

29993



# Caller ID with Call Waiting Digital Messaging System



*We bring good things to life.*

# FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

## 1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

### Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

## 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations. The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

FCC Number is located on the cabinet bottom  
REN number is located on the cabinet bottom

## INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.


This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

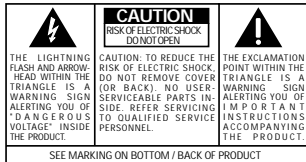

# TABLE OF CONTENTS

---


FCC REGISTRATION INFORMATION .....	2	PLAYING MESSAGES .....	23
INTERFERENCE INFORMATION .....	3	DELETING MESSAGES .....	25
<b>BEFORE YOU BEGIN</b> .....	<b>5</b>	SINGLE MESSAGES .....	25
PARTS CHECKLIST .....	5	ALL MESSAGES .....	26
MODULAR JACK REQUIREMENTS .....	5	LEAVING A MEMO .....	27
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>6</b>	MEMORY FULL .....	28
<b>SETUP</b> .....	<b>7</b>	REMOTE ACCESS .....	28
RECORDING THE GREETING .....	7	<b>CALLER ID FEATURES</b> .....	<b>30</b>
SETTINGS .....	9	CALLER ID WITH CALL WAITING .....	31
SETTING THE ANSWER STATUS .....	10	RECEIVING AND STORING CALLS .....	31
SETTING THE DAY/TIME .....	11	REVIEWING CALL RECORDS .....	32
DAY .....	11	DELETING CALLER ID INFO .....	33
HOUR .....	12	DIAL BACK .....	34
MINUTE .....	13	CHANGING THE DIAL BACK FORMAT .....	35
SETTING THE AREA CODE .....	14	<b>TROUBLESHOOTING TIPS</b> .....	<b>37</b>
SETTING THE DISPLAY CONTRAST .....	16	REMOTE ACCESS CARD .....	39
SETTING THE RINGS TO ANSWER .....	17	<b>GENERAL PRODUCT CARE</b> .....	<b>41</b>
USING TOLL SAVER .....	18	<b>SERVICE</b> .....	<b>41</b>
SETTING THE INCOMING MESSAGE LENGTH .....	18	<b>INDEX</b> .....	<b>42</b>
SETTING THE SECURITY CODE .....	20	<b>LIMITED WARRANTY</b> .....	<b>44</b>
ADJUSTING THE VOLUME .....	22		
<b>ANSWERER OPERATION</b> .....	<b>23</b>		

# BEFORE YOU BEGIN


---

## PARTS CHECKLIST


Make sure your package includes the following items:

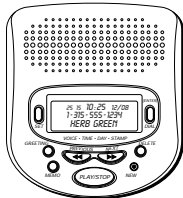

**Answerer**

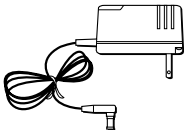


**AC power supply**



**Telephone line cord**

## MODULAR JACK REQUIREMENTS


You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

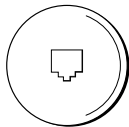

## INSTALLATION

---

1. Connect the telephone line cord to the LINE jack on the back of the unit and then into a modular wall jack.
2. Connect the telephone line cord from your telephone into the jack on the back of the answerer marked PHONE. (You don't have to connect your telephone in order for the answerer to record incoming messages.)
3. Connect the power supply into the POWER 9V AC jack on the back of the answerer. Plug the other end into an AC power outlet. The unit announces, "*Answer on, greeting one*" and indicates the status on the display. The time is also shown on the display as 12:00.

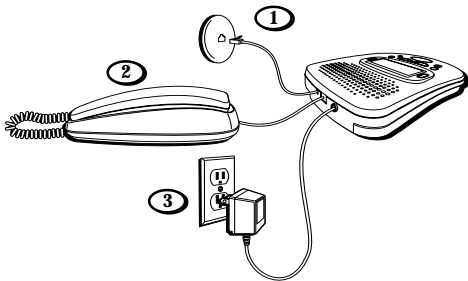

**NOTE:** After power is supplied to the unit, it performs a self-test. If the self-test fails, the unit displays *FLASH ERROR*. If this occurs, the unit needs to be serviced.

**CAUTION:** Only use the Thomson 5-4077 power supply that was packed with this unit. Using other power supplies may damage the unit

# SETUP

---

## RECORDING THE GREETING

The unit allows you to record 2 custom greetings or use the default greeting. To select which custom greeting the answerer will use, see “Setting the Answer Status”.

Before using your new answerer, you should record a greeting. If you don't record a greeting, callers hear a default greeting which says, *“Please leave your message after the tone.”*


When recording the greeting you should be about 6 inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

1. Prepare your greeting.  
Sample Greeting: *Hi, this is (use your name here). I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.*

2. Hold down the GREETING button. Record after the tone.
3. Release GREETING when you finish. The unit plays back your greeting.

To review the greeting, press and release GREETING.

To return to the answerer's default greeting after you've recorded one, press GREETING and release it when you hear the tone, or press DELETE when the greeting is playing.

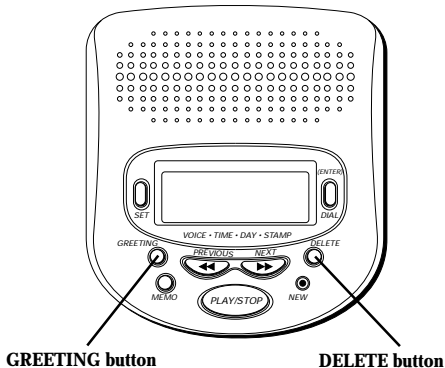



## SETTINGS

You can customize the following settings to suit your needs.

Answer Status	Selects greeting 1, greeting 2, or answer off.
Day/Time	Sets the day and time.
Area Code	Sets your local area code for Dial Back.
LCD Contrast	Selects the display contrast.
Rings to Answer	Selects the number of rings before the unit answers.
Message Time	Sets the length of time allowed for incoming messages.
Security Code	Sets your 3-digit code used for remote access to the unit.

### Default Settings


Answer Status	Answer on, greeting one
Time	12 a.m. Sunday
Area Code	111
LCD Contrast	2
Rings to Answer	4
Message Time	2 minutes
Security Code	123

## SETTING THE ANSWER STATUS

This setting allows you to turn the answerer on and select which greeting you want or to turn the answerer off. The choices available are: Answer On, Greeting One; Answer On, Greeting Two, and Answer Off.

1. Press and release the MENU button. The unit announces and displays the current answer status.
2. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
3. Press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Day/Time menu.

**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

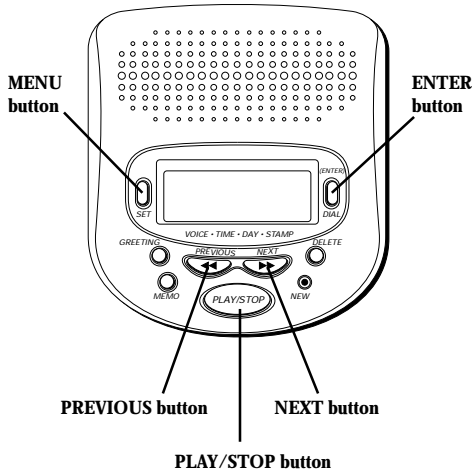


## SETTING THE DAY/TIME

This setting allows you to set the current day and time for the Time/Day stamp attached to each message.

**NOTE:** The telephone company sends the time and date with the Caller ID information. The unit will reset the hour and minute each time a call is received.

### DAY


1. If you just adjusted the Answer Status menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release ENTER until the unit announces and displays the current day setting.

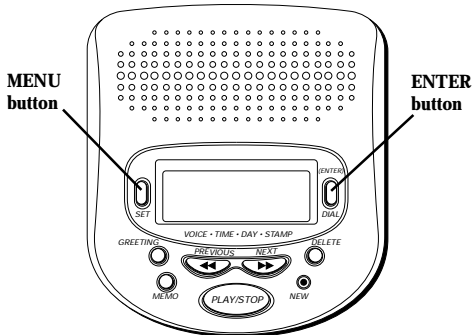

3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
4. Press ENTER. The unit confirms the setting with a beep and enters the Hour menu.

## Hour


1. The unit announces and displays the current hour setting.
2. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
3. Press ENTER. The unit confirms the setting with a beep and enters the Minute menu.

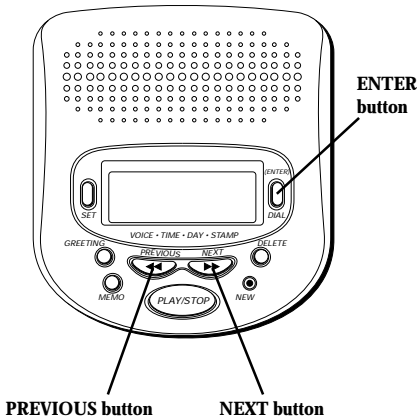

## MINUTE

1. The unit announces and displays the current minute setting.
2. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
3. Press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Area Code menu.


**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

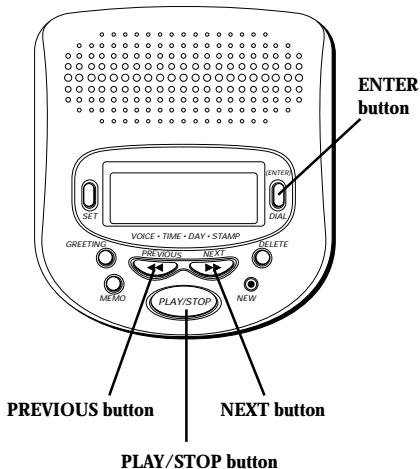

## SETTING THE AREA CODE


This setting allows you to set your local area code for the Dial Back feature.

1. If you just adjusted the Day/Time menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release ENTER until the unit announces and displays the current area code setting.
3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired 1st digit of the area code.

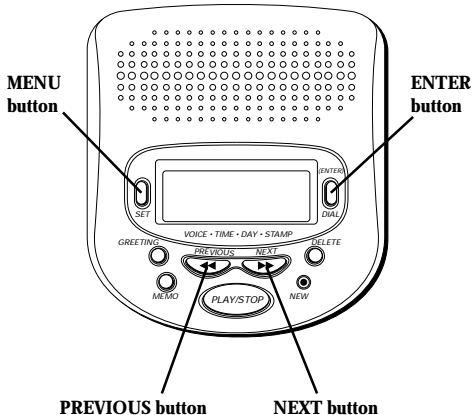

4. Once the 1st digit is set, press ENTER. The unit confirms the setting with a beep and is ready to set the next digit.
5. Follow steps 3-4 until all the digits of the area code have been selected.
6. Press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Display Contrast menu.

**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

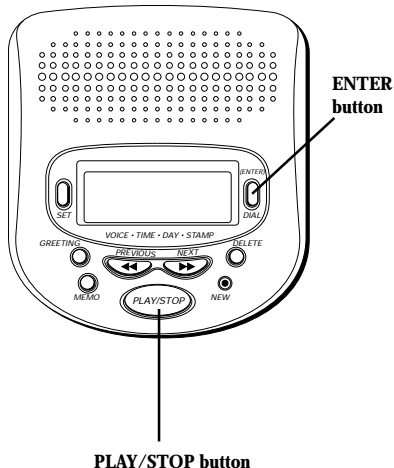


## SETTING THE DISPLAY CONTRAST

This setting allows you to select the display contrast for easier readability.

1. If you just adjusted the Area Code menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release ENTER until the unit announces and displays the current display contrast setting.
3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit displays the desired setting.
4. Once the contrast is set, press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Rings to Answer menu.

**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

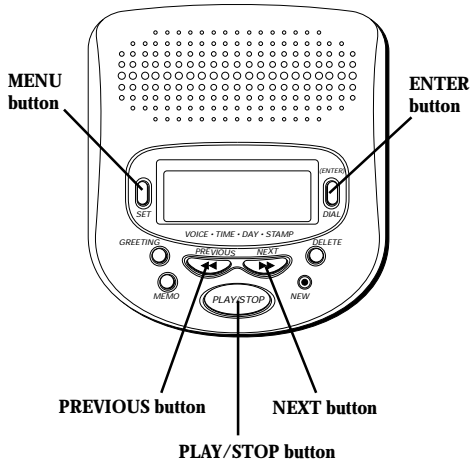




## SETTING THE RINGS TO ANSWER

This setting allows you to select the number of rings before the unit answers a call.

1. If you just adjusted the LCD Contrast menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release the ENTER button until the unit announces and displays the current rings to answer.
3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
4. Press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Message Length menu.

**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

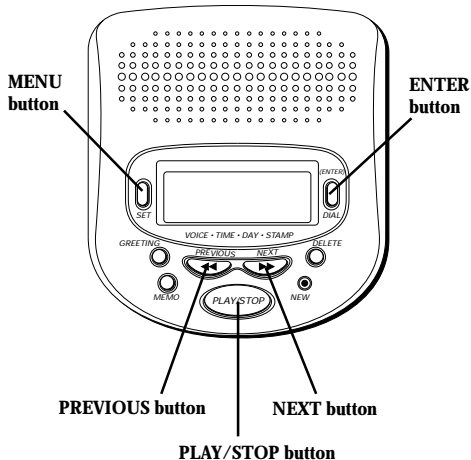

## **TOLL SAVER**

Toll Saver can save you the cost of a call when you access your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.


You can hang up after the 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

## **SETTING THE INCOMING MESSAGE LENGTH**

This setting allows you set the maximum length of time allowed for incoming messages. You can choose from 1, 2, 3, or 4 minutes.

1. If you just adjusted the Rings to Answer menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release ENTER until the unit announces and displays the current incoming message length.
3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired setting.
4. Press ENTER. The unit confirms the setting with three beeps and enters the Security Code menu.


**NOTE:** To exit setup, press PLAY/STOP.

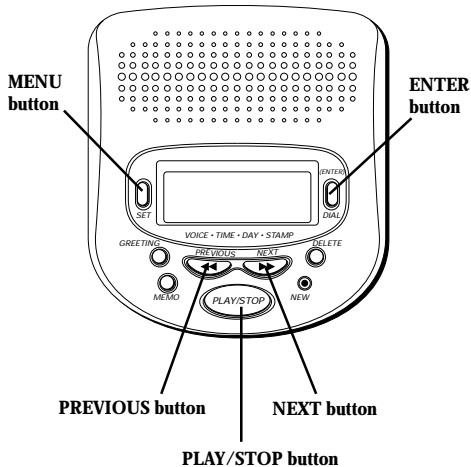

## SETTING THE SECURITY CODE

This feature allows you to change the factory default security code used for remote access to you answerer. The default code is 123.


1. If you just adjusted the Message Length menu, skip to step 3. If you haven't adjusted any other setting, press and release the MENU button.
2. Press and release ENTER until the unit announces and displays the current security code setting.
3. Press and release NEXT or PREVIOUS until the unit announces and displays the desired 1st digit of the security code.

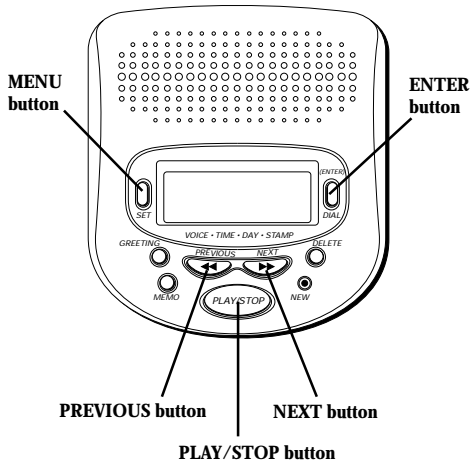


- Once the 1st digit is selected, press ENTER.  
The unit confirms the setting with a beep and is ready to set the next digit.
- Follow steps 3-4 until all the digits of the security code have been selected. The unit announces, *“Press and hold GREETING key to record announcement. Press PLAY key to play messages. While playing a message, press and release DELETE key to erase message. Press and hold DELETE key to erase message and Caller ID. Press arrow key to review Caller ID.”*

**NOTE:** To exit any menu, press and release the PLAY/STOP button. Also, setup will cancel if no buttons have been pushed within 30 seconds.

**IMPORTANT:** The setup settings will not be erased even after a power outage.

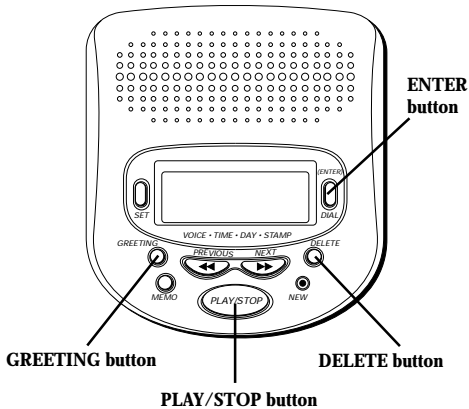


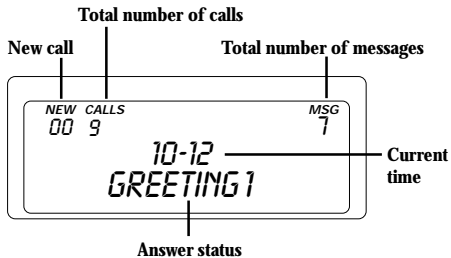

Ready - To - Answer Display

## ADJUSTING THE VOLUME

Use the VOLUME control to adjust the speaker volume to a comfortable level.

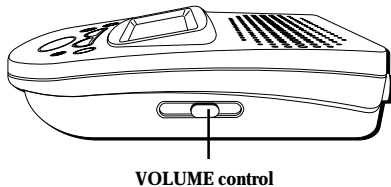


# ANSWERER OPERATION

---

## PLAYING MESSAGES



Use the PLAY/STOP button to play new and old messages as well as display call info received from callers who did not leave messages. The unit first plays new messages, in the order received, then the Caller ID information for calls received without messages is displayed for 2-3 seconds. If there are no new messages, the info for calls received without messages is displayed. If there are neither new messages nor new calls, the old messages are played back.

- To play messages, press and release PLAY/STOP.
- To stop playback, press and release PLAY/STOP again.

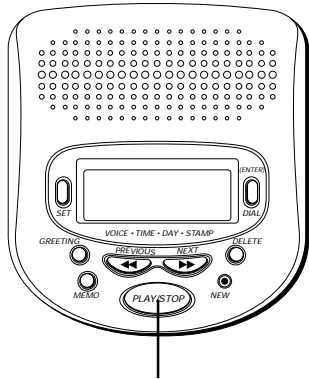

**PLAY/STOP button**

- To restart the message that is playing, press and hold PREVIOUS until the message restarts.
- To replay the previous message, press and release PREVIOUS.
- To play the next message, press and release NEXT.

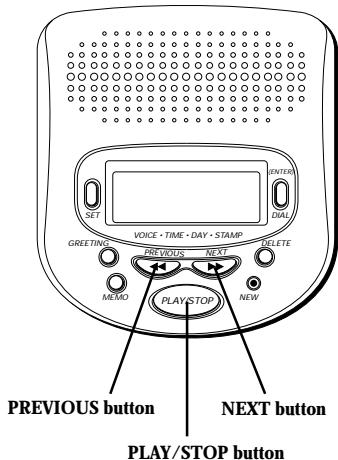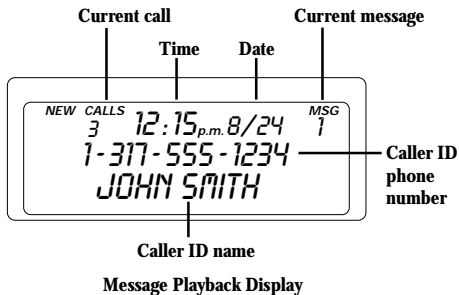




## DELETING MESSAGES

### SINGLE MESSAGES

You can delete a message itself, leaving the Caller ID information; or you can delete the message along with the call info.

- While the message is playing, press and release DELETE. The unit erases the current message and announces, *"Message erased."*
- To delete the message and Caller ID information, press and hold DELETE while the message is playing. The unit erases both the current message and call info and announces, *"Message and Caller ID erased."*

**NOTE:** When deleting single messages, the message counter renumbers the number of total messages. For example, if you erase message 2, the unit announces the next message as "message two."

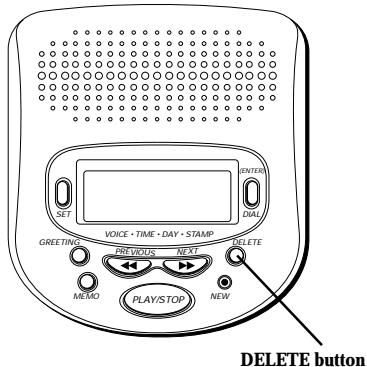


## ALL MESSAGES

You can also delete all the messages only, leaving the Caller ID information; or you can delete the messages along with the call info.

While the unit is in ready-to-answer mode, press and release DELETE. The unit announces, *"Press and release delete key to erase all messages. Press and hold delete key to erase all messages and Caller ID."*


- To delete all messages only, press and release DELETE. The unit announces, *"All messages erased."*
- To delete all messages and Caller ID information, press and hold DELETE. The unit erases all messages and call info and announces, *"All messages and Caller ID erased."*

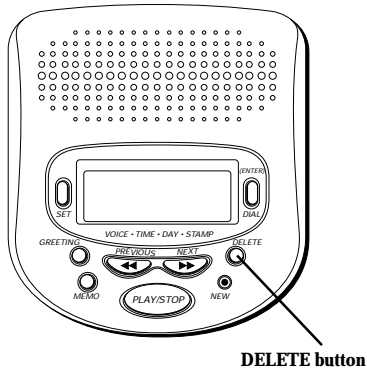

## LEAVING A MEMO

Use the MEMO button to record a specific message for others who have access to the unit.

1. Press and hold the MEMO button.
2. Record your message after the beep.
3. Release MEMO when you're finished talking.  
The unit treats the memo as a message, as the display shows.

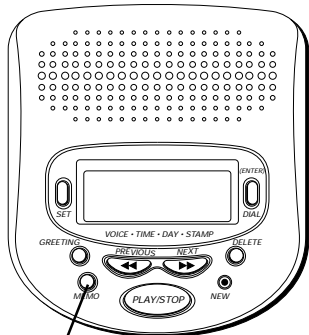

**MEMO button**

## MEMORY FULL

When the unit's memory is full, it answers after 10 rings and announces, "*Memory is full.*" A 20-second waiting period follows, allowing you to enter your security code.

## REMOTE ACCESS

You can access your answerer from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code (the default security code is 1 2 3, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button pulse-dialing phones.

Refer to the wallet-size remote card near the back of the User's Guide. You can cut out this card to carry with you so you know the touch-tone commands when you're picking up messages from another location.

### To access your answerer:

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the greeting, enter your 3-digit security code. The unit confirms your code with a beep. To bypass the greeting, you can enter your 3-digit security code any time while the greeting is playing.

The unit waits for a remote command for 20 seconds after the correct security code has been entered. Menu selections can be made while the menu is playing.

**NOTE:** The unit answers on the 10th ring when it is turned off or the memory is full. To access the answerer, enter the 3-digit security code after the beep. If memory is full, play messages and erase some of them to restore memory.

**NOTE:** After the unit plays the remote menu, it waits 20 seconds for a command, then disconnects.


## CALLER ID FEATURES

---

The unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 99 calls for later review.

**VERY IMPORTANT:** The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

**NOTE:** Check with your local phone company regarding name service availability.

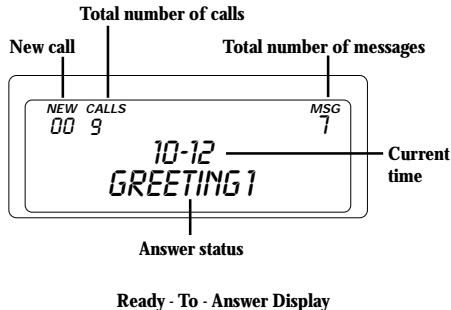

## CALLER ID WITH CALL WAITING

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you are able to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the FLASH button to put the current person on hold so that you can answer the incoming call.


## RECEIVING AND STORING CALLS

The unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. When the Caller ID memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

## REVIEWING CALL RECORDS


Use either the PREVIOUS or NEXT button to review your Caller ID records.

- Press PREVIOUS to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press NEXT to scroll through the call records from the oldest to the newest.
- When all of the messages have been viewed, *END OF LIST* appears in the display.
- If there are new calls, only new calls will be reviewed.
- If there are old calls, all the calls will be reviewed.

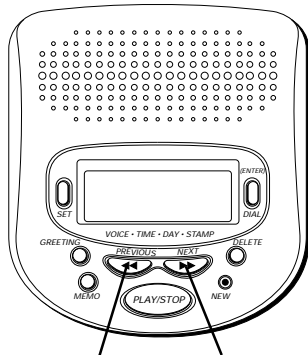

PREVIOUS button

NEXT button

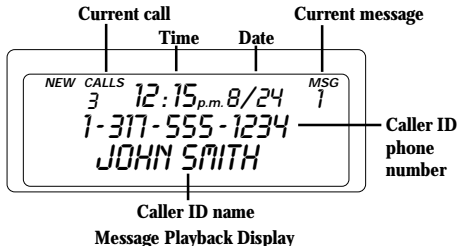




## DELETING CALLER ID INFO

You can delete a Caller ID record, leaving any associated message; or you can delete the Caller ID info along with the message.

- While the call info is displayed, press and release DELETE. The unit erases the current Caller ID info and the next record is displayed.
- To delete the Caller ID information and message, press and hold DELETE while the record is displayed. The unit erases both the current call info and the message and announces, *"Message and Caller ID erased."*

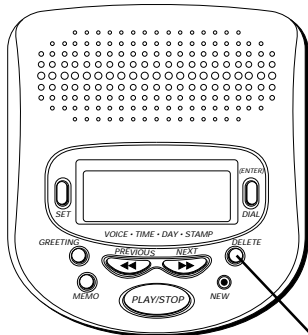


**DELETE button**

## DIAL BACK

When reviewing Caller ID records, you can dial back the number shown on the display by pressing the DIAL button.


1. Use PREVIOUS or NEXT to display the Caller ID number you want to dial.
2. Press DIAL. The number to be dialed is shown.
3. Press DIAL again. After a brief pause, the number dials automatically and *PICK UP PHONE* is displayed.
4. Pick up an extension phone to connect the call.

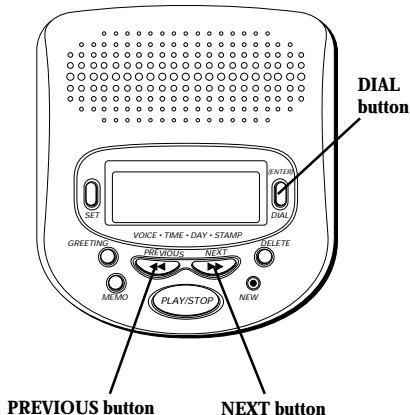

## CHANGING THE DIAL BACK FORMAT


It may be necessary to change the format of the number to be dialed before using Dial Back.

1. Use PREVIOUS or NEXT to display the Caller ID number you want to dial.
2. Press DIAL. The number to be dialed is shown.
3. If you need to add or remove the 1 and/or area code, press and release NEXT until the number is displayed correctly.

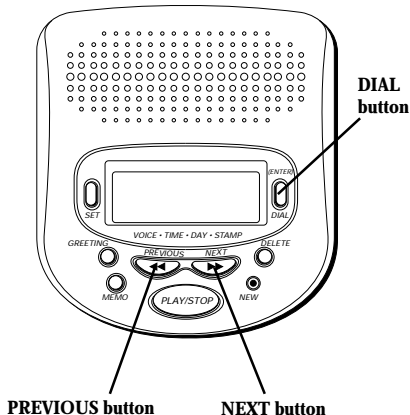

4. Press DIAL again. After a brief pause, the number dials automatically and *PICK UP PHONE* is displayed.
5. Pick up the attached phone to connect the call.

**NOTE:** To cancel Dial Back, press PLAY/STOP or wait for the unit to return to the ready-to-answer mode.

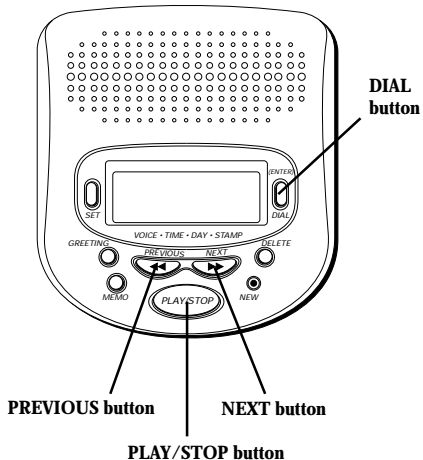

# TROUBLESHOOTING TIPS

---

## *Problem*

## *Explanation/Solution*

---

Doesn't answer, or answers on 10th ring

- Make sure answerer is turned on.
  - Memory is full, erase some messages.
  - Check AC power and phone line connections.
- 

Incoming messages are incomplete

- Was an extension phone picked up?
  - The caller left a message that is longer than the message length you set during setup.
  - Memory is full.
  - You accidentally pressed PLAY/STOP when you were playing the messages.
- 

Won't respond to remote commands

- Must use touch-tone phone.
  - Must enter correct security code.
  - Did unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.
-

<i>Problem</i>	<i>Explanation/Solution</i>
Won't set up	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure you are in setup mode by pressing and releasing MENU. Press and release ENTER until you reach the setting you want to change.</li></ul>
Answerer doesn't work	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unplug power cord from the electrical outlet and plug it back in to reset the answerer.</li></ul>
Can't hear messages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust volume control.</li></ul>
Can't restart message	<ul style="list-style-type: none"><li>• You must play message for at least 5 seconds before pressing PREVIOUS button.</li></ul>
Greeting continues to play even after an extension phone is picked up	<ul style="list-style-type: none"><li>• This is normal operation. Auto disconnect is delayed for 2 seconds after the unit answers a call. If you are near the unit, press PLAY/STOP to stop the greeting.</li></ul>



## Digital Messaging System

2-9993

1. Dial phone number of the answerer.
2. Enter 3-digit security code.
3. Enter touch-tone command.
4. Hang up.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Write 3-digit security code in boxes.

To:

Press:

Play messages

1

Play menu

2

Hang up

3

Play previous message

4

*(during message playback)*

Repeat current message

5

*(during message playback)*

Skip to next message

6

*(during message playback)*

Record new GREETING

7

Change answerer status

8

Delete message

0





## GENERAL PRODUCT CARE

---

To keep your answerer working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answerer and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

## SERVICE

---

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Thomson Consumer Electronics could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information at 1-800-448-0329.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date \_\_\_\_\_ Name of store \_\_\_\_\_

# INDEX

---

## A

- Adjusting the Volume 22
- All Messages 26
- Answerer Operation 23

## B

- Before You Begin 5

## C

- Caller ID Features 30
- Caller ID with Call Waiting 31
- Changing the Dial Back Format 35

## D

- Day 11
- Deleting Caller ID Info 33
- Deleting Messages 25
- Dial Back 34

## F

- FCC Registration Information 2

## G

- General Product Care 41

## H

- Hour 12

## I

- Installation 6
- Interference Information 3

## L

- Leaving a Memo 27
- Limited Warranty 44

## M

- Memory Full 28
- Minute 13
- Modular Jack Requirements 5

## **P**

Parts Checklist 5

## **R**

Receiving and Storing Calls 31

Recording the Greeting 7

Remote Access 28

Remote Access Card 39

Reviewing Call Records 32

## **S**

Service 41

Setting the Answer Status 10

Setting the Area Code 14

Setting the Day/Time 11

Setting the Display Contrast 16

Setting the Incoming Message Length 18

Setting the Rings to Answer 17

Setting the Security Code 20

Settings 9

Setup 7

Single Messages 25

## **T**

Troubleshooting Tips 37

## **U**

Using Toll Saver 18

# LIMITED WARRANTY

---

## What your warranty covers:

- Any defect in materials or workmanship.

## For how long after your purchase:

- One year.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

## What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

## How to make a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

**Thomson Consumer Electronics, Inc.**  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson accepts no liability in case of damage or loss en route to Thomson.

- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

## What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.

## Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

## How state law relates to this warranty:

- This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

## If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 29993

15481430 (Rev. 1, E/S)

99-38

Printed in China

 **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS**

P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206  
© 1999 Thomson Consumer Electronics, Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) ® Registrada(s)

29993



**Sistema Digital de Mensajes con  
Identificador de Llamadas (Caller ID) y  
Llamada en Espera (Call Waiting)**



*Creamos cosas buenas para la vida.*

## INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

### 1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica. El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

#### NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

### 2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base  
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

## INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

	<b>ATTENTION:</b> RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA	
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTIAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO, INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

# TABLA DE CONTENIDO

---

INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC .....	2	<b>OPERACIÓN DEL CONTESTADOR .....</b>	<b>23</b>
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS .....	3	<b>PARA REPRODUCIR MENSAJES .....</b>	<b>23</b>
REQUISITOS DE CONEXIÓN .....	5	<b>PARA BORRAR MENSAJES .....</b>	<b>25</b>
<b>ANTES DE COMENZAR .....</b>	<b>5</b>	<b>MENSAJES INDIVIDUALES .....</b>	<b>25</b>
LISTA DE PARTES .....	5	<b>TODOS LOS MENSAJES .....</b>	<b>26</b>
<b>INSTALACIÓN .....</b>	<b>6</b>	<b>PARA DEJAR UN RECADO .....</b>	<b>27</b>
<b>PROGRAMACIÓN .....</b>	<b>7</b>	<b>MEMORIA LLENA .....</b>	<b>28</b>
<b>PARA GRABAR EL SALUDO .....</b>	<b>7</b>	<b>ACCESO REMOTO .....</b>	<b>28</b>
PROGRAMACIONES .....	9	<b>FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS</b>	
<b>PARA PROGRAMAR LAS CONDICIONES PARA</b>		<b>(CALLER ID) .....</b>	<b>30</b>
<b>CONTESTAR .....</b>	<b>10</b>	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN	
<b>PARA PROGRAMAR EL DÍA/ HORA .....</b>	<b>11</b>	<b>ESPERA (CALLER ID CON CALL WAITING) 31</b>	
DÍA .....	11	<b>PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS .....</b>	<b>31</b>
HORA .....	12	<b>PARA REVISAR DATOS DE LLAMADAS .....</b>	<b>32</b>
MINUTOS .....	13	<b>PARA BORRAR INFORMACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE</b>	
<b>PARA PROGRAMAR LA CLAVE DE AREA .....</b>	<b>14</b>	<b>LLAMADAS .....</b>	<b>33</b>
<b>PARA PROGRAMAR EL CONTRASTE DE LA</b>		<b>PARA CONTESTAR EL LLAMADO (DIAL BACK) .....</b>	<b>34</b>
<b>PANTALLA .....</b>	<b>16</b>	<b>PARA CAMBIAR EL FORMATO PARA</b>	
<b>PARA PROGRAMAR EL NÚMERO DE TIMBRES PARA</b>		<b>REGRESAR EL LLAMADO (DIAL BACK) .....</b>	<b>35</b>
<b>CONTESTAR .....</b>	<b>17</b>	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>37</b>
<b>AHORRADOR DE CARGOS .....</b>	<b>18</b>	<b>REMOTE ACCESS CARD .....</b>	<b>39</b>
<b>PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE DURACIÓN PARA</b>		<b>CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO .....</b>	<b>41</b>
<b>LOS MENSAJES ENTRANTES .....</b>	<b>18</b>	<b>CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO .....</b>	<b>41</b>
<b>PARA PROGRAMAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD .....</b>	<b>20</b>	<b>ÍNDICE .....</b>	<b>42</b>
<b>PARA AJUSTAR EL VOLUMEN .....</b>	<b>22</b>	<b>GARANTÍA LIMITADA .....</b>	<b>44</b>




# ANTES DE COMENZAR


---

## LISTA DE PARTES


Asegúrese de que su empaque contenga los siguientes artículos:

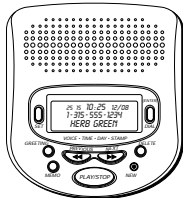

**Contestador**

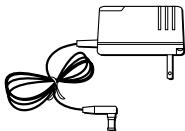


**Cable de corriente**



**Línea de cable telefónico**


## REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

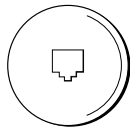

## INSTALACIÓN

1. Conecte el cable de línea telefónica en el enchufe marcado "LINE" en la parte posterior del aparato y después a un enchufe modular de pared.
2. Conecte el cable de línea telefónica de su teléfono en el enchufe en la parte posterior del contestador, marcado "PHONE". (Usted no tiene que conectar su teléfono para que el contestador grabe mensajes entrantes).
3. Conecte el cable de corriente en el enchufe marcado "POWER 9V AC" en la parte posterior del contestador. Conecte el otro extremo en un enchufe de corriente AC. El aparato anuncia "*Answer on, greeting one*" (contestador activado, saludo uno) y le indica la condición actual del aparato en la pantalla. La hora también se muestra en la pantalla como 12:00.

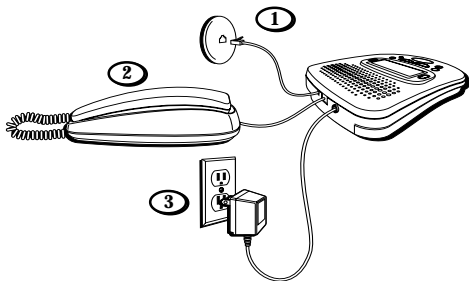

**NOTA:** Después de que la corriente pasa por al aparato, éste efectúa una auto-prueba. Si esta auto-prueba falla, el aparato indica "*FLASH ERROR*". Si esto ocurre, el aparato necesita ser reparado.

**CUIDADO:** Use únicamente el cable de corriente Thomson 5-4077 que fue empacado con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

# PROGRAMACIÓN

---

## PARA GRABAR EL SALUDO

El aparato le permite grabar 2 saludos preparados por usted o usar el saludo pre-programado de fábrica. Para seleccionar cual saludo preparado utilizará el contestador, vea “Programación de las Condiciones para Contestar”.

Antes de utilizar su nuevo contestador, usted debe grabar un saludo. Si usted no graba un saludo, las personas que llamen escucharán el saludo pre-programado de fábrica que dice: *“Please leave your message after the tone”* (Por favor deje su mensaje después del tono).

Cuando grabe el saludo, usted debe estar aproximadamente a 6 pulgadas del aparato. Elimine tanto ruido de fondo como le sea posible.


1. Prepare su saludo.

Ejemplo de saludo: *Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono en este momento, así que por favor deje su nombre, número y un mensaje breve después del tono, y yo le llamaré. Gracias.*

- Mantenga oprimido el botón de saludo ("GREETING"). Grabe después del tono.
- Suelte el botón de saludo ("GREETING") cuando termine. El aparato reproduce su saludo.

Para revisar el saludo, oprima y suelte el botón "GREETING".

Para volver al saludo pre-programado de fábrica después de que usted ha grabado un saludo, oprima el botón "GREETING" y suelte cuando usted escuche el tono, u oprima el botón "DELETE" mientras el saludo se está reproduciendo.

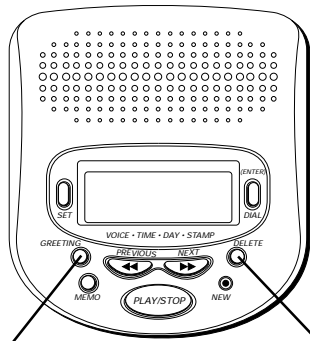

**Botón de saludo  
(GREETING)**

**Botón para borrar  
(DELETE)**

## PROGRAMACIONES

Usted puede cambiar a su gusto las siguientes programaciones según sus necesidades.

<b>Condiciones para Contestar</b>	Selecciona saludo 1, saludo 2, o contestador desactivado.
<b>Día/Hora</b>	Programa el día y la hora
<b>Clave de área</b>	Programa su clave de área local para contestar el llamado (Dial Back)
<b>Contraste de la Pantalla</b>	Selecciona el contraste de la pantalla.
<b>Timbres para Contestar</b>	Selecciona el número de timbres antes de que al aparato conteste.
<b>Tiempo para Mensajes</b>	Establece la duración de tiempo permitido para mensajes entrantes.
<b>Código de Seguridad</b>	Establece su código de 3 dígitos para permitirle acceso remoto al aparato.

### Programaciones de Fábrica


Condiciones para Contestar	Contestador activado, saludo uno.
Hora	12:00 a.m. domingo
Clave de área	111
Contraste de la Pantalla	2
Timbres para Contestar	4
Tiempo para Mensajes	2 minutos
Código de Seguridad	123

## PARA PROGRAMAR LAS CONDICIONES PARA CONTESTAR

Este programa le permite activar el contestador y seleccionar cuál saludo quiere usar, o para desactivar el contestador. Las condiciones a elegir son: Answer On, Greeting One; Answer On, Greeting Two, and Answer Off (Contestador Activado, Saludo Uno; Contestador Activado, Saludo Dos; Contestador Desactivado).

1. Oprima y suelte el botón "MENU". El aparato anuncia y muestra su estado actual.
2. Oprima y suelte los botones "NEXT" (siguiente) o "PREVIOUS" (previo) hasta que el aparato anuncie y muestre las condiciones deseadas.
3. Oprima el botón "ENTER". La unidad confirma estas condiciones emitiendo tres tonos y pasa al menú de Día/ Hora.

**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

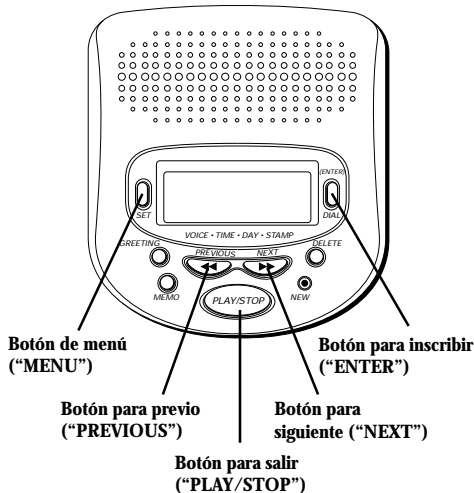


## PARA PROGRAMAR EL DÍA/ HORA

Este programa le permite programar el día y la hora actual para marcar el día y la hora que acompaña a cada mensaje.

**NOTA:** La compañía telefónica manda la hora y la fecha junto con la información del Identificador de Llamadas. El aparato volverá a programar la hora y los minutos cada vez que una llamada es recibida.

### DÍA


1. Si usted ha acaba ahora de ajustar el menú de Condiciones para Contestar, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual del día.

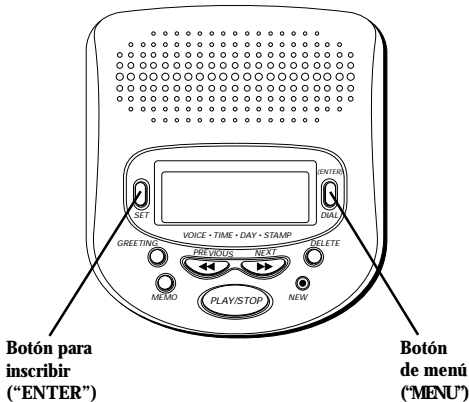

3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie la programación deseada.
4. Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo un tono y pasa al menú de la Hora.

## HORA

1. El aparato anuncia y muestra la programación actual de la hora.
2. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación deseada.
3. Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo un tono y pasa al menú de los Minutos.

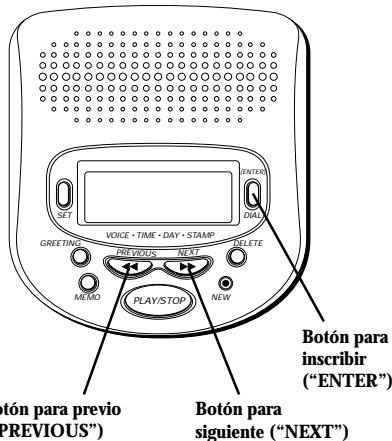




## MINUTOS

1. El aparato anuncia y muestra la programación actual de los minutos.
2. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación deseada.
3. Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo un tono y pasa al menú de la Clave de Area.


**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

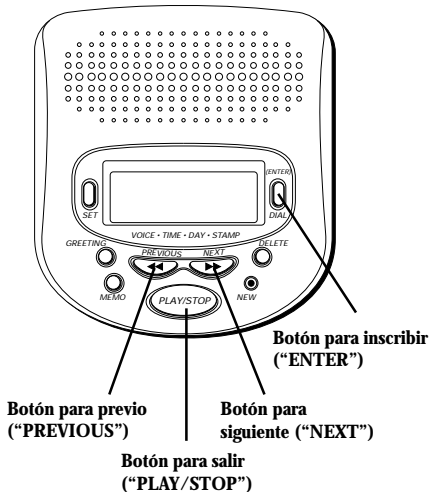

## PARA PROGRAMAR LA CLAVE DE AREA


Este programa le permite programar su clave de área local para usar la función de regresar el llamado ("Dial Back").

1. Si usted ha acabado ahora de ajustar el menú de Día/ Hora, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual de clave de área local.
3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre el primer dígito deseado de la clave de área.

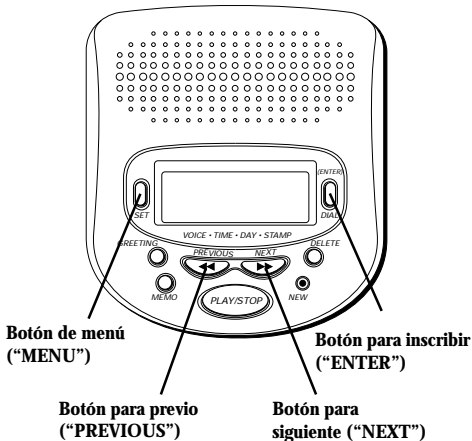

- Una vez que el primer dígito está programado, oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo un tono y está listo para programar el siguiente dígito.
- Siga los pasos 3-4 hasta que todos los dígitos de la clave de área han sido seleccionados.
- Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo tres tonos y pasa al menú de Contraste de la Pantalla.

**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

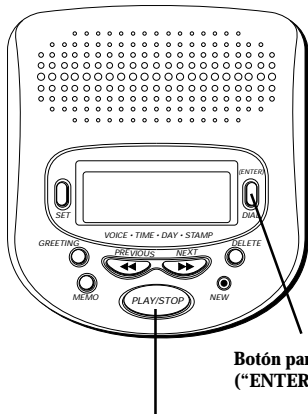

**Botón para inscribir  
("ENTER")**


**Botón para salir ("PLAY/STOP")**

## PARA PROGRAMAR EL CONTRASTE DE LA PANTALLA

Este programa le permite seleccionar el contraste de la pantalla para facilitar su lectura.

1. Si usted ha acabado ahora de ajustar el menú de la Clave de Area local, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual de contraste de la pantalla.
3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre el contraste de pantalla deseado.
4. Una vez que el contraste está programado, oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo tres tonos y pasa al menú de Timbres para Contestar.

**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

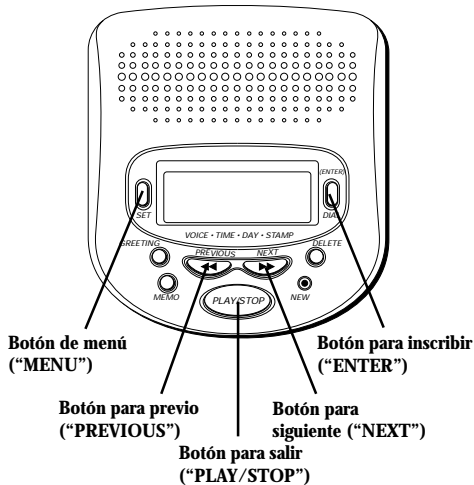


## PARA PROGRAMAR EL NÚMERO DE TIMBRES PARA CONTESTAR

Este programa le permite seleccionar el número de timbres antes de que el contestador conteste la llamada.

1. Si usted ha acabado ahora de ajustar el menú de contraste de la pantalla, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual de número de timbres para contestar.
3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre el número deseado de timbres para contestar.
4. Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo tres tonos y pasa al menú de Tiempo de Duración para Mensajes.

**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

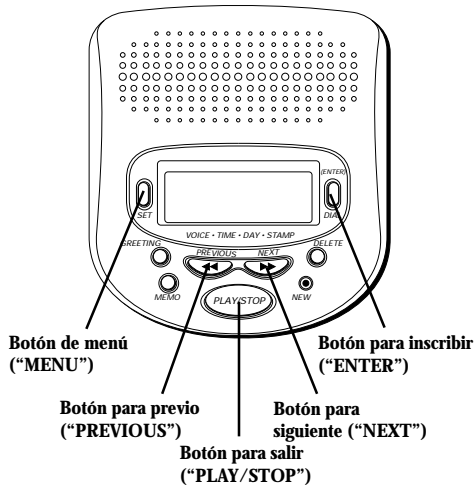

## **AHORRADOR DE CARGOS**

El ahorrador de cargos puede ahorrarle el costo de una llamada cuando usted tiene acceso a sus mensajes desde una localización remota:

- Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del segundo timbre.
- Si usted no tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del quinto timbre.


Usted puede colgar después del cuarto timbre y ahorrarse el cargo del teléfono o el cargo de larga distancia.

## **PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE DURACIÓN PARA LOS MENSAJES ENTRANTES**

Este programa le permite programar el máximo tiempo de duración permitido para los mensajes entrantes. Usted puede escoger entre 1, 2, 3, o 4 minutos.

1. Si usted ha acabado ahora de ajustar el menú de Número de Timbres para Contestar, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual de duración de mensajes.
3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre la duración deseada para los mensajes entrantes.
4. Oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo tres tonos y pasa al menú de Código de Seguridad.


**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP".

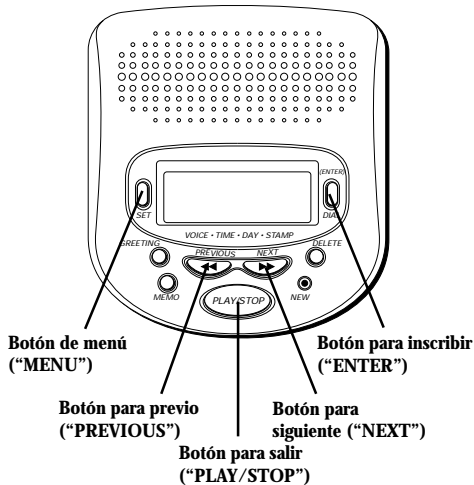

## PARA PROGRAMAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

Este programa le permite cambiar el código de seguridad pre-programado de fábrica que se usa para tener acceso remoto a su contestador. El código de seguridad de fábrica es 123.

1. Si usted ha acabado ahora de ajustar el menú de Tiempo de Duración para Mensajes, salte al paso 3. Si usted no ha ajustado ninguna otra programación, oprima y suelte el botón "MENU".
2. Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que el aparato anuncie y muestre la programación actual del código de seguridad.
3. Oprima y suelte los botones "NEXT" o "PREVIOUS" hasta que el aparato anuncie y muestre el primer dígito del código de seguridad.

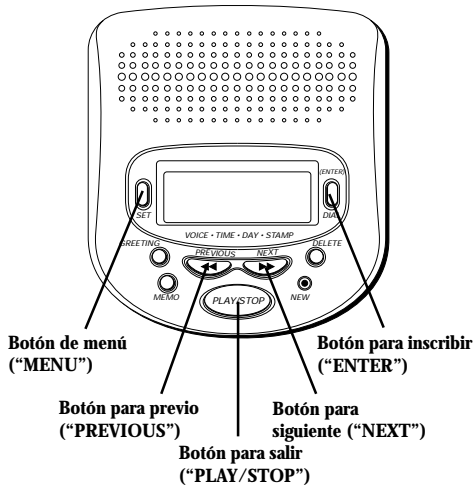





- Una vez que el primer dígito está programado, oprima el botón "ENTER". El aparato confirma la programación emitiendo un tono y está listo para programar el siguiente dígito.
- Siga los pasos 3-4 hasta que todos los dígitos del código de seguridad han sido seleccionados. El aparato anuncia *"Press and hold GREETING key to record announcement. Press PLAY key to play messages. While playing a message, press and release DELETE key to erase message. Press and hold DELETE key to erase message and Caller ID. Press arrow key to review Caller ID."*

**NOTA:** Para salir de programación, oprima el botón "PLAY/STOP". Además, la programación se cancelará si no se oprime ninguna tecla durante 30 segundos.

**IMPORTANTE:** Las programaciones establecidas no serán borradas, incluso después de un corte de corriente.

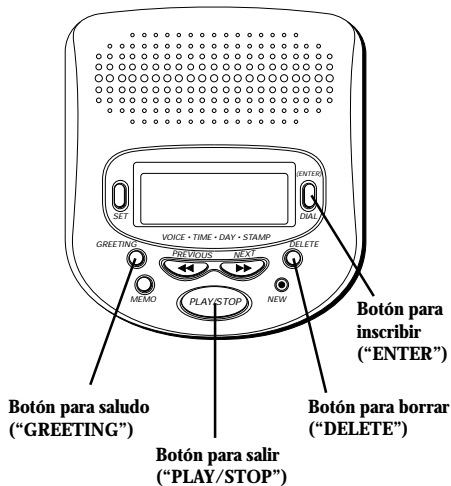


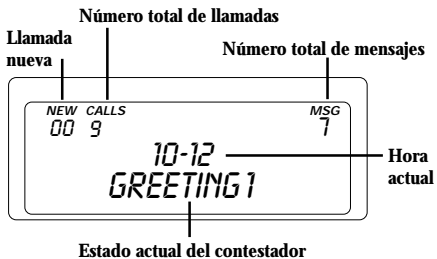

**Pantalla de Listo-Para-Contestar**

## PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

Utilice el control de volumen ("VOLUME") para ajustar el volumen de la bocina a un nivel cómodo.

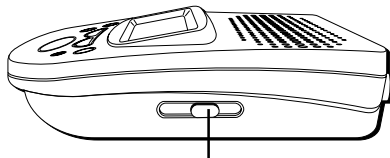


**Control de volumen ("VOLUME")**

# OPERACIÓN DEL CONTESTADOR

## PARA REPRODUCIR MENSAJES


Utilice el botón "PLAY/ STOP" tanto para reproducir mensajes nuevos y viejos, como para mostrar información de llamadas de personas que llamaron y no dejaron mensaje. El aparato reproduce primero los mensajes nuevos, en el orden recibidos, después muestra la información del Identificador de Llamadas para llamadas recibidas sin mensaje durante 2-3 segundos. Si no hay mensajes nuevos, se muestra la información de las llamadas recibidas sin mensajes. Si no hay mensajes nuevos ni llamadas nuevas, los mensajes viejos serán reproducidos.

- Para reproducir mensajes, oprima y suelte el botón "PLAY/ STOP".
- Para suspender la reproducción, oprima y suelte nuevamente el botón "PLAY/ STOP".

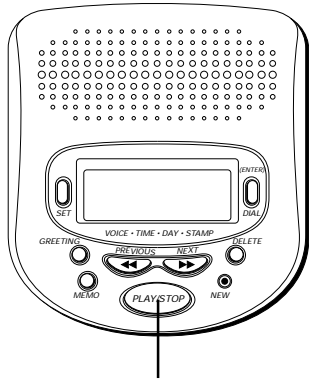


**Botón "PLAY/  
STOP"**

- Para volver a comenzar el mensaje que se está reproduciendo, oprima y sostenga el botón "PREVIOUS" hasta que el mensaje vuelva a comenzar.
- Para volver a reproducir el mensaje previo, oprima y suelte el botón "PREVIOUS".
- Para reproducir el siguiente mensaje, oprima y suelte el botón "NEXT".

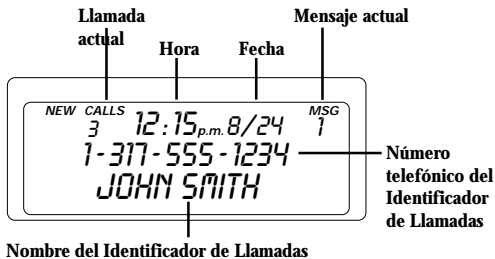

**Pantalla de Reproducción de Mensajes**

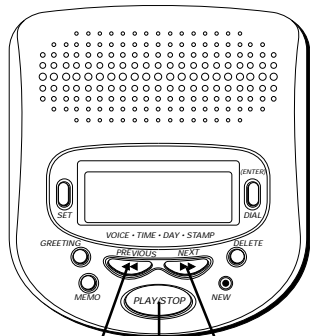


## PARA BORRAR MENSAJES

### MENSAJES INDIVIDUALES

Usted puede borrar unicamente el mensaje, dejando la información del Identificador de Llamadas; o usted puede borrar el mensaje junto con la información de la llamada.

- Mientras el mensaje se está reproduciendo, oprima y suelte el botón "DELETE". El aparato borra el mensaje actual y anuncia "Message erased," (Mensaje borrado).
- Para borrar el mensaje y la información del Identificador de Llamadas, oprima y sostenga el botón "DELETE" mientras el mensaje se está reproduciendo. El aparato borra ambos, el mensaje actual y la información de la llamada, y anuncia "Message and Caller ID erased," (Mensaje e Información del Identificador borrados).

**NOTA:** Cuando los mensajes individuales son borrados, el contador de mensajes vuelve a enumerar el número total de mensajes. Por ejemplo, si usted borra el mensaje 2, el aparato anuncia el siguiente mensaje como "mensaje dos."

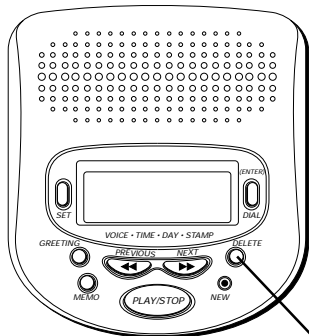


**Botón para borrar  
("DELETE")**

## TODOS LOS MENSAJES

Usted puede también borrar únicamente todos los mensajes, dejando la información del Identificador de Llamadas (Caller ID); o usted puede borrar los mensajes junto con la información del Caller ID.

Mientras el contestador está en la función de listo-para-contestar, oprima y suelte el botón "DELETE". El aparato anuncia *Press and release delete key to erase all messages. Press and hold delete key to erase all messages and Caller ID.* (Oprima y suelte la tecla "DELETE" para borrar todos los mensajes. Oprima y sostenga la tecla de borrar para borrar todos los mensajes y la información del Identificador de Llamadas).

- Para borrar únicamente todos los mensajes, oprima y suelte el botón "DELETE." El aparato anuncia *All messages erased,* (Todos los mensajes borrados).
- Para borrar todos los mensajes y también la información del Identificador de Llamadas, oprima y sostenga el botón "DELETE." El aparato borra todos los mensajes y la

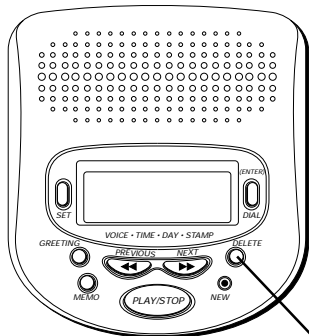


Botón para borrar  
("DELETE")

información de las llamadas y anuncia *"All messages and Caller ID erased,"* (Todos los mensajes y la información del Identificador de Llamadas borrados).

## PARA DEJAR UN RECADO

Utilice el botón para recados ("MEMO") para grabar un mensaje específico para otras personas que tengan acceso al contestador.

1. Oprima y sostenga el botón "MEMO".
2. Grabe su recado después del tono.
3. Suelte el botón "MEMO" cuando haya terminado de hablar. El aparato trata el recado como si fuera un mensaje, como se muestra en la pantalla.

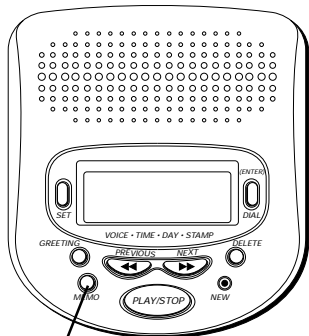

**Botón para recados  
("MEMO")**

## MEMORIA LLENA

Cuando la memoria del aparato está llena, éste contesta después de 10 timbres y anuncia "*Memory is full*" (la memoria está llena). Le sigue un periodo de espera de 20 segundos, que le permite inscribir su código de seguridad.

## ACCESO REMOTO

Usted puede tener acceso a su contestador desde cualquier teléfono con modalidad para marcar con teclas (touch-tone), simplemente inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos (el código de seguridad programado de fábrica es 1, 2, 3, pero usted puede cambiarlo). Tenga en cuenta que las funciones remotas no funcionan con teléfonos rotatorios o de marcado por disco.

Refiérase a su tarjeta tamaño cartera con las funciones para acceso remoto que se encuentra cerca de la parte trasera de su Guía del Usuario. Usted puede recortar esta tarjeta para llevarla consigo para que usted sepa qué comandos marcar desde un teléfono de teclado (touch-tone) cuando usted recoja sus mensajes desde una localización remota.



### Para tener acceso a su contestador:

1. Llame a su número telefónico.
2. Después de que usted escuche el tono que sucede al saludo, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. El aparato confirma su código con un tono. Para saltarse el saludo, usted puede inscribir su código de seguridad de 3 dígitos en cualquier momento mientras el saludo se está reproduciendo.

El aparato espera a algún comando remoto durante 20 segundos, después de que el código de seguridad correcto se ha inscrito. Se puede hacer las selecciones de menús mientras el menú se está reproduciendo.

**NOTA:** El aparato contesta al décimo timbre cuando está desactivado o cuando la memoria está llena. Para tener acceso al contestador, inscriba el código de seguridad de 3 dígitos después del tono. Si la memoria está llena, reproduzca los mensajes y borre algunos para recuperar memoria.


**NOTA:** Después de que el aparato reproduce el menú remoto, espera 20 segundos para recibir un comando, de no ser así le desconectará.

## FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

El aparato recibe y muestra la información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para revisar posteriormente.

**MUY IMPORTANTE:** La función del Identificador de Llamadas de este producto requiere la suscripción al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) a través de su compañía telefónica.

**NOTA:** Verifique con su compañía telefónica acerca de la disponibilidad del servicio de nombre.

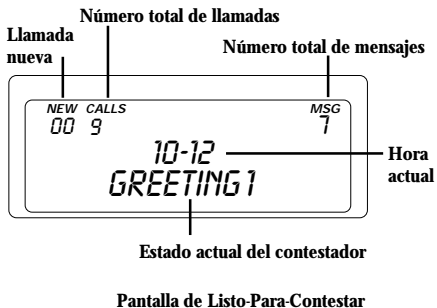

## **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN ESPERA (CALLER ID CON CALL WAITING)**

Suponiendo que usted se suscribe al servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID con Call Waiting) a través de su compañía telefónica usted podrá ver quién le llama cuando usted escuche el tono de Llamada en Espera. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

- Oprima el botón "FLASH" para poner en espera a la persona que está actualmente en el teléfono para que usted pueda contestar la llamada entrante.


## **PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS**

El aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cuando la memoria del Identificador de Llamadas está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. La indicación "NEW" aparece en la pantalla para indicar llamadas recibidas que no han sido revisadas.

## PARA REVISAR DATOS DE LLAMADAS

Use los botones "PREVIOUS" (previo) o "NEXT" (siguiente) para revisar los archivos del Identificador de Llamadas.


- Oprima el botón "PREVIOUS" para recorrer los archivos de llamadas, desde la más reciente a la más antigua.
- Oprima el botón "NEXT" para recorrer los archivos de llamadas, desde la más antigua a la más nueva.
- Cuando todos los mensajes han sido revisados, la indicación "END OF LIST" aparece en la pantalla.
- Si hay llamadas nuevas, únicamente las llamadas nuevas serán revisadas.
- Si hay llamadas viejas, todas las llamadas serán revisadas.

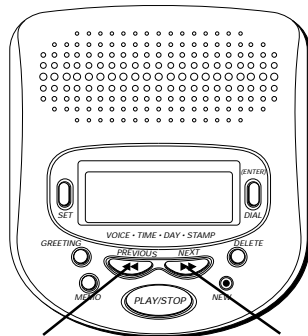

Botón para previo  
("PREVIOUS")

Botón para siguiente  
("NEXT")

Llamada actual    Hora    Fecha    Mensaje actual

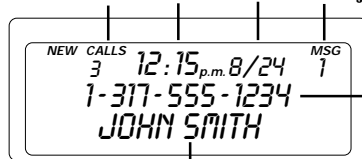

Número telefónico del Identificador de Llamadas


Nombre del Identificador de Llamadas

Pantalla de Reproducción de Mensajes

## PARA BORRAR INFORMACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Usted puede borrar un archivo del Identificador de Llamadas, dejando cualquier mensaje asociado; o puede borrar la información del Identificador de Llamadas junto con el mensaje.

- Mientras se muestra la información de la llamada, oprima y suelte el botón "DELETE." El aparato borra el archivo actual del Identificador de Llamadas y el siguiente archivo se muestra en la pantalla.
- Para borrar la información del Identificador de Llamadas (Caller ID) y el mensaje, oprima y sostenga el botón "DELETE" mientras el archivo se muestra en la pantalla. El aparato borra ambos, la información de la llamada actual, y el mensaje, y anuncia "*Message and Caller ID erased,*" (*Mensaje y dato del Identificador de Llamadas borrados*).

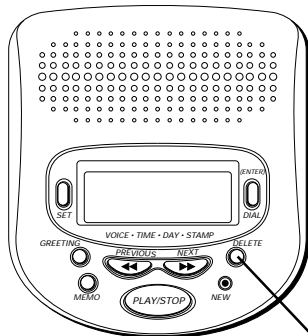


**Botón para borrar  
("DELETE")**

## PARA CONTESTAR EL LLAMADO (DIAL BACK)

Mientras usted revisa sus archivos del Identificador de Llamadas, usted puede volver marcar los números mostrados en la pantalla, simplemente oprimiendo el botón "DIAL."


1. Utilice los botones "PREVIOUS" o "NEXT" para mostrar el número del Identificador de Llamadas que usted quiere marcar.
2. Oprima el botón "DIAL." El número que se va a marcar aparece en la pantalla.
3. Oprima nuevamente el botón "DIAL." Después de una breve pausa, el número se marca automáticamente y la indicación "PICK UP PHONE" aparece en la pantalla.
4. Levante una extensión del teléfono para conectar la llamada.

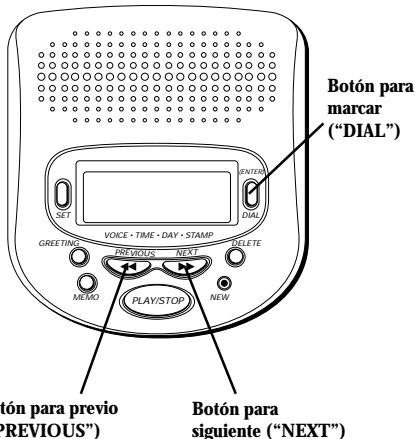

## **PARA CAMBIAR EL FORMATO PARA REGRESAR EL LLAMADO (DIAL BACK)**

Puede ser necesario cambiar el formato del número que va ser marcado, antes de utilizar la función para regresar el llamado (Dial Back).

1. Utilice los botones "PREVIOUS" o "NEXT" para mostrar el número del Identificador de Llamadas que usted quiere marcar.
2. Oprima el botón "DIAL." El número que se va a marcar aparece en la pantalla.
3. Si usted necesita agregar o quitar el 1 y/o la clave de larga distancia, oprima y suelte el botón "NEXT" hasta que el número correcto sea mostrado.

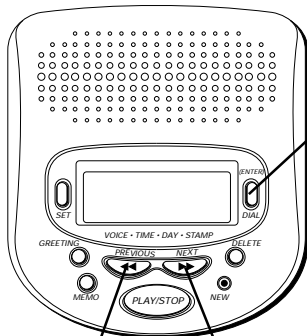


**Botón  
para  
marcar  
("DIAL")**

**Botón para previo  
("PREVIOUS")**

**Botón para  
siguiente ("NEXT")**

- Oprima nuevamente el botón "DIAL."  
Después de una breve pausa, el número se marca automáticamente y la indicación "PICK UP PHONE" aparece en la pantalla.
- Levante una extensión del teléfono para conectar la llamada.

**NOTA:** Para cancelar la función de regresar el llamado ("Dial Back"), oprima el botón "PLAY/STOP" o espere a que el aparato regrese a la función de listo-para-contestar.

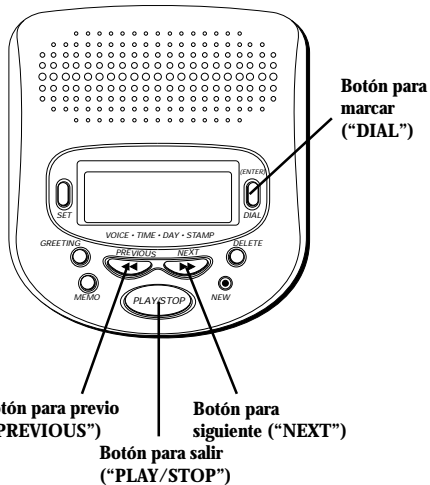



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

## *Problema*

## *Explicación/ Solución*

---

No contesta, contesta al décimo timbre

- Asegúrese de que el contestador está activado.
  - La memoria está llena, borre algunos mensajes.
  - Cheque las conexiones del cable de corriente AC y las conexiones de las líneas telefónicas.
- 

Los mensajes entrantes están incompletos

- ¿Estaba levantada alguna extensión del teléfono?
  - La persona que llamó dejó un mensaje más largo que el tiempo permitido según su programación.
  - La memoria está llena.
  - Usted accidentalmente oprimió el botón "PLAY/STOP" cuando estaba reproduciendo los mensajes.
- 

No responde a los comandos de larga distancia

- Debe usar un teléfono de teclado (touch-tone) .
  - Debe inscribir el código de seguridad correcto
  - ¿El aparato colgó? Si usted no toma ninguna acción durante un periodo de tiempo, el aparato automáticamente cuelga.
-

<i>Problema</i>	<i>Explicación/ Solución</i>
No programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que está en la función de programación oprimiendo y soltando el botón "MENU". Oprima y suelte el botón "ENTER" hasta que usted alcance el programa que usted quiere cambiar.</li> </ul>
El contestador no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y vuelva a conectarlo para re-programar el contestador.</li> </ul>
No puede escuchar los mensajes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el control de volumen.</li> </ul>
No puede volver a comenzar un mensaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usted tiene que reproducir un mensaje por lo menos durante 5 segundos antes de oprimir el botón "PREVIOUS"</li> </ul>
El saludo continúa reproduciéndose incluso después de que se levanta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta es la operación normal. El desconectado automático se retrasa durante 2 una extensión segundos después de que el aparato contesta una llamada. Si usted está cerca del aparato, oprima "PLAY/STOP" para suspender el saludo.</li> </ul>



**Sistema Digital de Mensajes** 2-9993

1. Marque el número telefónico
2. Inscriba el código de seguridad de 3 dígitos
3. Inscriba el comando de teclado (touch-tone)
4. Cuelgue

--	--	--

Escriba su código de seguridad de 3 dígitos en las cajas.

**Para:**

**Oprima:**

Reproducir mensajes

1

Reproducir menú

2

Colgar

3

Reproducir mensaje previo

4

*(durante la reproducción del mensajes)*

Repetir mensaje actual

5

*(durante la reproducción del mensajes)*

Saltar al siguiente mensaje

6

*(durante la reproducción del mensajes)*

Grabar saludo nuevo

7

Cambiar las condiciones del contestador

8

Borrar mensaje

0



## **CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO**

---

Para mantener su contestador funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.

## **CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

---

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra \_\_\_\_\_ Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

# INDICE

---

## A

- Acceso Remoto 28
- Ahorrador de Cargos 18
- Antes de Comenzar 5

## C

- Cómo obtener servicios de mantenimiento 41
- Cuidado general del producto 41

## F

- Funciones del Identificador de Llamadas  
(Caller ID) 30

## G

- Garantía limitada 44

## H

- Hora 12

## I

- Identificador de Llamadas con Llamada en  
Espera 31
- Información de Interferencias 3

- Información Del Registro a la FCC 2
- Instalación 6

## L

- Lista de Partes 5

## M

- Memoria Llena 28
- Mensajes Individuales 25
- Minutos 13

## O

- Operación del Contestador 23

## P

- Para Ajustar el Volumen 22
- Para Borrar información del Identificador de Llama  
33

Para Borrar Mensajes 25  
Para Cambiar el Formato para Regresar el Llamado 35  
Para Contestar el Llamado (Dial Back) 34  
Para Dejar un Recado 27  
Para Grabar el Saludo 7  
Para Programar el Código de Seguridad 20  
Para Programar el Contraste de la Pantalla 16  
Para Programar el Día/ Hora 11  
Para Programar el Número de Timbres para Contestar 17  
Para Programar el Tiempo de Duración para los Mens 18  
Para Programar la Clave de Area 14

Para Programar las Condiciones para Contestar 10  
Para Recibir y Almacenar Llamadas 31  
Para Reproducir Mensajes 23  
Para Revisar Datos de Llamadas 32  
Programación 7  
Programaciones 9

## **R**

Requisitos de conexión 5

## **S**

Solución de Problemas 37

## **T**

Todos los Mensajes 26

# GARANTÍA LIMITADA

---

## Lo que cubre su garantía:

- Cualquier defecto en material o mano de obra.

## Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

## Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.
- La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

## Cómo hacer un reclamo de garantía:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- Incluya evidencia de la fecha de compra, como el recibo de pago. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

**Thomson Consumer Electronics, Inc.**  
**11721 B Alameda Ave.**  
**Socorro, Texas 79927**

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su paquete contra pérdida o daños. Thomson no acepta responsabilidad en caso de daños o pérdida durante el trayecto a Thomson.

- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

## Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

## Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

## Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

## Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 29993

15481430 (Rev. 1, E/S)

99-38

Impreso en China



**THOMSON CONSUMER ELECTRONICS**

P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206  
© 1999 Thomson Consumer Electronics, Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) ® Registrada(s)