

Pioneer

DAAGBARE DVD-SPELER

PDV-LC10

(met LCD scherm)

PDV-10

Gebruiksaanwijzing



IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

LET OP

Dit product bevat een laserdiode van een hogere orde als 1. Om veiligheidsredenen mogen geen panelen worden verwijderd of de ombouw van het apparaat op andere wijze worden geopend. Laat alle reparaties over aan de vakman.

Op uw speler zijn de onderstaande waarschuwingslabels aangebracht.

Plaats: Aan de onderkant van de speler.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Aan de onderkant van de speler.

WAARSCHUWING: VERMINDER DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND EN STEL HET TOESTEL NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOT.

Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC), de EMC-richtlijnen (89/336/EEC en 92/31/EEC) en de CE- markeringsrichtlijn (93/68/EEC).

DE NETSCHAKELAAR IS IN HET SECUNDAIRE VOEDINGSCIRCUIT OPGENOMEN, DIT BETEKENT DAT HET APPARAAT NIET VOLLEDIG VAN HET LICHTNET IS LOSGEKOPPELD ALS DE NETSCHAKELAAR OP 'OFF' STAAT.

CAUTION : VISIBLE AND INVISIBLE LASER
: RADIATION WHEN OPEN.
: AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT : SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG. WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT DEM STRAHL
AUSSETZEN!

ADVARSEL : SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
: VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE
FOR STRÅLING.

VARNING : SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING
: NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRÄKTA
EJ STRÅLEN.

VARO! : AVATTAESSÄ ALTI TISTU NÄKYVÄ JÄ
: NÄKYMÄTTÖMÄLLÄ LASERSÄTEIL YLLÄ.
: ÄLÄ KATSO SÄTEESEN. VRW1796

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



GEFELICITEERD MET UW AANKOOP VAN DIT PRACHTIGE PIONEER PRODUCT.

Pioneer is een van de leiders in DVD research voor consumenten producten en dit toestel belichaamt de meest recente technologische ontwikkelingen.

Wij zijn er zeker van dat u zeer tevreden zult zijn met uw DVD-speler.

Wij danken u voor uw steun.

Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door zodat u goed weet hoe u uw model op de juiste wijze moet bedienen. Als u klaar bent met het lezen van de aanwijzingen, berg deze handleiding dan op een veilige plek op zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken.

- Deze speler is niet geschikt voor handelsdoeleinden.

Dit toestel maakt gebruik van een techniek ter bescherming van auteursrechten die op zijn beurt weer is beschermd door methodeclaims onder bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendommen in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaars. Gebruik van deze techniek ter bescherming van auteursrechten vereist de autorisatie van Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en weergave voor een gelimiteerd publiek tenzij anderzijds toestemming van Macrovision Corporation is verkregen. Het demonteren van het toestel of uitelkaar halen en weer inelkaar zetten is verboden.


Kenmerken van deze speler

Hoofdkenmerken

Handige DVD functies


Kiezen van de gewenste taal voor de ondertiteling

Met deze speler kunt u kiezen uit verschillende talen voor de ondertiteling als deze zijn opgenomen op de DVD. (Bladzijden 63 en 75)

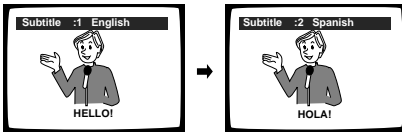


Kiezen van de taal voor het weergegeven geluid

Met deze speler kunt u kiezen uit verschillende talen voor het weergegeven geluid als deze zijn opgenomen op de DVD. (Bladzijden 64 en 77)



Kiezen van het gewenste perspectief


Met deze speler kunt u kiezen uit verschillende camerastandpunten als deze zijn opgenomen op de DVD. (Bladzijde 104)

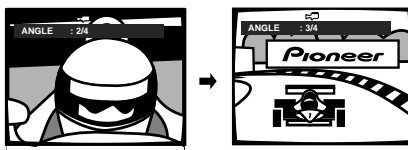

Diverse DVD geluidsmogelijkheden

Geschikt voor Dolby Digital/DTS - voor dat krachtige bioscoopgeluid *1)

DVD's van speelfilms of met muziek die is opgenomen met 5.1 kanalen kan worden afgespeeld met een rijkere weergave dan ooit tevoren. (Bladzijde 72)

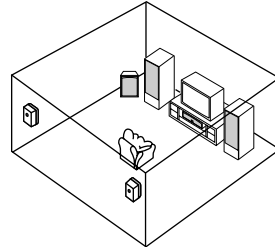

Geschikt voor 24 bit/96 kHz signalen voor een geluidskwaliteit die die van CD's overtreft

Deze speler biedt een direct 96 kHz uitgangssignaal voor stereo-weergave met hogere geluidskwaliteit. (Bladzijde 73)

1): Een los verkrijgbare compatibele versterker/decoder enz. is vereist voor Dolby Digital/DTS** weergave.


* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "AC-3" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwdelijk ongepubliceerd materiaal. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

** "DTS" en "DTS Digital" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater Systems, Inc.

Setup scherm met de hoogste nadruk op bedieningsgemak


Interactieve systeem setup

De Setup Navigator maakt automatisch de instellingen voor de te gebruiken taal en de instellingen voor de aansluitingen met de TV en versterker. (Bladzijde 42)

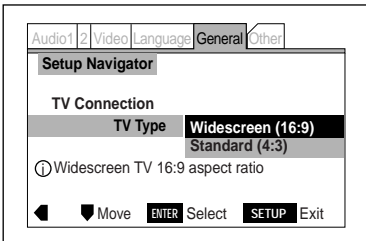

Keuze uit twee setup functies

Deze speler biedt de keuze uit twee systeem setup functies: "Basic" voor gemakkelijk gebruiksklaar maken van het toestel en "Expert" voor meer geavanceerde instellingen. (Bladzijden 57 en 62)

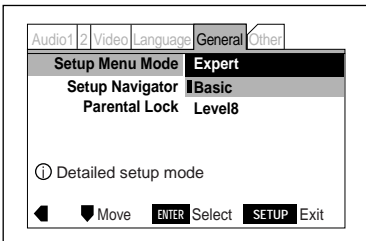

Andere kenmerken

Snelle instelling via het Setup menuscherm

In-beeld informatie helpen u via het Setup menuscherm de juiste instelling te verrichten. (Bladzijde 58)

Keuze van het beeldformaat met een druk op de toets

Het beeldformaat voor het 7 inch breedbeeld dunne LCD display van de PDV-LC10 kan worden omgeschakeld tussen normaal, zoom en uit, simpelweg door op een toets te drukken. (Bladzijde 19)

Tijdens de weergave kunt u ook instellingen via het Setup menuscherm maken en controleren.

Anders dan met vorige uitvoeringen kan met deze speler het Setup menuscherm wel gebruikt worden om instellingen te maken of te controleren wanneer er een disc wordt afgespeeld, wat het gebruiksgemak vergroot.

Accu voor gebruik buitenshuis (PDV-LC10)

Er is tevens een losse accu (PDV-BT10) verkrijgbaar.

Energie besparend ontwerp

Deze speler is ontworpen om zo weinig mogelijk elektriciteit te verbruiken wanneer hij uit (standby) staat. Zie bladzijde 125 voor het stroomverbruik in de standby-stand.

Inhoudsopgave

INLEIDING

Kenmerken van deze speler	4
Waarschuwingen bij het gebruik van deze DVD-speler	8
Voorzorgen bij het gebruik van de accu	10
Soorten discs die op deze speler kunnen worden afgespeeld	11
Gebruiken van deze handleiding	14

VOOR GEBRUIK

Controleren van de accessoires	15
--------------------------------------	----

Afstandsbediening en voorbereiding van het hoofdtoestel	16
---	----

Namen van onderdelen en hun functies	19
--	----

Aansluiten van de speler op andere componenten	29
--	----

Aansluiten op een TV	29
----------------------------	----

Aansluiten op een Dolby Digital/DTS/MPEG decoder of versterker met ingebouwde decoder	30
---	----

Aansluiten op een digitale versterker die niet geschikt is voor Dolby Digital/DTS/MPEG	31
--	----

Aansluiten op een Dolby Pro Logic decoder/stereo apparaat	32
---	----

Aansluiten op actieve luidspreker-systemen	33
--	----

Aansluiten van een hoofdtelefoon ...	34
--------------------------------------	----

Aansluiten op een video component enz. (alleen PDV-LC10)	35
--	----

Gebruik van de accu	36
---------------------------	----

Opladen van de accu	36
---------------------------	----

Vastmaken van de accuhouder en de speler	38
--	----

Verwijderen van de speler en de accu ...	40
--	----

BASISBEDIENING

Inschakelen van de stroom	41
---------------------------------	----

Instellingen maken met de Setup Navigator	42
---	----

Openen van de Setup Navigator	42
-------------------------------------	----

Instellen van de taal voor de in-beeld displays	43
---	----

Instellen van het soort aangesloten TV ..	44
---	----

Instellen van het soort aangesloten versterker (digitale aansluiting)	45
---	----

Instellen van het soort aan te sluiten versterker (geschiktheid van de versterker voor 96kHz signalen)	46
---	----

Afsluiten van de Setup Navigator	47
---------------------------------------	----

Weergavefuncties	48
------------------------	----

Laden van discs	48
-----------------------	----

Afspelen van discs	49
--------------------------	----

Als er een menuscherm verschijnt ..	50
-------------------------------------	----

Stoppen van de disc	52
---------------------------	----

Pauzeren van de disc	52
----------------------------	----

Vooruit en terug scannen	53
--------------------------------	----

Terugkeren naar het vorige hoofdstuk of fragment	54
--	----

Vooruit springen naar het volgende hoofdstuk of fragment	54
--	----

Verwijderen van discs	55
-----------------------------	----

Uitschakelen van de stroom	56
----------------------------------	----

GEAVANCEERDE BEDIENING

Bediening van het Setup menuscherm	57
---	----

Openen van het Setup menuscherm	57
---------------------------------------	----

Namen van de onderdelen van het
 Setup menu scherm 58
 Onderdelen die wel en niet kunnen worden
 ingesteld afhankelijk van het soort
 disc 59
 Instellingen maken via het Setup
 menu scherm 60
 Instellen in de "Expert" instelfunctie 62

Diverse instellingen voor de taal en de ondertiteling 63

Instellen van de taal voor de in-beeld
 displays 63
 Instellen van de taal voor de ondertiteling 63
 Instellen van de taal voor de
 geluidswaergave 64
 Instellen van de taal voor de DVD menu's .. 64
 Instellen van de waergave van de
 ondertiteling 65
 Wanneer "Other" is gekozen voor de
 ondertitelings-, geluidswaergave of
 DVD-taal 66
 Instellen van de taal voor de geluidswaergave
 en uw voorkeur voor de ondertiteling 68
 Taalinstelling wanneer de ondertiteling
 automatisch verschijnt 68

Diverse video instellingen 69

Instellen van het beeldformaat van de TV 69
 Veranderen van de positie van het
 in-beeld display 71
 Instellen van de beeldkwaliteit 71

Diverse instellingen voor digitale signalen 72

Dolby Digital signaal instellingen 72
 Instellingen voor DTS signalen 72
 Instelling 96 kHz PCM signalen 73
 Instelling voor MPEG signalen 73
 Regelen van de kwaliteit van Dolby
 Digital signalen 74

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Omschakelen van de taal voor de
 ondertiteling tijdens waergave 75

Omschakelen van de taal voor de
 geluidswaergave wanneer er een disc
 wordt afgespeeld 77
 Omschakelen van de audio-functie 79
 Opzoeken van een bepaalde scène 82
 Kiezen van het menunummer bij
 Video CD's met PBC 89
 Stilzetten van het beeld (stilstaand
 beeld functie) 90
 Omschakelen van de stilstaand beeld
 functie 90
 Stap-voor-stap waergave 91
 Vertraagde waergave 92
 Herhaalde waergave 93
 Willekeurige waergave 95
 Geprogrammeerde waergave (DVDs)
 96
 Geprogrammeerde waergave
 (VideoCD en CDs) 98
 Wijzigen van programma's 99
 Kiezen van het camerastandpunt bij DVD's
 (meerdere camerastandpunten) 104
 Aan of uit zetten van de waergave van
 het camerastandpunt teken 105
 Instellen van het niveau van het
 kinderslot 106
 Kiezen van de achtergrondkleur 109
 Hervatten van de waergave vanaf een
 bepaalde plek (last memory) 111
 Opslaan van instellingen voor vaak bekeken
 DVD's (condition memory) 112
 Bekijken van de disc informatie 113
 Instellen van de screensaver 117
 Aan en uit zetten van het in-beeld display ... 117
 Terugzetten van alle instellingen op
 de fabrieksinstellingen 118

AANVULLENDE INFORMATIE

Oplossen van problemen 119
 Waarschuwingen bij het gebruik ... 121
 Taalcodelijst 123
 Technische gegevens 125
 Woordenlijst 126

Waarschuwingen bij het gebruik van deze DVD-speler

Beweeg de speler niet wanneer er een disc wordt afgespeeld

Bij het afspelen draait de disc met hoge snelheid rond, dus is het geen goed idee de speler dan op te tillen of te verplaatsen. Doet u dat toch, dan kunt u daardoor de disc beschadigen.

Wanneer u de speler meeneemt

Vergeet niet de disc uit de speler te halen en sluit de klep wanneer u de speler met u meeneemt. Gebruik de hoofdschakelaar om het toestel uit te zetten en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact wanneer de aanduiding "OFF" (uit) van het display verdwenen is en de spanningsindicator (rood) oplicht. Verplaatsen van de speler terwijl er nog een disc in zit kan leiden tot schade.

Opstelling

- Zoek een stabiele plek uit dicht bij de TV of het stereo-systeem waarop u de speler gaat aansluiten.
- Zet de speler niet op een TV of monitor. Zorg ervoor dat de speler niet te dicht in de buurt is bij cassettedecks of andere apparatuur die gevoelig is voor elektromagnetische invloeden.

Zet geen andere dingen bovenop de speler

Zet geen enkel ander voorwerp op de DVD-speler.

Zet de speler uit wanneer u deze niet gebruikt

Afhankelijk van de TV ontvangst kunnen er strepen te zien zijn op het TV scherm wanneer de speler aanstaat maar niet gebruikt wordt. Dit duidt niet op een storing van de speler of de TV. Zet in een dergelijk geval de speler uit. Wanneer de speler aan staat is het ook mogelijk dat de radio-ontvangst gestoord wordt.

Speciale opmerking over het gebruik van de speler in voertuigen

- Wij raden u ten sterkste af de speler onder het rijden te gebruiken.
- De meeste landen en staten hebben regelgeving die het gebruik van de speler in bewegende voertuigen verbiedt of aan strikte banden legt.
- Laat de speler of de accu niet op plekken liggen waar de temperatuur extreem laag (ongeveer -10°C of lager), of extreem hoog (ongeveer 60°C of hoger) is, zoals in de cabine of de bagageruimte van de auto op een zonnige zomerdag. Hierdoor kan de behuizing van het toestel vervormd raken en kunnen de prestaties of de kwaliteit van de accu verminderd worden.

Wanneer u de speler meeneemt in het vliegtuig

Houd u aan de voorschriften van de vliegmaatschappij.

Wanneer u de speler met u meeneemt naar het ziekenhuis

Houd u aan de voorschriften van het ziekenhuis.

Schoonmaken van de speler


Normaal gesproken kunt u de speler schoonmaken met een zachte, droge doek. Voor hardnekkig vuil kunt u wat neutraal wasmiddel oplossen in 5 tot 6 delen water, een zachte doek hierin dopen, deze goed uitwringen en dan hiermee het vuil te lijf gaan, waarna u de speler met een zachte, droge doek weer afwrijft. Let er op dat alcohol, thinner, benzine, insecticides enz. de opdrukken of de coating kan doen afschilferen. Ook rubber of plastic producten die langere tijd in contact blijven met de speler kunnen de behuizing beschadigen. Wanneer u schoonmaakdoekjes gedrenkt in chemische schoonmaakmiddelen wilt gebruiken, moet u eerst de gebruiksaanwijzing van die doekjes goed lezen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voor u de speler gaat schoonmaken.

Om vuil van het LCD scherm te verwijderen dient u dit voorzichtig met een zachte, droge doek (bijvoorbeeld een brillendoekje) af te vegen. Vergeet niet dat er verkleuringen of vlekken kunnen ontstaan wanneer u druppeltjes langere tijd op het scherm laat zitten. Gebruik los in de handel verkrijgbare vloeibare LCD schermreiniger voor hardnekkiger vuil.

Auteursrecht

Kopieren, uitzenden, in het openbaar vertonen of verhuren van discs zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende is bij de wet verboden.

Voorzorgen bij het gebruik van de accu (PDV-LC10)

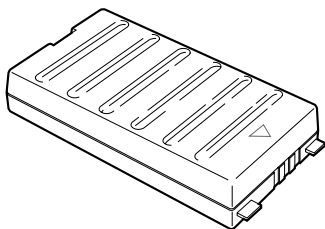

Gebruik van de accu

- Laad de accu volledig op voor u deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, kan het voorkomen dat een ingebouwde beveiliging in werking treedt en u de accu niet zult kunnen gebruiken.
- Wanneer de draagbare DVD-speler van stroom wordt voorzien door de accu en er ongeveer 5 minuten geen handelingen op de speler verricht zijn terwijl deze aan staat, zal de speler automatisch uit gaan (automatisch afslaan).
- Gedurende het gebruik van het toestel met de accu kan het scherm van de draagbare DVD-speler gedimd worden. Dit gebeurt om energie te besparen en duidt niet op een storing.
- De accu wordt heet tijdens het gebruik, evenals de DVD-speler zelf. Dit duidt niet op een storing.
- Als u de accu langere tijd niet zult gebruiken, dient u deze van de draagbare DVD-speler los te halen. Als de accu niet verwijderd wordt, zal er continu een klein stroompje blijven lopen waardoor de accu te ver leeg zal raken en uiteindelijk onbruikbaar zal worden, ook al probeert u hem op een later tijdstip weer op te laden.
- Als de draagbare DVD-speler aan wordt gezet terwijl de accu niet volledig opgeladen is, kan het voorkomen dat het toestel niet naar behoren functioneert. Laadt daarom altijd de accu volledig op voor u deze gaat gebruiken.

Opslag

- De accu hoort te worden bewaard bij een omgevingstemperatuur tussen de 15 en 25°C. Vermijd opslag bij extreem lage temperaturen, bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid, of op een plek waar de accu bloot staat aan stof, roet enz.
- Wanneer de accu voor langere tijd wordt opgeborgen, raden we u aan deze eerst volledig te laten ontladen op de draagbare DVD-speler, vervolgens de accu volledig op te laden en hem dan minstens een keer per jaar weer op te laden.

Levensduur en wegwerpen

- Wanneer de oplaadtijd of de gebruiksduur extreem kort wordt, is de accu waarschijnlijk aan vervanging toe. De accu kan kan ongeveer 300 keer worden opgeladen en gebruikt.
- Als u de accu weg wilt werpen, dient u de elektrische aansluitingen af te plakken en de accu weg te werpen overeenkomstig de plaatselijke regelgeving in deze.

Verlengen van de levensduur van de accu

De accu bestaat uit nikkel-waterstof cellen. Om de levensduur van de accu te verlengen, verdient het aanbeveling de accu volledig te laten ontladen voor u hem weer op gaat laden.

Soorten discs die op deze speler kunnen worden afgespeeld

- De discs genoemd in de tabel hieronder kunnen zonder adapter met deze speler worden afgespeeld.
- Andere discs dan de genoemde kunnen niet met deze speler worden afgespeeld.
- De merken in de tabel hieronder worden aangegeven op het label en op de verpakking van de disc.
- Om storingen enz. te voorkomen dient u geen 8 cm adapters (voor CD's) te gebruiken.

Soorten discs die met deze speler kunnen worden afgespeeld en hun merken	Afmetingen/kanten	Maximale weergavetijd
DVD VIDEO 	DVD video 12 cm/een kant 1 laag 2 lagen 12 cm/twee kanten 1 laag 2 lagen	(MPEG 2 formaat) 133 minuten (4,7 GB) 242 minuten (8,5 GB) 266 minuten (9,4 GB) 484 minuten (17 GB)
	DVD video 8 cm/een kant 1 laag 2 lagen 8 cm/twee kanten 1 laag 2 lagen	(MPEG 2 formaat) 41 minuten 75 minuten 82 minuten 150 minuten
VIDEO CD 	Video CD 12 cm/een kant Video CD single 8 cm/een kant	(MPEG 1 formaat) 74 minuten (MPEG 1 formaat) 20 minuten
CD 	CD 12 cm/een kant	74 minuten
	CD single 8 cm/een kant	20 minuten





OPMERKING:

Om storingen te voorkomen dient u niet te proberen andere discs af te spelen dan de hierboven genoemde (bijvoorbeeld DVD audio-discs, DVD-ROM's, CD-ROM's, DVD's met regionnummers die niet overeenkomen met het regionnummer van deze speler (zie bladzijde 127) enz.).

Soorten discs die op deze speler kunnen worden afgespeeld


Merken op DVD's

DVD discs of hun verpakkingen dragen de hieronder afgebeelde merktekens. Deze merken geven het soort video of audiosignaal aan dat opgenomen is op de disc en de functies die gebruikt kunnen worden met de disc.

Merk	Betekenis
	Geeft het aantal audiofragmenten aan.
	Geeft het aantal camerastandpunten aan.
	Geeft aan welke beeldverhouding gekozen kan worden.
	Geeft aan voor welke regio de disc geschikt is. Deze speler kan discs afspelen met de regionummers "2" of "ALL".


Opbouw van de disc

CD's en Video CD's worden onderverdeeld in zogenaamde fragmenten. (In het algemeen komt een fragment overeen met een muziekstuk op de disc. Fragmenten worden soms verder verdeeld in zogenaamde indices.)

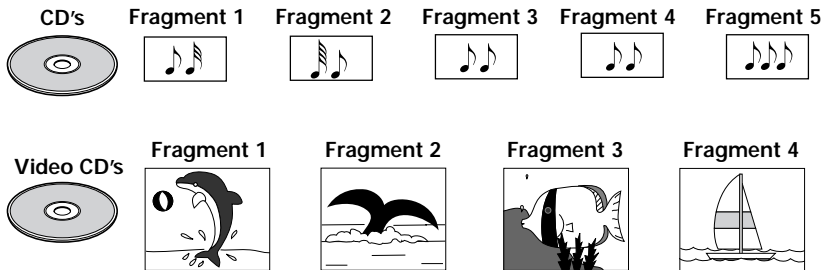

Soorten discs die op deze speler kunnen worden afgespeeld

DVD's zijn onderverdeeld in zogenaamde titels, die op hun beurt weer verdeeld zijn in hoofdstukken. Er staan ook menuschermen op die niet tot enige titel behoren. Bij speelfilms bestaat één film meestal uit één titel. Op karaoke-discs correspondeert één liedje meestal met één titel. Sommige discs zijn echter niet op deze manier ingedeeld, dus let op wanneer u de zoek- en programmeerfuncties gaat gebruiken.

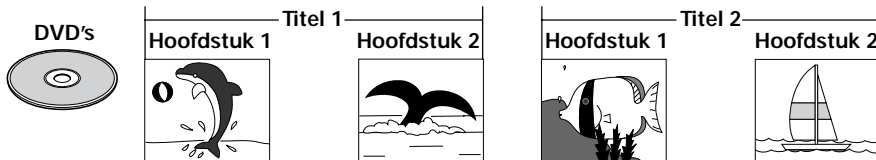

Bediening van de disc

Sommige DVD's verbieden expres de bedieningsmethode te veranderen of bepaalde handelingen uit te voeren. Daarom kan de bedieningsmethode van disc tot disc verschillen en kan het voorkomen dat bepaalde handelingen niet kunt uitvoeren met bepaalde discs. Bij Pioneer DVD-spelers zal er een pictogram op het scherm verschijnen om aan te geven dat de handeling niet kan worden uitgevoerd. Daarnaast is het zo dat op discs met interactieve bediening via menu's of gedurende weergave, de gegevens op de disc als het ware vertakt zijn gerangschikt in plaats van in een continu blok zodat sommige handelingen (herhalen, programmeren enz.) niet mogelijk kunnen blijken te zijn. In dergelijke gevallen zullen Pioneer DVD-spelers ook een pictogram laten zien.

Handeling niet mogelijk vanwege disc pictogram



Handeling niet mogelijk vanwege speler pictogram



Gebruiken van deze handleiding


U moet deze handleiding lezen voor u de speler in gebruik neemt om er zeker van te zijn dat u maximaal kunt profiteren van alle functies die deze speler te bieden heeft. Let er wel op dat deze handleiding 2 modellen beschrijft, de PDV-LC10 draagbare DVD-speler met LCD scherm en de PDV-10 draagbare DVD-speler. Bij sommige beschrijvingen worden afbeeldingen gebruikt van het model dat voorzien is van het LCD scherm.

- Wanneer deze speler is aangesloten op een TV of AV versterker, moet u het Setup menuscherm openen en moeten de diverse instellingen worden aangepast aan de aangesloten apparatuur. Deze speler is voorzien van een bijzonder handige functie, namelijk de "Setup Navigator", waardoor de instelling van de gewenste taal en de instellingen voor de aangesloten apparatuur automatisch verricht worden aan de hand van de atwoorden die de gebruiker geeft op een aantal vragen. (Bladzijde 42)
- Met DVD's is het mogelijk om de taal voor de ondertiteling en de taal voor het geluid om te schakelen en de gewenste geluidsfunctie te kiezen uit een aantal beschikbare soundtracks (Dolby Digital, DTS enz.). Deze instellingen worden tijdelijk opgeslagen via het Setup menuscherm. Deze speler heeft twee soorten Setup menuschermen, te weten "Basic" en "Expert", waaruit u naar behoefte of voorkeur zelf een keuze kunt maken, afhankelijk van de situatie en hoe vaak u bepaalde instelling opnieuw dient te verrichten. (Bladzijde 57)
- Om optimaal te kunnen blijven profiteren van de vele fis die deze speler te bieden heeft, moet u niet vergeten deze handleiding op te bergen op een plek waar u hem indien nodig snel kunt vinden.


Controleren van de accessoires

Als u de speler heeft uitgepakt moet u even controleren of alle hieronder genoemde accessoires inderdaad aanwezig zijn.


Netstroomadapter

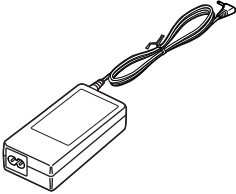


Netsnoer

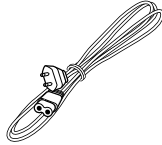


**Alleen PDV-LC10:
Accuhouder**

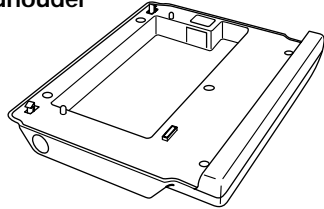


**CU-PDV003 kaart-afstandsbediening (met
Lithium batterij)**

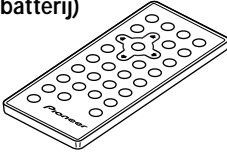


Acculader

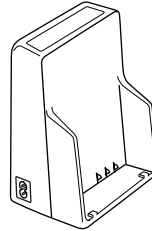


**AV kabel (4 polige ministekker - RCA
(tulp) x 3)**

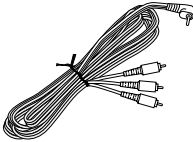


Accu

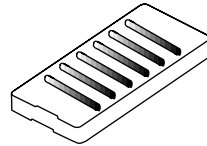


**S-Video kabel (3 polige ministekker
- S stekker)**

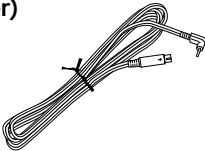

Netsnoer

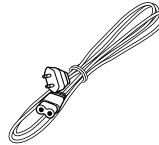


Optische glasvezelkabel

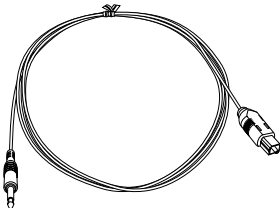

**Gebruiksaanwijzing (dit
boekwerkje)**

Afstandsbediening en voorbereiding van het hoofdtoestel

Opmerkingen betreffende het gebruik van de afstandsbediening

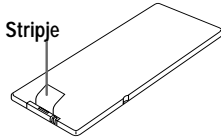


- Voor u de afstandsbediening voor het eerst gaat gebruiken, moet u het stripje uit de achterkant van de afstandsbediening halen.
- Laat de afstandsbediening niet vallen, trap er niet op en stel hem niet bloot aan schokken. Hierdoor kan de

afstandsbediening beschadigd raken.


- Vergeet niet dat het werken met de afstandsbediening onmogelijk wordt wanneer er zich tussen de afstandsbediening en de sensor op het hoofdtoestel obstakels bevinden.
- Stel de sensor voor de afstandsbediening op het hoofdtoestel niet bloot aan fel licht. Hierdoor kan het onmogelijk worden het hoofdtoestel op afstand te bedienen.
- Gebruik de afstandsbediening binnen het opgegeven bereik.

Vervangen van de batterij

- 1 Steek de nagel van uw duim in de ruimte (b) en de nagel van uw wijsvinger in de ruimte (a), zoals aangegeven in de afbeelding hieronder en trek de batterijhouder vervolgens uit de afstandsbediening.

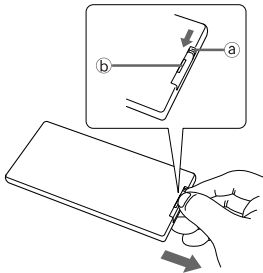


- 2 Verwijder de oude batterij en doe de nieuwe in de batterijhouder met de ⊕ kant naar boven.



Lithium batterij (CR2025)

- 3 Schuif de batterijhouder weer op zijn plaats.

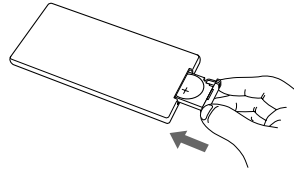

Opmerking:

Om lekkage van de Lithium batterij te voorkomen dient u de batterij uit de afstandsbediening te halen wanneer u deze langere tijd niet zult gebruiken (een maand of langer). Als de batterij toch gaat lekken, veeg dan zorgvuldig alle vloeistof of andere ongerechtigheden uit het batterijvakje en doe er vervolgens een nieuwe Lithium batterij in.



WAARSCHUWING


(Lithium batterij)

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Neem direct contact op met een dokter als de batterij ingeslikt is.
- Haal de batterij niet uit elkaar, gooi hem niet in het vuur, probeer hem niet op te laden, op te warmen, te solderen of kort te sluiten.

VOORZICHTIG

Explosiegevaar bij verkeerde plaatsing van de accu. Vervang alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type, volgens de aanbeveling van de fabrikant. Gooi gebruikte accu's weg in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Bereik van de afstandsbediening

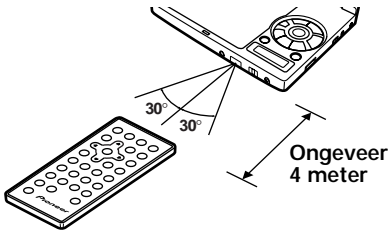

De afstandsbediening werkt binnen een bereik van ongeveer 4 meter.


Opmerking:

U kunt de meeste handelingen via de afstandsbediening verrichten. Sommige handelingen kunnen echter alleen via het hoofdtoestel verricht worden.


Verwijderen van het transport-tussenstuk van de speler

Verwijder het transport-tussenstuk voor u de speler aan zet.


- 1 Voor de PDV-LC10 dient u het LCD schermvz in de richting van de pijl te tillen.

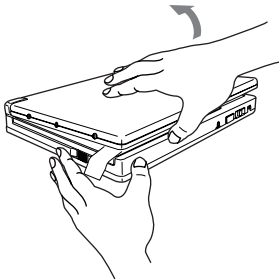


- 2 Schuif de OPEN schakelaar naar de \triangleright kant en open de klep. De klep springt een klein stukje open.

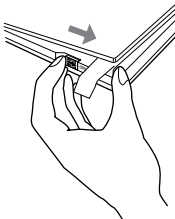

- 3 Til de klep op om deze verder te openen.

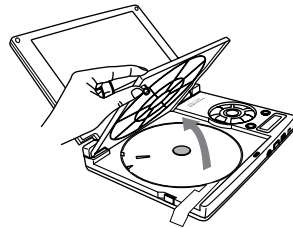

- 4 Verwijder het transport-tussenstuk voorzichtig.

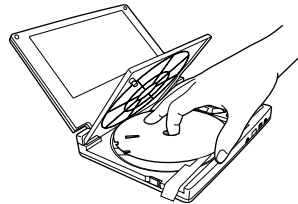


Opmerking:

Vergeet niet de OPEN schuifschakelaar te gebruiken als u de klep open wilt doen. Forceer de klep ook niet verder open dan deze kan. Doet u dat toch, dan kan dat gemakkelijk leiden tot schade aan het toestel.

Instellen van de TV SYSTEM schakelaar

TV SYSTEM keuzeschakelaar

Het video uitgangssignaal verandert als volgt afhankelijk van het op de afgespeelde disc vastgelegde signaal. NTSC → PAL, PAL → NTSC conversie is mogelijk voor Video CD's. PAL → NTSC conversie is niet mogelijk voor DVD's. Wanneer de TV SYSTEM schakelaar op AUTO staat, wordt het signaal doorgegeven zoals het op de disc staat. Wanneer er geen CD of disc in het toestel zit, wordt het TV-systeem dat de vorige keer gebruikt werd ingesteld.

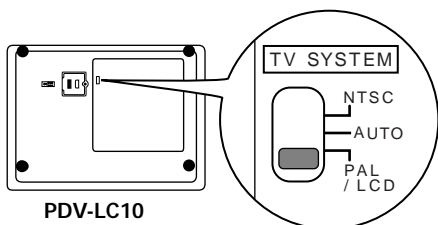

PDV-LC10

Over MOD. (Modulatie) PAL

- SHRINK (Beeldhoogte)
De meeste modellen die voorzien zijn van het nieuw ontwikkelde countdown PAL TV systeem detecteren zelf het verschil tussen 50 Hz (PAL) en 60 Hz (NTSC) en schakelen automatisch de verticale amplitude om, hetgeen resulteert in een beeld dat niet in verticale richting gekrompen lijkt.
- Als uw PAL TV geen V-Hold bediening heeft, is het mogelijk dat u niet in staat zult blijken een NTSC disc te bekijken, omdat het beeld zal blijven rollen. Als uw TV wel een V-Hold bediening heeft, dient u deze bij te stellen totdat het beeld stopt met rollen. Op sommige TV's kan het beeld in verticale richting krimpen, waardoor er aan de boven- en onderkant van het scherm zwarte banden te zien zullen zijn. Dit duidt niet op een storing; dit wordt veroorzaakt door de NTSC → PAL conversie.

VOOR GEBRUIK

Stand van de TV SYSTEM schakelaar	Vloeibaar kristal display	DVD		Video CD		CD, Geen disc
		NTSC discs	PAL discs	NTSC discs	PAL discs	—
NTSC	Stroom uit	NTSC	—	NTSC	NTSC	NTSC
AUTO	Stroom uit	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC of PAL
PAL/LCA	Stroom aan	MOD.PAL	PAL	MOD.PAL	PAL	PAL


Opmerking:

Wanneer de TV SYSTEM schakelaar op de PDV-LC10 op iets anders wordt gezet dan op "PAL/LCD", zal het LCD scherm worden uitgeschakeld.

Namen van onderdelen en hun functies

LCD scherm (alleen PDV-LC10)

De PDV-LC10 draagbare DVD-SPELER is uitgerust met een LCD scherm.

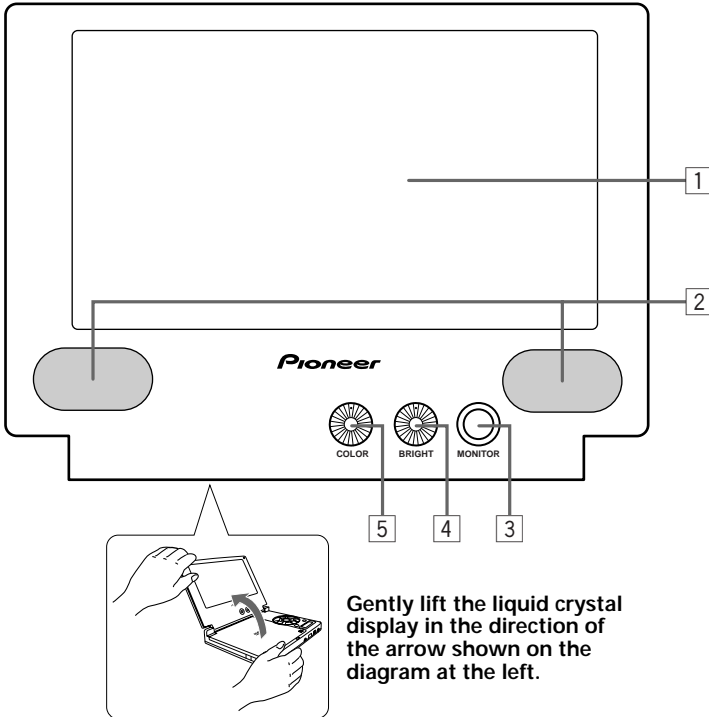


1 LCD scherm

2 Luidsprekers


3 MONITOR toets

Druk hierop om het beeldformaat om te schakelen. Het beeldformaat verandert als volgt met elke druk op de toets:



Gently lift the liquid crystal display in the direction of the arrow shown on the diagram at the left.

Wanneer de toets ongeveer 1 seconde ingedrukt wordt gehouden, zal het beeld ondersteboven keren.



Druk de toets nog een keer in om het beeld weer goed te krijgen.


4 BRIGHT regelaar

Hiermee kunt u de helderheid van het LCD scherm regelen.

5 COLOR regelaar

Hiermee kunt u de kleurdiepte regelen.

Bediening hoofdtoestel

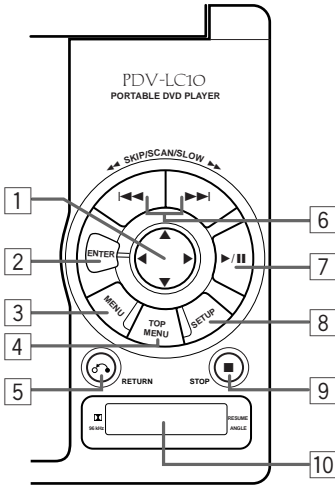

1 Cursortoetsen (▲, ▼, ◀ en ▶)

Gebruik deze toetsen om menu en topmenu onderdelen te selecteren of onderdelen van het Setup menuscherm in te stellen.

2 ENTER toets

Hiermee voert u instellingen in.

3 MENU toets

Hiermee opent u het menuscherm van de DVD.

4 TOP MENU toets

Hiermee opent u het topmenuscherm van de DVD.

5 RETURN toets (↶)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige onderdeel.

6 Vorige/volgende toetsen (◀◀ en ▶▶)

Met deze toetsen kunt vooruit of terug zoeken naar beeld of geluid (bladzijde 53), naar het begin van een fragment of hoofdstuk (bladzijde 54), en stap-voor-stap weergave (bladzijde 91) en vertraagde weergave (bladzijde 92) inschakelen.

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

Scan-vast functie

Wanneer u de volgende of vorige toets (◀◀ of ▶▶) langer dan 5 seconden ingedrukt houdt zal er gescand blijven worden. Druk op de weergavetoets om weer terug te gaan naar normale weergave.

Stap-voor-stap weergave

Druk op de volgende of vorige toets (◀◀ of ▶▶) wanneer de weergave gepauzeerd is om het beeld stap-voor-stap weer te laten geven.

Vertraagde weergave

Houd de volgende of vorige toets (◀◀ of ▶▶) ingedrukt terwijl de weergave gepauzeerd is voor vertraagde weergave.

7 Weergave/pauzetoets (▶/||)

Druk hierop om beeld of geluid te laten weergeven. Wanneer u tijdens de weergave op deze toets drukt, wordt het beeld stilgezet en/of het geluid gepauzeerd. Druk deze toets nog eens in om de weergave weer te hervatten.

8 SETUP toets

Druk hierop om het Setup menuscherm te openen. Het Setup menuscherm kan op elk willekeurig tijdstip worden opgeroepen, of er nu weergegeven wordt, of dat het toestel gestopt is en onafhankelijk van het soort disc dat in het toestel zit. Druk nog een keer op de SETUP toets om het Setup menuscherm af te sluiten nadat u de instellingen heeft ingevoerd.


9 STOP toets (■)

Druk hierop om het beeld of geluid dat op dit moment wordt weergegeven te stoppen.

10 Display

In dit venster is informatie omtrent de toestand van de speler af te lezen. (bladzijde 24)

Voorpaneel hoofdtoestel

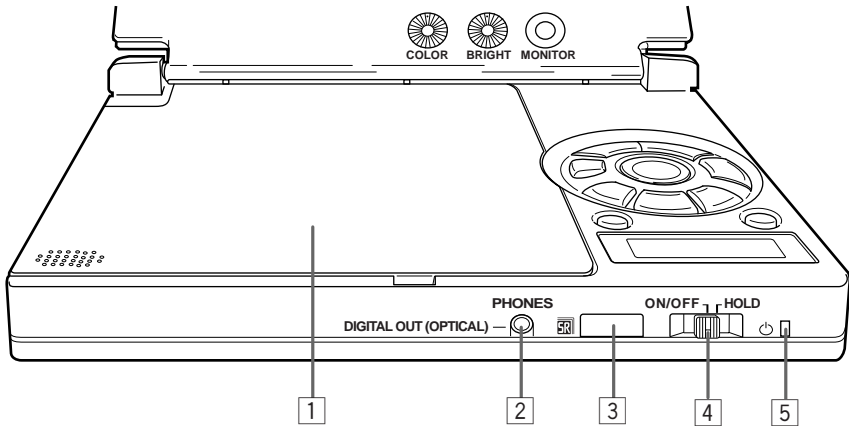

1 Klep

2 PHONES/DIGITAL OUT (OPTICAL) aansluiting

Sluit hierop een stereo hoofdtelefoon of een versterker aan via een stereo minstekker of optisch digitale kabel.

3 Sensor afstandsbediening

Deze ontvangt de signalen van de afstandsbediening.

4 ON/OFF/HOLD hoofdschakelaar

Schuif deze schakelaar naar de ON/OFF en houd hem daar tenminste 1 seconde lang om de speler aan of uit te zetten. Wanneer u de schakelaar naar de HOLD kant schuift, worden de ingestelde functies vastgezet (als beveiliging tegen per ongeluk indrukken van toetsen).

De HOLD functie

Deze functie schakelt de bedieningstoetsen uit zodat het weergegeven beeld of geluid niet onderbroken wordt, zelfs niet als er per ongeluk tijdens de weergave een toets wordt ingedrukt. Op het display van het hoofdtoestel verschijnt de aanduiding "HOLD" wanneer er een bedieningstoets wordt ingedrukt terwijl de bediening is vastgezet.

Wanneer de bediening is vastgezet zal alleen de aan/uit toets op de afstandsbediening normaal functioneren.

5 Spanningsindicator


Uit: De stroom is uitgeschakeld.

Schakel de stroom in door middel van de hoofdschakelaar op het hoofdtoestel.

Rood: Het toestel staat in de standby-stand. U kunt nu het toestel aan zetten via de hoofdschakelaar op het toestel zelf, of via de aan/uit toets op de afstandsbediening.

Groen: Het toestel staat aan.


Linkerkant hoofdtoestel

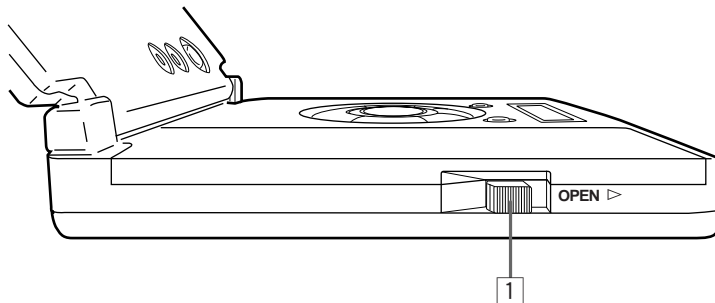

1 OPEN knop

Schuif de knop in de richting van de pijl (naar rechts) om de klep te openen.


Achterpaneel hoofdtoestel

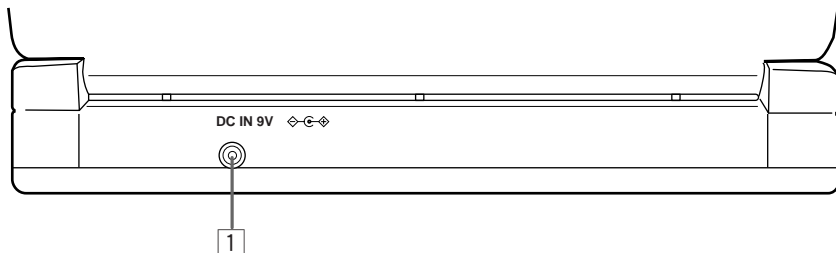

1 DC IN aansluiting

Sluit hierop de meegeleverde netstroomadapter aan.

Rechterkant hoofdtoestel

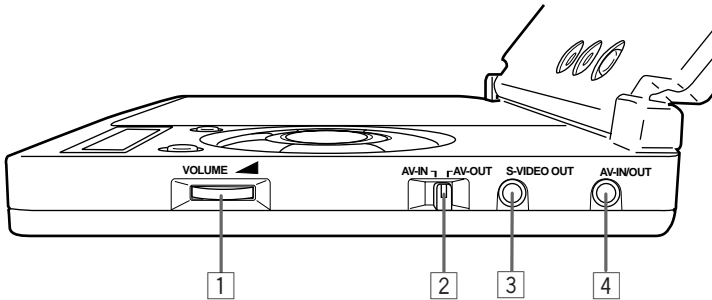

1 VOLUME regelaar

Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers of de hoofdtelefoon regelen.

2 Audio/video ingang/uitgang keuzeschakelaar (AV-IN/AV-OUT) (alleen PDV-LC10)

Kies de in- of uitgang afhankelijk van hoe u de audio/video in- en uitgangsaansluitingen gebruikt (4).

- Zet deze schakelaar altijd op AV-OUT wanneer u discs wilt afspelen.
- De aanduiding "AV-IN" verschijnt op het display van het hoofdtoestel wanneer deze schakelaar op AV-IN gezet is.

3 S-Video uitgangsaansluiting (S-VIDEO OUT)

Sluit hierop via de meegeleverde S-Video kabel een TV aan met een S-Video ingangsaansluiting. Deze aansluiting is geschikt voor S2.

PDV-LC10:

4 Audio/video in-/ uitgangsaansluiting (AV-IN/OUT)


Sluit hierop via de meegeleverde AV kabel een TV aan. Kies de in- of uitgangsinstelling met de AV-IN/OUT keuzeschakelaar 2.

PDV-10:

4 Audio/video uitgangsaansluiting (AV-OUT)

Sluit hier via de meegeleverde AV kabel een TV op de speler aan.

Display venster hoofdtoestel

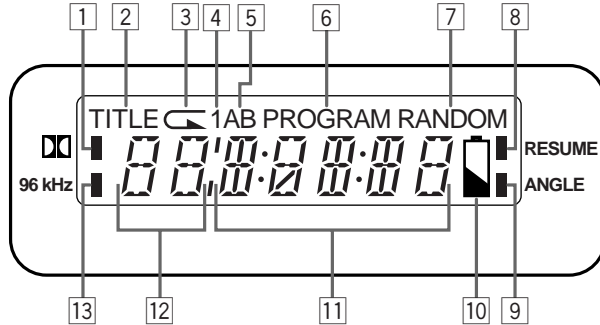

1 

Deze licht op wanneer er discs in Dolby Digital worden weergegeven.

2 **TITLE**

Deze licht op wanneer de getoonde titelinformatie in het gedeelte **12** van het display titelinformatie betreft en wanneer het toestel in de herhaalde weergavefunctie voor titels staat (alleen bij DVD's).

3 

Deze licht op wanneer het toestel in de herhaalde weergavefunctie staat.

4 **1**

Deze licht op wanneer het toestel in de herhaalde weergavefunctie voor een enkel nummer staat.

5 **AB**

Deze licht op wanneer het toestel in de AB herhaalde weergavefunctie staat.

6 **PROGRAM**

Deze licht op wanneer het toestel in de geprogrammeerde weergavefunctie staat.

7 **RANDOM**

Deze licht op wanneer het toestel in de willekeurige weergavefunctie staat.

8 **RESUME**

Deze licht op wanneer de hervattingsfunctie ingeschakeld is.

9 **ANGLE**

Deze licht op wanneer het camerastandpunt veranderd kan worden bij de weergave van DVD's.

10 

Deze licht op wanneer de batterij leeg aan het raken is en knippert wanneer de batterij bijna leeg is.

11

Tijdens de weergave wordt hier de verstrekte weergavetijd voor de huidige titel (voor DVD's) of voor het huidige fragment (voor Video CD's of CD's) aangegeven.

12

Het nummer van de titel of het hoofdstuk (voor DVD's) of van het fragment (voor Video CD's en CD's) wordt hier getoond.


13 **96 kHz**

Deze licht op wanneer u DVD's afspeelt die zijn opgenomen in 96 kHz lineaire PCM.

Hint:

Dit display geeft ook continu de bedieningstoestand van de speler aan.

Afstandsbediening (veel gebruikte toetsen)

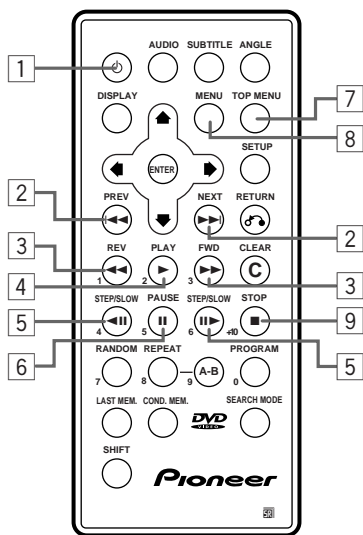

1 Aan/uit toets

Het toestel wordt aan of uit gezet door op deze toets te drukken terwijl de spanningsindicator op het hoofdtoestel rood oplicht. (Bladzijde 41)

2 Vorige/volgende toetsen (◀◀ en ▶▶)

Gebruik deze toetsen om het begin van fragmenten of hoofdstukken op te zoeken. (Bladzijde 53)

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

3 Scan toetsen(◀◀ en ▶▶)

Gebruik deze toetsen om vooruit en terug te scannen met behoud van beeld of geluid. (Bladzijde 53)

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

4 PLAY weergavetoets (▶)

Gebruik deze toets om beeld en geluid weer te laten geven.

5 STEP/SLOW toetsen

◀◀ : Druk een keer op deze toets voor stap-voor-stap weergave achteruit.

Houd deze toets ingedrukt voor vertraagde weergave achteruit.

▶▶ : Druk een keer op deze toets voor stap-voor-stap weergave vooruit.

Houd deze toets ingedrukt voor vertraagde weergave vooruit.

6 Pauzetoets (⏸)

Druk op deze toets om de weergave van beeld en geluid tijdelijk te onderbreken. (Bladzijde 52)

7 TOP MENU toets

Druk op deze toets om het topmenuscherm van de DVD te openen.


8 MENU toets

Druk op deze toets om het menuscherm van de DVD te openen.

9 Stoptoets (■)

Druk op deze toets om de weergave van beeld en geluid te stoppen.

Afstandsbediening (overige toetsen)

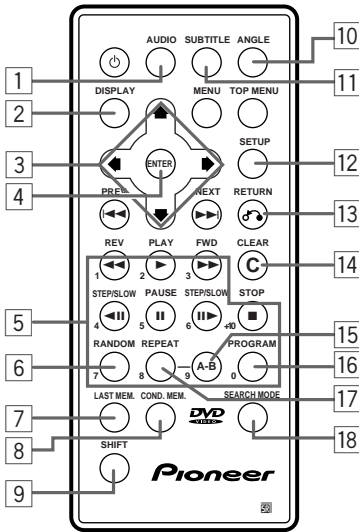

1 AUDIO toets

Druk op deze toets om de taal voor de geluidsweergave om te schakelen. (Bladzijde 77)

2 DISPLAY toets

Druk op deze toets om de disc informatie te bekijken. (Bladzijde 113)

3 Cursortoetsen

Gebruik deze toetsen bij het selecteren van instellingen om de cursor over het scherm naar links, rechts, boven of beneden te bewegen.

4 ENTER toets

Druk hierop om instellingen in te voeren.

5 Cijfertoetsen

Druk op deze toetsen terwijl u de SHIFT-toets (9) ingedrukt houdt om direct cijfers in te voeren.

6 RANDOM toets

Druk op deze toets om de titels of hoofdstukken (voor DVD's) of de fragmenten (voor Video CD's en CD's) in willekeurige volgorde weer te geven. (Bladzijde 95)

7 LAST MEMORY toets

Gebruik deze toets om plaats op te slaan van waar u de volgende keer de weergave wilt laten beginnen. (Bladzijde 111)

8 CONDITION MEMORY toets

Gebruik deze toets om de instellingen voor vaak bekeken DVD's op te slaan. (Bladzijde 112)

9 SHIFT-toets

Druk op de cijfertoetsen (5) terwijl u de SHIFT-toets ingedrukt houdt om direct cijfers in te voeren.

10 ANGLE toets

Druk hierop om van camerastandpunt te wisselen bij de weergave van daarvoor geschikte DVD's. (Bladzijde 104)

11 SUBTITLE toets

Druk hierop om de taal voor de ondertiteling van de DVD om te schakelen. (Bladzijde 75)

12 SETUP toets

Druk hierop om het Setup menuscherm te openen.

13 RETURN toets (↶)

Druk hierop om terug te keren naar het vorige onderdeel.

14 CLEAR toets

Gebruik deze toets om de instellingen voor geprogrammeerde weergave, willekeurige weergave en herhaalde weergave te wissen.

15 A-B REPEAT toets

Druk op deze toets tijdens de weergave om twee punten aan te geven en het stuk daartussen te herhalen. (Bladzijde 94)

16 PROGRAM toets

Druk op deze toets om de gewenste titels of hoofdstukken (voor DVD's) of fragmenten (voor Video CD's en CD's) te programmeren zodat deze in de door u gewenste volgorde zullen worden weergegeven. (Bladzijde 96)

17 REPEAT toets


Voor DVD's kunt u met deze toets titels of hoofdstukken laten herhalen. (Bladzijde 93)

Voor CD's kunt u met deze toets fragmenten of de hele disc laten herhalen. (Bladzijde 93)

18 SEARCH MODE toets

Druk hierop om de zoekfunctie in te stellen. (Bladzijde 82)

Namen van onderdelen van de accuhouder en de functies daarvan (alleen PDV-LC10)

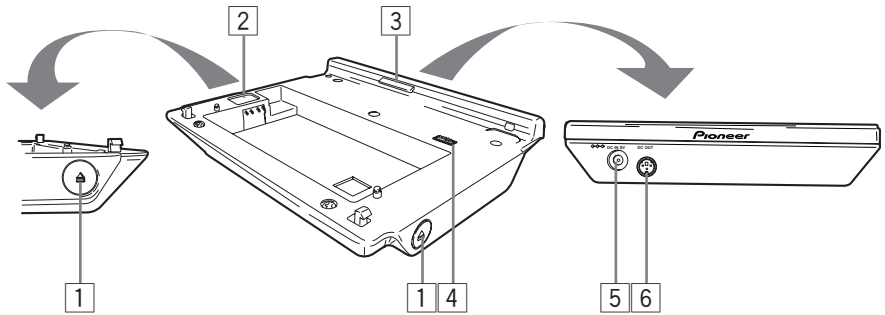

1 Spelerontgrendeling

Druk op deze toetsen aan de linker- en rechterkant om de speler los te maken.

→ Verwijderen van de speler en de accu (Bladzijde 40)

2 Accu-ontgrendeling

Druk hierop om de accu los te maken.

→ Verwijderen van de speler en de accu (Bladzijde 40)

3 Geleidepen

Wanneer u de speler vastmaakt aan de accuhouder dient u deze geleidepen in het geleidegat aan de achterkant van de speler te passen.

→ Verwijderen van de speler en de accu (Bladzijde 40)

4 Aansluitingen op de speler

Deze zorgen voor de stroomvoorziening en de toevoer van signalen naar de speler.

VOORZICHTIG:

Sluit deze aansluitingen niet kort.

5 DC IN gelijkstroom-aansluiting

Sluit hierop de met de speler meegeleverde netstroomadapter aan.

→ Gebruik op netstroom (Bladzijde 39)

6 DC OUT aansluiting

Voor toekomstig gebruik.

Aansluiten van de speler op andere componenten


Voor u gaat aansluiten

- Zet de speler en de aan te sluiten componenten uit.
- Lees ook eerst de handleidingen van de aan te sluiten componenten.

Deze speler is voorzien van een analoge kopieerbeveiliging. Het kan daarom **onmogelijk** blijken een normaal beeld te krijgen wanneer u de speler op een TV aansluit via een videorecorder, of wanneer u opnamen die u op een videorecorder gemaakt heeft afspeelt. U dient de video uitgangsaansluitingen direct op een TV aan te sluiten.

Aansluiten op een TV

Stel het soort TV (16:9 of 4:3) dat u aan wilt sluiten in volgens de procedure beschreven onder " Instellen van het soort aan te sluiten TV" . (Bladzijde 44)

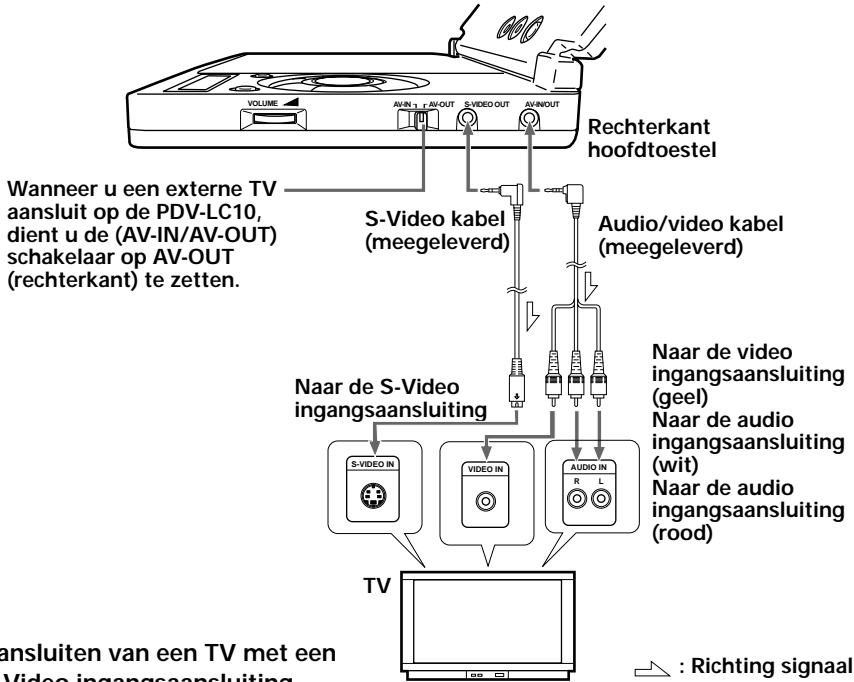

Aansluiten van een TV met een S-Video ingangsaansluiting

Als uw TV is voorzien van een S-Video ingangsaansluiting, dient u de S-Video kabel (meegeleverd) te gebruiken voor beelden van hogere kwaliteit.


Opmerking:

Zie bladzijde 41 voor instructies betreffende het aansluiten van het netsnoer.

Aansluiten van de speler op andere componenten

Aansluiten op een Dolby Digital/DTS/MPEG decoder of versterker met ingebouwde decoder

Met deze speler kunnen de audio instellingen worden gebruikt om te genieten van krachtige Dolby Digital, DTS of MPEG weergave. Voer de digitale signalen van de digitale uitgangsaansluitingen van de speler naar de decoder of versterker met ingebouwde decoder. Voor instructies omtrent het maken van de audio instellingen dient u "Instellen van het soort aan te sluiten versterker (digitale aansluitingen)" (Bladzijde 45) te raadplegen. Wij raden u aan deze aansluitingen te gebruiken wanneer u de Pioneer VSX-808RDS versterker gebruikt.

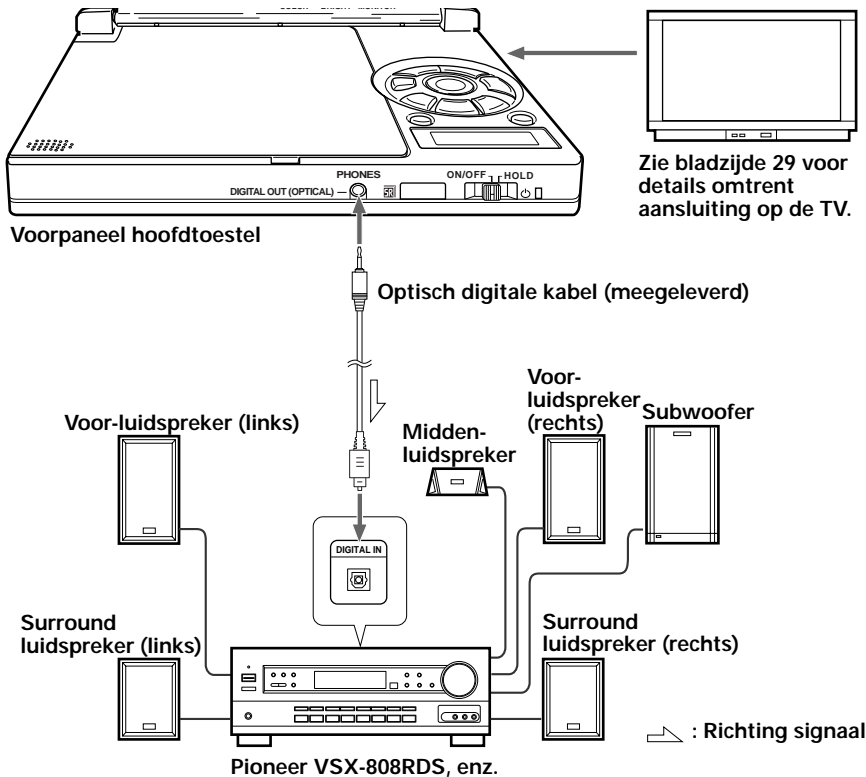

VOOR GEBRUIK

Hint:


U heeft een geschikte decoder of versterker, 5 kanaals luidsprekers (Voor links/rechts, midden en surround links/rechts) en een subwoofer nodig om te kunnen genieten van Dolby Digital/DTS 5.1 kanaalsweergave.

Opmerking:

- De CD shockproof functie (om te voorkomen dat de CD overslaat wanneer er muziek CD's worden afgespeeld) zal niet werken wanneer er een optische kabel is aangesloten. Stel de speler niet bloot aan schokken tijdens de weergave.
- De PDV-LC10 zal geen geluid produceren uit zijn eigen luidsprekers wanneer er een optische kabel is aangesloten.

Aansluiten op een digitale versterker die niet geschikt is voor Dolby Digital/DTS/MPEG


Voor instructies omtrent het maken van de audio instellingen dient u "Instellen van het soort aan te sluiten versterker (digitale aansluitingen)" (Bladzijde 45) te raadplegen.

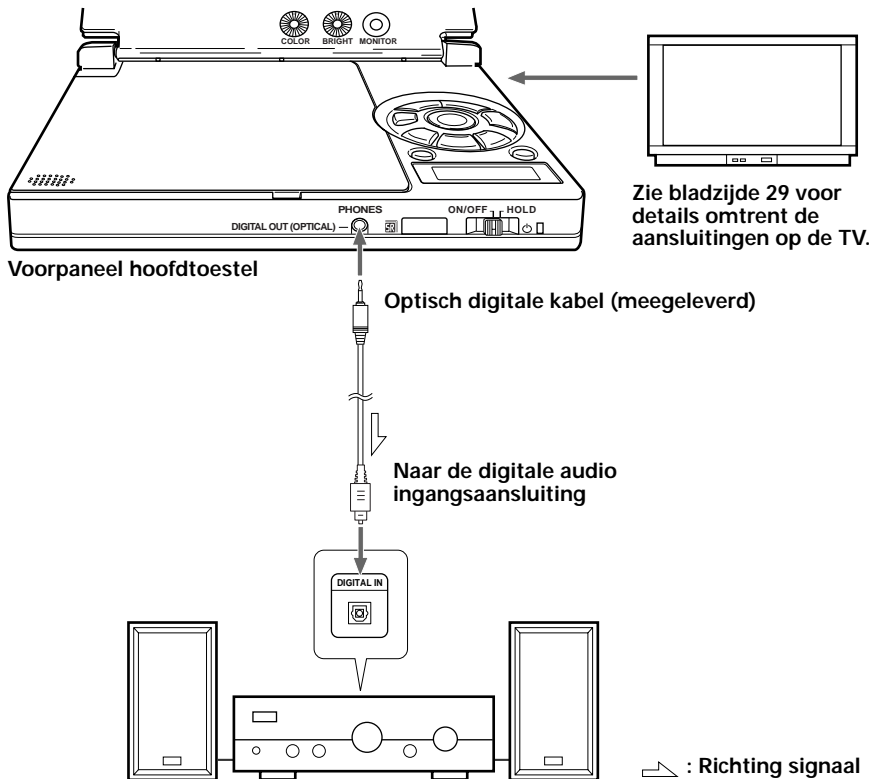

Opmerking:

- Controleer zorgvuldig de instellingen voor het digitale uitgangssignaal (Bladzijde 45) voor u de speler aansluit op een versterker die is voorzien van een digitale ingangsaansluiting maar die niet geschikt is voor Dolby Digital/DTS/MPEG. **Afspelen van DVD's met de verkeerde audio instellingen kan luide ruis veroorzaken die de luidsprekers kan beschadigen.**
- De CD shockproof functie (om te voorkomen dat de CD overslaat wanneer er muziek CD's worden afgespeeld) zal niet werken wanneer er een optische kabel is aangesloten. Stel de speler niet bloot aan schokken tijdens de weergave.
- De PDV-LC10 zal geen geluid produceren uit zijn eigen luidsprekers wanneer er een optische kabel is aangesloten.

Aansluiten op een Dolby Pro Logic decoder/stereo apparaat

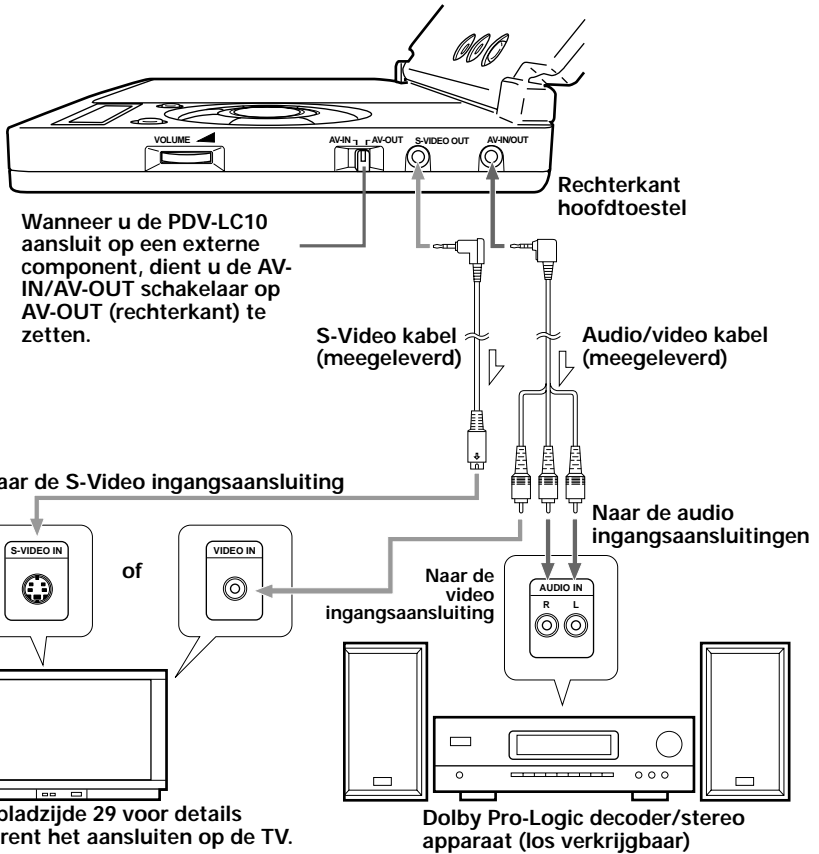

VOOR GEBRUIK


Hints:

- Het beeld kan worden bekeken wanneer hetzij de S-Video, hetzij de video ingangsaansluiting aangesloten is.

: Richting signaal

- Wanneer de speler is aangesloten op een Dolby Pro-Logic decoder kunt u DVD's die zijn opgenomen in 5.1 kanaals Dolby Digital beluisteren via de Dolby Pro-Logic functie. Om van surround weergave te kunnen genieten heeft u in aanvulling op de hierboven afgebeelde luidsprekers nog een midden-luidspreker en surround luidsprekers nodig.

Aansluiten op actieve luidspreker-systemen

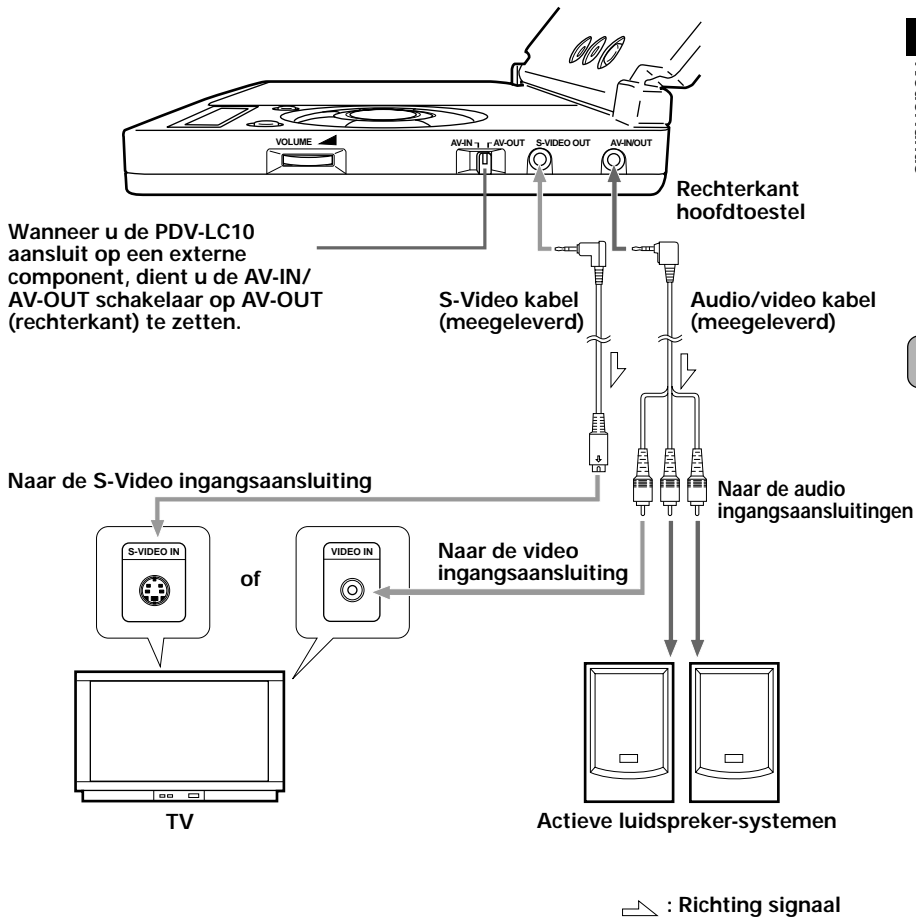

Nederlands

VOOR GEBRUIK

Hint:

Het beeld kan worden bekeken wanneer hetzij de S-Video, hetzij de video ingangsaansluiting aangesloten is.


Aansluiten van een hoofdtelefoon

Steek de stekker van de hoofdtelefoon stevig in de PHONES aansluiting op het voorpaneel van de speler.

Om naar muziek te kunnen luisteren via de hoofdtelefoon dient u eerst de VOLUME regelaar aan de rechterkant van het hoofdtoestel naar links te verzetten om het volume te verlagen zodat u vervolgens het volume kunt aanpassen tot een niveau dat uw gehoor niet teveel belast. Wees voorzichtig en zet het volume niet te hoog wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

VOOR GEBRUIK


Hoofdtelefoon

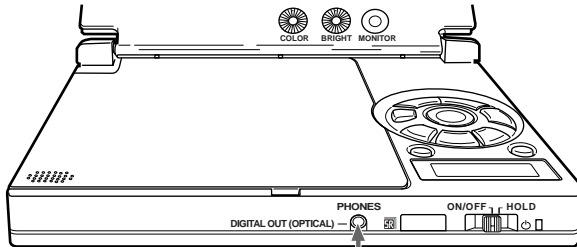

Voorpaneel
hoofdtoestel

Naar de PHONES aansluiting OPMERKING:


Maak de stekker van de hoofdtelefoon stevig vast. Als de stekker niet goed vast zit zult u niets kunnen horen.

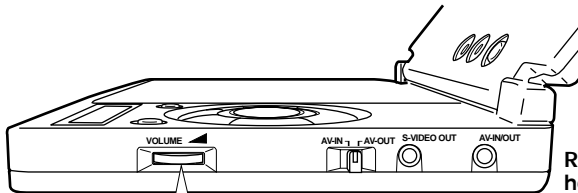

Rechterkant
hoofdtoestel


Opmerking:

- De PDV-LC10 zal geen geluid produceren uit de luidsprekers wanneer de hoofdtelefoon aangesloten is.
- Het is niet mogelijk de geluidsweggeve van in DTS opgenomen DVD's via de hoofdtelefoon te beluisteren.
- Er zal een luide ruis geproduceerd worden wanneer u andere DTS discs dan DVD's probeert af te spelen, luister dus niet naar dergelijke discs via de hoofdtelefoon.

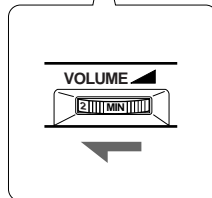


Aansluiten op een video component enz. (alleen PDV-LC10)

Wanneer er een video component of een vergelijkbaar apparaat aangesloten is kunt u beeld en geluid van de aangesloten component laten weergeven via het LCD scherm en de luidsprekers van de speler.

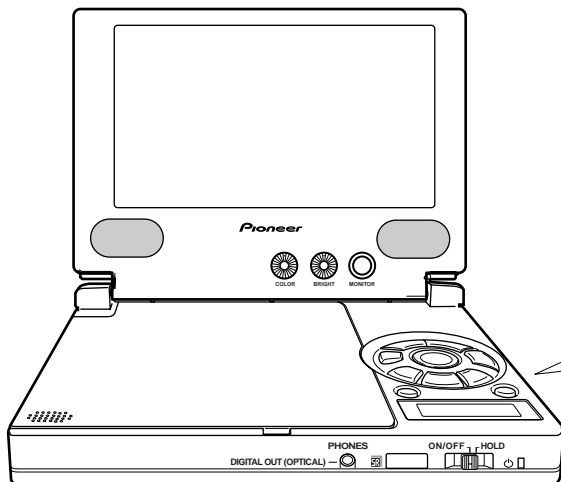

Rechterkant hoofdtoestel




Zet de AV-IN/AV-OUT schakelaar op AV-IN (linkerkant). De aanduiding "AV-IN" verschijnt op het display.

Audio/video kabel (meegeleverd)

Naar de analoge audio uitgangsaansluitingen

Naar de video uitgangsaansluiting



8 mm videocamera enz.

↗ : Richting signaal


Opmerking:

- De S-Video aansluiting is alleen voor uitgangssignalen. Sluit hier geen ingangssignaal op aan.
- De speler kan niet worden bediend wanneer de AV-IN/AV-OUT schakelaar op AV-IN (video ingangssignaal) staat.

Gebruik van de accu

Opladen van de accu (alleen PDV-LC10)

Laad de accu op zoals hieronder beschreven.

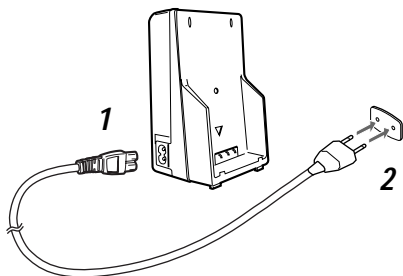

1 Sluit het netsnoer aan op de acculader.


2 Doe de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

3 Bevestig de accu aan de acculader.

Zorg ervoor dat de accu op de plaatsen ① en ② goed aansluit.

- Wanneer het opladen begint, zal de oplaadindicator rood oplichten. Als de oplaadindicator knippert zal de accu niet worden opgeladen; wacht eventjes voor u de accu weer probeert op te laden.
- De oplaadindicator gaat uit wanneer het opladen klaar is. Nadat u gecontroleerd heeft of de oplaadindicator inderdaad uit is, kunt u de accu en het netsnoer verwijderen.
- Normaal gesproken duurt het ongeveer 2 en een half uur voor de accu volledig opgeladen is, maar dit hangt af van de gebruiksomstandigheden.

VOOR GEBRUIK

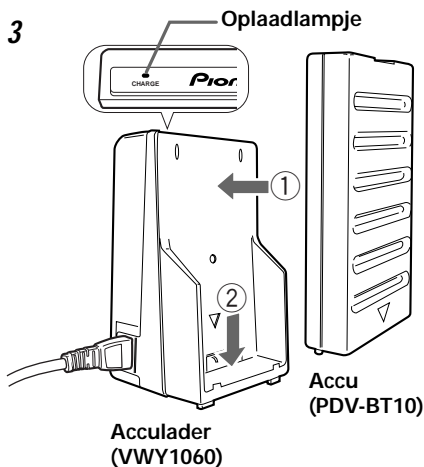

Hint:

De acculader kan worden gebruikt bij voltages tussen 100 en 240 V wisselstroom, ook in andere landen. Wanneer u de acculader echter op reis wilt gebruiken, moet u er wel op letten dat u misschien een stekkeradapter nodig zult hebben voor de lokale stopcontacten.

Opmerkingen over de accu

- De accu kan kan ongeveer 300 keer worden opgeladen en gebruikt, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de accu volledig opgeladen is voor u hem voor de eerst keer gaat gebruiken.

VOORZICHTIG:

- Zet de acculader op een horizontaal en vlak oppervlak voor u gaat opladen.
- Sluit de aansluitingen van de acculader niet kort.


Opmerkingen bij het opladen

- Wanneer de accu heet is, zal het opladen mogelijk langer duren dan normaal of zelfs onmogelijk blijken. Laat de accu afkoelen voor u deze probeert op te laden.
- Als de oplaadindicator niet oplicht, dient u de accu van de acculader af te halen en de accu vervolgens er weer op te doen.
- Als de oplaadindicator knippert, kunt u nog eens proberen de accu op te laden binnen de bedrijfstemperatuur (tussen +5 en +35°C).
- Om de accu te beschermen mag u geen volledig opgeladen accu herhaaldelijk opladen. Herhaaldelijk overladen kan een nadelige invloed hebben op de prestaties van de accu.
- De accu wordt heet bij het opladen, doch dit duidt niet op een storing.
- Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen na het opladen. Als u de stekker in het stopcontact laat zitten, zal er constant een stroom van ongeveer 1 Watt worden verbruikt.
- Wanneer de accu wordt opgeladen bij een hoge omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de accu niet volledig opgeladen kan worden.
- De omgevingstemperatuur bij het opladen heeft invloed op het opladen. Het opladen gaat het best bij een omgevingstemperatuur tussen +10 en +30°C. Zet de acculader waar mogelijk op een plek met deze temperatuur.


Vastmaken van de accuhouder en de speler (alleen PDV-LC10)

Bevestig de accu en de speler op de hieronder beschreven wijze aan de accuhouder.


1

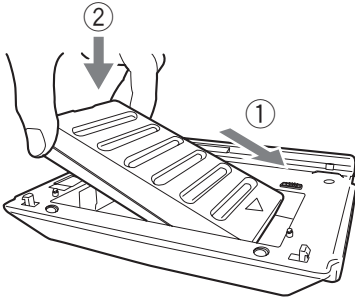

2

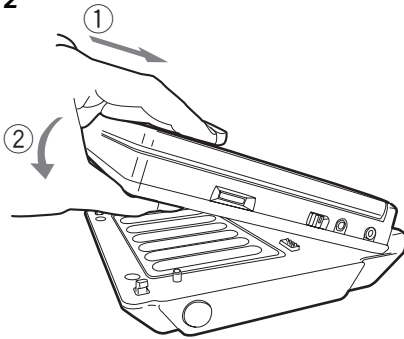

3

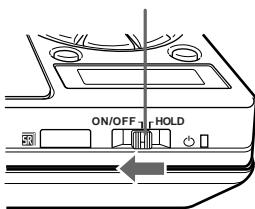

Gebruik met de accu

1 Doe de accu in de accuhouder.




- 1 Plaats de accu eerst met de aansluitingen in de accuhouder.
- 2 Druk de accu naar binnen totdat deze inklikt.

2 Bevestig de speler aan de accuhouder.

- 1 Pas de geleidepen van de accuhouder in het geleidegat aan de achterkant van de speler.
- 2 Druk de voorkant van de speler naar beneden totdat deze inklikt.

3 Zet de hoofdschakelaar van de speler aan (ON).

- De speler kan nu gebruikt worden.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, kan de speler ongeveer 3 en een half uur achtereenvolgende DVD's afspelen.
- Als de stroom wordt ingeschakeld terwijl de accu niet volledig opgeladen is, is het mogelijk dat de speler niet naar behoren functioneert. Vergeet niet altijd de accu volledig op te laden voor gebruik.

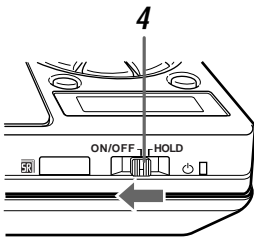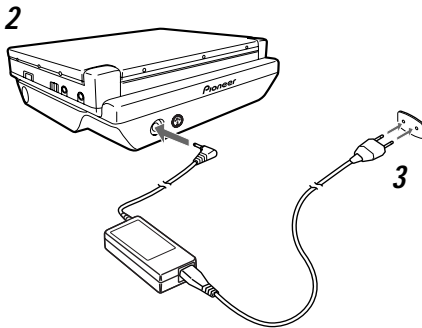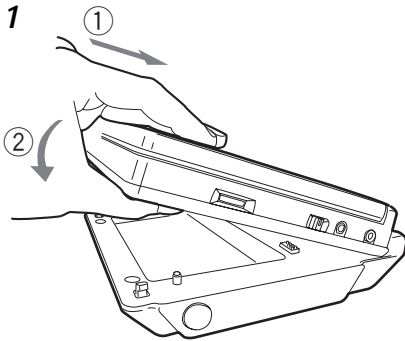

Hints:

- Wanneer zowel de accu als de netstroomadapter aangesloten zijn via de accuhouder, zal de accu niet worden opgeladen. Gebruik in dit geval de acculader om de accu op te laden (bladzijde 36).

Gebruik op netstroom

1 Bevestig de speler aan de accuhouder.

- ① Pas de geleidepen van de accuhouder in het geleidegat aan de achterkant van de speler.
- ② Druk de voorkant van de speler naar beneden totdat deze inklikt.

2 Sluit de gelijkstroomstekker van de netstroomadapter aan op de DC IN aansluiting aan de achterkant van de accuhouder.

3 Steek de stekker van de netstroomadapter in het stopcontact.

4 Zet de hoofdschakelaar van de speler aan (ON).


De speler kan nu gebruikt worden.

VOORZICHTIG:

- U dient de met de speler meegeleverde netstroomadapter te gebruiken.
- Voor u de gelijkstroomstekker van de netstroomadapter in het apparaat steekt of eruit haalt, moet u de hoofdschakelaar van de draagbare DVD-speler uit (OFF) zetten.
- Wanneer zowel de accu als de netstroomadapter aangesloten zijn via de accuhouder, zal de stroomvoorziening plaatsvinden via de netstroomadapter. Omdat het tegelijkertijd aangesloten zijn van accu en netstroomadapter de temperatuur van het toestel kan verhogen, verdient het aanbeveling de accu te verwijderen wanneer u de netstroomadapter aansluit.

Verwijderen van de speler en de accu (alleen PDV-LC10)


De speler en de accu kunnen op de hieronder beschreven wijze van de accuhouder verwijderd worden.

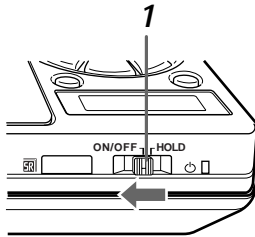

1 Zet de hoofdschakelaar van de speler uit (OFF).

Als de netstroomadapter aangesloten is, dient u eerst de stekker daarvan uit het stopcontact te halen voor u de gelijkstroomstekker uit de accuhouder haalt.


2

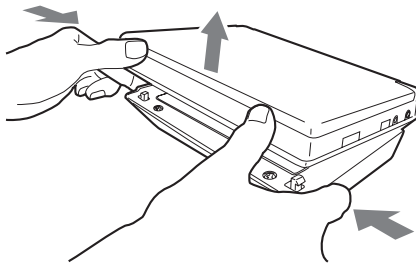


2 Houd de ontgrendelingen voor de speler aan de linker- en rechterkant van de accuhouder ingedrukt en til de voorkant van de speler op om deze te verwijderen.

3 Houd op de accuhouder de ontgrendeling voor de accu ingedrukt en til de accu op om deze te verwijderen.


3

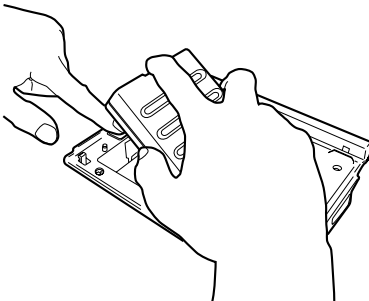


Inschakelen van de stroom

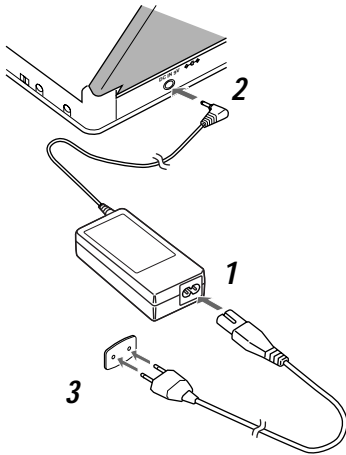

Hoofdtoestel (voorpaneel)

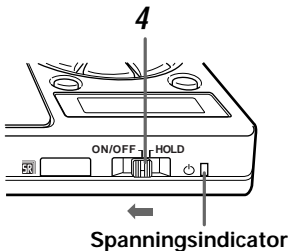

Afstandsbediening

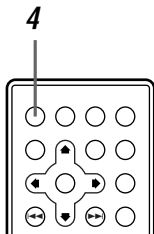

- 1 Sluit de meegeleverde netstroomadapter en het netsnoer aan.
- 2 Sluit de bij stap 1 aangesloten netstroomadapter aan op de DC ingangsaansluiting van het hoofdtoestel.
- 3 Steek de stekker in het stopcontact.
- 4 Schuif de hoofdschakelaar van het hoofdtoestel naar links (en houd deze ongeveer 1 seconde in deze stand vast).
 - De spanningsindicator wordt groen. De speler is nu klaar voor gebruik.
 - In de standby-stand (wanneer de spanningsindicator rood is) kan het toestel ook aan gezet worden door op de **aan/uit toets** van de afstandsbediening te drukken.

Opmerking:

Wanneer u de accu (PDV-BT10) gebruikt, kan de stroom alleen maar worden ingeschakeld met de hoofdschakelaar op het toestel zelf. (De aan/uit toets van de afstandsbediening zal niet werken.)

Hint:

De meegeleverde netstroomadapter is geschikt voor voltages van 100 tot 240 V, dus deze is geschikt om in het buitenland te gebruiken.

Vergeet niet dat u wellicht een stekkeradapter (in de handel verkrijgbaar) nodig heeft voor het gebied waar u naartoe gaat.

Instellingen maken met de Setup Navigator


De Setup Navigator is een functie voor de automatische instelling van de speler door middel van het beantwoorden van vragen over de gewenste taal en de op de speler aangesloten componenten.

De via de Setup Navigator gemaakte instellingen zijn de volgende:


- Taal
- Aansluitingen op de TV (soort TV)
- Aansluitingen op de versterker (digitale aansluiting, geschiktheid van de versterker voor 96 kHz signalen)

Openen van de Setup Navigator

Hoofdtoestel

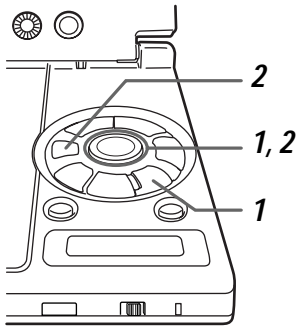

Afstandsbediening

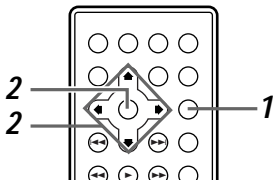

Hint:

- Het ① teken geeft aan dat er informatie beschikbaar is. Het ② teken wordt gevolgd door korte beschrijvingen. Als u vragen heeft omtrent de instellingen kunt deze beschrijvingen raadplegen.
- Druk op de **RETURN** toets om terug te keren naar het Setup menuscherm. Hiermee zullen alle nieuwe instellingen op het huidige instelscherm geannuleerd worden.


Opmerking:

42 Deze functie kan niet worden ingeschakeld tijdens als er een disc afgespeeld wordt.
Du

1 Als het toestel gestopt is, drukt u op de **SETUP** toets en dan kiest u "Setup Navigator" onder de tab "General".

- Raadpleeg "Setup menuscherm bediening" op bladzijde 57 t/m 61 voor de instructies hoe u moet omgaan met de Setup Navigator.
- Het Setup Navigator scherm verschijnt automatisch.
- Wanneer u "Not Used" selecteert, zal het Setup navigator scherm niet langer verschijnen wanneer u op de **SETUP** toets drukt.

Labels

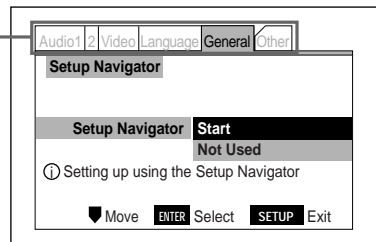

2 Gebruik de cursortoetsen (▲/▼), selecteer "Start" en druk vervolgens op de **ENTER** toets.


De Setup Navigator start op.




Instellen van de taal voor de in-beeld displays

Stel de taal in voor de boodschappen op het scherm. Wanneer u een onderdeel geselecteerd heeft, zal de taal van de in-beeld boodschappen automatisch veranderen in de taal die u op dit scherm heeft ingesteld.


Hoofdtoestel

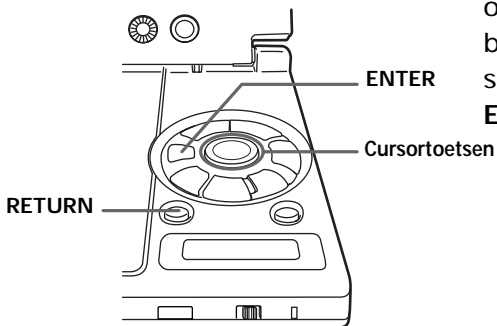

Afstandsbediening

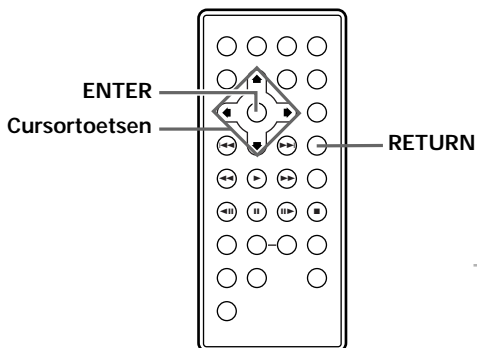

Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om de taal voor de boodschappen in beeld in te stellen en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

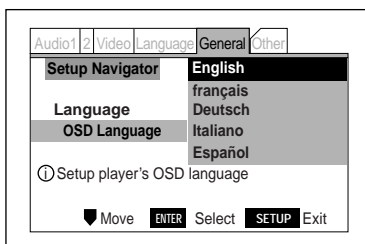


- **English:** De in-beeld boodschappen zullen in het Engels verschijnen.
- **français:** De in-beeld boodschappen zullen in het Frans verschijnen.
- **Deutsch:** De in-beeld boodschappen zullen in het Duits verschijnen.
- **Italiano:** De in-beeld boodschappen zullen in het Italiaans verschijnen.
- **Español:** De in-beeld boodschappen zullen in het Spaans verschijnen.

- De taal die gekozen werd voor de in-beeld displays zal ook worden gebruikt als taal voor de ondertiteling en de geluidsweergave. (Bladzijden 63 en 64)
- De "Auto Language" instelling staat normaal gesproken aan ("On") (Bladzijde 68).


Instellen van het soort aangesloten TV

Stel in wat voor TV u aan zult sluiten.


Hoofdtoestel

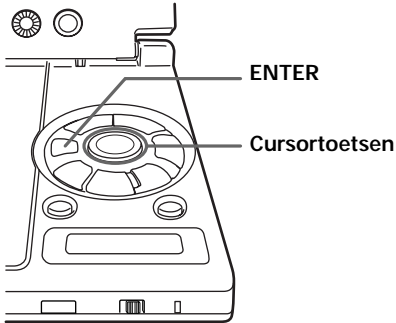

Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om het soort TV in te stellen en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

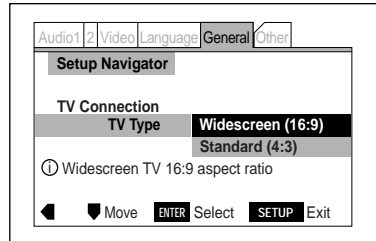

Afstandsbediening

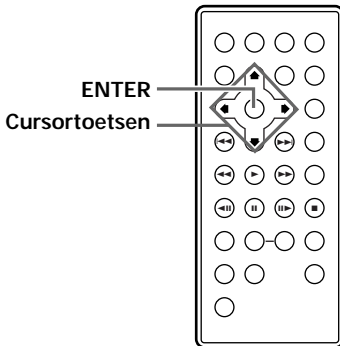

- **Widescreen (16:9):** Kies deze instelling voor een TV met een beeldverhouding van 16:9 (horizontaal:verticaal). Kies ook voor "Widescreen (16:9)" wanneer u het LCD scherm van de PDV-LC10 gaat gebruiken.
- **Standardscreen (4:3):** Kies deze instelling voor gewone TV's met een beeldverhouding van 4:3 (horizontaal:verticaal)



Hint:

Druk op de **cursortoets** (◀) om terug te keren naar het vorige instelscherm.


Instellen van het soort aangesloten versterker (digitale aansluiting)

Hier kunt u instellen wat voor digitaal ingangssignaal de versterker die is aangesloten op de digitale uitgangsaansluiting van de speler kan verwerken.

Hoofdtoestel

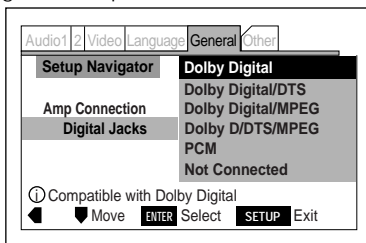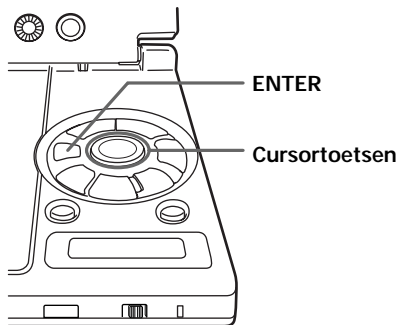

Afstandsbediening

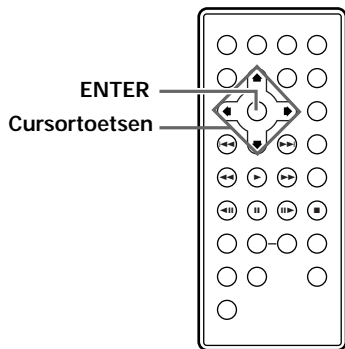


Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) om het digitale ingangssignaal waarvoor de versterker geschikt is te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

- **Dolby Digital:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker of decoder geschikt is voor Dolby Digital signalen.
- **Dolby Digital/DTS:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker of decoder geschikt is voor Dolby Digital en DTS signalen.
- **Dolby Digital/MPEG:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker of decoder geschikt is voor Dolby Digital en MPEG signalen.
- **Dolby Digital/DTS/MPEG:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker of decoder geschikt is voor Dolby Digital, DTS en MPEG signalen.
- **PCM:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker een stereo versterker is of een voor Dolby Pro-Logic geschikte versterker.
- **Not connected:** Kies hiervoor wanneer er geen versterker op de speler is aangesloten of wanneer u **niet weet** wat voor versterker aangesloten is. Wanneer u voor deze instelling kiest, hoeft u niet in te stellen of de versterker geschikt is voor 96 kHz signalen bij "Amplifier's 96 kHz Compatibility" en kunt u dus direct doorgaan naar "Afsluiten van de Setup Navigator" (bladzijde 47).


Instellen van het soort aan te sluiten versterker (geschiktheid van de versterker voor 96kHz signalen)

Hier dient u in te stellen of de aangesloten versterker 96 kHz signalen kan verwerken. Heeft u eenmaal gekozen, dan zal er automatisch 96 kHz of 48 kHz (96 kHz→48 kHz) lineaire PCM audio worden ingesteld.


Hoofdtoestel

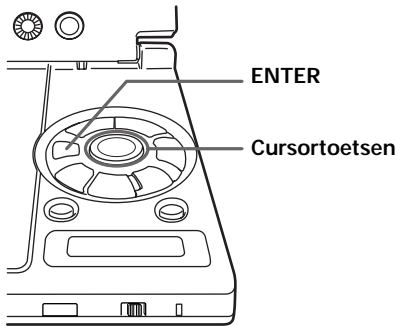

Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om in te stellen of de versterker geschikt is voor 96 kHz signalen en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

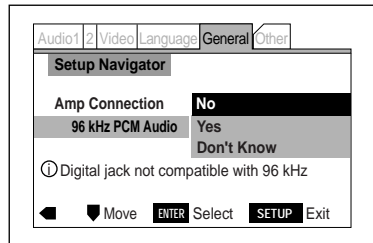

Afstandsbediening

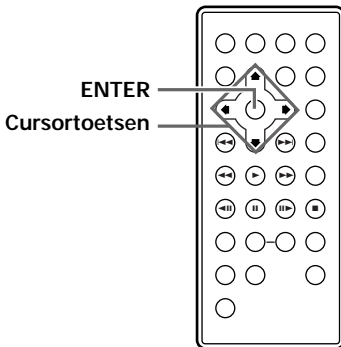


- **No:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker niet geschikt is voor 96 kHz signalen. Met deze instelling zullen 96 kHz signalen worden teruggebracht tot 48 kHz voor ze via de digitale uitgangsaansluiting naar buiten worden gebracht.
- **Yes:** Kies hiervoor wanneer de aangesloten versterker of D/A converter geschikt is voor 96 kHz signalen. Met deze instelling zullen er via de digitale uitgangsaansluiting 96 kHz lineaire PCM signalen worden geproduceerd. Let er echter wel op dat het met sommige in 96 kHz opgenomen discs niet mogelijk kan blijken te zijn om 96 kHz signalen te produceren.
- **Don't know:** Kies hiervoor wanneer u niet weet of de aangesloten versterker geschikt is voor 96 kHz signalen. Met deze instelling zullen 96 kHz signalen worden teruggebracht tot 48 kHz voor ze via de digitale uitgangsaansluiting naar buiten worden gebracht.


Afsluiten van de Setup Navigator

Hier kunt u kiezen of u de instellingen die automatisch door de speler zijn verricht zelf wilt instellen, wilt annuleren, of opnieuw wilt doen.

Hoofdtoestel

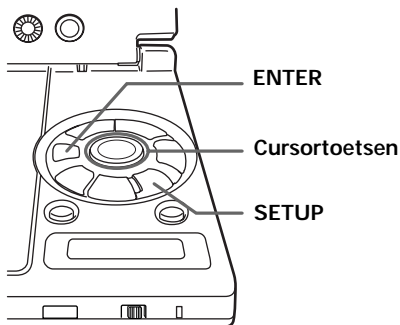


Afstandsbediening

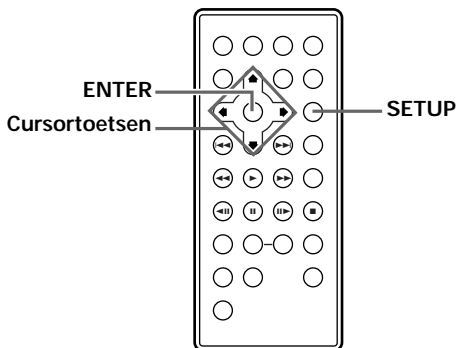


Hint:

- Alleen de basisinstellingen kunnen worden gedaan via de Setup Navigator. Om meer gedetailleerde instellingen te maken moet u het Setup menuscherm openen. Zie bladzijde 57 en verder.
- Om de via de Setup Navigator gemaakte instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen, dient u de **hoofdschakelaar** te verschuiven terwijl u de **RETURN** toets ingedrukt houdt. (Bladzijde 118).

Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om te kiezen hoe u de Setup Navigator wilt afsluiten en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

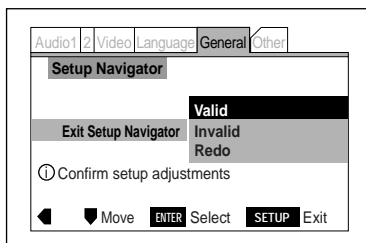





- **Valid:** Kies hiervoor als u de via de Setup Navigator te maken instellingen wilt gebruiken.
 - **Invalid:** Kies hiervoor als u de oorspronkelijke instellingen toch niet wilt wijzigen.
 - **Redo:** Kies hiervoor als u weer opnieuw wilt beginnen met het maken van instellingen.
- Wanneer u "Valid" of "Invalid" heeft geselecteerd en op de **ENTER** toets heeft gedrukt, zal de Setup Navigator worden afgesloten en zal automatisch het hieronder afgebeelde scherm verschijnen.

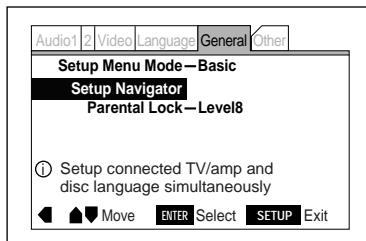

Druk op de **SETUP** toets om het Setup navigator scherm te sluiten.

Weergavefuncties

Laden van discs

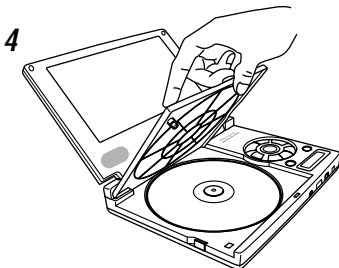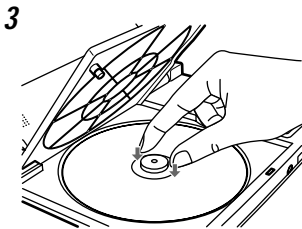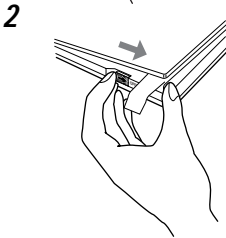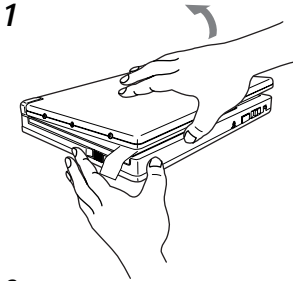

1 Houd het scherm en het bedieningspaneel stevig vast en klap het scherm omhoog. (alleen PDV-LC10)

2 Schuif de **OPEN** knop van het hoofdtoestel naar de ▷ kant en open de klep.

De volgende boodschap zal op het display verschijnen:



3 Leg de disc op zijn plaats en druk op de disc met uw vingers naast het gat in het midden van de disc.


De disc klikt op zijn plaats.

Opmerkingen:


- Zorg ervoor dat de disc goed ingelegd is. Als de disc niet inklikt of scheef ligt kan de disc of de speler beschadigd raken.
- Gebruik geen gebarsten of vervormde discs. Ook dit kan leiden tot schade.
- Doe enkelzijdige DVD's of CD's met het label (de bedrukte kant) naar boven in de speler. Controleer goed welke kant boven moet bij dubbelzijdige DVD's voor u deze in de speler doet (en druk de disc voorzichtig aan tot deze inklikt).
- Bij CD's of enkelzijdige DVD's hoeft u zich geen zorgen te maken over vingerafdrukken op de kant met het label (de bedrukte kant) wanneer u de disc op zijn plaats drukt. Dubbelzijdige DVD's echter vereisen meer zorg, zowel bij het laden als bij het verwijderen van de disc uit de speler.

4 Druk op **PUSH CLOSE** om de klep weer te sluiten.


Afspelen van discs

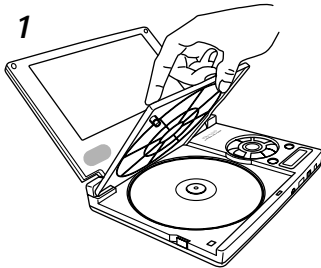

Hoofdtoestel

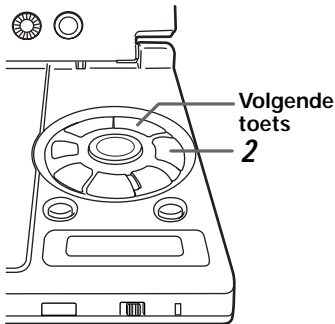


Afstandsbediening

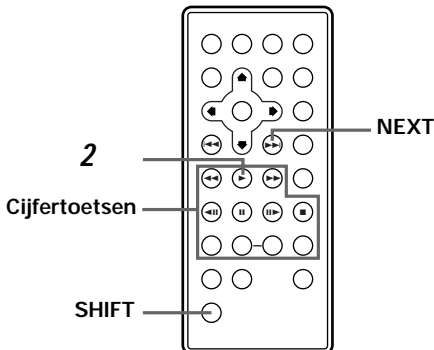

1 Doe de disc in de speler en sluit de klep.

Een van de volgende boodschappen zal op het display verschijnen:


Voor DVD's:



Voor Video CD's:



Voor CD's:



- Sommige discs zullen automatisch beginnen te spelen wanneer de klep gesloten wordt.
- Wanneer er voor de disc in de speler een programma is opgeslagen, zal de weergave daarvan in de geprogrammeerde (Bladzijde 102) volgorde automatisch beginnen.

2 Druk op de weergave/pauzetoets.

- De weergave begint.
- Bij sommige discs zal er eerst een menuscherm verschijnen. Voor Video CD's heet het weergeven van de disc volgens de instructies uit de menuschermen van de disc zelf **PBC (playback control) weergave**.


Hint:

- Voor Video CD's is het ook mogelijk de disc af te spelen zonder menuscherm. Om bijvoorbeeld de disc vanaf fragment 1 af te spelen dient u de **volgende toets** een keer in te drukken, of **cijfertoets "1"**, wanneer het toestel gestopt is.
- Voor DVD's zal de weergave beginnen vanaf het begin van de titel wanneer de **volgende toets** wordt ingedrukt terwijl het toestel gestopt is.


Als er een menuscherm verschijnt

Bij DVD's met menu's of Video CD's met weergave controle (PBC) zal er een menuscherm verschijnen.

Hoofdtoestel

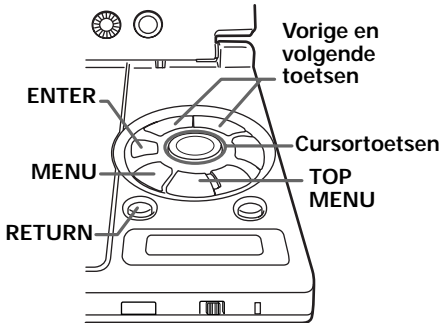

Afstandsbediening

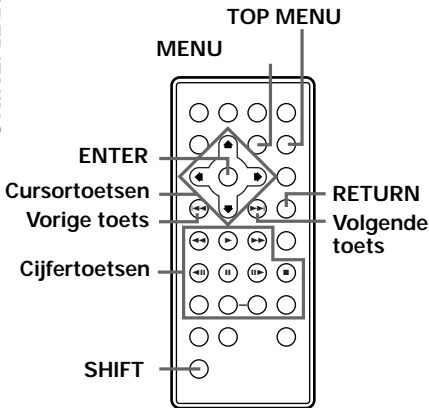


DVD

Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼/◀/▶) om het gewenste onderdeel te kiezen en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

Druk op de **SHIFT** toets terwijl u op de cijfertoetsen drukt als u de **cijfertoetsen** op de afstandsbediening wilt gebruiken om het gewenste onderdeel te kiezen.


Voorbeeld: Voor DVD's met menuschermen

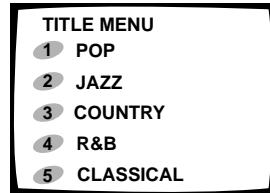


Video CD

Maak uw keuze door de **cijfertoetsen** samen met de **SHIFT** toets in te drukken.

Voorbeeld: Voor Video CD's met weergave controle (PBC)

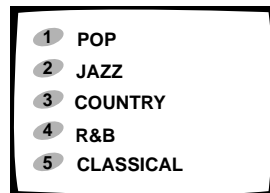

Als het menuscherm van de Video CD meer dan een pagina bevat, kunt u met de **vorige** en **volgende toetsen** heen en weer bladeren tussen de pagina's.

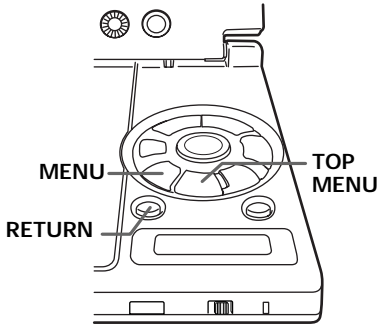


Openen van het menuscherm


De manier om het menuscherm te openen kan van disc tot disc verschillen. Druk op de **MENU**, **TOP MENU** of **RETURN** toets tijdens weergave van de DVD, of op de **RETURN** toets tijdens PBC weergave van Video-CD's. Zie voor details de gebruiksaanwijzing van de disc zelf.

Stoppen van de disc

Hoofdtoestel

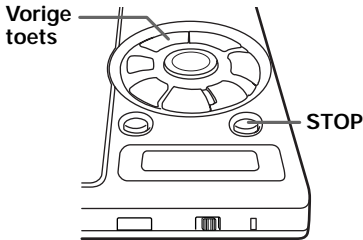

Afstandsbediening

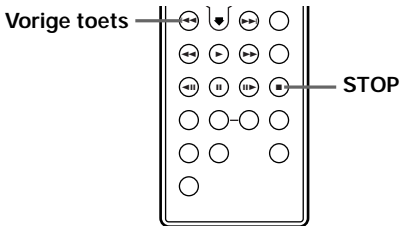

Druk op de **STOP** toets.

De volgende boodschap verschijnt op het display:



Hervattingsfunctie (DVD'S en Video CD's)


Wanneer de **STOP** toets is ingedrukt zal "■" oplichten. Wanneer de **weergavetoets** wordt ingedrukt zal de weergave beginnen vanaf het punt waar deze eerder gestopt was. Wanneer de disc uit het toestel wordt gehaald of wanneer de **STOP** toets nogmaals wordt ingedrukt zal de hervattingsfunctie worden geannuleerd en zal "■" uit gaan.

Hint:


- Bij sommige discs is het mogelijk dat de weergave niet weer begint vanaf de plek waar deze eerder was gestopt.
- Als u op de **STOP** toets heeft gedrukt en vervolgens op de **vorige toets** drukt zal de weergave hervat worden vanaf het begin van de titel.

Pauseren van de disc

Hoofdtoestel

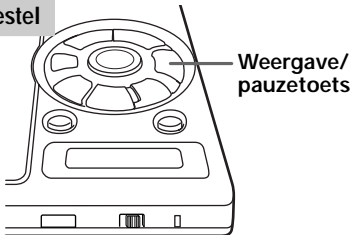


Afstandsbediening

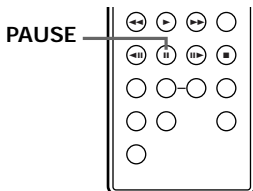

Druk op de **weergave/pauzetoets**.


De volgende boodschap verschijnt op het display:




- Druk nog eens op deze toets om de weergave weer te hervatten.

Vooruit en terug scannen

Hoofdtoestel

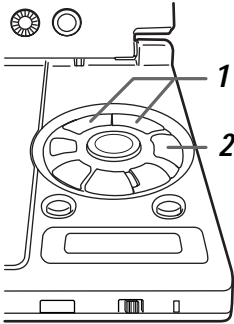

Afstandsbediening

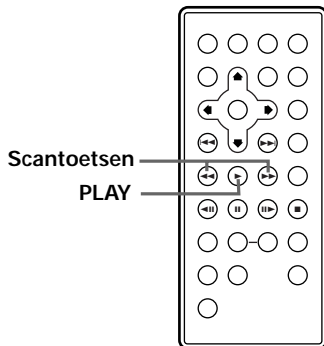

Bediening met het hoofdtoestel

- 1 Houd tijdens weergave de **vorige of volgende toets** ingedrukt.

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

De aanduiding "Scan" gaat knipperen.

- 2 Laat de toets los terwijl "Scan" aan het knipperen is.

De weergave zal vanaf het bereikte punt beginnen.

Scan vasthouden

U hoeft de **vorige of volgende toets** niet ingedrukt te houden wanneer "Scan" stopt met knipperen en continu gaat branden. Druk op de **weergave/pauzetoets** wanneer u de gewenste plek bereikt heeft.

Bediening met de afstandsbediening

- 1 Houd een van de **scantoetsen** ingedrukt tijdens de weergave.

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

De aanduiding "Scan" gaat knipperen.


- 2 Laat de toets los terwijl "Scan" aan het knipperen is.

Scan vasthouden

U hoeft de **scantoets** niet ingedrukt te houden wanneer "Scan" stopt met knipperen en continu gaat branden. Druk op de **PLAY** toets wanneer u de gewenste plek bereikt heeft.

Terugkeren naar het vorige hoofdstuk of fragment - DVD's, Video CD's en CD's


Hoofdtoestel

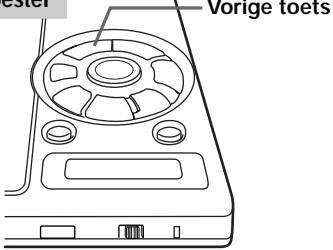

Druk op de **vorige toets** tijdens de weergave.


- Wanneer u een keer op deze toets drukt zal de weergave terugkeren naar het begin van het huidige hoofdstuk of fragment.
- Wanneer u nog eens op deze toets drukt zal de weergave terugkeren naar het begin van het vorige hoofdstuk of fragment.

Afstandsbediening

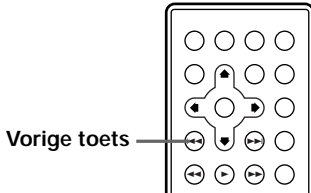

Vooruit springen naar het volgende hoofdstuk of fragment - DVD's, Video CD's en CD's


Hoofdtoestel

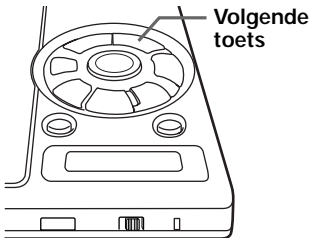

Druk op de **volgende toets** tijdens de weergave.


Wanneer u een keer op deze toets drukt zal de weergave naar het begin van het volgende hoofdstuk of fragment springen.

Afstandsbediening

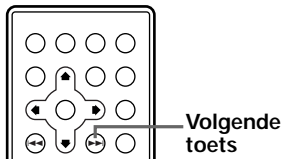


Verwijderen van discs


Hoofdtoestel

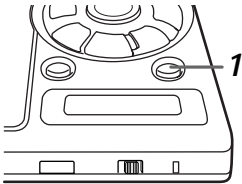1 Pruk op de **STOP** toets.


De volgende boodschap verschijnt op het display:



Afstandsbediening

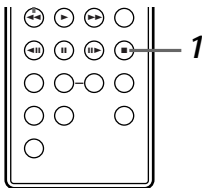2 Schuif de **OPEN** knop naar de ► kant en open de klep.

De volgende boodschap verschijnt op het display:

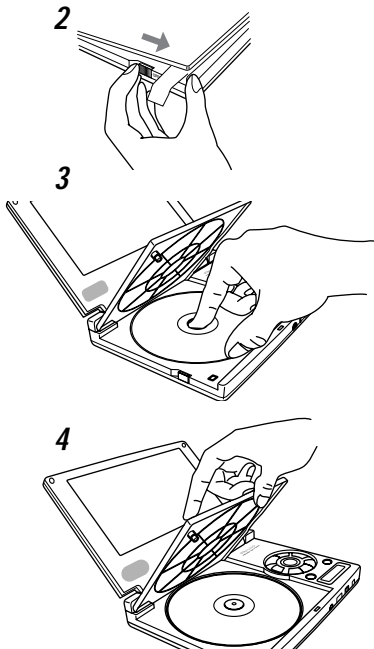

3 Haal de disc uit het toestel.


Opmerking:

Bij CD's of enkelzijdige DVD's hoeft u zich geen zorgen te maken over vingerafdrucken op de kant met het label (de bedrukte kant) wanneer u de disc op zijn plaats drukt. Dubbelzijdige DVD's echter vereisen meer zorg, zowel bij het laden als bij het verwijderen van de disc uit de speler.



4 Druk op **PUSH CLOSE** om de klep te sluiten.

Uitschakelen van de stroom

Hoofdtoestel

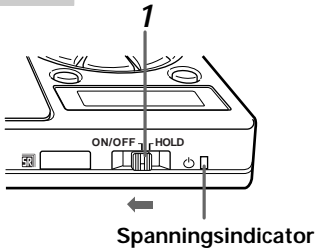

Afstandsbediening

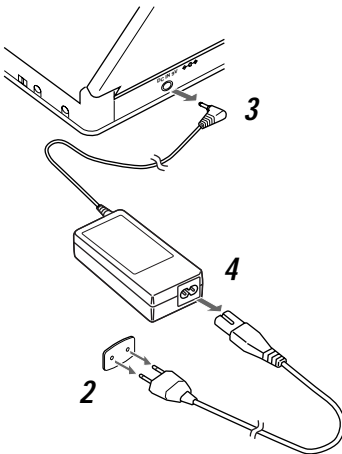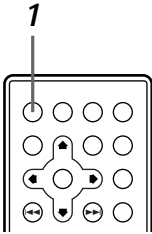

1 Wanneer de stroom is ingeschakeld, dient u de hoofdschakelaar naar links te schuiven en tenminste 1 seconde daar te houden.

- De spanningsindicator gaat van groen naar rood en het toestel gaat in de standby-stand.
- Het toestel kan ook worden uit gezet door op de **aan/uit toets** van de afstandsbediening te drukken.

2 Haal de stekker uit het stopcontact.

3 Haal het snoertje van de netstroomadapter uit de DC aansluiting van de speler.

4 Haal het netsnoer uit de meegeleverde netstroomadapter.

Opmerking:

Wanneer u de accu (PDV-BT10) gebruikt, zal de spanningsindicator uit gaan wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Dit om de accu te sparen.


Bediening van het Setup menuscherm

Op deze speler kunnen diverse op de DVD's opgenomen functies ingesteld worden in aanvulling op de via de Setup Navigator verrichte instellingen. Om toegang te krijgen tot deze instellingen moet u eerst het Setup menuscherm openen.


Openen van het Setup menuscherm

Door de onderdelen op de diverse menu's van het Setup menuscherm te wijzigen kunt u de weergave optimaal aanpassen aan uw eigen omstandigheden en voorkeuren. Het Setup menuscherm heeft twee instelfuncties: "Basic" en "Expert".

Hoofdtoestel

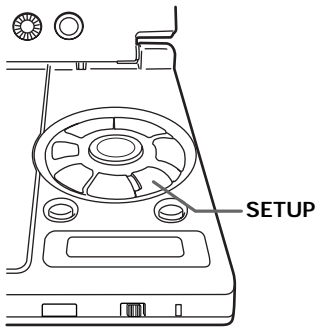


Afstandsbediening

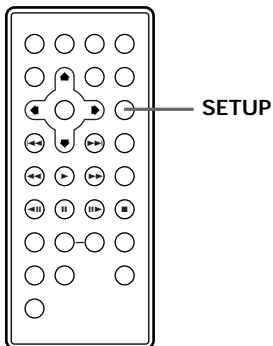

Druk op de **SETUP** toets.

Het Setup menuscherm verschijnt.

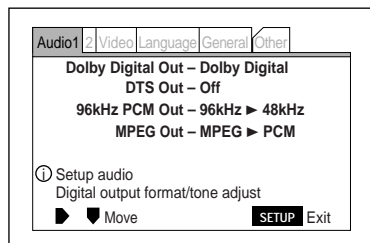


- Het Setup menuscherm verschijnt altijd wanneer er op de **SETUP** toets wordt gedrukt, ongeacht in welke gebruikstoestand de speler verkeert (weergave of gestopt), en onafhankelijk van het type disc (DVD, Video CD of CD).
- Druk nog een keer op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm weer te sluiten.

Hint:

- Wanneer de Setup Navigator opgestart wordt, zal de in-beeld informatie worden getoond ongeacht of de "Basic" of "Expert" instelfunctie wordt gebruikt.
- Als de Setup Navigator automatisch is verschenen, dient u "Not Used" (niet gebruiken) te kiezen en vervolgens de **ENTER** toets in te drukken, of op de **RETURN** toets te drukken. Het Setup menuscherm zal nu verschijnen.

Namen van de onderdelen van het Setup menuscherm

Het Setup menuscherm heeft zes labels (Audio 1, Audio 2, Video, Language (taal), General (algemeen) en Other (overig)), de in-beeld informatie en de bedieningsgids.

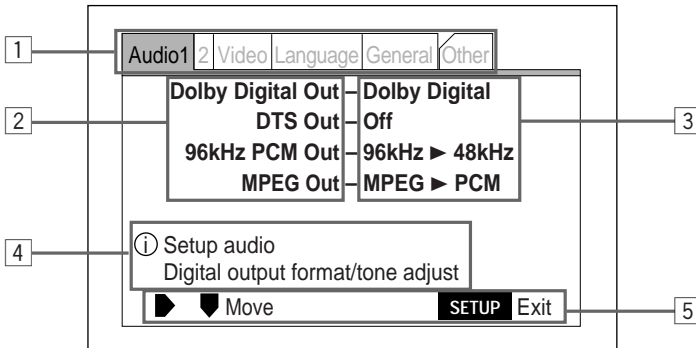

1 Labels

De eerste stap als u een instelling wilt wijzigen is het kiezen van een van de zes menulabels (Audio 1, Audio 2, Video, Language (taal), General (algemeen) en Other (overig)). Kies het gewenste menulabel om de diverse instelschermen te openen.

2 Instellingen wijzigen

Hier worden de in te stellen onderdelen voor het gekozen menulabel getoond.

3 Huidige instellingen/keuzes

De huidige instellingen voor de verschillende functies of de keuzes voor de in te stellen onderdelen worden hier getoond.

4 In-beeld informatie

Hier wordt informatie over het met de cursortoetsen geselecteerde onderdeel getoond.

Het "i" teken geeft aan dat er informatie is.

5 Bedieningsgids

Hier wordt een lijst met toetsen die u kunt gebruiken getoond om u te helpen bij de bediening. Als u meer dan een toets voor dezelfde handeling kunt gebruiken, wordt toch maar een daarvan aangegeven.

Hint:

Wanneer de cursor op een label staat zal er een lijst met de huidige instellingen getoond worden. Controleer de informatie op het scherm en kies dan welke instelling onder welk menu u wilt wijzigen. (Bladzijde 60)


Opmerking:

Wanneer de cursor op het label "Other" (overige) staat, of wanneer de "Expert" instelfunctie gebruikt wordt, zal er geen in-beeld informatie getoond worden, ongeacht het in te stellen onderdeel.

Onderdelen die wel en niet kunnen worden ingesteld afhankelijk van het soort disc


Het Setup menuGEAVANCEERDE BEDIENING bevat onderdelen die wel en onderdelen die niet kunnen worden ingesteld afhankelijk van het soort disc (DVD, Video CD of CD). Op deze speler worden deze onderdelen onderscheiden door middel van kleurgecodeerde aanduidingen links van de op dit moment geselecteerde onderdelen. Zie de tabel hieronder voor details.

Kleur van de indicator	Soorten discs waarvoor deze instelling mogelijk is.
Blauw	Alleen DVD's
Geel	DVD's en Video CD's
Groen	Alle soorten discs

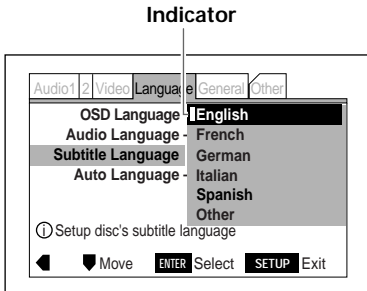

Hint:


Wanneer er een Video CD of CD in het toestel zit (tijdens weergave of wanneer het toestel gestopt is) en er wordt een onderdeel geselecteerd op het Setup menu59 scherm dat alleen maar voor DVD's kan worden ingesteld, dan zal er een blauw DVD teken korte tijd rechts boven op het scherm verschijnen ten teken dat dit onderdeel niet ingesteld kan worden voor de disc die op dit moment in het toestel zit.

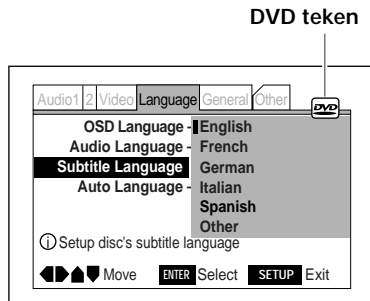


Instellingen maken via het Setup menuscherm

U kunt diverse instellingen maken via het Setup menuscherm. De hieronder beschreven procedure is van toepassing op alle instellingen via het Setup menuscherm, dus lees dit gedeelte zorgvuldig door.


Hoofdtoestel

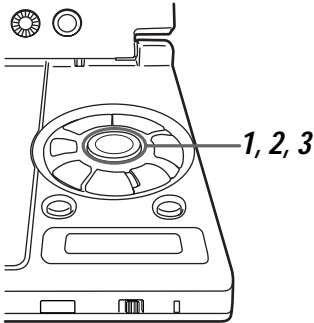

Afstandsbediening

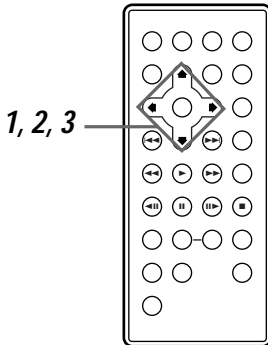

- 1 Gebruik de **cursor-toetsen** (◀/▶) en selecteer het menulabel voor het onderdeel dat u wilt veranderen.

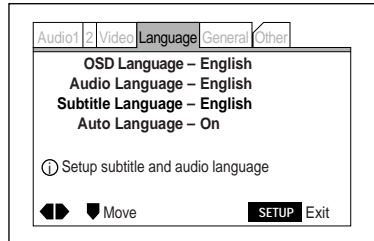


- 2 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) en selecteer de instelling die u wilt veranderen.




- 3 Druk op de **cursor-toets** (▶).



Hoofdtoestel

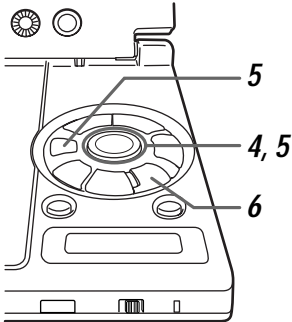

Afstandsbediening

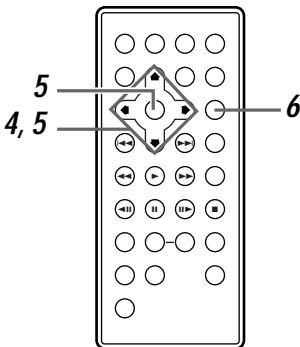

4 Gebruik de **cursor**toetsen (▲/▼) en maak de gewenste instelling.

5 Druk op de **ENTER** toets.
De instelling wordt opgeslagen in het geheugen.




Als u niets hoeft te veranderen kunt u op de **cursor**toets (◀) drukken om terug te keren.

6 Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te sluiten.

Opmerking:


Onderdelen die u niet kunt veranderen via het Setup menuscherm tijdens weergave zullen grijs worden weergegeven.

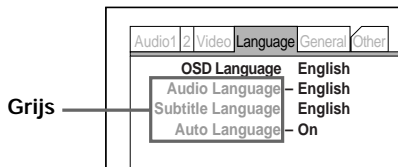


Instellen in de "Expert" instelfunctie

Naast de "Basic" instelfunctie, beschikt u via het Setup menuscherm tevens over de "Expert" instelfunctie waarin meer gedetailleerde instellingen mogelijk zijn.

Hoofdtoestel

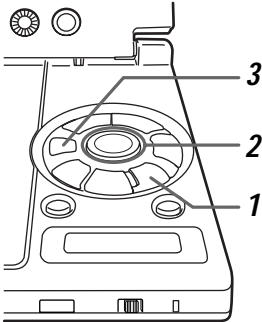


Afstandsbediening

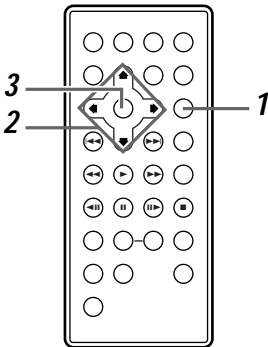


1 Druk op de **SETUP** toets.

Het Setup menuscherm verschijnt

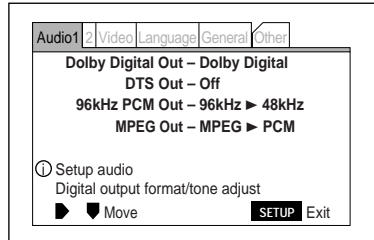


2 Gebruik de cursortoetsen (▶/▲/▼) en "Setup Menu Mode" op "Expert" onder het "General" menulabel.

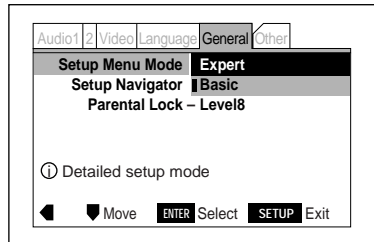

3 Druk op de **ENTER** toets.

Het Setup menuscherm schakelt over naar de "Expert" instelfunctie en er wordt geen in-beeld informatie meer getoond.

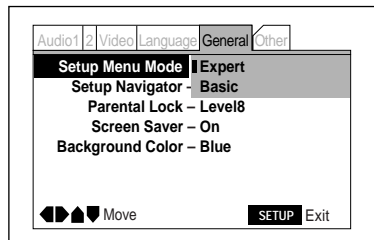

Diverse instellingen voor de taal en de ondertiteling

In dit hoofdstukje gaan we het Setup menuscherm gebruiken om de instellingen voor de taal en de ondertiteling te maken. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen en voer vervolgens de handelingen uit zoals beschreven onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61.

Instellen van de taal voor de in-beeld displays

Hier kunt u de taal instellen die gebruikt wordt wanneer u instellingen gaat maken enz. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "OSD Language" (in-beeld display taal) al is ingesteld met behulp van de Setup Navigator.**



Instellingen: **English***
français
Deutsch
Italiano
Español * Fabrieksinstelling

- **English:** De in-beeld boodschappen zullen in het Engels verschijnen.
- **français:** De in-beeld boodschappen zullen in het Frans verschijnen.
- **Deutsch:** De in-beeld boodschappen zullen in het Duits verschijnen.
- **Italiano:** De in-beeld boodschappen zullen in het Italiaans verschijnen.
- **Español:** De in-beeld boodschappen zullen in het Spaans verschijnen.

Deze instelling kan tijdens het afspelen van een disc gewijzigd worden.

Instellen van de taal voor de ondertiteling

Kies de taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling.



Instellingen: **English***
French
German
Italian
Spanish
Other * Fabrieksinstelling

- **English:** Als taal voor de geluidswaergave zal Engels worden ingesteld.
- **French:** Als taal voor de geluidswaergave zal Frans worden ingesteld.
- **German:** Als taal voor de geluidswaergave zal Duits worden ingesteld.
- **Italian:** Als taal voor de geluidswaergave zal Italiaans worden ingesteld.
- **Spanish:** Als taal voor de geluidswaergave zal Spaans worden ingesteld.
- **Other:** Wanneer u hiervoor kiest, zal het taal invoerscherm verschijnen en kunt u door middel van de taalcodes een van de 136 ondertitelingstalen kiezen (bladzijde 123).
Zie "Wanneer " Other" is gekozen voor de ondertitelings-, geluidswaergave of DVD-taal" op de bladzijden 66 en 67.

Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Diverse instellingen voor de taal en de ondertiteling

Instellen van de taal voor de geluidsweggeve

Kies de taal voor de geluidsweggeve.



Instellingen: **English***
French
German
Italian
Spanish
Other * Fabrieksinstelling

- **English:** Als taal voor de geluidsweggeve zal Engels worden ingesteld.
- **French:** Als taal voor de geluidsweggeve zal Frans worden ingesteld.
- **German:** Als taal voor de geluidsweggeve zal Duits worden ingesteld.
- **Italian:** Als taal voor de geluidsweggeve zal Italiaans worden ingesteld.
- **Spanish:** Als taal voor de geluidsweggeve zal Spaans worden ingesteld.
- **Other:** Wanneer u hiervoor kiest, zal het taal invoerscherm verschijnen en kunt u door middel van de taalcodes een van de 136 geluidsweggeve talen kiezen (bladzijde 123). Zie "Wanneer "Other" is gekozen voor de ondertitelings-, geluidsweggeve of DVD-taal" op de bladzijden 66 en 67.

Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Instellen van de taal voor de DVD menu's

Kies de taal waarin de DVD menu's getoond moeten worden. **U moet het Setup menuscherm eerst omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u dit kunt doen.** (Bladzijde 62)



Instellingen: **w/ Subtitle Language***
English
French
German
Italian
Spanish
Other * Fabrieksinstelling

- **w/ Subtitle Language:** De taal voor de menu's is dezelfde als de taal die is ingesteld voor de ondertiteling.
- **English:** Als taal voor de menu's zal Engels worden ingesteld.
- **French:** Als taal voor de menu's zal Frans worden ingesteld.
- **German:** Als taal voor de menu's zal Duits worden ingesteld.
- **Italian:** Als taal voor de menu's zal Italiaans worden ingesteld.
- **Spanish:** Als taal voor de menu's zal Spaans worden ingesteld.
- **Other:** Wanneer u hiervoor kiest, zal het taal invoerscherm verschijnen en kunt u door middel van de taalcodes een van de 136 DVD-menutalen kiezen (bladzijde 123). Zie "Wanneer "Other" is gekozen voor de ondertitelings-, geluidsweggeve of DVD-taal" op de bladzijden 66 en 67.


Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Opmerking:

Als de taal van uw voorkeur niet is opgenomen op de disc, zal het menu in een andere taal verschijnen.

Instellen van de weergave van de ondertiteling

Hier kunt u kiezen of u ondertiteling in beeld wilt hebben of niet en of u ondersteunende ondertiteling ("Assist Subtitle") wilt hebben. **U moet het Setup menuscherm eerst omschakelen naar de "Expert" instelfunctie** voor u deze instelling kunt wijzigen. (Bladzijde 62)

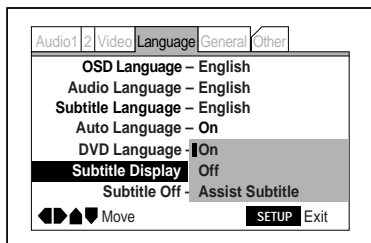

Instellingen: **On***
Off
Assist Subtitle


* Fabrieksinstelling

- **On:** De ondertiteling wordt weergegeven.
- **Off:** De ondertiteling wordt niet weergegeven. (Sommige DVD's laten automatisch ondertitels zien.) (Bladzijde 68)
- **Assist Subtitle:** Deze ondersteunende ondertitels geven bijv. beschrijvingen van scènes voor doven en gehoorgestoorden. Wanneer u hiervoor kiest wordt de ondersteunende ondertiteling getoond. Ondersteunende ondertiteling kan alleen worden getoond wanneer deze op de disc is opgenomen.


Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Wanneer "Other" is gekozen voor de ondertitelings-, geluidswereergave of DVD-taal


Hoofdtoestel

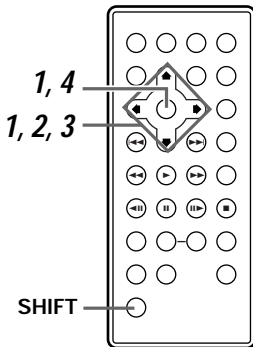

Afstandsbediening

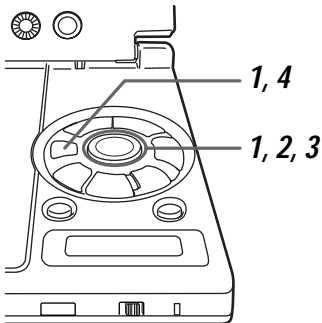

- 1 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) om "Other" te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** toets. Het taal keuzeschermbil zal verschijnen.

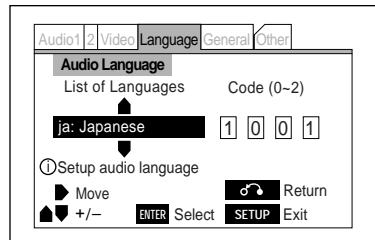

De cijfers tussen haakjes naast "Code" geven aan welke cijfers kunnen worden ingesteld.

2 Gebruik de **cursor-toetsen** (◀/▶) om "List of Languages" (taal tabel) of "Code" te selecteren.

U kunt op drie manieren kiezen:


- Door "List of Languages" te selecteren en vervolgens uw keuze te maken met de **cursor-toetsen** (▲/▼)
- Door een voor een de vier cijfers van de code in te voeren met behulp van de **cursor-toetsen** (▲/▼)
- Door de 4 cijferige code uit de "Taalcodelijst" (bladzijde 123) in te voeren via de **cijfer-toetsen** op de afstandsbediening.

3 Stel de gewenste taal in.

In dit voorbeeld voeren we Frans ("French"; invoercode 0618).

Selecteren uit de "List of Languages"

Kies "List of Languages" en druk vervolgens twee keer op de **cursor-toets** (▲).



Instellen van de gewenste taal door de code in te voeren met de cursortoetsen

1. Druk op de **cursortoets** (▶) en selecteer het eerste cijfer van de code.

Code

1 0 0 1

2. Druk op de **cursortoets** (▼) en stel "0" in.

Code

0 0 0 1

3. Druk op de **cursortoets** (▶) en selecteer het tweede cijfer van de code.

Code

0 0 0 1

4. Druk op de **cursortoets** (▲) en stel "6" in.

Code

0 6 0 1

5. Druk op de **cursortoets** (▶) en selecteer het derde cijfer van de code.

Code

0 6 0 1

6. Druk op de **cursortoets** (▲) en stel "1" in.

Code

0 6 1 1

7. Druk op de **cursortoets** (▶) en selecteer het vierde cijfer van de code.

Code

0 6 1 1

8. Druk op de **cursortoets** (▲) en stel "8" in.

Code

0 6 1 8

Instellen van de taal door de code uit de Taalcodelijst in te voeren

Druk op de **cijfertoetsen** "0", "6" "1" en "8" op de afstandsbediening terwijl u de shift-toets ingedrukt houdt.

4 Druk op de ENTER toets om de nieuwe taal in te voeren.


Hint:

Druk op de **RETURN** toets om terug te keren naar het vorige onderdeel.

Diverse instellingen voor de taal en de ondertiteling

Instellen van de taal voor de geluidsweggeve en uw voorkeur voor de ondertiteling

Hier kunt u kiezen of u de taal voor de geluidsweggeve en die voor de ondertiteling automatisch ingesteld wilt hebben indien nodig, of dat de taal voor de geluidsweggeve en die voor de ondertiteling zoals opgegeven in de setup instellingen moet worden gebruikt.

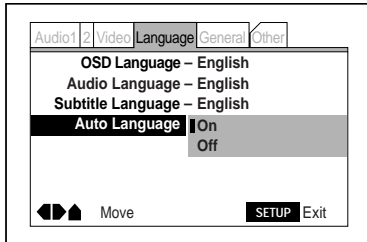

Instellingen: **On***
Off


* Fabrieksinstelling

- **On:** Wanneer de "Audio Language" en de "Subtitle Language" ingesteld zijn op dezelfde taal, zullen buitenlandse films worden getoond met het originele geluid en met ondertiteling in de taal die gekozen is onder het "Subtitle Language" menu-onderdeel, terwijl films in de landstaal worden getoond met het originele geluid zonder ondertiteling.
- **Off:** De automatische instelling voor de geluidsweggeve wordt geannuleerd tijdens de weergave en de geluidsweggeve en ondertiteling zullen in de talen zijn die werden ingesteld voor "Audio Language" en "Subtitle Language" (taal voor de geluidsweggeve en ondertiteling respectievelijk).

Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Taalinstelling wanneer de ondertiteling automatisch verschijnt

Hier kunt u de taal kiezen voor de ondertiteling die automatisch weergegeven wordt ook al heet u de ondertiteling uit (off) gezet. Sommige DVD's laten automatisch ondertitels zien, ongeacht de instelling van de speler. Deze instelling stuurt de taalkeuze voor deze ondertitels. **U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt wijzigen.** (Bladzijde 62)

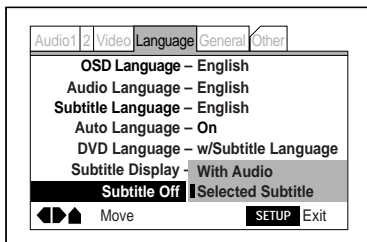

- **With Audio:** De ondertiteling wordt weergegeven in dezelfde taal als het weergegeven geluid.
- **Selected Subtitle:** De ingestelde taal voor de ondertiteling wordt geselecteerd.

Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Instellingen: **With Audio**
Selected Subtitle*


*Fabrieksinstelling

Diverse video instellingen

In dit hoofdstukje gaan we het Setup menuscherm gebruiken om de video instellingen te maken. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen voer **dan de handelingen uit zoals beschreven onder "Maken van instellingen via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61.**

Instellen van het beeldformaat van de TV

Kies of de aangesloten TV een standaard scherm (4:3) of een breedbeeldscherm (16:9) heeft. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "TV Type" instelling reeds verricht is via de Setup Navigator.**

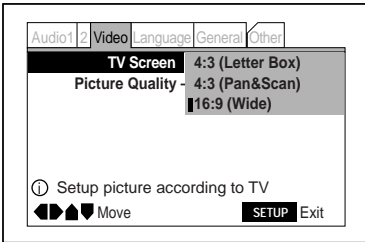

Instellingen: **4:3 (Letter Box)**
4:3 (Pan & San)
16:9 (Wide)*

*Fabrieksinstelling

- **4:3 (Letter Box):** Kies hiervoor wanneer u een gewone 4:3 TV aan gaat sluiten.
- **4:3 (Pan & Scan):** Kies hiervoor wanneer u een gewone 4:3 TV aan gaat sluiten.
- **16:9 (Wide):** Select this when using the PDV-LC10's liquid crystal display or when connecting a 16:9 wide screen TV.

Raadpleeg "Omschakelen van de beeldverhouding" hieronder voor instructies aangaande instellingen voor het TV scherm.

Deze instelling kan niet worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.





Omschakelen van de beeldverhouding

Weergave op een breedbeeld TV (16:9)

DVD beeldformaat	Instelling en beeld
DVD's opgenomen in het 16:9 beeldformaat Bij sommige DVD's kunnen er boven en onder in beeld zwarte balken verschijnen.	 "16:9 (Wide)" instelling
DVD's opgenomen in het 4:3 beeldformaat Wanneer in het 4:3 beeldformaat opgenomen DVD's worden weergegeven op een breedbeeld TV, zullen er links en rechts in beeld zwarte balken verschijnen.	 "16:9 (Wide)" instelling

DVD beeldformaat	Instelling en beeld
DVD's opgenomen in het 4:3 formaat Wanneer in het 4:3 formaat opgenomen DVD's worden weergegeven op een breedbeeld TV, zal het lijken of het beeld horizontaal is uitgerekt om het op het volle scherm te passen. Schakel de TV in een dergelijk geval om naar weergave van het standaard beeld. raadpleeg de handleiding van de TV voor details hieromtrent.	 "16:9 (Wide)" instelling (beeld horizontaal uitgerekt)

Weergave op een standaard (4:3) TV

DVD beeldformaat	Instelling en beeld	DVD beeldformaat	Instelling en beeld
<p>DVD's opgenomen in 16:9 formaat</p> <p>Wanneer DVD's die zijn opgenomen in het breedbeeldformaat worden weergegeven op een normale TV, zullen er boven en onder in beeld zwarte balken verschijnen.</p>	 <p>"4:3 (Letter Box)" instelling</p>	<p>DVD's opgenomen in 4:3 beeldformaat</p> <p>Wanneer DVD's opgenomen in 4:3 beeldformaat worden weergegeven op een standaard TV, zal het beeld normaal worden weergegeven ongeacht de instelling.</p>	 <p>Alle instellingen</p>
<p>DVD's opgenomen in 16:9 beeldformaat</p> <p>Wanneer DVD's die zijn opgenomen in breedbeeld wordt weergegeven op een standaard TV, zullen de linker- en rechterkant van het beeld afgesneden worden.</p>	 <p>"4:3 (Pan & Scan)" instelling</p>	<p>DVD's opgenomen in 16:9 beeldformaat</p> <p>Wanneer DVD's opgenomen in 16:9 beeldformaat op een standaard TV worden weergegeven en de speler is ingesteld op "16:9 (Wide)", zal het beeld verticaal uitgerekt op het scherm worden weergegeven. Kies in dit geval "4:3 (Letter Box)" of "4:3 (Pan & Scan)".</p>	 <p>"16:9 (Wide)" instelling (beeld verticaal uitgerekt)</p>

Opmerking:


Bij sommige discs is het niet mogelijk de beeldverhouding te wijzigen. Raadpleeg de verpakking van de disc voor details hieromtrent.

De verhouding tussen de horizontale en verticale afmetingen van standaard TV's is 4:3, terwijl die van breedbeeld TV's 16:9 is. Deze verhouding wordt de beeldverhouding genoemd. Bij discs waar de beeldverhouding niet kan worden gewijzigd kunt u indien nodig het beeldformaat wijzigen met de monitor toets op de PDV-LC10 en de corresponderende toets op de TV.

Veranderen van de positie van het in-beeld display

Stel de positie van het in-beeld display in aan de hand van het gebruikte TV type.

U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt wijzigen. (Bladzijde 62)

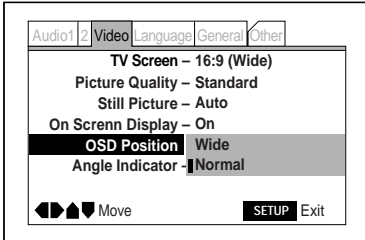


- **Wide:** Gebruik deze instelling om te voorkomen dat de in-beeld boodschappen gedeeltelijk uit beeld verdwijnen wanneer zoom is ingeschakeld met een breedbeeld TV.
- **Normal:** Kies deze stand wanneer u "Normal" of "Full" heeft ingesteld voor een breedbeeld TV.

Instellingen: **Wide**
Normal*

*Fabrieksinstelling

Instellen van de beeldkwaliteit

Stel de gewenste beeldkwaliteit in.

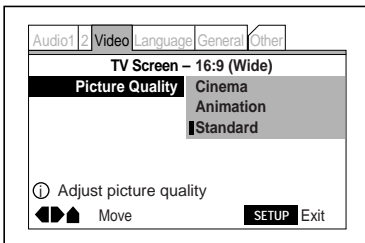

- **Cinema:** In deze instelling komen de donkeren partijen van het beeld beter uit.
- **Animation:** In deze weergavefunctie worden de kleuren extra levendig weergegeven.
- **Standard:** Dit is de standaard instelling voor de beeldvoordracht.

Instellingen: **Cinema**
Animation
Standard*

*Fabrieksinstelling


Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Diverse instellingen voor digitale signalen

Hier gaan we het Setup menuscherm gebruiken om de "Audio" instellingen te verrichten. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen **en voer vervolgens de handelingen uit onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61.**

Dolby Digital signaal instellingen

Dolby Digital is een "drie-dimensionale" audio technologie die gebruikt wordt in bioscopen. Hiermee kunnen 5.1 kanalen met onderling onafhankelijke audiosignalen worden opgenomen. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "Digital Jack" instelling al verricht is via de Setup Navigator.**

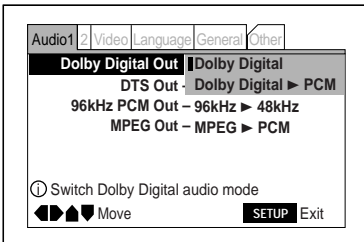

Instellingen: **Dolby Digital***
Dolby Digital ► PCM


*Fabrieksinstelling

- **Dolby Digital:** U heeft een versterker of decoder nodig die Dolby Digital signalen kan verwerken voor u deze instelling kunt gebruiken.
- **Dolby Digital ► PCM:** De Dolby Digital signalen worden omgezet in lineaire PCM signalen voor ze via de uitgangsaansluitingen het toestel verlaten. In deze functie kunt u een Dolby Pro-Logic versterker of een versterker die is uitgerust met een digitale ingangsaansluiting gebruiken. Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Instellingen voor DTS signalen

DTS is een andere "drie-dimensionale" audio technologie die gebruikt wordt in bioscopen. Ook hiermee is het mogelijk maximaal 5.1 kanalen van onderling onafhankelijke audiosignalen op te nemen. DTS geeft een iets andere weergave dan Dolby Digital. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "Digital Jack" instelling al verricht is via de Setup Navigator.**

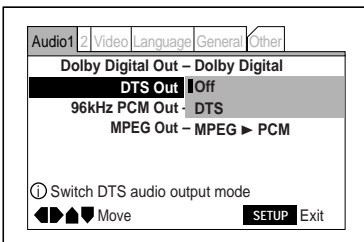

Instellingen: **Off***
DTS

*Fabrieksinstelling

- **Off:** Er worden geen DTS signalen geproduceerd.
- **DTS:** U heeft een versterker of decoder nodig die DTS signalen kan verwerken voor u deze instelling kunt gebruiken.


Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Opmerking:

Het DTS-CD digitale uitgangssignaal kan niet uit en aan worden gezet.

Instelling 96 kHz PCM signalen

96 kHz PCM is een audioformaat van hoge kwaliteit met een veel hogere sampling frequentie dan het 44,1 kHz formaat gebruikt voor CD's. Dit formaat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor muziek DVD's. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "Digital Jack" instelling al verricht is via de Setup Navigator.**

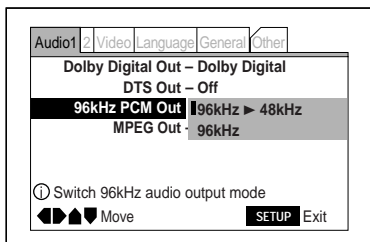

Instellingen: **96 kHz ► 48 kHz***
96 kHz


*Fabrieksinstelling

- **96 kHz ► 48 kHz:** De 96 kHz signalen worden teruggebracht naar 48 kHz voor deze via de uitgangsaansluitingen gereproduceerd wordt. In deze functie kunt u een Dolby Pro-Logic versterker of een versterker die is uitgerust met een digitale ingangsaansluiting gebruiken.
- **96 kHz:** U heeft een versterker of D/A converter nodig die 96 kHz signalen kan verwerken voor u deze instelling kunt gebruiken.

Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Instelling voor MPEG signalen

MPEG is een van de audioformaten die gebruikt worden op DVD's. **Het is niet nodig deze instelling te wijzigen als de "Digital Jack" instelling al verricht is via de Setup Navigator.**

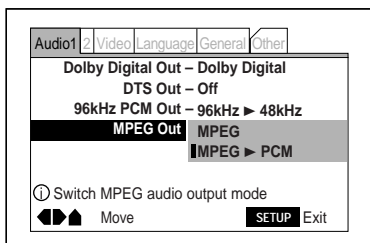

Instellingen: **MPEG**
MPEG ► PCM*

*Fabrieksinstelling


- **MPEG:** U heeft een versterker of D/A converter nodig die MPEG signalen kan verwerken voor u deze instelling kunt gebruiken.
- **MPEG ► PCM:** De MPEG signalen worden omgezet in lineaire PCM audiosignalen (48 kHz) voor deze via de uitgangsaansluitingen gereproduceerd worden. In deze functie kunt u een Dolby Pro-Logic versterker of een versterker die is uitgerust met een digitale ingangsaansluiting gebruiken.

Deze instelling kan gewijzigd worden terwijl er een disc wordt afgespeeld.

Hier gaan we het Setup menu scherm gebruiken om de "Audio 2" instellingen te verrichten. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menu scherm te openen en voer vervolgens de handelingen uit onder "Instellingen maken via het Setup menu scherm" op de bladzijden 60 en 61.

Regelen van de kwaliteit van Dolby Digital signalen

Hier gaan we de kwaliteit van de zeer dynamische Dolby Digital audiosignalen regelen. Inschakelen van de audio DRC (Dynamisch bereik compressie) zorgt ervoor dat dialoog die moeilijk verstaanbaar kan zijn bij weergave via AV systemen of TV's beter verstaanbaar wordt.

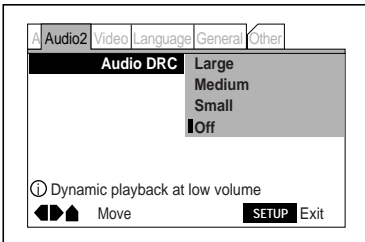

- **Large:** Het effect is maximaal.
- **Medium:** Het effect is relatief sterk.
- **Small:** Het effect is minimaal.
- **Off:** De compressie van het dynamisch bereik is uitgeschakeld.


Deze instelling kan worden gewijzigd wanneer er een disc wordt afgespeeld.

Instellingen: **Large**
Medium
Small
Off*

*Fabrieksinstelling

Geavanceerde functies


Omschakelen van de taal voor de ondertiteling tijdens weergave - DVD's

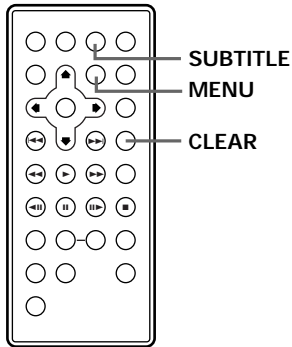

Omschakelen met de afstandsbediening


Druk herhaaldelijk op de **SUBTITLE** toets terwijl de DVD aan het afspelen is.

Wanneer u een keer op deze toets drukt, zal de ondertiteling in de op dit moment geselecteerde taal verschijnen. Druk nogmaals op deze toets om over te schakelen naar andere op de DVD opgenomen talen voor de ondertiteling.

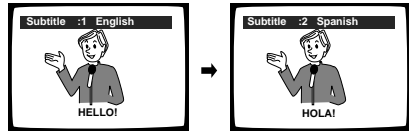

Opmerkingen:


- De taal voor de ondertiteling kan alleen worden omgeschakeld wanneer de ondertiteling inderdaad in meerdere talen op de DVD is opgenomen.
- Druk eerst op de **SUBTITLE** toets en dan op de **CLEAR** toets om de ondertiteling uit te schakelen. Bij sommige discs kan de ondertiteling niet worden uitgeschakeld.
- Bij DVD's kan de taal voor de ondertiteling doorgaans ook via het menusysteem van de DVD worden omgeschakeld. Druk op de **MENU** toets om het menuscherm van de DVD te openen en kies vervolgens de taal voor de ondertiteling.
- Wanneer de hervattingsfunctie uitgeschakeld is of wanneer de disc uit de speler wordt gehaald, zal de hier ingestelde taal voor de ondertiteling worden geannuleerd en zal de taal die is ingesteld via "Instellen van de taal voor de ondertiteling" (bladzijde 63) van het Setup menuscherm. Echter, wanneer de hervattingsfunctie ingeschakeld is zal de hier ingestelde taal voor de ondertiteling geldig blijven.

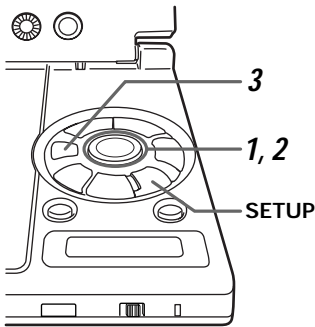


Omschakelen via het Setup menu scherm

Druk op de **SETUP** toets terwijl de DVD aan het spelen is om het Setup menu scherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (**▲/▼**) om "Change Subtitle" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menu scherm en druk vervolgens op de **cursortoets** (**▶**).

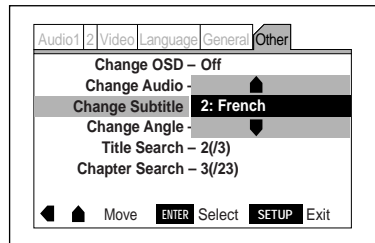

- 2 Gebruik de **cursortoetsen** (**▲/▼**) en kies de gewenste taal voor de ondertiteling.

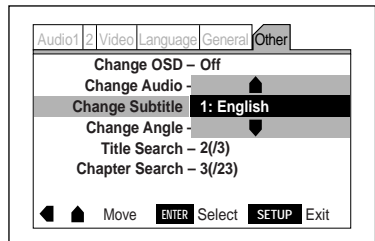

- 3 Druk op de **ENTER** toets.


De taal voor de ondertiteling schakelt om.

Opmerking:

Deze instelling kan niet worden omgeschakeld wanneer het toestel gestopt is.


Omschakelen van de taal voor de geluidsweggeve wanneer er een disc wordt afgespeeld - DVD's

Omschakelen met de afstandsbediening

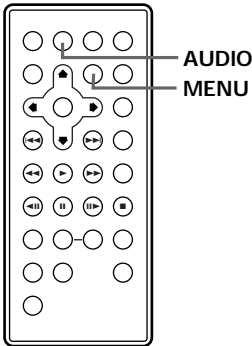


Druk herhaaldelijk op de **AUDIO** toets terwijl de DVD aan het spelen is.

Wanneer u een keer op deze toets drukt zal de op dit moment ingestelde taal voor de geluidsweggeve getoond worden. Druk nogmaals op deze toets om over te schakelen naar eventuele andere op de DVD opgenomen talen.



Opmerkingen:


- De taal voor de geluidsweggeve kan alleen worden omgeschakeld wanneer er inderdaad meerdere talen zijn opgenomen op de DVD.
- De taal voor de geluidsweggeve kan doorgaans ook worden omgeschakeld via het menuscherm van de DVD zelf. Druk eerst op de **MENU** toets om het menuscherm van de DVD te openen.
- Wanneer de hervattingsfunctie uitgeschakeld is of wanneer de disc uit de speler wordt gehaald, zal de hier ingestelde taal voor de geluidsweggeve worden geannuleerd en zal de taal die is ingesteld via "Instellen van de taal voor de geluidsweggeve" (bladzijde 64) van het Setup menuscherm. Echter, wanneer de hervattingsfunctie ingeschakeld is zal de hier ingestelde taal voor de geluidsweggeve geldig blijven.

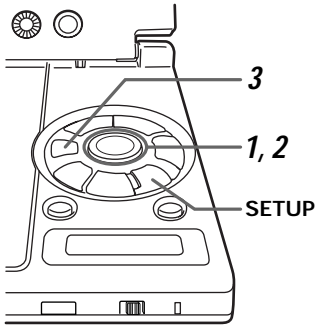


Omschakelen via het Setup menu scherm

Druk op de **SETUP** toets terwijl de DVD aan het spelen is om het Setup menu scherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Change Audio" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menu scherm en druk vervolgens op de **cursortoets** (▶).

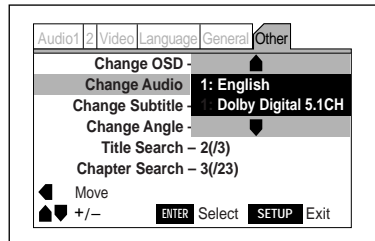

- 2 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies de gewenste taal voor de geluidsweggeve.

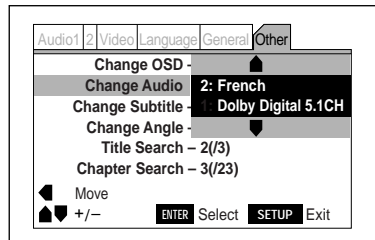

- 3 Druk op de **ENTER** toets.


De taal voor de geluidsweggeve schakelt om.

Opmerking:

Deze instelling kan niet worden omgeschakeld wanneer het toestel gestopt is.


Omschakelen van de audio-functie (Video CD's en Video CD's met PBC)

Omschakelen met de afstandsbediening

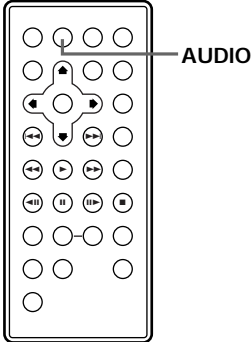


Druk herhaaldelijk op de **AUDIO** toets terwijl de video CD aan het spelen is.

De audio-functie zal schakelen tussen stereo, 1/L en 2/R met elke druk op de toets.

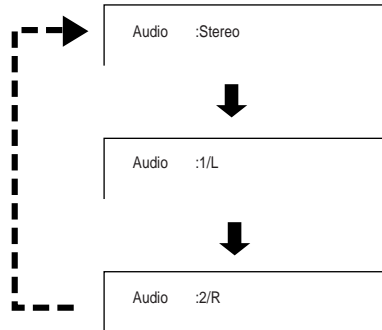

Omschakelen van de audio-functie (Video CD's en Video CD's met PBC)

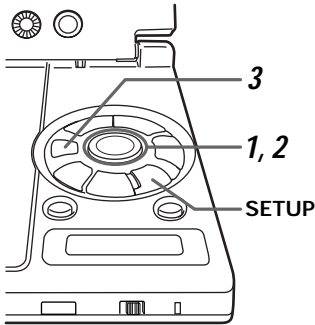


Omschakelen via het Setup menuscherm


Video CD

Druk op de **SETUP** toets terwijl de Video CD aan het spelen is om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) om "Change Audio" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursor-toets** (▶).

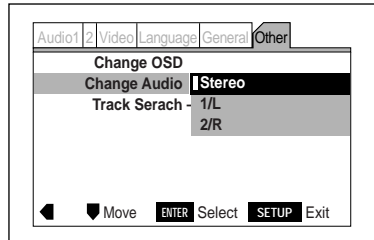

- 2 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) en kies de gewenste audio-functie.

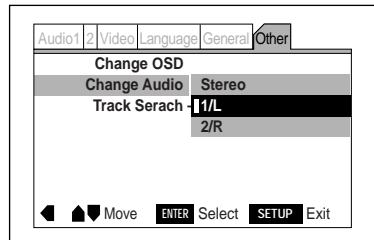


- 3 Druk op de **ENTER** toets.

De audio-functie schakelt om.

Opmerking:

Deze instelling kan niet worden omgeschakeld wanneer het toestel gestopt is.

Omschakelen van de audio-functie (Video CD's en Video CD's met PBC)

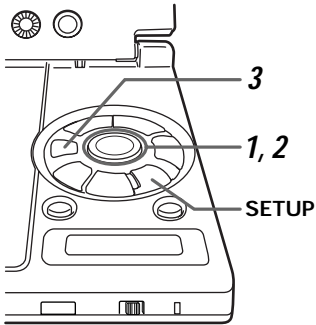


Omschakelen via het Setup menuscherm


Video CD met PBC

Druk op de **SETUP** toets terwijl de Video CD aan het spelen is om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Change Audio" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursortoets** (▶).

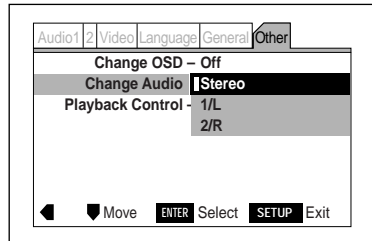

- 2 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies de gewenste audio-functie.

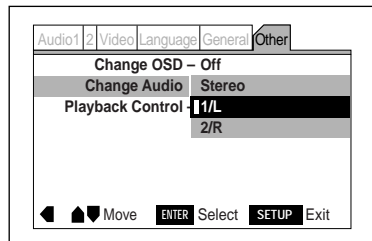

- 3 Druk op de **ENTER** toets.


De audio-functie schakelt om.

Opmerking:

Deze instelling kan niet worden omgeschakeld wanneer het toestel gestopt is.

Opzoeken van een bepaalde scène

Gebruik de hieronder beschreven procedure om op DVD's naar bepaalde titels of hoofdstukken, en op Video CD's en CD's naar bepaalde fragmenten te zoeken.

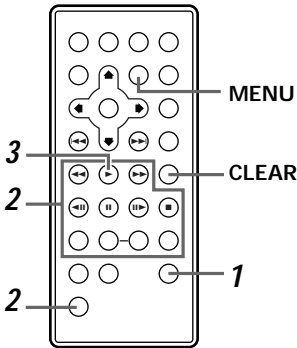

Zoeken op titelnummer - DVD's

Bediening met de afstandsbediening

1 Druk een keer op de **SEARCH MODE** toets.

2 Druk op de gewenste **cijfertoetsen** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.

Druk bijvoorbeeld eerst op cijfertoets 1 en dan op 0 terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om titelnummer 10 op te zoeken.

Druk een keer op de **CLEAR** toets als u per ongeluk een verkeerd cijfer heeft ingevoerd en voer vervolgens het juiste cijfer in. Als u de **CLEAR** toets nog een keer indrukt zal de zoekfunctie worden geannuleerd.

3 Druk op de **PLAY** toets.

De titel met het opgegeven nummer zal worden weergegeven.

Hint:

Bij sommige discs is het ook mogelijk het titelnummer via het menu van de disc zelf te kiezen. Druk in een dergelijk geval op de **MENU** toets om het menu te openen en kies vervolgens de gewenste titel.


Direct zoeken

Als het toestel gestopt is kunt u direct zoeken door op de **cijfertoetsen** te drukken terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt. Druk eerst op **cijfertoets 1** en dan op 0 terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om bijvoorbeeld titelnummer 10 op te zoeken.

Opmerkingen:

- Op sommige discs kan niet gezocht worden. In een dergelijk geval zal het teken op het scherm verschijnen.
- Bij sommige discs is het mogelijk dat het titelmenu niet getoond kan worden.


Opzoeken van een bepaalde scène

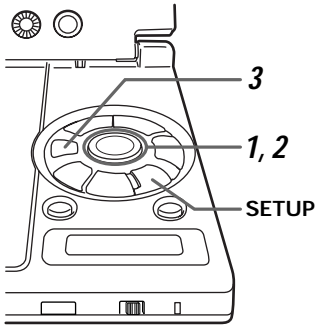


Bediening met het hoofdtoestel

Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Title Search" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursortoets** (▶).

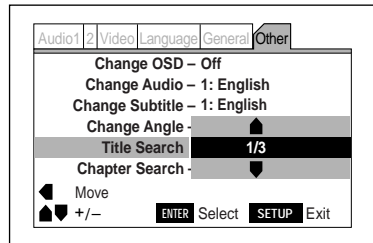


- 2 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies het gewenste titelnummer.

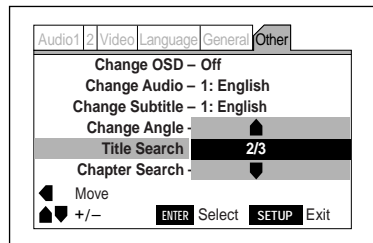

- 3 Druk op de **ENTER** toets.

De opgegeven titel zal worden weergegeven.

Opzoeken van een bepaalde scène

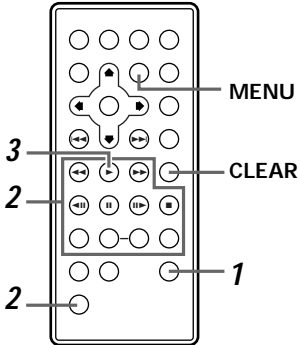

Zoeken op hoofdstuknummer - DVD's

Bediening met de afstandsbediening

1 Druk twee keer op de **SEARCH MODE** toets.

2 Druk op de gewenste **cijfertoetsen** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.

Druk bijvoorbeeld eerst op **cijfertoets 1** en dan op **0** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om hoofdstuk nummer 10 op te zoeken.

Druk een keer op de **CLEAR** toets als u per ongeluk een verkeerd cijfer heeft ingevoerd en voer vervolgens het juiste cijfer in. Als u de **CLEAR** toets nog een keer indrukt zal de zoekfunctie worden geannuleerd.


3 Druk op de **PLAY** toets.

De weergave zal beginnen vanaf het hoofdstuk met het opgegeven nummer.


Hints:

- Bij sommige discs is het ook mogelijk het hoofdstuknummer te kiezen door op de **cijfertoetsen** te drukken terwijl de **SHIFT** toets ingedrukt wordt gehouden wanneer de disc wordt afgespeeld. Kies hoofdstuk nummer 10 door op de **cijfertoetsen +10** en **0** te drukken terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.
- Bij sommige discs is het ook mogelijk het hoofdstuknummer via het menu van de disc zelf te kiezen. Druk in een dergelijk geval op de **MENU** toets om het menu te openen en kies vervolgens het gewenste hoofdstuk.

Opmerking:

Op sommige discs kan niet gezocht worden. In een dergelijk geval zal het  teken op het scherm verschijnen.


Opzoeken van een bepaalde scène

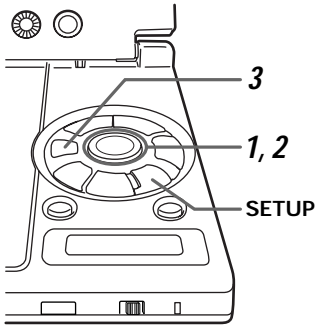


Bediening met het hoofdtoestel

Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) om "Chapter Search" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursor-toets** (▶).

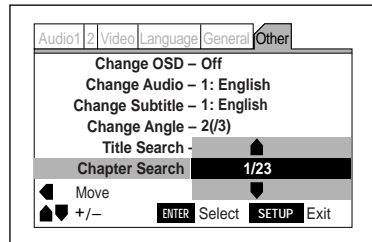


- 2 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) en kies het gewenste hoofdstuknummer.

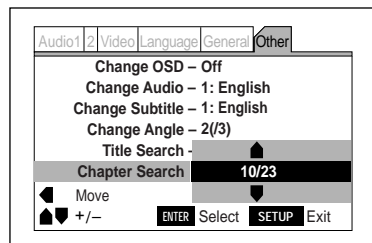

- 3 Druk op de **ENTER** toets.

De weergave zal beginnen vanaf het opgegeven hoofdstuk.

Opzoeken van een bepaalde scène

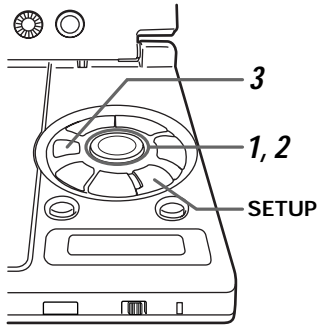


Zoeken op fragmentnummer - Video CD's en CD's


Bediening met het hoofdstel

Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) om "Track Search" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursor-toets** (▶).

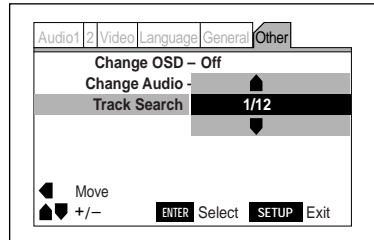


- 2 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼) en kies het gewenste fragmentnummer.

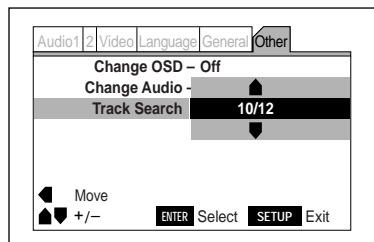

- 3 Druk op de **ENTER** toets.

De weergave zal beginnen vanaf het opgegeven fragment.

Opzoeken van een bepaalde scène

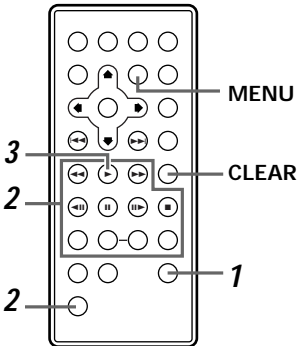

Bediening met de afstandsbediening

1 Druk een keer op de **SEARCH MODE** toets.

2 Druk op de gewenste **cijfertoetsen** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.

Druk bijvoorbeeld eerst op **cijfertoets 1** en dan op 0 terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om titelnummer 10 op te zoeken.

Druk een keer op de **CLEAR** toets als u per ongeluk een verkeerd cijfer heeft ingevoerd en voer vervolgens het juiste cijfer in. Als u de **CLEAR** toets nog een keer indrukt zal de zoekfunctie worden geannuleerd.

3 Druk op de **PLAY** toets.


De weergave zal beginnen vanaf het opgegeven fragment.

Hint:

Het is ook mogelijk het fragmentnummer te kiezen door in de weergavefunctie op de **cijfertoetsen** te drukken terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt. Kies hoofdstuknummer 10 door op de **cijfertoetsen +10** en 0 te drukken terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.

Opzoeken van een bepaalde scène

Alleen via de afstandsbediening

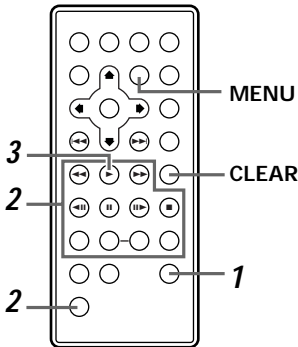

Zoeken op tijd - DVD's en Video CD's

1 Voor DVD's dient u drie keer op de **SEARCH MODE** toets te drukken tijdens de weergave.

Voor Video CD's dient u twee keer op de **SEARCH MODE** toets te drukken.

2 Druk op de **cijfer**toetsen terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om het gewenste tijdstip in te voeren.


- Om bijvoorbeeld 25 minuten en 42 seconden in te voeren houdt u de shift-toets ingedrukt en drukt u achtereenvolgens op de **cijfer**toetsen 2, 5, 4 en 2.
- Om 100 minuten in te voeren drukt u op 1, 0, 0 en dan op 0, 0 voor de seconden.

Als u zich vergist kunt u het laatst ingevoerde cijfer wissen door een keer op de **CLEAR** toets te drukken, waarna u alsnog het juiste cijfer kunt invoeren. Wanneer u nogmaals op de **CLEAR** toets drukt zal de zoekfunctie worden geannuleerd.

3 Druk op de **PLAY** toets.


De weergave zal beginnen vanaf het opgegeven tijdstip.

Opmerkingen:


- Voor zowel DVD's als Video CD's geldt dat de weergave kan beginnen op een iets andere tijd dan die u heeft opgegeven.
- Er kan niet op tijd worden gezocht op DVD's die gestopt zijn.
- Er kan niet op tijd worden gezocht op Video CD's met PBC weergave.
- Bij sommige discs kan de zoekfunctie niet worden gebruikt. In een dergelijk geval zal het  teken op het scherm verschijnen.

Kiezen van het menunummer bij Video CD's met PBC

Hoofdtoestel

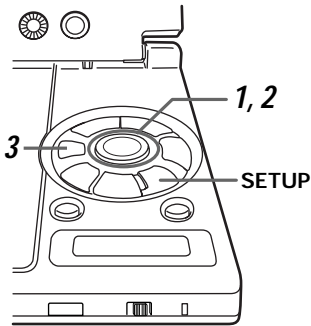


Afstandsbediening

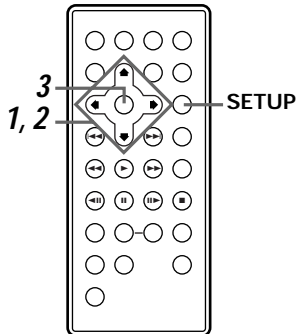**Hint:**


Bij sommige discs kunnen bepaalde menuonderdelen niet worden gekozen.

Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Playback Control" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menuscherm.

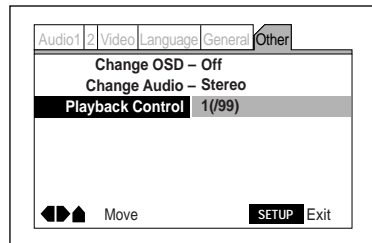

- 2 Druk op de **cursortoets** (▶) en gebruik vervolgens de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies het gewenste nummer.

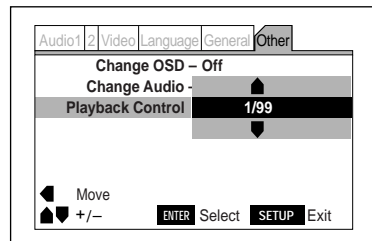

- 3 Druk op de **ENTER** toets.

De weergave zal beginnen vanaf het opgegeven nummer.

Stilzetten van het beeld (stilstand beeld functie) - DVD's en Video CD's


Hoofdtoestel



Bediening met het hoofdtoestel

Druk tijdens de weergave op de **weergave/pauzetoets**.

Afstandsbediening

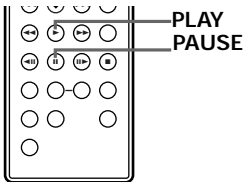

Bediening met de afstandsbediening


Druk tijdens de weergave op de **PAUSE** toets.

Hint:

- Als bij DVD's het beeld trilt, kunt u proberen de instelling voor de pauzefunctie via het Setup menuscherm in "Field" te veranderen (zie hieronder).
- Druk op de **PLAY** of **PAUSE** om de stilstand beeld functie weer te annuleren.

Omschakelen van de stilstand beeld functie

Gebruik deze functie wanneer het stilstaande beeld trilt en u een beter beeld wilt krijgen wanneer de DVD wordt gepauzeerd. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen en voer vervolgens de handelingen uit onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61. U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt wijzigen. (Bladzijde 62)

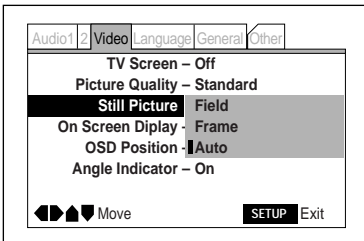

- **Field:** In deze instelling wordt het trillen van stilstaande beelden tegen gegaan.
- **Frame:** Dit is de normale instelling.
- **Auto:** In deze functie wordt automatisch geschakeld tussen de "Field" en "Frame" instellingen.

Deze instelling kan worden gewijzigd terwijl er een disc afgespeeld wordt.

Instellingen: **Field**
Frame
Auto*


*Fabrieksinstelling

Opmerking:

Bij sommige discs zal het beeld niet verbeteren bij gebruik van de "Field" instelling.

Stap-voor-stap weergave - DVD's en Video CD's

Hoofdtoestel

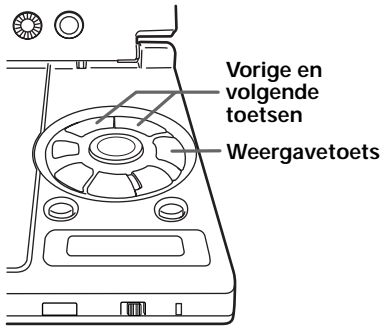


Bediening met het hoofdtoestel

Druk herhaaldelijk op de **vorige** of **volgende toets** als het beeld stil staat om het beeld stap-voor-stap vooruit of terug te laten lopen.

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

Afstandsbediening

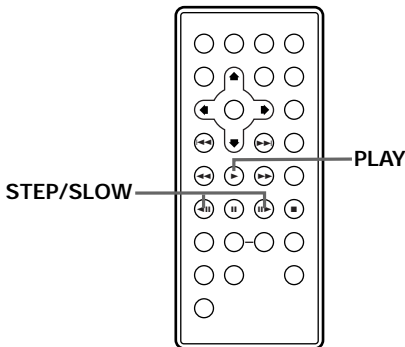

Bediening met de afstandsbediening

Bij stilstaand beeld (pauze) kunt u de **STEP/SLOW** toets herhaaldelijk indrukken om stap-voor-stap vooruit of terug te gaan.

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

Hint:


- Druk op de **weergavetoets** om de stap-voor-stap weergave te annuleren.
- Bij het terug laten lopen zal het beeld bij elke druk op de toets een klein stukje terug gaan.

Opmerking:


Video CD's kunnen niet stap-voor-stap terug worden weergegeven.

Vertraagde weergave - DVD's en Video CD's

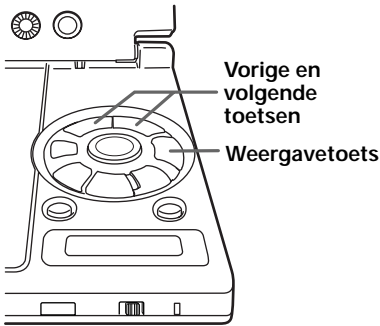

Hoofdtoestel

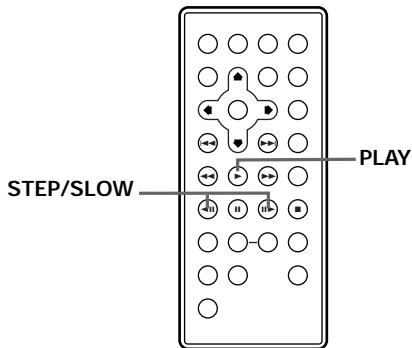

Afstandsbediening



Opmerkingen:

- Tijdens stilstaand beeld en stap-voor-stap en vertraagde weergave zal er geen geluid gereproduceerd worden.
- Bij sommige discs kan geen gebruik gemaakt worden van stilstaand beeld, stap-voor-stap weergave of vertraagde weergave. In een dergelijk geval zal het  of  teken op het scherm verschijnen.
- Video CD's kunnen niet vertraagd achteruit worden weergegeven.

Bediening met het hoofdtoestel


Houd de **vorige** of **volgende** toets ingedrukt bij stilstaand beeld (pauze).

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

Veranderen van de weergave-snelheid van de vertraagde weergave:

Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets tijdens de vertraagde weergave om de weergave-snelheid aan te passen in vier stappen.



- Druk op de **weergavetoets** om de vertraagde weergave te annuleren.
- Tijdens vertraagde weergave achteruit kan de weergave-snelheid niet worden aangepast.

Bediening met de afstandsbediening


Houd de **STEP/SLOW** toets ingedrukt bij stilstaand beeld (pauze).

◀◀ : Terug

▶▶ : Vooruit

Veranderen van de weergave-snelheid van de vertraagde weergave:


Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets tijdens de vertraagde weergave om de weergave-snelheid aan te passen in vier stappen.




- Druk op de **PLAY** toets om de vertraagde weergave te annuleren.
- Tijdens vertraagde weergave achteruit kan de weergave-snelheid niet worden aangepast.

Herhaalde weergave - DVD's, Video CD's en CD's


Alleen via de afstandsbediening

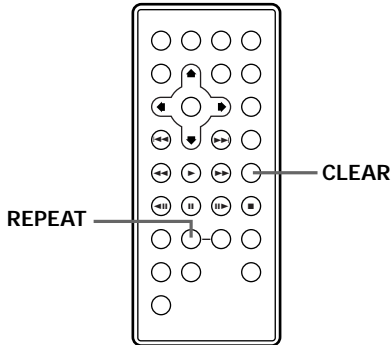

Alleen via de afstandsbediening

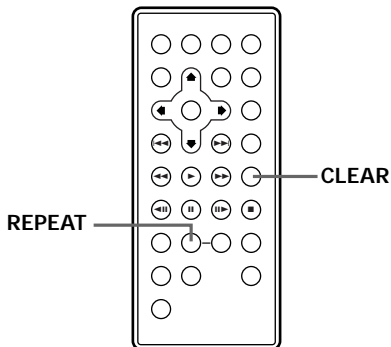


Opmerkingen:

- Bij sommige DVD's kunnen sommige titels niet worden herhaald. In een dergelijk geval zal het  teken op het scherm verschijnen.
- Herhaalde weergave is niet mogelijk bij PBC weergave van Video CD's.
- Wanneer u gedurende geprogrammeerde weergave (bladzijde 96) op de **REPEAT** toets drukt, zal het hele programma herhaald worden.

Herhalen van hoofdstukken of fragmenten

Druk een keer op **REPEAT** gedurende weergave van het hoofdstuk of fragment dat u wilt laten herhalen.

De volgende boodschap verschijnt op het display:




Het huidige hoofdstuk of fragment wordt herhaald.

- Druk op de **CLEAR** toets om de herhaalde weergave te annuleren. De herhaalde weergave is nu geannuleerd, maar de normale weergave zal gewoon doorgaan.
- Voor CD's en Video CD's zal het huidige fragment herhaald worden.

Titels herhalen


Druk twee keer op de **REPEAT** toets gedurende weergave van de titel u wilt laten herhalen.

De volgende boodschap verschijnt op het display:




De huidige titel wordt herhaald.


- Druk op de **CLEAR** toets om de herhaalde weergavefunctie te annuleren.
- Voor CD's en Video CD's correspondeert een disc met een titel op een DVD, dus alle fragmenten op de disc zullen worden herhaald.




Alleen via de afstandsbediening

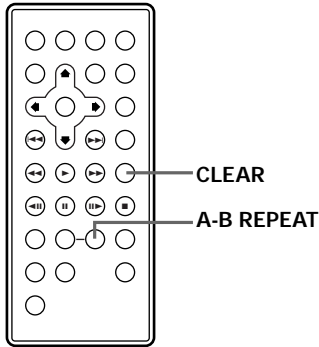

Alleen via de afstandsbediening

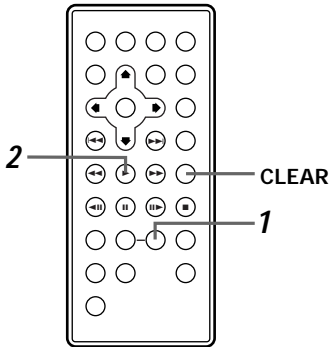


Opmerkingen:

- Bij sommige DVD's kunnen bepaalde titels niet herhaald worden. In een dergelijk geval zal het  teken op het scherm verschijnen.
- Herhaalde weergave is niet mogelijk bij PBC weergave van Video CD's.
- Wanneer u gedurende geprogrammeerde weergave (bladzijde 96) op de **REPEAT** toets drukt, zal het hele programma herhaald worden.

Herhalen van een bepaald gedeelte

Druk tijdens de weergave een keer op de **A-B REPEAT** toets aan het begin van het gedeelte dat u wilt laten herhalen en vervolgens nog eens aan het eind van het gedeelte dat u wilt laten herhalen.

De volgende boodschap verschijnt op het display:




Het opgegeven gedeelte wordt herhaald.

- Druk op de **CLEAR** toets om de herhaalde weergavefunctie te annuleren.
- De bediening van deze functie is hetzelfde voor CD's en Video CD's.

Terugkeren naar een bepaald punt

1 Gebruik de **A-B REPEAT** toets om het gedeelte dat u wilt laten herhalen aan te geven.

De volgende boodschap verschijnt op het display:



2 Druk op de **weergavetoets** om terug te keren.


De weergave van de disc keert terug naar het opgegeven punt.

- Druk op de **CLEAR** toets om de herhaalde weergavefunctie te annuleren.
- De bediening van deze functie is hetzelfde voor CD's en Video CD's.

Willekeurige weergave - DVD's, Video CD's en CD's

Gebruik de hieronder beschreven procedure om titels of hoofdstukken op DVD's of fragmenten op Video CD's en CD's in willekeurige volgorde weer te geven.

Alleen via de afstandsbediening

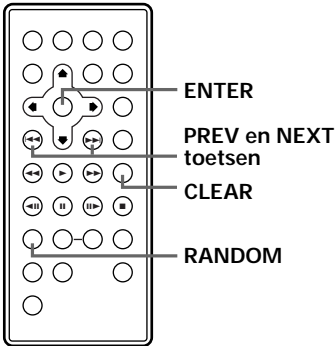

Hint:

- Wanneer u op de **NEXT** toets drukt, zal de speler het volgende hoofdstuk of fragment kiezen en afspelen.
- Wanneer u op de **PREVIOUS** toets drukt, zal de speler terugkeren naar het begin van het huidige hoofdstuk of fragment.

DVD

Weergeven van hoofdstukken in willekeurige volgorde

Druk een keer op de **RANDOM** toets tijdens de weergave en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

Op het display verschijnt "Random Chapter" en de hoofdstukken binnen de huidige titel zullen in willekeurige volgorde worden weergegeven.

Weergeven van titels in willekeurige volgorde

Druk twee keer op de **RANDOM** toets tijdens de weergave en druk vervolgens op de **ENTER** toets.

Op het display verschijnt "Random Title" en de titels op de huidige disc zullen in willekeurige volgorde worden weergegeven.

Video CD CD

Weergeven van fragmenten in willekeurige volgorde

Druk een keer op de **RANDOM** toets tijdens de weergave.

Op het display verschijnt "Random" en de fragmenten op de huidige disc zullen in willekeurige volgorde worden weergegeven.

DVD Video CD CD

Stoppen van de willekeurige weergave


Druk op de **CLEAR** toets.

De normale weergave wordt hervat en de hoofdstukken of fragmenten na het huidige hoofdstuk of fragment worden in de normale volgorde weergegeven.

Geprogrammeerde weergave - DVD's


Gebruik de volgende procedure om DVD's te laten weergeven in de door u gewenste volgorde. U kunt maximaal 24 stappen voorprogrammeren.

Alleen via de afstandsbediening

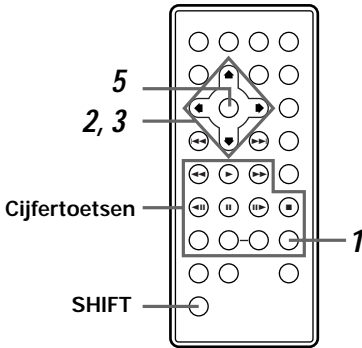

1 Druk op de **PROGRAM** toets.

Het programmascherm verschijnt.

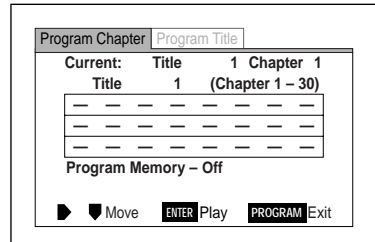

2 Gebruik de **cursortoetsen**

(◀/▶) en kies "Program Chapter" of "program Title".




Kiezen van hoofdstukken Kiezen van titels

3 Druk op de **cursortoets** (▼) om


door te gaan naar het programma invoer/wijzigingsvenster.

Om het nummer van de te programmeren titel te veranderen op het "Program Chapter" scherm, dient u de **cursortoets** (▲) in te drukken wanneer u bovenaan het programma invoer/wijzigingsvenster bent en kunt u vervolgens het nummer van de gewenste titel invoeren via de **cijfertoetsen** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt.

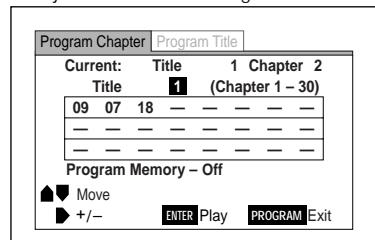


Opmerkingen:

- Geprogrammeerde weergave is niet mogelijk bij PBC weergave van Video CD's.
- Het is mogelijk dat er beelden uit niet geprogrammeerde hoofdstukken verschijnen wanneer de hoofdstukken wisselen, maar dit duidt niet op een storing.
- Geprogrammeerde weergave is niet mogelijk met sommige DVD's. In een dergelijk geval zal het teken op het scherm verschijnen.
- Wanneer u hoofdstukken gaat programmeren, kunt u alleen hoofdstukken uit een en dezelfde titel opnemen in uw programma.

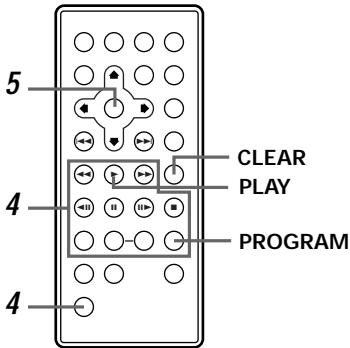


- Wanneer u "Program Title" heeft gekozen, kunt u de **cursor-toetsen** gebruiken om de titelnummers aan te geven en vervolgens met de **SHIFT** toets en de **cijfer-toetsen** de titelnummers invoeren.

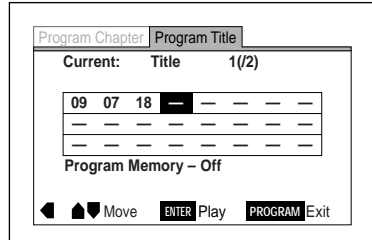

4 Druk op de **cijfer-toetsen** terwijl u de **SHIFT** toets ingedrukt houdt om de titels of hoofdstukken in te voeren in de volgorde waarin u ze wilt laten weergeven.

Om bijvoorbeeld de titels of hoofdstukken 9, 7 en 18 te programmeren, drukt u op **9**, **7**, **+10** en **8**, terwijl u de shift-toets ingedrukt houdt.

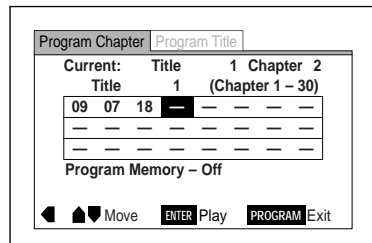

5 Druk op de **ENTER** toets.


De weergave begint in de geprogrammeerde volgorde.

- Druk op de **CLEAR** toets om de geprogrammeerde weergave te stoppen.
- Druk op de **PROGRAM** toets om terug te keren naar het vorige scherm. De geprogrammeerde weergave zal niet beginnen voordat de **PLAY** of **ENTER** toets is ingedrukt.

Geprogrammeerde weergave - Video CD's en CD's


Gebruik de volgende procedure om Video CD's of CD's weer te laten geven in de door u gewenste volgorde. U kunt maximaal 24 stappen voorprogrammeren.

Alleen via de afstandsbediening

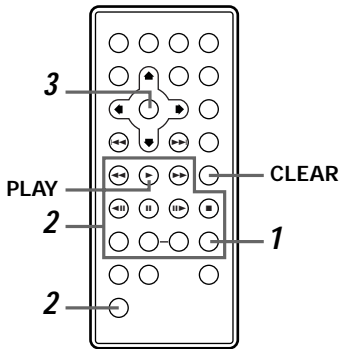

1 Druk op de **PROGRAM** toets.

Het programmascherm verschijnt.

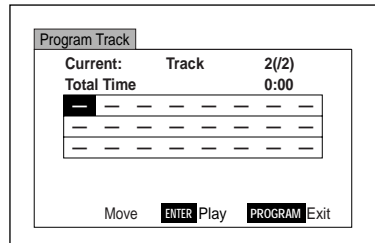

2 Houd de **SHIFT** toets ingedrukt en gebruik de **cijfertoetsen** om de fragmenten in te voeren in de volgorde waarin u ze wilt laten weergeven.

Om bijvoorbeeld de fragmenten 9, 7 en 18 te programmeren, drukt u op **9**, **7**, **+10** en **8**, terwijl u de shift-toets ingedrukt houdt.

3 Druk op de **ENTER** toets.

De weergave begint in de geprogrammeerde volgorde.


- Druk op de **CLEAR** toets om de geprogrammeerde weergave te stoppen.
- Druk op de **PROGRAM** toets om terug te keren naar het vorige scherm. De geprogrammeerde weergave zal niet beginnen voordat de **PLAY** of **ENTER** toets is ingedrukt.

Opmerking:

Geprogrammeerde weergave is niet mogelijk bij PBC weergave van Video CD's.


Wijzigen van programma's - DVD's, Video CD's en CD's

Alleen via de afstandsbediening

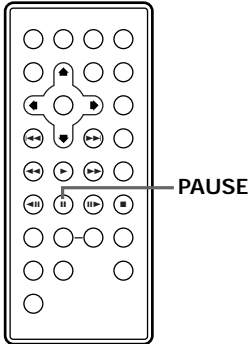


Programmeren van pauzes

Druk op de **pauzetoets** in plaats van een cijfertoets (stap 4 op bladzijde 97). "||" verschijnt en er zal een pauze geprogrammeerd worden.

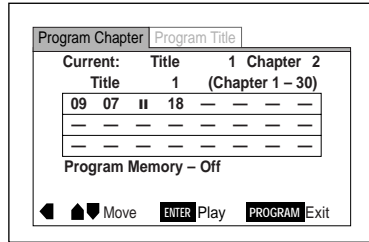


Alleen via de afstandsbediening

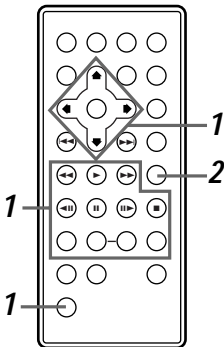


Corrigeren van fouten in een programma

Wissen van een fout nummer

1 Gebruik de **cursor-toetsen** (▲/▼/◀/▶) om het te wissen cijfer te kiezen.

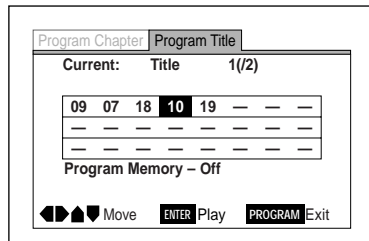

Alleen via de afstandsbediening

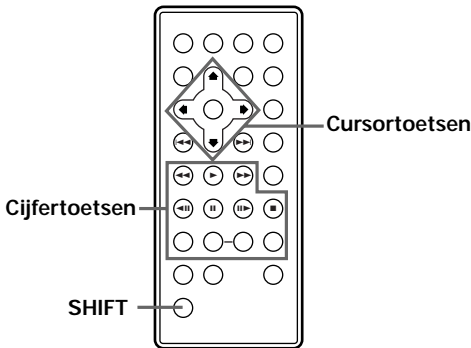


Opmerking:

Als er al 24 stappen geprogrammeerd zijn, kunt u met de **CLEAR** toets een stap wissen voor u een nieuwe stap toevoegt.

2 Druk op de CLEAR toets.


Het gekozen nummer wordt gewist en de nummers erna schuiven een stap op.

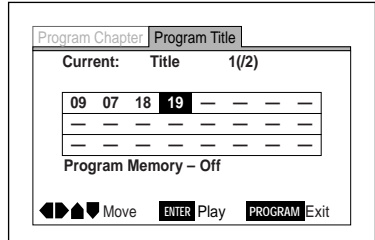

Toevoegen aan programma's


1 Gebruik de cursortoetsen (▲/▼/◀/▶) om de positie te kiezen

waar u een stap wilt toevoegen.

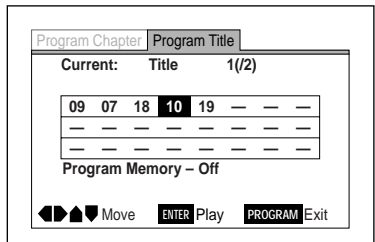


2 Houd de SHIFT toets ingedrukt en druk de gewenste cijfertoetsen in.

De reeds geprogrammeerde nummers vanaf het nieuw toegevoegde nummer schuiven een stap naar rechts.

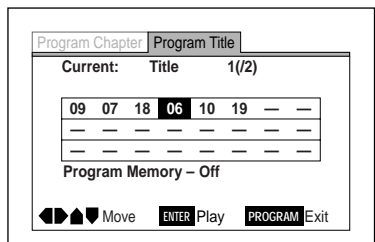

Wijzigen van programma's - DVD's, Video CD's en CD's

Alleen via de afstandsbediening

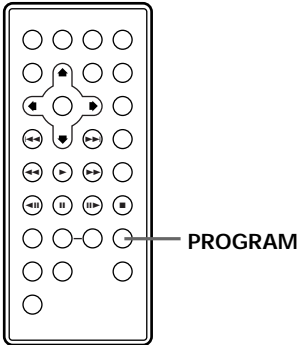**Hint:**

Wanneer u titels wilt programmeren wordt de huidige titel geprogrammeerd.

Direct programmeren

Gebruik deze functie tijdens de weergave om het huidige hoofdstuk of fragment te programmeren.

Houd de **PROGRAM** toets tenminste 1 seconde ingedrukt tijdens de weergave van het gewenste hs of fragment.

De volgende boodschap verschijnt op het display.

DVD


Chapter 03 ▶ Program 07

Video CD**CD**


Track 01 ▶ Program 02

Wijzigen van programma's - DVD's, Video CD's en CD's

Alleen via de afstandsbediening

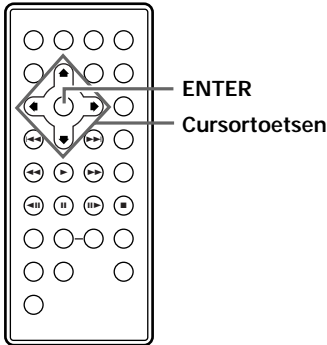

1 Gebruik de **cursortoets** (▼) en kies "On" bij "Program Memory".

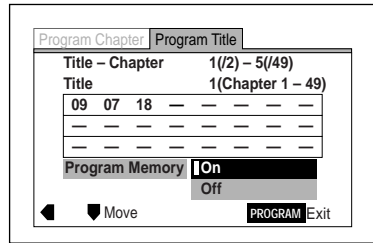

2 Druk op de **ENTER** toets.

Opslaan van een programma in het geheugen

Met deze DVD-speler kunt u voor maximaal 24 DVD's programma's opslaan in het geheugen. Wanneer er voor een bepaalde DVD een programma is opgeslagen in het geheugen, zal de geprogrammeerde weergave automatisch beginnen wanneer die DVD in het toestel gedaan wordt. Als u een programma voor een 25ste DVD in het geheugen op wilt slaan, zal het oudste programma uit het geheugen gewist worden om plaats te maken voor het nieuwe.


Bovendien kunnen maximaal 24 hoofdstukken op de disc worden geprogrammeerd om in de gewenste volgorde weergegeven te worden en kan het programma worden opgeslagen in het geheugen van de speler. Wanneer dit gedaan is, zal de disc de volgende keer in de geprogrammeerde volgorde worden weergegeven. Er kunnen voor maximaal 24 discs programma's in het geheugen van de speler worden opgeslagen.

Wissen van programma's uit het geheugen


Om programma's uit het geheugen te wissen, kunt u met de **cursortoetsen** (▲/▼) "Off" instellen bij "Program Memory", waarna u op de **ENTER** toets dient te drukken. Let er op dat ook als u dit doet, de nummers in het programma invoer/wijzigingsvenster zullen blijven staan.

Wijzigen van programma's - DVD's, Video CD's en CD's

Alleen via de afstandsbediening

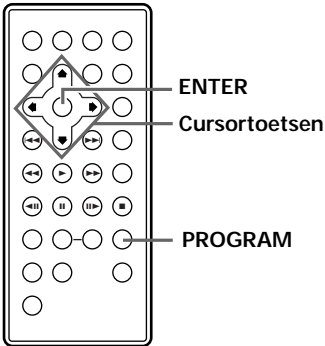

Alleen via de afstandsbediening

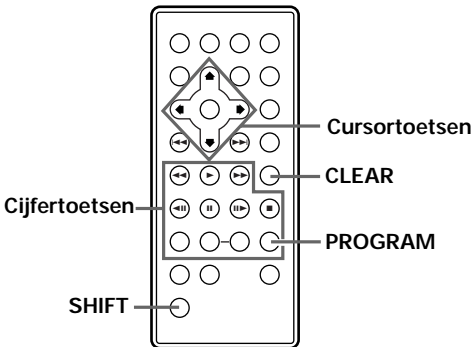

Controleren van programma's

Druk op de **PROGRAM** toets.

- Voor DVD's kunt u de **cursortoetsen** (◀/▶) gebruiken om "Program Chapter" of "Program Title" te kiezen.
- De hoofdstukken of titels die voor de huidige DVD geprogrammeerd zijn kunnen nu bekeken worden.
- De fragmenten die voor de huidige Video CD of CD geprogrammeerd zijn kunnen nu bekeken worden.

Toevoegen aan programma's

Zelfs nadat een programma opgeslagen is in het geheugen kunt u het programmascherm openen en nummers toevoegen aan het programma.

1 Druk op de **PROGRAM** toets.

2 Druk op de **cursortoets** (▼).

De cursor gaat naar het programma invoer/wijzigingsvenster.

3 Houd de **SHIFT** toets ingedrukt, voer met de **cijfertoetsen** het gewenste nummer in en druk vervolgens op de **PROGRAM** toets.

Wissen van stappen uit het programma

1 Druk op de **PROGRAM** toets.

2 Druk op de **cursortoets** (▼).


De cursor gaat naar het programma invoer/wijzigingsvenster.

3 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼/◀/▶) om de te wissen programmastap te kiezen en druk vervolgens op de **CLEAR** toets.

Wanneer de **CLEAR** toets wordt ingedrukt terwijl het toestel gestopt is, zal het gehele programma gewist worden.


Kiezen van het camerastandpunt bij DVD's (meerdere camerastandpunten)

Bij DVD's die scènes bevatten met opnamen uit diverse camerastandpunten, kunt u tijdens de weergave zelf het camerastandpunt kiezen.

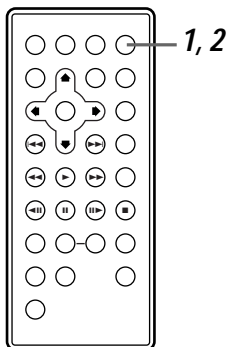


Bediening met de afstandsbediening

- 1 Druk op de **ANGLE** toets wanneer tijdens de weergave het  teken verschijnt.
"■" verschijnt op het display.



- 2 Druk op de **ANGLE** toets en kies het gewenste camerastandpunt.


Met elke druk op de **ANGLE** toets verandert het camerastandpunt.

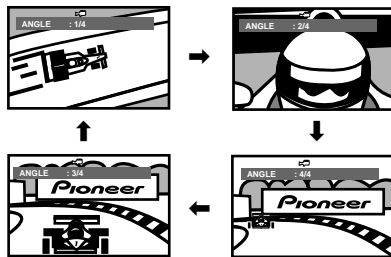


Opmerkingen:

- DVD's die verschillende camerastandpunten bevatten dragen het  merk op hun verpakking. Wanneer er een scène die is opgenomen met verschillende camerastandpunten weergegeven wordt, zal het  teken op het scherm verschijnen wanneer via het Setup menu het "Angle Indicator" instelling aan is gezet.
- Bij titels die niet met meerdere camerastandpunten zijn opgenomen kan geen alternatief camerastandpunt worden gekozen.
- Als er van camerastandpunt gewisseld wordt terwijl de weergave gepauzeerd is, zal de pauzefunctie worden geannuleerd.


Hint:

- U kunt instellen of het  teken wel of niet verschijnt tijdens de weergave door de "Angle Indicator" instelling onder het "Video" menu aan of uit te zetten (bladzijde 105).
- Bij sommige DVD's kan het camerastandpunt ook via het eigen menu ingesteld worden.

Hoofdtoestel

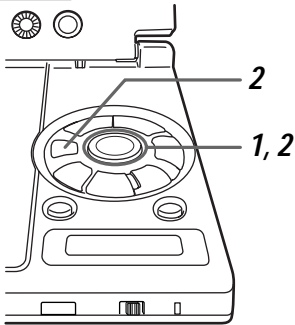


Afstandsbediening

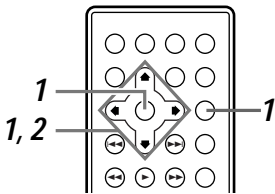


Bediening via het Setup menu scherm


- 1 Kies "Change Angle" onder het "Other" menulabel van het Setup menu scherm en druk vervolgens op de cursortoets (►).

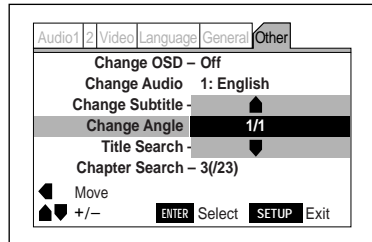



- 2 Gebruik de cursortoetsen (▲/▼) om het camerastandpunt te kiezen en druk vervolgens op de ENTER toets.

Aan of uit zetten van de weergave van het camerastandpunt teken

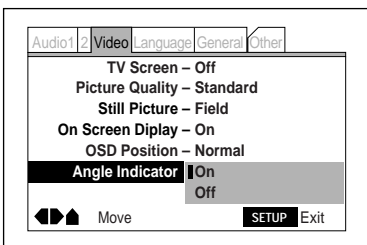Op deze wijze kunt u instellen of het  teken op het scherm zal verschijnen of niet. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menu scherm te openen en voer vervolgens de handelingen uit zoals beschreven onder "Instellingen maken via het Setup menu scherm" op de bladzijden 60 en 61. U moet het Setup menu scherm eerst omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt maken. (Bladzijde 62)



Instellen van de camerastandpunt indicator

- **On:** Het  teken zal op het scherm worden getoond.
- **Off:** Het  teken zal niet op het scherm worden getoond.

Deze instelling kan worden gewijzigd terwijl er een disc aan het afspelen is.


Instellingen: **On***
Off

*Fabrieksinstelling


Instellen van het niveau van het kinderslot

Bij sommige DVD's kunt u de weergave van gewelddadige of anderszins ongeschikte scènes waarvan u niet wilt dat kinderen die te zien krijgen beperken. Het niveau van deze beperking kan in stappen worden ingesteld.

Afstandsbediening

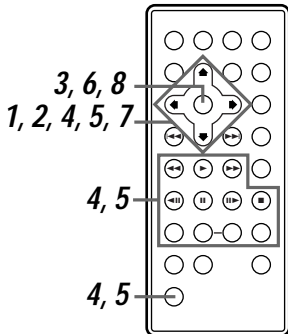

Hoofdtoestel

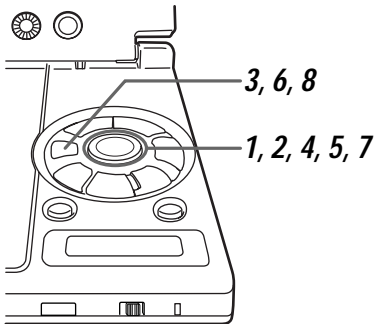


Opmerking:

Voor DVD's die niet zijn voorzien van de kinderslotfunctie kunt u een kinderslotniveau instellen, maar dit zal geen effect hebben op de weergave van de DVD.


Instellen van het niveau

Instellen van het niveau voor de eerste keer of wijzigen van het niveau. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Parental Lock" te kiezen onder het "General" menulabel van het Setup menuscherm.

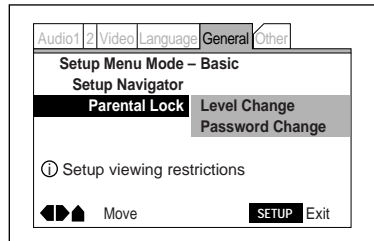

- 2 Druk op de **cursortoets** (▶) en gebruik vervolgens **cursortoetsen** (▲/▼) om "Level Change" te kiezen.

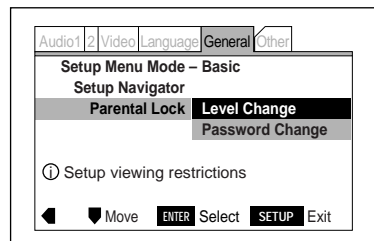


Opmerking:


Het niveau kan niet worden gewijzigd wanneer er geen wachtwoord is ingesteld.

3 Druk op de ENTER toets.


Als u nog geen wachtwoord heeft ingesteld zal het wachtwoord instelscherm verschijnen.

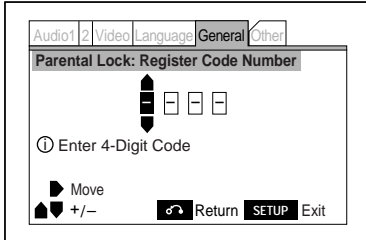

Als er al een wachtwoord is ingesteld zal het wachtwoord invoerscherm verschijnen.

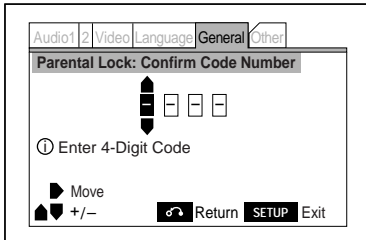

4 Gebruik de cursortoetsen (▲/▼) om cijfers tussen 0 en 9 in te voeren.

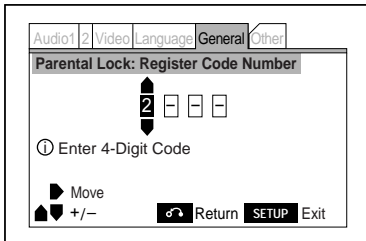


Op de afstandsbediening moet u de **SHIFT** toets ingedrukt houden wanneer u de **cijfertoetsen** gebruikt om uw 4 cijferige nummer in te voeren. De ingevoerde cijfers verschijnen als asterisk (*). Als de cijfers zijn ingevoerd, kunt u doorgaan naar stap 6.


5 Druk op de cursortoets (▶) om de cursor naar rechts te verplaatsen en voer vervolgens alle 4 de cijfers in zoals bij stap 4.

6 Druk op de ENTER toets.

Het kinderslotniveau instelscherm verschijnt. De fabrieksinstelling is 8.

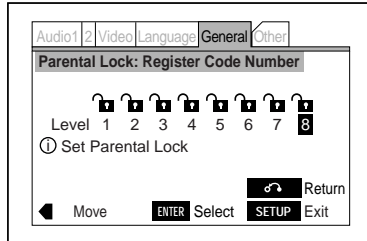

7 Gebruik de cursortoetsen (◀/▶) om het niveau in te stellen. Raadpleeg het label van de disc.

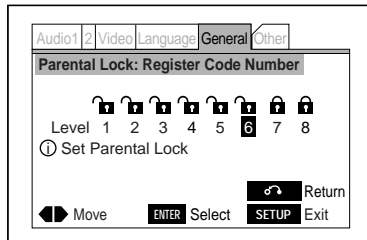


8 Druk op de ENTER toets. Het kinderslotniveau is nu ingesteld.

Opmerkingen:


- Wij raden u aan het wachtwoord op te schrijven en op een veilige plek te bewaren.
- Als u het wachtwoord vergeet, kunt u de instellingen terugzetten op de fabrieksinstellingen. (Bladzijde 118)
- De kinderslot functie kan niet worden gebruikt met alle DVD's. Deze functie zal niet werken met DVD's waarbij op de verpakking de kinderslot functie niet wordt vermeld.

Veranderen van het wachtwoord

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies "Password Change".

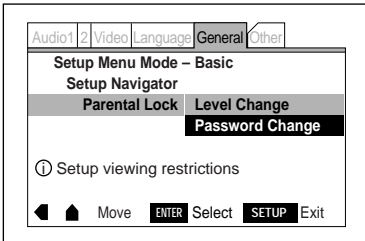

- 2 Druk op de **ENTER** toets.
Het wachtwoord invoerscherm verschijnt.

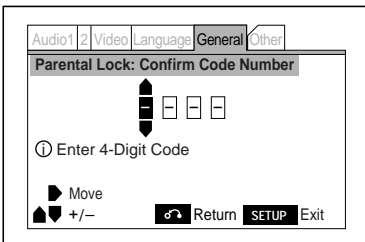


- 3 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼/◀/▶) om de cijfers in te voeren.
- 4 Druk op de **ENTER** toets.
Het wachtwoord wijzigingsscherm verschijnt.
- 5 Gebruik de **cursortoetsen** om het nieuwe wachtwoord in te voeren.
Zie de stappen 4 en 5 op bladzijde 107 voor instructies.

Hint:

- Als er nog geen wachtwoord is ingesteld, kunt u "Password Change" nog niet gebruiken.
- Het kinderslotniveau wordt opgeslagen in het geheugen voor de laatste positie op de disc, het instellingengeheugen, het hervattingsgeheugen en het programmeergeheugen.
- Bij sommige DVD's zal het "Parental Lock: Input Password" wachtwoord invoerscherm direct aan het begin verschijnen.

Kiezen van de achtergrondkleur

Kies de kleur van het scherm wanneer de disc gestopt is. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen **en voer vervolgens de handelingen uit zoals beschreven onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61. U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt maken.** (Bladzijde 62)

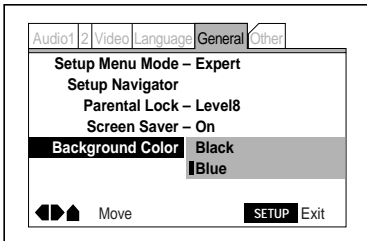


- **Black:** De achtergrond is zwart.
- **Blue:** De achtergrond is blauw.

Deze instelling kan worden gewijzigd wanneer er een disc aan het spelen is.


Instellingen: **Black**
Blue*

*Fabrieksinstelling

Hoofdtoestel

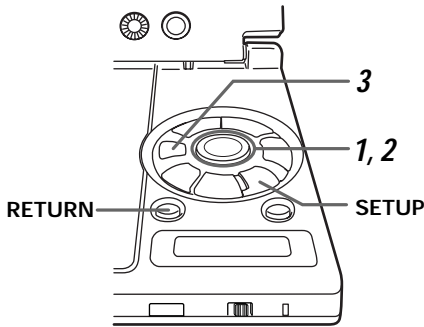


Afstandsbediening

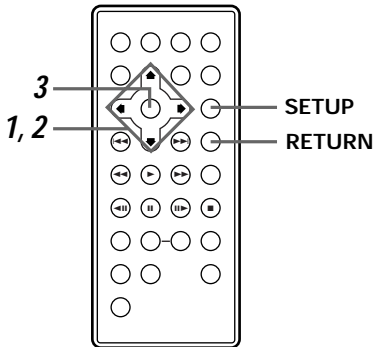


Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) om "Background Color" te kiezen onder het "General" menulabel van het Setup menuscherm en druk vervolgens op de **cursortoets** (▶).

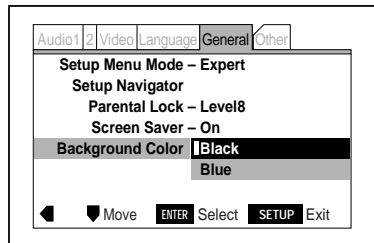

- 2 Gebruik de **cursortoetsen** (▲/▼) en kies de gewenste kleur.

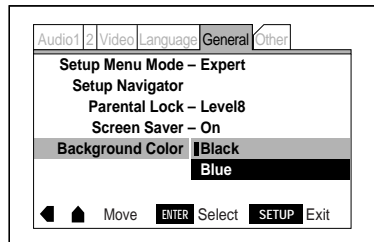

- 3 Druk op de **ENTER** toets.

Het scherm schakelt over naar de gekozen kleur.


Hint:

Druk op de **RETURN** toets om de instelling te annuleren.


Hervatten van de weergave vanaf een bepaalde plek (last memory) - DVD's en Video CD's

Het geheugen voor de laatst opgegeven positie kan worden gebruikt om de weergave te laten hervatten vanaf een bepaalde plek.

Alleen via de afstandsbediening

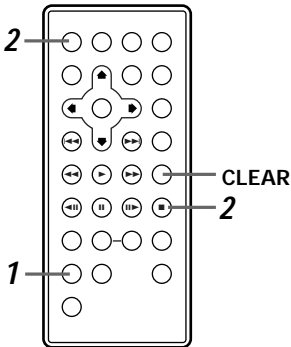

Alleen via de afstandsbediening

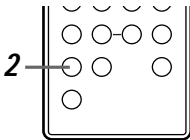

Opmerkingen:

- Bij sommige DVD's is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
- Wanneer u een laatste positie opgeeft voor een zesde DVD, zal de oudste (de eerst ingevoerde) gewist worden om plaats te maken voor de nieuwe.
- Bij Video CD's kan er maar voor een disc een laatste positie worden opgeslagen en **zal deze positie worden gewist wanneer de disc uit het toestel wordt gehaald.**
- Bij Video CD's is het mogelijk dat de "Last Memory" functie niet werkt wanneer de disc wordt afgespeeld via de PBC functie. In een dergelijk geval kunt u proberen de disc af te spelen zonder gebruik te maken van de menu's op de disc. (Bladzijde 49)

Opslaan van de positie waar u later de weergave weer wilt laten beginnen

1 Druk tijdens de weergave op de **LAST MEMORY** toets.

De aanduiding "Last Memory" verschijnt op het display.

2 Druk op de **aan/uit** toets om het toestel uit te zetten of druk op de **STOP** toets.

Hint:

Anders dan de hervattingsfunctie zal het geheugen voor de laatst opgegeven positie bewaard blijven zelfs als u de disc uit het toestel haalt. U kunt voor maximaal vijf DVD's laatst opgegeven posities invoeren.

Hervatten van de weergave vanaf de laatst opgegeven positie

1 Doe een disc in het toestel waarvoor u een laatst opgegeven positie heeft laten opslaan.

Sommige DVD's zullen automatisch beginnen te spelen wanneer de disc in het toestel gedaan wordt. Druk in een dergelijk geval op de **STOP** toets om de weergave te stoppen.

2 Als het toestel gestopt is, drukt u op de **LAST MEMORY** toets.


Wissen van de laatst opgegeven positie

Voer de hierboven onder "Hervatten van de weergave vanaf de laatst opgegeven positie" beschreven procedure uit en druk bij stap 2 op de **CLEAR** toets wanneer de aanduiding "Last Memory" verschijnt. De aanduiding "Last Memory" verdwijnt en de gegevens worden uit het geheugen verwijderd.

Opslaan van instellingen voor vaak bekeken DVD's (condition memory)

Het geheugen voor de instellingen van vaak gebruikte DVD's kan de diverse instellingen voor de DVD bevatten.

Alleen via de afstandsbediening

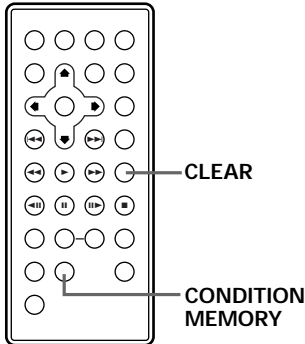

Hint:

- Wanneer de instellingen eenmaal zijn opgeslagen, zullen ze in het geheugen bewaard blijven ongeacht het aantal keren dat de disc wordt weergegeven.
- Wanneer u de instellingen voor een 16e disc wilt opslaan in het geheugen zullen de oudste instellingen (die u het eerst opgeslagen heeft) worden gewist om plaats te maken voor de nieuwe.
- Wanneer u een van de opgeslagen instellingen verandert, dient u de disc af te spelen op de **CONDITION MEMORY** toets te drukken.
- Bij sommige discs is het mogelijk dat de taal voor de geluidswaergave of andere instellingen automatisch omgeschakeld worden.

Druk op de **CONDITION MEMORY** toets tijdens de waergave.

De aanduiding "Condition Memory" verschijnt op het display.

De volgende zes instellingen kunnen worden opgeslagen in het geheugen:

- Taal voor de ondertiteling (bladzijde 63)
- Taal voor de geluidswaergave (bladzijde 64)
- In-beeld display positie (bladzijde 71)
- Beeldkwaliteit (bladzijde 71)
- Meerdere camerastandpunten (bladzijde 104)
- Kinderslot (bladzijde 106)

Hint:

Wanneer deze instellingen eenmaal opgeslagen zijn zullen ze bewaard blijven, zelfs al wordt de stroom uitgeschakeld en de disc uit het toestel gehaald. Er kunnen voor maximaal 15 DVD's instellingen worden onthouden.

Wanneer er een disc waarvoor de instellingen zijn opgeslagen in het toestel gedaan wordt

De aanduiding "Condition Memory" verschijnt op het display en de opgeslagen instellingen worden automatisch overgenomen.


Wissen van de opgeslagen instellingen

Doe een disc waarvoor de instellingen zijn opgeslagen in het toestel en druk op de **CLEAR** toets terwijl de aanduiding "Condition Memory" op het display staat. De aanduiding "Condition Memory" verdwijnt en de instellingen zullen uit het geheugen zijn gewist.

Bekijken van de disc informatie - DVD's, Video CD's en CD's

Gebruik de volgende procedure om de titel of hoofdstuk informatie voor DVD's of de fragment informatie voor Video CD's en CD's te kunnen bekijken.

Alleen via de afstandsbediening

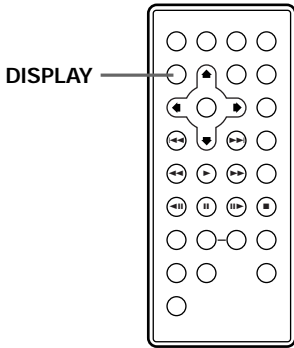

Bekijken van de disc informatie wanneer de disc gestopt is

Druk op de **DISPLAY** toets wanneer het toestel gestopt is.

De disc informatie verschijnt op het scherm.

DVD

Een lijst met titels en het aantal hoofdstukken in elke titel verschijnt op het scherm.

Information: DVD			
Title	Chapter	Title	Chapter
01	1-30	06	1-10
02	1-21	07	1-13
03	1-46	08	1-5
04	1-12	09	1-4
05	1-8	10	1-8

1/2 **DISPLAY** Exit

Druk op de **cursortoets** () om naar het volgende scherm te gaan en de titelnummers 11 en hoger te kunnen bekijken.

Video CD **CD**

Een lijst met de fragmenten en hun weergavetijden verschijnt op het scherm.

Information: CD			
Total Time		72.04	
Track	Time	Track	Time
01	5.23	06	6.51
02	4.55	07	3.18
03	6.13	08	6.50
04	5.45	09	4.16
05	5.10	10	3.22

1/2 **DISPLAY** Exit

Druk op de **cursortoets** () om naar het volgende scherm te gaan en de fragmentnummers 11 en hoger te kunnen bekijken.

Bekijken van de disc informatie tijdens de weergave met de afstandsbediening

Druk herhaaldelijk op de **DISPLAY** toets tijdens de weergave.

Met elke druk op de toets verschijnt de disc informatie op het scherm zoals hieronder staat aangegeven.

DVD

Bij **één keer** drukken op de toets zal de titel informatie verschijnen.

Play	3-29	49.58
Title	-51.06/	101.04

Bovenste regel: Huidige titelnummer Huidige hoofdstuknummer/verstreken weergavetijd huidige titel

Onderste regel: Resterende tijd voor de huidige titel/totale tijd voor de huidige titel

Bij **twee keer** drukken op de toets zal de hoofdstuk informatie verschijnen.

Play	3-32	54.53
Chapter	0.21/	1.51

Bovenste regel: Huidige titelnummer Huidige hoofdstuknummer/verstreken weergavetijd huidige titel

Onderste regel: Verstreken tijd voor het huidige hoofdstuk/totale tijd voor het huidige hoofdstuk

Bij **drie keer** drukken op de toets zal er nog meer hoofdstuk informatie verschijnen.

Play	3-32	54.53
Chapter	-1.30/	1.51

Bovenste regel: Huidige titelnummer Huidige hoofdstuknummer/verstreken weergavetijd huidige titel

Onderste regel: Resterende weergavetijd huidige hoofdstuk/totale weergavetijd huidige hoofdstuk



Bij **vier keer** drukken op de toets zal de niveaumeter voor de gegevens overdrachtssnelheid (*) verschijnen.

Play	3-32	54.53
Tr. Rate:	■■■■■■■	6.3

Bovenste regel: Huidige titelnummer Huidige hoofdstuknummer/verstreken weergavetijd huidige titel

Onderste regel: Niveaumeter overdrachtssnelheid/niveau overdrachtssnelheid



Bij **vijf keer** drukken op de toets zal het inbeeld display verdwijnen.

* Deze waarde geeft de hoeveelheid beeldgegevens opgenomen op de DVD aan. Hoe hoger het niveau van de gegevens overdrachtssnelheid, hoe hoger de hoeveelheid gegevens. Vergeet niet dat dit niveau niet direct gerelateerd is aan de beeldkwaliteit.

Hint:

Deze informatie kan ook worden bekeken via het "Others" menulabel van het Setup menu scherm.

Opmerking:

Bij sommige titels kan het voorkomen dat de hoofdstukken en de weergavetijd niet getoond kunnen worden.

Video CD

Bij **één keer** drukken op de toets zal de Video CD informatie verschijnen.

Play	3/12	10.53
All	-59.26/	70.19

Bovenste regel: Huidige fragmentnummer/totale aantal fragmenten totale verstreken weergavetijd van de Video CD

Onderste regel: Resterende weergavetijd Video CD/totale weergavetijd Video CD



Bij **twee keer** drukken op de toets zal de fragment informatie verschijnen.

Play	3	10.53
Track	3.56/	5.23

Bovenste regel: Huidige fragmentnummer Totale verstreken weergavetijd Video CD

Onderste regel: Verstreken weergavetijd huidige fragment/ totale weergavetijd huidige fragment



Bij **drie keer** drukken op de toets zal er meer fragment informatie

Play	3	10.53
Track	1.27/	5.23

Bovenste regel: Huidige fragmentnummer Totale verstreken weergavetijd Video CD

Onderste regel: Resterende weergavetijd huidige fragment/ totale weergavetijd huidige fragment



Bij **vier keer** drukken op de toets zal het in-beeld display verdwijnen.

Opmerkingen:

- Bij sommige discs zal de disc informatie niet getoond kunnen worden.
- De disc informatie kan niet worden getoond bij PBC weergave van Video CD's.

CD

Bij **één keer** drukken op de toets zal de informatie voor het huidige fragment verschijnen.

Play	3	0.03
Track	-3.29/	3.32

Bovenste regel: Huidige fragmentnummer/ verstreken weergavetijd huidige fragment

Onderste regel: Resterende weergavetijd huidige fragment/totale weergavetijd huidige fragment



Bij **twee keer** drukken op de toets zal de informatie voor de CD verschijnen.

Play	1/10	1.13
All	-66.20/	66.32

Bovenste regel: Huidige fragmentnummer/ totale aantal fragmenten Verstreken weergavetijd huidige fragment


Onderste regel: Resterende weergavetijd CD/Totale weergavetijd CD



Bij **drie keer** drukken op de toets zal het in-beeld display verdwijnen.

Hint:


Deze informatie kan ook worden bekeken via het "Other" menulabel van het Setup menuscherm.

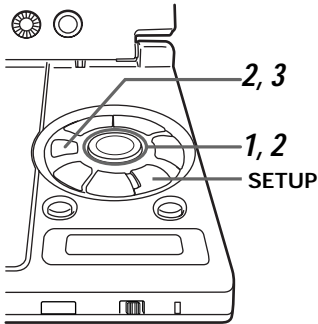

Bekijken van de disc informatie tijdens de weergave met het hoofdtoestel

Druk op de **SETUP** toets om het setup menu scherm te openen (bladzijde 57) en voer vervolgens de hieronder beschreven handelingen uit.

- 1 Gebruik de **cursor**toetsen (**▲▼**) om "Change OSD" te kiezen onder het "Other" menulabel van het Setup menu scherm en druk vervolgens op de **cursor**toets (**▶**).

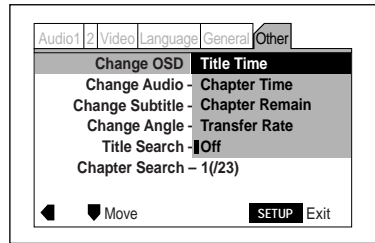

Het scherm hierboven is voor DVD's.

- 2 Druk op de **ENTER** toets en gebruik de **cursor**toets (**▼**) om uw keuze te maken.

- **Title Time:** De titel informatie zal verschijnen
- **Chapter Time:** De hoofdstuk informatie zal verschijnen.
- **Chapter Remain:** De hoofdstuk informatie zal verschijnen.
- **Transfer Rate:** De niveaumeter voor de overdrachtssnelheid zal verschijnen.
- **Off:** Het in-beeld display zal verdwijnen.

Zie bladzijde 111 voor details hieromtrent.

- 3 Druk op de **ENTER** toets.


De corresponderende informatie verschijnt op het scherm.

Opmerkingen:

- Bij sommige discs is het mogelijk dat de disc informatie niet getoond kan worden.
- De getoonde onderdelen hangen af van het soort disc (DVD, Video CD of CD).

Instellen van de screensaver

De screensaver is een functie die het beeldscherm beschermt tegen najlèn van stilstaande beelden die langere perioden op het scherm blijven staan (zoals wanneer de weergave gepauzeerd is). Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen, **en voer vervolgens de handelingen uit zoals beschreven onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61. U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt maken.** (Bladzijde 62)

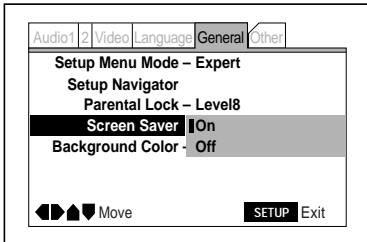

- **On:** De screensaver is ingeschakeld.
- **Off:** De screensaver is uitgeschakeld.


Deze instelling kan worden gewijzigd terwijl er een disc afgespeeld wordt.

Instellingen: **On***
Off

*Fabrieksinstelling

Aan en uit zetten van het in-beeld display

Bepaal of de in-beeld boodschappen die verschijnen wanneer bij de bediening van de DVD (weergave, stop enz.) en bij andere handelingen op het scherm moeten worden getoond of niet. Druk op de **SETUP** toets om het Setup menuscherm te openen, **en voer vervolgens de handelingen uit zoals beschreven onder "Instellingen maken via het Setup menuscherm" op de bladzijden 60 en 61. U moet het Setup menuscherm omschakelen naar de "Expert" instelfunctie voor u deze instelling kunt maken.** (Bladzijde 62)

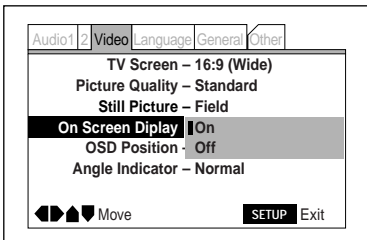


- **On:** De in-beeld display boodschappen verschijnen op het scherm.
- **Off:** De in-beeld display boodschappen verschijnen niet op het scherm.

Deze instelling kan worden gewijzigd terwijl er een disc afgespeeld wordt.

Instellingen: **On***
Off

*Fabrieksinstelling

Terugzetten van alle instellingen op de fabrieksinstellingen

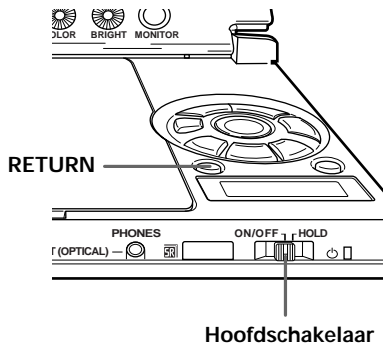

Schuif de **hoofdschakelaar** naar de ON/OFF kant (links) terwijl u de **RETURN** toets ingedrukt houdt en het toestel is uitgeschakeld (de spanningsindicator is rood of uit).

De spanningsindicator wordt groen.

De "last memory", "condition memory" en alle andere gegevens die waren opgeslagen in het geheugen zijn nu teruggezet op hun fabrieksinstellingen.

Oplossen van problemen

Als het probleem niet opgelost kan worden door de hieronder vermelde punten te controleren, dient u de zaak waar u het toestel heeft aangeschaft te raadplegen.

De stroom kan niet worden ingeschakeld

- ➔ Sluit de netstroomadapter correct aan. (Bladzijde 41)

Weergave is niet mogelijk

- ➔ De disc is erg vuil.
- ➔ De disc is niet goed ingebracht.
- ➔ Het regionummer is verkeerd.
- ➔ Er zit condens in het binnenwerk van de speler.
- ➔ SECAM formaat discs kunnen niet worden afgespeeld op deze speler.
- ➔ De disc zit ondersteboven in het toestel.
- ➔ De Audio/video input/output keuzeschakelaar staat op AV-IN (linkerkant).
- ➔ Wanneer de TV SYSTEM schakelaar op NTSC of AUTO staat, zal het scherm worden uitgeschakeld en wordt er geen videobeeld weergegeven.

Het teken verschijnt op het scherm

- ➔ De disc staat deze handeling niet toe.

Het teken verschijnt op het scherm

- ➔ De speler staat deze handeling niet toe.

De weergave stopt of toetsen werken niet

- ➔ Druk op de pauzetoets en hervat de normale weergave.
- ➔ De hoofdschakelaar van de speler staat op "HOLD".

De instellingen zijn gewist

- ➔ De instellingen zijn gewist als er een stroomstoring is geweest of als het snoer los is geraakt terwijl het toestel aan stond. Voor u de stroomvoorziening afsluit dient u altijd eerst de hoofdschakelaar te gebruiken of de aan/uit toets op de afstandsbediening om de speler uit te zetten zodat de aanduiding "OFF" verdwijnt van het display van het hoofdtoestel.

"DVD" verschijnt gedurende het uitvoeren van de setup handelingen

- ➔ Er is een instelling gekozen die alleen mogelijk is voor DVD's terwijl er een Video CD of CD in het toestel zit.

Het beeld is uitgerekt of in de verkeerde beeldverhouding

- ➔ De instelling voor het TV schermformaat is verkeerd.

Het beeld is gestoord of donker bij de weergave van een DVD

- ➔ Deze speler is uitgerust met een analoge kopieerbeveiliging. Sommige discs bevatten tegen kopiëren beveiligde signalen. Problemen zoals horizontale strepen in het beeld enz kunnen voorkomen wanneer dergelijke discs worden afgespeeld. Dit duidt niet op een storing.

De weergave stopt of de speler gaat uit terwijl u ermee aan het werk bent

- ➔ Wanneer u de accu (PDV-BT10) gebruikt, zal het toestel na ongeveer 5 minuten in de pauzestand worden gestopt om energie te besparen en zal de stroom vervolgens 5 minuten nadat het toestel gestopt is volledig worden uitgeschakeld.

Het beeld is gestoord wanneer er een DVD wordt weergegeven via of opgenomen op een videorecorder

➔ Deze speler is uitgerust met een analoge kopieerbeveiliging. Sommige discs bevatten tegen kopiëren beveiligde signalen. Dergelijke discs zullen niet goed af te spelen zijn via een videorecorder en kunnen niet goed worden opgenomen op een videorecorder.

De speler kan niet worden bediend met de afstandsbediening

- ➔ De afstandsbediening is te ver van het hoofdtoestel of onder een te scherpe hoek ten opzichte van de sensor voor de afstandsbediening.
- ➔ De hoofdschakelaar van het hoofdtoestel staat op "HOLD".
- ➔ De batterij van de afstandsbediening is leeg.

De TV of andere apparatuur functioneert niet naar behoren

➔ De afstandsbediening van de DVD-speler kan ervoor zorgen dat sommige TV's met draadloze afstandsbedieningen verkeerd reageren.

Er wordt geen geluid gereproduceerd via de luidsprekers of het geluid klinkt vervormd

- ➔ Bij sommige discs is 96 kHz weergave van lineaire PCM audiosignalen niet mogelijk.
- ➔ De disc is vuil.
- ➔ De weergave is gepauzeerd of vertraagd.
- ➔ Het volume op het hoofdtoestel is op het minimum ingesteld.
- ➔ De hoofdtelefoon is aangesloten.
- ➔ De optische glasvezelkabel is aangesloten.
- ➔ Het LCD scherm is dicht.

Het volume is verschillend voor DVD's en CD's

➔ Dit komt door de verschillende opnamemethoden.

Er wordt geen geluid gereproduceerd of het geluid klinkt vervormd bij aansluiting van een TV, AV versterker enz

- ➔ De aansluitingskabels zijn niet of niet goed aangesloten,
- ➔ De stekkers of aansluitingen zijn vuil.
- ➔ De audiokabels zijn niet correct aangesloten.
- ➔ Een DTS digitaal uitgangssignaal is aangesloten op een ongeschikte AV versterker enz.

Er verschijnt geen beeld op het LCD scherm

- ➔ Met de monitor toets van de speler is "Off" ingesteld.
- ➔ De Audio/video ingang/uitgang keuzeschakelaar staat op AV/IN (links).
- ➔ Wanneer de TV SYSTEM schakelaar op NTSC of AUTO staat, zal het scherm worden uitgeschakeld en wordt er geen videobeeld weergegeven.

De speler wordt heet

➔ Dit is normaal.

Opmerking:

Het kan gebeuren dat de speler niet meer naar behoren functioneert als gevolg van statische elektriciteit of andere externe invloeden. Normaal gesproken kan een dergelijk probleem worden opgelost door eventjes de stekker uit het stopcontact te halen en hem er weer in te doen. Zo niet, dan dient u uw dichtst bijzijnde PIONEER service centrum te raadplegen.

LCD scherm

Op LCD schermen kunnen een paar beeldpunten zwart zijn of maar één bepaalde kleur weergeven. Dit is normaal.

Waarschuwingen bij het gebruik

Hanteren van discs

Hanteren

Vasthouden met beide handen



Vasthouden met één hand



- Gebruik geen beschadigde (gebarsten of vervormde) discs.
- Zorg ervoor dat er geen krassen op het bespeelde oppervlak komen en laat het niet vuil worden.
- Plak geen papiertjes of stickers of zo op discs.
- De speler kan beschadigd raken als er lijmresten enz. op de discs zitten. Vooral bij discs uit discotheken zult u vaak extra labels kunnen aantreffen op de discs. Controleer zorgvuldig of er geen lijm te zien is voor u dergelijke discs gaat afspelen.




Bewaren van discs

- Bewaar discs altijd in hun oorspronkelijke verpakking en rechtop. Vermijd te warme of vochtige plaatsen, plekken in direct zonlicht en plekken met bijzonder lage temperaturen.
- Lees de waarschuwingen bij de disc zelf zorgvuldig door.

Schoonmaken van discs


- Vingerafdrukken of stof op discs kunnen een slechte invloed hebben op de geluids- of beeldkwaliteit. Verwijder de ongerechtigheden door voorzichtig met een zachte doek van het midden van de disc naar de buitenrand te vegen.

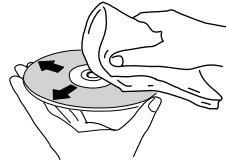

- Gebruik geen benzeen, thinner of andere agressieve chemische middelen. Gebruik ook geen platenspray of antistatische spray.
- Wij raden de los verkrijgbare reinigungsset aan voor het schoonmaken van uw discs.
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u wat water op een zachte doek doen, deze goed uitwringen, vervolgens met de vochtige doek het vuil wegpoetsen en tenslotte de disc met een droge doek afvegen.


Discs met onregelmatige vormen

Discs met onregelmatige vormen (hartvormige discs, zeskantige discs enz.) kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-speler. Hierdoor kan de speler beschadigd raken. Gebruik nooit dergelijke discs.

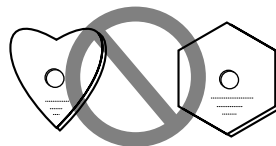


Schoonmaken van de lens

Het geluid kan overslaan en het beeld kan storing vertonen als er vuil of stof op de lens zit. In een dergelijk geval kunt u een in de handel verkrijgbare camera lens-blazer gebruiken om de lens schoon te maken. Wanneer u hiermee bezig bent moet erg voorzichtig zijn dat u de lens niet aanraakt of deze blootstelt aan een te sterke luchtstroom. Vergeet niet dat het gebruiken van in de handel verkrijgbare CD lens reinigingsdiscs de lens kunnen beschadigen.

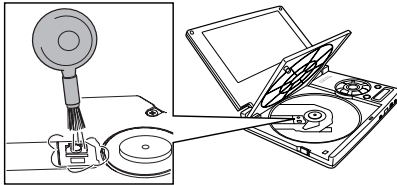

Waarschuwingen met betrekking tot het hanteren van los verkrijgbare optische glasvezelkabels

- Buig deze kabels niet te ver door. Rol de kabel op met een diameter van minstens 15 cm wanneer u deze bewaart.
- Steek de stekker helemaal in de aansluiting wanneer u deze kabel aansluit. Gebruik geen kabel die langer is dan 3 meter.
- Als de stekker bekrast of vuil is, dient u deze af te vegen met een zachte doek voor u de kabel aansluit.

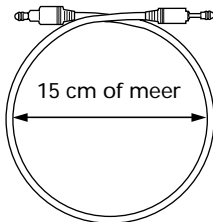

Condens

Waterdruppeltjes of condens kan zich vormen in het binnenwerk van de speler (op bepaalde onderdelen of op de lens) als de speler van een koude plek (in de winter bijvoorbeeld) wordt verplaatst naar een warme ruimte, of wanneer de ruimte waar de speler zich bevindt plotseling verwarmd wordt. De speler zal niet naar behoren functioneren en zal geen discs afspelen als er condens in het binnenwerk zit. Om de condens kwijt te raken en ervoor te zorgen dat de spe weer normaal kan functioneren, dient u de speler 1 a 2 uur (afhankelijk van de hoeveelheid condens) gewoon te laten staan bij kamertemperatuur met de stroom ingeschakeld. Er kan zich ook condens vormen als de speler wordt blootgesteld aan de koude luchtstroom van een air-conditioner in de zomer. In een dergelijk geval dient u de speler op een andere plek te zetten.



Taalcodelijst

Taalcodes worden gebruikt bij het instellen van uw voorkeuren voor de te gebruiken taal voor geluidswaergave en voor ondertiteling. (Zie bladzijde 66)

Taal	Taalcode	Invoercode
Japanese	ja	1001
English	en	0514
French	fr	0618
German	de	0405
Italian	it	0920
Spanish	es	0519
Dutch	nl	1412
Russian	ru	1821
Chinese	zh	2608
Korean	ko	1115
Greek	el	0512
Afar	aa	0101
Abkhazian	ab	0102
Afrikaans	af	0106
Amharic	am	0113
Arabic	ar	0118
Assamese	as	0119
Aymara	ay	0125
Azerbajjani	az	0126
Bashkir	ba	0201
Byelorussian	be	0205
Bulgarian	bg	0207
Bihari	bh	0208
Bislama	bi	0209
Bengali	bn	0214
Tibetan	bo	0215
Breton	br	0218
Catalan	ca	0301
Corsican	co	0315
Czech	cs	0319
Welsh	cy	0325
Danish	da	0401
Bhutani	dz	0426
Esperanto	eo	0515
Estonian	et	0520
Basque	eu	0521
Persian	fa	0601
Finnish	fi	0609
Fiji	fj	0610

Taal	Taalcode	Invoercode
Faroese	fo	0615
Frisian	fy	0625
Irish	ga	0701
Scots-Gaelic	gd	0704
Galician	gl	0712
Guarani	gn	0714
Gujarati	gu	0721
Hausa	ha	0801
Hindi	hi	0809
Croatian	hr	0818
Hungarian	hu	0821
Armenian	hy	0825
Interlingua	ia	0901
Interlingue	ie	0905
Inupiak	ik	0911
Indonesian	in	0914
Icelandic	is	0919
Hebrew	iw	0923
Yiddish	ji	1009
Javanese	jw	1023
Georgian	ka	1101
Kazakh	kk	1111
Greenlandic	kl	1112
Cambodian	km	1113
Kannada	kn	1114
Kashmiri	ks	1119
Kurdish	ku	1121
Kirghiz	ky	1125
Latin	la	1201
Lingala	ln	1214
Laothian	lo	1215
Lithuanian	lt	1220
Latvian	lv	1222
Malagasy	mg	1307
Maori	mi	1309
Macedonian	mk	1311
Malayalam	ml	1312
Mongolian	mn	1314

Taalcodelijst

Taal	Taalcode	Invoercode
Moldavian	mo	1315
Marathi	mr	1318
Malay	ms	1319
Maltese	mt	1320
Burmese	my	1325
Nauru	na	1401
Nepali	ne	1405
Norwegian	no	1415
Occitan	oc	1503
Oromo	om	1513
Oriya	or	1518
Panjabi	pa	1601
Polish	pl	1612
Pashto	ps	1619
Portuguese	pt	1620
Quechua	qu	1721
Rhaeto- Romance	rm	1813
Kirundi	rn	1814
Romanian	ro	1815
Kinyarwanda	rw	1823
Sanskrit	sa	1901
Sindhi	sd	1904
Sangho	sg	1907
Serbo-Croatian	sh	1908
Sinhalese	si	1909
Slovak	sk	1911
Slovenian	sl	1912
Samoan	sm	1913
Shona	sn	1914
Somali	so	1915
Albanian	sq	1917
Serbian	sr	1918
Siswati	ss	1919
Sesotho	st	1920
Sundanese	su	1921
Swedish	sv	1922
Swahili	sw	1923
Tamil	ta	2001

Taal	Taalcode	Invoercode
Telugu	te	2005
Tajik	tg	2007
Thai	th	2008
Tigrinya	ti	2009
Turkmen	tk	2011
Tagalog	tl	2012
Setswana	tn	2014
Tonga	to	2015
Turkish	tr	2018
Tsonga	ts	2019
Tatar	tt	2020
Twi	tw	2023
Ukrainian	uk	2111
Urdu	ur	2118
Uzbek	uz	2126
Vietnamese	vi	2209
Volapük	vo	2215
Wolof	wo	2315
Xhosa	xh	2408
Yoruba	yo	2515
Zulu	zu	2621

Technische gegevens

Algemeen

DVD, Video CD en Compact Disc digitaal audiosysteem

Stroomvoorziening

100 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (Netstroomadapter) (meegeleverd)

Accu (nikkel waterstof), 8,4 V, 4500 mAh) (meegeleverd)

Stroomverbruik

20 W (PDV-LC10 gedurende DVD weergave, netstroomadapter/220 tot 240 V)

8 W (PDV-LC gedurende DVD weergave, netstroomadapter/220 tot 240 V)

1,6 W (standby, netstroomadapter/220 tot 240 V)

Hoofdtoestel gewicht

690 g (PDV-LC10)

370 g (PDV-10)

Buitenafmetingen

190 (b) x 142 (d) x 28 (h) mm (PDV-LC10) (uitgezonderd uitstekende onderdelen)

190 (b) x 142 (d) x 18 (h) mm (PDV-10) (uitgezonderd uitstekende onderdelen)

Bedrijfstemperatuur

+5°C tot +35°C

Bedrijfsluchtvochtigheid

5% tot 85% (geen condens)

S video uitgang

Y uitgangsniveau 1Vp-p (75 ohm)

C uitgangsniveau 286 mVp-p (75 ohm)

Uitgangsaansluiting 3 polige ministekker

AV in-/uitgang (PDV-LC10)

Video in-/uitgangsniveau 1 Vp-p (75 ohm)

Audio in-/uitgangsniveau 150 mVrms (1 kHz, -20 dB)

In-/uitgangsaansluiting 4 polige ministekker, in-/uitgang schakelend type

AV uitgang (PDV-10)

Video uitgangsniveau 1 Vp-p (75 ohm)

Audio uitgangsniveau 150 mVrms (1 kHz, -20 dB)

Uitgangsaansluiting 4 polige ministekker

Digitale audio uitgangskarakteristieken

Frequentierespons 4 Hz tot 44 kHz (DVD)
4 Hz tot 20 kHz (CD)

Wow en flutter Metingsgrens (±0,001% W. PIEK) of lager (EIAJ)

Andere aansluitingen

Hoofdtelefoon/optisch digitale uitgangsaansluiting Mini optische aansluiting

LCD vloeibaar kristal scherm (Alleen PDV-LC10)

α TFT actieve matrix 7,0" (17,78 cm) breedbeeld LCD scherm

Accessoires

Kaart afstandsbediening (met Lithium batterij) 1

AV kabel 1

S-Video kabel 1

Netstroomadapter 1

Netsnoer 1

Optische glasvezelkabel 1

Gebruiksaanwijzing 1

Alleen PDV-LC10

Accuhouder 1

Acculader 1

Accu 1

Netsnoer 1

Opmerking

De technische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen vanwege voortgaande verbetering zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Woordenlijst

Beeldverhouding

De beeldverhouding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het TV scherm. De beeldverhouding van een standaard TV is 4:3, terwijl die van een hoge definitie en breedbeeld TV's 16:9 is. Op deze laatste soort schermen kunt u genieten van beelden met een weidser perspectief.

Hoofdstuknummers

De titels waarin discs verdeeld zijn, zijn op hun beurt weer verdeeld in hoofdstukken - zoals een boek. Wanneer er hoofdstuknummers op de disc staan, kunt u de hoofdstuk zoekfunctie gebruiken om het gewenste deel van de titel op te zoeken.

Dolby Digital

Dolby Digital biedt multikanaals weergave met een maximum van 5.1 onafhankelijke audio kanalen. Het systeem gebruikt in deze speler is hetzelfde als het Dolby Digital surround systeem zoals dat in bioscopen gebruikt wordt.



De digitale uitgangsaansluiting van de speler moet worden aangesloten op de digitale ingangsaansluiting van een voor Dolby Digital geschikte versterker of decoder om van Dolby Digital weergave te kunnen genieten.

DTS

DTS staat voor Digital Theater Systems. DTS is een ander surround systeem dan Dolby Digital.



De digitale uitgangsaansluiting van de speler moet worden aangesloten op de digitale ingangsaansluiting van een voor DTS geschikte versterker of decoder om van DTS weergave te kunnen genieten.

Dynamisch bereik

Het dynamisch bereik geeft het verschil aan tussen het maximale niveau waarbij signalen nog kunnen worden doorgegeven en omgezet zonder vervorming en het minimale niveau, begrensd door de prestaties van het toestel. Het dynamisch bereik wordt uitgedrukt in decibel (dB).

MPEG

MPEG staat voor Moving Picture Experts Group en is een internationale standaard voor de compressie van bewegende beelden. Sommige DVD's gebruiken MPEG compressie voor het comprimeren van de digitale audiosignalen.

Meerdere camerastandpunten

Wanneer u een TV programma bekijkt, ziet u het beeld zoals dat wordt opgenomen door een bepaalde TV camera, dus u bekijkt de scène vanuit het standpunt van deze camera. In een TV studio wordt dezelfde scène tegelijkertijd opgenomen door verschillende camera's en de regisseur kiest er daar een van om uit te zenden. Als de beelden van die andere camera's ook uitgezonden zouden worden, zou u zelf het standpunt (de camera) kunnen kiezen waarvan u het beeld wilt bekijken. Op sommige DVD's zijn scènes met meerdere camerastandpunten opgenomen, waaruit u met deze DVD-speler zelf kunt kiezen.

Meerdere talen

De meerdere talen verwijzen hier naar de talen die kunnen worden gebruikt voor de geluidswaergave wanneer u een DVD afspeelt. Op een DVD kunnen maximaal 8 verschillende talen opgenomen worden. Via deze functie kunt u de door u gewenste taal kiezen voor de geluidswaergave.

Meerdere talen voor de ondertiteling

Ondertitels bestaan uit tekens die over het bewegende beeld heen geprojecteerd worden, bij buitenlandse film bijvoorbeeld. DVD's kunnen in maximaal 132 talen ondertiteling bevatten.

Optisch digitale uitgang

Normaal gesproken worden audiosignalen omgezet in elektrische signalen en door de speler doorgegeven aan de versterker en andere apparatuur via elektrische bedrading. De optisch digitale uitgangsaansluiting geeft in digitale signalen omgezette audio door via optische glasvezelkabels. (De signalen worden vervolgens ontvangen door een optisch digitale ingangsaansluiting op het ontvangende apparaat.)

Kinderslotniveau

Sommige DVD's zijn voorzien van kinderslotniveaus. Deze kunt u gebruiken om te beperken wat kinderen kunnen bekijken.

PCM

PCM staat voor Puls Code Modulatie, wat een digitaal audioformaat is. De digitale audio van CD's en DVD's is PCM.

Weergave controle (PBC)

PBC verwijst naar signalen die zijn opgenomen op Video CD's (versie 2.0) voor het beheersen van de waergave. De menu's die zijn opgenomen op Video CD's met PBC kunnen worden gebruikt voor gemakkelijk interactief opzoeken en waergeven. PBC stelt u ook in staat stillbeelden met hoge of standaard resolutie te bekijken.

Regionummer

DVD-spelers en DVD's zijn voorzien van regionummers die aangeven in welke regio ze mogen worden gebruikt. Het regionummer of de regionummers van de speler moet overeenkomen met het op de disc aangegeven regionummer, anders kan de disc niet worden afgespeeld met deze speler. Het regionummer van deze speler is "2" (aangegeven op het achterpaneel).

Tijdnummers

Dit nummer geeft de verstreken waergavetijd vanaf het begin van deze titel van de disc aan. Via de tijd zoekfunctie kunt u de tijdnummers gebruiken om de gewenste scène op te zoeken.

Titelnummers

De titels waarin DVD's verdeeld zijn, zijn doorgaans hetzelfde als de titels van films. DVD's hebben een enorme capaciteit, dus het is mogelijk om verschillende programma's op een enkele DVD op te nemen. Als er bijvoorbeeld drie films zijn opgenomen op de DVD, dan zullen deze op de DVD te vinden zijn als Titel 1, Titel 2 en Titel 3. De gewenste film kan worden afgespeeld door het corresponderende titelnummer te kiezen.

TOC

Naast de audiogegevens staan er aan het begin van de disc gegevens die de TOC (Table Of Contents) worden genoemd. Zoals de naam al aangeeft, is de TOC te vergelijken met de inhoudsopgave van een boek. Hierin staat informatie als het aantal fragmenten en de waergavetijd.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 1999 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS [USA] INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

PIONEER ELECTRONIC [EUROPE] N.V.

Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: 03-9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Col. Del Valle, Mexico D.F. C.P. 03100 TEL: 5-688-52-90