

WEATHER BAND TUNER  
**KTC-WB100**  
 INSTRUCTION MANUAL

**KENWOOD**  
 KENWOOD CORPORATION

©PRINTED IN JAPAN B64-1666-00 (K)

**Operations**

**Selecting to the weather band tuner mode**


Press the SRC (source) button repeatedly on the center unit to select the weather band tuner mode.  
 "WEATHER BAND/ WEATHER/ 162" is displayed when the weather band tuner mode has been selected.

**NOTE** The information displayed when the weather band tuner mode is selected varies according to the display type, as shown below

- Full dots display type / 5x7 dots 12 digits display type ..... " WEATHER BAND "  
 ex. KDC-X915, KDC-X815, KDC-9015, KMD-X92, KDC-X715, KDC-8015, KDC-715S, KDC-715S, KDC-X615, KDC-6015, KRC-X858, KRC-X708, KRC-608
- 14 segments 8 digits display type ..... " WEATHER "  
 ex. KRC-508S, KDC-515S, KMD-42
- 7 segments 4 digits display type ..... " 162 "  
 ex. KDC-35MR, KRC-38MR, KRC-28MR

**Changing the frequency**

Press either the ◀◀ or ▶▶ button on the center unit.  
 Each time you press the button, the mode switches as follows :



**NOTE** The preset buttons (numbers 1 to 6) on the Center unit cannot be used to store frequencies.

**Specifications**

**Tuner section**

Frequency Range .....162.400 MHz -162.550 MHz  
 Usable Sensitivity .....0 dBμV  
 Signal to Noise ratio(40 dBμV) .....50 dB


**General**

Size (W x H x D) .....99 x 22 x 104 mm  
 3-7/8 x 7/8 x 4-1/8 in.  
 Weight .....0.62 Lbs (0.28 kg)


**Installation and Connection**

■Installation: ex, Securing to the carpet

■Connection ①

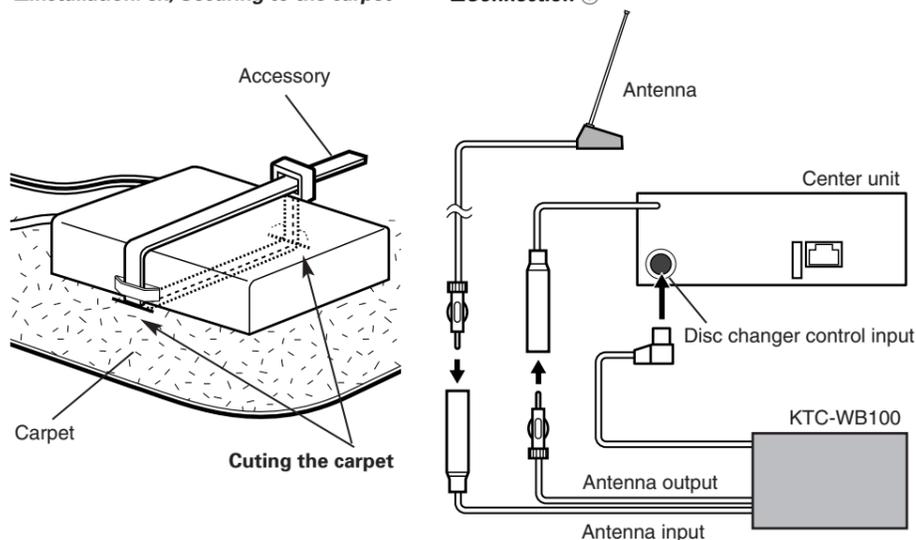

■Connection ②: If the KCA-S210A is connected

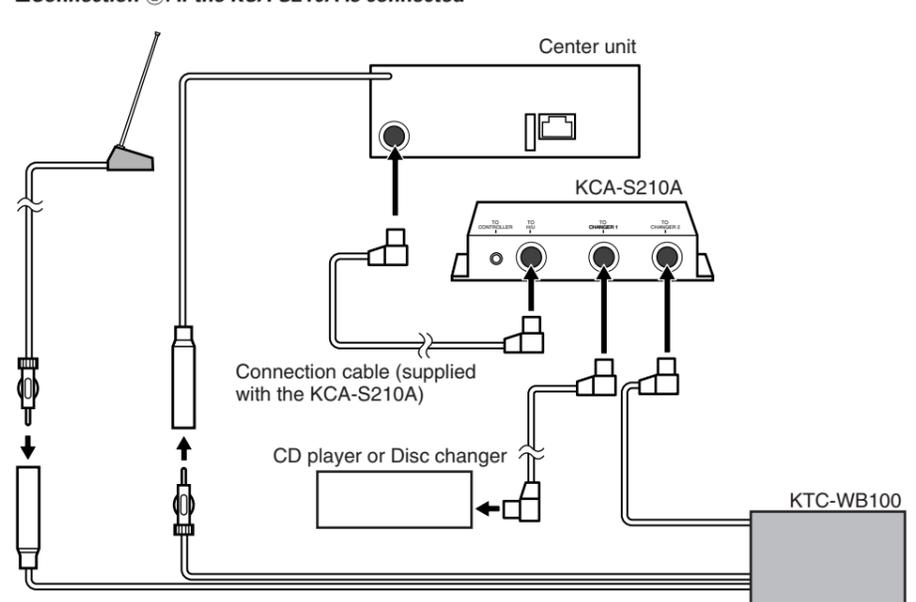

**NOTE**

- If the KTC-WB100 cable does not reach the KCA-S210A, add the optional CA-C2W.
- If the Center unit is the KRC-38MR/KRC-28MR, only one external disc player (CD player or disc changer) can be connected.

TUNER POUR LES RADIOS A THEMATIQUE METEO  
**KTC-WB100**  
 MODE D'EMPLOI

**KENWOOD**  
 KENWOOD CORPORATION

©PRINTED IN JAPAN B64-1666-00 (K)

**Opérations**

**Sélection d'un mode de tuner pour une station météo**


Appuyer sur le bouton SRC (source) sur l'unité central à plusieurs reprises pour sélectionner un mode de tuner pour une station météo.  
 "WEATHER BAND / WEATHER / 162" est affiché lorsque le mode de tuner pour une station météo a été sélectionné.

**REMARQUE** Les informations affichées quand le mode de tuner pour une station météo est sélectionné varient en fonction du type d'affichage, comme indiqué ci-dessous.

- Type de tous les points / Type d'affichage de 12 chiffres à la taille 5 x 7 points ..... " WEATHER BAND "  
 ex. KDC-X915, KDC-X815, KDC-9015, KMD-X92, KDC-X715, KDC-8015, KDC-715S, KDC-715S, KDC-X615, KDC-6015, KRC-X858, KRC-X708, KRC-608
- Type d'affichage de 8 chiffres en 14 segments ..... " WEATHER "  
 ex. KRC-508S, KDC-515S, KMD-42
- Type d'affichage de 4 chiffres en 7 segments ..... " 162 "  
 ex. KDC-35MR, KRC-38MR, KRC-28MR

**Changing the frequency**

Appuyer sur la touche ◀◀ ou ▶▶ sur l'unité central  
 La fréquence changera de la manière suivante :



**REMARQUE** Les boutons pré-réglés (numéros de 1 à 6) sur l'unité central ne peuvent pas être utilisés pour le rangement des fréquences.

**Fiche technique**

**Section tuner**

Plage de fréquence .....162,400 MHz -162,550 MHz  
 Sensibilité utilisable .....0 dBμV  
 Rapport signal sur bruit(40 dBμV) .....50 dB


**Général**

Taille (L x H x P) .....99 x 22 x 104 mm  
 3-7/8 x 7/8 x 4-1/8 in.  
 Masse .....0,62 Lbs (0,28 kg)


**Installation et Connexion**

■Installation: ex, Fixation à la moquette

■Connexion ①

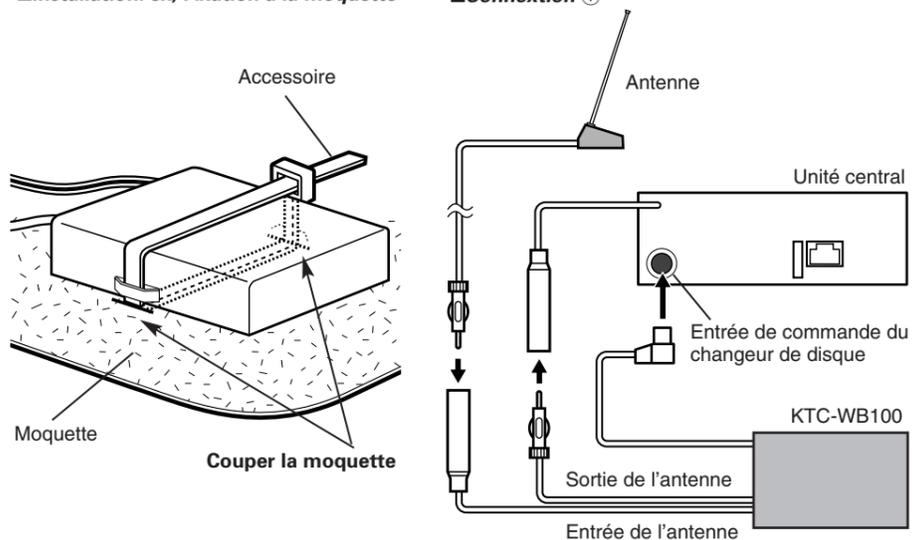

■Connexion ②: Si le KCA-S210A est connecté

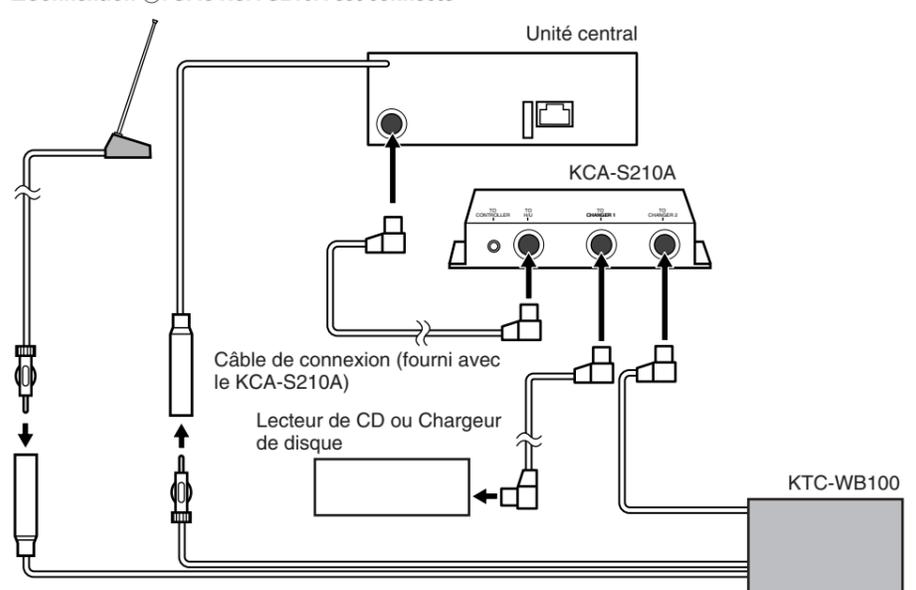

**NOTE**

- Si le câble KTC-WB100 ne va pas jusqu'au KCA-S210A, ajouter le CA-C2W optionnel.
- Si l'appareil central est le KRC-38MR/KRC-28MR, un seul lecteur de disques externe (lecteur ou chargeur de CD) peut être connecté.

**Operación****Selección del modo de sintonizador de banda meteorológica**


Pulse el botón SRC (fuente) repetidamente en la unidad central para seleccionar el modo de sintonizador de banda meteorológica.  
Se visualiza "WEATHER BAND/ WEATHER/ 162 " cuando el modo de sintonizador de banda meteorológica haya sido seleccionado.

**NOTA** La información que se visualiza cuando se selecciona el modo de sintonizador de banda meteorológica varía según el tipo de visualización, como se muestra a continuación.

- Tipo de visualización de puntos enteros / Tipo de visualización de 5x7 puntos 12 dígitos  
" WEATHER BAND "  
Ej. KDC-X915, KDC-X815, KDC-9015, KMD-X92, KDC-X715, KDC-8015, KDC-715S, KDC-715S, KDC-X615, KDC-6015, KRC-X858, KRC-X708, KRC-608
- Tipo de visualización de 14 segmentos 8 dígitos....." WEATHER "  
Ej. KRC-508S, KDC-515S, KMD-42
- Tipo de visualización de 7 segmentos 4 dígitos....." 162 "  
Ej. KDC-35MR, KRC-38MR, KRC-28MR

**Cambio de la frecuencia**

Presion el botón ◀▶ o ▶▶ en la unidad central.  
La frecuencia de transmisión cambiará de la manera siguiente :





**NOTA** Los botones preajustados (números 1 al 6) en la unidad central no se pueden utilizar para almacenar frecuencias.

**Especificaciones****Sección del sintonizador**

Gama de frecuencias.....162,400 MHz -162,550 MHz  
Sensibilidad útil.....0 dBμV  
Relación señal a ruido (40 dBμV) .....50 dB

**General**

Tamaño (An x Al x F) .....99 x 22 x 104 mm  
3-7/8 x 7/8 x 4-1/8 in.  
Peso.....0,62 Lbs (0,28 kg)

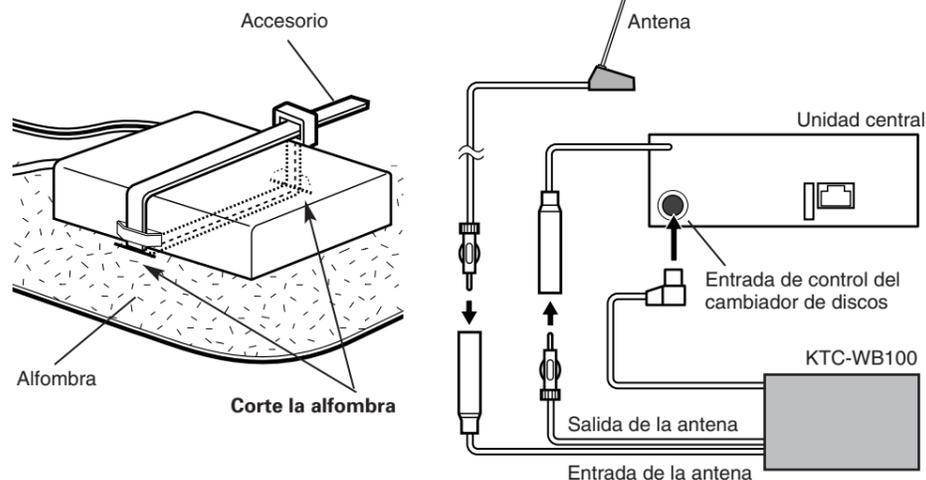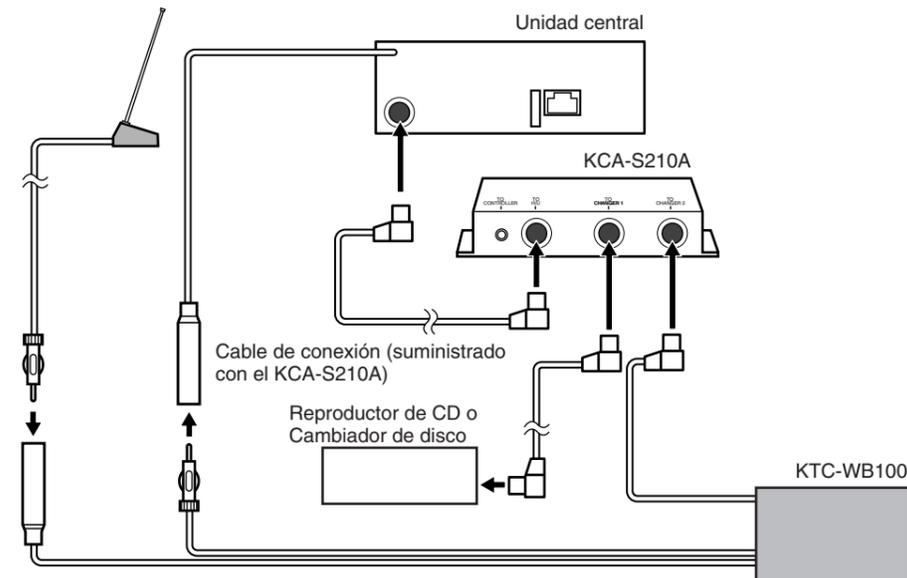**Instalación o Conexión****■ Instalación: ej, A Fijación a la alfombra****■ Conexión ①****■ Conexión ②: Si el KCA-S210A está conectado****NOTA**

- Si el cable del KTC-WB100 no llega al KCA-S210A, añada el opcional CA-C2W.
- Si la unidad central es el KRC-38MR/KRC-28MR, se podrá conectar sólo un reproductor de disco externo (reproductor de CD o cambiador de disco).

**Operações****Seleção do modo de sintonização de banda de meteorologia**


Prima repetidamente o botão SRC (fonte) no centro da unidade para seleccionar o modo de sintonização de banda de meteorologia.  
É apresentado "WEATHER BAND/ WEATHER/ 162" quando tiver sido seleccionado o modo de sintonização de banda de meteorologia.

**NOTA** A informação apresentada quando o modo de sintonização de banda de meteorologia é seleccionado varia de acordo com o tipo do mostrador, como indicado a seguir.

- Tipo de pontos integrais / Tipo de apresentação 5x7 pontos 12 dígitos  
" WEATHER BAND "  
ex. KDC-X915, KDC-X815, KDC-9015, KMD-X92, KDC-X715, KDC-8015, KDC-715S, KDC-715S, KDC-X615, KDC-6015, KRC-X858, KRC-X708, KRC-608
- Tipo de apresentação 14 segmentos 8 dígitos ..... " WEATHER "  
ex. KRC-508S, KDC-515S, KMD-42
- Tipo de apresentação 7 segmentos 4 dígitos ..... " 162 "  
ex. KDC-35MR, KRC-38MR, KRC-28MR

**Cambio de la frecuencia**

Pressionar o botão ◀▶ ou ▶▶ na unidade mostradora.  
A frequência de transmissão mudará da seguinte forma :





**NOTE** Os botões pré-definidos (números 1 a 6) da unidade Central não podem ser usados para memorizar frequências.

**Especificações****Seção do rádio**

Alcance de frequência .....162,400 MHz -162,550 MHz  
Sensibilidade útil.....0 dBμV  
Relação entre sinal e ruído (40 dBμV) .....50 dB

**Geral**

Tamanho (L x A x P) .....99 x 22 x 104 mm  
3-7/8 x 7/8 x 4-1/8 pol.  
Peso .....0,62 lb (0,28 kg)

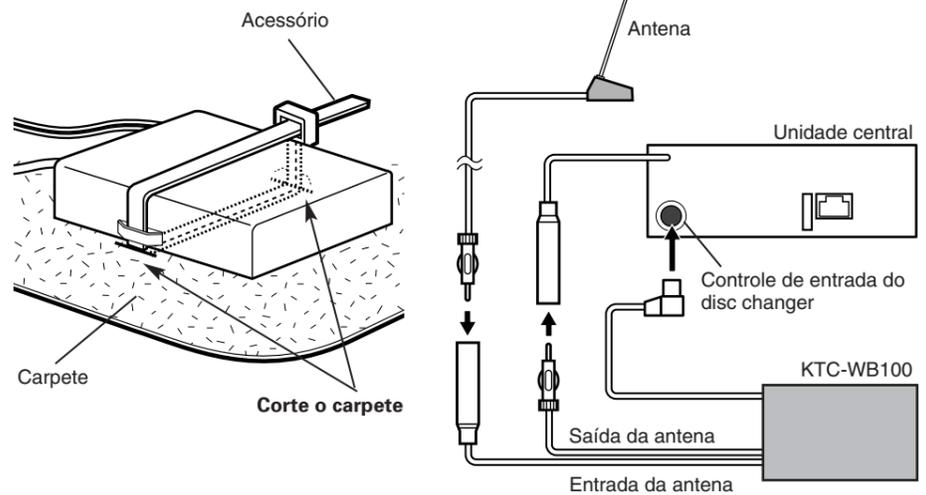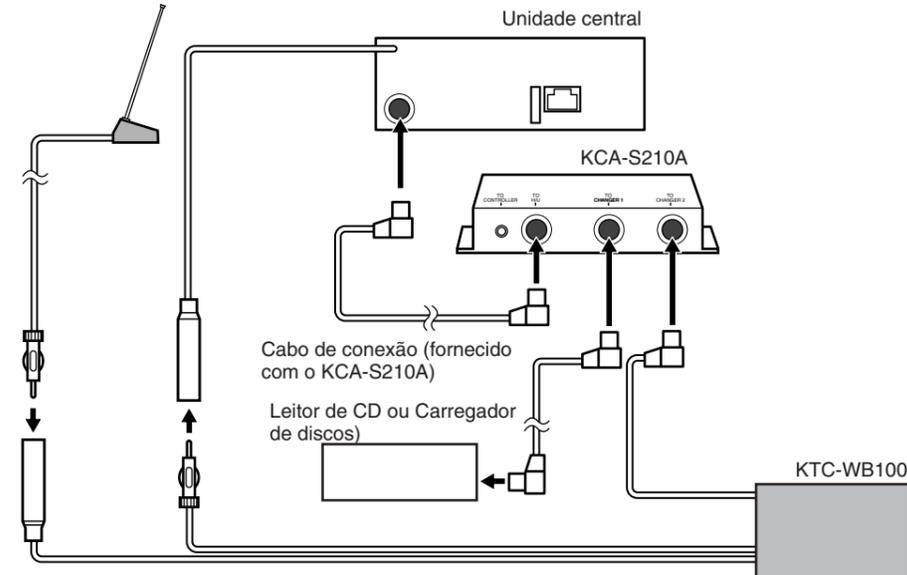**Instalação ou Conexão****■ Instalação: ex, Colocação sobre carpete****■ Conexão ①****■ Conexão ②: Se o KCA-S210A estiver conectado****NOTA**

- Se o cabo KTC-WB100 não chegar ao KCA-S210A, acrescente o opcional CA-C2W.
- Se a unidade Central for o KRC-38MR/KRC-28MR, apenas pode ser conectado um leitor de discos externo (leitor de CD ou carregador de discos).