

# Guia de configuração da rede sem fio



Impressoras Multifuncionais **Kodak** ESP

---

## Como configurar uma conexão sem fio

Antes de conectar, você precisará de:

- um roteador sem fio.
- verificar se o seu roteador sem fio é compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup).

NOTA: Se você tiver alguma dúvida sobre o seu roteador, consulte a documentação do fabricante do roteador.

### Como conectar a um roteador sem fio (não compatível com WPS)


Grave as informações de rede nos espaços abaixo, usando letras maiúsculas e minúsculas.

Nome da rede (SSID): \_\_\_\_\_


Sequência de segurança (distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos): \_\_\_\_\_

NOTA: Se você já configurou a impressora, pressione **Home** (Tela inicial), ▼ para selecionar **Configurações da rede** e **Assistente de configuração Wi-Fi**. Pressione **OK** após cada seleção.

- 
- 1 Pressione ▼ para selecionar **Sem fio** e pressione **OK**.

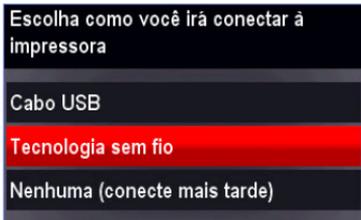

- 2 Pressione ▼ para selecionar sua rede e **OK**.

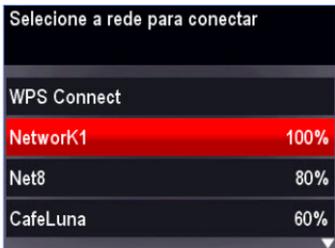


Se a sua rede não estiver na lista, selecione **Verificar novamente para buscar redes sem fio** e pressione **OK**.

NOTA: Se o nome da rede não estiver listado, verifique se seu roteador sem fio está ligado e dentro da área de alcance. Se o nome da rede não estiver listado, acesse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).


- 3 Caso a rede solicite uma senha, use o teclado na tela LCD para inserir a sequência de segurança. A sequência de segurança faz distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos.

No painel de controle, pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as letras e os números, usando as letras minúsculas e maiúsculas apropriadamente. Pressione **OK** após cada caractere. Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO** e pressione **OK**.

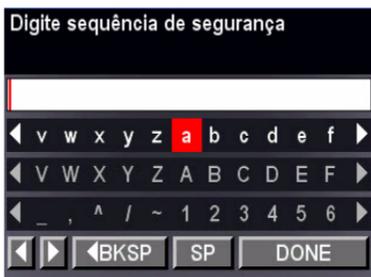

Use as teclas de setas para selecionar letras, números e símbolos. Pressione **OK** após cada seleção.

- 
- 4 Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione **OK**.

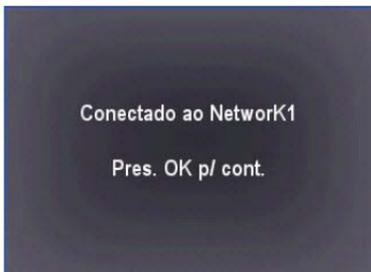

A luz do status Wi-Fi se acenderá quando a impressora estiver conectada corretamente.

NOTA: Caso não tenha certeza sobre como conectar a impressora, acesse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

- 5 Instale o software da Impressora Multifuncional KODAK no computador. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Se você instalou o software antes de conectar à rede:


- Para o sistema operacional WINDOWS: Selecione **Iniciar > Programas > Kodak > Utilitário de configuração de rede da impressora Kodak** e siga as instruções na tela.
- Para o sistema operacional MAC: Selecione **Preferências do sistema e Impressora e Fax** (em Hardware). Clique no sinal **+** para adicionar a impressora à rede sem fio.

---


## Como conectar a um roteador sem fio WPS

NOTA: Se você já configurou a impressora, pressione **Home** (Tela inicial), ▼ para selecionar **Configurações da rede** e **Assistente de configuração Wi-Fi**. Pressione **OK** após cada seleção.

- 1 Pressione ▼ para selecionar **Sem fio** e **OK**.

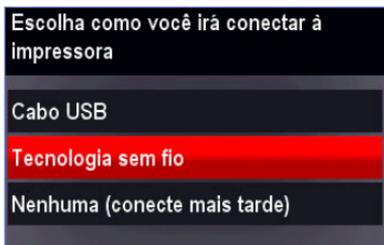

- 2 Com a opção **Conexão WPS** selecionada, pressione **OK**.

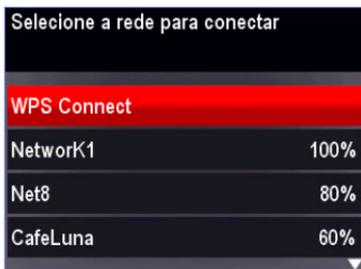


**3** Selecione um dos dois seguintes métodos de conexão:

**IMPORTANTE:** Antes de pressionar **OK** na impressora, certifique-se de que você sabe a localização do botão do roteador ou onde inserir o PIN gerado.

<b>Botão de configuração</b>	<b>Como inserir um PIN</b>
<p>NOTA: Você terá dois minutos para pressionar ou selecionar o botão WPS. Ele pode estar no dispositivo ou ser um botão virtual no software do dispositivo.</p> <p><b>a</b> Com a opção <b>Botão de configuração</b> selecionada, pressione <b>OK</b>.</p> <p><b>b</b> Pressione ou selecione o botão WPS para o roteador sem fio.</p>	<p><b>a</b> Pressione ▼ para selecionar <b>Gerar PIN do WPS</b> e pressione <b>OK</b>.</p> <p><b>b</b> No software do roteador sem fio, localize a tela PIN.</p> <p><b>c</b> Insira o PIN recebido na tela LCD, na opção tela PIN.</p>

**4** Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione **OK**.

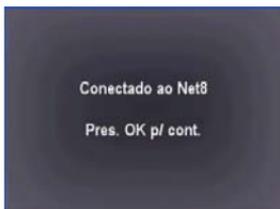

A luz do status Wi-Fi se acenderá quando a impressora estiver conectada corretamente.

NOTA: Caso não tenha certeza sobre como conectar a impressora, acesse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

- 
- 5 Instale o software da Impressora Multifuncional KODAK no computador. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Se você instalou o software antes de conectar à rede:

- Para o sistema operacional WINDOWS: Selecione **Iniciar > Programas > Kodak > Utilitário de configuração de rede da impressora Kodak** e siga as instruções na tela.
- Para o sistema operacional MAC: Selecione **Preferências do sistema e Impressora e Fax** (em Hardware).  
Clique no sinal + para adicionar a impressora à rede sem fio.

# Kodak

Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.  
MC/MR/TM: Kodak, ESP, EasyShare.  
Impresso na China



1K7641