Model 29110 **DECT 6.0** Optional/ Additional Cordless Handset

for use with systems 29111 and 29115 series

Equipment Approval Information Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on v our line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Visit the GE website at: www.GE.com/phones



Thomson Inc

101 West 103rd St Indianapolis. IN 46290-1102 Model 29110 00023440 (Rev. 0 DOM E/S) © 2007 Thomson Inc Trademark(s) ® Registered Printed in China Marca(s) Registrada(s)

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct Parts Checklist the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC) This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6.427.009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product



This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic

safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

If you have purchased an extra handset apart from your original purchased unit you may find a detailed description of its functions in the User's Guide provided with your original purchased unit.

If you have purchased an extra handset that is not of the same type as your original handset you may still use the original User's Guide to help explain the new handsets basic functions and options.


WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN

OR MOISTURE.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Before You Begir

Make sure your package includes the items shown here.

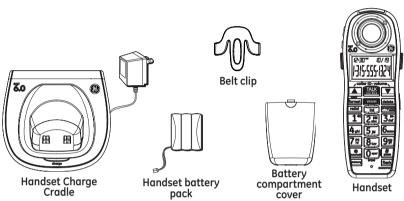

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs. microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature
- Avoid other cordless telephones or personal computers. Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.


Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2721, that is compatible with this unit.

- L. Locate battery which is packaged inside a plastic bag and is separate from the
- 2. Locate the battery compartment on the back of the handset. 3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.
- NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

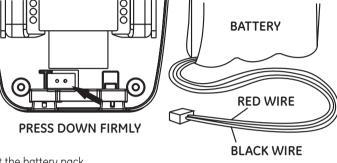

- 4. Insert the battery pack.
- 5. Close the battery compartment by placing the handset back cover slightly highe than the handset and then sliding the cover down into position.

Handset Charging Cradle

- 1. Plug the AC power converter of the charging cradle into the electrical outlet. NOTE: This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
- 2. Place the handset in the charging cradle. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging.
- 3. Allow the phone to **charge for 16 hours prior to first use**.

Registration

YOU MUST REGISTER THE HANDSET TO THE MAIN BASE BEFORE USE!

After the optional handset has charged for 16 hours on the extra charger, HANDSET NEEDS REGISTRATION shows in the display.

- 1. Press the mute/program button. HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS **HANDSET PROGRAM** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)
- 2. Press and hold the page button on the base unit until the charge/in use indicator flashes. Press the handset **mute/program** button. **REGISTERING** shows in the display. HANDSET X REGISTERED shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

Naming the Handset

- 1. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters).
- NOTE: If you make a mistake, use the delete button to backspace and delete one character at a time.
- 2. Press the **mute/program** button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

De-Registration

De-registration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

- From the Handset Setup Menu:
- 1. Press the caller ID-volume (▼ or ▲) button to scroll to the **DEREGISTRATION** submenu.
- 2. Press the mute/program button to enter the menu. DEREGISTRATION 1YES ▶ 2NO - - - shows in the display The default setting is "2NO".
- 3. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the caller ID-volume (▼ or ▲) button to scroll to **1YES** or **2NO**.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered. that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

- 4. Select NO, if you do not want to de-register.
- 5. If you select 1YES, press the mute/program button and MOVE NEAR TO BASE displays for 2 seconds, then **CONFIRM? 1YES 2NO** appears in the display.
- 6. Press the touch-tone pad to select **1YES** or **2NO**, or use the caller ID-volume (o or ♠) button to scroll to 1YES or 2NO.
- 7. If you select YES, press the mute/program button to confirm. DE-REGISTER... shows in the display. You will hear a confirmation tone. Then **HANDSET X DEREGISTERED** shows in the display to confirm the handset is deregistered. NOTE: When you complete the de-registration process, HANDSET NEEDS REGISTRATION shows in the display. To use the handset, you MUST re-register the handset using the Registration process.

Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to de-register all handsets at the same time.

- WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.
- 1. Disconnect power from the base by pulling the plug out of the back of the unit. . Press and hold the Page button and while holding the Page button reconnect the
- 3. Continue to hold the Page button until the charge/in use light flashes rapidly.
- 4. Release the Page button
- 5. Press and release the page button on the base once. All handsets are deregistered and **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display.

Intercom Operation

button on the sending handset.

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

Makina an Intercom Call

- 1. Make sure the handset is **OFF** (not in talk mode). 2. Press the int button on the handset.
- 3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page. NOTE: To cancel page, press the int button again or the *TONE/exit
- 4. Wait for the person at the receiving handset to press the int button.
- NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.
- 5. When finished, press the *TONE/exit button or int button on either handset to deactivate the intercom.
- NOTE: The system is expandable up to 4 handsets (by purchase of optional Model 29110 handset with recharge cradle). When 4 handsets are registered, the system can handle 2 separate intercom operations at once, for example, 1st handset intercoms with 2nd handset while 3rd handset intercoms with 4th handset.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the int button or TALK/CALL BACK button.

Advanced Intercom Features

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the TALK/CALL BACK button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

Two-Wav Callina

1. During an external call, press the int button, and use the touch-tone pad to enter the handset number you want to call. NOTE: The receiving handset presses the int button to answer the

intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, press the *TONE/exit button or int button to end the intercom call return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

Three-Way Callina 1. During an external call, press the int button. LINE ON HOLD EXTENSION? shows

- the display. 2. Use the touch-tone pad to select Handset #. You will hear a paging tone and
- **PAGING** shows in the originating handset's display. NOTE: PAGING FROM... shows in the display on the receiving handset.

and the receiving handset presses the int or TALK/CALL BACK button to answer the intercom. 3. When the receiving handset connects, press the conf/format button on the

originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. **CONFERENCE** shows in the display on the originating and receiving NOTE: A handset can enter conference mode directly by pressing

Transferring External Calls to Other Handsets

TALK/CALL BACK on the second handset during a call.

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

then page the receiving handset. 2. Use the touch-tone pad on the handset to select Handset #. You will hear a paging tone. **PAGING** shows on the originating handset's display, and **PAGING**

1. Press the int button on the originating handset to put an external call on hold, and

originating handset to transfer the call. 4. Press the TALK/CALL BACK button on the originating handset to transfer the call. If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset

rings back and displays **CALLBACK**. If the originating handset does not answer

3. When the receiving handset connects, press the TALK/CALL BACK button on the

Battery Safety Precautions

FROM... shows on the receiving handset's display

within 20 seconds, the call is automatically dropped.

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children. • Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

General Product Care

Causes of Poor Reception

• Atmospheric conditions, such as strong storms.

Baby monitor is using the same frequency.

• Base is installed in the basement or lower floor of the house.

• Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.

• Clean the phone with a soft cloth.

Aluminum sidina.

Foil backing on insulation.

• Handset battery is low.

the problem is resolved.

service at 1-800-448-0329.

Indianapolis, IN 46206

Manager, Consumer Relations

should be required during the warranty period.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc

P O Box 1976

• You're out of range of the base.

Warranty Assistance

keep your unit working and looking good, follow these guidelines: • Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.

• Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or

other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.

• Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later

• Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean

• Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.

• You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact

network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson

Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to

obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this

product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service

customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone

For how long after your purchase:

What your warranty covers:

_imited Warrantv

 One year, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date

of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

Defects in materials or workmanship.

What we will do: • Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

• Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.

• "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent

Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

• Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)

- Installation and setup service adjustments.
- Batteries
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products. Products purchased or serviced outside the USA.

Acts of nature, such as but not limited to lightning damage. **Product Registration:**

• Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT, ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA: • This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Modelo 29110 DECT 6.0 Inalámbrico de Adicional/ **Opcional**

para uso con los Sistemas de las Series 29111 y 29115

Información sobre la Aprobación de Equipo equino de su telétono esta anrobado para la conexión con la red Teletónica Públi

ıblic'Switched Telephone Network) v c'umple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Reguerimientos écnicos pará Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone erminal Fauipment), publicado por ACTA

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido. proveer esta información a su compañía telefónico El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud, puede conectar a su línea

telefónica, todavía aseaurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (nero no en todas) el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN). Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el realamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho realamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación

> El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones



101 West 103rd St

© 2007 Thomson Inc

Marca(s) Registrada(s)

Indianapolis, IN 46290-1102 Modelo 29110 00023440 (Rev. 0 DOM E/S) Trademark(s) ® Registered Impreso en China

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica. • Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañío telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que diane necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterár el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferenci dañosa, v (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la

Clase B. de conformidad con la Parte 15 de las Realas de la FCC. Estos límites han sid eñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia daños: aue pueda existir en una instalación doméstica Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no

ra instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferenci dañosa a las tránsmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la

televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y gumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones. y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un écnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal municaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil. "How To Identify and Resolve TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencio de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printina Office. Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haqa

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensina

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

Información para el Producto DECT (Teléfono Inglámbrico Digitalmente **Expandido**)

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz.

EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACLIDIDA ELECTRICA, NO FXPONGA ESTE APARATO A LA I I UVIA O A I A HUMEDAD. Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la quía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inglámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Si usted ha comprado un auricular extra aparte de la unidad original adquirida, usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en la Guía del Usuario suministrado con la unidad original comprada.

Si usted compró un auricular extra que no sea del mismo tipo que su auricular original aún puede utilizar la Guía del Usuario original para que le avude a explicar las funciones básicas v opciones de los nuevos auriculares. (Estas opciones de auricular son accesadas ya sea presionando el botón menú o el directorio en el auricular.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

de batería



Instalación

Sistema Digital de Seguridad

auricular

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.


Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video. redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor como motores hornos de micro ondas o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado baias.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica hava sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Instalar la Batería del Auricular


NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.



- . Localice la batería que está empacada dentro de una bolsa de plástico separada del auricular. 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

- 4. Inserte la batería.
- . Cierre el compartimiento de la batería colocando la cubierta posterior del auricular ligeramente más arriba que el auricular y luego deslizando la cubierta hacia abajo en su posición.

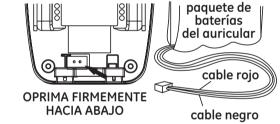

Base para Carga del Auricular

1. Conecte el adaptador de corriente CA de la base para carga extra en la toma de electricidad.

NOTA: Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o

- 2. Coloque el auricular en la base para carga extra. El indicador de carga se ilumina, confirmando que la batería está cargando
- 3. Permita que el teléfono **cargue durante 16 horas antes del primer uso**. rápidamente.

Registro

iud. Debe registrar ambos telefonos con la base principal antes DE USARLOS!

Después del auricular opcional ha cargado por 16 horas en el cargador adicional, **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla. Presion el botón mute/program. SOSTENGA PAGINA BAJO CINCO MINS.

DESPUES OPRIMA AURICUL PROGRAM aparece en la pantalla. (Su auricular se debe sostener cerca de la base durante proceso del registro.) 2. Presione y sostenga el botón page en la unidad de base hasta que el indicador charge/in use parpadee. Presione el botón **mute/program** del auricular. REGISTRANDO se muestra en la pantalla. AURICULAR X REGISTRADO se muestra

renombrar su auricular. (Refiera a la sección que Nombre del Auricular)

en la pantalla del auricular, donde X es el número de auricular. Usted puede ahora

Nombre del Auricular

- 1. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). NOTA: Si usted comete un error, presione el botón delete para retroceder y borrar un carácter a la vez.
- 2. Presione el botón **mute/program** para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y el nombre el auricular se muestra en la pantalla.

Para Cancelar el Reaistro

Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro. mantenaa el auricular cerca de la base.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón caller ID-volume (▼ o ▲) para moverse al submenú DES-Presione el botón **mute/program** para entrar al menú. **DES-REGISTRAR 1SI**

pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

- ▶ 2NO se muestra en la pantalla. "2NO" es la selección de fábrica. 3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o
- utilice los botones caller ID-volume (\checkmark o \blacktriangle) para seleccionar **1SI** o **2NO**. ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no
- 4. Seleccione NO si usted no quiere cancelar el registro.
- 5. Si usted selecciona **SI**, oprima el botón **mute/program** y la pantalla le indica ACERCAR A BASE durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme CONFIRMAR? ▶ 1SI 2NO
- 6. Oprima el teclado numérico para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones caller ID-volume (▼ o ▲) para seleccionar 1 para SI o 2 para NO
- 7. Si usted selecciona SI, oprima el botón **mute/program** para confirmar. **DES-REGISTRAR...** aparece en la pantalla. Ud. escuchará un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado AURICULAR X DESREGISTRADO aparece en la pantalla para confirmar que el reaistro del auricular ha sido cancelado.
- NOTA: Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlo *NECESID* AURICULAR REGISTRAR. Para utilizar el auricular, usted debe registrado.

Para Cancelar el Reaistro Globalmente Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a

continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez. ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez aue la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono

- no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado. .. Desconecte la corriente de la base jalando la clavija hacia afuera de la parte posterior de la unidad.
- 2. Presione y sostenga el botón page y mientras sostiene el botón Page reconecte la corriente 3. Continúe presionando el botón page hasta que la luz de carga/en uso parpadee
- ı. Suelte el botón page
- 5. Presione y suelte el botón page en la base una vez. Los registros de todos los
- auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

Operación del Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas

Para Hacer una Llamada desde el Interfono

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar) Oprima el botón int en el auricular.
- 3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón int nuevamente. o el botón *TONE/exit en el guricular que llama.

- 4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón int. NOTA: Si el guricular que recibe no contesta en dos minutos. la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta NO CONTESTAN en la pantalla.
- 5. Para cancelar presione el botón *TONE/exit button o int en cualquier auricular para desactivar el interfono. NOTA: El sistema es expandible hasta a 4 teléfonos (comprando el

teléfono opcional Modelo 29110 con base para recaraa. Cuando 4 auriculares están registrados, el sistema puede maneiar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 20. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 40. auricular.

Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, oprima el botón int o el botón TALK/CALL BACK.

Funciones Avanzadas del Interfono Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamad en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón TALK/CALL BACK y contestar la

Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la lamada telefónica externa a otro auricular.

NOTA: Antes de que usted localice o tenga una conversación de interfono con otro auricular, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre dos o entre tres personas.

Conversación Entre Dos Personas

- 1. Durante una llamada externa, oprima el botón int y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular (1 o 2) que usted guiera llamar. NOTA: El auricular que recibe oprime el botón int para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.
- 2. Cuando hava terminado, oprima el botón *TONE/exit o el botón int para termina la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

Conversación Entre Tres Personas

- 1. Durante una llamada externa, oprima el botón int. El aparato le pregunta si paso la llamada a la extensión LINEA EN ESPERA EXTENSION?.
- 2. Utilice el teclado numérico para seleccionar Auricular #. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación **LOCALIZANDO** aparece en la pantalla del auricular que original la llamada.
- NOTA: LOCALIZAR DESDE... aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón int o el botón TALK/ CALL BACK y así poder contestar la llamada del interfono. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón conf/format en el
- auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación **CONFERENCIA** aparece en la pantalla de ambos auriculares. NOTA: Un teléfono puede entrar al modo de conferencia

directamente presionando TALK/CALL BACK en el segundo teléfono durante una llamada. Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro P.O. Box 1976

1. Oprima el botón int en el auricular que origina la llamada para poner en espera la llamada externa, v localizar el auricular que recibirá la llamada.

- 2 Utilice el teclado numérico en el auricular para seleccionar Auricular 1 o Auricular 2 Usted escuchará un tono localizador. **LOCALIZANDO** aparece en la pantalla del auricular que origina la llamada, y **LOCALIZAR DESDE...** aparece en la pantalla del auricular que recibe la llamada.
- S. Cuando el auricular aue recibe se conecta, oprima el botón TALK/CALL BACK en el auricular que origina la llamada para poder transferirla.

4. Oprima el botón TALK/CALL BACK en el auricular que origina la llamada para

poder transferirla. Si el auricular que recibe no contesta en 30 segundos, el auricular que origina timbra y muestra la indicación **VOLVER A MARCAR**. Si el Por cuánto tiempo después de la compra: auricular que origina la llamada no contesta en 20 segundos, la llamada se

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. ndica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s). Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame

al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Precauciones de Seguridad para la Batería • No gueme, desarme, mutile, o aquiere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales

- tóxicos pueden escaparse v causarle daño. • Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería de
- Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. • Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad. • No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.

desconecta automáticamente.

- Limpie el teléfono con un trapo suave • Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro. • Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio. • Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de

Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.

- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina,
- computadoras, etc.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos. • El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- Está fuera del ámbito de la base. Avuda de la Garantía

La pila del auricular está descargada.

usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema

hava sido resuelto. Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las

instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la agrantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en 1-800-448-0329.

O envíe sus preguntas a: Thomson Inc

> Gerente, Servicio al Consumidor Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período

Iombre de la tienda

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía.

- Defectos de materiales o de trabajo.
- Un año, a partir de la fecha de compro
- (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la

fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero

- Proporcionarle una unidad nueva o a nuestra opción una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.
- Empague bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empague originales. • "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto
- está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía. Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente o
 - 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927

Thomson Inc

- Asegure su empague para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.
- Lo que no cubre la garantía: • Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a
- obtenerse con su agente de ventas. • Ajustes de instalación y de preparación del servicio.

las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe

- Baterías. Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos. • Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos
- Registro del Producto: • Por favor llene y envíe por correo la Tarieta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la

devolución de la tarieta para tener la cobertura de la agrantía Limitaciones sobre la Garantía:

GARANTÍA

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO CUALOUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO, LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.
- Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.