

TOPCOM®

Butler 1250



Handleiding
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
User Guide

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TTS Nv. Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Product name: TOPCOM

Model type: Butler 1250

is in conformity with the essential requirements of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.


Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC

Date: 17/09/2001
Place: Heverlee , Belgium
Name: Verheyden Geert
Function: Technical Director

Signature

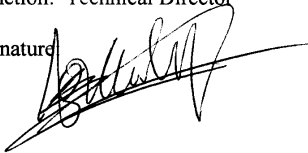

European contact: TTS Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

TOPCOM®

Butler 1250

!! Belangrijk !!

- 1) Om de 'Nummerweergave' te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn.
Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig.

Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

- 2) Bij een binnenkomende oproep rinkelt enkel de handset en niet de basis.

!! Important !!

- 1) Pour utiliser la fonction 'Caller ID/Clip' (affichage de l'appelant), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Généralement, vous avez besoin d'un abonnement séparé de votre compagnie de téléphone pour activer cette fonction.

Si vous n'avez pas la fonction 'Caller ID - Affichage Appelant' sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphone entrants n'apparaîtront PAS sur l'écran de votre téléphone.

- 2) En cas d'appel entrant uniquement le combiné sonne et pas le poste de base.

!! Important !!

- 1) To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line.
Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function.
If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

- 2) When a phone call comes in, only the handset rings and not the base unit.

!! Wichtig!!

- 1) Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft.

Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

- 2) Wenn man einen Anruf erhält, klingelt nur das Mobilteil und nicht die Basiseinheit.

NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.

F Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.

GB The features described in this manual are published with reservation to modifications.

D Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

1	INSTALLATIE	8
2	TOETSEN/LED	9
3	DISPLAY (LCD)	9
4	WERKING	10
4.1	<i>Puls/toon-instelling</i>	10
4.2	<i>Een taal instellen</i>	11
4.3	<i>Telefoneren</i>	11
4.3.1	<i>Een externe oproep</i>	11
4.3.2	<i>Blokkiezen</i>	11
4.3.3	<i>Terugbellen van het laatst gevormde nummer</i>	11
4.3.4	<i>Terugbellen van één van de 5 laatst gevormde nummers</i>	12
4.3.5	<i>Een geprogrammeerd nummer uit het Telefoonboek oproepen</i>	12
4.3.6	<i>Een interne oproep : een andere handset oproepen</i>	12
4.4	<i>Een oproep ontvangen</i>	12
4.4.1	<i>Een externe oproep ontvangen</i>	12
4.4.2	<i>Een interne oproep ontvangen</i>	13
4.4.3	<i>Ontvangst van een externe oproep tijdens een intern gesprek</i>	13
4.5	<i>Handenvrijfunctie aan-/uitschakelen</i>	13
4.6	<i>Een oproep naar een andere handset doorverbinden</i>	13
4.7	<i>Waarschuwing Buiten Bereik</i>	14
4.8	<i>Instellen van het luidsprekervolume</i>	14
4.9	<i>Vermelding van de gespreksduur op de display</i>	14
4.10	<i>Uitschakeling microfoon (mute)</i>	14
4.11	<i>Pauzetoets</i>	14
4.12	<i>Conferentiegesprek (twee interne DECT handsets en één externe beller)</i>	15
4.13	<i>Een verloren handset terugvinden (paging)</i>	15
4.14	<i>Gebruik van het alfanumerisch klavier</i>	15
4.15	<i>Het Telefoonboek</i>	16
4.15.1	<i>Een nummer en een naam aan het Telefoonboek toevoegen</i>	16
4.15.2	<i>Een nummer uit het Telefoonboek opzoeken</i>	16
4.15.3	<i>Naam of nummer van het Telefoonboek wijzigen</i>	16
4.15.4	<i>Naam en nummer van het Telefoonboek wissen</i>	17
4.16	<i>De handset aan-/uitschakelen</i>	17
4.16.1	<i>De handset uitschakelen</i>	17
4.16.2	<i>De handset aanschakelen</i>	17
4.17	<i>Instellen van het belvolume van de handset</i>	17
4.17.1	<i>Instellen van het belvolume voor externe oproepen (0-9)</i>	18
4.17.2	<i>Instellen van het belvolume voor interne oproepen (1-9)</i>	18
4.18	<i>Instellen van de belmelodie van de Handset</i>	18
4.18.1	<i>Instellen van een belmelodie voor externe oproepen (1-9)</i>	18
4.18.2	<i>Instellen van een belmelodie voor interne oproepen (1-9)</i>	19
4.19	<i>Vergrendeling van het klavier</i>	19
4.20	<i>Toetstonen aan-/uitschakelen</i>	19
4.21	<i>De R- toets (flash)</i>	20
4.22	<i>PINcode veranderen</i>	20

4.23	Aanmelden van een handset op een Butler 1000, 1010, 1210 basis	21
4.24	Aanmelden van Butler 1250 handset op Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000 basis	22
4.25	Aanmelden van een Butler 1800T handset op een Butler 1250 basis	22
4.26	Afmelden van een handset aan een basis	22
4.27	Een basis selecteren	23
4.27.1	Automatische selectie	23
4.27.2	Manuele selectie	23
4.28	Vergrendeling van uitgaande gesprekken	24
4.29	Standaardinstellingen (reset) van de parameters	24
4.30	Complete reinitialisatie van het toestel	25
5	NUMMERWEERGAVE (CALLER ID/CLIP)	26
5.1	Datum en tijd instellen	26
5.2	De Oproeplijst	27
5.3	Een nummer van de Oproeplijst oproepen	27
5.4	Een nummer van de Oproeplijst in het Telefoonboek opslaan	27
5.5	Nummers van de Oproeplijst wissen	27
5.5.1	Eén nummer wissen	27
5.5.2	Alle nummers wissen	28
6	VOICE MAIL INDICATIE	28
7.	ANTWOORDAPPARAAT	28
7.1	Display weergave	28
7.2	Antwoordapparaat menu	28
7.3	Functies Toetsenbord	29
7.4	Antwoordapparaat-menu verlaten	29
7.5	Meldteksten	30
7.5.1	Opnemen uitgaande boodschappen (Meldtekst 1 of Meldtekst 2)	30
7.5.2	Controleren van de meldtekst	30
7.5.3	Meldtekst selecteren	30
7.5.4	Wissen van de uitgaande meldtekst	30
7.6	Antwoordapparaat aan/uit schakelen	31
7.7	Beltonen instellen	31
7.8	Aantal betonen controleren	32
7.9	Dag en tijd instellen	32
7.10	Dag/tijd controleren	32
7.11	VIP-code programmeren	33
7.11.1	Vip-code veranderen	33
7.11.2	Controleren van de VIP-code	33
7.12	Bediening	33
7.13	Meeluisterfunctie (Call screening)	34
7.14	Opname memo tekst	34
7.14.1	Weergave van de binnengekomen boodschappen en memo's	34
7.15	Boodschappen wissen	35
7.15.1	Boodschap per boodschap wissen tijdens weergave	35
7.15.2	Alle boodschappen wissen	35

7.16	Geheugen vol	35
7.17	Bediening vanop afstand	35
7.17.1	Boodschappen beluisteren	35
7.17.2	Alle beluisterde boodschappen wissen	36
7.17.3	Opname memo's	36
7.17.4	Weergave meldtekst	36
7.17.5	Opname Meldtekst	36
7.17.6	Antwoordapparaat Aan/uit schakelen	36
7.18	Bediening vanop afstand beëindigen	36
7.19	Antwoordapparaat aanschakelen vanop afstand	36
7.20	Tabel Afstandsbedieningcodes	37
8	GARANTIE	38

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Geen vreemde adapters gebruiken, de accucellen kunnen hierdoor beschadigd worden.
- Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type.
- Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
- De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.
- Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.
- De telefoon niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- Ontdoe u op een milieuvriendelijke wijze van de batterijen en de telefoon.
- Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood een telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een GSM.

Reinigen


Veeg de telefoon met een licht vochtig doek of met een antistatische doek af. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

1 INSTALLATIE


Als u het toestel voor het eerst wil gebruiken, moet u er eerst en vooral voor zorgen dat de batterij gedurende 20 uren opgeladen wordt. Doet u dit niet, dan werkt het toestel niet optimaal.

Bij de installatie gaat u dus als volgt te werk :

- Steek het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de adapter-aansluiting aan de onderzijde van het toestel.
- Verbindt u het ene uiteinde van de telefoonlijn met de wandcontactdoos van het telefoonnet en het andere uiteinde met de onderzijde van het toestel.

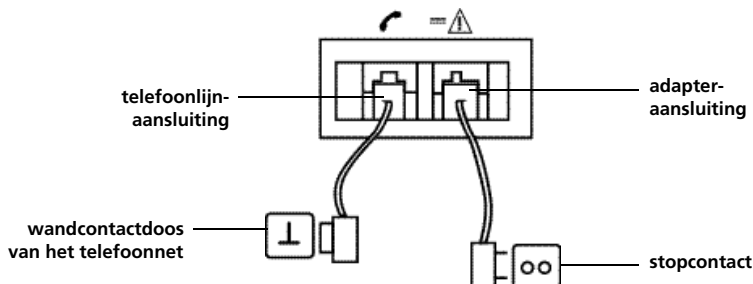

- Open de batterijruimte (zie hieronder).
- Steek de batterij in de batterijruimte en sluit de batterij-connector aan op de handset.
- Sluit de batterijruimte.
- Plaats de handset op de basis gedurende 20 uren. De Lijn/Laad-indicator  (LED) op de basis licht op.

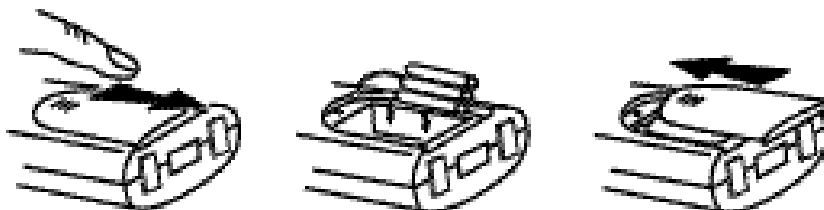


Stand van de batterij :


-  De batterij is volledig opgeladen.
-  De batterij is half leeg (50%).
-  De batterij is zwak. Als de batterij zwak is, hoort u waarschuwingssignalen en het batterij-symbool  op de display knippert.

2 TOETSEN/LED

- 1 Display
- 2 Lijntoets
- 3 Omhoog-/Handenvrijtoets /
- 4 Programmeertoets
- 5 Telefoonboektoets
- 6 Herkies-/Pauzetoets /P
- 7 Microfoon
- 8 Volume-/Beltoon-toets /
- 9 Alfanumerische toetsen
- 10 Wis/Mute-toets
- 11 Omlaag-/Flash-toets /R
- 12 Basis
- 13 Paging-toets
- 14 Lijn/Laad indicator (LED)

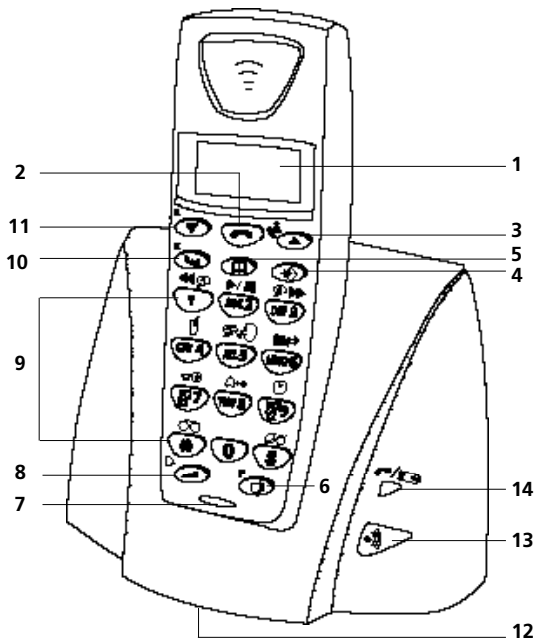

3 DISPLAY (LCD)

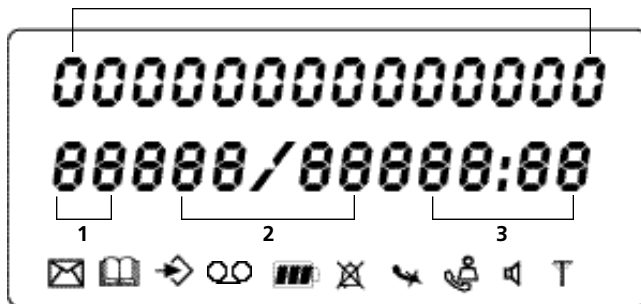

- 1 Aantal ontvangen oproepen.
- 2 Vermelding van de datum (dag/maand) bij ontvangen oproepen.
- 3 Vermelding van het uur (uur:minuten) bij ontvangen oproepen.
- 4 Oproepinformatie.
- 5 Symbool display (T):
 - dit symbool betekent dat de handset zich binnen het bereik van de basis bevindt
 - als dit symbool begint te knipperen, betekent dit dat u zich buiten het bereik van de basis bevindt. Ga dichterbij de basis zodat de verbinding tussen basis en handset kan hersteld worden.

- 6 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat het toestel oproepen ontvangen heeft die automatisch opgeslagen worden in de Oproeplijst.
- 7 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat de mute-functie geactiveerd is, de microfoon is uitgeschakeld tijdens een gesprek.
- 8 Symbool display ():
 - dit symbool verschijnt op het scherm als men telefoneert of een oproep ontvangt.
- 9 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat de beltoon uitgeschakeld is. Als men een oproep ontvangt, rinkelt het toestel niet. Bij een interne oproep rinkelt het toestel wel.
- 10 Symbool display ():
 - dit symbool geeft de stand van de batterij weer.
- 11 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat u zich in het menu bevindt.
- 12 Symbool display ():
 - dit symbool verschijnt als u de nummers van het Telefoonboek doorloopt.
- 13 Symbool display ():
 - dit symbool verschijnt als u een Voice Mail boodschap hebt ontvangen (zie hoofdstuk 6).
- 14 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat de handenvrij-functie geactiveerd is. U kan nu spreken zonder de hoorn in de hand te nemen.
 - dit symbool knippert als het antwoordapparaat actief is (opname inkomende boodschap,...)
- 15 Symbool display ():
 - dit symbool betekent dat het antwoordapparaat is aangeschakeld of dat u zich in het antwoordapparaat-menu bevindt.

4 WERKING

4.1 Puls/toon-instelling

Standaard staat het toestel in toonkiezen ingesteld. U kan echter, indien uw systeem op pulskiezen werkt, omschakelen naar pulskiezen (in de meeste gevallen is dit niet nodig).

Dit doet u als volgt:

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'BELMODUS' (DIAL MODE) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- De huidige toestand verschijnt op het scherm:

- ‘TOON’ (TONE): toonkiezen voor de meeste telefooncentrales en telefoonlijnen
- ‘PULS’ (PULSE): pulskiezen voor oude telefooncentrales die niet werken op toonkiezen
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets  om uw keuze te maken.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.2 Een taal instellen

Het toestel heeft 5 display-talen : zie display talen tabel op de verpakking!!

Om de juiste taal in te stellen, doet u het volgende :

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot ‘INSTELLING’ (SETTING) op de display verschijnt
- Druk op de Programmeertoets .
- ‘TAAL’ (LANGUAGE) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- Op de display verschijnt de taal die ingesteld is.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  om de taal te selecteren die u wenst te gebruiken.
- Als de gewenste taal op de display verschijnt, drukt u op de Programmeertoets  ter bevestiging of druk meermaals op de Mute/Wis-toets  om het menu te verlaten.

4.3 Telefoneren

4.3.1 Een externe oproep

- Druk op de Lijntoets .
- De Lijn/Laad-indicator  (LED) op de basis knippert. ‘EXT’ en het Oproep-symbool  verschijnen op de display.
- U hoort de kiestoon. Geef het gewenste telefoonnummer in.
- Het nummer verschijnt op de display en wordt gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.2 Blokkiezen

- Geef het gewenste telefoonnummer in. U kan het nummer corrigeren door op de Wis/Mute-toets  te drukken.
- Druk op de Lijntoets .
- De Lijn/Laad-indicator  (LED) op de basis knippert. ‘EXT’ en het Oproep-symbool  verschijnen op de display.
- Het telefoonnummer wordt automatisch gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.3 Terugbellen van het laatst gevormde nummer

- Druk op de Lijntoets .
- De Lijn/Laad-indicator  (LED) op de basis knippert. ‘EXT’ en het Oproep-symbool  verschijnen op de display.

- U hoort de kiestoon.
- Druk op de Herkiestoets . Het nummer dat u als laatste hebt opgebeld, wordt automatisch gevormd zonder dat u het nummer opnieuw moet vormen.

4.3.4 Terugbellen van één van de 5 laatst gevormde nummers

- Druk op de Herkiestoets . Het nummer dat u het laatst hebt opgebeld, verschijnt op de display. Als u één van de 5 laatst gevormde nummers wil terugbellen, drukt u enkele keren op de Herkiestoets  tot het gewenste nummer op de display verschijnt.
- Druk op de Lijntoets .
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd zonder dat u het nummer opnieuw moet vormen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.5 Een geprogrammeerd nummer uit het Telefoonboek oproepen

Het toestel beschikt over een Telefoonboek waarin u de telefoonnummers van ontvangen oproepen met naam kan programmeren. Als u een nummer uit het Telefoonboek wil oproepen, doet u het volgende :

- Druk op de Telefoonboektoets . Het eerste nummer van het Telefoonboek, verschijnt op de display.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaagtoets  om het telefoonnummer te selecteren dat u wenst te bellen.
- Druk op de Lijntoets .
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd zonder dat u het nummer opnieuw moet vormen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.3.6 Een interne oproep : een andere handset oproepen

Deze functie werkt enkel wanneer meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation!

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'INTERCOM' verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'INT' verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wenst op te roepen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets , of leg de handset op de basis.

4.4 Een oproep ontvangen

4.4.1 Een externe oproep ontvangen

- Alle aangemelde handsets rinkelen als u een oproep ontvangt.
- Het Oproep-symbool  knippert op de display.
- Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display indien u beschikt over de dienst nummerweergave (CLIP). Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij. De naam van de oproeper verschijnt eveneens op de display als:

- de naam geprogrammeerd werd in het Telefoonboek
- indien het netwerk de naam samen met het telefoonnummer doorstuurt (enkel FSK CID-systeem).
- Druk op de Lijntoets  om de externe oproep aan te nemen.
- Tijdens het gesprek verschijnen 'EXT' en het symbool  op de display. De gespreksduurteller begint te lopen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.4.2 Een interne oproep ontvangen

Deze functie werkt enkel wanneer men meerdere handsets heeft aangemeld op het basisstation!

- De handset rinkelt.
- 'INT' en het nummer van de handset die u probeert te bereiken, verschijnen op de display. Het Oproep-symbool  knippert op de display.
- Druk op de Lijntoets  om de interne oproep aan te nemen.
- Tijdens het gesprek verschijnen 'INT', het handsetnummer van de oproeper en het symbool  op de display. De gespreksduurteller begint te lopen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets  om de verbinding te verbreken of leg de handset op de basis.

4.4.3 Ontvangst van een externe oproep tijdens een intern gesprek

Als men een externe oproep ontvangt tijdens een intern gesprek, weerklinkt een aankloptoon (dubbele beep) bij beide handsets die intern in gesprek zijn.

- Druk tweemaal op de Lijntoets  om de externe oproep aan te nemen.
- Druk, na het gesprek, op de Lijntoets , of leg de handset op de basis.

4.5 Handenvrij-functie aan-/uitschakelen

Deze functie laat u toe een gesprek te voeren zonder dat u de hoorn in de hand hoeft te nemen.

Als u in gesprek bent, drukt u op de Omhoog-/Handenvrij-toets   om de handenvrij-functie aan te schakelen.

Druk op dezelfde toets om de handenvrij-functie uit te schakelen.

Opmerking : Als u handenvrij aan het telefoneren bent en u wil het volume aanpassen, druk dan op de Volume-toets .

Opgepast !! Langdurig gebruik van de handenvrij-functie heeft tot gevolg dat de batterijen sneller leeg zullen zijn !

4.6 Een oproep naar een andere handset doorverbinden

- U bent in gesprek met een externe beller.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'INTERCOM' verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- De externe oproep staat nu in wacht.

- 'INT' verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in waarnaar u de oproep wil doorverbinden.
- Als de opgebeld handset wordt opgenomen, kan u een intern gesprek voeren. Druk op de Lijntoets  en de externe oproep wordt doorverbonden.
- Als de opgebeld handset niet opneemt, druk dan op de Omlaag-toets  om de externe oproep terug aan te nemen.

4.7 Waarschuwing Buiten Bereik

Als de handset zich buiten het bereik van de basis bevindt, weerklinkt een waarschuwingssignaal.

- 'ZOEKEN' (SEARCHING) verschijnt op de display en het symbool  knippert op de display.
- Ga dichterbij de basis.
- Zodra u terug binnen het bereik van de basis bent, weerklinkt een signaal en het symbool  knippert niet meer.

4.8 Instellen van het luidsprekervolume

Gebruik de Volume/Beltoon-toets  /  om het volume van de luidspreker (handset) in te stellen. U kan kiezen tussen 5 niveaus. Standaard staat het toestel op niveau '3' ingesteld.

Tijdens een gesprek kan u het volume als volgt aanpassen :

- Druk op de Volume/Beltoon-toets  / .
- Het niveau van het huidig ingestelde volume verschijnt op de display.
- Gebruik de cijfertoetsen om het gewenste niveau (1-5) in te stellen.
- Druk op de Volume/Beltoon-toets  /  ter bevestiging.

Opmerking : U hebt 8 seconden de tijd om het gewenste volume in te stellen, zoniet keert het toestel terug naar standby-modus en blijft het volume onveranderd.

4.9 Vermelding van de gespreksduur op de display

Zodra u op de Lijntoets  drukt, verschijnt de gespreksduur op de display (minuten-seconden). Bvb. " 01-20 " voor 1 minuut en 20 seconden.

Na elke oproep blijft de gespreksduur nog 5 seconden zichtbaar op de display.

4.10 Uitschakeling microfoon (mute)

Het is mogelijk de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen door op de Wis-/Mute-toets  te drukken. U kan nu vrij spreken zonder dat de beller u kan horen.

- U bent in gesprek. De Lijn/Laad-indicator  (LED) op de basis knippert en het Oproep-symbool  verschijnt op de display.
- Druk op de Wis/Mute-toets  om de microfoon uit te schakelen.
- Het symbool 'X' verschijnt op de display (.
- Als u het gesprek wil verderzetten, drukt u nogmaals op de Wis/Mute-toets .
- Het symbool 'X' verdwijnt van de display (). Uw correspondent kan u weer horen.

4.11 Pauzetoets

Als u een telefoonnummer vormt en u wil een pauze aan dit nummer toevoegen, druk dan, op de gewenste plaats in het nummer, op de Pauzetoets .

Als u dit nummer oproept, dan wordt deze pauze (van 3s) automatisch gevormd.

4.12 Conferentiegesprek (twee interne DECT handsets en één externe beller)

U kan tegelijkertijd met één interne en één externe beller een telefoongesprek voeren.

- Als u in gesprek bent met een externe beller, druk op de Programmeertoets .
- 'INTERCOM' verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- De externe oproep staat nu in wacht.
- 'INT' verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wenst te betrekken bij de oproep.
- Als de opgebeld handset wordt opgenomen, houd de '#'-toets gedurende 3 seconden gedrukt.
- 'CONFERENT' (CONFERENCE) verschijnt op de display.
- U bent nu in verbinding met één externe en één interne beller (conferentiegesprek).

4.13 Een verloren handset terugvinden (paging)

Als u een handset niet meer terugvindt, druk dan kort op de Paging-toets  van de basis.

Alle handsets die aangemeld zijn op de basis, laten een signaal horen waardoor u de verloren handset kan traceren.

Om het signaal te stoppen, drukt u kort op de Lijntoets  van de handset.

4.14 Gebruik van het alfanumerisch klavier

Gebruik het alfanumerisch klavier om tekst in te geven. Om een letter te selecteren, drukt u op de overeenstemmende toets. Bvb. als u op numerische toets '5' drukt, verschijnt het eerste karakter (j) op de display, druk meerdere malen als u de andere karakters onder deze toets wil selecteren.

Druk 2x op toets '2' om de letter 'B' te selecteren. Wil u zowel 'A' en 'B' na elkaar invoeren, druk dan eerst éénmaal op toets '2' om 'A' te selecteren, wacht 2 seconden tot de cursor naar de volgende plaats gaat en druk dan tweemaal op toets '2' om 'B' te selecteren.

Verkeerd ingevoerde karakters kan u wissen met behulp van de Wistoets . Het karakter voor de cursor zal gewist worden. U kan de cursor verplaatsen door te drukken op de Omhoog- en Omlaag-toetsen  .

Beschikbare karakters

Druk op de juiste toetsen om de volgende karakters te verkrijgen :

TOETSEN	EERSTE DRUK	TWEEDE DRUK	DERDE DRUK	VIERDE DRUK	VIJFDE DRUK
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	SPATIE	0			

4.15 Het Telefoonboek

4.15.1 Een nummer en een naam aan het Telefoonboek toevoegen

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'NIEUW TOEV' (ADD NEW) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'NAAM' (NAME) verschijnt op de display.
- Geef de naam in. Gebruik hiervoor de alfanumerische toetsen.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Geef het telefoonnummer in. Gebruik hiervoor de alfanumerische toetsen.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Er weerklinkt een lange beeptoon. De naam en het nummer zijn opgeslagen in het Telefoonboek.

4.15.2 Een nummer uit het Telefoonboek opzoeken

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- De eerste naam, die met deze letters overeenkomt, verschijnt op het scherm.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om de andere nummers in het Telefoonboek te doorlopen.
- Wanneer het gewenste nummer op het scherm verschijnt, dan zal het nummer automatisch gevormd worden na het drukken van de Lijntoets ☎.

4.15.3 Naam of nummer van het Telefoonboek wijzigen

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BEWERKEN' (EDIT) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Het eerste nummer van het Telefoonboek verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot het gewenste nummer op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡ om het geselecteerde geheugennummer te veranderen.

- Druk op de Wistoets  om de naam letter per letter te wissen en gebruik het alfanumerisch klavier om de correcte naam in te geven.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk op de Wistoets  om het nummer cijfer per cijfer te wissen en gebruik het alfanumerisch klavier om de juiste nummer in te geven.
- Druk op de Programmeertoets  om de uitgevoerde wijzigingen te bewaren.

4.15.4 Naam en nummer van het Telefoonboek wissen

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'TELEFOONBK' (PHONE BOOK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'ZOEKEN' (SEARCH) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'WISSEN' (DELETE) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Het eerste nummer van het Telefoonboek verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot het nummer, dat u wil wissen, op de display verschijnt.
- Druk op de Wistoets .
- 'WISSEN ?' (DELETE ?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets  om het wissen te bevestigen.

4.16 De handset aan-/uitschakelen

4.16.1 De handset uitschakelen

De handset is aangeschakeld.

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'HS UIT ?' (POWER OFF?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets . Het toestel schakelt zichzelf uit. U kan geen nummers meer vormen, noch oproepen ontvangen.

Optm. : *Wenst u het menu te verlaten zonder de handset uit te schakelen, druk dan op de Wis/Mute-toets .*

4.16.2 De handset aanschakelen

De handset is uitgeschakeld.

- Druk op de Programmeertoets . Het toestel schakelt zichzelf aan.

4.17 Instellen van het belvolume van de handset

Indien u wenst, kan u het belvolume van een binnenkomende oproep aanpassen. U beschikt over 10 niveaus. Het belvolume van interne en externe oproepen kan u apart instellen zodat u een verschil hoort.

Als u niveau '0' kiest, verschijnt het symbool  op de display en hoort u geen beltoon bij een binnenkomende externe oproep (bij een interne oproep hoort u nog steeds een beltoon). Niveau '9' is het hoogste niveau. Standaard staat het toestel op niveau '5' ingesteld.

4.17.1 Instellen van het belvolume voor externe oproepen (0-9)

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'BEL INST' (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'EXTERN' (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'VOLUME' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Het niveau van het huidige gebruikte volume verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 0 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.17.2 Instellen van het belvolume voor interne oproepen (1-9)

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'BEL INST' (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'EXTERN' (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INTERN' (INTERNAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'VOLUME' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Het niveau van het huidige gebruikte volume verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 9 om het gewenste belvolume te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.18 Instellen van de belmelodie van de Handset

Indien u wenst, kan u de belmelodie van een binnenkomende oproep aanpassen. U beschikt over 9 belmelodieën (1-9). Standaard staat belmelodie '5' ingesteld.

4.18.1 Instellen van een belmelodie voor externe oproepen (1-9)

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'BEL INST' (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'EXTERN' (EXTERNAL) verschijnt op de display.

- Druk op de Programmeertoets .
- 'MELODIE' (MELODIES) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- De huidig ingestelde belmelodie verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 9 om de gewenste belmelodie te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.18.2 Instellen van een belmelodie voor interne oproepen (1-9)

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'BEL INST' (RING SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'EXTERN' (EXTERNAL) verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'INTERN' (INTERNAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'MELODIE' (MELODIES) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- De huidig ingestelde belmelodie verschijnt op de display.
- Geef een nummer in tussen 1 en 9 om de gewenste belmelodie te selecteren. Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.19 Vergrendeling van het klavier

Als u het alfanumerisch klavier vergrendelt, is het onmogelijk om nog een telefoonnummer te vormen. Enkel de Programmeertoets  kan nog gebruikt worden. 'KLAV BLOKK' (KEY LOCKED) staat op het scherm.

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'KLAVIER' (KEY SETUP) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'KLAV BLOK' (KEY LOCK) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets .
- De huidige toestand van het klavier verschijnt op het scherm :
 - 'BLOKKAAN' (LOCK) : het klavier is vergrendeld
 - 'BLOKK UIT' (UNLOCK) : het klavier is niet vergrendeld
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets  om uw keuze te maken.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.20 Toetstonen aan-/uitschakelen

U kan het toestel zodanig instellen dat er een toon weerklinkt telkens als u op een toets drukt.

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'KLAVIER' (KEY SETUP) op de display verschijnt.

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'TOETSTONEN' (KEY CLICK) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- De huidige toestand verschijnt op het scherm :
 - 'TOETST AAN' (CLICK ON) : toetstonen aanschakelen
 - 'TOETST UIT' (CLICK OFF) : toetstonen uitschakelen
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets   om uw keuze te maken.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.21 De R-toets (flash)

Druk op de Flashtoets 'R' om bepaalde diensten te gebruiken zoals "2de oproep" (indien deze functie door uw telefoonmaatschappij aangeboden wordt); of om oproepen door te verbinden als u gebruik maakt van een binnenhuiscentrale (PABX).

De Flashtoets 'R' is een korte onderbreking op de lijn. U kan de flash tijd instellen op 100ms of 250ms. Indien uw systeem een andere flashtijd nodig heeft, doet u het volgende:

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'FLASH' (RECALL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   om de flashtijd te selecteren:
 - 'FLASH KORT' (SHORT) = 100ms
 - 'FLASH LANG' (LONG) = 250ms
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

4.22 PINcode veranderen

Bepaalde functies zijn enkel toegankelijk als u de PINcode van het toestel kent. Dankzij deze geheime code worden instellingen beschermd die enkel door u mogen veranderd worden. De PINcode bestaat uit 4 cijfers. De standaard ingestelde PINcode is '0000'. Als u de standaard PINcode wil wijzigen en uw eigen geheime code wil instellen, doet u het volgende :

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'PIN CODE' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'OUDE PIN' (OLD CODE) verschijnt op de display.
- Geef de oude PINcode in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'NIEUWE PIN' (NEW CODE) verschijnt op de display.
- Geef de nieuwe PINcode in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets .

- 'HERHAAL' (AGAIN) verschijnt op de display.
- Geef de nieuwe PINcode nogmaals in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op de Programmeertoets .
- U hoort een bevestigingstoon. De nieuwe PINcode is ingesteld.

Opgepast : *Vergeet uw persoonlijke PINcode niet ! Mocht dit toch gebeuren, dan moeten de standaard-instellingen terug ingesteld worden (reset - zie hoofdstuk 4.30).*

4.23 Aanmelden van een handset op een Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250 basis

Om te kunnen telefoneren en oproepen te kunnen ontvangen, moet een nieuwe handset aangemeld worden op de basis. U kan 5 handsets op één basis aanmelden. Elk handset is bij uitlevering standaard aangemeld als handset 1 op de bijgeleverde basis (basis 1).

!!! U hoeft enkel deze aanmelding uit te voeren: !!!

- indien de handset is afgemeld op zijn basis (bij een reinitialisatie bv)
- wanneer u een andere handset op deze basis wilt aanmelden.

Opmerking: *de onderstaande procedure is enkel geldig voor een Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250 handset en basis!! Het antwoordapparaat werkt enkel als de Butler 1250 handset is aangemeld op een Butler 1250 basis!!!*

Houd de Paging-toets  op de basis 10 seconden ingedrukt tot de Lijn/Laad-indicator  op de basis snel begint te knipperen. De Lijn/Laad-indicator  zal gedurende één minuut snel knipperen. Tijdens deze minuut is de basis in aanmeld-modus en moet u het volgende doen om de handset aan te melden :

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'BASIS AANM' (BASE SUB) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'BASIS _' (BASE _) verschijnt op de display.
- Geef een nummer van de basis in die u aan de handset wil aanmelden (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.

Opmerking : *Elke handset kan op 4 verschillende DECT basissen aangemeld worden. Elke basis krijgt een nummer van 1 tot 4 in de handset. Als U een nieuwe handset aanmeldt, mag U een basisnummer toewijzen, gebruik bij voorkeur '1'.*

- 'ZOEKEN' (SEARCHING) en het symbool  verschijnen op de display.
- De RFPI code (elke basis heeft een unieke RFPI code) verschijnt op de display en er weerklinkt een signaal als de basis gevonden wordt door de handset.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef de 4-cijferige PINcode van de basis in (standaard PINcode is '0000'). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets .
- De handset is aangemeld op de basis.

4.24 Aanmelden van Butler 1250 handset op Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000 basis

Houd de Paging-toets  op de Butler 575/575+ of Cocoon100/100+ of Butler 2000 basis +/- 15 seconden ingedrukt tot u een bieptoon hoort. De basis bevindt zich nu in aanmeldmodus. Gedurende 1 minuut is de basis in aanmeld-modus en moet u het volgende doen om de handset aan te melden :

Opmerking: *Het antwoordapparaat werkt enkel als de Butler 1250 handset is aangemeld op een Butler 1250 basis!!!*

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets  tot 'BASIS AANM' (BASE SUB) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'BASIS _' (BASE _) verschijnt op de display.
- Geef een nummer van de basis in die u aan de handset wil aanmelden (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- 'ZOEKEN' (SEARCHING) en het symbool  verschijnen op de display.
- De RFPI code (elke basis heeft een unieke RFPI code) verschijnt op de display en er weerklinkt een signaal als de basis gevonden wordt door de handset.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef de 4-cijferige PINcode van de basis in (standaard PINcode is '1590'). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets .
- De handset is aangemeld op de basis.

4.25 Aanmelden van een Butler 1800T handset op een Butler 1250 basis

De onderstaande procedure is enkel geldig voor een Butler 1800T handset en Butler 1250 basis! Houd de Paging-toets  op de basis 10 seconden ingedrukt tot de Lijn/Laad-indicator  op de basis snel begint te knipperen. De Lijn/Laad-indicator  zal gedurende één minuut snel knipperen. Tijdens deze minuut is de basis in aanmeld-modus en moet u het volgende doen om de handset aan te melden :

- Druk 1 maal op de -toets.
- Druk op de OK-toets en kies een basis (1-4) met de -toetsen.
- Druk op de OK-toets.
- Geef de pin code van uw basisstation in. Meestal : 0000.
- Druk op de OK-toets. De Butler 1800T zoekt nu uw DECT-basis. Zodra deze gevonden wordt, ziet U de identificatiecode van deze basis op de display.
- Druk op de OK-toets ter bevestiging of druk op de ESC-toets om de aanmelding te annuleren.

4.26 Afmelden van een handset aan een basis

Het is mogelijk een handset van een basis af te melden. Dit doet u in geval een handset beschadigd is en moet vervangen worden door een nieuwe.

Opgelet : *U kan enkel een andere handset afmelden, niet de handset die u gebruikt voor deze afmeldingsprocedure.*

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'AFM HANDS' (REMOVE HS) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw 4-cijferige PINcode in (standaard PINcode is '0000'). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'AFM HANDS' (REMOVE HS) verschijnt op de display.
- Geef het nummer van de handset in die u wil afmelden (1 –5). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'AFM HANDS' (REMOVE HS) verschijnt op de display en de handset is afgemeld.
- Op de afgemelde handset verschijnt 'NT AANGEM' (NOT SUB).

4.27 Een basis selecteren

Als uw handset is aangemeld op meerdere basisstations (max. 4), dan dient U een basis te selecteren omdat een handset maar kan communiceren met één basis tegelijkertijd. Er zijn twee mogelijkheden:

4.27.1 Automatische selectie

Als u 'automatische selectie' instelt, dan zal de handset automatisch de dichtstbijzijnde basis kiezen in standby.

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BASIS SEL' (BASE SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'AUTO' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'ZOEKEN' (SEARCHING) en het symbool ̳ verschijnen op de display.
- Er weerklinkt een signaal als de handset een basis gevonden heeft.

4.27.2 Manuele selectie

Als u 'manuele selectie' instelt, dan zal de handset enkel de basis kiezen die u ingesteld hebt.

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BASIS SEL' (BASE SEL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.

- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'MANUEEL' (MANUAL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'BASIS_' (BASE_) verschijnt op het display.
- Geef het nummer in van de basis die u wil selecteren (1-4). Gebruik hiervoor het cijferklavier.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'ZOEKEN' (SEARCHING) en het symbool 🔍 verschijnen op de display.
- Er weerklinkt een signaal als de geselecteerde basis is gevonden.

Opmerkingen :

- *Vooraleer u een basis kan selecteren, dient deze eerst aan de handset aangemeld te worden.*
- *Als 'NT AANGEM' (NOT SUB) op de display verschijnt, betekent dit dat de geselecteerde basis niet bestaat of dat de handset niet aangemeld is.*

4.28 Vergrendeling van uitgaande gesprekken

U kan de handsets zodanig programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet kunnen opgeroepen worden bvb. '00' internationale nummers kunnen niet opgebeld worden. Tot 5 nummers (van max. 5 cijfers) kunnen vergrendeld worden. U gaat als volgt te werk :

- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ tot 'BLOKKEREN' (BARRING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw PINcode in.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'PIN BLOKK' (BAR NUM) verschijnt op de display. U bevindt zich in geheugen "1. _ _ _ _ _".
- Druk op de Omhoog- of Omlaagtoets ▲▼ om één van de 5 geheugens te selecteren.
- Geef het nummer in (max. 5 cijfers) dat vergrendeld moet worden bvb 01486.
- Druk op de Programmeertoets ➡.
- 'HS _ _ _ _ _' = (nummer van de handset (1-5)) en '01486' (= de vergrendelde cijfers) verschijnen op de display.
- Geef de nummers van de handsets in die de vergrendelde cijfers niet mogen uitbellen.
- bvb. Druk op de cijfertoets 2, 3 en 5. Op het scherm verschijnt : HS _2 3_5 01486
Deze handsets mogen geen nummers vormen die met '01486' beginnen.
- Druk op de Programmeertoets ➡ ter bevestiging.
Herhaal dezelfde procedure als hierboven indien u meerdere nummers wil blokkeren (max. 5)!

4.29 Standaardinstellingen (reset) van de parameters

U kan de standaardinstellingen (default) van het toestel terugplaatsen zodat het zich in dezelfde staat bevindt als bij aankoop. Hiervoor hebt u de PINcode nodig.

De standaard instellingen zijn:

Klavier : niet vergrendeld
 Klaviertonen : actief
 Luidsprekervolume : niveau 3
 Belmelodie : 1
 Belvolume : 5
 Selectie basis : automatisch

Antwoordapparaat:

- Antwoordapparaat: aan
 - Standaard boodschap: Meldtekst1
 - Aantal beltonen: 3
 - Afstandscode: 321

U doet het volgende om de standaardinstellingen terug in te stellen :

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'RESET' op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'PIN CODE' (PIN) verschijnt op de display.
- Geef uw PINcode in.
- Druk op de Programmeertoets .

4.30 Complete reïnitiatie van het toestel

Deze functie laat u toe het toestel volledig te reïnitiatieren zonder dat u daarvoor de PINcode nodig hebt. Hierdoor zullen alle Telefoonboekgeheugens gewist worden, alle handsets zullen afgemeld zijn, alle standaardinstellingen zijn terug ingesteld en de standaard PINcode staat terug op '0000'.

U doet het volgende:

- Koppel de batterij los van het toestel
- Houd de '*'-toets ingedrukt en koppel de batterij terug aan tot de handset aanhoudend rinkelt en de display oplicht. Laat de '*'-toets los en druk op de Programmeertoets .
- De handset vindt de basis terug en er weerklinkt een signaal.
- Druk kort op de '*'-toets.
- 'RESET ?' verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging of ontkoppel de batterij om de procedure te stoppen.
- 'RESETOK' (RESETTING) verschijnt op de display en een lange beeptoon weerklinkt.
- 'NT AANGEM' (NOT SUB) verschijnt op de display. De handset is volledig gereïnitiatieerd.

Nadien dient u alle handsets terug aan te melden zoals beschreven in punt 4.23! U dient echter de basis niet meer in aanmeld-modus te plaatsen aangezien dit nu automatisch gebeurt!

5 NUMMERWEERGAVE (CALLER ID/CLIP)

(Deze dienst werkt enkel als u een abonnement hebt op CLIP- of nummerweergave. Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij). Als men een oproep ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de oproeper, de datum en het uur op de display van de handset. Het toestel kan oproepen in FSK en DTMF ontvangen. Indien de naam geprogrammeerd staat in het Telefoonboek wordt de naam van het Telefoonboek weergegeven!

Het toestel kan 30 oproepen bewaren in een Oproeplijst die later overlopen kunnen worden. Het toestel bewaart nooit tweemaal dezelfde oproep. Als het geheugen vol is, vervangen de nieuwe oproepen automatisch de oudste in het geheugen.

Bij een ongelezen of niet beantwoorde oproep, knippert het symbool  op de display. Als de Oproeplijst leeg is en u drukt op de Omhoog-toets , weerklinken er drie beep-tonen.

U kan de gegevens van een binnenkomende oproep als volgt bekijken :

- Druk op de Omhoog-toets . De naam (indien meegestuurd door het netwerk of aanwezig in het Telefoonboek-geheugen) van de oproeper, het volgnummer van de oproep in de Oproeplijst en de datum en het uur van de oproep verschijnen op de display.
- Druk op de Omlaag-toets . Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display.

5.1 Datum en tijd instellen

Indien bij een binnenkomende oproep de datum en de tijd niet worden meegestuurd samen met het oproepnummer, kan men de datum en de tijd van de binnenkomende oproep niet zien op de display (of ze worden verkeerd ingegeven).

Door de datum en de tijd in te stellen, zal deze informatie, samen met het nummer, worden weergegeven bij elke binnenkomende oproep !

- Druk op de Programmeertoets .
- Druk enkele keren op de Omhoog- of Omlaagtoets   tot 'INSTELLING' (SETTING) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets .
- 'DAG/TIJD' (DATE/TIME) verschijnt op de display.
- Druk nogmaals op de Programmeertoets .
- Als 'JAAR' (YEAR) op de display verschijnt, geef dan de laatste 2 cijfers van het jaar in (00=2000, 01=2001, ...) en druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.
- Als 'MAAND' (MONTH) verschijnt, geef dan de maand in (01=januari, 02=februari, ...) en druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.
- Als 'DAG' (DAY) verschijnt, geef dan de dag van de maand in en druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.
- Als 'UUR' (HOUR) verschijnt, geef dan het huidige uur in (in 24u formaat) en druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.
- Als 'MINUTEN' (MINUTE) verschijnt, geef dan de minuten in en druk op de Programmeertoets  ter bevestiging.

De datum en het uur zijn nu ingesteld !

Opmerking: Bij stroomonderbreking in de basis dienen de datum en de tijd opnieuw te worden ingesteld.

5.2 De Oproeplijst

De ontvangen oproepen komen in de Oproeplijst terecht (max. 30 nummers).

- Druk kort op de Omhoog-toets ▲ om de meest recente oproep te bekijken.
- De naam van de meest recente oproep verschijnt op de display. Is er geen naam beschikbaar, verschijnt 'GEEN NAAM' (NO NAME) op de display.
- Als het een privenummer betreft, verschijnt 'NT BESCHIK' (UNAVAIL) op de display.
- De datum en het uur van ontvangst zijn aan elke oproep verbonden.
- Druk kort op de Omlaag-toets ▼ om het telefoonnummer, die bij de oproep hoort, te bekijken.
- Druk kort op de Omlaag-toets ▼ om de andere nummers van de lijst te doorlopen.

Opmerkingen :

- Indien er gedurende 15 seconden niet op de Omhoog- of Omlaag-toets ▲▼ wordt gedrukt, keert het toestel terug naar standby-modus.
- Na ontvangst van een oproep, blijft het nummer van de oproeper nog 15 seconden na de laatste beltoon zichtbaar op de display.
- Nummerweergave is niet mogelijk als u in gesprek bent.

5.3 Een nummer van de Oproeplijst oproepen

- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog-toets ▲ om de gewenste oproep te zoeken. Druk de Omlaag-toets ▼ om het telefoonnummer te bekijken.
- Als het nummer op de display staat, drukt u op de Lijntoets ☎ en het nummer wordt automatisch gevormd. (De symbolen ☎ en 'EXT' verschijnen op de display en de gespreks-duurteller loopt.)

5.4 Een nummer van de Oproeplijst in het Telefoonboek opslaan

- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog- toets ▲ om het gewenste nummer te zoeken.
- Druk tweemaal op de Telefoonboektoets ☎.
- 'BEWAREN' (STORE) verschijnt op de display
- Het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek. Indien het een oproep was zonder naam 'GEEN NAAM' (NO NAME) kan u achteraf een naam toevoegen aan dit nummer in het Telefoonboek.
- Het toestel keert terug naar standby-modus.

5.5 Nummers van de Oproeplijst wissen

5.5.1 Eén nummer wissen

- Druk op de Omhoog-toets ▲ om naar de Oproeplijst te gaan.
- Druk op de Omhoog- toets ▲ om de oproep die u wil wissen, te zoeken.
- Als deze oproep op de display verschijnt, druk dan op de Wistoets ☎.
- 'WISSEN ?' (DELETE ?) verschijnt op de display.
- Druk op de Programmeertoets ➡ ter bevestiging of de Wistoets ☎ om te annuleren.
- De oproep is gewist en de volgende oproep verschijnt op de display.

5.5.2 Alle nummers wissen

- Druk op de Omhoog-toets  om naar de Oproeplijst te gaan.
- Houd de Wistoets  ingedrukt tot 'WIS ALLES' (DELETE ALL) op de display verschijnt.
- Druk op de Programmeertoets  ter bevestiging of op de Wistoets  om te annuleren.
- Alle oproepen zijn gewist.

6 VOICE MAIL INDICATIE

Deze functie werkt enkel als u beschikt over de voice mail of phone mail dienst, en als het netwerk deze indicatie doorstuurt samen met de FSK Caller-ID/CLIP informatie!

Als u een nieuwe boodschap ontvangen hebt in uw Voice Mail systeem, zal het '☒'-icoon op de display verschijnen. Nadat u uw boodschappen beluisterd hebt, zal het '☒'-icoon verdwijnen.

7 ANTWOORDAPPARAAT

De Butler 1250 heeft een ingebouwd digitaal antwoordapparaat met een opnamecapaciteit van 14 min. Dit antwoordapparaat kan enkel bediend worden via de geleverde handsets (niet via andere multi-handsets). Het antwoordapparaat kan volledig vanop afstand bediend worden en heeft de mogelijkheid om twee uitgaande boodschappen (Meldtekst 1 en Meldtekst 2) op te slaan (van max. 2 min).

Er zijn 2 mogelijkheden:

- Met Meldtekst 1 heeft de oproeper de mogelijkheid een boodschap na te laten
- Met Meldtekst 2 wordt enkel de uitgaande meldtekst weergegeven zonder de mogelijkheid een boodschap na te laten

De max. opnametijd per inkomende boodschap = 3min.

Een interne stem zal een aantal parameters weergeven, zoals dag en tijd van de oproep, alsook de instellingsparameters zoals VIP-code, beltonen..... De taal van de interne stem staat vermeld op de verpakkingendoos!

7.1 Display weergave

In stand-by modus kan het volgende op de display verschijnen:

- 10/01 MSG = 1 nieuwe (onbeluisterde boodschap) en 10 boodschappen in totaal
- 15/05 MSG = 5 nieuwe (onbeluisterde boodschappen) en 15 boodschappen in totaal

7.2 Antwoordapparaat menu

Om de antwoordapparaat-functies te activeren, doet men het volgende:

- Druk op de Programmeertoets.
- 'BEANTWOORD' verschijnt op de display.
- Druk op de OK-toets.

Na 2 sec. verschijnt 'ANTW APP' op de display. U heeft nu toegang tot alle antwoordapparaat-functies zoals opname meldtekst, afstandscode, afspelen boodschappen,....

De instellingen zullen begeleid worden door een interne stem. Het toestel zal automatisch in handenvrij-modus gaan waardoor de interne stem hoorbaar is zonder de handset vast te houden. Men kan de handenvrij ook uitschakelen door op de Speaker-toets  te drukken.

7.3 Functies Toetsenbord

Toetsen	Stand-by modus	Tijdens afspelen boodschap
1 	Geen	Boodschap teruggaan
2 	Afspelen boodschappen	Pauze
3 	Geen	Boodschap overslaan
4 	Memo opnemen	Geen
5 	Meldtekst weergeven	Geen
6 	Meldtekst selecteren	Stop
7 	Weergave VIP-code	Geen
8 	Huidig aantal beltonen	Geen
9 	Weergave tijd	Geen
* 	Antwoordapparaat Aan	Geen
0 (set toets)	Instellingen wijzigen	Geen
# 	Antwoordapparaat Uit	Geen
0 + 1	Opnemen OGM 1	Geen
0 + 3	Opnemen OGM 2	Geen
0 + 7	Instellen VIP-code	Geen
0 + 8	Instellen aantal beltonen	Geen
0 + 9	Instellen datum/tijd	Geen
 + OK	Alle boodschappen wissen	Huidige boodschap wissen

7.4 Antwoordapparaat-menu verlaten

Als u in het antwoordapparaat-menu bent, kan u niet telefoneren. U kan enkel het antwoord-apparaat bedienen. Wenst u het menu te verlaten, druk dan op de OK-toets!

Bij ontvangst van een interne of externe oproep, verlaat het toestel automatisch het antwoord-apparaat-menu!

Opn: Als u het antwoordapparaat-menu verlaat, zal de display-informatie worden aangepast. Tijdens deze aanpassing zal het  icoon knipperen. Na een tijd zal het totaal/nieuwe boodschappen (MSG XX/YY) worden aangepast!

7.5 Meldteksten

Er kunnen 2 meldteksten worden opgenomen van max. 2 minuten (OGM1 en OGM2).

- Meldtekst 1 voor de antwoordfunctie met inspreekmogelijkheid
- Meldtekst 2 voor de antwoordfunctie zonder inspreekmogelijkheid, het apparaat neemt geen boodschappen op.

7.5.1 Opnemen uitgaande boodschappen (Meldtekst 1 of Meldtekst 2)

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu')
- Druk op toets '0'.
- Druk vervolgens:
 - Toets  om Meldtekst 1 op te nemen.
 - Toets  om Meldtekst 2 op te nemen.
- Een stem geeft aan welke meldtekst er wordt opgenomen.
- Spreek de uitgaande boodschap in na de biep.
- Druk op de Stoptoets  om de opname te beëindigen.

Opm: De opname kan max. 2 minuten bedragen. Indien er geen uitgaande boodschap is opgenomen, wordt de standaard meldtekst weergegeven:

- Meldtekst 1: 'Please call later'.
- Meldtekst 2: 'Please call later'.

7.5.2 Controleren van de meldtekst

Om de huidige ingestelde meldtekst te controleren:

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de -toets.

Opm: Om de weergave te stoppen, drukt u kort op de Stop-toets .

7.5.3 Meldtekst selecteren

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de -toets om te makelen tussen de 2 meldteksten.
- De interne stem zal de ingestelde meldtekst bevestigen.

Opm.:

- 1) Het selecteren van een meldtekst is enkel mogelijk als het antwoordapparaat is aangeschakeld! Indien dit niet het geval is, zal de interne stem zeggen dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld.
- 2) Als het geheugen vol is, zal enkel meldtekst 2 selecteerbaar zijn (enkel beantwoorden zonder registratie)!

7.5.4 Wissen van de uitgaande meldtekst

Wanneer men de uitgaande boodschap wist, zal de standaard-meldtekst 'Please call later' worden weergegeven.

Het wissen van de uitgaande boodschap gaat als volgt:

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Selecteer de gewenste meldtekst met de -toets.
- Druk op de -toets om de meldtekst weer te geven.
- Tijdens de weergave van de meldtekst drukt u de Wis-toets .
- 'WISSEN?' verschijnt op de display.
- Druk op 'OK' om de meldtekst te wissen of druk opnieuw op de Wis-toets  om het wissen te annuleren.

7.6 Antwoordapparaat aan/uit schakelen

Als het antwoordapparaat is aangeschakeld, verschijnt het  icon op de display en zal het toestel automatisch de lijn nemen na een aantal beltonen (instelbaar zie 'Beltonen instellen').

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de:
 - * -toets om het antwoordapparaat aan te schakelen. Een stem bevestigt de instelling en zegt welke meldtekst actief is (meldtekst 1 of meldtekst 2).
 - # -toets om het antwoordapparaat uit te schakelen. Een stem bevestigt de instelling.
- Druk op de OK-toets om het antwoordapparaat-menu te verlaten.

Opm: Ook al staat het antwoordapparaat uit, toch zal het toestel na 10 beltonen automatisch de lijn nemen om het aanschakelen vanop afstand te kunnen uitvoeren (zie 7.17 Bediening van op afstand).

7.7 Beltonen instellen

Het aantal beltonen waarna het antwoordapparaat de oproep zal beantwoorden, kan ingesteld worden van 2 – 9 en TS (Toll saver). Standaard staat het toestel ingesteld op 3 beltonen. In Toll saver modus zal het toestel antwoorden na 5 beltonen als er geen nieuwe boodschappen zijn, en na 2 beltonen als er nieuwe boodschappen zijn. Als er geen nieuwe boodschappen zijn en u belt naar het toestel om vanop afstand uw boodschappen op te vragen (zie verder bij 7.17 Bediening van op afstand), kan u al na de 3e beltoon inhaken. U hoeft geen verbindingskosten te betalen en u weet dat er geen nieuwe boodschappen zijn.

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk kort op de -toets. Een stem zegt het huidig aantal beltonen.
- Druk op 0 en vervolgens op de -toets om het aantal beltonen in te stellen.
- Druk op de  of -toets om het huidig aantal beltonen te wijzigen.
- Bevestig de instelling door op de -toets te drukken. Het huidig aantal ingestelde beltonen wordt door de interne stem bevestigd.

Opm.:

- Indien u 3 sec. lang op geen enkele toets drukt, zal het toestel terugkeren naar het antwoordmenu, zonder de instellingen te wijzigen.
- Bij stroomonderbreking in de basis zal het aantal beltonen terug op 3 staan!

7.8 Aantal betonen controleren

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk kort op de -toets.
- De interne stem zal het aantal ingestelde beltonen weergeven

7.9 Dag en tijd instellen

De dag en tijd-instelling van het antwoordapparaat is onafhankelijk van het telefoongedeelte. De dag en tijdstip van elke oproep wordt geregistreerd en weergegeven tijdens het afspelen. Het formaat van het uur is afhankelijk van de interne stem-taal: bv Engels is 12u-formaat en Duits = 24u-formaat.

Programmatie van de dag en tijd:

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op toets '0'.
- Druk op de -toets.
- Op het display verschijnt 'UUR INST' en de interne stem vraagt om de dag in te stellen.
- Druk een aantal maal op de  of -toets om de dag in te stellen. De interne stem geeft de huidige instelling weer.
- Druk op de -toets om de dag te bevestigen.
- De interne stem vraagt om het uur in te stellen.
- Druk een aantal maal op de  of -toets om het uur in te stellen.
- Druk op de -toets om het uur te bevestigen.
- De interne stem vraagt om de minuten in te stellen.
- Druk een aantal maal op de  of -toets om de minuten in te stellen.
- Druk op de -toets om de minuten te bevestigen.

(Indien de tijd in 12u-formaat wordt weergegeven, zal de stem vragen om de tijdschaal (AM of PM) in te stellen. Druk op de  of -toets om de tijdschaal te wijzigen en vervolgens op de -toets ter bevestiging.).

De volledige dag- en tijd-instelling wordt nog eens herhaald ter bevestiging.

Opm:

- Als u 8 sec. lang op geen enkele toets drukt, wordt de vorige dag/tijd-instelling bewaard en verlaat het toestel automatisch de dag/tijd-instelling.
- Als u het toestel voor het eerst gebruikt en u heeft de dag/tijd niet ingesteld, wordt er ook geen dag/tijd-registratie bij een inkomende boodschap toegevoegd.
- Bij stroomonderbreking in de basis moet de dag/tijd opnieuw worden ingesteld!

7.10 Dag/tijd controleren

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de -toets om de dag/tijd weer te geven. De interne stem zegt de huidige dag/tijd instelling.

7.11 VIP-code programmeren

De VIP-code is een 3-cijferige code die gebruikt wordt om het toestel vanop afstand te bedienen (zie Bediening vanop afstand). Standaard staat de VIP-code op '321' ingesteld.

Opm: Bij stroomonderbreking in de basis zal de VIP-code terug op '321' worden gezet!

7.11.1 Vip-code veranderen

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op toets '0'.
- Druk op de -toets om de VIP-code te wijzigen.
- De interne stem vraagt om de VIP-code in te stellen en zegt het eerste cijfer.
- Druk een aantal maal op de  of -toets om het eerste cijfer van de VIP-code in te stellen.
- Druk op de -toets om het eerste cijfer te bevestigen. De interne stem zegt het huidige ingestelde 2de cijfer van de VIP-code.
- Druk een aantal maal op de  of -toets om het tweede cijfer van de VIP-code in te stellen
- Druk op de -toets om het tweede cijfer te bevestigen. De interne stem zegt het huidige ingestelde 3de cijfer van de VIP-code
- Druk een aantal maal op de  of -toets om het 3de cijfer van de VIP-code in te stellen
- Druk op de -toets om de VIP-code te bevestigen. U hoort een lange bieptoon. De interne stem zegt de nieuwe VIP-code ter bevestiging

Opm: Als u 8 sec. lang op geen enkele toets drukt, wordt de vorige VIP-code bewaard en verlaat het toestel automatisch de VIP-code instelling.

7.11.2 Controleren van de VIP-code

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de -toets om de VIP-code weer te geven. De interne stem zegt de huidige VIP-code.

7.12 Bediening

Als er een oproep binnenkomt en het antwoordapparaat is aangeschakeld ( symbool staat op het scherm), zal, na het aantal ingestelde beltonen, het antwoordapparaat automatisch de lijn nemen. Indien:

- meldtekst 1 is geselecteerd, zal deze worden afgespeeld. Na de meldtekst zal er een bieptoon te horen zijn en kan de opbeller een boodschap inspreken (van max. 3 minuten).
- meldtekst 2 is geselecteerd, zal deze worden afgespeeld. Na de bieptoon zal de lijn automatisch verbroken worden! Er is geen mogelijkheid om een boodschap in te spreken!

Opm.: Indien, tijdens de opname, 8 sec. niets wordt gezegd, word de verbinding automatisch verbroken!

7.13 Meeluisterfunctie (Call screening)

Deze functie is handig als u enkel specifieke oproepen wenst te beantwoorden!

Tijdens de opname van de inkomende boodschap is het mogelijk de boodschap te beluisteren en te horen wie er belt:

- Druk tijdens de opname op de Handenvrij-toets . De oproeper is nu hoorbaar en 'Monitor' verschijnt op de display.
- Druk opnieuw op de Handenvrij-toets  om over te schakelen naar handsetfunctie. Hierbij wordt de handenvrij-functie uitgeschakeld.
- Druk op de OK-toets om de meeluisterfunctie uit te schakelen of druk op de Lijn-toets  om het gesprek aan te nemen.

7.14 Opname memo tekst

Met de Butler 1250 kan men memo's opnemen. Deze memo's worden aanzien als een inkomende boodschap die later opgevraagd kan worden door de gebruiker. De max. opnameduur van een memo bedraagt 2 minuten.

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk kort op de -toets. De interne stem vraagt om de memo in te spreken. Spreek de memo in na de biep.
- Druk op de Stop-toets  om de opname te beëindigen
- Druk op de OK-toets om terug in stand-by modus te gaan.
- Het -symbool zal knipperen en na een tijd zal het aantal nieuwe boodschappen worden aangepast.

7.14.1 Weergave van de binnengekomen boodschappen en memo's

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk kort op de -toets om de boodschappen en memo's weer te geven.
- Een interne stem zegt hoeveel boodschappen er zijn (totaal) en hoeveel nieuwe boodschappen (onbeluisterde).
- De boodschappen worden één voor één weergegeven. Indien er nieuwe boodschappen zijn, worden enkel de nieuwe boodschappen (onbeluisterde) weergegeven.
- Voor elke boodschap zegt de interne stem op welke dag en op welk tijdstip de opname is gebeurd.
- Tijdens de weergave kan u:
 - naar het begin van de huidige boodschap gaan door 1x op de -toets te drukken.
 - naar de vorige boodschap gaan door 2 x op de -toets te drukken.
 - de weergave stoppen door op de Stop-toets  te drukken.
 - de weergave onderbreken door op de Pauze-toets  te drukken. Druk nogmaals op de Pauze-toets  om de weergave verder te zetten.
 - naar de volgende boodschap gaan door op de -toets te drukken.

7.15 Boodschappen wissen

7.15.1 Boodschap per boodschap wissen tijdens weergave

Start de weergave van de boodschappen zoals hierboven beschreven.

- Als de te wissen boodschap wordt weergegeven, drukt u op de Wis-toets .
- 'WISSEN?' verschijnt op het display.
- Druk de OK-toets om de boodschap te wissen of druk nogmaals op de Wis-toets  om het wissen te annuleren.
- Tijdens het wissen laat de interne stem weten dat de boodschap wordt gewist.
- Het toestel start de weergave van de volgende boodschap.

7.15.2 Alle boodschappen wissen

Men kan ook alle nieuwe boodschappen tegelijkertijd wissen. Hierbij worden enkel de beluisterde boodschappen gewist. Nieuwe boodschappen worden niet gewist!

- Druk 2 x op de Programmeertoets  om in het antwoordapparaat-menu te gaan (zie 'Antwoordapparaat-menu').
- Druk op de Wis-toets .
- Op het scherm verschijnt 'WISSEN?'.
- Druk op de OK-toets om alle boodschappen te wissen of druk opnieuw op de Wis-toets  om het wissen te annuleren.
- De interne stem bevestigt het wissen van de boodschappen en laat weten hoeveel nieuwe (onbeluisterde) boodschappen er zijn.

7.16 Geheugen vol

Er is geen visuele indicatie dat het geheugen vol is. Als het antwoordapparaat is aangeschakeld en er komt een oproep binnen, zal het toestel automatisch meldtekst 2 (antwoordfunctie zonder inspraak mogelijkheid) weergeven!

Tijdens het beluisteren van de boodschappen zal de interne stem zeggen dat het geheugen vol is, en vervolgens de boodschappen afspelen.

- Wis alle boodschappen na ze beluisterd te hebben.
- Het geheugen is terug vrij.

7.17 Bediening vanop afstand

Het antwoordapparaat kan slechts vanop afstand bediend worden via een telefoon met druktoetsen (DTMF toonkiessysteem).

- Bel naar uw toestel.
- Het antwoordapparaat neemt de oproep aan, u hoort de meldtekst en een biep.
- Druk na de biep langzaam uw VIP-code in (standaard 321).
- U hoort twee korte bieptonen ter bevestiging.
- Geef de volgende codes in om de gewenste functie op te roepen:

7.17.1 Boodschappen beluisteren

- Druk '2' (beluisteren van de boodschappen). Het antwoordapparaat zal de boodschappen weergeven.

Tijdens de weergave heeft u volgende mogelijkheden:

- Druk '2' om de weergave te stoppen.
- Druk '2' om de weergave terug te starten.
- Druk '3' om naar de volgende boodschap te gaan.
- Druk '1 1' om naar de vorige boodschap te gaan.
- Druk '1' om de huidige boodschap te herhalen.
- Druk '6' om de weergave te beëindigen.
- Druk '0' om de huidige boodschap te wissen.

7.17.2 Alle beluisterde boodschappen wissen

Na het beluisteren van alle boodschappen drukt u op '0' om alle beluisterde boodschappen te wissen!

7.17.3 Opname memo's

- Druk op toets '4'.
- Een bieptoon geeft aan dat de opname kan beginnen.
- Spreek de memo in.
- Druk op '6' om de opname te beëindigen.

7.17.4 Weergave meldtekst

- Druk op '5' om de huidige meldtekst af te spelen.

7.17.5 Opname Meldtekst

- Druk op '1' om Meldtekst 1 op te nemen of druk op '3' om de opname van Meldtekst 2 te starten.
- Een bieptoon geeft aan dat de opname kan beginnen.
- Spreek de meldtekst in.
- Druk op '6' om de opname te beëindigen.

***Opm:** De opname wordt automatisch onderbroken na 2 min.*

7.17.6 Antwoordapparaat Aan/uit schakelen

- Druk op '*' om het antwoordapparaat aan te schakelen.
- Druk op de '#' toets om het antwoordapparaat uit te schakelen.

7.18 Bediening vanop afstand beëindigen

Indien u de bediening vanop afstand wil beëindigen, druk dan op '6'.

7.19 Antwoordapparaat aanschakelen vanop afstand

Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, kan u het ook weer aanschakelen vanop afstand:

- Bel naar uw toestel.
- Het toestel zal na 10 beltonen automatisch de lijn nemen en meldtekst 2 weergeven.
- Geef de VIP-code (standaard 321) langzaam in na de meldtekst.
- Druk op de '*' toets.

- De interne stem geeft aan dat het antwoordapparaat is aangeschakeld.
- Druk op '6' om de bediening te beëindigen.

7.20 Tabel Afstandsbedieningcodes

- Bel naar uw toestel
- Het antwoordapparaat neemt de oproep aan, u hoort de meldtekst en een biep.
- Geef nu langzaam uw VIP-code in (standaard 321).
- U hoort twee korte bieptonen ter bevestiging.
- Geef de volgende codes in om de gewenste functie op te roepen:

Weergave boodschappen

- '2': boodschappen afspelen
- '2': weergave onderbreken + '2': weergave verderzetten
- '3': naar de volgende boodschap gaan
- '11': naar de vorige boodschap gaan
- '1': opnieuw afspelen
- '0': huidige boodschap wissen (tijdens weergave)
- '0': alle boodschappen wissen (na weergave alle boodschappen)

Standby

- '5': meldtekst afspelen
- '1': opname meldtekst 1 (druk op '6' om de opname te beëindigen)
- '3': opname meldtekst 2 (druk op '6' om de opname te beëindigen)
- '4': opname memo (druk op '6' om de opname te beëindigen)
- '*': antwoordapparaat aanschakelen
- '#': antwoordapparaat uitschakelen



8 GARANTIE

- De garantieperiode bedraagt 24 maanden. De garantie wordt verleend na voorlegging van de originele factuur of betalingsbevestiging waarop de datum van aankoop en het toesteltype staan vermeld.
- Gedurende de garantieperiode verhelpt Topcom kostenloos alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten. Topcom kan, naar keuze, het defecte toestel ofwel herstellen ofwel vervangen.
- De garantieclaim vervalt bij ingrepen door de koper of onbevoegde derden.
- Schade te wijten aan onoordeelkundige behandeling of bediening of aan het gebruik van wisselstukken en accessoires die niet origineel of door Topcom aanbevolen zijn, valt niet onder de garantie.
- Niet gedekt door de garantie is schade ten gevolge van externe invloedfactoren: bliksem, water, brand e.d. of wanneer het toestelnummer op het toestel werd gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Opgelet: Als u uw toestel terugstuurt, vergeet uw aankoopbewijs niet mee te sturen.

Technische gegevens

Frequentieband:	1880 Mhz tot 1900 Mhz
Reikwijdte:	max. 300 m in open ruimte
	max. 50 m in gebouwen
Kiessysteem:	DTMF (toonkiezen) of PULSE (puls kiezen)
Batterijen	Battery pack, 600 mAh Type NiMh oplaadbaar
Max. autonomie:	ca. 7 dagen
Max. gespreksduur:	6 uren
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Toegelaten relatieve luchtvochtigheid:	25 tot 85 %
Netspanning adapter basisstation:	220/230V, 50 Hz

1	INSTALLATION	43
2	TOUCHES/DEL	44
3	ECRAN (LCD)	44
4	FONCTIONNEMENT	45
4.1	Réglage sélection par impulsions/fréquences vocales	45
4.2	Sélectionner une langue	46
4.3	Téléphoner	46
4.3.1	Un appel externe	46
4.3.2	Sélection d'un bloc	46
4.3.3	Rappel du dernier numéro formé	47
4.3.4	Rappel de l'un des 5 derniers numéros formés	47
4.3.5	Appeler un numéro programmé à partir du Répertoire	47
4.3.6	Un appel interne : appeler un autre combiné	47
4.4	Recevoir un appel	48
4.4.1	Recevoir un appel externe	48
4.4.2	Recevoir un appel interne	48
4.4.3	Réception d'un appel externe au cours d'une conversation interne	48
4.5	Activer/ Désactiver la fonction mains-libres	48
4.6	Transférer un appel vers un autre combiné	49
4.7	Avertissement Hors de portée	49
4.8	Régler le volume du haut-parleur	49
4.9	Affichage de la durée de la conversation sur l'écran	49
4.10	Coupure du microphone (mute)	49
4.11	Touche Pause	50
4.12	Conversation en conférence (deux combinés internes DECT et un appelant externe)	50
4.13	Retrouver un combiné perdu (paging)	50
4.14	Utilisation du clavier alphanumérique	50
4.15	Le Répertoire	51
4.15.1	Ajouter un numéro et un nom au Répertoire	51
4.15.2	Chercher un numéro dans le Répertoire	51
4.15.3	Modifier un nom ou un numéro dans le Répertoire	52
4.15.4	Effacer un nom et un numéro du Répertoire	52
4.16	Activer/Désactiver le combiné	52
4.16.1	Désactiver le combiné	52
4.16.2	Activer le combiné	53
4.17	Régler le volume de la sonnerie du combiné	53
4.17.1	Régler le volume de la sonnerie pour les appels externes (0-9)	53
4.17.2	Régler le volume de la sonnerie pour les appels internes (1-9)	53
4.18	Sélectionner le type de sonnerie (mélodie) du combiné	54
4.18.1	Sélectionner un type de sonnerie (mélodie) pour les appels externes (1-9)	54
4.18.2	Sélectionner un type de sonnerie (mélodie) pour les appels internes (1-9)	54
4.19	Verrouillage du clavier	54
4.20	Activer/Désactiver les tonalités des touches	55
4.21	La touche R (flash)	55
4.22	Modifier le code PIN	56

4.23	Annoncer un combiné à une base Butler 1000, 1010, 1210	56
4.24	Annoncer un combiné Butler 1250 à une base Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000	57
4.25	Annoncer un combiné Butler 1800T à une base Butler 1250	58
4.26	Annuler l'annonce d'un combiné à une base	58
4.27	Sélectionner une base	59
4.27.1	Sélection automatique	59
4.27.2	Sélection manuelle	59
4.28	Verrouillage des appels sortants	60
4.29	Réglages standard (reset) des paramètres	60
4.30	Réinitialisation complète de l'appareil	61
5	AFFICHAGE DU NUMERO (CALLER ID/CLIP)	61
5.1	Régler la date et l'heure	62
5.2	La Liste des appels	62
5.3	Appeler un numéro de la Liste des appels	63
5.4	Stocker un numéro de la Liste des appels dans le Répertoire	63
5.5	Effacer des numéros de la Liste des appels	63
5.5.1	Effacer un seul numéro	63
5.5.2	Effacer tous les numéros	63
6	INDICATION VOICE MAIL	63
7	RÉPONDEUR AUTOMATIQUE	64
7.1.	Affichage à l'écran	64
7.2.	Menu du répondeur automatique	64
7.3	Fonctions Clavier	64
7.4	Quitter le menu du répondeur automatique	65
7.5	Messages sortants	65
7.5.1	Enregistrer les messages sortants (Message sortant 1 ou Message sortant 2)	65
7.5.2	Contrôle du message sortant	66
7.5.3	Sélection du message sortant	66
7.5.4	Effacer le message sortant	66
7.6	Activer/désactiver le répondeur automatique	67
7.7	Réglage des sonneries	67
7.8	Contrôle du nombre de sonneries	67
7.9	Réglage de la date et de l'heure	68
7.10	Contrôle jour/heure	68
7.11	Programmation du code VIP	68
7.11.1	Modifier le code Vip	69
7.11.2	Contrôle du code VIP	69
7.12	Commande	69
7.13	Fonction d'écoute simultanée (Call screening)	69
7.14	Enregistrement de notes	70
7.14.1	Lecture des messages entrés et des notes	70
7.15	Effacer les messages	70
7.15.1	Effacer message par message pendant la lecture	70
7.15.2	Effacer tous les messages	71

7.16	Mémoire pleine	71
7.17	Commande à distance	71
7.17.1	Écouter les messages	71
7.17.2	Effacer tous les messages écoutés	72
7.17.3	Enregistrement de notes	72
7.17.4	Lecture du message sortant	72
7.17.5	Enregistrement du Message sortant	72
7.17.6	Activer/désactiver le répondeur automatique	72
7.18	Mettre fin à la commande à distance	72
7.19	Activer le répondeur automatique à distance	72
7.20	Tableau des codes de commande à distance	73
8	GARANTIE	74

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni à la livraison. Ne pas utiliser des adaptateurs étrangers, les cellules de charge pourraient être endommagées.
- Installez uniquement des batteries rechargeables du même type.
- Ne touchez pas les contacts des chargeurs et des prises à l'aide d'objets contendants et métalliques.
- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être perturbé.
- Le combiné peut provoquer des grésillements désagréables dans des écouteurs.
- Ne pas placer le poste de base dans une pièce humide ou à moins de 1,5 m d'un point d'eau. Le combiné ne peut être en contact avec l'eau.
- N'utilisez pas le téléphone dans un endroit où une explosion est susceptible de se produire.
- Respectez les directives relatives à la mise en décharge et au retraitement des batteries et du téléphone.
- Etant donné qu'il n'est pas possible d'utiliser le téléphone pendant une panne d'électricité, employez un téléphone indépendant de l'alimentation sur secteur, par exemple un téléphone portable, pour tout appel d'urgence.

Entretien


Frottez le téléphone avec un chiffon légèrement humide ou avec un linge antistatique. N'utilisez jamais de produits détergents ou agressifs.

1 INSTALLATION


Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous devrez avant tout veiller à ce que la batterie soit mise en charge pendant 20 heures. Si vous ne le faites pas, le fonctionnement de l'appareil ne sera pas optimal.

Pour l'installation, vous procédez comme suit :

- Insérez une extrémité de l'adaptateur dans la prise et l'autre extrémité dans le raccordement de l'adaptateur sur la face inférieure de l'appareil.
- Reliez maintenant une extrémité de la ligne téléphonique à la prise téléphonique murale et l'autre extrémité à la face inférieure de l'appareil.

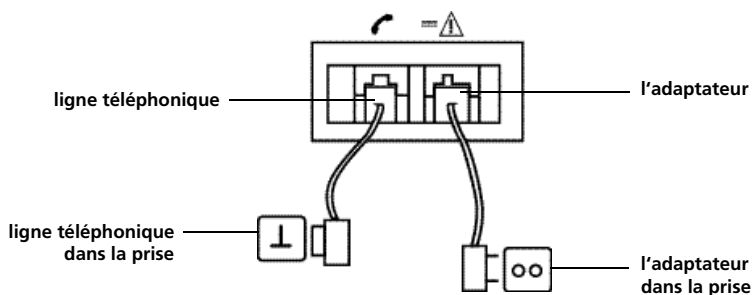

- Ouvrez le logement de la batterie (voir ci-dessous).
- Insérez la batterie dans son logement et raccordez le connecteur des batteries au combiné.
- Fermez le logement de la batterie.
- Placez le combiné sur la base pendant 20 heures. L'indicateur DEL Ligne/Charge s'allume sur la base.

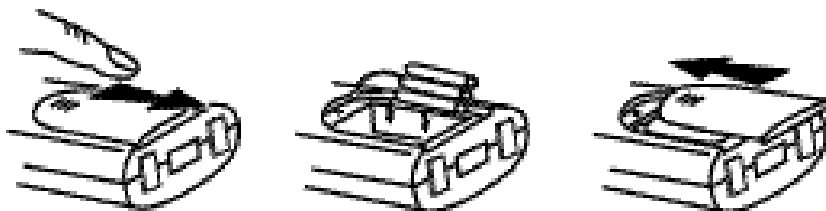


Etat de la batterie :


- La batterie est entièrement chargée.
- La batterie est à moitié vide (50%).
- La batterie est faible. Si la batterie est faible, vous entendrez des signaux d'avertissement et le symbole de la batterie clignotera sur l'écran.

2 TOUCHES/DEL

- 1 Ecran
- 2 Touche Ligne
- 3 Touche Monter/Mains-libres ▲ /
- 4 Touche de Programmation
- 5 Touche du Répertoire
- 6 Touche Rappel/Pause
- 7 Microphone
- 8 Touche Volume/Tonalité d'appel ▲/△
- 9 Touches alphanumériques
- 10 Touche Effacer/Mute
- 11 Touche Descendre/Flash ▼/R
- 12 Base
- 13 Touche Paging
- 14 Indicateur Ligne/Charge (DEL)

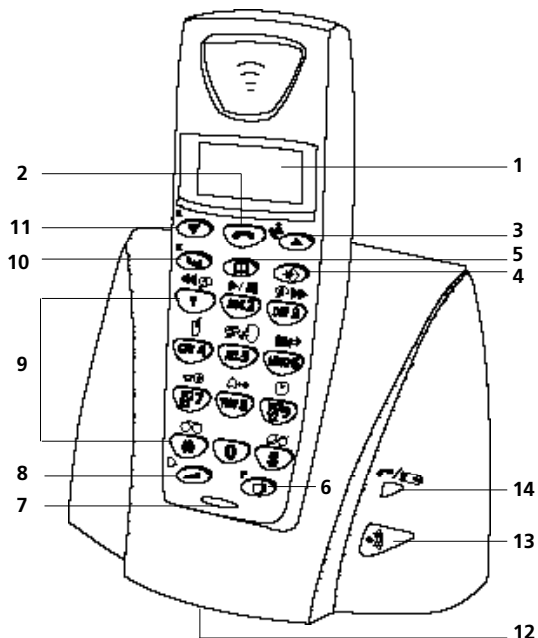

3 ECRAN (LCD)

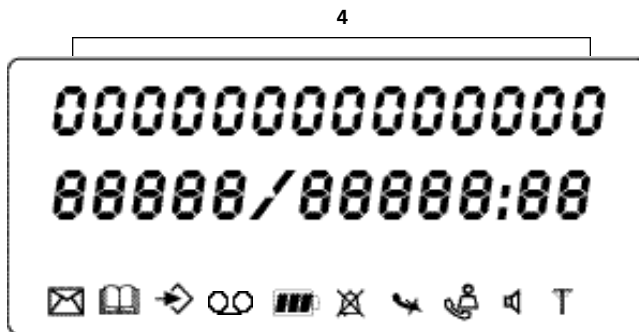

- 1 Nombre d'appels reçus.
- 2 Affichage de la date (jour/mois) en cas d'appels reçus.
- 3 Affichage de l'heure (heure:minutes) en cas d'appels reçus.
- 4 Informations concernant l'appel.

- 5 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que le combiné se situe à portée de la base.
 - lorsque ce symbole se met à clignoter, cela signifie que vous vous trouvez hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base pour que la liaison entre la base et le combiné puisse être rétablie.
- 6 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que l'appareil a reçu des appels qui sont automatiquement stockés dans la Liste des Appels.
- 7 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que la fonction Mute est activée, que le microphone est désactivé pendant une conversation.
- 8 Symbole écran ():
 - ce symbole apparaît sur l'écran lorsqu'on téléphone ou qu'on reçoit un appel.
- 9 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que la tonalité d'appel est désactivée. L'appareil ne sonne pas lorsqu'on reçoit un appel. L'appareil sonne toutefois en cas d'appel interne.
- 10 Symbole écran ():
 - ce symbole reproduit l'état de la batterie.
- 11 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que vous vous trouvez dans le menu.
- 12 Symbole écran ():
 - ce symbole apparaît lorsque vous parcourez les numéros du Répertoire.
- 13 Symbole écran ():
 - ce symbole apparaît lorsque vous avez reçu un message Voice Mail (voir chapitre 6).
- 14 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que la fonction mains-libres est activée. Maintenant vous pouvez parler sans décrocher le combiné.
 - ce symbole clignote lorsque le répondeur téléphonique est activé (enregistrement message entrant,...)
- 15 Symbole écran ():
 - ce symbole signifie que le répondeur téléphonique est activé ou que vous vous trouvez dans le menu du répondeur téléphonique.

4 FONCTIONNEMENT

4.1 Réglage sélection par impulsions/fréquences vocales

L'appareil a été réglé de manière standard sur la sélection par fréquences vocales (DTMF). Si votre système fonctionne sur une sélection par impulsions, vous pouvez toujours passer à la sélection par impulsions (dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire).

Procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche "REGLAGES".

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche "MODE APPEL" (DIAL MODE).
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Les éléments suivants s'affichent à l'écran:
 - "TONALITE" (TONE): sélection par fréquences vocales pour la plupart des centraux et lignes téléphoniques.
 - "IMPULSION" (PULSE): sélection par impulsions pour les anciens centraux téléphoniques qui ne fonctionnent pas sur sélection par fréquences vocales.
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre  pour effectuer votre choix.
- Appuyez sur la touche de Programmation  pour confirmer.

4.2 Sélectionner une langue

L'appareil dispose de 5 langues d'affichage : voir le tableau des langues d'affichage sur l'emballage !!

Pour sélectionner la langue voulue, vous procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'LANGUE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche la langue sélectionnée.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  afin de sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque la langue souhaitée apparaît à l'écran, vous appuyez sur la touche de Programmation  pour confirmer ou vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche Mute/Effacer  pour quitter le menu.

4.3 Téléphoner

4.3.1 Un appel externe

- Appuyez sur la touche Ligne .
- L'indicateur Ligne/Charge  (DEL) clignote sur la base. L'écran affiche 'EXT' et le symbole d'appel .
- Vous entendez la tonalité d'appel. Introduisez le numéro de téléphone souhaité.
- Le numéro s'affiche à l'écran et est formé.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.3.2 Sélection d'un bloc

- Introduisez le numéro de téléphone souhaité. Vous pouvez corriger le numéro en appuyant sur la touche Effacer/Mute .
- Appuyez sur la touche Ligne .
- L'indicateur Ligne/Charge  (DEL) clignote sur la base. L'écran affiche 'EXT' et le symbole d'appel .

- Le numéro de téléphone est formé automatiquement.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.3.3 Rappel du dernier numéro formé

- Appuyez sur la touche Ligne .
- L'indicateur Ligne/Charge  (DEL) clignote sur la base. L'écran affiche 'EXT' et le symbole d'appel .
- Vous entendez la tonalité d'appel.
- Appuyez sur la touche Rappel . Le numéro que vous avez appelé en dernier est formé automatiquement sans que vous ayez à former une nouvelle fois ce numéro.

4.3.4 Rappel de l'un des 5 derniers numéros formés

- Appuyez sur la touche Rappel . Le numéro que vous avez appelé en dernier apparaît à l'écran. Si vous souhaitez rappeler l'un des 5 derniers numéros formés, vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche Rappel  jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro souhaité.
- Appuyez sur la touche Ligne .
- Le numéro affiché à l'écran est formé automatiquement sans que vous ayez à former une nouvelle fois ce numéro.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.3.5 Appeler un numéro programmé à partir du Répertoire

L'appareil dispose d'un Répertoire dans lequel vous pouvez programmer les numéros de téléphone des appels reçus accompagnés du nom correspondant. Si vous souhaitez appeler un numéro à partir du Répertoire, vous procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche Répertoire . Le premier numéro du Répertoire apparaît à l'écran.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Descendre ou Monter  pour sélectionner le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur la touche Ligne .
- Le numéro affiché à l'écran est formé automatiquement sans que vous ayez à former une nouvelle fois ce numéro.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.3.6 Un appel interne : appeler un autre combiné

Cette fonction n'est applicable que si plusieurs combinés sont annoncés à la même station de base !

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre  l'écran affiche 'INTERCOM'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- 'INT' apparaît à l'écran.
- Introduisez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  ou vous posez le combiné manuel sur la base.

4.4 Recevoir un appel

4.4.1 Recevoir un appel externe

- Tous les combinés manuels imputés à la base sonnent lorsque vous recevez un appel.
- Le symbole d'appel  clignote sur l'écran.
- Le numéro de téléphone de l'appelant apparaît à l'écran si vous disposez du service d'affichage du numéro (CLIP). Consultez votre compagnie du téléphone à ce sujet. Le nom de l'appelant apparaît également à l'écran si :
 - le nom a été programmé dans le Répertoire
 - le réseau transmet le nom en même temps que le numéro de téléphone (uniquement le système FSK CID).
- Appuyez sur la touche Ligne  pour prendre l'appel externe.
- Pendant la conversation, l'écran affiche 'EXT' et le symbole . Le compteur de durée de conversation est enclenché.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.4.2 Recevoir un appel interne

Cette fonction n'est applicable que si plusieurs combinés sont annoncés à la même station de base !

- Le combiné sonne.
- 'INT' et le numéro du combiné que vous essayez d'atteindre apparaissent à l'écran. Le symbole d'appel  clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche Ligne  pour prendre l'appel interne.
- Pendant la conversation, l'écran affiche 'INT', le numéro du combiné et le symbole . Le compteur de durée de conversation est enclenché.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  pour couper la communication ou vous posez le combiné sur la base.

4.4.3 Réception d'un appel externe au cours d'une conversation interne

Lorsque vous recevez un appel externe au cours d'une conversation interne, vous entendez une tonalité d'interpellation (double bip) dans les deux combinés qui sont en contact pour une conversation interne.

- Appuyez à deux reprises sur la touche Ligne  pour prendre l'appel externe.
- Après la conversation, vous appuyez sur la touche Ligne  ou vous posez le combiné sur la base.

4.5 Activer/désactiver la fonction mains-libres

Cette fonction vous permet de téléphoner sans décrocher le combiné. Quand vous téléphonez, appuyez sur la touche Monter/Mains-libres  /  pour activer la fonction mains-libres. Appuyez sur la même touche pour désactiver la fonction mains-libres.

Remarque : Quand vous téléphonez en mode mains-libres et vous voulez changer le volume, appuyez sur la touche Volume .

Attention !! Quand on utilise la fonction mains-libres longtemps, les batteries seront épuisées plus vite !

4.6 Transférer un appel vers un autre combiné

- Vous êtes en communication avec un appelant externe.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'RECHERCHE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'appel externe est maintenant en attente.
- L'écran affiche 'INT'.
- Introduisez le numéro du combiné auquel vous souhaitez transférer l'appel.
- Lorsque le combiné appelé est décroché, vous pouvez avoir une conversation interne. Appuyez sur la touche Ligne  et l'appel externe est transféré.
- Si le combiné appelé ne décroche pas, appuyez sur la touche Descendre  pour reprendre l'appel externe.

4.7 Avertissement Hors de portée

Lorsque le combiné se trouve hors de portée de la base, il émet un signal d'avertissement.

- L'écran affiche 'RECHERCHE' et le symbole  clignote sur l'écran.
- Rapprochez-vous de la base.
- Dès que vous êtes à nouveau à portée de la base, l'appareil émet un signal et le clignotement du symbole  est interrompu.

4.8 Régler le volume du haut-parleur

Utilisez la touche Volume/Tonalité d'appel  /  pour régler le volume du haut-parleur (combiné).

Vous avez le choix entre 5 niveaux. Le réglage standard prévoit le niveau '3'.

Au cours d'une conversation, vous pouvez adapter le volume comme suit :

- Appuyez sur la touche Volume/Tonalité d'appel  / .
- Le niveau du réglage actuel du volume apparaît à l'écran.
- Utilisez les touches numériques pour sélectionner le niveau souhaité (1-5).
- Appuyez sur la touche Volume/Tonalité d'appel  /  pour confirmation.

Remarque : Vous disposez de 8 secondes pour régler le volume souhaité. Sinon, l'appareil revient au mode standby et le volume reste inchangé.

4.9 Affichage de la durée de la conversation sur l'écran

Dès que vous appuyez sur la touche Ligne , la durée de la conversation apparaît à l'écran (minutes-secondes). Par exemple : " 01-20 " pour 1 minute et 20 secondes.

Après chaque communication, la durée de la conversation reste visible à l'écran pendant 5 secondes.

4.10 Coupure du microphone (mute)

Il est possible de désactiver le microphone en cours de conversation en appuyant sur la touche Effacer/Mute . Vous pouvez maintenant parler librement sans que l'appelant puisse vous entendre.

- Vous êtes en communication. L'indicateur Ligne/Charge  (DEL) clignote sur la base et le symbole d'appel  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche Effacer/Mute  pour désactiver le microphone.

- Le symbole 'X' apparaît sur l'écran (X).
- Si vous souhaitez poursuivre la conversation, vous appuyez une nouvelle fois sur la touche Effacer/Mute (X).
- Le symbole 'X' disparaît alors de l'écran (X). Votre correspondant peut vous entendre à nouveau.

4.11 Touche Pause

Si vous formez un numéro de téléphone et si vous souhaitez ajouter une pause à ce numéro, vous appuyez sur la touche Pause (P) à l'endroit souhaité du numéro.

Lorsque vous appelez ce numéro, cette pause (de 3 s) sera insérée automatiquement.

4.12 Conversation en conférence (deux combinés internes DECT et un appelant externe)

Vous pouvez avoir simultanément une conversation avec un appelant interne et un appelant externe.

- Si vous êtes en communication avec un appelant externe, appuyez sur la touche de Programmation (P).
- L'écran affiche 'INTERCOM'.
- Appuyez sur la touche de Programmation (P).
- L'appel externe est maintenant en attente.
- L'écran affiche 'INT'.
- Introduisez le numéro du combiné que vous souhaitez impliquer dans la communication.
- Lorsque le combiné appelé est décroché, vous maintenez la touche '#' enfoncée pendant 3 secondes.
- 'CONFERENCE' apparaît à l'écran.
- Vous êtes maintenant en communication avec un appelant externe et un appelant interne (conversation en conférence).

4.13 Retrouver un combiné perdu (paging)

Si vous ne retrouvez plus un combiné, appuyez brièvement sur la touche Paging (P) de la base. Tous les combinés annoncés à cette base émettent un signal qui vous permet de localiser le combiné perdu. Pour interrompre le signal, vous appuyez sur la touche Ligne (L) du combiné.

4.14 Utilisation du clavier alphanumérique

Utilisez le clavier alphanumérique pour introduire un texte. Pour sélectionner une lettre, vous appuyez sur la touche correspondante. Par exemple : si vous appuyez sur la touche numérique '5', le premier caractère (j) apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises si vous voulez sélectionner les autres caractères de cette touche.

Appuyez 2x sur la touche '2' pour sélectionner la lettre 'B'. Si vous voulez introduire successivement un 'A' et un 'B', vous appuyez d'abord une seule fois sur la touche '2' pour sélectionner le 'A', vous attendez 2 secondes jusqu'à ce que le curseur se déplace vers l'emplacement suivant et appuyez encore deux fois sur la touche '2' pour sélectionner le 'B'.

Les caractères fautivement introduits peuvent être effacés à l'aide de la touche Effacer (X). Le caractère qui se trouve devant le curseur sera alors effacé. Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Monter et Descendre (M/D).

Caractères disponibles

Activez les touches appropriées pour obtenir les caractères suivants :

TOUCHES	PREMIÈRE PRESSION	DEUXIÈME PRESSION	TROISIÈME PRESSION	QUATRIÈME PRESSION	CINQUIÈME PRESSION
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	ESPACE	0			

4.15 Le Répertoire

4.15.1 Ajouter un numéro et un nom au Répertoire

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'ANNUAIRE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'RECHERCHER'.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'AJOUTER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche "NOM".
- Introduisez le nom. Utilisez pour cela les touches alphanumériques.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Introduisez le numéro de téléphone. Utilisez pour cela les touches alphanumériques.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Vous entendrez un bip prolongé. Le nom et le numéro sont stockés dans le Répertoire.

4.15.2 Chercher un numéro dans le Répertoire

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'ANNUAIRE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'RECHERCHER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Introduisez les premières lettres du nom souhaité.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Le premier nom correspondant à ces lettres apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ pour parcourir les autres numéros du Répertoire.

- Lorsque le numéro souhaité apparaît à l'écran, ce numéro sera automatiquement formé après avoir appuyé sur la touche Ligne .

4.15.3 Modifier un nom ou un numéro dans le Répertoire

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche 'ANNUAIRE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'RECHERCHER'.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche 'CONSULTER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Le premier numéro du Répertoire apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro souhaité.
- Appuyez sur la touche de Programmation  pour modifier le numéro sélectionné dans la mémoire.
- Appuyez sur la touche Effacer  afin d'effacer le nom lettre par lettre et utilisez le clavier alphanumérique pour introduire le nom correct.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez sur la touche Effacer  pour effacer le numéro chiffre par chiffre et utilisez le clavier alphanumérique pour introduire le numéro exact.
- Appuyez sur la touche de Programmation  pour sauvegarder les modifications effectuées.

4.15.4 Effacer un nom et un numéro du Répertoire

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche 'ANNUAIRE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'RECHERCHER'.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche 'EFFACER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Le premier numéro du Répertoire apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche Effacer .
- L'écran affiche 'EFFACE ?'.
- Appuyez sur la touche de Programmation  pour confirmer l'effacement

4.16 Activer/désactiver le combiné

4.16.1 Désactiver le combiné

Le combiné est activé.

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre   jusqu'à ce que l'écran affiche 'ARRET'.

- Appuyez sur la touche de Programmation . L'appareil se débranche de lui-même. Vous ne pouvez plus former de numéros, ni recevoir des appels.

Remarque : Si vous souhaitez quitter le menu sans désactiver le combiné, appuyez sur la touche Effacer/Mute .

4.16.2 Activer le combiné

Le combiné est désactivé.

- Appuyez sur la touche de Programmation . L'appareil s'active lui-même.

4.17 Régler le volume de la sonnerie du combiné

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel entrant. Vous disposez de 10 niveaux. Vous pouvez régler séparément le niveau de la sonnerie d'un appel interne et celui-ci d'un appel externe, pour que vous entendiez une différence.

Si vous optez pour le niveau '0', l'écran affiche le symbole  et vous n'entendez aucune sonnerie en cas d'appel entrant externe (en cas d'appel entrant interne, vous entendrez toujours la sonnerie). Le niveau '9' est le niveau le plus élevé. Le réglage standard de l'appareil prévoit le niveau '5'.

4.17.1 Régler le volume de la sonnerie pour les appels externes (0-9)

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGL SONNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'EXTERNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'VOLUME'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Le niveau du volume actuellement sélectionné apparaît à l'écran.
- Introduisez un chiffre compris entre 0 et 9 pour sélectionner le niveau souhaité pour la sonnerie. Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation  pour confirmer.

4.17.2 Régler le volume de la sonnerie pour les appels internes (1-9)

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGL SONNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'EXTERNE'.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'INTERNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'VOLUME'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Le niveau du volume actuellement sélectionné apparaît à l'écran.

- Introduisez un chiffre compris entre 1 et 9 pour sélectionner le niveau souhaité pour la sonnerie. Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

4.18 Sélectionner le type de sonnerie (mélodie) du combiné

Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter le type de sonnerie (mélodie) accompagnant un appel entrant. Vous disposez de 9 mélodies (1-9). Le réglage standard prévoit la mélodie '5'.

4.18.1 Sélectionner un type de sonnerie (mélodie) pour les appels externes (1-9)

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGL SONNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'EXTERNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'MELODIE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- La mélodie actuellement sélectionnée apparaît à l'écran.
- Introduisez un chiffre compris entre 1 et 9 pour sélectionner la mélodie souhaitée. Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

4.18.2 Sélectionner un type de sonnerie (mélodie) pour les appels internes (1-9)

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGL SONNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'EXTERNE'.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'INTERNE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'MELODIE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- La mélodie actuellement sélectionnée apparaît à l'écran.
- Introduisez un chiffre compris entre 1 et 9 pour sélectionner la mélodie souhaitée. Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

4.19 Verrouillage du clavier

Si vous verrouillez le clavier alphanumérique, il est impossible de former encore un numéro de téléphone. Vous ne pouvez plus utiliser que la touche de Programmation. L'écran affiche 'CLV BLOQUE'.

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'CLAVIER'.

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'ACCES CLAVIER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'état actuel du clavier s'affiche à l'écran :
 - 'CLAV BLOQ' : le clavier est verrouillé
 - 'CLAV ACTIF' : le clavier est déverrouillé
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ pour effectuer votre choix.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

4.20 Activer/désactiver les tonalités des touches

Vous pouvez régler l'appareil de façon à faire retentir une tonalité chaque fois que vous appuyez sur une touche.

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'CLAVIER'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'BIP TOUCHE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'état actuel s'affiche à l'écran :
 - 'BIP ACTIF' : activer les tonalités
 - 'BIP DESACT' : désactiver les tonalités
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ pour effectuer votre choix.
- Appuyez sur la touche de programmation ➡ pour confirmer.

4.21 La touche R (flash)

Appuyez sur la touche Flash 'R' pour utiliser certains services comme "2ème appel" (si cette fonction est proposée par votre compagnie du téléphone); ou pour transférer des appels si vous utilisez un central téléphonique (PABX). La touche Flash 'R' correspond à une brève coupure de la ligne. Vous pouvez régler la durée du flash à 100ms ou 250ms. Si votre système nécessite toutefois une durée flash différente, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'R'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ pour sélectionner la durée du flash :
 - COURT = 100ms
 - LONG = 250ms
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

4.22 Modifier le code PIN

Certaines fonctions ne sont accessibles que si vous connaissez le code PIN de l'appareil. Grâce à ce code secret, vous pouvez protéger des réglages que vous êtes seul à pouvoir modifier. Le code PIN est composé de 4 chiffres. Le réglage standard prévoit le code PIN '0000'. Si vous souhaitez modifier le code PIN standard et introduire votre propre code secret, vous procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'CODE PIN'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'ANC CODE'.
- Introduisez l'ancien code PIN. Utilisez pour cela les touches numériques.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'NV CODE'.
- Introduisez le nouveau code PIN. Utilisez pour cela les touches numériques.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'CONFIRMEZ'.
- Introduisez une nouvelle fois le nouveau code PIN. Utilisez pour cela les touches numériques.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Vous entendez une tonalité de confirmation. Le nouveau code PIN est consigné.

Attention : *N'oubliez pas votre code PIN personnel ! Si cela devait arriver, il faudrait reconfigurer tous les réglages standard (reset – voir chapitre 4.30).*

4.23 Annoncer un combiné à une base Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250

Pour pouvoir téléphoner et recevoir des appels, il faut annoncer un nouveau combiné à la base. Vous pouvez annoncer 5 combinés à une seule base. Lors de la livraison, les réglages standard prévoient que chaque combiné soit annoncé à la base fournie (base 1) en tant que combiné 1. !!! Vous n'avez à effectuer cette annonce que dans les cas suivants : !!!

- si l'annonce du combiné a été annulée au niveau de sa base (en cas de réinitialisation, par exemple)
- lorsque vous souhaitez annoncer un autre combiné à cette même base.

Remarque: *La procédure ci-dessous n'est valable que pour un combiné et une base Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250 !! Le répondeur téléphonique ne fonctionne que si le combiné Butler 1250 est annoncé à une base Butler 1250!!*

Maintenez la touche Paging  de la base enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Ligne/Charge  de cette base commence à clignoter à intervalles rapides. L'indicateur Ligne/Charge  clignotera très vite pendant une minute. Pendant cette minute, la base se trouve en mode d'annonce et vous devrez effectuer les manipulations suivantes pour annoncer le combiné :

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'ENREG BASE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'BASE _'.
- Introduisez le numéro de la base que vous souhaitez annoncer au combiné (1-4). Utilisez pour cela le clavier numérique.

Remarque : Chaque combiné peut être annoncé à 4 bases DECT différentes. Chaque base reçoit un numéro de 1 à 4 au niveau du combiné. Si vous annoncez un nouveau combiné, vous pouvez lui attribuer un numéro de base. Utilisez de préférence le '1'.

- L'écran affiche 'RECHERCHE' et le symbole T.
- Le code RFPI (chaque base dispose d'un code RFPI unique) apparaît à l'écran et un signal retentit lorsque la base a été détectée par le combiné.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'PIN'.
- Introduisez le code PIN de la base en 4 chiffres (le code PIN standard est '0000'). Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Le combiné est annoncé à la base.

4.24 Annoncer un combiné Butler 1250 à une base Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000

Maintenez la touche Paging ● de la base Butler 575/575+ ou Cocoon100/100+ ou Butler 2000 enfoncée pendant ± 15 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La base se trouve maintenant en mode d'annonce et vous devrez effectuer les manipulations suivantes pour annoncer le combiné:

Remarque: Le répondeur téléphonique ne fonctionne que si le combiné Butler 1250 est annoncé à une base Butler 1250!!

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'ENREGBASE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'BASE _'.
- Introduisez le numéro de la base que vous souhaitez annoncer au combiné (1-4). Utilisez pour cela le clavier numérique.
- L'écran affiche 'RECHERCHE' et le symbole T.
- Le code RFPI (chaque base dispose d'un code RFPI unique) apparaît à l'écran et un signal retentit lorsque la base a été détectée par le combiné.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'PIN'.
- Introduisez le code PIN de la base en 4 chiffres (le code PIN standard est '1590'). Utilisez pour cela le clavier numérique.

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Le combiné est annoncé à la base.

4.25 Annoncer un combiné Butler 1800T à une base Butler 1250

La procédure mentionnée ci-dessous est seulement valable pour un combiné Butler 1800T et une base Butler 1250 ! Maintenez la touche Paging  de la base enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Ligne/Charge  de cette base commence à clignoter à intervalles rapides.

L'indicateur Ligne/Charge  clignotera très vite pendant une minute. Pendant cette minute, la base se trouve en mode d'annonce et vous devrez effectuer les manipulations suivantes pour annoncer le combiné :

- Appuyez 1 fois sur la touche .
- Appuyez sur la touche OK et choisissez une base (1-4) à l'aide des touches .
- Appuyez sur la touche OK.
- Introduisez le code PIN de votre station de base. Généralement : 0000.
- Appuyez sur la touche OK. Le Butler 1800T cherche maintenant votre base DECT. Dès que celle-ci a été détectée, vous apercevrez le code d'identification de cette base sur l'écran.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer ou appuyez sur la touche ESC pour annuler l'annonce.

4.26 Annuler l'annonce d'un combiné à une base

Il est possible d'annuler l'annonce d'un combiné à une base. Cette opération s'impose lorsqu'un combiné est endommagé et doit être remplacé par un nouvel appareil.

Attention : *Vous ne pouvez annuler que l'annonce d'un autre combiné, pas celle du combiné que vous utilisez pour cette procédure d'annulation.*

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre  jusqu'à ce que l'écran affiche 'SUPCOMB'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'PIN'.
- Introduisez votre code PIN en 4 chiffres (le code PIN standard est '0000'). Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'SUPCOMB'.
- Introduisez le numéro du combiné dont vous souhaitez annuler l'annonce. Utilisez pour cela le clavier numérique (1 –5).
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'SUPCOMB' et l'annonce du combiné est annulée.
- L'écran du combiné dont l'annonce a été annulée affiche 'ANNULE'.

4.27 Sélectionner une base

Lorsque votre combiné est annoncé à plusieurs stations de base (max. 4), vous devez sélectionner une base car un combiné ne peut communiquer qu'avec une seule base en même temps. Il existe deux possibilités :

4.27.1 Sélection automatique

Si vous optez pour 'sélection automatique', le combiné optera automatiquement pour la base la plus proche qui se trouve en standby.

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'SELEC BASE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'AUTO'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'RECHERCHE' et le symbole .
- Le combiné émet un signal indiquant qu'il a détecté une base.

4.27.2 Sélection manuelle

Si vous optez pour 'sélection manuelle', le combiné ne choisira que la base que vous avez consignée.

- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'SELEC BASE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'MANUEL'.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'BASE _'.
- Introduisez le numéro de la base que vous souhaitez sélectionner (1-4). Utilisez pour cela le clavier numérique.
- Appuyez sur la touche de Programmation .
- L'écran affiche 'RECHERCHE' et le symbole .
- Le combiné émet un signal lorsqu'il a détecté la base sélectionnée.

Remarques :

- Avant de pouvoir sélectionner une base, il faut d'abord annoncer le combiné à cette station de base.
- Si l'écran affiche 'NONENREG', cela signifie que la base sélectionnée n'existe pas ou que le combiné n'a pas été annoncé.

4.28 Verrouillage des appels sortants

Vous pouvez programmer les combinés de façon à ne pas permettre l'appel de certains numéros de téléphone comme, par exemple, les numéros internationaux '00'. On peut verrouiller jusqu'à 5 numéros (de max. 5 chiffres).

Vous procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'LIMITATION'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'PIN'.
- Introduisez votre code PIN.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'NUM INTER'. Vous vous trouvez dans la mémoire "1. _ _ _ _ _".
- Appuyez sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ pour sélectionner l'une des 5 mémoires.
- Indiquez le numéro (max. 5 chiffres) qui doit être verrouillé. Par exemple : 01486.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- 'HS _ _ _ _ _' = numéro du combiné (1-5) et '01486' = les chiffres verrouillés affichent à l'écran.
- Introduisez les numéros des combinés qui ne peuvent pas appeler les chiffres verrouillés.
- Par exemple : Appuyez sur les touches numériques 2, 3 et 5. L'écran affiche : HS _2 3_5 01486. Ces combinés ne peuvent pas former de numéros commençant par '01486'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.

Répétez la même procédure ci-dessus si vous souhaitez bloquer plusieurs numéros (max. 5) !

4.29 Réglages standard (reset) des paramètres

Vous pouvez ramener l'appareil aux réglages standard (par défaut) qui étaient consignés lors de l'achat. Pour cela, vous avez besoin du code PIN.

Les réglages standard sont :

Clavier : non verrouillé
Tonalités clavier : activées
Volume haut-parleur : niveau 3
Type de sonnerie (mélodie) : 1
Volume de sonnerie : 5
Sélection base : automatique

Répondeur téléphonique:

- Répondeur: activé
- Message standard: texte d'annonce 1
- Nombre de sonneries: 3
- Code à distance: 321

Vous procédez comme suit pour revenir aux réglages standard :

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'REGLAGES'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à ce que l'écran affiche 'INITIALISE'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- L'écran affiche 'PIN'.

- Introduisez votre code PIN.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.

4.30 Réinitialisation complète de l'appareil

Cette fonction vous permet de réinitialiser complètement votre appareil sans avoir besoin du code PIN. En appliquant cette fonction, vous effacerez toutes les mémoires du Répertoire, vous annulerez l'annonce de tous les combinés, vous réactiverez tous les réglages standard et vous ramènerez le code PIN à '0000'. Procédez comme suit :

- Désaccouplez la batterie de l'appareil.
- Maintenez la touche '*' enfoncée et rétablissez l'accouplement à la batterie jusqu'à ce que le combiné sonne sans interruption et que l'écran s'allume. Relâcher la touche '*' et appuyez sur la touche de Programmation ➡.
- Le combiné détecte la base et émet un signal.
- Appuyez brièvement sur la touche '*'.
- L'écran affiche 'RAZ ?'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer ou désaccouplez la batterie pour interrompre la procédure.
- L'écran affiche 'RAZOK' et l'appareil émet un bip prolongé.
- L'écran affiche 'ANNULE'. Le combiné est complètement réinitialisé.

Vous devrez ensuite rétablir l'annonce de tous les combinés conformément à la description du point 4.23!! Vous ne devez toutefois plus placer la base en mode d'annonce puisque cette opération se fait maintenant automatiquement !

5 AFFICHAGE DU NUMERO (CALLER ID/CLIP)

(Ce service ne fonctionne que si vous avez un abonnement 'CLIP' ou 'Affichage du numéro'. Consultez votre compagnie du téléphone à ce sujet)

Lorsqu'on reçoit un appel, le numéro de téléphone de l'appelant apparaît sur l'écran du combiné. L'appareil peut recevoir des appels en modes FSK et DTMF. Si le nom est programmé dans le Répertoire, l'écran affiche le nom du Répertoire !

L'appareil peut stocker dans une Liste des appels jusqu'à 30 appels qui pourront être consultés ultérieurement. L'appareil ne conserve jamais deux fois le même appel. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux appels remplacent automatiquement les plus anciens appels stockés dans la mémoire.

En cas d'appel non lu ou non répondu, le symbole 📞 clignote sur l'écran. Lorsque la Liste des appels est vide et que vous appuyez sur la touche Monter ▲, l'appareil émettra trois bips. Vous pouvez consulter les données correspondantes à un appel entrant comme suit :

- Appuyez sur la touche Monter ▲. Le nom (si envoyé par le réseau ou présent dans la mémoire du Répertoire) de l'appelant, le numéro d'ordre de l'appel dans la Liste des appels, la date et l'heure de l'appel s'affichent sur l'écran.
- Appuyez sur la touche Descendre ▼. Le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche sur l'écran.

5.1. Régler la date et l'heure

Si vous recevez un appel entrant et votre compagnie téléphonique n'envoie pas la date et l'heure avec le numéro de téléphone, on ne verra pas la date et l'heure sur l'écran chaque fois on reçoit un appel (ou elles sont indiquées incorrectement).

Quand vous réglez la date et l'heure, chaque appel entrant sera visible sur l'écran avec indication de la date et l'heure !

- Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
 - Appuyez plusieurs fois sur la touche Monter ou Descendre ▲▼ jusqu'à l'affichage de 'REGLAGES' à l'écran.
 - Appuyez sur la touche de Programmation ➡.
 - 'JOUR/HEURE' (DAY/TIME) apparaît à l'écran.
 - Appuyez encore une fois sur la touche de Programmation ➡.
 - Quand 'AN' s'affiche à l'écran, introduisez les 2 derniers chiffres de l'année (00=2000, 01=2001, ...) et appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.
 - Quand 'MOIS' s'affiche à l'écran, introduisez le mois (01=janvier, 02=février, ...) et appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.
 - Quand 'JOUR' s'affiche à l'écran, introduisez le jour et appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.
 - Quand 'HEURE' s'affiche à l'écran, introduisez l'heure actuelle (en format 24h) et appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.
 - Quand 'MINUTES' s'affiche à l'écran, introduisez les minutes et appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer.
- La date et l'heure sont maintenant réglées !

Remarque: En cas d'interruption de courant dans l'unité de base, la date et l'heure doivent à nouveau être réglées.

5.2 La Liste des appels

Les appels reçus sont enregistrés dans la Liste des appels (max. 30 numéros).

- Appuyez brièvement sur la touche Monter ▲ afin de consulter l'appel le plus récent.
- Le nom de l'appel le plus récent est affiché à l'écran. Si aucun nom est disponible, l'écran affiche 'SANS NOM'.
- S'il s'agit d'un numéro privé, l'écran affiche 'INDISPONIB'.
- La date et l'heure de réception sont liées à chaque appel.
- Appuyez brièvement sur la touche Descendre ▼ pour consulter le numéro de téléphone correspondant à l'appel.
- Appuyez brièvement sur la touche Monter ▲ pour parcourir les autres numéros de la liste.

Remarques :

- Si ni la touche Monter ▲, ni la touche Descendre ▼ ne sont activées pendant 15 secondes, l'appareil revient au mode standby.
- Après réception d'un appel, le numéro de l'appelant reste visible à l'écran pendant 15 secondes après la dernière tonalité.
- L'affichage du numéro n'est pas possible si vous êtes en communication.

5.3 Appeler un numéro de la Liste des appels

- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour consulter la Liste des appels.
- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour chercher l'appel souhaité. Appuyez sur la touche Descendre ▼ pour consulter le numéro de téléphone.
- Lorsque le numéro est affiché à l'écran, vous appuyez sur la touche Ligne ☎ et le numéro est automatiquement formé. (Les symboles ☎ et 'EXT' apparaissent sur l'écran et le compteur de durée de la conversation est enclenché).

5.4 Stocker un numéro de la Liste des appels dans le Répertoire

- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour consulter la Liste des appels.
- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour chercher le numéro souhaité.
- Appuyez deux fois sur la touche Répertoire ☐.
- L'écran affiche 'MEMORISER'.
- Le numéro est stocké dans le Répertoire. S'il s'agit d'un appel sans nom (SANS NOM), vous pouvez ultérieurement ajouter le nom à ce numéro dans le Répertoire.
- L'appareil revient au mode standby.

5.5 Effacer des numéros de la Liste des appels

5.5.1 Effacer un seul numéro

- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour consulter la Liste des appels.
- Appuyez sur la touche Monter ▲ chercher l'appel que vous souhaitez effacer.
- Lorsque cet appel s'affiche à l'écran, vous appuyez sur la touche Effacer ☎.
- L'écran affiche 'EFFACE ?'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer ou sur la touche Effacer ☎ pour annuler.
- L'appel est effacé et l'appel suivant apparaît à l'écran.

5.5.2 Effacer tous les numéros

- Appuyez sur la touche Monter ▲ pour consulter la Liste des appels.
- Maintenez la touche Effacer ☎ enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche 'EFF TOUT'.
- Appuyez sur la touche de Programmation ➡ pour confirmer ou sur la touche Effacer ☎ pour annuler.
- Tous les appels sont effacés.

6 INDICATION VOICE MAIL

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous disposez du service Voice mail ou Phone mail et si le réseau transmet cette indication en même temps que les informations concernant le code FSK Caller ID (Affichage Appelant/Clip) ! Si vous avez reçu un nouveau message dans votre système de Voice mail, l'écran affichera l'icône '☒'. Lorsque vous aurez écouté vos messages, l'icône '☒' disparaîtra.

7 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE

Le Butler 1250 est doté d'un répondeur automatique numérique intégré présentant une capacité d'enregistrement de 14 minutes. Uniquement avec le combiné fourni, vous pouvez utiliser le répondeur (pas avec d'autres combinés). Le répondeur automatique peut être complètement commandé à distance et est capable de mémoriser deux messages sortants (Message sortant 1 et Message sortant 2) de maximum 2 minutes.

Il existe deux possibilités:

- Avec le Message sortant 1, l'appelant a la possibilité de laisser un message
- Avec le Message sortant 2, le message sortant est lu mais il n'est pas possible de laisser de message

Le temps d'enregistrement maximal par message entrant est de 3 minutes.

Une voix interne indiquera un certain nombre de paramètres, tels que le jour et l'heure de l'appel, de même que les paramètres de réglage comme le code VIP, les sonneries, ... La langue de la voix interne est mentionnée sur l'emballage!

7.1. Affichage à l'écran

En mode stand-by, les éléments suivants peuvent apparaître à l'écran:

- 10/01 MSG = 1 nouveau message (message non écouté) et 10 messages au total
- 15/05 MSG = 5 nouveaux messages (messages non écoutés) et 15 messages au total

7.2. Menu du répondeur automatique

Pour activer les fonctions du répondeur automatique, il faut procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche Programmation .
- 'REPONDEUR' apparaît à l'écran.
- Appuyer sur la touche OK.

Après 2 secondes, 'REPONDEUR' apparaît à l'écran. Vous avez désormais accès à toutes les fonctions du répondeur automatique telles que l'enregistrement du message sortant, le code de commande à distance, la lecture des messages,...

Les réglages seront accompagnés par une voix interne. L'appareil se mettra automatiquement en mode 'mains-libres'. Cela permettra d'entendre la voix interne sans devoir tenir le combiné. On peut également couper le mode 'mains-libres' en appuyant sur la touche Speaker .

7.3 Fonctions Clavier

Touches	Mode stand-by	Pendant la lecture du message
1  	Aucune	Rembobiner le message
2 	Lire les messages	Pause
3  	Aucune	Passer le message
4 	Enregistrer une note	Aucune

5 	Lecture du message sortant	Aucune
6 	Sélection du message sortant	Stop
7 	Indication du code VIP	Aucune
8 	Nombre de sonneries actuel	Aucune
9 	Affichage de l'heure	Aucune
* 	Répondeur automatique activé	Aucune
0 (set touche)	Modifier les réglages	Aucune
# 	Répondeur automatique non activé	Aucune
0 + 1	Enregistrer OGM 1	Aucune
0 + 3	Enregistrer OGM 2	Aucune
0 + 7	Réglage code VIP	Aucune
0 + 8	Réglage nombre de sonneries	Aucune
0 + 9	Réglage date/heure	Aucune
 + OK	Effacer tous les messages	Effacer le message actuel

7.4 Quitter le menu du répondeur automatique

Si vous vous trouvez dans le menu du répondeur automatique, vous ne pouvez pas téléphoner. Vous pouvez uniquement commander le répondeur automatique. Si vous souhaitez quitter le menu, appuyez sur la touche OK!

Lorsque vous recevez un appel interne ou externe, l'appareil quitte automatiquement le menu du répondeur automatique!

Remarque: Si vous quittez le menu du répondeur automatique, l'information à l'écran sera adaptée.

Pendant cette adaptation, l'icône  clignotera. Après un certain temps, le total/les nouveaux messages (MSG XX/YY) seront adaptés!

7.5 Messages sortants

Deux messages sortants de maximum 2 minutes (OGM1 et OGM2) peuvent être enregistrés.

- Message sortant 1 pour la fonction de réponse avec possibilité de laisser un message
- Message sortant 2 pour la fonction de réponse sans possibilité de laisser un message, l'appareil n'enregistre pas de messages.

7.5.1 Enregistrer les messages sortants (OGM 1 ou OGM 2)

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche '0'.
- Appuyer ensuite sur:

- Touche  pour enregistrer le Message sortant 1 (OGM 1).
- Touche  pour enregistrer le Message sortant 2 (OGM 2).
- Une voix indique quel message sortant est enregistré.
- Dicter le message sortant après le bip.
- Appuyer sur la touche Stop  pour arrêter l'enregistrement.

Remarque: L'enregistrement peut durer maximum 2 minutes. Si aucun message sortant n'est enregistré, le message sortant standard est lu:

- Message sortant 1: 'Please call later'.
- Message sortant 2: 'Please call later'.

7.5.2 Contrôle du message sortant

Pour contrôler le message sortant programmé:

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche .

Remarque: Pour arrêter la lecture, appuyer brièvement sur la touche Stop .

7.5.3 Sélection du message sortant

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche  pour passer d'un message sortant à l'autre.
- La voix interne confirmera le message sortant programmé.

Remarque:

- 1) Il est uniquement possible de sélectionner un message sortant si le répondeur automatique est activé! Si tel n'est pas le cas, la voix interne signalera que le répondeur automatique n'est pas activé.
- 2) Si la mémoire est pleine, seul le message sortant 2 pourra être sélectionné (réponse sans possibilité de laisser un message)!

7.5.4 Effacer le message sortant

Si l'on efface le message sortant, l'appelant entendra le message sortant standard 'Please call later'.

Pour effacer le message sortant, procédez comme suit:

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Sélectionner le message sortant souhaité avec la touche .
- Appuyer sur la touche  pour lire le message sortant.
- Pendant la lecture du message sortant, appuyer sur la touche Effacer .
- 'EFFACE?' apparaît à l'écran.
- Appuyer sur 'OK' pour effacer le message sortant ou appuyer à nouveau sur la touche Effacer  pour annuler l'effacement.

7.6 Activer/désactiver le répondeur automatique

Si le répondeur automatique est activé, l'icône  apparaît à l'écran et l'appareil décrochera automatiquement après un certain nombre de sonneries (réglable voir 'Réglage des sonneries').

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la :
 - touche *  pour activer le répondeur automatique. Une voix confirme le réglage et signale quel message sortant est actif (message sortant 1 (OGM 1) ou message sortant 2 (OGM 2)).
 - touche #  pour désactiver le répondeur automatique. Une voix confirme le réglage.
- Appuyer sur la touche OK pour quitter le menu du répondeur automatique.

Remarque: Même si le répondeur automatique est désactivé, l'appareil répondra tout de même automatiquement après 10 sonneries afin de pouvoir exécuter l'activation à distance (voir 7.17 Commande à distance).

7.7 Réglage des sonneries

Le nombre de sonneries après lequel le répondeur automatique répondra à l'appel peut être réglé de 2 – 9 et en mode TS (Toll saver). En standard, l'appareil est réglé sur 3 sonneries. En mode Toll saver, l'appareil répondra après 5 sonneries s'il n'y a pas de nouveaux messages et après 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages. S'il n'y a pas de nouveaux messages et que vous appelez l'appareil à distance pour écouter vos messages (voir le point 7.17 Commande à distance), vous pouvez raccrocher après la 3ème sonnerie. Ainsi, vous ne devrez pas payer de frais de communication et vous saurez qu'il n'y a pas de nouveaux messages.

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer brièvement sur la touche . Une voix vous indique le nombre de sonneries actuel.
- Appuyer sur 0 puis sur la touche  pour régler le nombre de sonneries.
- Appuyer sur la touche  ou  pour modifier le nombre de sonneries actuel.
- Confirmer le réglage en appuyant sur la touche . Le nombre de sonneries actuellement programmé est confirmé par la voix interne.

Remarque:

- Si, pendant 3 secondes, vous n'appuyez sur aucune touche, l'appareil reviendra au menu, sans modifier les réglages.
- En cas d'interruption de courant dans l'unité de base, le nombre de sonneries sera ramené à 3!

7.8 Contrôle du nombre de sonneries

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer brièvement sur la touche .
- La voix interne indiquera le nombre de sonneries programmé.

7.9 Réglage de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure du répondeur automatique est indépendant de la partie téléphone. Le jour et l'heure de chaque appel sont enregistrés et signalés pendant la lecture. Le format de l'heure dépend de la langue de la voix interne: par exemple, l'anglais est en format 12 heures et l'allemand en format 24 heures.

Programmation du jour et de l'heure:

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche '0'.
- Appuyer sur la touche .
- À l'écran apparaît 'REGL HEURE' et la voix interne demande de régler le jour.
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler le jour. La voix interne indique le réglage actuel.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer le jour.
- La voix interne demande de régler l'heure.
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler l'heure.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer l'heure.
- La voix interne demande de régler les minutes.
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler les minutes.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer les minutes.
(Si le temps est affiché en format 12 heures, la voix demandera de régler l'échelle (AM ou PM. Appuyer sur la touche  ou  pour modifier l'échelle et ensuite sur la touche  pour confirmer.).

Le réglage complet du jour et de l'heure est répété à nouveau en guise de confirmation.

Remarque:

- Si, pendant 8 secondes, vous n'appuyez sur aucune touche, l'ancien réglage du jour/heure est conservé et l'appareil quitte automatiquement le réglage jour/heure.
- Si vous utilisez l'appareil pour la première fois et que vous n'avez pas réglé le jour/heure, un enregistrement jour/heure ne sera pas ajouté non plus en cas de message entrant.
- En cas d'interruption de courant dans l'unité de base, il faut à nouveau régler le jour/heure!

7.10 Contrôle jour/heure

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche  pour indiquer le jour/heure. La voix interne énonce le réglage jour/heure actuel.

7.11 Programmation du code VIP

Le code VIP est un code à 3 chiffres utilisé pour commander l'appareil à distance (voir Commande à distance). En standard, le code VIP est réglé sur '321'.

Remarque: En cas d'interruption de courant dans l'unité de base, le code VIP sera remis sur '321'

7.11.1 Modifier le code Vip

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer sur la touche '0'.
- Appuyer sur la touche  pour modifier le code VIP.
- La voix interne demande de régler le code VIP et énonce le premier chiffre.
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler le premier chiffre du code VIP.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer le premier chiffre. La voix interne énonce le deuxième chiffre réglé actuellement du code VIP.
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler le deuxième chiffre du code VIP
- Appuyer sur la touche  pour confirmer le deuxième chiffre. La voix interne énonce le troisième chiffre réglé actuellement du code VIP
- Appuyer un certain nombre de fois sur la touche  ou  pour régler le troisième chiffre du code VIP
- Appuyer sur la touche  pour confirmer le code VIP. Vous entendrez un long bip. La voix interne énonce le nouveau code VIP en guise de confirmation

Remarque: Si, pendant 8 secondes, vous n'appuyez sur aucune touche, l'ancien code VIP est conservé et l'appareil quitte automatiquement le réglage du code VIP.

7.11.2 Contrôle du code VIP

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'menu du répondeur automatique').
- Appuyer sur la touche  pour indiquer le code VIP. La voix interne énonce le code VIP actuel.

7.12 Commande

Si un appel entre et que le répondeur automatique est activé (le symbole  est à l'écran), le répondeur automatique décrochera automatiquement après le nombre de sonneries programmé.

Si:

- le message sortant 1 a été sélectionné, c'est celui-là qui sera lu. Après le message sortant, l'appelant entendra un bip et pourra laisser un message (de maximum 3 minutes).
- le message sortant 2 a été sélectionné, c'est celui-là qui sera lu. Après le bip, la ligne sera automatiquement coupée! Il n'est pas possible de laisser un message!

Remarque: Si, pendant l'enregistrement, on ne dit rien pendant 8 secondes, la communication est automatiquement interrompue!

7.13 Fonction d'écoute simultanée (Call screening)

Cette fonction est pratique si vous souhaitez uniquement répondre à des appels spécifiques! Pendant l'enregistrement du message entrant, il est possible d'écouter le message et d'entendre ainsi qui appelle:

- Appuyer, pendant l'enregistrement, sur la touche Mains-libres . Vous entendez à présent l'appelant et 'Monitor' apparaît à l'écran.
- Appuyer à nouveau sur la touche Mains-libres  pour passer à la fonction combiné. Vous désactivez ainsi la fonction mains-libres.
- Appuyer sur la touche OK pour désactiver la fonction d'écoute simultanée ou appuyer sur la touche Ligne  pour entamer la conversation.

7.14 Enregistrement de notes

Le Butler 1250 permet d'enregistrer des notes. Ces notes sont considérées comme un message entrant pouvant être consulté plus tard par l'utilisateur. La durée maximale d'enregistrement d'une note est de 2 minutes.

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer brièvement sur la touche . La voix interne demande d'enregistrer la note. Enregistrer cette note après le bip.
- Appuyer sur la touche Stop  pour arrêter l'enregistrement
- Appuyer sur la touche OK pour revenir en mode stand-by.
- Le symbole  clignotera et après un certain temps, le nombre de nouveaux messages sera adapté.

7.14.1 Lecture des messages entrés et des notes

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'Menu du Répondeur Automatique').
- Appuyer brièvement sur la touche  pour lire les messages et les notes.
- Une voix interne signale combien de messages il y a (au total) et combien de nouveaux messages (non écoutés) il y a.
- Les messages sont lus un par un. S'il y a des nouveaux messages, seuls les nouveaux messages (non écoutés) sont lus.
- Pour chaque message, la voix interne énonce le jour et l'heure auxquels l'enregistrement a été effectué.
- Pendant la lecture, vous pouvez:
 - revenir au début du message actuel en appuyant 1x sur la touche .
 - revenir au message précédent en appuyant 2 x sur la touche .
 - arrêter la lecture en appuyant sur la touche Stop .
 - interrompre la lecture en appuyant sur la touche Pause . Appuyer encore une fois sur la touche Pause  pour poursuivre la lecture.
 - passer au message suivant en appuyant sur la touche .

7.15 Effacer les messages

7.15.1 Effacer message par message pendant la lecture

Lancer la lecture des messages comme expliqué ci-dessus.

- Pendant la lecture du message à effacer, appuyer sur la touche Effacer .
- 'EFFACE?' apparaît à l'écran.
- Appuyer sur la touche OK pour effacer le message ou appuyer encore une fois sur la touche Effacer  pour annuler l'effacement.

- Pendant l'effacement, la voix interne vous signale que le message est effacé.
- L'appareil commence à lire le message suivant.

7.15.2 Effacer tous les messages

Il est également possible d'effacer tous les messages en même temps. Seuls les messages déjà écoutés sont effacés. Les nouveaux messages ne sont pas effacés!

- Appuyer 2 x sur la touche Programmation  pour entrer dans le menu du répondeur automatique (voir 'menu du répondeur automatique').
- Appuyer sur la touche Effacer .
- Sur l'écran apparaît 'EFFACE?'.
• Appuyer sur la touche OK pour effacer tous les messages ou appuyer à nouveau sur la touche Effacer  pour annuler l'effacement.
- La voix interne confirme l'effacement des messages et signale combien de nouveaux messages (non écoutés) il y a.

7.16 Mémoire pleine

Il n'y a pas d'indication visuelle indiquant que la mémoire est pleine. Si le répondeur automatique est activé et qu'un appel entre, l'appareil lira automatiquement le message sortant 2 (fonction de réponse sans possibilité de laisser un message)!

Pendant l'écoute des messages, la voix interne signalera que la mémoire est pleine et lira ensuite les messages.

- Effacer tous les messages après les avoir écoutés.
- La mémoire est à nouveau vide.

7.17 Commande à distance

Le répondeur automatique peut uniquement être commandé à distance via un téléphone à touches (système DTMF).

- Téléphoner sur votre appareil.
- Le répondeur automatique prend l'appel, vous entendez le message sortant et un bip.
- Après le bip, introduire lentement votre code VIP (standard 321).
- Vous entendez deux bips courts en guise de confirmation.
- Introduire les codes suivants pour activer la fonction souhaitée:

7.17.1 Écouter les messages

- Appuyer sur le '2' (écoute des messages). Le répondeur automatique lira les messages.

Pendant la lecture, vous avez les possibilités suivantes:

- Appuyer sur le '2' pour arrêter la lecture.
- Appuyer sur le '2' pour reprendre la lecture.
- Appuyer sur le '3' pour passer au message suivant.
- Former le '1 1' pour repasser au message précédent.
- Appuyer sur le '1' pour répéter le message actuel.
- Appuyer sur le '6' pour mettre fin à la lecture.
- Appuyer sur le '0' pour effacer le message actuel.

7.17.2 Effacer tous les messages écoutés

Après avoir écouté tous les messages, appuyez sur le '0' pour effacer tous les messages écoutés!

7.17.3 Enregistrement de notes

- Appuyer sur la touche '4'.
- Un bip indique que l'enregistrement peut commencer.
- Enregistrer la note.
- Appuyer sur le '6' pour mettre fin à l'enregistrement.

7.17.4 Lecture du message sortant

- Appuyer sur le '5' pour lire le message sortant actuel.

7.17.5 Enregistrement du Message sortant

- Appuyer sur le '1' pour enregistrer le Message sortant 1 (OGM 1) ou appuyer sur le '3' pour débiter l'enregistrement du Message sortant 2 (OGM 2).
- Un bip indique que l'enregistrement peut commencer.
- Enregistrer le message sortant.
- Appuyer sur le '6' pour mettre fin à l'enregistrement.

Remarque: L'enregistrement est interrompu automatiquement après 2 minutes.

7.17.6 Activer/désactiver le répondeur automatique

- Appuyer sur la touche '*' pour activer le répondeur automatique.
- Appuyer sur la touche '#' pour désactiver le répondeur automatique.

7.18 Mettre fin à la commande à distance

Si vous souhaitez mettre fin à la commande à distance, appuyez sur le '6'.

7.19 Activer le répondeur automatique à distance

Lorsque le répondeur automatique est désactivé, vous pouvez également le réactiver à distance:

- Téléphoner sur votre appareil.
- Après 10 sonneries, l'appareil décrochera automatiquement et lira le message sortant 2.
- Introduire le code VIP (standard 321) lentement après le message sortant.
- Appuyer sur la touche '*'.
- La voix interne signale que le répondeur automatique a été activé.
- Appuyer sur le '6' pour mettre fin à la commande.

7.20 Tableau des codes de commande à distance

- Téléphoner sur votre appareil
- Le répondeur automatique prend l'appel, vous entendez le message sortant et un bip.
- Introduire à présent lentement votre code VIP (standard 321).
- Vous entendez deux bips courts en guise de confirmation.
- Introduire les codes suivants pour activer la fonction souhaitée:

Lecture des messages

- '2': lire les messages
- '2': interrompre la lecture + '2': reprendre la lecture
- '3': passer au message suivant
- '11': revenir au message précédent
- '1': lire une nouvelle fois
- '0': effacer le message actuel (pendant la lecture)
- '0': effacer tous les messages (après lecture de tous les messages)

Stand-by

- '5': lire le message sortant
- '1': enregistrement du message sortant 1 (appuyer sur le '6' pour mettre fin à l'enregistrement)
- '3': enregistrement du message sortant 2 (appuyer sur le '6' pour mettre fin à l'enregistrement)
- '4': enregistrement d'une note (appuyer sur le '6' pour mettre fin à l'enregistrement)
- '*': activer le répondeur automatique
- '#': désactiver le répondeur automatique



8 GARANTIE

- La durée de la garantie est de 24 mois. La garantie est assurée sous présentation de la facture originale ou d'une preuve de paiement mentionnant la date d'achat ainsi que le type d'appareil.
- Topcom prend en charge pendant la durée de la garantie toutes les défaillances issues de défauts des matériaux ou de défauts de fabrication. Topcom décide seul s'il souhaite remplacer ou réparer l'appareil défectueux sous garantie.
- La garantie prend fin lors de toute intervention de l'acheteur ou de tout tiers non-habilité.
- Des dégâts découlant d'une utilisation inappropriée, par exemple l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires n'étant pas d'origine ou n'étant pas recommandés par Topcom, ne peuvent faire l'objet de recours à la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à des phénomènes extérieurs: foudre, eau, feu, etc. ou tout évènement qui aurait modifié, effacé ou rendu illisible le numéro de série.

Attention: N'oubliez pas de joindre une preuve d'achat à l'envoi de votre appareil.

Données techniques

Bande de fréquence:	1880 Mhz à 1900 Mhz
Portée:	max. 300 m en zone dégagée
	max. 50 m à l'intérieur d'immeubles
Composition du numéro:	DTMF (tonalité) ou PULSE (impulsion)
Batteries:	Battery pack, 600 mAh de type NiMh rechargeables
Autonomie max. en Stand-by:	env. 7 jours
Durée max. de communication:	6 heures
Température de l'environnement:	+5 °C à +45 °C
Humidité relative de l'air autorisée:	25 à 85 %
Tension d'adaptateur:	220/230V, 50 Hz

1	INSTALLATION	80
2	KEYS/LED	81
3	DISPLAY (LCD)	81
4	OPERATION	82
4.1	Tone/Pulse setting	82
4.2	Setting the language	83
4.3	Making Calls	83
4.3.1	External Call	83
4.3.2	Number preparation	83
4.3.3	Redialling the last number dialled	83
4.3.4	Redial one of the last 5 numbers dialled	84
4.3.5	Calling a programmed number from the Phonebook	84
4.3.6	An internal call: calling another handset	84
4.4	Receiving a Call	84
4.4.1	Receiving an external call	84
4.4.2	Receiving an internal call	85
4.4.3	Receiving an external call during an internal call	85
4.5	Activate/Deactivate handsfree function	85
4.6	Transferring a call to another handset	85
4.7	Out of Range Warning	85
4.8	Setting the speaker volume	86
4.9	Call Duration Indicator on the Display	86
4.10	Turning off the microphone (mute)	86
4.11	Pause key	86
4.12	Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)	86
4.13	Locating a misplaced handset (paging)	87
4.14	Using the alphanumeric keypad	87
4.15	The Phonebook	87
4.15.1	Adding a number and a name to Phonebook	87
4.15.2	Looking up a number in the Phonebook	88
4.15.3	Changing a name or number in the Phonebook	88
4.15.4	Deleting name and number from the Phonebook	88
4.16	Turning the handset on/off	89
4.16.1	Turning the handset off	89
4.16.2	Turning the handset on	89
4.17	Setting the ring volume level on the handset	89
4.17.1	Setting the ring volume for external calls (0-9)	89
4.17.2	Setting the ringer volume for internal calls (1-9)	89
4.18	Setting the ringer melody on the handset	90
4.18.1	Setting a ringer melody for external calls (1-9)	90
4.18.2	Setting a ringer melody for internal calls (1-9)	90
4.19	Locking the key pad	90
4.20	Turning key click on/off	91
4.21	The R key (flash)	91
4.22	Changing the PIN code	91

4.23	Subscribing a handset to a Butler 1250, Butler 1000, 1010, 1210 base unit	92
4.24	Subscribing a Butler 1250 handset to a Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000 base unit	93
4.25	Subscribing a Butler 1800T handset to a Butler 1250 base unit	93
4.26	Removing subscription of a handset with a base unit	93
4.27	Selecting a base unit	94
4.27.1	Automatic selection	94
4.27.2	Manual selection	94
4.28	Barring outgoing calls	95
4.29	Default settings (reset) of the parameters	95
4.30	Complete Reinitialisation of the telephone	96
5	CALLER ID/CLIP	96
5.1	Setting the date and time	97
5.2	The Call List	97
5.3	Calling a number from the Call List	97
5.4	Storing a number from the Call List in the Phonebook	98
5.5	Deleting numbers from the Call List	98
5.5.1	Deleting one number	98
5.5.2	Delete all numbers	98
6	VOICE MAIL INDICATOR	98
7	ANSWERING MACHINE	98
7.1	Display	99
7.2	Answering Machine Menu	99
7.3	Keypad Functions	99
7.4	Exiting Answering Machine Menu	100
7.5	Outgoing Messages	100
7.5.1	Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)	100
7.5.2	Checking the Outgoing Message	100
7.5.3	Select outgoing message	101
7.5.4	Erasing the Outgoing Message	101
7.6	Turning Answering Machine On/Off	101
7.7	Setting Number of Rings	101
7.8	Checking Number of Rings	102
7.9	Setting Day and Time	102
7.10	Checking Day/Time	103
7.11	Programming the VIP Code	103
7.11.1	Changing the VIP Code	103
7.11.2	Checking the VIP Code	103
7.12	Operation	104
7.13	Call Screening	104
7.14	Recording a Memo	104
7.14.1	Playback of Incoming Messages and Memos	104
7.15	Erasing Messages	105
7.15.1	Erasing Messages One at a Time during Playback	105
7.15.2	Erase all messages	105

7.16	Memory Full	105
7.17	Remote Operation	105
7.17.1	Listening to Messages	106
7.17.2	Erasing All Old Messages	106
7.17.3	Recording Memos	106
7.17.4	Playing Outgoing Message	106
7.17.5	Recording Outgoing Message	106
7.17.6	Turning Answering Machine On/Off	106
7.18	Ending Remote Operation	106
7.19	Turning Answering Machine On Remotely	106
7.20	List of Remote Operation Codes	107
8	WARRANTY	107

Safety Instructions

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

Cleaning


Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

1 INSTALLATION


Before you use the telephone for the first time, you must first make sure the battery is charged for 20 hours. If you do not do this, the telephone will not work optimally.

For installation, do the following:

- Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the bottom of the telephone.
- Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the telephone.

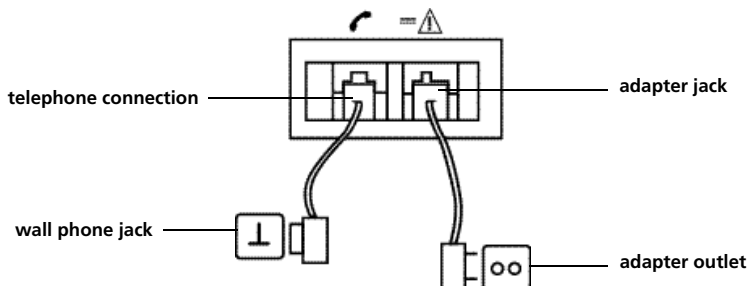

- Open the battery compartment (see below).
- Put the battery in the battery compartment and connect the battery connector to the handset.
- Close the battery compartment.
- Leave the handset on the base unit for 20 hours. The Line/Charge indicator  (LED) on the base unit will light up.

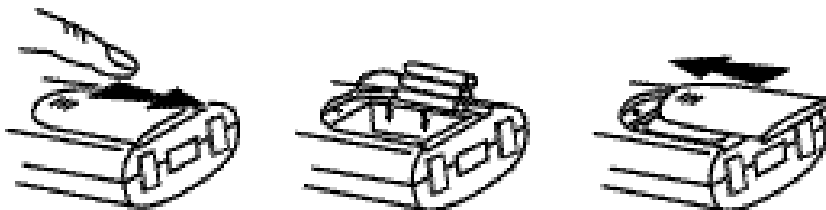


Battery indicator:


-  The battery is fully charged.
-  The battery is half drained (50%).
-  The battery is low. When the battery is low, you will hear warning signals and the battery symbol  on the display will blink.

2 KEYS/LED

- 1 Display
- 2 Line key 
- 3 Up/Handsfree key 
- 4 Programming key 
- 5 Phonebook key 
- 6 Redial/Pause key 
- 7 Microphone
- 8 Volume/Ringer key 
- 9 Alphanumeric keys
- 10 Delete/Mute key 
- 11 Down/Flash key 
- 12 Base
- 13 Paging key 
- 14 Line/Charge indicator  (LED)

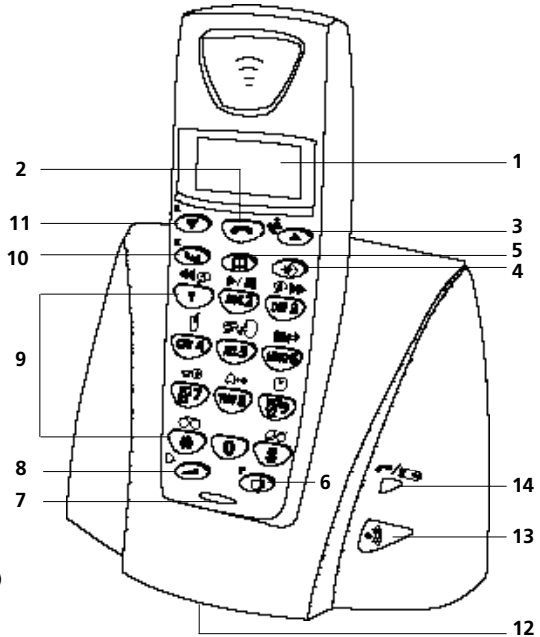

3 DISPLAY (LCD)

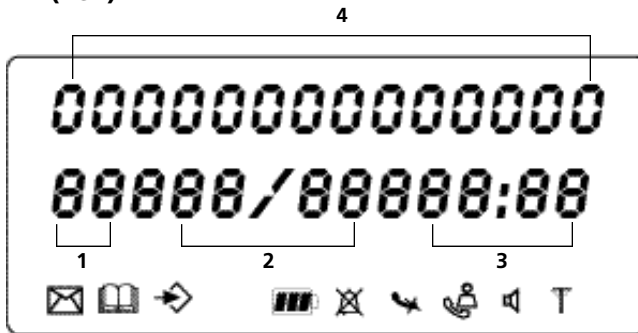

- 1 Number of calls received.
- 2 Date (day/month) of calls received.
- 3 Time (hour:minutes) of calls received.
- 4 Call information.
- 5 Symbol display (T):
 - this symbol means that the handset is located within the range of the base unit.
 - when this symbol starts blinking, this means you are beyond the range of the base unit. Move closer to the base unit so that the connection between the base unit and the handset can be restored.

- 6 Symbol display (- this symbol means that the telephone has received calls that are automatically stored in the Call List.
- 7 Symbol display (- this symbol means that the mute function is activated, the microphone is turned off during a conversation.
- 8 Symbol display (- this symbol appears on the display when one makes or receives a call.
- 9 Symbol display (- this symbol means that the ringer is turned off. When one receives a call, the telephone does not ring. The telephone will ring when one receives an internal call.
- 10 Symbol display (- this symbol is the battery indicator.
- 11 Symbol display (- this symbol means you are in the menu.
- 12 Symbol display (- this symbol appears when you browse the numbers in the Phonebook.
- 13 Symbol display (- this symbol appears when you have received a voice mail message (see chapter 6).
- 14 Symbol display (- this symbol means that the handsfree function is activated. You can now talk without having to pick up the handset.
- this symbol blinks when the answering machine is activated (recording incoming message,...)
- 15 Symbol display (- this symbol means that the answering machine is activated or that you are in the menu of the answering machine.

4 OPERATION

4.1 Tone/Pulse setting

The unit has been set to tone dialling mode (DTMF). If your system works on pulse dialling, you can switch to pulse dialling (in most cases this is not necessary).

Take the following steps:

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'DIAL MODE' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The current status appears on the display:
 - 'TONE': Tone dialling for most of the telephone exchanges and phone lines
 - 'PULSE': Pulse dialling for old telephone exchanges that not operate on tone dialling

- Press the Up or Down key ▲▼ to make your selection.
- Press the Programming key ➔ to confirm your selection.

4.2 Setting the language

The telephone has 5 display languages: see display languages table on packaging!!

To set the language, do the following:

- Press the Programming key ➔.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➔.
- 'LANGUAGE' appears on the display.
- Press the Programming key ➔.
- The language set appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly to select the language you would like to use.
- Once the desired language appears on the display, press the Programming key ➔ to confirm your selection or repeatedly press the Delete/Mute key ⏻ to leave the menu.

4.3 Making Calls

4.3.1 External Call

- Press the Line key ☎.
- The Line/Charge indicator 🔌 (LED) on the base unit will blink. 'EXT' and the Call symbol 📞 appear on the display.
- You will hear the dial tone. Dial the telephone number you wish to call.
- The number appears on the display and is dialled.
- After finishing your call, press the Line key ☎ to hang up or put the handset back on the base unit.

4.3.2 Number preparation

- Dial the telephone number you wish to call. You can correct the number by pressing the Delete/Mute key ⏻.
- Press the Line key ☎.
- The Line/Charge indicator 🔌 (LED) on the base unit will blink. 'EXT' and the Call symbol 📞 appear on the display.
- The telephone number is dialled automatically.
- After finishing your call, press the Line key ☎ to hang up or put the handset back on the base unit.

4.3.3 Redialling the last number dialled

- Press the Line key ☎.
- The Line/Charge indicator 🔌 (LED) on the base unit will blink. 'EXT' and the Call symbol 📞 appear on the display.
- You will hear the dial tone.
- Press the Redial key 🔁. The number you last called is dialled automatically without having to re-enter the number.

4.3.4 Redial one of the last 5 numbers dialled

- Press the Redial key . The number you last called appears on the display. If you would like to dial one of the last 5 numbers dialled, press the Redial key  a few times until the desired number appears on the display.
- Press the Line key .
- The number shown on the display is dialled automatically without you having to re-enter the number.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.3.5 Calling a programmed number from the Phonebook

The telephone has a Phonebook in which you can program the telephone number of calls received by name. If you would like to call a number from the Phonebook, do the following:

- Press the Phonebook key . The first number of the Phonebook appears on the display.
- Press the Up or Down key   repeatedly to select the telephone number you wish to call.
- Press the Line key .
- The number shown on the display, is dialled automatically without you having to re-enter the number.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.3.6 An internal call: calling another handset

This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit !

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key   repeatedly until 'INTERCOM' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'INT' appears on the display
- Dial the number of the handset you would like to call.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.4 Receiving a Call

4.4.1 Receiving an external call

- All subscribed handsets will ring when you receive a call.
- The Call symbol  blinks on the display.
- The telephone number of the caller appears on the display if you have Caller ID service (CLIP). Consult your telephone company. The name of the caller also appears on the display if:
 - the name is programmed into the Phonebook
 - the network sends the name together with the telephone number (FSK CID system only).
- Press the Line key  to accept the external call.
- During the call 'EXT' and the symbol  appear on the display. The call timer starts running.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.4.2 Receiving an internal call

This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit!

- The handset rings.
- 'INT' and the number of the handset you are trying to reach, appear on the display. The Call symbol  blinks on the display.
- Press the Line key  to accept the internal call.
- During the call, 'INT', the handset number of the caller and the symbol  appear on the display. The call timer starts running.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.4.3 Receiving an external call during an internal call

If you receive an external call during an internal call, you will hear a call waiting tone (double beep) on both handsets being used for an internal call.

- Press the Line key  twice to accept the external call.
- After finishing your call, press the Line key  to hang up or put the handset back on the base unit.

4.5 Activate/deactivate handsfree function

This function allows you to communicate without having to pick up the handset. When you are on the phone, press the Up/Handsfree key  to activate the handsfree function.

Press the same button to deactivate the handsfree function.

Note : When you are calling in handsfree mode and you want to change the volume, press the Volume button .

Attention !! When you use the handsfree function for a long time, the batteries will be empty quickly !

4.6 Transferring a call to another handset

- You have an external caller on the line.
- Press the Programming key .
- 'INTERCOM' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The external call is now on hold.
- 'INT' appears on the display.
- Dial the number of the handset to which you would like to transfer the call.
- If the handset dialled is answered, you can have an internal conversation. Press the Line key  and the external call is transferred.
- If the handset dialled is not answered, press the Down key  to speak to the external caller again.

4.7 Out of Range Warning

If the handset is out of range of the base unit, a warning signal will sound.

- 'SEARCHING' appears on the display and the symbol  blinks on the display.
- Move closer to the base unit.

- As soon as you are back within range of the base unit, a signal sounds and the symbol  stops blinking.

4.8 Setting the speaker volume

Use the Volume/Ringer key  /  to set the volume of the speaker (handset) during the call. You can choose from 5 levels. The telephone is set to level '3' by default.

During a call, you can change the volume as follows:

- Press the Volume/Ringer key  / .
- The volume level currently set appears on the display.
- Use the number keys to set the desired level (1-5).
- Press the Volume/Ringer key  /  to confirm your selection.

Note : You have 8 seconds to set the desired volume; if you do not, the telephone returns to standby mode and the volume remains unchanged.

4.9 Call Duration Indicator on the Display

As soon as you press the Line key  the call duration appears on the display (minutes-seconds).
E.g. " 01-20 " for 1 minute and 20 seconds.

The call duration remains visible on the display for 5 seconds after each call.

4.10 Turning off the microphone (mute)

It is possible to turn off the microphone during a call by pressing the Delete/Mute key . Now you can speak freely without the caller being able to hear you.

- You are on the phone. The Line/Charge indicator  (LED) on the base unit will blink and the Call symbol  appears on the display.
- Press the Delete/Mute key  to turn off the microphone.
- The symbol 'X' appears on the display ()
- When you want to resume the conversation, press the Delete/Mute key  again.
- The symbol 'X' disappears from the display (). The person on the other end of the line can hear you again.

4.11 Pause key

If you dial a telephone number and you would like to add a pause to this number, press the Pause key  at the desired place in the number.

When you call this number, this pause (3 seconds) is automatically included.

4.12 Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)

You can have a telephone conversation with one internal and one external caller at the same time.

- While on the line with an external caller, press the Programming key .
- 'INTERCOM' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The external call is now on hold.
- 'INT' appears on the display.
- Dial the number of the handset you would like to include in the call.
- Once the handset dialled is answered, keep the '#' key pressed for 3 seconds.

- 'CONFERENCE' appears on the display.
- Now you are connected to one external and one internal caller (conference call).

4.13 Locating a misplaced handset (paging)

If you cannot find the handset, briefly press the Paging key  on the base unit.

All handsets subscribed with the base unit will sound a signal so you can locate the misplaced handset. To stop the signal, briefly press the Line key  on the handset.

4.14 Using the alphanumeric keypad

Use the alphanumeric keypad to type text. To select a letter, press the corresponding key. E.g. if you press the alphanumeric key '5', the first character (j) appears on the display. Press it repeatedly to select other characters from this key.

Press the '2' key twice to select the letter 'B'. If you would like to select both 'A' and 'B' after each other, first press the '2' key once to select 'A', wait 2 seconds until the cursor moves to the next position and then press the '2' key twice to select 'B'. You can delete characters mistakenly typed by using the Delete key . The character in front of the cursor will be deleted. You can move the cursor by pressing the Up and Down keys .

Available characters

Press the right keys to get the following characters:

KEYS	FIRST PRESS	SECOND PRESS	THIRD PRESS	FOURTH PRESS	FIFTH PRESS
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	SPACE	0			

4.15 The Phonebook

4.15.1 Adding a number and a name to the Phonebook

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'Phonebook' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'ADD NEW' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'NAME' appears on the display.

- Enter the name. Use the alphanumeric keys.
- Press the Programming key .
- Enter the telephone number. Use the alphanumeric keys.
- Press the Programming key .
- You will hear a long beep. The name and the number are stored in the Phonebook.

4.15.2 Looking up a number in the Phonebook

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Programming key .
- Enter the first letters of the desired name.
- Press the Programming key .
- The first name, corresponding with these letters appears on the display.
- Press the Up or Down key  to browse for other numbers in the Phonebook.
- Once the desired number appears on the display, the number will be automatically dialled once the Line key  is pressed.

4.15.3 Changing a name or number in the Phonebook

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'EDIT' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The first number in the Phonebook appears on the display.
- Press the Up or Down key  until the desired number appears on the display.
- Press the Programming key  to change the selected number programmed into the memory.
- Press the Delete key  to delete each letter of the name and use the alphanumeric keypad to enter the correct name.
- Press the Programming key .
- Press the Delete key  to delete each digit of the number and use the alphanumeric keypad to enter the correct number.
- Press the Programming key  to save the changes made.

4.15.4 Deleting name and number from the Phonebook

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'PHONE BOOK' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'SEARCH' appears on the display.
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'DELETE' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The first number in the Phonebook appears on the display.
- Press the Up or Down key  until the number you want to delete appears on the display.

- Press the Delete key .
- 'DELETE ?' appears on the display.
- Press the Programming key  to confirm that you want to delete it.

4.16 Turning the handset on/off

4.16.1 Turning the handset off

The handset is turned on.

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'POWER OFF' appears on the display.
- Press the Programming key . The telephone turns itself off. You cannot dial any more numbers, nor receive any calls.

Note : *If you would like to leave the menu without turning off the handset, press the Delete/Mute key .*

4.16.2 Turning the handset on

The handset is turned off.

- Press the Programming key . The telephone turns itself on.

4.17 Setting the ring volume level on the handset

If you want, you can change the ring volume of an incoming call. You have 10 levels. You can set the ring volume of internal and external calls separately so you can hear a difference.

If you select level '0', the symbol  appears on the display and you no longer hear the phone ring when an external call is received (you still hear it ring for internal calls).

Level '9' is the highest level. The telephone is set to level '5' by default.

4.17.1 Setting the ring volume for external calls (0-9)

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'VOLUME' appears on the display.
- Press the Programming key .
- The current volume level used appears on the display.
- Enter a number between 0 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key  to confirm your selection.

4.17.2 Setting the ringer volume for internal calls (1-9)

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'INTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'VOLUME' appears on the display.

- Press the Programming key ➡.
- The current volume level appears on the display.
- Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.18 Setting the ringer melody on the handset

If you want, you can change the ringer melody for an incoming call. You have 9 ringer melodies to choose from (1-9). By default, the ringer melody is set to '5'.

4.18.1 Setting a ringer melody for external calls (1-9)

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'MELODIES' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- The currently set ringer melody appears on the display.
- Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer melody. Use the number keypad to do this.
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.18.2 Setting a ringer melody for internal calls (1-9)

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'RING SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'EXTERNAL' appears on the display.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'INTERNAL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'MELODIES' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- The currently set ringer melody appears on the display.
- Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer melody. Use the number keypad for this.
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.19 Locking the key pad

If you lock the alphanumeric keypad, it is impossible to dial a telephone number.

Only the Programming key ➡ can still be used. 'KEY LOCKED' will be displayed on the display.

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'KEY SETUP' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'KEY LOCK' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.

- The current status of the keypad appears on the display:
 - 'LOCK': the keypad is locked
 - 'UNLOCK': the keypad is not locked
- Press the Up or Down key ▲▼ to make your selection.
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.20 Turning key click on/off

You can set the telephone to make a sound whenever you press a key.

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'KEY SETUP' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'KEY CLICK' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- The current status appears on the display:
 - 'CLICK ON': turn on key click
 - 'CLICK OFF': turn off key click
- Press the Up or Down key ▲▼ to make your selection.
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.21 The R key (flash)

Press the Flash key 'R' to use certain services such as "call waiting" (if your telephone company offers this feature); or to transfer calls if you use a telephone exchange (PABX). The Flash key 'R' is a brief interruption of the line. You can set the flash time to 100ms or 250ms. If your system requires another flash time, do the following:

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'RECALL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly to select the flash time:
 - SHORT = 100ms
 - LONG = 250ms
- Press the Programming key ➡ to confirm your selection.

4.22 Changing the PIN code

Certain functions are only available if you know the PIN code of the telephone. Thanks to this secret code, settings are displayed that only you can change. The PIN code has 4 digits. The default PIN code setting is '0000'. If you would like to change the default PIN code and set your own secret code, do the following:

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'PIN CODE' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'OLD CODE' appears on the display.

- Enter the old PIN code. Use the number keys.
- Press the Programming key ➡.
- 'NEW CODE' appears on the display.
- Enter the new PIN code in. Use the number keys.
- Press the Programming key ➡.
- 'AGAIN' appears on the display.
- Enter the new PIN code again. Use the number keys.
- Press the Programming key ➡.
- You hear a confirmation tone. The new PIN code has been set.

Caution : Do not forget your personal PIN code. If you do, you have to restore the default settings (reset – see section 4.30).

4.23 Subscribing a handset to a Butler 1000, 1010, 1210, 1250 base unit

In order to be able to make and receive telephone calls, a new handset has to be subscribed to the base unit. You can subscribe 5 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).

!!! You only need to subscribe the handset if: !!!

- the handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
- you want to subscribe a different handset to this base unit.

Note: The underlined procedure is only applicable to a Butler 1000, 1010, 1210, 1250 handset and base unit!! The answering machine only works with the first Butler 1250 handset which has been subscribed to a Butler 1250 base unit!!

Keep the Paging key  on the base unit pressed for 10 seconds until the Line/Charge indicator  on the base unit begins to blink rapidly. The Line/Charge indicator  will blink rapidly for one minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the handset:

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'BASE SUB' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'BASE _' appears on the display.
- Enter a number of the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4). Use the number keypad.

Note: Each handset can be subscribed to 4 different DECT base units. Each base unit is assigned a number from 1 to 4 in the handset. When you subscribe a new handset, you can assign a base unit number. It is best to use '1'.

- 'SEARCHING' and the symbol  appears on the display.
- The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal sounds when the handset has found the base unit.
- Press the Programming key ➡.
- 'PIN' appears on the display.
- Enter the 4-digit PIN code of the base unit in (default PIN code is '0000'). Use the number keypad.

- Press the Programming key .
- The handset is subscribed to the base unit.

4.24 Subscribing a Butler 1250 handset to a Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000 base unit

Press the Paging key  on the Butler 575/575+ or Cocoon100/100+ or Butler 2000 base unit for +/- 15 seconds until you hear a beep. The base unit is now in subscribing mode. For 1 minute, the base unit is in subscribing mode and you have to do the following to subscribe the handset:

Note: The answering machine only works with the original Butler 1250 handset subscribed to a Butler 1250 base unit!!

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  repeatedly until 'BASE SUB' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'BASE _' appears on the display.
- Enter a number for the base unit to which you would like to subscribe the handset (1-4). Use the number keypad.
- 'SEARCHING' and the symbol  appear on the display.
- The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal sounds once the base unit is found by the handset.
- Press the Programming key .
- 'PIN' appears on the display.
- Enter the 4-digit PIN code of the base unit (default PIN code is '1590'). Use the number keypad.
- Press the Programming key .
- The handset is subscribed to the base unit.

4.25 Subscribing a Butler 1800T handset to a Butler 1250 base unit

The below procedure only applies to a Butler 1800T handset and Butler 1250 base unit!!

Press the Paging key  on the base unit for 10 seconds until the Line/Charge indicator  on the base unit starts to blink quickly. The Line/Charge indicator  will blink quickly for one minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the handset:

- Press the  key once.
- Press the OK key and select a base unit (1-4) with the  keys.
- Press the OK key.
- Enter the PIN code of your base unit. Usually: 0000.
- Press OK. The Butler 1800T now searches for your DECT base unit. As soon as it finds it, you will see the identification code of this base unit on the display.
- Press OK to confirm your selection or press ESC to cancel the subscription.

4.26 Removing subscription of a handset to a base unit

It is possible to cancel subscription of a handset to a base unit. You would do this if a handset is damaged and has to be replaced by a new one.

Caution: You can only cancel subscription of another handset, not the handset you are using to do the cancellation procedure.

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'REMOVE HS' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'PIN' appears on the display.
- Enter your 4-digit PIN code in (default PIN code is '0000'). Use the number keypad.
- Press the Programming key ➡.
- 'REMOVE HS' appears on the display.
- Dial the number of the handset you want to remove (1 –5). Use the number keypad.
- Press the Programming key ➡.
- 'REMOVE HS' appears on the display and the handset is removed
- NOT SUB' appears on the handset removed.

4.27 Selecting a base unit

If your handset is subscribed to several base unit stations (max. 4) , you must select a base unit because the handset can only communicate with one base unit at a time. There are two possibilities:

4.27.1 Automatic selection

If you set the handset to 'automatic selection', the handset will automatically choose the closest base unit in standby.

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'BASE SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'AUTO' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'SEARCHING' and the symbol 🔍 appear on the display.
- A signal sounds once the handset has found a base unit.

4.27.2 Manual selection

If you set the handset to 'manual selection', the handset will only choose the base unit you have set.

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'BASE SEL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'MANUAL' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- 'BASE -' appears on the display.
- Enter the number of the base unit you want to select (1-4). Use the number keypad.
- Press the Programming key ➡.
- 'SEARCHING' and the symbol 🔍 appear on the display.
- A signal sounds once the selected base unit has been found.

Notes :

- Before you can select a base unit, the base unit must be subscribed to the handset first.
- If 'NOT SUB' appears on the display, this means the selected base unit does not exist or the handset has not been subscribed.

4.28 Barring outgoing calls

You can program the handsets to bar calls to certain telephone numbers so that for instance '00' international numbers cannot be called. Up to 5 numbers (of max. 5 digits) can be barred.

To do this, do the following:

- Press the Programming key ➡.
 - Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
 - Press the Programming key ➡.
 - Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'BARRING' appears on the display.
 - Press the Programming key ➡.
 - 'PIN' appears on the display.
 - Enter your PIN code
 - Press the Programming key ➡.
 - 'BAR NUM ' appears on the display. You are in memory "1. _ _ _ _ _".
 - Press the Up or Down key ▲▼ to select one of the 5 memories.
 - Enter the number (max. 5 digits) to be barred, e.g. 01486.
 - Press the Programming key ➡.
 - 'HS _ _ _ _ _' (= number on the handset (1-5)) '01486' (= the barred numbers) appear on the display.
 - Enter the numbers of the handsets from which the barred numbers cannot be called.
 - e.g. Press the number key 2, 3 and 5. On the display, this will appear: HS _2 3_5 01486
These handsets can no longer dial numbers beginning with '01486'.
 - Press the Programming key ➡ to confirm your selection.
- Repeat the same procedure described above if you would like to bar other numbers (max. 5)!

4.29 Default settings (reset) of the parameters

You can reset the standard (default) settings in the telephone so that they are the same they were when you bought the telephone. You need the PIN code to do this.

The default settings are:

- Keypad: not locked
- Key clicks: active
- Speaker volume: level 3
- Ringer melody: 1
- Ringer volume : 5
- Selection base unit: automatic

Answering machine:

- Answering machine: on
- Standard message: OGM1
- Number of rings: 3
- Remote control code: 321

To restore the default settings, do the following:

- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key ➡.
- Press the Up or Down key ▲▼ repeatedly until 'RESET' appears on the display.

- Press the Programming key .
- 'PIN' appears on the display.
- Enter your PIN code.
- Press the Programming key .

4.30 Complete Reinitialisation of the telephone

This function allows you to completely reinitialise the telephone without requiring your PIN code. This will delete all Phonebook memory entries, all handsets will be removed, all default settings will be restored and the default PIN code will be restored to '0000'.

Do the following:

- Disconnect the battery in the telephone.
- Keep the '*' key pressed and reconnect the battery until the handset rings continually and the display lights up. Release the '*' button and press the Programming key .
- The handset finds the base unit and a signal sounds.
- Briefly press the '*' key.
- 'RESET ?' appears on the display.
- Press the Programming key  to confirm your selection of disconnect the battery to discontinue the procedure.
- 'RESETTING' appears on the display and a long beep tone sounds.
- 'NOT SUB' appears on the display. The handset is completely reinitialised.

Afterwards, you must resubscribe all handsets as described in point 4.23! However you no longer need to set the base unit to subscription mode, because this now happens automatically!

5 CALLER ID/CLIP

(This service only works when you have a Caller ID/Clip subscription. Contact your telephone company).

When you receive a call, the telephone number of the caller, the date and time appears on the handset display. If the name is programmed in the Phonebook, the name in the Phonebook is displayed!

The telephone can store 30 calls in a Call List that can be reviewed later. The telephone never stores the same call twice. When the memory is full, the new calls automatically replace the oldest calls in the memory. The symbol  on the display blinks if the call is not read or not answered. If the Call List is empty and you press the Up key , three beep tones will sound.

You can view the information of an incoming call as follows:

- Press the Up key . The name (if sent by the network or present in the Phonebook memory) of the caller, the sequence number of the call in the Call List, the date and time of the call appear on the display.
- Press the Down key . The telephone number of the caller appears on the display.

5.1. Setting the date and time

When you receive an incoming call and the date and time are not sent together with the telephone number, this means that the date and the time will not be shown on the display (or they will be shown incorrectly). By setting the date and time, they will be shown on the display, together with the telephone number, every time a call comes in !

- Press the Programming key .
- Press the Up or Down key  a few times until 'SETTING' appears on the display.
- Press the Programming key .
- 'DATE/TIME' appears on the display.
- Press the Programming key  again.
- When 'YEAR' appears on the display, enter the 2 last numbers of the year (00=2000, 01=2001, ...) and press the Programming key  to confirm.
- When 'MONTH' appears on the display, enter the month (01=January, 02=February, ...) and press the Programming key  to confirm.
- When 'DAY' appears on the display, enter the day of the month and press the Programming key  to confirm.
- When 'HOUR' appears on the display, enter the current hour (in 24h format) and press the Programming key  to confirm.
- When 'MINUTES' appears on the display, enter the minutes and press the Programming key  to confirm.

The date and time are now set !

Note: In case of power failure in the base unit, the date and time need to be set again.

5.2 The Call List

The calls received are stored in the Call List (max. 30 numbers).

- Briefly press the Up key  to view the most recent call.
- The name of the most recent caller appears on the display. If no name is available, 'NO NAME' appears on the display.
- If it is a private number, 'UNAVAIL' appears on the display.
- The date and time the call was received are linked to each call.
- Briefly press the Down key  to view the telephone number of the call.
- Briefly press the Down key  to browse other numbers on the list.

Notes :

- If neither the Up or Down key  is pressed for 15 seconds, the telephone will return to standby mode.
- After a call is received, the number of the caller remains on the display for 15 seconds after the last ring.
- Caller ID is not available while you are on the line.

5.3 Calling a number from the Call List

- Press the Up key  to go to the Call List
- Press the Up key  to look up the desired call. Press the Down key  to view the telephone number.
- Once the number is on the display, press the Line key  and the number is dialled automatically. (The symbols  and 'EXT' appear on the display and the call timer starts.)

5.4 Storing a number from the Call List in the Phonebook

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ to look up the desired number.
- Press the Phonebook key ☞ twice.
- 'STORE' appears on the display.
- The number is stored in the Phonebook. If the call was displayed without a name (NO NAME), you can add a name to this number in the Phonebook afterwards
- The telephone returns to standby-modus.

5.5 Deleting numbers from the Call List

5.5.1 Deleting one number

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Press the Up key ▲ to find the call you would like to delete.
- Once this call appears on the display, press the Delete key ✖.
- 'DELETE?' appears on the display.
- Press the Programming key ➞ to confirm your selection or the Delete key ✖ to cancel.
- The call is deleted and the next call appears on the display.

5.5.2 Delete all numbers

- Press the Up key ▲ to go to the Call List.
- Keep the Delete key ✖ pressed until 'DELETE ALL' appears on the display.
- Press the Programming key ➞ to confirm your selection or the Delete key ✖ to cancel.
- All calls are deleted.

6 VOICE MAIL INDICATOR

This function only works if you have the voice mail or phone mail service and if the network sends this indication along with the FSK caller ID (CLIP) information!

When you receive a new message in your voice mail system, the '☒' icon will appear on the display. Once you have listened to your messages, the '☒' icon will disappear.

7 ANSWERING MACHINE

The Butler 1250 has a built-in digital answering machine with a recording capacity of 14 min. This answering machine can only be controlled by the supplied handset (not by other multi-handsets). The answering machine can be operated remotely and features the possibility of recording two outgoing messages (Message 1 and Message 2) (of a maximum of 2 min).

There are 2 possibilities:

- With Message 1, the caller has the possibility to leave a message
- With Message 2, only the outgoing message is given without the caller having the opportunity to leave a message

The max. recording time for each incoming message = 3 min.

An internal voice will state various information, such as day and time of the call, as well as settings such as VIP code, ringer tones .. The language of the internal voice is stated on the packaging!

7.1. Display

In the stand-by mode, the following items may appear on the display:

- 10/01 MSG = 1 new (not yet heard) message and 10 messages in total
- 15/05 MSG = 5 new (not yet heard) messages and 15 messages in total

7.2 Answering Machine Menu

To activate the answering machine functions:

- Press the Programming Key .
- 'ANSWERING' appears on the display.
- Press the OK key.

After 2 sec., 'ANS OPER' will appear on the display. Now you have access to all the answering machine functions, such as recording message, remote access code, play messages, etc. The settings are accompanied by an internal voice. The machine will automatically switch to hands-free mode if the internal voice can be heard without holding the hand set. One can switch off the hands-free mode by pressing the Speaker key .

7.3 Keypad Functions

Keys	ANS-OPER mode	During message play-back
1 	None	Rewind message
2 	Play back messages	Pause
3 	None	Skip message
4 	Record memo	None
5 	Play outgoing message	None
6 	Select outgoing message	Stop
7 	Announce VIP code	None
8 	Number of current rings	None
9 	Display time	None
* 	Answering machine On	None
0 (set key)	Change settings	None
# 	Answering machine Off	None

0 + 1	Record OGM 1	None
0 + 3	Record OGM 2	None
0 + 7	Set VIP code	None
0 + 8	Set number of rings	None
0 + 9	Set date/time	None
 + OK	Erase all messages	Erase current message

7.4 Exiting Answering Machine Menu

When you are in the answering machine menu, you cannot make telephone calls. You can only operate the answering machine. If you would like to exit the menu, press the OK key. If the machine receives an internal or external call, it automatically exits the answering machine menu.

Note: When you exit the answering machine menu, the display information is changed. During this change, the symbol  will blink. After a moment, the total/new messages (MSG XX/YY) is changed.

7.5 Outgoing Messages

Two outgoing messages of a maximum of 2 minutes can be recorded (OGM1 and OGM2).

- Outgoing message 1 for the answering function and possibility for callers to leave messages
- Outgoing message 2 for the answering function without allowing callers to leave any messages on the machine.

7.5.1 Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the '0' key.
- Then press:
 - Key '' to record Outgoing Message 1.
 - Press '' to record Outgoing Message 2.
- A voice will say which outgoing message is being recorded.
- After the beep, say your outgoing message.
- Press the Stop key  to stop recording.

Note: The recording cannot exceed 2 minutes. If no outgoing message is recorded, the standard outgoing message is used:

- Outgoing message 1: 'Please call later'.
- Outgoing message 2: 'Please call later'.

7.5.2 Checking the Outgoing Message

To check the outgoing message now set:

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key.

Note: To stop playback, briefly press the Stop key .

7.5.3 Select outgoing message

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key to switch between the 2 outgoing messages.
- The internal voice will confirm the set outgoing message.

Notes:

- 1 It is only possible to select an outgoing message if the answering machine is turned on. If it is not, the internal voice will say that the answering machine is off.
- 2 If the memory is full, only outgoing message 2 can be selected (only answering without recording messages)

7.5.4 Erasing the Outgoing Message

If you erase the outgoing message, the default message will be played 'Please call later' .
Erase the outgoing message as follows:

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Select the desired outgoing message by pressing the  key.
- Press the  key to play the outgoing message.
- During playback of the outgoing message, press the Erase key .
- 'ERASE?' appears on the display.
- Press 'OK' to erase the outgoing message or press the Erase key  again to cancel erase.

7.6 Turning Answering Machine On/Off

If the answering machine is on, the  symbol is displayed and the machine will automatically pick up the line after a number of rings (can be set, see 'Setting Number of Rings').

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the:
 - *  key to switch on the answering machine. A voice confirms the setting and says which outgoing message is active (OGM 1 or OGM 2).
 - *  key to switch off the answering machine. A voice confirms the setting.
- Press the OK key to exit the answering machine menu.

Note: Even if the answering machine is off, the machine will automatically pick up after 10 rings in order to enable remote activation (see 7.17 Remote operation)

7.7 Setting Number of Rings

The number of rings after which the answering machine will answer calls can be set from 2 – 9 and TS (Toll saver). The standard setting is 3 rings. In Toll saver mode, the machine will answer after 5 rings if there are no new messages, and after 2 rings if there are new messages. If there are no new messages and you call your machine to check your messages remotely (see 7.17 Remote operation), you can hang up after the 3rd ring. You do not need to pay connection fees and you know that you do not have any new messages.

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Briefly press the  key. A voice will state the current number of rings.
- Press 0 and then the  key to set the number of rings.
- Press the  or  key to change the current number of rings.
- Confirm the setting by pressing the  key. The current ring setting is confirmed by the internal voice.

Notes:

- *If you do not press any keys for 3 seconds, the machine will revert back to the answering machine menu, without changing the settings.*
- *If there is a loss of power in the base, the number of rings will revert to 3.*

7.8 Checking Number of Rings

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key briefly.
- The internal voice will state the number of rings set.

7.9 Setting Day and Time

The day and time setting of the answering machine is independent of the telephone component. The day and time of each call is registered and displayed during play-back. The format of the hour depends on the language of the internal voice. e.g. English is in 12-hour format and German is in 24-hour format.

Programming the day and time:

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
 - Press the '0' key.
 - Press the  -key.
 - The display will show 'SET TIME' and the internal voice will ask you to set the day.
 - Press a few times on  or  keys to set the day. The internal voice states the current settings.
 - Press the  key to confirm the day.
 - The internal voice will ask you to set the hour.
 - Press a few times on  or  keys to set the hour.
 - Press the  key to confirm the hour.
 - The internal voice will ask you to set the minutes.
 - Press a few times on  or  keys to set the minutes.
 - Press the  key to confirm the minutes.
- (If the time is displayed in 12-hour format, the voice will ask you to set AM or PM. Press the  or  key to switch between AM or PM and then press the  key to confirm).

The complete day and time setting is then repeated for confirmation.

Notes:

- If you do not press any keys for 8 seconds, the previous daytime setting is saved and the machine automatically exits the day/time setting mode.
- When you use the machine for the first time and have not yet set the day/time, no day/time registration of incoming messages is recorded.
- If there is a loss of power to the base, the day/time must be reset.

7.10 Checking Day/Time

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key to display the day/time. The internal voice will say the current day/time setting.

7.11 Programming the VIP Code

The VIP code is a 3-digit code used to operate the machine remotely (see Remote Operation). The VIP code is set to '321' by default.

Note: If there is a loss of power to the base, the VIP code will revert to '321'.

7.11.1 Changing the VIP Code

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the '0' key.
- Press the  - key to confirm the VIP code.
- The internal voice asks you to set the VIP code and says the first number.
- Press a few times on  or  keys to set the first number of the VIP code.
- Press the de  key to confirm the first number. The internal voice says the current set 2nd digit of the VIP code.
- Press a few times on  or  keys to set the second digit of the VIP code.
- Press the key  to confirm the second number. The internal voice says the current set 3rd digit of the VIP code.
- Press a few times on  or  keys to set the third digit of the VIP code.
- Press the de  key to confirm the VIP code. You will hear a long beep. The internal voice says the new VIP code for confirmation.

Note: If you do not press any keys for 8 seconds, the previous VIP code is saved and the machine automatically exits the VIP setting mode.

7.11.2 Checking the VIP Code

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key to play the VIP code. The internal voice says the current VIP code.

7.12 Operation

If a call is received and the answering machine is turned on ( symbol on the display), the answering machine will automatically pick up the line after the set number of rings. If

- outgoing message 1 has been selected, it will be played. After the outgoing message, a beep will be heard and the caller can leave a message (of a max. 3 minutes).
- Outgoing message 2 has been selected, it will be played. After the beep, the line will automatically be disconnected. The caller does not have the possibility to leave a message.

Note: If, during pick-up, nothing is said for 8 seconds, the line will be automatically disconnected.

7.13 Call Screening

This function is convenient if you only want to answer certain calls.

During pick-up of the incoming message, it is possible to screen the call and hear who is calling:

- Press the Hands-free key  during recording. The caller can now be heard and 'MONITOR' appears on the display.
- Press the Hands-free key  again to switch back to the handset function. This switches off the hands-free function.
- Press the OK key to switch off call-screening or press the line key  to take the call.

7.14 Recording a Memo

With the Butler 1250, you can record memos. These memos are considered an incoming message that can be picked up later by the user. The max. recording time for a memo is 2 minutes.

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the  key briefly. The internal voice will ask you to record a memo. After the beep, say your memo.
- Press the Stop key  to stop recording.
- Press the OK key to return to stand-by mode.
- The  symbol will blink and after a moment, the number of new messages will be updated.

7.14.1 Playback of Incoming Messages and Memos

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu').
- Press the   key to play the messages and memos.
- An internal message tells you how many messages there are (total) and how many new (unheard) messages.
- The messages are played one at a time. If there are new messages, only the new messages (those that have not been heard) are played.
- For each message, the internal voice says the day and time the message was recorded
- During playback, you can:
 - go to the beginning of the current message by pressing the  key once.
 - go to the previous message by pressing the  key twice.

- stop playback by pressing the Stop key ■.
- interrupt playback by pressing the Pause key ■. Press the Pause key ■ again to restart playback.
- go to the next message by pressing the ► key.

7.15 Erasing Messages

7.15.1 Erasing Messages One at a Time during Playback

Start message playback as explained above.

- When the message to be erased starts playing, press the Erase key .
- 'ERASE?' appears on the display.
- Press 'OK' to erase the message or press the Erase key  again to cancel erase.
- During erase the internal voice will tell you that the message is being erased.
- The machine will start playing the next message.

7.15.2 Erase all messages

One can also erase all heard messages at one time. This erases only the messages that have already been heard. New messages are not erased.

- Press the Programming Key  twice to go to the answering machine menu (see 'Answering Machine Menu')
- Press the Erase key .
- The screen displays 'ERASE?'
- Press 'OK' to erase all messages or press the Erase key  again to cancel erase.
- The internal voice confirms that the messages have been erased by saying how many new (unheard) messages there are.

7.16 Memory Full

There is no visual indication that the memory is full. If the answering machine is turned on and a call comes in, the machine will automatically play OGM 2 (answering machine function without recorded caller message).

When listening to the messages, the internal voice will say that the memory is full and then play back the messages.

- Erase all the messages after listening to them.
- The memory is free again.

7.17 Remote Operation

The answering machine can only be operated remotely using a tough-tone phone (DTMF tone selection system).

- Call your machine.
- The answering machine picks up the line, you hear the outgoing message and a beep.
- After the beep, slowly dial the VIP code (default 321).
- You will hear two short beeps for confirmation.
- Enter the next codes to use the desired function :

7.17.1 Listening to Messages

- Press '2' (listen to messages). The answer machine will play the messages.

During playback, you have the following options:

- Press '2' to stop playback.
- Press '2' to restart playback.
- Press '3' to go to the next message.
- Press '1 1' to go to the previous message.
- Press '1' to repeat the current message.
- Press '6' to stop playback.
- Press '0' to erase the current message.

7.17.2 Erasing All Old Messages

After listening to all messages, press '0' to erase all old messages.

7.17.3 Recording Memos

- Press the '4' key.
- A beep will indicate that you can start recording.
- Say your memo.
- Press '6' to stop recording.

7.17.4 Playing Outgoing Message

- Press '5' to play the current outgoing message.

7.17.5 Recording Outgoing Message

- Press '1' to record OGM 1 or '3' to start recording OGM 2.
- A beep will indicate that you can start recording.
- Say your message.
- Press '6' to stop recording.

Note: Recording will be automatically interrupted after 2 minutes.

7.17.6 Turning Answering Machine On/Off

- Press the '*' key to switch on the answering machine.
- Press the '#' key to turn off the answering machine.

7.18 Ending Remote Operation

If you want to end remote operation, press '6'.

7.19 Turning Answering Machine On Remotely

If the answering machine is switched off, you can turn it on remotely.

- Call your machine.
- The machine will pick up automatically after 10 rings and play outgoing message 2.
- Dial the VIP code (default 321) slowly after the message plays.
- Press the '*' key.
- The internal voice will say that the answering machine has been turned on.
- Press '6' to stop operation.

7.20 List of Remote Operation Codes

- Call your machine.
- The answering machine picks up the line, you hear the outgoing message and a beep.
- After the beep, slowly dial the VIP code (default 321).
- You will hear two short beeps for confirmation.
- Enter the following codes to use the desired function:

Play Messages

- '2' : play messages
- '2' : interrupt playback + '2' : resume playback
- '3' : go to the next message
- '11' : go to the previous message
- '1' : repeat
- '0' : erase current message (during playback)
- '0' : erase all messages (after playing all messages)

Standby

- '5' : play outgoing message
- '1' : record outgoing message 1 (press '6' to stop recording).
- '3' : record outgoing message 2 (press '6' to stop recording).
- '4' : record memo (press '6' to stop recording).
- '*' : turn on answering machine
- '#' : turn off answering machine



8 WARRANTY

- This equipment comes with a 24-month warranty. The warranty will be honoured on presentation of the original bill or receipt, provided the date of purchase and the unit type are indicated.
- During the time of the warranty Topcom will repair free of charge any defects caused by material or manufacturing faults. Topcom will at its own discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty equipment.
- Any warranty claims will be invalidated as a result of intervention by the buyer or unqualified third parties.
- Damage caused by inexperienced treatment or operation, and damage resulting from the use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom is not covered by the warranty.
- The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor does it apply if the unit numbers on the equipment have been changed, removed or rendered illegible.

Note: Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment.

Technical Data

Frequency band:	1880 Mhz to 1900 Mhz
Range:	max. 300 m in open space
	max. 50 m in buildings
Dialling options:	DTMF (tone) or PULSE
Batteries:	Battery pack, 600 mAh AAA Type NiMh rechargeable
Max. standby time:	approx. 7 days
Max. talk time:	6 hours
Ambient temperature:	+5 °C to +45 °C
Permitted relative air humidity:	25 to 85 %
Power supply base adapter:	220/230V , 50 Hz

1	INSTALLATION	114
2	TASTEN/LED	115
3	DISPLAY (LCD)	115
4	FUNKTION	116
4.1	<i>Einstellung Impuls-/Mehrfrequenzwahlverfahren</i>	116
4.2	<i>Eine Sprache einstellen</i>	117
4.3	<i>Telefonieren</i>	117
4.3.1	<i>Externer Anruf</i>	117
4.3.2	<i>Vorbereitung der Nummer</i>	117
4.3.3	<i>Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen</i>	118
4.3.4	<i>Eine der 5 zuletzt gewählten Nummern erneut wählen</i>	118
4.3.5	<i>Eine programmierte Nummer aus dem Telefonbuch anrufen</i>	118
4.3.6	<i>Interner Anruf: einen anderen Apparat anrufen</i>	118
4.4	<i>Einen Anruf annehmen</i>	119
4.4.1	<i>Einen externen Anruf annehmen</i>	119
4.4.2	<i>Einen internen Anruf annehmen</i>	119
4.4.3	<i>Einen externen Anruf während eines internen Gesprächs annehmen</i>	119
4.5	<i>Freisprechfunktion an-/ ausschalten</i>	119
4.6	<i>Einen Anruf zu einem anderen Apparat weiterverbinden</i>	120
4.7	<i>Warnung: Außer Reichweite</i>	120
4.8	<i>Einstellen der Lautsprecherlautstärke</i>	120
4.9	<i>Anzeige der Gesprächsdauer im Display</i>	120
4.10	<i>Stummschaltung (Mute)</i>	120
4.11	<i>Pausentaste</i>	121
4.12	<i>Konferenzschaltung (zwei interne DECT-Apparate und ein externer Anrufer)</i>	121
4.13	<i>Ein verlegtes Mobilteil wiederfinden (Paging)</i>	121
4.14	<i>Verwendung der alphanumerischen Tastatur</i>	121
4.15	<i>Das Telefonbuch</i>	122
4.15.1	<i>Dem Telefonbuch einen Namen und eine Nummer hinzufügen</i>	122
4.15.2	<i>Eine Nummer im Telefonbuch aufsuchen</i>	122
4.15.3	<i>Einen Namen oder eine Nummer im Telefonbuch ändern</i>	123
4.15.4	<i>Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch löschen</i>	123
4.16	<i>Das Mobilteil an-/ausschalten</i>	123
4.16.1	<i>Das Mobilteil ausschalten</i>	123
4.16.2	<i>Das Mobilteil anschalten</i>	124
4.17	<i>Einstellen der Klingellautstärke des Mobilteils</i>	124
4.17.1	<i>Einstellen der Klingellautstärke für externe Anrufe (0-9)</i>	124
4.17.2	<i>Einstellen der Klingellautstärke für interne Anrufe (1-9)</i>	124
4.18	<i>Einstellen der Klingelmelodie des Mobilteils</i>	125
4.18.1	<i>Einstellen einer Klingelmelodie für externe Anrufe (1-9)</i>	125
4.18.2	<i>Einstellen einer Klingelmelodie für interne Anrufe (1-9)</i>	125
4.19	<i>Tastaturverriegelung</i>	125
4.20	<i>Tastentöne an-/ausschalten</i>	126
4.21	<i>Die R-Taste (Flash)</i>	126
4.22	<i>Den PIN-Code ändern</i>	126

4.23	Ein Mobilteil bei einer Basiseinheit Butler 1000, 1010, 1210 anmelden	127
4.24	Ein Butler 1250-Mobilteil bei einer Basiseinheit Butler 575/575+ & Cocoon 100/100+ & Butler 2000 anmelden	128
4.25	Ein Butler 1800T-Mobilteil bei einer Basiseinheit Butler 1250 anmelden	128
4.26	Ein Mobilteil von einer Basiseinheit abmelden	129
4.27	Eine Basiseinheit auswählen	129
4.27.1	Automatische Auswahl	129
4.27.2	Manuelle Auswahl	130
4.28	Sperrung von ausgehenden Gesprächen	130
4.29	Standardeinstellungen (Reset) der Parameter	131
4.30	Vollständige Neuinitialisierung des Geräts	131
5	RUFNUMMERNANZEIGE (CALLER ID/CLIP)	132
5.1	Datum und Zeit einstellen	132
5.2	Die Anrufliste	133
5.3	Eine Nummer der Anrufliste anrufen	133
5.4	Eine Nummer der Anrufliste im Telefonbuch speichern	133
5.5	Nummern aus der Anrufliste löschen	134
5.5.1	Eine Nummer löschen	134
5.5.2	Alle Nummern löschen	134
6	VOICE MAIL-ANZEIGE	134
7.	ANRUFBEANTWORTER	134
7.1	Displayanzeige	135
7.2	Menü Anrufbeantworter	135
7.3	Funktionen Tastenfeld	135
7.4	Menü des Anrufbeantworters verlassen	136
7.5	Ansagetexte	136
7.5.1	Aufnahme ausgehender Nachrichten (Ansagetext 1 oder Ansagetext 2)	136
7.5.2	Kontrolle des Ansagetextes	136
7.5.3	Ansagetext auswählen	137
7.5.4	Löschen des ausgehenden Ansagetextes	137
7.6	Anrufbeantworter ein/auschalten	137
7.7	Klingeltöne einstellen	138
7.8	Anzahl der Klingeltöne kontrollieren	138
7.9	Wochentag und Uhrzeit einstellen	138
7.10	Wochentag/Uhrzeit kontrollieren	139
7.11	VIP-Code programmieren	139
7.11.1	Vip-Code ändern	139
7.11.2	Kontrolle des VIP-Codes	140
7.12	Bedienung	140
7.13	Mithörfunktion (Call screening)	140
7.14	Aufnahme eines Memo-Textes	140
7.14.1	Wiedergabe eingegangener Nachrichten und von Memos	141
7.15	Nachrichten löschen	141
7.15.1	Nachricht für Nachricht während der Wiedergabe löschen	141
7.15.2	Alle Nachrichten löschen	141

7.16	Speicher voll	142
7.17	Bedienung per Fernabfrage	142
7.17.1	Nachrichten abhören	142
7.17.2	Alle abgehörten Nachrichten löschen	142
7.17.3	Aufnahme von Memos	143
7.17.4	Wiedergabe des Ansagetextes	143
7.17.5	Aufnahme des Ansagetextes	143
7.17.6	Anrufbeantworter ein/ausschalten	143
7.18	Bedienung per Fernabfrage beenden	143
7.19	Anrufbeantworter per Fernbedienung einschalten	143
7.20	Tabelle der Fernbedienungs-codes	144
8	GARANTIE	145

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- Legen Sie nur, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein.
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Die Basisstation nicht in feuchten Räumen und nicht weniger als 1,5 m entfernt von einer Wasserstelle aufstellen. Das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, daß netzstromunabhängig ist, also z.B. ein Handy.

Reinigen


Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchtigen Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Löschungsmittel verwenden.

1 INSTALLATION


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie erst dafür sorgen, dass die Batterie 20 Stunden lang aufgeladen wird. Wenn Sie das nicht tun, funktioniert das Gerät nicht optimal.

Für die Installation gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Steckdose und das andere Ende in den Adapteranschluss an der Unterseite des Geräts.
- Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefonanschluss in der Wand und das andere Ende mit der Unterseite des Geräts.

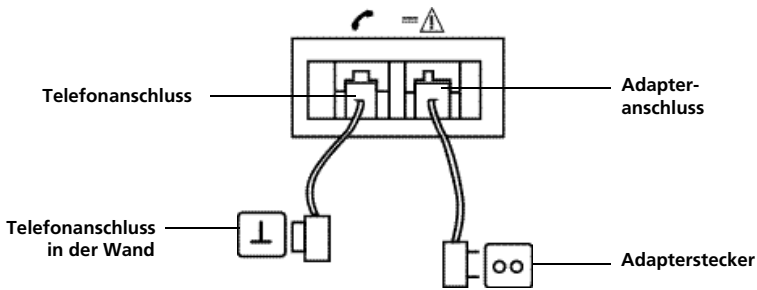

- Öffnen Sie das Batteriefach (siehe unten).
- Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und verbinden Sie den Batterie-Stecker mit dem Mobilteil.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Lassen Sie das Mobilteil 20 Stunden lang auf der Basiseinheit. Die Leitungs-/Ladeanzeige (LED) an der Basiseinheit leuchtet auf.

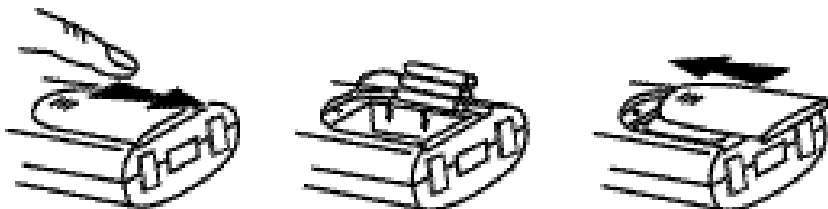


Batterieanzeige:


- Die Batterie ist vollständig aufgeladen.
- Die Batterie ist halb leer (50%).
- Die Batterie ist fast leer. Wenn die Batterie fast leer ist, hören Sie Warnsignale und das Batteriesymbol im Display blinkt.

2 TASTEN/LED

- 1 Display
- 2 Leitungstaste 
- 3 Auf-/Freisprechtaste  
- 4 Programmirtaste 
- 5 Telefonbuchtaste 
- 6 Wahlwiederholungs-/
Pausentaste /P
- 7 Mikrofon
- 8 Lautstärke-/
Klingeltonstaste /△
- 9 Alphanumerische Tasten
- 10 Löschen-/Stummschalttaste 
- 11 Ab-/Flashtaste /R
- 12 Basiseinheit
- 13 Paging-Taste 
- 14 Leitungs-/Ladeanzeige  (LED)

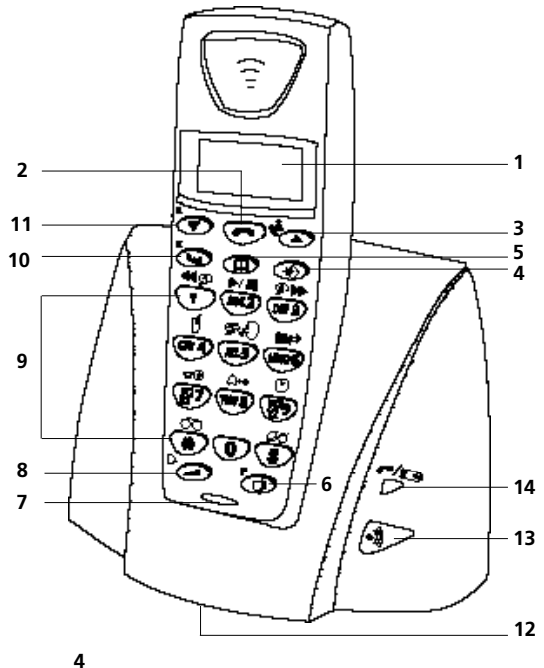

3 DISPLAY (LCD)

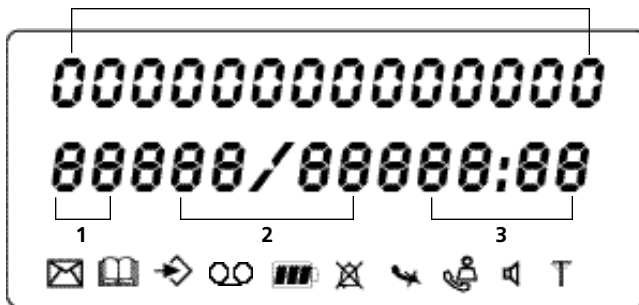

- 1 Anzahl der eingegangenen Anrufe.
- 2 Datum (Tag/Monat) der eingegangenen Anrufe.
- 3 Zeit (Stunde:Minuten) der eingegangenen Anrufe.
- 4 Anrufinformation.
- 5 Symbol Display (T):
 - dieses Symbol bedeutet, dass sich das Mobilteil innerhalb des Bereichs der Basiseinheit befindet
 - wenn dieses Symbol blinkt, bedeutet das, dass Sie sich außerhalb der Reichweite der Basiseinheit befinden. Gehen Sie dichter an die Basis, sodass die Verbindung zwischen der Basiseinheit und dem Mobilteil wieder hergestellt werden kann.

- 6 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät Anrufe empfangen hat, die automatisch in der Anrufliste gespeichert wurden.
- 7 Symbol Display (🔇):
- dieses Symbol bedeutet, dass die Stummschalt-Funktion aktiviert ist, also dass das Mikrofon während eines Gesprächs ausgeschaltet ist.
- 8 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol erscheint im Display, wenn man telefoniert oder einen Anruf erhält.
- 9 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol bedeutet, dass der Klingelton ausgeschaltet ist. Wenn man einen Anruf erhält, klingelt das Gerät nicht. Das Gerät klingelt jedoch bei einem internen Anruf.
- 10 Symbol Display (🔋):
- dieses Symbol gibt den Zustand der Batterie an.
- 11 Symbol Display (➡):
- dieses Symbol bedeutet, dass Sie sich im Menü befinden.
- 12 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol erscheint, wenn Sie die Nummern des Telefonbuchs durchlaufen.
- 13 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol erscheint, wenn Sie eine Voice Mail-Nachricht erhalten haben (siehe Kapitel 6).
- 14 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol bedeutet, dass die Freisprechfunktion aktiviert ist. Sie können jetzt sprechen, ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen.
- dieses Symbol blinkt wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
(Aufnahme einkommende Nachricht, ...)
- 15 Symbol Display (📞):
- dieses Symbol bedeutet, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist oder dass Sie sich im Anrufbeantworter-Menü befinden.

4 FUNKTION

4.1 Einstellung Impuls-/Mehrfrequenzwahlverfahren

Das Gerät ist auf Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) eingestellt. Wenn Ihr System im Impulswahlverfahren arbeitet, können Sie auf Impulswählen umschalten (in den meisten Fällen ist das nicht notwendig).

Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'WAHLVER' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Der aktuelle Status erscheint im Display:

- 'MFV/TON': Mehrfrequenzwahlverfahren für die meisten Telefonämter und Fernsprechleitungen
- 'IWW/IMPULS': Impulswahlverfahren für alte Telefonämter, die nicht mit Mehrfrequenzwählen funktionieren
- Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, um Ihre Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste ➔.

4.2 Eine Sprache einstellen

Das Telefon verfügt über 5 Display-Sprachen: siehe Übersicht der Display-Sprachen auf der Verpackung!!

Zur Einstellung der richtigen Sprache gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼ bis im Display 'EINSTELLEN' erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SPRACHE'.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint die eingestellte Sprache.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, um die Sprache zu selektieren, die Sie verwenden möchten.
- Wenn die gewünschte Sprache im Display erscheint, drücken Sie die Programmierstaste ➔ um Ihre Auswahl zu bestätigen oder mehrere Male die Stummschalt-/Löschtaste ☒ um das Menü zu verlassen.

4.3 Telefonieren

4.3.1 Ein externer Anruf

- Drücken Sie die Leitungstaste ☒.
- Die Leitungs-/Ladeanzeige ☒ (LED) an der Basiseinheit blinkt. Im Display erscheint 'EXT' und das Anrufsymbol ☒.
- Sie hören den Wählton. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
- Die Nummer erscheint im Display und wird gewählt.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste ☒ um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.3.2 Vorbereitung der Nummer

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Sie können die Nummer durch Drücken der Lösch-/Stummschalt-Taste ☒ korrigieren.
- Drücken Sie auf die Leitungstaste ☒.
- Die Leitungs-/Ladeanzeige ☒ (LED) an der Basiseinheit blinkt. Im Display erscheint 'EXT' und das Anrufsymbol ☒.
- Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste ☒ um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.3.3 Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie die Leitungstaste .
- Die Leitungs-/Ladeanzeige  (LED) an der Basiseinheit blinkt. Im Display erscheint 'EXT' und das Anrufsymbol .
- Sie hören den Wählton.
- Drücken Sie auf die Wahlwiederholungstaste . Die Nummer, die Sie zuletzt angerufen haben, wird automatisch gewählt, ohne dass Sie die Nummer erneut wählen müssen.

4.3.4 Eine der 5 zuletzt gewählten Nummern erneut wählen

- Drücken Sie auf die Wahlwiederholungstaste . Im Display erscheint die Nummer, die Sie zuletzt angerufen haben. Wenn Sie eine der 5 zuletzt gewählten Nummern zurückrufen möchten, drücken Sie einige Male die Wahlwiederholungstaste , bis die gewünschte Nummer im Display erscheint.
- Drücken Sie auf die Leitungstaste .
- Die im Display angezeigte Nummer wird automatisch gewählt, ohne dass Sie die Nummer erneut eingeben müssen.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.3.5 Eine programmierte Nummer aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefon hat ein Telefonbuch, in welchem Sie die Telefonnummern der eingegangenen Anrufe mit dem dazugehörigen Namen programmieren können. Wenn Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Telefonbuchstaste . Die erste Nummer des Telefonbuchs erscheint im Display.
- Drücken Sie mehrmals die Auf- oder Ab-Taste , um die Telefonnummer auszuwählen, die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie die Leitungstaste .
- Die im Display angezeigte Nummer wird automatisch gewählt, ohne dass Sie die Nummer erneut eingeben müssen.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.3.6 Interner Anruf: einen anderen Apparat anrufen

Diese Funktion funktioniert nur, wenn bei der Basiseinheit mehrere Mobilteile angemeldet sind!

- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie mehrere Male die Auf- oder Ab-Taste , bis im Display 'INTERCOM' erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Im Display erscheint 'INT'.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.4 Einen Anruf annehmen

4.4.1 Einen externen Anruf annehmen

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingeln alle angemeldeten Mobilteils.
- Das Anrufsymbol  blinkt im Display.
- Wenn Sie über den Dienst Rufnummernanzeige (CLIP) verfügen, erscheint die Telefonnummer des Anrufers im Display. Kontaktieren Sie hierfür Ihre Telefongesellschaft. Der Name des Anrufers erscheint ebenfalls im Display, wenn:
 - der Name im Telefonbuch programmiert wurde
 - das Netzwerk den Namen mit der Telefonnummer übermittelt (nur FSK CID-System).
- Drücken Sie auf die Leitungstaste  um den Anruf anzunehmen.
- Während des Gesprächs erscheinen im Display 'EXT' und das Symbol  im Display. Die Anzeige der Gesprächsdauer beginnt zu zählen.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.4.2 Einen internen Anruf annehmen

Diese Funktion funktioniert nur, wenn mehrere Mobilteils bei der Basisstation angemeldet sind!

- Das Mobilteil klingelt.
- Im Display erscheinen 'INT' und die Nummer des Mobilteils, das Sie versuchen zu erreichen. Das Anrufsymbol  blinkt im Display.
- Drücken Sie die Leitungstaste  um den internen Anruf anzunehmen.
- Während des Gesprächs erscheint im Display 'INT', die Mobilteilnummer des Anrufers und das Symbol . Die Anzeige der Gesprächsdauer beginnt zu zählen.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  um die Verbindung zu unterbrechen oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.4.3 Einen externen Anruf während eines internen Gesprächs annehmen

Wenn man während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhält, hört man in beiden Mobilteils, die das interne Gespräch führen, ein Anklopfen (doppelter Piepton).

- Drücken Sie die Leitungstaste  zweimal um den externen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie nach dem Gespräch auf die Leitungstaste  oder legen Sie das Mobilteil wieder auf die Basiseinheit.

4.5 Freisprechfunktion an-/ausschalten

Diese Funktion ermöglicht Ihnen ein Gespräch zu führen, ohne dass Sie den Hörer in die Hand nehmen müssen. Wenn Sie telefonieren, drücken Sie die Auf-/ Freisprechtaste  , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Drücken Sie dieselbe Taste um die Freisprechfunktion auszuschalten.

Anmerkung: Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke anpassen möchten, drücken Sie dann auf die Lautstärketaste .

Achtung!! Wenn Sie die Freisprechfunktion lange verwenden, werden die Batterien schneller leer sein!

4.6 Einen Anruf zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden

- Sie haben einen externen Anrufer am Telefon.
- Drücken Sie auf die Programmiertaste .
- Im Display erscheint 'INTERCOM'.
- Drücken Sie die Programmiertaste .
- Der externe Anruf ist jetzt in der Warteschleife.
- Im Display erscheint 'INT'.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie den Anruf weiterverbinden möchten.
- Wenn das angewählte Mobilteil abgenommen wird, können Sie ein internes Gespräch führen. Drücken Sie die Leitungstaste  und der externe Anruf wird weiterverbunden.
- Wenn das angerufene Mobilteil nicht abgenommen wird, drücken Sie die Ab-Taste , um den externen Anruf wieder anzunehmen.

4.7 Warnung: Außer Reichweite

Wenn das Mobilteil sich außerhalb der Reichweite der Basiseinheit befindet, erklingt ein Warnsignal.

- Im Display erscheint 'SUCHEN' und das Symbol  blinkt im Display.
- Bewegen Sie sich näher an die Basiseinheit heran.
- Sobald Sie wieder im Sendebereich der Basiseinheit sind, erklingt ein Signal und das Symbol  blinkt nicht mehr.

4.8 Einstellen der Lautsprecherlautstärke

Verwenden Sie die Lautstärke-/Klingelton-Taste  /  um die Lautstärke des Lautsprechers (Mobilteil) einzustellen. Sie können zwischen 5 Niveaus wählen. Standardmäßig ist das Gerät auf Niveau '3' eingestellt.

Während eines Telefonats können Sie die Lautstärke wie folgt anpassen:

- Drücken Sie auf die Lautstärke-/Klingelton-Taste  / .
- Das Niveau der aktuell eingestellten Lautstärke erscheint im Display.
- Verwenden Sie die Zifferntasten um das gewünschte Niveau (1-5) einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf die Lautstärke-/Klingelton-Taste  / .

Anmerkung: Sie haben 8 Sekunden Zeit um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Wenn Sie das nicht tun, kehrt das Gerät in den Stand-by-Modus zurück und die Lautstärke bleibt unverändert.

4.9 Anzeige der Gesprächsdauer im Display

Sobald Sie auf die Leitungstaste  drücken, erscheint im Display die Gesprächsdauer (Minuten-Sekunden).

Z.B.: " 01-20 " für 1 Minute und 20 Sekunden.

Nach jedem Telefonat bleibt die Gesprächsdauer noch 5 Sekunden lang im Display sichtbar.

4.10 Stummschaltung (Mute)

Es ist möglich, das Mikrofon während eines Gesprächs auszuschalten, indem man die Löscho/Stummschalt-Taste  betätigt. Sie können dann frei sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hören kann.

- Sie telefonieren. Die Leitungs-/Ladeanzeige  (LED) an der Basiseinheit blinkt und das Anrufsymbol  erscheint im Display.
- Betätigen Sie die Lösch-/Stummschalt-Taste  um das Mikrofon auszuschalten.
- Im Display erscheint das Symbol 'X' ().
- Wenn Sie das Gespräch fortsetzen möchten, drücken Sie nochmals die Lösch-/Stummschalt-Taste .
- Das Symbol 'X' verschwindet (). Ihr Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

4.11 Pausentaste

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben und eine Pause einfügen möchten, drücken Sie dann an der gewünschten Stelle der Nummer auf die Pausentaste .

Wenn Sie diese Nummer anrufen, wird diese Pause (3 s) automatisch eingefügt.

4.12 Konferenzschaltung (zwei interne DECT-Mobilteile und ein externer Anrufer)

Sie können ein Telefongespräch mit einem internen und einem externen Anrufer zugleich führen.

- Wenn Sie mit einem externen Anrufer telefonieren, drücken Sie die Programmier-Taste .
- Im Display erscheint 'INTERCOM'.
- Drücken Sie auf die Programmier-Taste .
- Der externe Anrufer ist nun in der Warteschleife.
- Im Display erscheint 'INT'.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie in das Gespräch einbeziehen möchten.
- Wenn das angerufene Mobilteil abgenommen wird, halten Sie die '#'-Taste 3 Sekunden lang eingedrückt.
- Im Display erscheint 'KONFERENZ'.
- Sie sind nun mit einem externen und einem internen Anrufer verbunden (Konferenzschaltung).

4.13 Ein verlegtes Mobilteil wiederfinden (Paging)

Wenn Sie ein Mobilteil nicht mehr wiederfinden, drücken Sie dann kurz die Paging-Taste  der Basiseinheit. Alle an der Basiseinheit angemeldeten Mobilteile geben einen Signalton, wodurch Sie das verlegte Mobilteil orten können.

Um das Signal zu stoppen, drücken Sie kurz die Leitungstaste  des Mobilteils.

4.14 Verwendung der alphanumerischen Tastatur

Die alphanumerische Tastatur verwendet man um Text einzugeben. Um einen Buchstaben auszuwählen, drücken Sie auf die entsprechende Taste. Wenn Sie zum Beispiel auf die numerische Taste '5' drücken, erscheint das erste Zeichen (j) im Display, drücken Sie mehrere Male um die anderen Zeichen dieser Taste auszuwählen.

Drücken Sie 2x auf die Taste '2' um den Buchstaben 'B' zu selektieren. Wenn Sie ein 'A' und ein 'B' nacheinander eingeben möchten, drücken Sie dann erst die Taste '2' um das 'A' auszuwählen, warten Sie 2 Sekunden bis der Cursor auf die folgende Stelle springt und drücken Sie dann zweimal auf die Taste '2' um das 'B' zu selektieren.

Verkehrt eingegebene Zeichen können Sie mit Hilfe der Löschtaste  löschen. Das Zeichen vor dem Cursor wird dann gelöscht. Sie können den Cursor durch Drücken der Auf- und Ab-Tasten   verschieben.

Verfügbare Zeichen

Drücken Sie die richtigen Tasten um die folgenden Zeichen zu erhalten:

TASTEN	ERSTES DRÜCKEN	ZWEITES DRÜCKEN	DRITTES DRÜCKEN	VIERTES DRÜCKEN	FÜNFTES DRÜCKEN
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Leerzeichen	0			

4.15 Das Telefonbuch

4.15.1 Dem Telefonbuch eine Nummer und einen Namen hinzufügen

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'TELEF BUCH' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'SUCHEN'.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'NEUE NR' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'NAME'.
- Geben Sie den Namen ein. Verwenden Sie dazu die alphanumerischen Tasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Geben Sie die Telefonnummer ein. Verwenden Sie dazu die alphanumerischen Tasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Sie hören einen langen Piepton. Der Name und die Nummer sind im Telefonbuch gespeichert.

4.15.2 Eine Nummer im Telefonbuch aufsuchen

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'TELEF BUCH' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'SUCHEN'.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
- Drücken Sie die Programmier Taste .

- Der erste Name, der mit diesen Buchstaben beginnt, erscheint im Display.
- Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste ▲▼ zum Durchlaufen der anderen Nummern im Telefonbuch.
- Wenn die gewünschte Nummer im Bildschirm erscheint, wird die Nummer automatisch gewählt werden, nachdem Sie die Leitungstaste gedrückt haben.

4.15.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer im Telefonbuch ändern

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'TELEF BUCH' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SUCHEN'.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'ÄENDERN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint die erste Nummer des Telefonbuchs.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis die gewünschte Telefonnummer im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔ um die selektierte Nummer im Speicher zu ändern.
- Drücken Sie die Löschstaste ✖ um den Namen Buchstaben für Buchstaben zu löschen und verwenden Sie die alphanumerische Tastatur um den korrekten Namen einzugeben.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie die Löschstaste ✖ um die Nummer Ziffer für Ziffer zu löschen und verwenden Sie die alphanumerische Tastatur um die korrekte Nummer einzugeben.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔ um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

4.15.4 Einen Namen und eine Telefonnummer im Telefonbuch löschen

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'TELEF BUCH' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SUCHEN'.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'LOESCHEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint die erste Nummer des Telefonbuchs.
- Drücken Sie einige Male auf die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis die Telefonnummer im Display erscheint, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Löschstaste ✖.
- Im Display erscheint 'LOESCHEN?'.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔ um zu bestätigen, dass Sie die Nummer löschen möchten.

4.16 Das Mobilteil an-/ausschalten

4.16.1 Das Mobilteil ausschalten

Das Mobilteil ist angeschaltet.

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EIN/AUS' im Display erscheint.

- Drücken Sie die Programmierstaste . Das Gerät schaltet sich selbst aus. Sie können keine Nummern mehr wählen und keine Anrufe mehr entgegen nehmen.

***Anm.:** Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne das Mobilteil auszuschalten, drücken Sie auf die Lösch-/Stummschalt-Taste .*

4.16.2 Das Mobilteil anschalten

Das Mobilteil ist ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Programmierstaste . Das Gerät schaltet sich selbst an.

4.17 Einstellen der Klingellautstärke des Mobilteils

Wenn Sie möchten, können Sie die Klingellautstärke eines eingehenden Anrufs anpassen. Ihnen stehen 10 Niveaus zur Verfügung. Sie können die Klingellautstärke von internen und externen Anrufen separat einstellen, damit Sie den Unterschied hören.

Wenn Sie Niveau '0' wählen, erscheint das Symbol  im Display und Sie hören bei einem eingehenden externen Anruf kein Klingelzeichen (bei einem internen Anruf hören Sie noch immer ein Klingelzeichen).

Niveau '9' ist das höchste Niveau. Das Gerät ist standardmäßig auf Niveau '5' eingestellt.

4.17.1 Einstellen der Klingellautstärke für externe Anrufe (0-9)

- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male auf die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'RUFMELODIE' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Im Display erscheint 'EXTERN'.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male auf die Auf- oder Ab-Taste  , bis im Display 'RUFLAUTST' erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Das Niveau der aktuell verwendeten Lautstärke erscheint im Display.
- Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein, um die gewünschte Klingellautstärke zu selektieren. Verwenden Sie die Zifferntasten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste .

4.17.2 Einstellen der Klingellautstärke für interne Anrufe (1-9)

- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'RUFMELODIE' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Im Display erscheint 'EXTERN'.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'INTERN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'RUFLAUTST' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Das Niveau der aktuell verwendeten Lautstärke erscheint im Display.

- Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9 ein, um die gewünschte Klingellautstärke zu selektieren. Verwenden Sie die Zifferntasten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste ➡.

4.18 Einstellen der Klingelmelodie des Mobilteils

Wenn Sie möchten, können Sie die Klingelmelodie eines eingehenden Anrufs anpassen. Ihnen stehen 9 Klingelmelodien zur Verfügung. Das Gerät ist standardmäßig auf die Klingelmelodie '5' eingestellt.

4.18.1 Einstellen einer Klingelmelodie für externe Anrufe (1-9)

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'RUFMELODIE' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Im Display erscheint 'EXTERN'.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Im Display erscheint 'MELODIE'.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Die aktuell eingestellte Klingelmelodie erscheint im Display.
- Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9 ein, um die gewünschte Klingelmelodie zu selektieren. Verwenden Sie die Zifferntasten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste ➡.

4.18.2 Einstellen einer Klingelmelodie für interne Anrufe (1-9)

- Drücken Sie die Programmier Taste.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'RUFMELODIE' im Display erscheint
- Drücken Sie die Programmier Taste.
- Im Display erscheint 'EXTERN'.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'INTERN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste.
- Im Display erscheint 'MELODIE'.
- Drücken Sie die Programmier Taste.
- Die aktuell eingestellte Klingelmelodie erscheint im Display.
- Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9 ein, um die gewünschte Klingelmelodie zu selektieren. Verwenden Sie die Zifferntasten.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste.

4.19 Tastaturverriegelung

Wenn Sie die alphanumerische Tastatur verriegelt haben, ist es nicht mehr möglich eine Telefonnummer zu wählen. Nur die Programmier Taste ➡ kann noch verwendet werden. Im Display erscheint 'GESPERRT'.

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male auf die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'TAST EINST' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Im Display erscheint 'TAST SPERR'.

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Der aktuelle Status der Tastatur erscheint im Display:
 - 'SPERREN': die Tastatur ist verriegelt
 - 'FREIGEBEN': die Tastatur ist nicht verriegelt
- Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, um Ihre Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste ➡.

4.20 Tastentöne an-/ausschalten

Sie können das Gerät so einstellen, dass bei jedem Tastendruck ein Ton erklingt.

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'TAST EINST' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'TASTENTON' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Der aktuelle Status erscheint im Display:
 - 'TON EIN': Tastentöne anschalten
 - 'TON AUS': Tastentöne ausschalten
- Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, um Ihre Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste ➡.

4.21 Die R-Taste (Flash)

Drücken Sie die Flashtaste 'R' um bestimmte Dienste zu verwenden, wie "2. Anruf" (wenn diese Funktion von Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird) oder um Anrufe weiterzuverbinden, wenn Sie eine Telefonzentrale verwenden (PABX). Die Flashtaste 'R' ist eine kurze Unterbrechung der Verbindung. Sie können die Flash-Zeit auf 90 ms oder 300 ms einstellen. Wenn Ihr System jedoch eine andere Flashzeit benötigt, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'FLASH' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼ um die Flashzeit zu selektieren:
 - 'KURZ' = 90 ms
 - 'LANG' = 300 ms
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmier Taste ➡.

4.22 Den PIN-Code ändern

Bestimmte Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie den PIN-Code des Telefons kennen. Dank dieses Geheimcodes werden Einstellungen geschützt, die nur von Ihnen geändert werden dürfen. Der PIN-Code besteht aus 4 Ziffern. Der standardmäßig eingestellte PIN-Code ist '0000'. Wenn Sie den Standard-PIN-Code ändern möchten und Ihren eigenen Code eingeben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmier Taste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste , bis 'PIN CODE' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'CODE ALT'.
- Geben Sie den alten PIN-Code ein. Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'CODE NEU'.
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'WIEDERHOLE'.
- Geben Sie nochmals den neuen PIN-Code ein. Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Sie hören einen Bestätigungston. Der neue PIN-Code ist eingestellt.

Achtung: Vergessen Sie Ihren persönlichen PIN-Code nicht! Sollte das doch geschehen, müssen die Standardeinstellungen wieder eingestellt werden (Reset – siehe Kapitel 4.30).

4.23 Ein Mobilteil bei einer Basiseinheit Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250 anmelden

Um Telefonate zu führen und anzunehmen, muss ein Mobilteil bei der Basiseinheit angemeldet werden. Sie können bis zu 5 Mobilteils bei einer Basiseinheit anmelden. Standardmäßig ist jedes Mobilteil bei Lieferung als Mobilteil 1 an der Basiseinheit angemeldet (Base Unit 1).

!!! Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn: !!!

- die Mobilteil-Anmeldung von der Basiseinheit entfernt wurde (z.B. bei Neuinitialisierung).
- Sie ein anderes Mobilteil an dieser Basiseinheit anmelden möchten.

Anmerkung: Das nachfolgende Verfahren ist nur bei einem Mobilteil und einer Basiseinheit der Marke Cocoon 300/350, Butler 1000, 1010, 1210, 1250 anwendbar!! Der Anrufbeantworter funktioniert nur wenn das Mobilteil Butler 1250 an einer Basiseinheit Butler 1250 angemeldet ist.

Halten Sie die Paging-Taste  der Basiseinheit ungefähr 10 Sekunden eingedrückt, bis die Leitungs-/Ladeanzeige  der Basiseinheit schnell blinkt. Die Leitungs-/Ladeanzeige  wird eine Minute lang schnell blinken. Während dieser Minute befindet sich die Basiseinheit im Anmeldemodus und müssen Sie wie folgt vorgehen, um das Mobilteil anzumelden:

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste , bis 'SUB BASIS' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'BASIS _'.
- Geben Sie die Nummer der Basiseinheit ein, bei der Sie das Mobilteil anmelden möchten (1-4). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.

Anmerkung: Jedes Mobilteil kann bei 4 verschiedenen DECT-Basiseinheiten angemeldet werden. Jeder Basiseinheit wird im Mobilteil eine Nummer zwischen 1 und 4 zugewiesen. Wenn Sie ein neues Mobilteil anmelden, können Sie eine Basiseinheitsnummer zuweisen, am besten verwenden Sie '1'.

- Im Display erscheint 'SUCHEN' und das Symbol .
- Der RFPI-Code (jede Basis hat einen einzigartigen RFPI-Code) erscheint im Display und es

ertönt ein Signal, wenn das Mobilteil die Basiseinheit gefunden hat.

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'SUB PIN'.
- Geben Sie den aus 4 Ziffern bestehenden PIN-Code der Basiseinheit ein (Der Standard PIN-Code ist '0000'). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Das Mobilteil ist auf der Basiseinheit angemeldet.

4.24 Ein Butler 1250-Mobilteil bei einer Basiseinheit Butler 575/575+ & Cocoon100/100+ & Butler 2000 anmelden

Halten Sie die Paging-Taste  an der Basiseinheit Butler 575/575+ oder Cocoon100/100+ oder Butler 2000 ungefähr 15 Sekunden eingedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Die Basiseinheit befindet sich jetzt im Anmeldemodus.

Die Basiseinheit ist eine Minute lang im Anmeldemodus und Sie müssen wie folgt vorgehen, um das Mobilteil anzumelden:

Anmerkung: Der Anrufbeantworter funktioniert nur wenn das Mobilteil Butler 1250 an einer Basiseinheit angemeldet ist!!!

- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'SUB BASIS' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'BASIS _'.
- Geben Sie die Nummer der Basiseinheit ein, bei der Sie das Mobilteil anmelden möchten (1-4). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Im Display erscheint 'SUCHEN' und das Symbol .
- Der RFPI-Code (jede Basis hat einen einzigartigen RFPI-Code) erscheint im Display und es ertönt ein Signal, wenn das Mobilteil die Basiseinheit gefunden hat.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Im Display erscheint 'SUB PIN'.
- Geben Sie den aus 4 Ziffern bestehenden PIN-Code der Basiseinheit ein (Der Standard PIN-Code ist '1590'). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmier Taste .
- Das Mobilteil ist auf der Basiseinheit angemeldet.

4.25 Ein Butler 1800T-Mobilteil bei einer Basiseinheit Butler 1250 anmelden

Das nachfolgende Verfahren gilt nur für ein Butler 1800T-Mobilteil und eine Butler 1250-Basiseinheit!

Halten Sie die Paging-Taste  der Basiseinheit 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Leitungs-/Ladeanzeige  an der Basiseinheit schnell beginnt zu blinken. Die Leitungs-/Ladeanzeige  wird eine Minute lang schnell blinken. Während dieser Minute befindet sich die Basiseinheit im Anmeldemodus und Sie müssen wie folgt vorgehen um das Mobilteil anzumelden:

- Drücken Sie einmal auf die Auf-Taste .
- Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten   eine Basiseinheit

(1-4).

- Drücken Sie auf die OK-Taste.
- Geben Sie den PIN-Code Ihrer Basiseinheit ein. Meistens: 0000.
- Drücken Sie auf die OK-Taste. Der Butler 1800T sucht nun Ihre DECT-Basiseinheit. Sobald diese gefunden ist, sehen Sie im Display den Identifikationscode dieser Basis.
- Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste oder drücken Sie die ESC-Taste um die Anmeldung zu annullieren.

4.26 Ein Mobilteil von einer Basiseinheit abmelden

Es ist möglich ein Mobilteil von einer Basiseinheit abzumelden. Sie tun das in dem Fall, wenn ein Mobilteil beschädigt ist und durch ein neues ersetzt werden muss.

Achtung: Sie können nur ein anderes Mobilteil abmelden, nicht das Mobilteil, welches Sie für dieses Abmeldeverfahren verwenden.

- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'MT ABMELD' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Im Display erscheint 'SUB PIN'.
- Geben Sie den aus 4 Ziffern bestehenden PIN-Code ein (der Standard-PIN-Code ist '0000'). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Im Display erscheint 'MT ABMELD'.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, welches Sie abmelden möchten (1 –5). Verwenden Sie dafür die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Im Display erscheint 'MT ABMELD' und das Mobilteil ist abgemeldet.
- Im Mobilteil erscheint 'KEINE VERB'.

4.27 Eine Basiseinheit auswählen

Wenn Ihr Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet ist (max. 4), müssen Sie eine Basis auswählen, da ein Mobilteil nur mit einer Basis gleichzeitig kommunizieren kann. Es gibt zwei Möglichkeiten:

4.27.1 Automatische Auswahl

Wenn Sie 'automatische Auswahl' einstellen, wird das Mobilteil im Stand-by-Modus automatisch die dichteste Basiseinheit wählen.

- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'BASIS WAHL' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➡.

- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'AUTO' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SUCHEN' und das Symbol 🔍.
- Ein Signal erklingt, wenn das Mobilteil eine Basiseinheit gefunden hat

4.27.2 Manuelle Auswahl

Wenn Sie 'manuelle Auswahl' einstellen, wird das Mobilteil nur die Basiseinheit wählen, die Sie eingestellt haben.

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'BASIS WAHL' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'MANUELL' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'BASIS_ '.
- Geben Sie die Nummer der Basiseinheit ein, die Sie auswählen möchten (1-4). Verwenden Sie dazu die Zifferntasten.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SUCHEN' (SEARCHING) und das Symbol 🔍.
- Ein Signal erklingt, wenn die ausgewählte Basiseinheit gefunden wurde.

Anmerkungen:

- *Bevor Sie eine Basiseinheit auswählen können, müssen Sie diese erst am Mobilteil anmelden.*
- *Wenn 'KEINE VERB' im Display erscheint, bedeutet das, dass die ausgewählte Basiseinheit nicht besteht oder dass das Mobilteil nicht angemeldet ist.*

4.28 Sperrung von ausgehenden Gesprächen

Sie können die Mobilteils so einstellen, dass bestimmte Telefonnummern nicht angerufen werden können, z.B. '00': internationale Telefonnummern können nicht angerufen werden. Bis zu 5 Nummern (von max. 5 Ziffern) können gesperrt werden. Sie gehen wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste ▲▼, bis 'SPERREN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SUB PIN'.
- Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- Im Display erscheint 'SPERR NR'. Sie befinden sich im Speicher "1. _ _ _ _ _".
- Drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten ▲▼ um einen der 5 Speicherplätze auszuwählen.
- Geben Sie die Nummer (max. 5 Ziffern) ein, die gesperrt werden muss, z.B. 01486.
- Drücken Sie die Programmierstaste ➔.
- 'HS _ _ _ _ _' = (Nummer des Mobilteils (1-5)) und '01486' (= die gesperrten Ziffern)

erscheinen im Display.

- Geben Sie die Nummern der Mobilteile ein, welche die gesperrten Telefonnummern nicht anrufen dürfen.
- z.B. Drücken Sie die Zifferntasten 2, 3 und 5. Im Display erscheint: HS _2 3_5 01486. Diese Mobilteile dürfen keine Telefonnummern wählen, die mit '01486' beginnen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste . Wiederholen Sie dasselbe Verfahren wie oben, wenn Sie noch andere Nummern sperren möchten (max. 5)!

4.29 Standardeinstellungen (Reset) der Parameter

Sie können die Standardeinstellungen (Default) des Geräts wieder einstellen, sodass es dieselben sind wie bei Erwerb des Telefons. Dazu benötigen Sie den PIN-Code.

Die Standardeinstellungen sind:

Tastatur:	nicht verriegelt
Tastentöne:	aktiv
Lautsprecherlautstärke:	Niveau 3
Klingelmelodie:	1
Klingellautstärke:	5
Auswahl Basiseinheit:	automatisch

Anrufbeantworter:

- Anrufbeantworter:	an
- Standard Nachricht:	Ansagetext1
- Anzahl Klingelzeichen:	3
- Fernbedienungscode:	321

Um die Standardeinstellungen wieder einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste , bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste , bis 'ZURUECKST' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Im Display erscheint 'SUB PIN'.
- Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
- Drücken Sie die Programmierstaste .

4.30 Vollständige Neuinitialisierung des Geräts

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Gerät vollständig neu zu initialisieren, ohne dass Sie dafür den PIN-Code benötigen. Dadurch werden alle Telefonbucheinträge gelöscht, alle Mobilteils abgemeldet, alle Standardeinstellungen wieder eingestellt und der Standard-PIN-Code steht wieder auf '0000'.

Sie gehen wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät
- Halten Sie die '*'-Taste eingedrückt und legen Sie die Batterie wieder ein, bis das Mobilteil durchgehend klingelt und das Display aufleuchtet. Lassen Sie die '*'-Taste los und drücken Sie die Programmierstaste .
- Das Mobilteil findet die Basiseinheit und es erklingt ein Signal.
- Drücken Sie auf die '*'-Taste.
- Im Display erscheint 'RESET ?'.

- Drücken Sie als Bestätigung die Programmierstaste  oder entfernen Sie die Batterie um den Vorgang zu unterbrechen.
- Im Display erscheint 'RESETTING' und es erklingt ein langer Piepton.
- Im Display erscheint 'KEINE VERB'. Das Mobilteil ist vollkommen neuinitialisiert.

Danach müssen Sie alle Mobilteils wieder anmelden, wie unter Punkt 4.23 beschrieben! Sie müssen jedoch die Baseinheit nicht mehr in den Anmeldemodus schalten, da das jetzt automatisch erfolgt!

5 RUFNUMMERNANZEIGE (CALLER ID/CLIP)

(Dieser Dienst funktioniert nur, wenn Sie ein Abonnement auf CLIP- oder Rufnummernanzeige haben. Kontaktieren Sie dazu Ihre Telefongesellschaft). Wenn man einen Anruf erhält, erscheint die Telefonnummer des Anrufers, das Datum und die Uhrzeit im Display des Mobilteils. Das Gerät kann Anrufe in FSK und DTMF empfangen. Wenn der Name im Telefonbuch programmiert ist, wird der Name des Telefonbuchs angezeigt!

Das Gerät kann 30 Anrufe in einer Anrufliste speichern, die später abgerufen werden können. Das Gerät speichert denselben Anruf nicht zweimal. Wenn der Speicher voll ist, ersetzen die neuen Anrufe automatisch den ältesten im Speicher.

Bei einem ungelesenen oder nicht beantworteten Anruf, blinkt das Symbol  im Display. Wenn die Anrufliste leer ist und Sie die Auf- Taste  betätigen, erklingen drei Pieptöne.

Sie können die Daten eines eingehenden Anrufs wie folgt betrachten:

- Drücken Sie die Auf-Taste . Der Name (wenn vom Netzwerk mitgeschickt oder im Telefonbuch-Speicher vorhanden) des Anrufers, die laufende Nummer des Anrufs in der Anrufliste und das Datum und die Uhrzeit des Anrufs erscheinen im Display.
- Drücken Sie die Ab-Taste . Die Telefonnummer des Anrufers erscheint im Display.

5.1 Datum und Zeit einstellen

Wenn bei einem eingehenden Anruf das Datum und die Uhrzeit nicht mit der Anrufnummer mitgeschickt werden, kann man das Datum und die Uhrzeit des eingehenden Anrufs im Display nicht sehen (oder sie werden falsch wiedergegeben).

Wenn man das Datum und die Zeit einstellt, wird diese Information, zusammen mit der Nummer bei jedem eingehenden Anruf angezeigt!

- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Drücken Sie einige Male die Auf- oder Ab-Taste  , bis 'EINSTELLEN' im Display erscheint.
- Drücken Sie die Programmierstaste .
- Im Display erscheint 'TAG/ZEIT'.
- Drücken Sie nochmals die Programmierstaste .
- Wenn im Display 'JAHR' erscheint, geben Sie die letzten 2 Ziffern des Jahres ein (00=2000, 01=2001, ...) und drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste .
- Wenn 'MONAT' erscheint, geben Sie den Monat ein (01=Januar, 02=Februar, ...) und drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste .

- Wenn 'TAG' erscheint, geben Sie den Tag des Monats ein und drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste ➔.
- Wenn 'STUNDE' erscheint, geben Sie dann die aktuelle Stunde ein (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste ➔.
- Wenn 'MINUTE' erscheint, geben Sie die Minuten ein und drücken Sie zur Bestätigung die Programmierstaste ➔. Das Datum und die Uhrzeit sind nun eingestellt!

Anmerkung: Bei Stromunterbrechung in der Basiseinheit müssen Datum und Zeit wieder neu eingestellt werden.

5.2 Die Anrufliste

Die eingegangenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert (max. 30 Nummern).

- Drücken Sie kurz die Auf-Taste ▲ um den neusten Anruf zu betrachten.
- Der Name des letzten Anrufers erscheint im Display. Wenn kein Name verfügbar ist, erscheint im Display 'KEIN NAME'.
- Wenn es eine Geheimnummer ist, erscheint im Display 'NICHT MGL'.
- Das Datum und die Uhrzeit des Empfangs sind mit jedem Anruf verbunden.
- Drücken Sie kurz die Ab-Taste ▼ um die Telefonnummer zu betrachten, die zu jedem Anruf gehört.
- Drücken Sie kurz die Ab-Taste ▼, um die anderen Nummern der Anrufliste zu überlaufen.

Anmerkungen:

- Wenn nicht innerhalb von 15 Sekunden auf die Auf- oder Ab-Taste ▲▼ gedrückt wird, kehrt das Gerät wieder in den Stand-by-Modus zurück.
- Nach Empfang eines Anrufs bleibt die Nummer des Anrufers noch 15 Sekunden nach dem letzten Klingelzeichen im Display sichtbar.
- Rufnummernanzeige ist nicht möglich, wenn Sie telefonieren.

5.3 Eine Nummer der Anrufliste anrufen

- Drücken Sie die Auf-Taste ▲ um in die Anrufliste zu gelangen.
- Drücken Sie die Auf-Taste ▲ um den gewünschten Anruf zu suchen. Drücken Sie die Ab-Taste ▼ um die Telefonnummer zu betrachten.
- Wenn die Nummer im Display erscheint, drücken Sie auf die Leitungstaste ☎ und die Nummer wird automatisch gewählt. (Die Symbole ☎ und 'EXT' erscheinen im Display und der Gesprächsdauerzähler läuft.)

5.4 Eine Nummer der Anrufliste im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie die Auf-Taste ▲ um in die Anrufliste zu gelangen.
- Drücken Sie die Auf-Taste ▲ um die gewünschte Nummer zu suchen.
- Drücken Sie zweimal auf die Telefonbuchtaste ☎.
- Im Display erscheint 'SPEICHERN'.
- Die Nummer ist im Telefonbuch gespeichert. Wenn es ein Anruf ohne Namen 'KEIN NAME' war, können Sie dieser Nummer im Telefonbuch später einen Namen hinzufügen.

- Das Gerät kehrt in den Stand-by-Modus zurück.

5.5 Nummern aus der Anrufliste löschen

5.5.1 Eine Nummer löschen

- Drücken Sie die Auf-Taste  um in die Anrufliste zu gelangen.
- Drücken Sie die Auf-Taste  um die gewünschte Nummer zu suchen.
- Wenn dieser Anruf im Display erscheint, drücken Sie dann auf die Löschtaste .
- Im Display erscheint 'LOESCHEN?'.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmieraste  oder die Löschtaste  zum Abbrechen.
- Der Anruf ist gelöscht und der folgende Anruf erscheint im Display.

5.5.2 Alle Nummern löschen

- Drücken Sie die Auf-Taste  um in die Anrufliste zu gelangen.
- Halten Sie die Löschtaste  eingedrückt, bis 'GES LOESCH' im Display erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Programmieraste  oder die Löschtaste  zum Abbrechen.
- Alle Anrufe sind gelöscht.

6 VOICE MAIL-ANZEIGE

Diese Funktion funktioniert nur, wenn Sie über den Voice Mail- oder Phone Mail-Dienst verfügen und wenn das Netzwerk diese Anzeige mit der FSK Rufnummernanzeige/CLIP-Information mitschickt! Wenn Sie in Ihrem Voice Mail-System eine neue Botschaft erhalten haben, erscheint im Display das '☒'-Symbol. Das '☒'-Symbol verschwindet, wenn Sie Ihre Nachrichten abgehört haben.

7. ANRUFBEANTWORTER

Der Butler 1250 verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufnahmekapazität von 14 Minuten. Dieser Anrufbeantworter kann nur mit dem gelieferten Mobilteil bedient werden (nicht mit anderen Mobilteilen). Der Anrufbeantworter kann vollständig fernbedient werden und bietet die Möglichkeit, zwei ausgehende Nachrichten (Ansagetext 1 und Ansagetext 2) zu speichern (von jeweils maximal 2 Minuten Länge).

Es gibt zwei Möglichkeiten

- Mit dem Ansagetext 1 hat der Anrufer die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen
- Mit dem Ansagetext 2 wird nur der ausgehende Ansagetext wiedergegeben, ohne die Möglichkeit, eine Nachricht aufzuzeichnen.

Die maximale Aufsprechzeit pro eintreffender Nachricht beträgt 3 Minuten.

Eine interne Stimme gibt eine Anzahl von Parametern wieder, wie etwa Wochentag und Uhrzeit des Anrufs, ebenso Einstellungsparameter wie etwa VIP-Code, Klingeltöne ... Die Sprache der internen Stimme ist auf der Verpackung angegeben!

7.1 Displayanzeige

Im Standby-Modus kann folgendes auf dem Display erscheinen:

- 10/01 MSG = neue (nicht abgehörte Nachricht) und 10 Nachrichten insgesamt
- 15/05 MSG = 5 neue (nicht abgehörte Nachrichten) und 15 Nachrichten insgesamt

7.2 Menü Anrufbeantworter

Um die Funktionen des Anrufbeantworters zu aktivieren, ist folgendes erforderlich:

- Programmieraste drücken 
- Im Anzeigefeld erscheint 'AB-MENU'.
- OK-Taste drücken

Nach 2 Sekunden erscheint 'AB BETR' im Display. Sie haben nunmehr Zugang zu sämtlichen Funktionen des Anrufbeantworters wie etwa Aufnahme des Ansagetextes, Fernabfragecode, Abhören der Nachrichten, ...

Die Einstellungen werden von einer internen Stimme begleitet. Der Apparat schaltet automatisch in den handfreien Betrieb über, wodurch die interne Stimme hörbar wird, ohne dass der Hörer in die Hand genommen werden muss. Den handfreien Betrieb schaltet man aus, indem man die Lautsprechertaste  drückt.

7.3 Funktionen Tastenfeld

Taste	Standby-Modus	Während des Abhörens von
Nachrichten		
1  	entfällt	Nachricht zurückspulen
2 	Abspielen der Nachrichten	Pause
3  	Entfällt	Nachricht übergehen
4 	Memo aufnehmen	entfällt
5 	Ansagetext wiedergeben	entfällt
6 	Ansagetext auswählen	Stopp
7 	Wiedergabe VIP-Code	entfällt
8  	aktuelle Anzahl der Klingeltöne	entfällt
9 	Wiedergabezeit	entfällt
* 	Anrufbeantworter Ein	entfällt
0 (Set-Taste)	Einstellungen ändern	entfällt
# 	Anrufbeantworter Aus	entfällt

0 + 1	Aufnahme OGM 1	entfällt
0 + 3	Aufnahme OGM 2	entfällt
0 + 7	VIP-Code einstellen	entfällt
0 + 8	Anzahl der Klingeltöne einstellen	entfällt
0 + 9	Datum/Zeit einstellen	entfällt
 + OK	Alle Nachrichten löschen	aktuelle Nachricht löschen

7.4 Menü des Anrufbeantworters verlassen

Wenn Sie sich im Menü Anrufbeantworter befinden, können Sie nicht telefonieren, sondern nur den Anrufbeantworter bedienen. Möchten Sie das Menü verlassen, so drücken Sie die OK-Taste! Bei Empfang eines internen oder externen Anrufs verlässt das Gerät automatisch das Menü Anrufbeantworter!

Anmerkung: Wenn Sie das Menü Anrufbeantworter verlassen, wird die Display-Information angepasst. Während dieser Anpassung blinkt das -Icon. Nach einer Zeit werden die gesamten/neuen Nachrichten (MSG XX/YY) angepasst!

7.5 Ansagetexte

Es können 2 Ansagetexte von jeweils maximal 2 Minuten aufgenommen werden (OGM1 und OGM2).

- Ansagetext 1 für die Antwortfunktion mit Aufsprechmöglichkeit
- Ansagetext 2 für die Antwortfunktion ohne Aufsprechmöglichkeit, das Gerät nimmt keine Nachrichten auf.

7.5.1 Aufnahme ausgehender Nachrichten (Ansagetext 1 oder Ansagetext 2)

- Drücken Sie zweimal die Programmierstaste , um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Taste "0" drücken
- Danach drücken:
 - Taste , um den Ansagetext 1 aufzunehmen
 - Taste , um Ansagetext 2 aufzunehmen
- Eine Stimme gibt an, welcher Ansagetext aufgenommen wird.
- Sprechen Sie die ausgehende Nachricht nach dem Piepton auf.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Stopptaste .

Anmerkung: Die Aufnahme kann maximal 2 Minuten dauern. Falls keine ausgehende Nachricht aufgenommen wird, wird der Standard-Ansagetext wiedergegeben:

- Ansagetext 1: 'Please call later'.
- Ansagetext 2: 'Please call later'.

7.5.2 Kontrolle des Ansagetextes

Um den aktuell eingestellten Ansagetext zu kontrollieren:

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").

-  -Taste drücken.

Anmerkung: Um die Wiedergabe zu stoppen, kurz die Stopp-Taste  drücken.

7.5.3 Ansagetext auswählen

- Zweimal Programmier Taste  drücken, um ins Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
-  Taste drücken, um zwischen den beiden Ansagetexten zu makeln.
- Die interne Stimme bestätigt den eingestellten Ansagetext.

Anmerkung:

- 1) Die Auswahl eines Ansagetextes ist nur dann möglich, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist! Ist dies nicht der Fall, meldet die interne Stimme, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.
- 2) Ist der Speicher voll, so ist nur der Ansagetext 2 auswählbar (nur Antworten ohne Aufzeichnung)!

7.5.4 Löschen des ausgehenden Ansagetextes

Wenn man die ausgehende Nachricht löscht, wird der Standard-Ansagetext 'Please call later' wiedergegeben.

Das Löschen der ausgehenden Nachricht geschieht wie folgt:

- Zweimal die Programmier Taste  drücken, um ins Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Mit Hilfe der  -Taste den gewünschten Ansagetext auswählen.
-  -Taste drücken, um den Ansagetext widerzugeben.
- Während der Wiedergabe des Ansagetextes die Lösch-Taste  drücken.
- 'LOESCHEN' erscheint auf dem Display.
- 'OK' drücken, um den Ansagetext zu löschen oder die Löschtaste  erneut drücken, um den Löschvorgang zu stornieren.

7.6 Anrufbeantworter ein/ausschalten

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, erscheint das  -Ikon auf dem Display und nimmt das Gerät automatisch nach einer Anzahl von Klingeltönen den Anruf an (Einstellung siehe "Klingeltöne einstellen").

- Zweimal die Programmier Taste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Drücken der:
 - *  -Taste, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Eine Stimme bestätigt die Einstellung und meldet, welcher Ansagetext aktiv ist (Ansagetext 1 oder Ansagetext 2).
 - #  -Taste, um den Anrufbeantworter auszuschalten. Eine Stimme bestätigt die Einstellung.
- OK-Taste drücken, um das Menü Anrufbeantworter zu verlassen.

Anmerkung: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, nimmt der Apparat nach 10 Klingeltönen automatisch den Anruf an, um das Einschalten per Fernbedienung ausführen zu können (siehe 7.17 Bedienung per Fernabfrage).

7.7 Klingeltöne einstellen

Die Anzahl der Klingeltöne, nach denen der Anrufbeantworter den Anruf beantwortet, kann zwischen 2 und 9 und auf TS (Toll Saver) eingestellt werden. Standardmäßig ist das Gerät auf 3 Klingeltöne eingestellt. Im Modus "Toll Saver" antwortet das Gerät nach 5 Klingeltönen, wenn es keine neuen Nachrichten gibt, und nach 2 Klingeltönen, wenn es neue Nachrichten gibt. Sind keine neuen Nachrichten eingegangen und Sie rufen bei sich zu Hause an, um das Gerät per Fernbedienung abzufragen, ob Nachrichten eingegangen sind (siehe weiter unter 7.17 Bedienung per Fernabfrage), können Sie bereits nach dem 3. Klingelton einhängen. Auf diese Weise entstehen Ihnen keine Verbindungskosten und Sie wissen dennoch, dass keine neuen Nachrichten eingegangen sind.

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe Menü "Anrufbeantworter").
- Kurz auf die -Taste drücken. Eine Stimme meldet die aktuelle Anzahl der Klingeltöne.
- Auf "0" drücken und dann auf die -Taste, um die Anzahl der Klingeltöne einzustellen.
-  oder -Taste drücken, um die aktuelle Anzahl der Klingeltöne zu ändern.
- Bestätigung der Einstellung durch Drücken der -Taste. Die aktuell eingestellte Anzahl der Klingeltöne wird von der internen Stimme bestätigt.

Anmerkung:

- Falls Sie 3 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt der Apparat zum Menü Antwort zurück, ohne die Einstellungen zu verändern.
- Bei Stromausfall an der Basis wird die Anzahl der Klingeltöne auf 3 zurückgestellt!

7.8 Anzahl der Klingeltöne kontrollieren

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um ins Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- kurz die -Taste drücken.
- Die interne Stimme gibt die Anzahl der Klingeltöne wieder.

7.9 Wochentag und Uhrzeit einstellen

Die Einstellung von Wochentag und Uhrzeit am Anrufbeantworter geschieht unabhängig vom Telefonteil. Bei jedem Anruf wird der Wochentag und die Uhrzeit aufgezeichnet, und diese Angaben werden während des Abspielens wiedergegeben. Das Stunden-Format ist von der Sprache der internen Stimme abhängig: z.B. bei Englisch im 12-Stunden-Format, bei Deutsch im 24-Stunden-Format.

Programmierung von Wochentag und Uhrzeit:

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Taste "0" drücken.
- -Taste drücken
- Auf dem Display erscheint 'UHR EINST', und die interne Stimme fordert sie auf, den Wochentag einzustellen

- Mehrmals - oder -Taste drücken, um den Wochentag einzustellen. Die interne Stimme gibt die aktuelle Einstellung wieder.
- -Taste drücken, um den Wochentag zu bestätigen.
- Die interne Stimme fordert Sie auf, die Uhrzeit einzustellen.
- Mehrmals - oder -Taste drücken, um die Uhrzeit einzustellen.
- -Taste drücken, um die Uhrzeit zu bestätigen.
- Die interne Stimme fordert Sie auf, die Minuten einzustellen.
- Mehrmals - oder -Taste drücken, um die Minuten einzustellen.
- -Taste drücken, um die Minuten zu bestätigen.

(Falls die Uhrzeit im 12-Stunden-Format dargestellt wird, fordert die Stimme Sie auf, die Zeitskala – AM oder PM – einzustellen. - oder -Taste drücken, um die Zeitskala zu ändern und dann die -Taste zur Bestätigung drücken.)

Die vollständige Einstellung von Wochentag und Uhrzeit wird zur Bestätigung noch einmal wiederholt.

Anmerkung :

- Wenn Sie 8 Sekunden lang keine einzige Taste drücken, wird die vorige Einstellung von Wochentag/Uhrzeit beibehalten, und der Apparat verlässt automatisch die Einstellung von Wochentag/Uhrzeit.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und Sie noch keine Einstellung von Wochentag/Uhrzeit vorgenommen haben, wird den eingegangenen Nachrichten auch keine Aufzeichnung über Wochentag/Uhrzeit zugeordnet.
- Bei Stromausfall an der Basis muss die Einstellung von Wochentag/Uhrzeit neu eingegeben werden!

7.10 Wochentag/Uhrzeit kontrollieren

- Zweimal die Programmierstaste drücken, um ins Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- -Taste drücken, um Wochentag/Uhrzeit wiederzugeben. Die interne Stimme meldet die aktuelle Einstellung von Wochentag/Uhrzeit.

7.11 VIP-Code programmieren

Der VIP-Code besteht aus 3 Ziffern und wird benutzt, um das Gerät per Fernabfrage zu bedienen (siehe Fernabfrage). Standardmäßig ist der VIP-Code auf "321" eingestellt.

Anmerkung: Bei Stromausfall an der Basis muss der VIP-Code erneut auf "321" eingestellt werden!

7.11.1 VIP-Code ändern

- Zweimal die Programmierstaste drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- "0"-Taste drücken.
- -Taste drücken, um den VIP-Code zu ändern
- Die interne Stimme fordert Sie auf, den VIP-Code einzustellen und sagt die erste Ziffer an.
- Mehrmals die - oder -Taste drücken, um die erste Ziffer des VIP-Codes einzugeben.
- -Taste drücken, um die erste Ziffer zu bestätigen. Die interne Stimme sagt die aktuell

eingestellte 2. Ziffer des VIP-Codes an.

- Mehrmals die - oder -Taste drücken, um die zweite Ziffer des VIP-Codes einzugeben.
- -Taste drücken, um die zweite Ziffer zu bestätigen. Die interne Stimme sagt die aktuell eingestellte 3. Ziffer des VIP-Codes an.
- Mehrmals die - oder -Taste drücken, um die 3. Ziffer des VIP-Codes einzugeben.
- -Taste drücken, um den VIP-Code zu bestätigen. Sie hören einen langen Piepton. Die interne Stimme sagt den neuen VIP-Code zur Bestätigung an.

Anmerkung:

Wenn Sie 8 Sekunden lang keine Tasten drücken, wird der vorige VIP-Code beibehalten, und der Apparat verlässt automatisch die Einstellung des VIP-Codes.

7.11.2 Kontrolle des VIP-Codes

- Zweimal die Programmier Taste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- -Taste drücken, um den VIP-Code wiederzugeben. Die interne Stimme sagt den aktuellen VIP-Code an.

7.12 Bedienung

Geht ein Anruf ein und ist der Anrufbeantworter eingeschaltet (-Symbol steht auf dem Display), hebt der Anrufbeantworter nach einer Anzahl Klingeltöne automatisch ab. Falls:

- Ansagetext 1 ausgewählt ist, wird dieser wiedergegeben. Nach dem Ansagetext ertönt ein Piepton, und der Anrufer kann eine Nachricht (von maximal 3 Minuten Länge) aufsprechen.
- Ansagetext 2 ausgewählt ist, wird dieser wiedergegeben. Nach dem Piepton wird die Verbindung automatisch unterbrochen! In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, eine Nachricht aufzusprechen!

Anmerkung:

Falls während der Aufnahme 8 Sekunden lang nichts gesagt wird, wird die Verbindung automatisch unterbrochen!

7.13 Mithörfunktion (Call screening)

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nur bestimmte Anrufer beantworten möchten!

Während der Aufnahme einer eingehenden Nachricht ist es möglich, die Nachricht abzuhören und zu erfahren, wer anruft:

- Drücken Sie während der Aufnahme der Freisprechtaste . Der Anrufer ist jetzt hörbar und 'Monitor' erscheint auf dem Display.
- Erneut die Freisprechtaste  drücken, um auf die Funktion Hörer umzuschalten. Hierbei wird die Handfrei-Funktion ausgeschaltet.
- OK-Taste drücken, um die Mithörfunktion auszuschalten oder die Leitungstaste  drücken, um das Gespräch anzunehmen.

7.14 Aufnahme eines Memo-Textes

Mit dem Butler 1250 kann man Memos aufnehmen. Diese Memos werden wie eine eingehende Nachricht betrachtet, die sich später vom Benutzer abrufen lässt. Die maximale

Aufnahmedauer eines Memos beträgt 2 Minuten.

- Zweimal Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Kurz die -Taste drücken. Die interne Stimme fordert Sie auf, das Memo aufzusprechen. Sprechen Sie das Memo nach dem Piepton.
- Stopp-Taste  drücken, um die Aufnahme zu beenden.
- OK-Taste drücken, um in den Standby-Modus zurück zu gelangen.
- Das -Symbol blinkt auf, und nach einer Weile wird die Anzahl neuer Nachrichten aktualisiert.

7.14.1 Wiedergabe eingegangener Nachrichten und von Memos

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Kurz die -Taste drücken, um die Nachrichten und die Memos wiederzugeben.
- Eine interne Stimme meldet, wie viele Nachrichten (insgesamt) eingegangen sind und wie viele neue (nicht abgehörte) Nachrichten es gibt.
- Die Nachrichten werden einzeln wiedergegeben. Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, werden nur die neuen (nicht abgehörten) Nachrichten wiedergegeben.
- Bei jeder Nachricht meldet die interne Stimme, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Aufnahme gemacht wurde.
- Während der Wiedergabe können Sie:
 - zum Anfang der aktuellen Nachricht gehen, indem Sie ein Mal die -Taste drücken
 - zur vorigen Nachricht gehen, indem Sie zweimal die -Taste drücken.
 - die Wiedergabe stoppen, indem Sie die Stopp-Taste  drücken.
 - die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie die Pause-Taste  drücken. Drücken Sie noch einmal die Pause-Taste , um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - zur nächsten Nachricht übergehen, indem Sie die -Taste drücken.

7.15 Nachrichten löschen

7.15.1 Nachricht für Nachricht während der Wiedergabe löschen

Starten Sie die Wiedergabe der Nachrichten wie oben beschrieben.

- Wird die zu löschende Nachricht wiedergegeben, so drücken Sie die Lösch-Taste .
- 'LOESCHEN?' erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Nachricht zu löschen oder drücken Sie noch einmal die Lösch-Taste , um das Löschen zu stornieren.
- Während des Löschens teilt die interne Stimme mit, dass die Nachricht gelöscht wurde.
- Der Apparat startet mit der Wiedergabe der nächsten Nachricht.

7.15.2 Alle Nachrichten löschen

Man kann auch alle neuen Nachrichten auf einmal löschen. Hierbei werden nur die abgehörten Nachrichten gelöscht. Neue Nachrichten werden nicht gelöscht!

- Zweimal die Programmierstaste  drücken, um zum Menü Anrufbeantworter zu gelangen (siehe "Menü Anrufbeantworter").
- Lösch-Taste  drücken

- Auf dem Anzeigefeld erscheint 'LOESCHEN?'.
- OK-Taste drücken, um alle Nachrichten zu löschen oder erneut die Lösch-Taste  drücken, um das Löschen zu stornieren.
- Die interne Stimme bestätigt das Löschen von Nachrichten und teilt mit, wie viele (nicht abgehörte) Nachrichten es gibt.

7.16 Speicher voll

Es gibt keine visuelle Anzeige, wenn der Speicher voll ist. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und geht ein Anruf ein, so gibt das Gerät automatisch den Ansagetext 2 (Antwortfunktion ohne Aufsprechmöglichkeit) wieder!

Während des Abhörens von Nachrichten meldet die interne Stimme, dass der Speicher voll ist, und dann werden die Nachrichten abgespielt.

- Löschen Sie alle Nachrichten nach dem Abhören.
- Der Speicher ist nun wieder leer.

7.17 Bedienung per Fernabfrage

Die Fernabfrage des Anrufbeantworters funktioniert nur über ein Tastentelefon (DTMF-Tonwahlsystem).

- Rufen Sie Ihren eigenen Apparat an.
- Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen; Sie hören den Ansagetext und einen Piepton.
- Geben Sie nach dem Piepton langsam Ihren VIP-Code ein (Standard 321).
- Sie hören zwei kurze Pieptöne zur Bestätigung.
- Geben Sie die folgenden Codes ein, um die gewünschte Funktion aufzurufen :

7.17.1 Nachrichten abhören

- Drücken Sie "2" (Abhören von Nachrichten). Der Anrufbeantworter gibt die Nachrichten wieder.

Während der Wiedergabe haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- Drücken Sie "2", um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie "2", um die Wiedergabe erneut zu starten.
- Drücken Sie "3", um zur nächsten Nachricht zu gelangen.
- Drücken Sie "1 1", um zur vorigen Nachricht zurückzugehen.
- Drücken Sie "1", um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- Drücken Sie "6", um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie "0", um die aktuelle Nachricht zu löschen.

7.17.2 Alle abgehörten Nachrichten löschen

Nach dem Abhören aller Nachrichten drücken Sie die "0", um alle abgehörten Nachrichten zu löschen!

7.17.3 Aufnahme von Memos

- Taste "4" drücken
- Ein Piepton zeigt an, dass die Aufnahme beginnen kann.
- Memo aufsprechen
- "6" drücken, um die Aufnahme zu beenden.

7.17.4 Wiedergabe des Ansagetextes

- "5" drücken, um den aktuellen Ansagetext abzuspielen.

7.17.5 Aufnahme des Ansagetextes

- "1" drücken, um Ansagetext 1 aufzunehmen oder "3" drücken, um die Aufnahme des Ansagetextes 2 zu starten.
- Ein Piepton gibt an, dass die Aufnahme beginnen kann.
- Sprechen Sie den Ansagetext auf.
- "6" drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Anmerkung: Die Aufnahme wird nach 2 Minuten automatisch abgebrochen.

7.17.6 Anrufbeantworter ein/ausschalten

- "*" -Taste drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- "#" -Taste drücken, um den Anrufbeantworter auszuschalten.

7.18 Bedienung per Fernabfrage beenden

Drücken sie "6", wenn Sie die Bedienung per Fernabfrage beenden möchten.

7.19 Anrufbeantworter per Fernbedienung einschalten

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, können Sie ihn auch wieder per Fernbedienung anschalten.

- Rufen Sie Ihren Apparat an.
- Der Apparat stellt nach 10 Klingeltönen automatisch die Verbindung her gibt den Ansagetext 2 wieder.
- Geben Sie nach dem Ansagetext langsam den VIP-Code (Standard 321) ein.
- "*" -Taste drücken
- Die interne Stimme meldet, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
- "6" drücken, um die Bedienung zu beenden.

7.20 Tabelle der Fernbedienungs-codes

- Rufen Sie Ihren Apparat an.
- Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen; Sie hören den Ansagetext und einen Piepton.
- Geben Sie nun langsam Ihren VIP-Code (Standard 321) ein.
- Zur Bestätigung hören Sie zwei kurze Pieptöne.
- Geben Sie die folgenden Codes ein, um die gewünschte Funktion aufzurufen:

Wiedergabe der Nachrichten

- '2': Nachrichten wiedergeben
- '2': Wiedergabe unterbrechen + '2': Wiedergabe fortsetzen
- '3': zur nächsten Nachricht übergehen
- '11': zur vorigen Nachricht zurückgehen
- '1': erneut abspielen
- '0': aktuelle Nachricht (während der Wiedergabe) löschen
- '0': alle Nachrichten (nach der Wiedergabe aller Nachrichten) löschen

Standby

- '5': Ansagetext abspielen
- '1': Aufnahme Ansagetext 1 ("6" drücken, um die Aufnahme zu beenden)
- '3': Aufnahme Ansagetext 2 ("6" drücken, um die Aufnahme zu beenden)
- '4': Aufnahme Memo ("6" drücken, um die Aufnahme zu beenden)
- '*': Anrufbeantworter einschalten
- '#': Anrufbeantworter ausschalten



8 GARANTIE

Garantie

- Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes sowie die Geräte-Typ zu tragen hat, gewährt.
- Während der Garantiezeit behebt Topcom unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Topcom leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes.
- Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch Käufer oder unbefugte Dritte.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung auftreten, bzw. die entstehen durch die Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die nicht Original oder von Topcom empfohlenen sind, fallen nicht unter die Garantieleistung.
- Die Garantie wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse: Blitz, Wasser, Feuer u. ä. entstanden sind oder die Geräte-Nummer am Gerät geändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde.

Achtung: Vergessen Sie bei einem Zurückschicken ihres Gerätes nicht Ihren Kaufbeleg beizufügen.

Technische Daten

Frequenzband:	1880 Mhz bis 1900 Mhz
Reichweite:	max. 300 m im freien Gelände
	max. 50 m in Gebäuden
Wählverfahren:	MFV (Ton) oder IWW (Puls)
Batterien:	Battery pack, 600 mAh Typ NiMh wiederaufladbar
Max. Standby-Zeit:	ca 7 Tage
Max. Gesprächszeit:	6 Stunden
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +45 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit:	25 bis 85 %
Stromversorgung Basisstation:	220/230V , 50 Hz

TOPCOM[®]

it's nice t@lking to you

www.topcom.be