



4-204-906-91(1)

FD Trinitron Colour Television

Instruction Manual

GB

Сборник инструкций

RU

Инструкции за експлоатация

BG

KV-21FX20R

Thank you for choosing this Sony TV.

Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Keys to read this Instruction Manual:

- Use **Getting Started** if you wish to install the TV set and to get familiar with the basic functions.
- Use **Advanced Operation** if you wish to know more about the additional features of the TV set.
- Symbols used in the manual:
 -  Informs you of possible hazards
 -  Important information
 -  Information on a feature
 - **1, 2 ...** Sequence of instructions
 -  Shaded buttons on the remote control show the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.
 -  Informs you of the result of the instructions.
 - **>>>** The process continues on the next page to get final result.

For Your Safety

WARNING



Safety Information

All TVs operate on extremely high voltages. To prevent fire or electric shock, please follow the safety procedures indicated below.



For General Safety

- Do not expose the TV set to rain or moisture.
- Do not remove the rear cover.
- For your protection, refer all servicing to qualified personnel only.



For Safe Installation

- Do not install the TV in hot, humid or excessively dusty places.
- Do not block or cover the ventilation openings. For ventilation, leave a space of at least 10 cm all around the set.
- Do not install the TV where it may be exposed to mechanical vibrations.
- Place the TV set only on a stable stand designed for the weight and dimensions of the TV.



For Safe Operation

- Do not operate the TV set on anything other than a 220-240V AC, 50Hz supply.
- Do not operate the TV if any liquid or solid objects fall in through the ventilation slots. Have it checked immediately.
- For environmental and safety reasons, it is recommended that the TV set is not left in standby mode when not in use. Switch off at the mains.
- Do not disconnect the TV by pulling on the power cable. Disconnect by removing the mains plug.
- In case of a thunderstorm, disconnect the TV set from the main supply and the aerial. Otherwise the set may be damaged by a stroke of lightning.



For Maintenance

- Clean the TV screen with a soft dampened cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- Dust and nicotine deposits may cause heat accumulation inside the TV set. In the long term this could be a safety risk and may shorten the lifetime of your TV set. Therefore have your set serviced about every five years.

Table of Contents

Table of Contents

Keys to read this Instruction Manual	3
For your Safety	4

Getting Started

Overview

Checking the Accessories Supplied	6
Overview of TV Buttons	6
Overview of Remote Control Buttons.....	7

First Time Operation

Step 1 - Installation

Inserting Batteries into the Remote Control	8
Connecting the Aerial	8
Switching on the TV	8

Step 2 - Basic Presetting

GB

Selecting Language	9
Automatically Tuning the TV using the Remote Control	10
Changing the Programme Order of the TV channels	11

Advanced Operation

Advanced Presetting

Automatically Tuning the TV using the TV buttons	12
Manually Tuning the TV	13
Fine Tuning Channels	14
Adjusting the Picture Rotation	15
Skipping Programme positions	16

Advanced TV Operation

Adjusting the Picture	17
Adjusting the Sound	18
Using the Sleep Timer	19
Using the Wake Up Timer	20

Teletext

Viewing Teletext	21
------------------------	----


Optional Connections

Using Optional equipment	22
Smartlink	23


Additional Information

Menu Guide	24
Troubleshooting	25
Specifications	26

Checking the Accessories Supplied

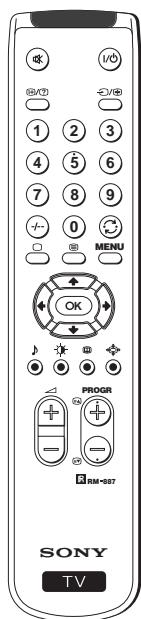

One Remote Control
(RM-887)



Two batteries (R6 type)

Overview of TV Buttons




On/Off Switch

Standby indicator



Press the flap on the front of the TV
to reveal the front control panel
(press on the mark

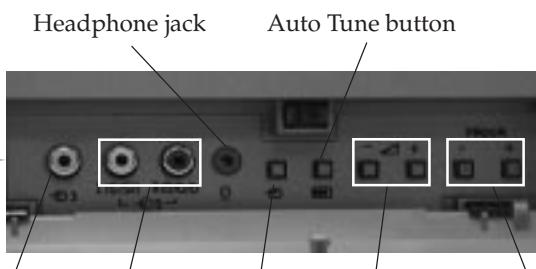

Phono
Video
Input
jack


Audio
Inputs
jacks

Selecting
Input
source

Volume
control
buttons

Programme
Up or Down
buttons
(Selects TV
channels)

Overview of Remote Control Buttons

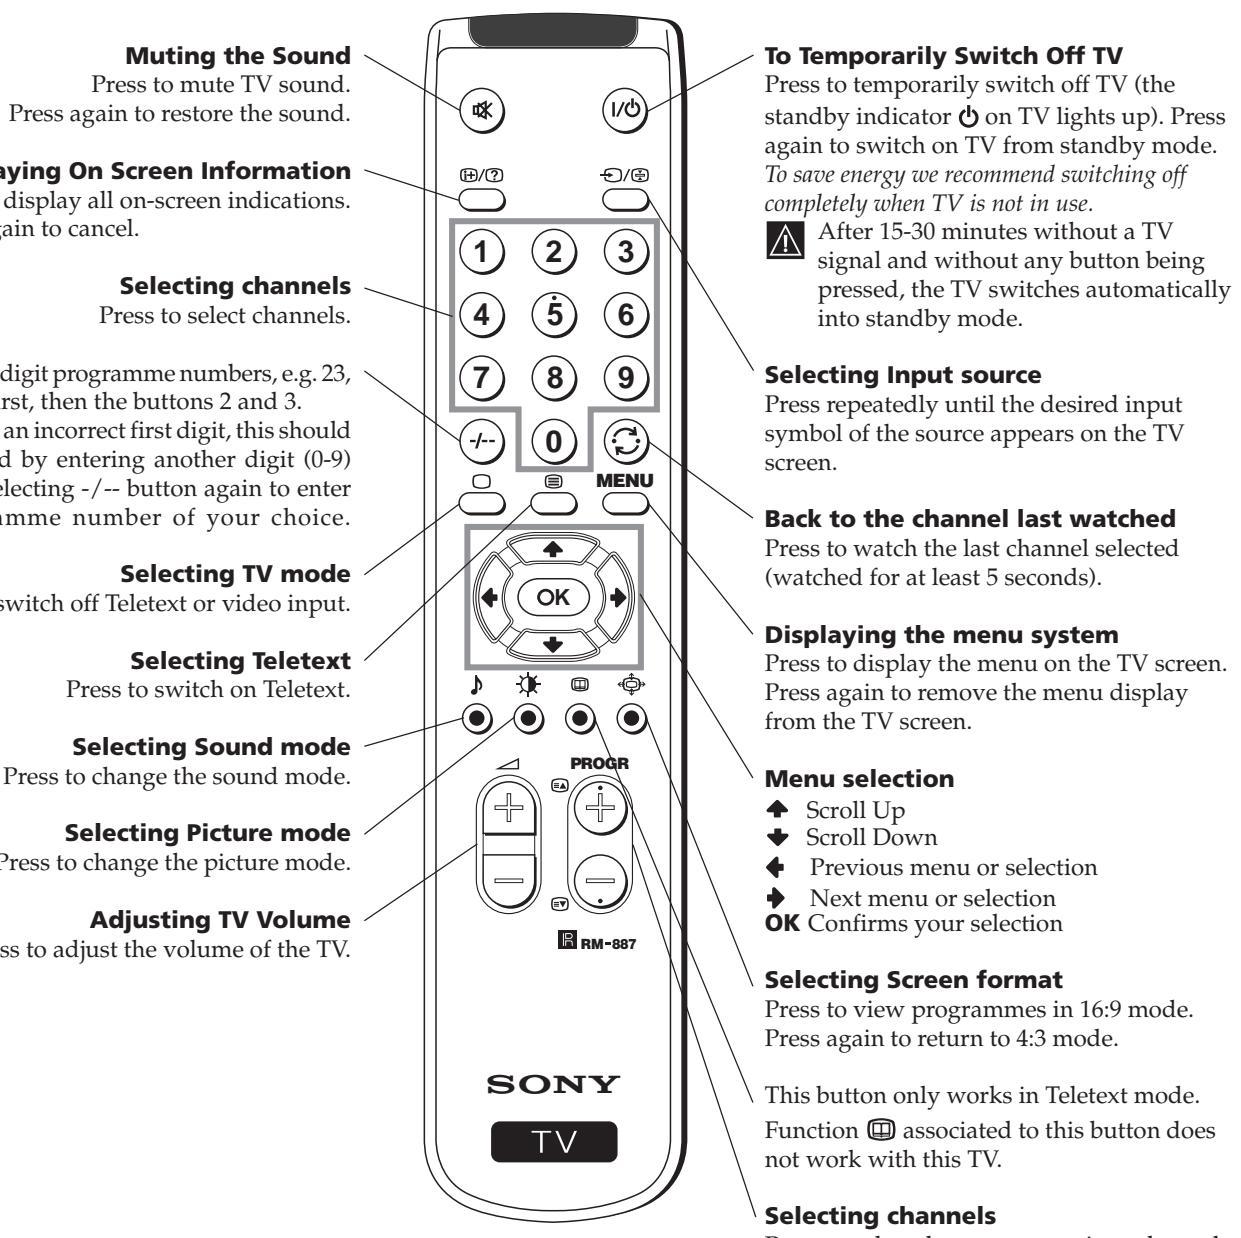


Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to the "Teletext" section of this instruction manual.




First Time Operation - Installation

Inserting Batteries into the Remote Control

⚠ Make sure to insert the batteries using the correct polarities.
Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.

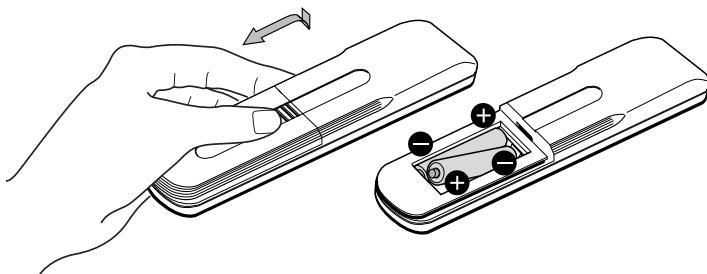

Connecting the Aerial

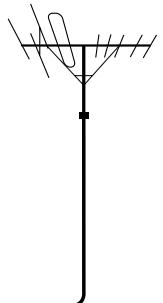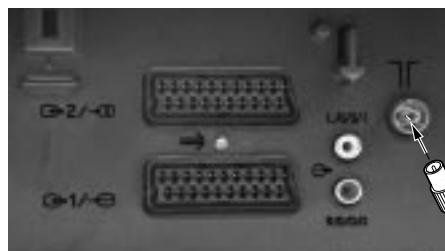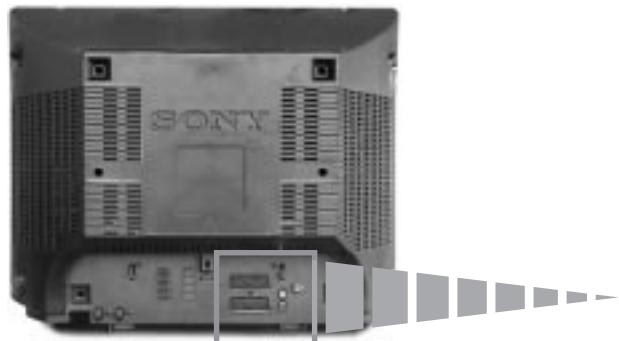


Connect a conventional aerial to the socket marked **TV** on the rear of the TV.

Switching on the TV



Connect the TV plug to the mains socket (220-240V AC, 50Hz).

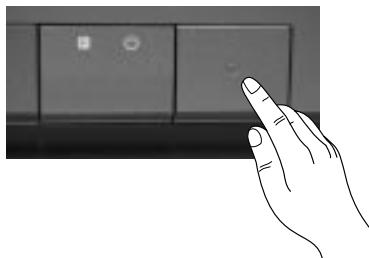


Push in the **On/Off** switch on the front of the TV.

Selecting Language



i Use this function to change the language of the menu screens.

The first time that you switch on your TV, the Language menu appears automatically.


However, if you need to change the language menu afterwards, select the menu LANGUAGE in the  (SET UP) menu and proceed in the same way as described below.

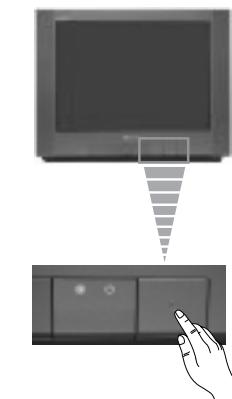


- 1** Press the **on/off** button on your TV set to switch on your TV. The first time you press the **on/off** button on your TV set, the language menu displays automatically on the TV screen.

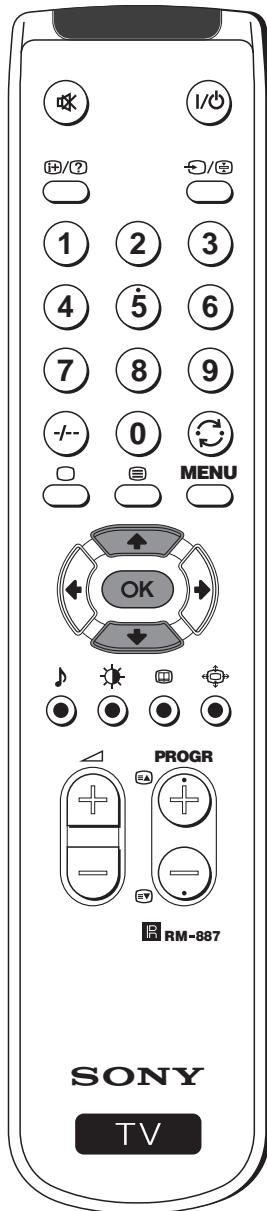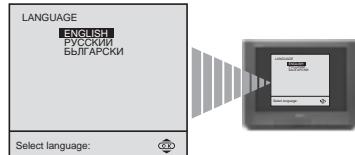

- 2** Press the **▼** or **▲** button on the remote control to select the language, then press the **OK** button to confirm your selection.

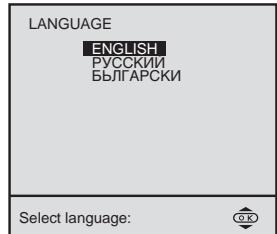

 The Auto Tuning menu appears on the TV screen in the selected language.

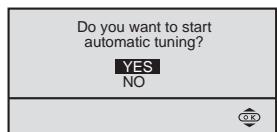


First Time Operation - Basic Presetting

Automatically Tuning the TV using the Remote Control


i You need to tune the TV to receive channels (TV Broadcast). By following the instructions below, this TV automatically searches and stores all available channels for you.

After having selected the language, a new menu appears automatically on the TV screen asking you to automatically tune the TV. However, if you need to change or repeat the tuning afterwards (e.g. when you move house), select the menu AUTO PROGRAMME in the (SET UP) menu and proceed in the same way as described below in step 1 or, please refer to the section "Automatically Tuning the TV using the TV buttons" of this instruction manual.

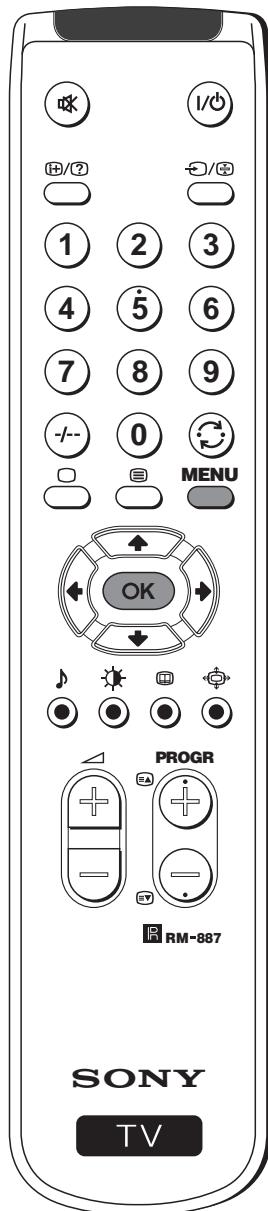

1 Press the **OK** button on the remote control to select **YES**.



A new menu appears automatically on the screen asking you to check that the antenna is connected.

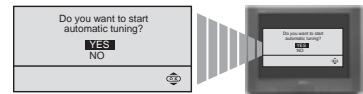

2 Confirm that the antenna is connected and then press the **OK** button.

The automatic tuning starts and the message "Searching..." flashes on the screen.

This procedure could take some minutes.

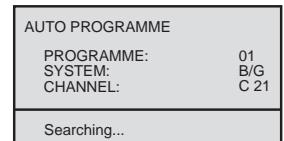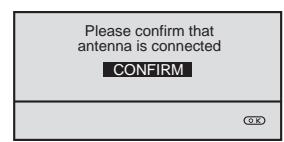

When the automatic tuning is finished, the Programme Sorting menu appears on the TV screen.



Notes:


- To stop the automatic tuning, press the **MENU** button.
- If you stop the automatic tuning by pressing the **MENU** button, the Programme Sorting menu does not appear automatically on the TV screen.




Changing the Programme Order of the TV channels

- (i)** After all available channels (TV Broadcast) are captioned and stored, a new menu appears automatically on the screen to change the order in which the channels appear on the screen.
 However, if you wish to rearrange the order of the channels afterwards, select the menu PROGRAMME SORTING in the  (SET UP) menu and proceed in the same way as described in the b) section of this chapter.

a) If you do not wish to change the channel order:

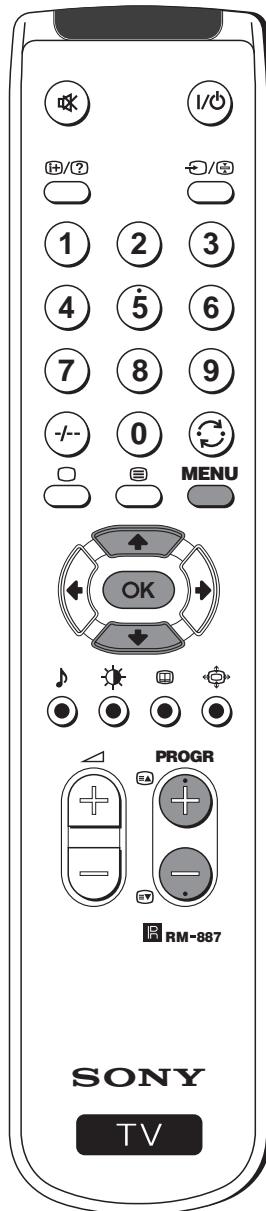


- 1 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

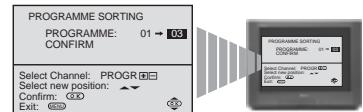

 Your TV is now ready for use.

b) If you wish to change the channel order:

- 1 Press the PROGR+ or - button until the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange appears on the screen.

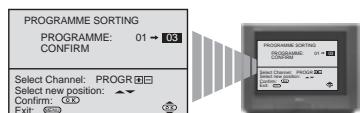

- 2 Press the  or  button to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press the OK button.

(i) The word CONFIRM is highlighted for a few seconds to confirm that the new programme position is stored.






- 3 Repeat steps 1 and 2 if you wish to change the order of the other channels on your TV.

- 4 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


 Your TV is now ready for use.

Automatically Tuning the TV using the TV buttons


(i) Besides the explanation in the section "Automatically Tuning the TV using the Remote Control", by following the instructions below, this TV also searches and stores automatically all available channels using just one button of the TV set.

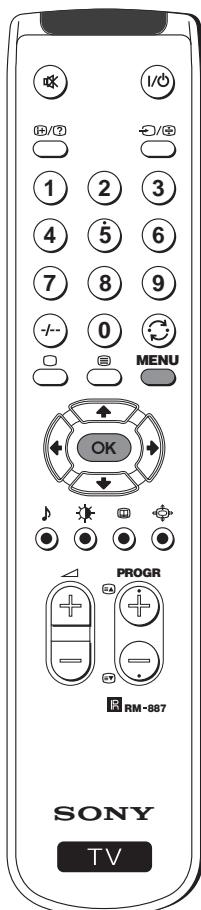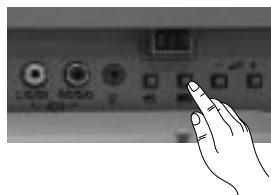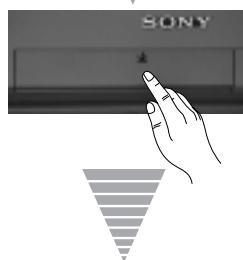


-
- 1** Press the flap on the front of the TV by pressing on the mark to reveal the front control panel.

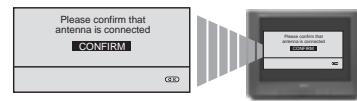

- 2** Press and hold in the button on the TV set for some seconds, until a menu appears automatically on the screen asking you to check that antenna is connected.

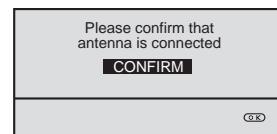

- 3** Confirm that the antenna is connected and then press the **OK** button.

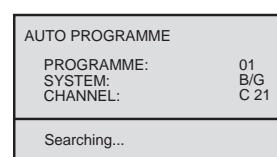

The automatic tuning starts and the message "Searching..." flashes on the screen.

This procedure could take some minutes.


When the automatic tuning procedure is complete, the menu disappears from the TV screen and your TV is now ready for use.

Note: To stop the automatic tuning, press the **MENU** button on the remote control.


Advanced Operation - Advanced Presetting

Manually Tuning the TV


i Use this function to preset channels or a video input source one by one to the programme order of your choice.

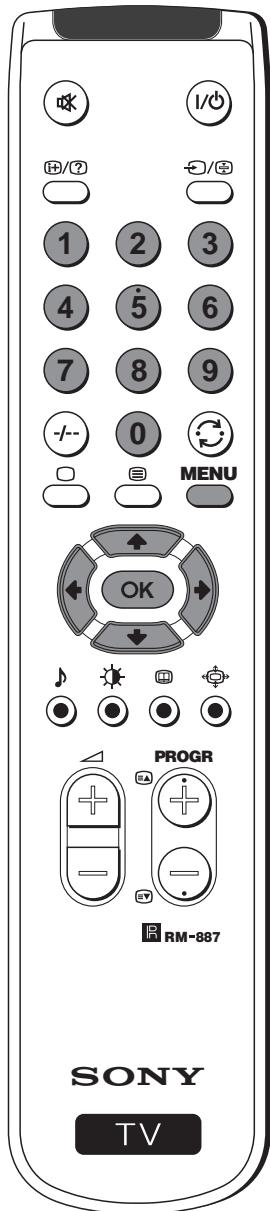


1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the TV screen.




2 Press the **↓** button to select the **SET UP** symbol, then press the **→** button to enter to the **SET UP** menu.

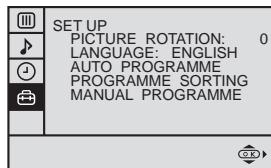


3 Press the **↓** button to select **MANUAL PROGRAMME**, then press the **→** button.

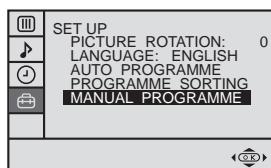


4 With the cursor highlighting **PROGRAMME**, press the **→** button and then, press the **↓** or **↑** button to select on which programme number you want to preset a channel. Press the **←** button.

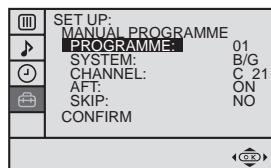


5 Press the **↓** button to select **SYSTEM**, then press the **→** button. Press **↓** or **↑** button to select the TV broadcast system (B/G for western European countries, D/K for eastern European countries). Press the **←** button.

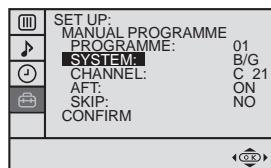


6 Press the **↓** button to select **CHANNEL**, then press the **→** button. Press **↓** or **↑** button to select the channel tuning, "C" for terrestrial channels or "S" for cable channels. Press the **→** button.

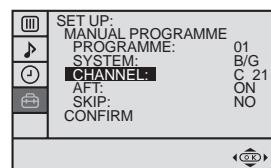

7 Press the number buttons to enter the channel number of the TV Broadcast or press the **↑** or **↓** button to search for the next available channel. If you do not wish to store this channel, press the **↑** or **↓** button to continue searching for the desired channel.

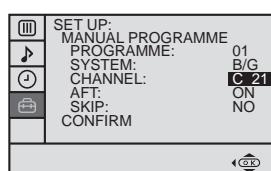

8 If this is the desired channel you wish to store, press the **OK** button and then, with the cursor highlighting **CONFIRM**, press the **OK** button again.

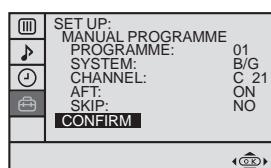

9 Repeat steps 4 to 8 if you wish to store more channels.


10 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

Your TV is now ready for use.


Advanced Operation - Advanced Presetting

Fine Tuning Channels


i Normally, the automatic fine tuning (AFT) function is operating. If the picture is distorted, however, you can manually fine tune the TV to obtain a better picture reception.

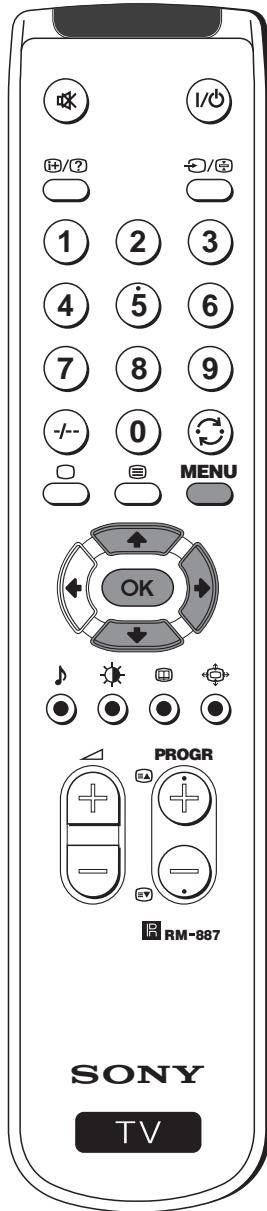

1 Select the channel (TV Broadcast) you wish to fine tune, then press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the TV screen.

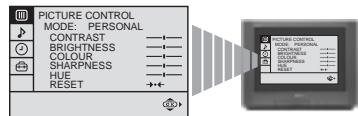


2 Press the **▼** button to select the symbol, then press the **▶** button to enter to the **SET UP** menu.

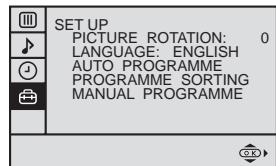


3 Press the **▼** button to select **MANUAL PROGRAMME**, then press the **▶** button.




4 Press the **▼** button to select **AFT**, then press the **▶** button.

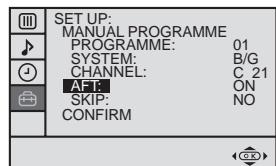

5 Press the **▼** or **▲** button to adjust the fine tuning (-15 to +15), then press the **OK** button.

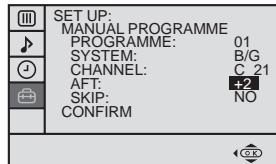

6 With the cursor highlighting **CONFIRM**, press the **OK** button to store.

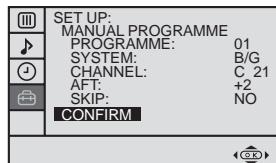


7 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

8 Repeat steps 1 to 7 to fine tune other channels.


Your TV is now ready for use.

Adjusting the Picture Rotation


i Because of the earth's magnetism, the picture might slant. In this case, you can correct the picture slanting.

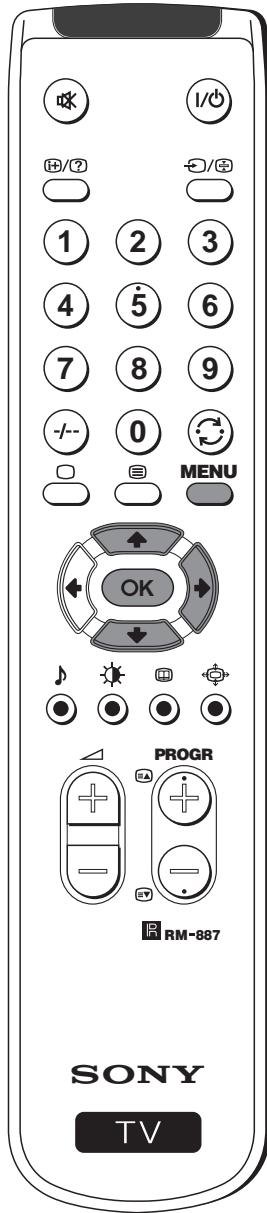


- 1** Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.




- 2** Press the **↓** button to select the symbol, then press the **→** button to enter to the SET UP menu.

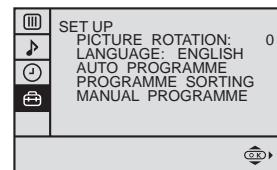

- 3** With the cursor highlighting PICTURE ROTATION, press the **→** button.

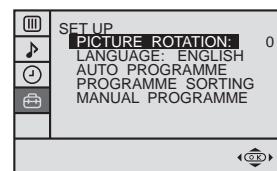

- 4** Press the **↓** or **↑** button to adjust the picture rotation (adjusting range is -5 to +5), then press the OK button.

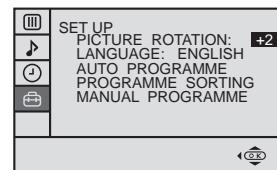


- 5** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


Your TV is now ready for use.

Skipping Programme positions


i You can programme this TV to skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROGR +/- buttons. To cancel this function afterwards, proceed in the same way as described below by selecting NO instead of YES in step 6.

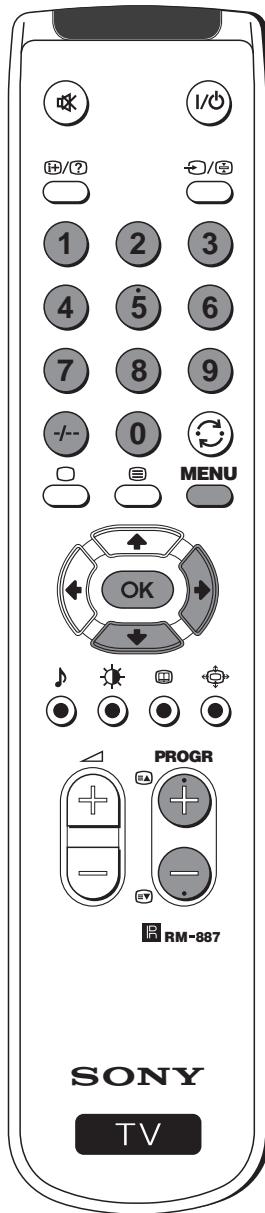


1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.

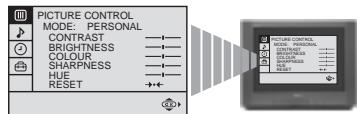


2 Press the **▼** button to select the symbol, then press the **▶** button to enter to the SET UP menu.

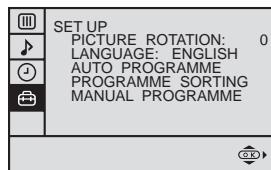


3 Press the **▼** button to select MANUAL PROGRAMME, then press the **▶** button.

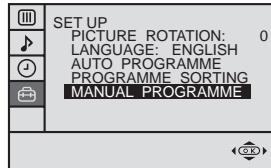


4 With the cursor highlighting PROGRAMME, press the PROGR + or - button until the programme you want to skip appears on the screen.

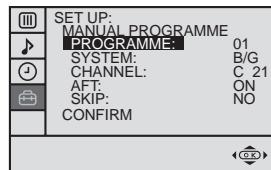


5 Press the **▼** button to select SKIP, then press the **▶** button.

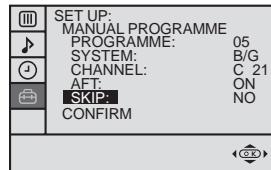

6 Press the **▼** button to select YES, then press the OK button.

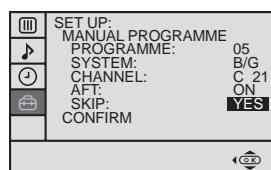

7 With the cursor highlighting CONFIRM, press the OK button.

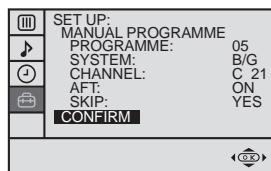


8 Repeat steps 4 to 7 to skip other unused programme positions.

9 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


When changing channels (TV Broadcasts) with the PROGR +/- buttons, the skipped programme positions do not appear. You can, however, still select them using the number buttons.

Adjusting the Picture


i Although the picture is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.

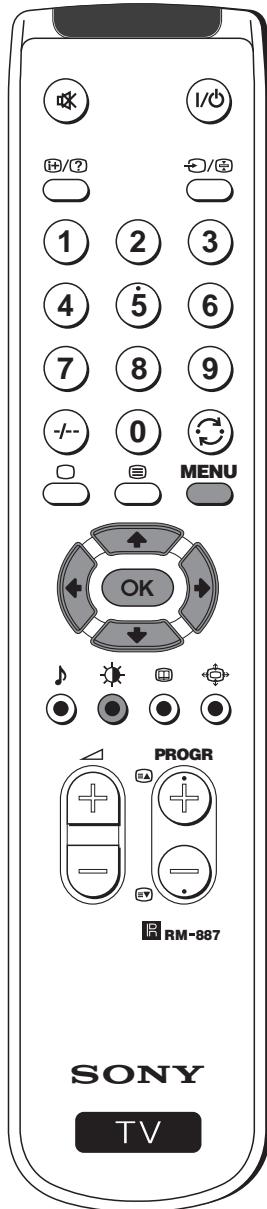


1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.



2 Press the **►** button to enter to the PICTURE CONTROL menu.

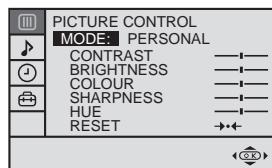

3 Press the **▼** or **▲** button to select the item you wish to change.

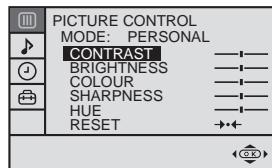


4 With the cursor highlighting the item you wish to change, press the **►** button.
(Refer to the table below for the effect of each control).

PICTURE CONTROL	OPERATION / EFFECT
MODE	▼ PERSONAL (for individual settings) ▼ LIVE (for live broadcast programmes) ▼ MOVIE (for films)
CONTRAST	Less ◀ ▶ More
BRIGHTNESS*	Darker ◀ ▶ Brighter
COLOUR*	Less ◀ ▶ More
SHARPNESS*	Softer ◀ ▶ Sharper
HUE**	Greenish ◀ ▶ Reddish
RESET	OK Resets picture to the factory preset levels.

* Can be only altered if PERSONAL MODE is selected.

** Only available for NTSC colour signal (e.g: US video tapes).

5 Press the **▼/▲** or **◀/▶** button to alter the selected item, then press the OK button to store the new adjustment.

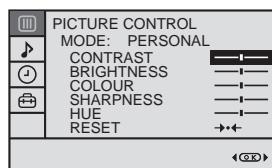

6 Repeat steps 3 to 5 to alter the other items.

7 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Changing Picture Mode Quickly

1 Press the **PICTURE MODE** button on the remote control to directly access the PICTURE MODE.




2 Press the **▼** button to select your desired picture mode (PERSONAL, LIVE or MOVIE).




Advanced Operation - Advanced TV Operation

Adjusting the Sound


i Although the sound is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.

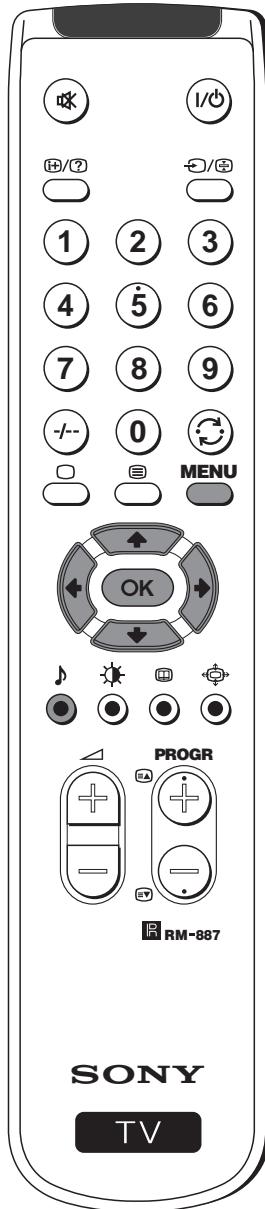


1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.



2 Press the **▼** button to select the **♪** symbol, then press the **►** button to enter to the SOUND CONTROL menu.

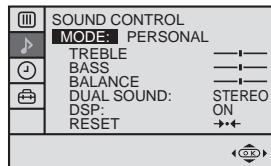


3 Press the **▼** or **▲** button to select the item you wish to change.

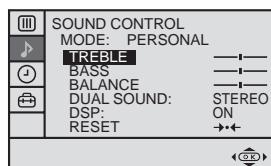


4 With the cursor highlighting the item you wish to change, press the **►** button.
(Refer to the table below for the effect of each control).

SOUND CONTROL	OPERATION / EFFECT
MODE	▼ PERSONAL (for individual settings) ▼ JAZZ ▼ POP ▼ ROCK
TREBLE*	Less ▲ More
BASS*	Less ▲ More
BALANCE	Left ▲ Right
DUAL SOUND	• For a stereo broadcast: ▼ MONO ▲ STEREO • For a bilingual broadcast: ▼ A (for channel 1 or Mono sound) ▼ B (for channel 2)
DSP (Digital sound Processor)	ON ▲ OFF
RESET	Resets sound to the factory preset levels.

* Can be only altered if PERSONAL MODE is selected.

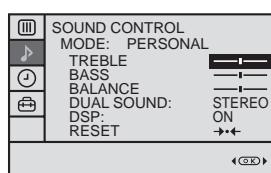

5 Press the **▼/▲** or **◀/▶** button to alter the selected item, then press the OK button to store the new adjustment.

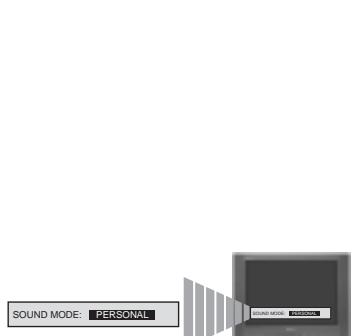

6 Repeat steps 3 to 5 to alter the other items.



7 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Changing Sound Mode Quickly

1 Press the **♪** button on the remote control to access directly to the SOUND MODE.




2 Press the **▼** button to select your desired sound mode (PERSONAL, JAZZ, POP or ROCK).




Using the Sleep Timer


i You can select a time period for the TV to switch itself automatically into standby mode.

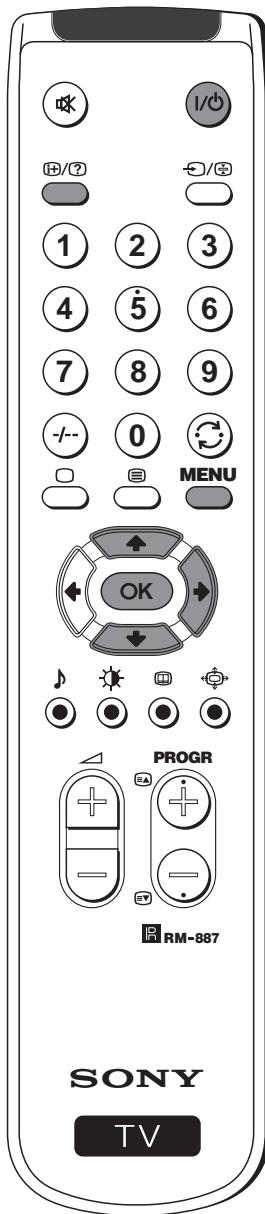


1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.



2 Press the ↓ button to select the ⚒ symbol, then press the → button to enter to the TIMER menu.

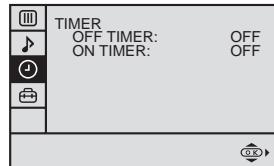


3 With the cursor highlighting OFF TIMER, press the → button.

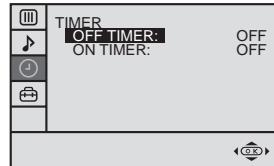

4 Press the ↓ or ↑ button to set the time period delay

- ▲ OFF
- 0:15 min.
- 0:30 min.
- ...
- ...
- ▼ 4:00 hours

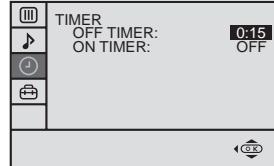

5 Press the OK button.

6 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Tip: One minute before the TV switches into standby mode, the time remaining is displayed on the TV screen automatically.


Notes:

- When watching the TV, press the **H+** button to display the time remaining.
- To return to normal operation from standby mode, press the **I/b** button.


Advanced Operation - Advanced TV Operation

Using the Wake Up Timer


i You can select a time period for the TV to switch itself automatically on from standby mode.

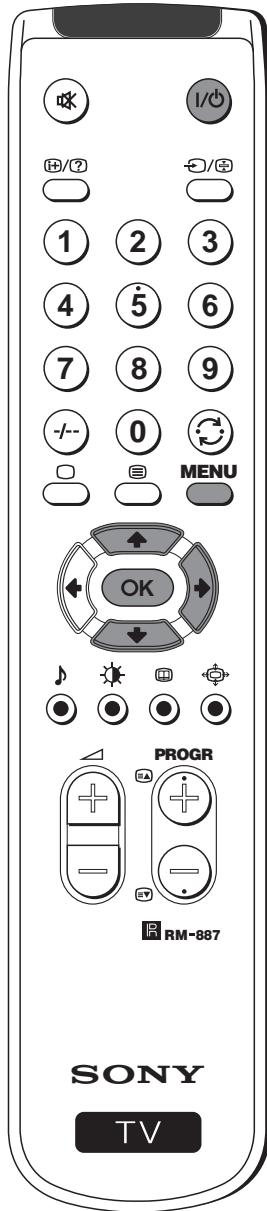


1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the TV screen.



2 Press the **▼** button to select the **①** symbol, then press the **▶** button to enter to the TIMER menu.

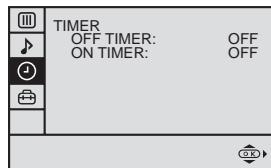


3 Press the **▼** button to select ON TIMER, then press the **▶** button.

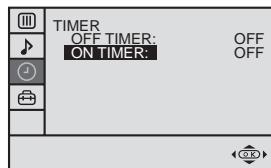

4 Press the **▼** or **▲** button to set the time period

- ▲ OFF
- 0:15 min.
- 0:30 min.
- ...
- ...
- ▼ 12:00 hours

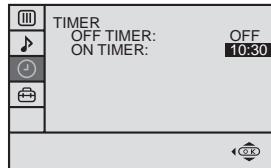

5 Press the OK button.

6 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

7 Press the standby button **I/ø**.

Tip: The standby indicator **ø** on the TV flashes regularly to indicate that the Wake Up timer is active. After the selected length of time, the TV switches on automatically.


- Notes:**
- If you use the "Wake Up Timer" to switch the TV on and keep it on for one hour without pressing any TV or remote control button, the TV switches itself back into Standby mode and the indicator **ø** on the TV lights.
 - Any temporary power failure causes a malfunction in the "Wake Up Timer" and you will have to reset the "Wake Up timer".

Teletext

Viewing Teletext

i Teletext is an information service transmitted by most TV stations.


A Make sure to use a TV channel with a strong signal, otherwise teletext errors may occur.

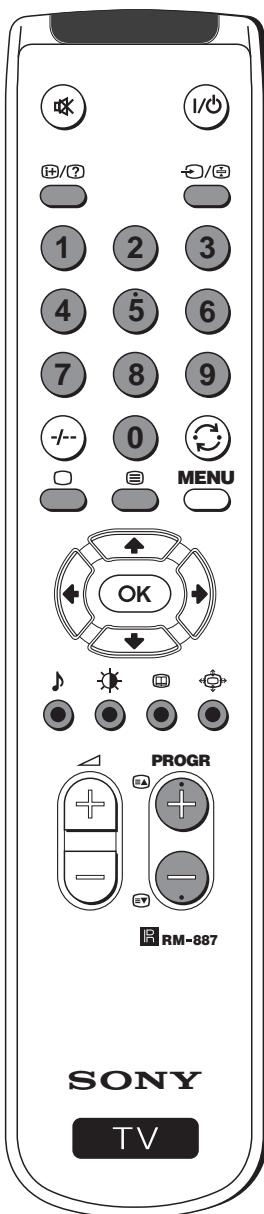

Selecting Teletext

1 Select the TV channel which carries the teletext service you wish to view.

2 Press the button on the remote control to switch on the teletext.

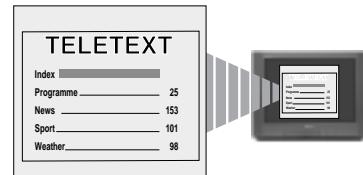

3 Input three digits for the page number, using the numbered buttons on the remote control. (if you have made a mistake, type in any three digits and then, re-enter the correct page number).


4 Press the button to switch off teletext.

Using other Teletext functions

TO	PRESS THE BUTTON
----	------------------

Access the next or preceding page for next page or for the preceding page

Superimpose teletext on to the TV Press again to cancel teletext mode.

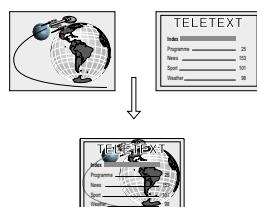

Freeze a teletext page Press again to cancel the freeze.

Reveal concealed information (e.g. answer to a quiz) Press again to cancel.

Using Fastext

i Fastext lets you access pages with one button stroke.

When Fastext is broadcast, a colour coded menu appears at the bottom of the teletext page. Press the colour button (red, green, yellow or blue) on the remote control to access the corresponding page.

Optional Connections

Using Optional Equipment


① You can connect optional audio or video equipment to your TV, such as a VCR, a camcorder or a video game as shown below.

Select and View the Input Signal

- 1** Connect your equipment to the designated TV socket.
- 2** Press the  button repeatedly on your remote control until the correct input symbol appears on the TV screen.

Symbol	Input signals
 1	• Audio/video input signal through the Euro AV connector E
 2	• RGB input signal through the Euro AV connector E
 2	• Audio/video input signal through the Euro AV connector D
 2	• S video input signal through the Euro AV connector D
 3	• Video input signal through the phono socket A and Audio input signal through B

- 3** Switch on the connected equipment.
- 4** To return to normal TV picture, press the  button on the remote control.

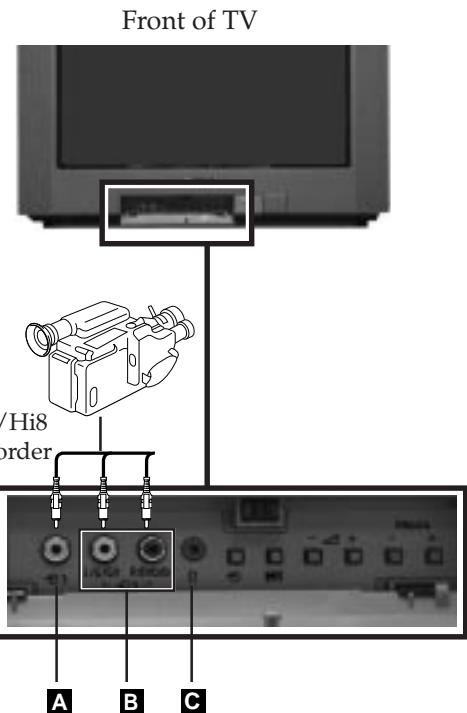

Additional Information

Connecting a VCR

Plug in VCR to the socket **E** on the rear of the TV set.
We recommend you tune in the VCR signal to TV programme number '0' using the section "Manually Tuning the TV" of this instruction manual.

Connecting Headphones

Plug in your headphones to the socket **C** on the front of the TV set.

Connecting Decoders

Plug in decoders to the socket **E** on the rear of the TV.

Connecting to External Audio Equipment


Plug in your Hi-Fi equipment to the **F** sockets on the rear of the TV if you wish to amplify the audio output from the TV.

For Mono Equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select  2 input signal using the instructions above. Finally, refer to the "Adjusting the Sound" section of this manual and select "A" on the sound menu screen.

* "PlayStation" is a product of Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" is a trademark of Sony Computer Entertainment, Inc.

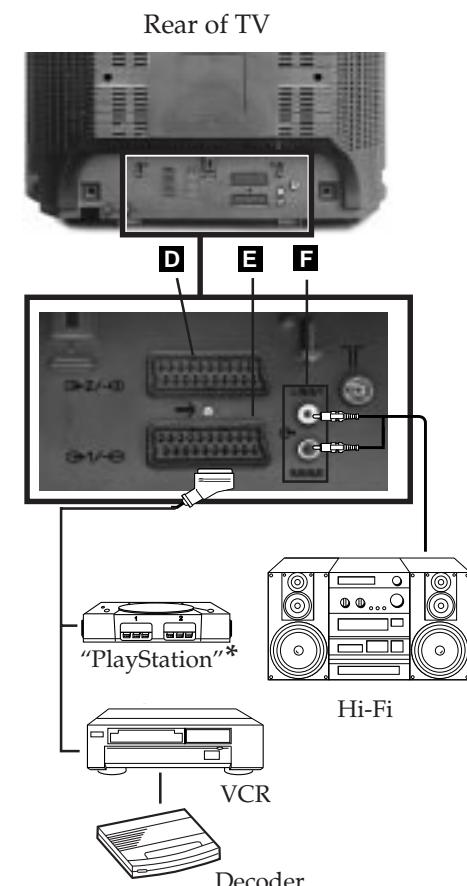


Optional Connections

Smartlink

ⓘ Smartlink is a direct link between your TV set and a VCR.

For Smartlink you need:

- A VCR which supports Smartlink, NextView Link, Easy Link or Megalogic.
- ⓘ** Megalogic is a trademark of Grundig Corporation.
EasyLink is a trademark of Philips Corporation.
- A fully-wired 21 pin SCART cable to connect your VCR to Scart $\Rightarrow 1/-\square$ connector.

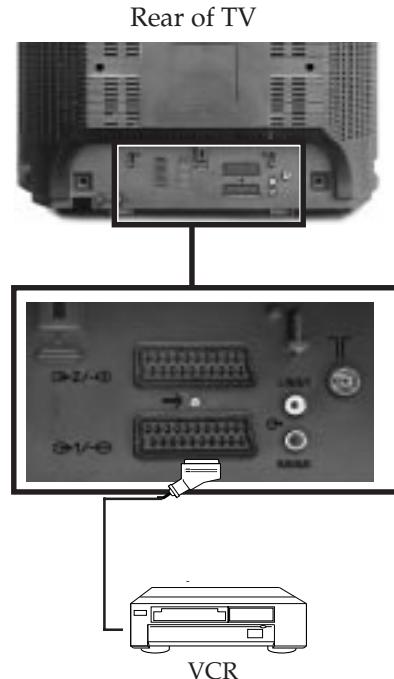

The features of Smartlink are:

- Tuning information such as the channel overview are downloaded from the TV set to the VCR.
- Direct TV recording: While watching TV you need to press just one button on the VCR to record this programme.
- TV in standby mode: Press the "Play ▶" button on your VCR to switch the TV automatically on.

⚠ For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your VCR.

Additional Information


Menu Guide

Set Up Menus (for first time operation)



(For more details, please refer to the chapter "Selecting Language")

On Screen display Menus Guide

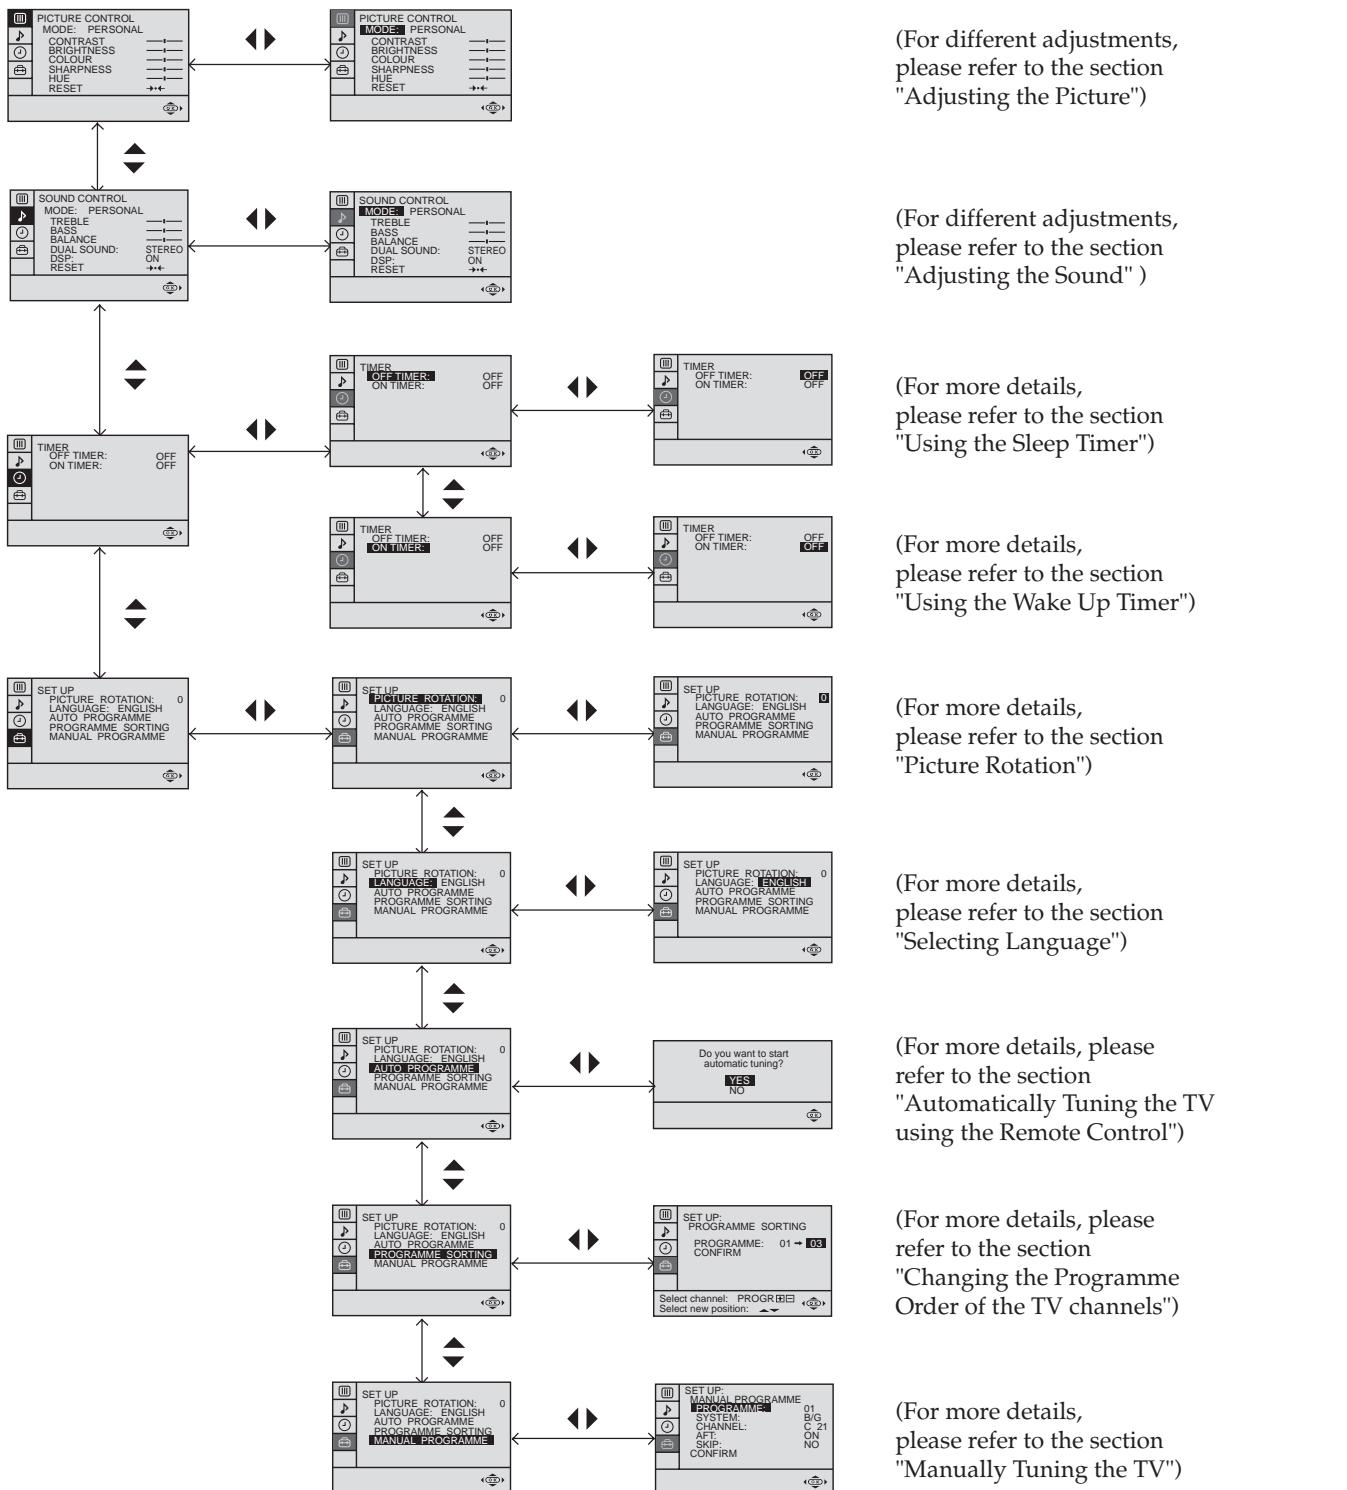

Additional Information

Troubleshooting

 Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

Problem	Solution
No picture (screen is dark), no sound	<ul style="list-style-type: none">• Plug the TV in.• Press the  button on the front of TV.• If the  indicator is on, press  or a programme number button on the remote control.• Check the aerial connection.• Check that the selected video source is on.• Turn the TV off for 3 or 4 seconds and then turn it on again using the  button on the front of the TV.
Poor or no picture (screen is dark), but good sound	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment display. Adjust the brightness, picture and colour balance levels.• From the Picture Adjustment display select RESET to return to the factory settings.
Poor picture quality when watching a RGB video source.	<ul style="list-style-type: none">• Press the  button repeatedly on the remote control until the RGB symbol  is displayed on the screen.
Good picture, no sound	<ul style="list-style-type: none">• Press the  +/- button on the remote control.• If  is displayed on the screen, press the  button on the remote control.
No colour on colour programmes	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment display. Adjust the colour balance.• From the Picture Adjustment display select RESET to return to the factory settings.
Distorted picture when changing programmes or selecting teletext	<ul style="list-style-type: none">• Turn off any equipment connected to the 21 pin Euro connector on the rear of the TV.
Noisy picture when viewing TV channel	<ul style="list-style-type: none">• Adjust Fine Tuning to obtain better picture reception.
Remote control does not function	<ul style="list-style-type: none">• Replace the batteries.
The standby indicator  on the TV flashes even though the "Wake Up Timer" function is not use.	<ul style="list-style-type: none">• Contact to your nearest Sony service centre.
	<ul style="list-style-type: none">• If you continue to have these problems, have your TV serviced by qualified personnel.• NEVER open the casing yourself.

Additional Information

Specifications

TV system

B/G/H, D/K

Colour system

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel coverage

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Picture tube

Flat Display Trinitron

Approx. 55 cm (21 inches) (Approx. 51 cm picture measured diagonally), 90° deflection

Rear Terminals

- 1 / → 2 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, TV audio/video output
- 2 / → 3 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, S-video input, monitor audio/video output
- Audio outputs - phono jacks

Front Terminals

- 3 video input - phono jack
- 3 audio inputs - phono jacks
- Headphones jack - minijack stereo

Sound output

2x7 W (RMS)

Power consumption

80 W

Standby Power consumption

0.5 W

Dimensions (w x h x d)

Approx. 545 x 446 x 485 mm

Weight

Approx. 26.5 kg

Accessories supplied

1 Remote Control (RM-887)

2 Batteries (IEC designated)

Other features

TELETEXT, Fastext, TOPtext

Sleep Timer

Wake Up Timer

Smartlink

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper - Totally Chlorine Free



FD Trinitron

Цветной телевизор

Сборник инструкций RU

Спасибо за то, что Вы выбрали этот телевизор Сони.

Перед началом пользования телевизором внимательно ознакомьтесь с данным сборником и сохраните его для будущих консультаций.

Подсказка для ознакомления с данным Сборником Инструкций:

- Пользуйтесь разделом **Начало Работы** в том случае, если Вы хотите установить телевизор и ознакомиться с его основными функциями.
- Ознакомьтесь с **Дальнейшими Операциями** в том случае, если Вы хотите более глубоко познакомиться с дополнительными характеристиками телевизора.
- Символы, используемые в данном сборнике.
 -  Потенциальная опасность
 -  Важная информация
 -  Информация о работе
 - 1, 2 ... Последовательность инструкций для слежения
 -  Затененные кнопки дистанционного управления показывают кнопки, подлежащие нажатию для выполнения различных инструкций.
 -  Информация о результатах выполнения инструкций.
 -  Процесс для достижения конечного результата - продолжение на следующей странице

ВНИМАНИЕ



Информация по технике безопасности

В работе всех телевизоров используется высокое напряжение. Для предотвращения пожара или поражения электрическим током соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности.

Общие правила техники безопасности

- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или влаги.
- Не открывайте заднюю крышку.
- Для Вашей безопасности поручайте проведение всех работ по ремонту телевизора только квалифицированным специалистам.

Для надежной установки

- Не устанавливайте телевизор в жарких, влажных или чрезмерно запыленных местах.
- Не загораживайте и не закрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения вентиляции оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора.
- Не устанавливайте телевизор в местах, где он может оказаться под воздействием механических вибраций.
- Устанавливайте телевизор только на устойчивую подставку, выдерживающую вес телевизора.

Для надежной работы

- Подключайте телевизор только к сети переменного тока с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц.
- При попадании в телевизор жидкостей или твердых предметов немедленно отключите его от сети и передайте на проверку специалисту.
- В целях соблюдения условий защиты окружающей среды и правил техники безопасности рекомендуется не оставлять телевизор в режиме готовности, когда он не используется. Выключите телевизор кнопкой на передней панели.
- При отключении телевизора не тяните за кабель питания. Отключите его, вынув вилку из розетки.
- В случае грозы, отсоедините телевизор от электросети и антенны. В противном случае телевизор может быть поврежден молнией.

Техническое обслуживание

- Очищайте экран мягкой влажной тканью. Не используйте абрзивные очистители.
- Оседающая пыль и никотин могут вызвать перегрев телевизора. Это может снизить уровень безопасности эксплуатации и сократить срок службы Вашего телевизора. Отправляйте Ваш телевизор на проверку каждые пять лет.

Оглавление

Подсказки для знакомства со Сборником Инструкций	27
Правила техники безопасности	28

Перед началом эксплуатации

Общее описание

Проверка комплектности поставки	30
Общее описание кнопок телевизора	30
Общее описание кнопок дистанционного управления	31

Первый пуск в работу

Шаг 1 - установка

Как вставить батарейки в пульт дистанционного управления	32
Подключение антенны	32
Включение телевизора	32

Шаг 2 - Предварительное программирование

Выбор языка	33
Автопределение каналов с помощью пульта дистанционного управления	34
Сортировка номеров программ каналов ТВ	35

RU

Основные операции

Программирование

Автопределение каналов с помощью кнопок телевизора	36
Ручная настройка программ	37
Ручная подстройка каналов	38
Разворот изображения на экране	39
Пропуск позиций программы	40

Операции с ТВ

Настройка изображения	41
Настройка звука	42
Функция таймера сна	43
Функция таймера включения	44

Телетекст

Вывод на экран телетекста	45
---------------------------------	----


Дополнительные подключения

Использование дополнительного оборудования	46
“Смартлинк”	47


Дополнительная информация.

Состав меню	48
Выявление неисправностей	49
Технические характеристики	50

Проверка комплектности поставки

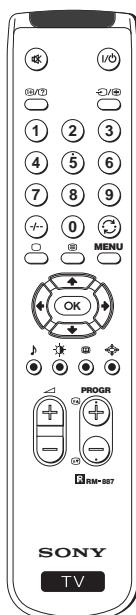


Пульт дистанционного
управления (RM-887)




Две батарейки (тип R 6)

Общее описание кнопок телевизора

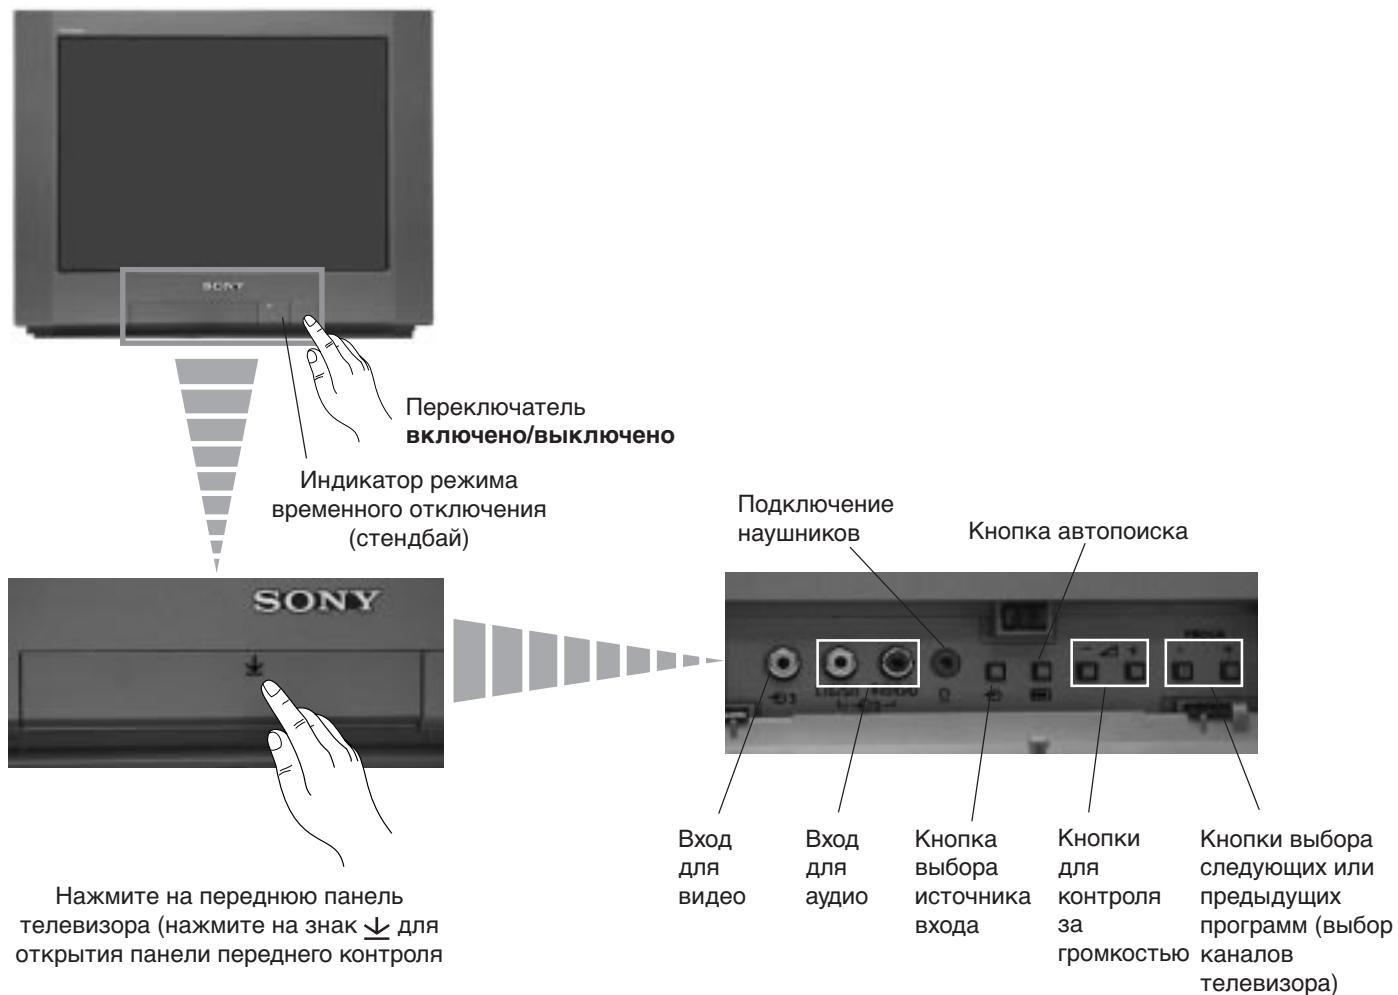

Общее описание кнопок дистанционного управления

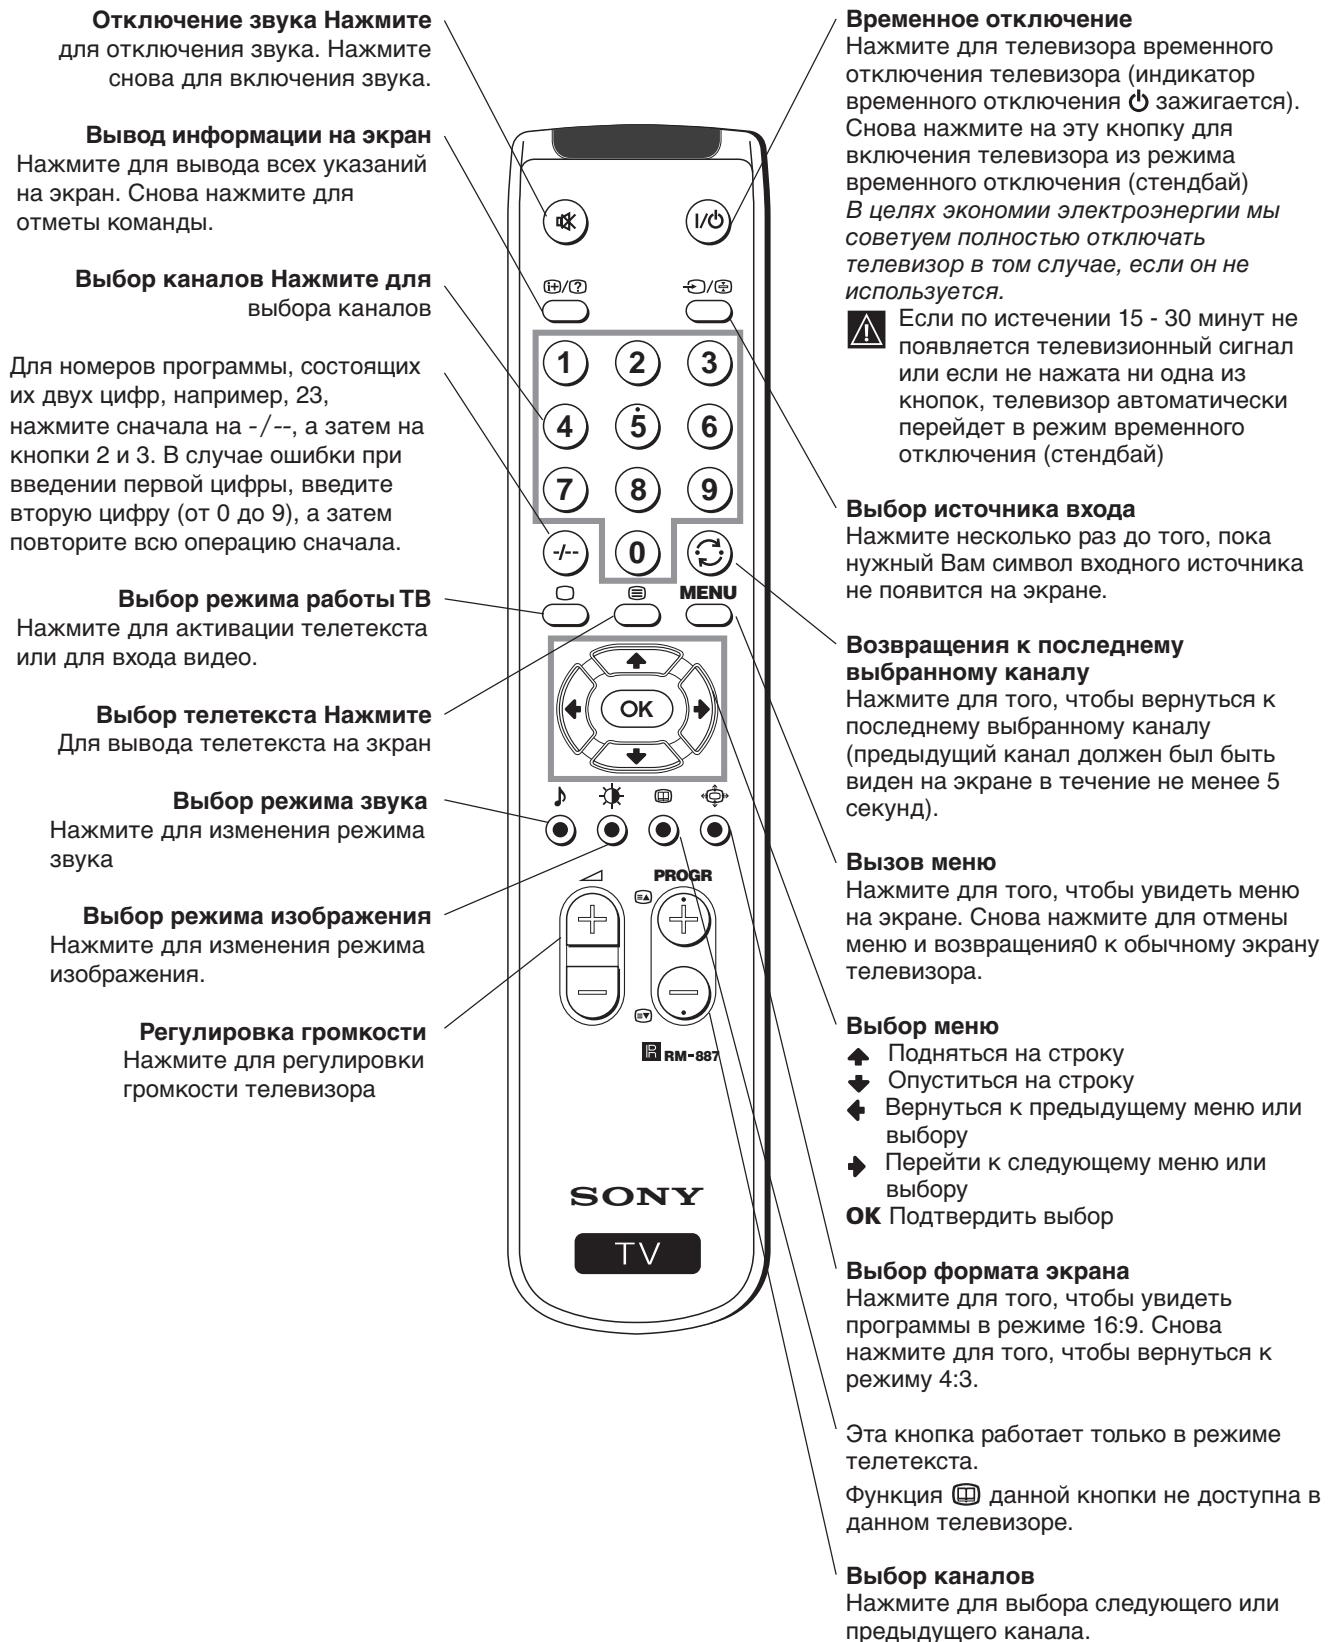

(i) Помимо функций телевидения, все цветные кнопки и символы зеленого цвета также используются для операций с телетекстом. Для дальнейших объяснений, обратитесь к разделу "Телетекст" данного сборника инструкций.


Первый пуск в работу - Установка

Как вставить батарейки в пульт дистанционного управления





Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно в соответствии с полярностью.


Никогда не забывайте об охране окружающей среды, когда нужно выбросить отработанные батарейки.

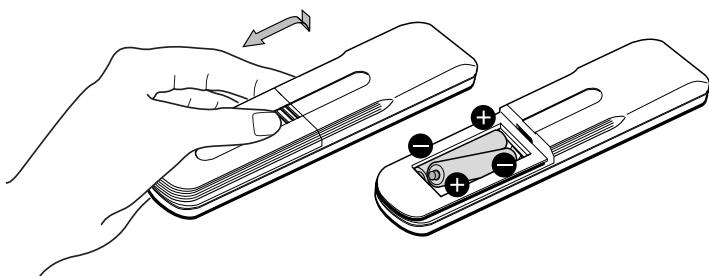

Подключение антенны

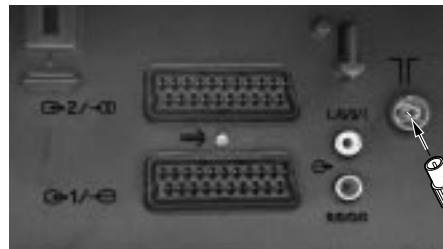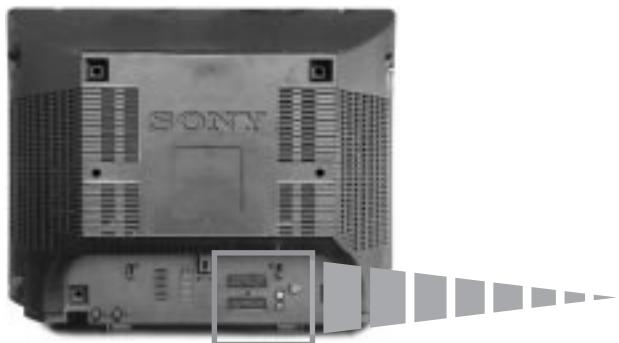

Подключите antennу к гнезду Γ на задней стенке телевизора.

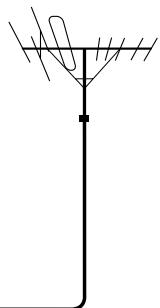

Включение телевизора





Подключите вилку питания телевизора к сети переменного тока (220-240 В, 50 Гц).




Нажмите на кнопку **включено/выключено** на передней панели телевизора.

Выбор языка

(i) Эта функция дает возможность выбрать язык на экране меню. При первом включении телевизора меню LANGUAGE (ЯЗЫК) автоматически появится на экране. Однако, если Вам потребуется снова изменить язык меню, выберите меню ЯЗЫК в (УСТАНОВКА) и выполните все то, что указано ниже

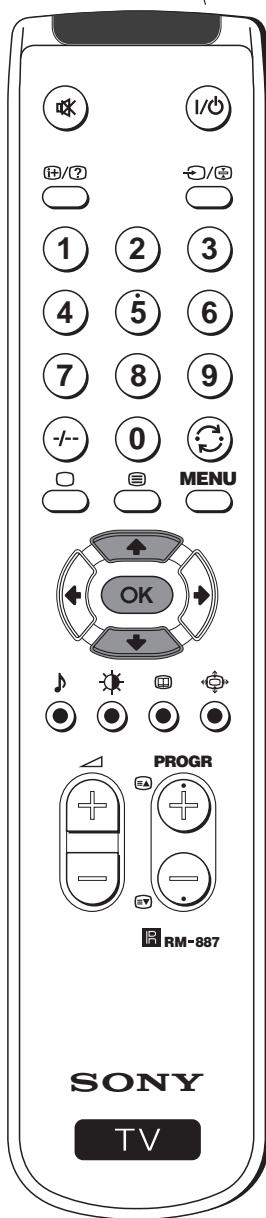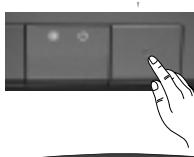


- 1** Нажмите на кнопку включения **включено/выключено** телевизора. При первом нажатии на эту кнопку **включено/выключено** автоматически на экране телевизора появится меню LANGUAGE (ЯЗЫК).

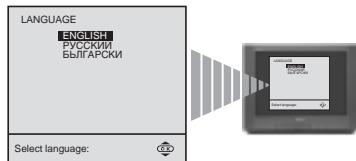

- 2** Нажмите на кнопку или дистанционного управления для выбора языка, после чего нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора.




Меню Автопоиска появится на экране телевизора на выбранном Вами языке.

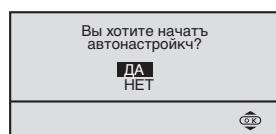

АвтоПоиск каналов с помощью пульта дистанционного управления


1 Для получения изображения различных каналов (телеизионные эмиссоры) требуется настроить телевизор. Для автоматического поиска и запоминания всех имеющихся каналов следуйте ниже приведенным инструкциям. После выбора языка на экране появится новое меню, с вопросом, хотите ли Вы произвести автоПоиск каналов. Однако, если через какое - то время Вы захотите повторить настройку каналов (например, в случае переезда на другую квартиру), выберите меню АВТОПОИСК в разделе (УСТАНОВКА) и произведите все операции, указанные ниже или же обратитесь к разделу "АвтоПоиск ТВ с помощью кнопок ТВ".

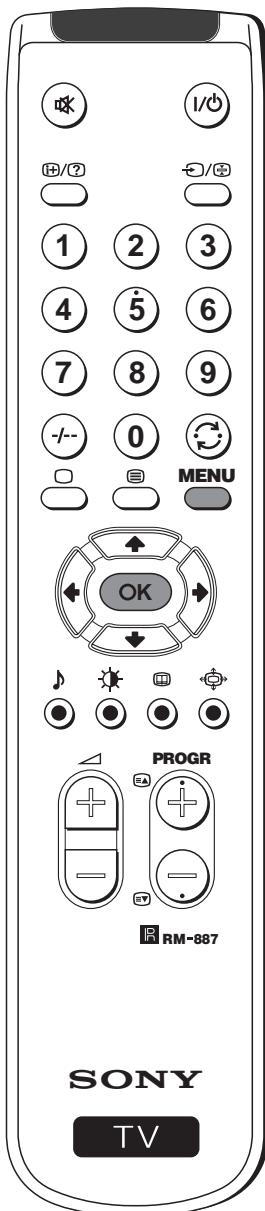

1 Нажмите на кнопку **OK** дистанционного управления для выбора **ДА**. На экране появится новое меню для проверки подключенности антенны.




2 Убедитесь в том, что антенна подключена, и затем нажмите на кнопку **OK**.

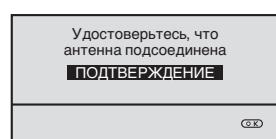


Начинается автоПоиск, и пока не будут найдены все каналы (эмиссоры телевидения), на экране будет мигать слово "Поиск"...

Этот процесс может длиться несколько минут.

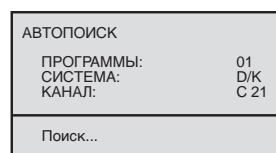

По окончание автоПоиска на экране появится меню Сортировка.

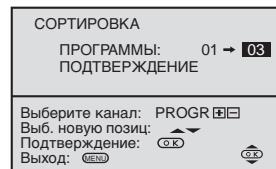

Примечание:


- В том случае, если Вы хотите приостановить автоПоиск, нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления.
- В случае остановки автоПоиска посредством нажатия кнопки **MENU**, меню Сортировка не появится автоматически на экране.




Сортировка номеров программ каналов ТВ

- ⓘ** После настройки всех доступных каналов (эмиссоров телевидения), автоматически появится новое меню, с которым, хотите ли Вы изменить порядок появления телевизионных каналов. Однако, если через какое-то время Вы хотите снова изменить порядок каналов, выберите меню СОРТИРОВКА в (УСТАНОВКА) и повторите все операции, указанные в пункте б) данного раздела.

а) Если вы не хотите изменять порядок каналов:

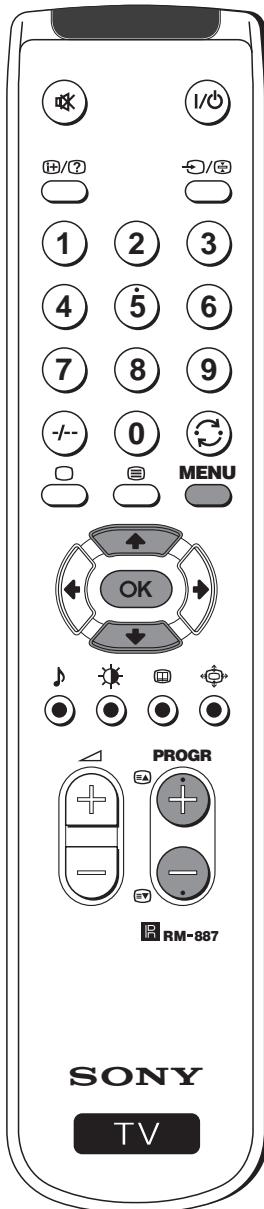


- 1** Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.



Телевизор готов к работе.


б) Если Вы хотите поменять порядок каналов:

- 1** Нажмите на кнопку **PROG +** или **-** до того, пока канал (эмиссор телевидения), положение которого Вы хотите изменить, не появится на экране.

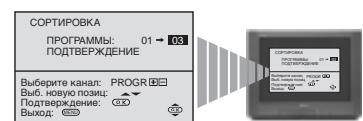

- 2** Нажмите на кнопку **↑** или **↓** для выбора нового номера программы, под которым Вы хотите запомнить выбранный канал, после чего нажмите на кнопку **OK**.

ⓘ Слово **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** появится на несколько секунд для подтверждения нового положения программы, которое записано в памяти.

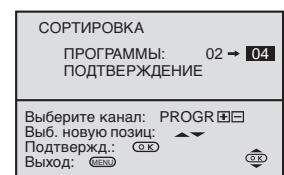

- 3** Повторите шаги 1 и 2, если Вы хотите произвести сортировку других каналов телевидения.

- 4** Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.

Телевизор готов к работе.

АвтоПоиск каналов с помощью кнопок телевизора

ⓘ Помимо автоПоиска, описанного в разделе “АвтоПоиск каналов с помощью пульта дистанционного управления”, можно найти и автоматически запомнить все имеющиеся каналы (эмиссоры телевидения) с помощью нажатия только одной кнопки телевизора.




1 Нажмите на символ на крышке передней части телевизора для открытия передней его части.

2 Нажмайте на кнопку в течение нескольких секунд, на экране появится новое меню для проверки подключенности антенны.




3 Убедитесь в том, что антenna подключена, и затем нажмите на кнопку **OK**.

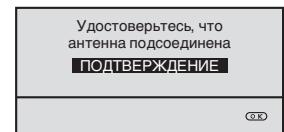

Начинается автоПоиск, и пока не будут найдены все каналы (эмиссоры телевидения), на экране будет мигать слово “Поиск”...

Этот процесс может длиться несколько минут.

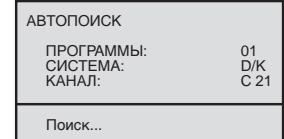


После окончания процесса автоПоиска меню исчезнет с экрана и телевизор готов к работе.


Примечание: Если вы хотите приостановить автоПоиск, нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

Ручная настройка программ


ⓘ Пользуйтесь этим режимом для установки каналов (эмиссоров телевидения) или входа видео - одного за одним и в том порядке, как Вы того пожелаете.

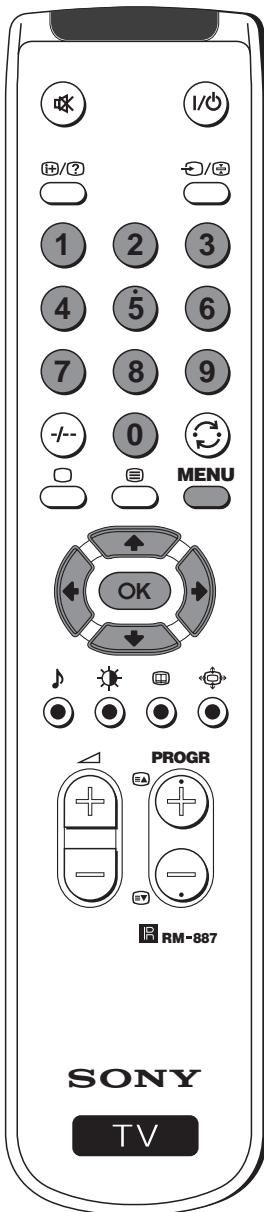


1 Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, для появления меню на экране телевизора.




2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора символа **≡**, после чего нажмите на кнопку **→** для входа в меню **УСТАНОВКА**.

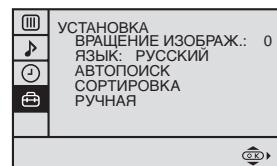


3 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **РУЧНАЯ**, после чего нажмите на кнопку **→**.

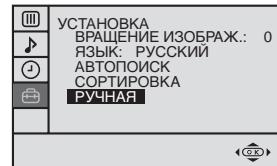


4 Подсветкой выделите **ПРОГРАММЫ** и нажмите на кнопку **→**, после чего нажмите на **↓** или на **↑** для выбора номера или позиции программы для установки канала (эмиссора телевидения). Нажмите на кнопку **←**.

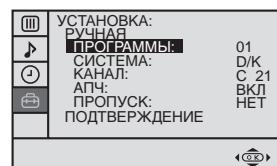


5 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **СИСТЕМА**, после чего нажмите на кнопку **→**. Нажмите на кнопку **↓** или **↑** для выбора системы эмиссии телевидения (B/G для Западной Европы или D/K для Восточной Европы). Нажмите на кнопку **←**.

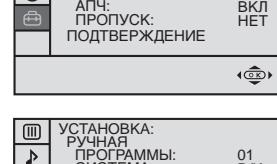


6 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **КАНАЛА**, после чего нажмите на кнопку **→**. Нажмите на кнопку **↓** или **↑** для выбора вида канала ("С" для наземных каналов или "S" для кабельных каналов).

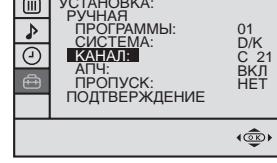


7 Нажмите на цифровые кнопки для прямого введения номера канала эмиссора телевидения или же нажмите на кнопки **↑** или **↓** для поиска следующего имеющегося канала. Если вы не желаете запомнить этот канал, нажмите на кнопку **↑** или **↓** для поиска другого канала.

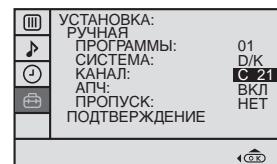

8 Если Вы хотите запомнить именно этот канал, нажмите на кнопку **OK**, после чего подчеркните **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** и снова нажмите на кнопку **OK**.

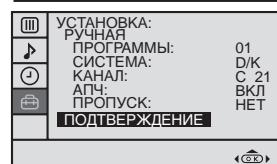

9 Повторите шаги от 4 до 8 для установки и запоминания других каналов.

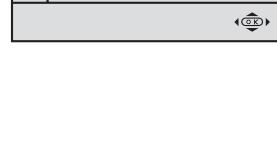


10 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному телевизионному экрану.


Телевизор готов к работе.

Ручная подстройка каналов


ⓘ Обычно установлена автоматическая подстройка каналов (АПЧ). Однако, в том случае, если изображение искажается, можно вручную осуществить подстройку телевизора для получения лучшего изображения.

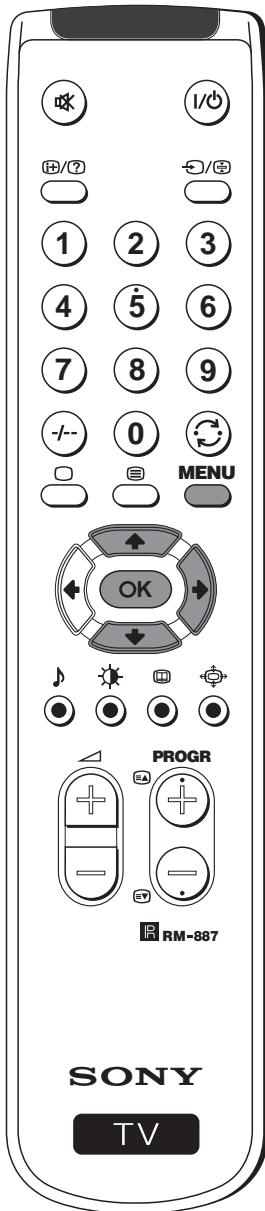


1 Выберите тот канал (эмиссор телевидения), который Вы хотите подстроить вручную, после чего нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, пока меню не появится на экране телевизора.




2 Нажмите на кнопку **▼** для выбора символа , после чего нажмите на кнопку **►** для входа в меню **УСТАНОВКА**.

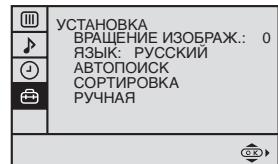


3 Нажмите на кнопку **▼** для выбора **РУЧНАЯ**, после чего нажмите на кнопку **►**.

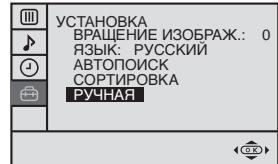


4 Нажмите на кнопку **▼** для выбора **АПЧ**, после чего нажмите на кнопку **►**.

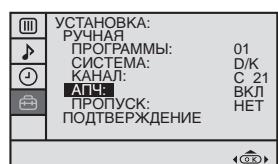

5 Нажмите на кнопку **▼** или **▲** для регулировки уровня частоты канала (допуск регулировки колеблется от -15 до +15), после чего нажмите на кнопку **OK**.

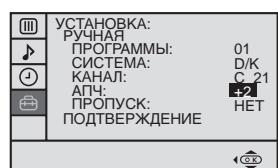

6 Выделите подсветкой **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** и нажмите на кнопку **OK** для запоминания новой регулировки.

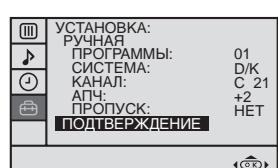


7 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.

8 Повторите шаги от 1 до 7 для подстройки других каналов.


Телевизор готов к работе.

Разворот изображения на экране


Если изображение наклонено вследствие земного магнетизма, пользуйтесь данной функцией для настройки.

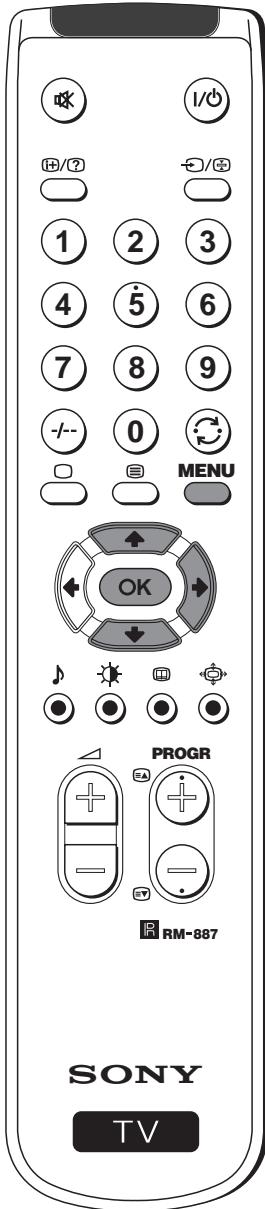


- 1** Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для того, чтобы меню появилось на экране телевизора.




- 2** Нажмите на кнопку для выбора символа , после чего нажмите на кнопку для входа в меню **УСТАНОВКА**.

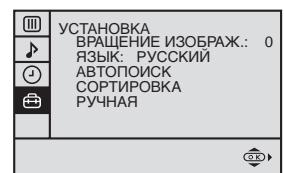

- 3** Выделите подсветкой **ВРАЩЕНИЕ ИЗОБРАЖ.** и нажмите на кнопку .

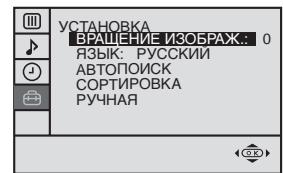

- 4** Нажмите на кнопку или для регулировки вращения изображения (допуск регулировки составляет от -5 до +5), после чего нажмите на кнопку **OK**.

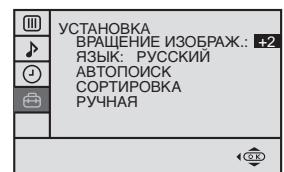


- 5** Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.


Телевизор готов к работе.

Пропуск позиций программы


ⓘ Данный телевизор можно настроить таким образом, чтобы при выборе программы с помощью кнопок PROG +/- пропускались те номера программ, которые Вам не нужны. Если потом Вы захотите восстановить опущенный номер программы, выполните все шаги, указанные ниже, при этом в пункте 6 выберите НЕТ вместо Да.

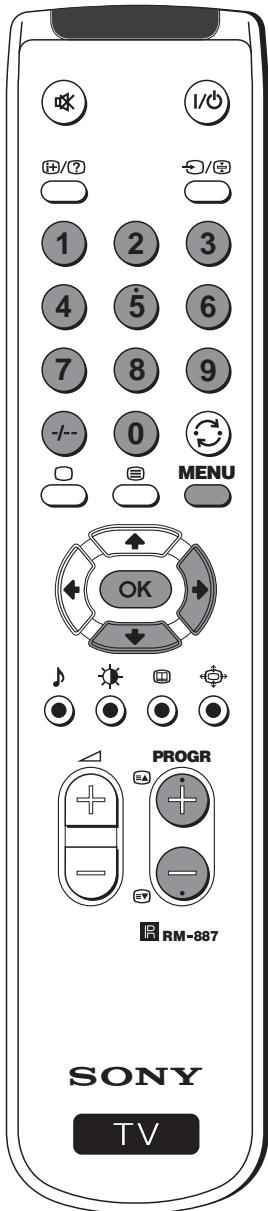


1 Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы меню появилось на экране телевизора.




2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **С**, после чего нажмите на кнопку **→** для входа в меню **УСТАНОВКА**.

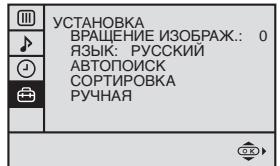


3 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **РУЧНАЯ**, после чего нажмите на кнопку **→**.

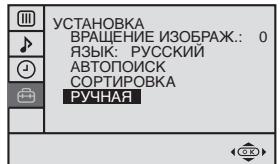


4 Выделите подсветкой **ПРОГРАММЫ**, нажмите на **PROG +** или **-** до появления программы, которую Вы хотите опустить.

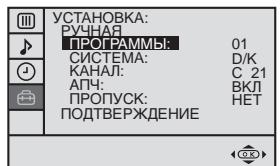


5 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **ПРОПУСК**, после чего нажмите на кнопку **→**.

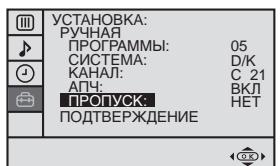

6 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **ДА**, а потом нажмите на кнопку **OK**.

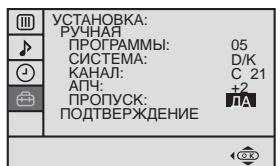

7 Выделите подсветкой **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** и нажмите на кнопку **OK**.

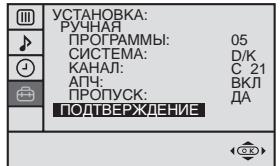


8 Повторите шаги от 4 до 7 для пропуска позиций программы.

9 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.


ⓘ Настроенный таким образом канал может быть выбран только при нажатии цифровой кнопки соответствующего номера программы. При выборе программы телевещания с помощью кнопки **PROG +/-** этот канал будет пропущен.

Настройка изображения


Хотя изображение отрегулировано на заводе, Вы можете настроить его в зависимости от Вашего вкуса.

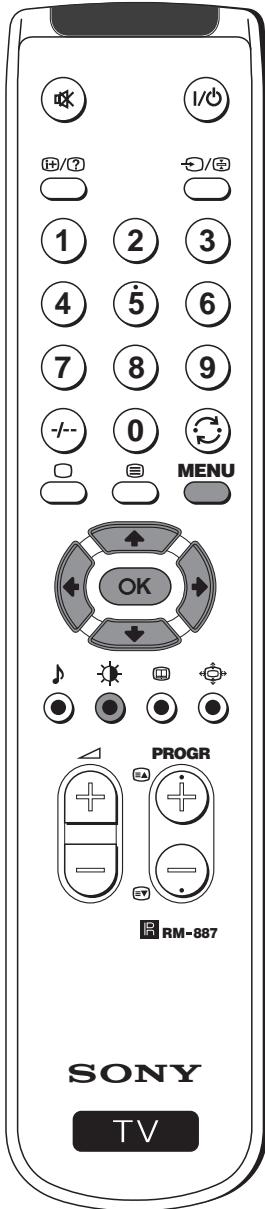


1 Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы меню появилось на экране.



2 Нажмите на кнопку для входа в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.

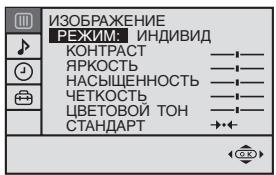

3 Нажмите на кнопку или для выбора элемента, который Вы хотите заменить.

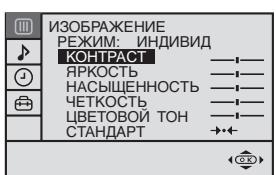


4 Установите стрелку на элемент, который Вы хотите заменить, и нажмите на кнопку .

(Обратитесь к ниже приводимой таблице для того, чтобы определить дефект каждого из элементов).

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИЯ/РЕЗУЛЬТАТ
РЕЖИМ	ИНДИВИД (в зависимости от вкуса) ИГРА (для прямых трансляций) СПОРТ (для фильмов)
КОНТРАСТ	Меньше Больше
ЯРКОСТЬ*	Темнее Светлее
НАСЫЩЕННОСТЬ*	Меньше Больше
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ**	Мягче Четче
ЦВЕТОВОЙ ТОН**	Зеленее Краснее
СТАНДАРТ	Восстанавливает фабричную настройку изображения

* Можно изменить только в ИНДИВИД РЕЖИМЕ.

** Только при наличии цветовой системы NTSC (например, видео пленки производства США)

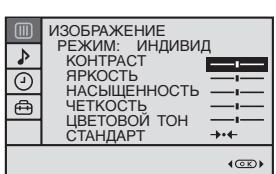

5 Нажмите на кнопки / или / для изменения настройки выбранного элемента, после чего нажмите на кнопку **OK** для запоминания новой регулировки.

6 Повторите шаги от 3 до 5 для изменения других параметров.


7 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану ТВ.

Быстрое изменение режима изображения

1 Нажмите на кнопку пульта дистанционного управления для прямого доступа в **РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ**.




2 Нажмите на кнопку для выбора требуемого Вам режима изображения (**ИНДИВИД**, **ИГРА** или **ФИЛЬМЫ**).



Настройка звука

Хотя звук отрегулирован на заводе, вы можете его отрегулировать в соответствии с Вашим вкусом.

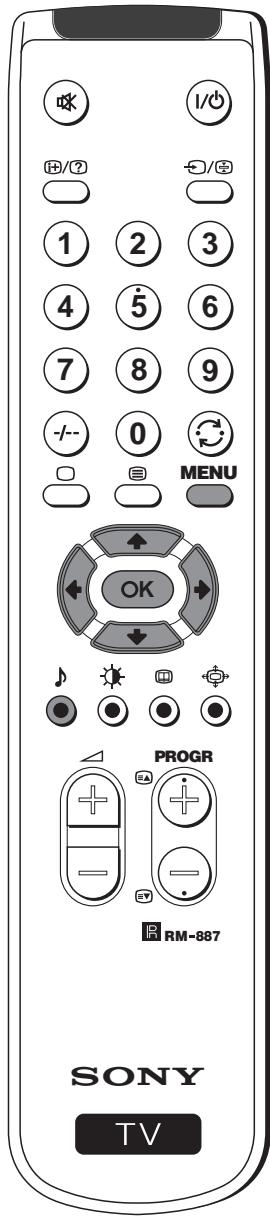

1 Нажмите на кнопку **MENU** пульта дистанционного управления для того, чтобы на экране телевизора появилось меню.

2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора символа **♪**, после чего нажмите на кнопку **→** для входа в меню **ЗВУК**.

3 Нажмите на кнопку **↓** или **↑** для выбора параметра, подлежащего изменению.

4 С помощью стрелки выделите параметр, который Вы хотите изменить, нажмите на кнопку **→**.
(Обратитесь к ниже приведенной таблице для ознакомления с каждым элементом).





ЗВУК	ОПЕРАЦИЯ/РЕЗУЛЬТАТ
РЕЖИМ	▼ ИНДИВИД (в зависимости от Вашего вкуса) ▼ ДЖАЗ ▼ ПОП ▼ РОК
ТЕМБР ВЧ*	Меньше < > Больше
ТЕМБР НЧ*	Меньше < > Больше
БАЛАНС	Левый < > Правый
ДВОЙНОЙ ЗВУК	• Для стерео передач: ▼ МОНО ▲ СТЕРЕО • Для двухязычных передач: ▼ А (для канала 1 или моно звучание) ▼ В (для канала 2)
DSP (Процессор цифровой системы звучания)	VKL < > ВЫК
СТАНДАРТ	✖ Возврат к фабричным стандартам настройки звука

* Можно изменить только в РЕЖИМЕ ИНДИВИД

5 Нажмите на кнопку **↓/↑** или **◀/▶** для изменения настройки выбранного элемента, после чего нажмите на кнопку **OK** для запоминания новой настройки.

6 Повторите шаги от 3 до 5 для изменения других параметров.

7 Нажмите на кнопку **MENU** для возврата к обычному экрану телевизора.

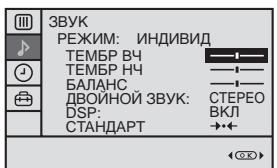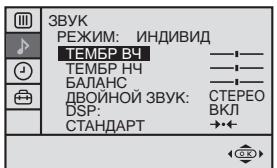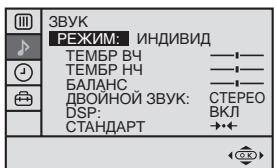

Быстрая смена звукового режима

1 Нажмите на кнопку **♪** пульта дистанционного управления для перехода прямо в меню управления **РЕЖИМ ЗВУКА**.




2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора режима звука по своему вкусу (**ИНДИВИД**, **ДЖАЗ**, **ПОП** или **РОК**).




Функция таймера сна


ⓘ Можно выбрать интервал времени, по истечении которого телевизор автоматически перейдет в режим временного отключения (стендбай)

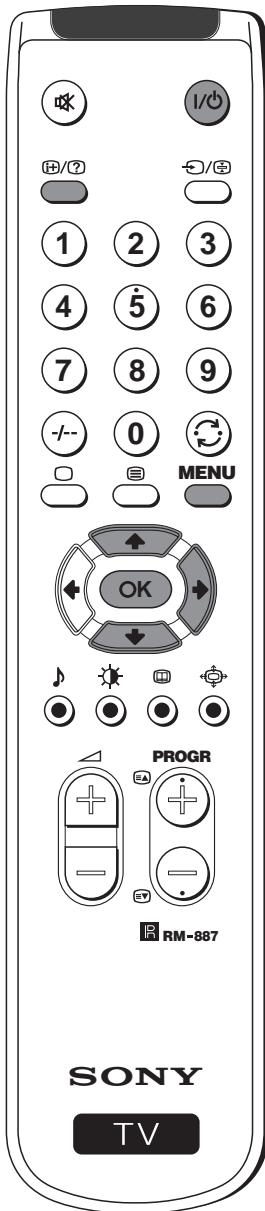


1 Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, для того, чтобы на экране телевизора появилось меню.



2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора символа **⌚**, после чего нажмите на кнопку **→** для входа в меню **ТАЙМЕР**.

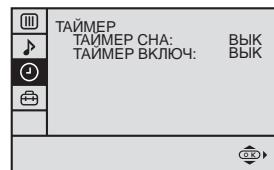


3 Выделите лодсветкой **ТАЙМЕР СНА** и нажмите на кнопку **→**.

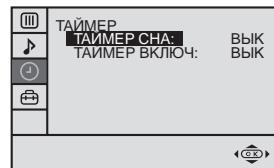

4 Нажмайте на кнопку **↓** или **↑** до появления на экране того интервала времени, через который Вы хотите выключить телевизор.

- ▲ ВЫК
0:15 мин.
0:30 мин.
...
...
▼ 4:00 часа

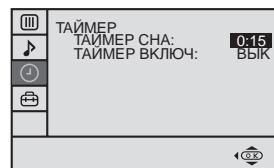

5 Нажмите на кнопку **OK**.

6 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.


👉 За минуту до того, как телевизор войдет в режим временного отключения, оставшее время будет указано на экране.

Примечание:


- Пока Вы смотрите телевизор, нажмите на кнопку **i+** для того, чтобы узнать, сколько времени осталось до отключения.
- Для того, чтобы снова включить телевизор и вывести его из режима временного отключения, нажмите на кнопку **|/켜** пульта дистанционного управления.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ


i Можно выбрать период времени, по истечении которого телевизор включится автоматически.

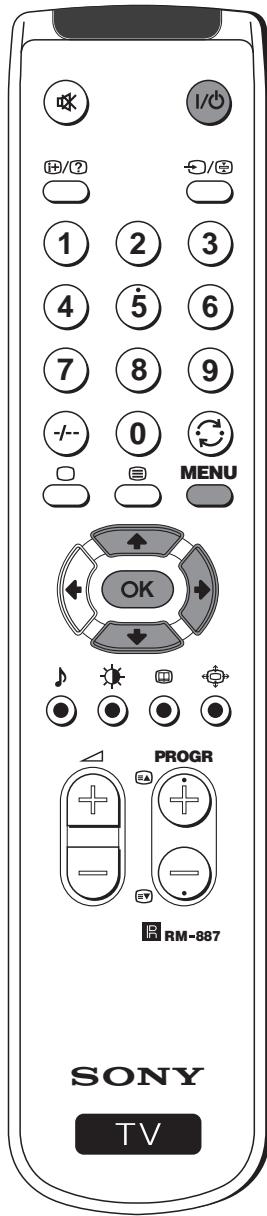


1 Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для вывода меню на экран телевизора.



2 Нажмите на кнопку **↓** для выбора символа **③**, после чего нажмите на кнопку **→** для входа в меню **ТАЙМЕР**.

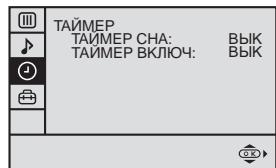


3 Нажмите на кнопку **↓** для выбора **ТАЙМЕР ВКЛЮЧ.**, после чего нажмите на кнопку **→**.

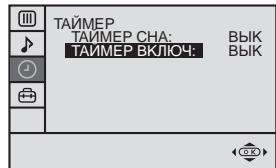

4 Нажимайте на кнопку **↓** или **↑** до появления на экране того интервала времени, через который Вы хотите включить телевизор.

- ▲ ВЫК
0:15 мин.
0:30 мин.
...
- ...
- ▼ 12:00 часов

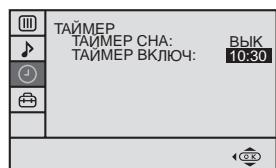

5 Нажмите на кнопку **OK**.

6 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.

7 Нажмите на кнопку временного отключения (стендбай) **|/O** пульта дистанционного управления.

Индикатор временного отключения телевизора (стендбай) периодически мигает для напоминания о том, что активирован режим "Таймер включен". По истечении выбранного периода времени телевизор включится автоматически.


Примечание: • По истечении одного часа после включения телевизора посредством функции "Таймер включен" и в том случае, если не будет нажата ни одна из кнопок пульта дистанционного управления или самого телевизора, он автоматически перейдет в режим автоматического отключения и индикатор телевизора **O** загорится. При любом сбое в подаче питания функция "Таймер включен" будет отменена. Для восстановления данной функции необходимо запрограммировать ее снова.

Телетекст

Вывод на экран телетекста

ⓘ Телетекст - это информационные услуги, которые предоставляют основные телевизионные станции.

⚠ Убедитесь в том, что настроенный Вами канал телевидения имеет хороший сигнал, в противном случае в телетексте могут появиться ошибки.

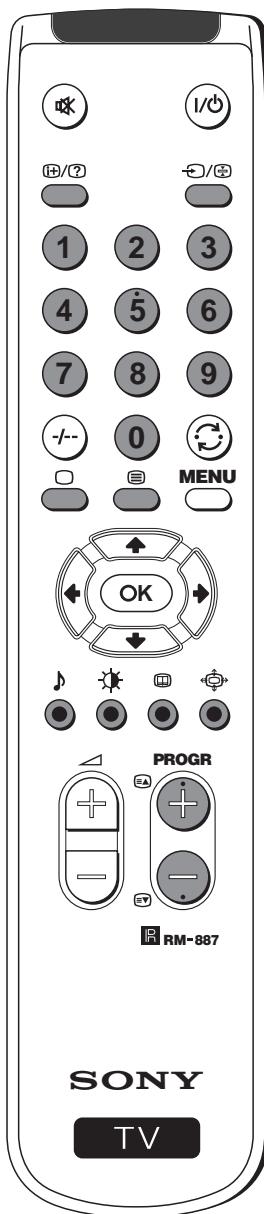


Выбор телетекста

- 1 Выберите канал телевидения, который оборудован услугами интересующего Вас телетекста.
- 2 Нажмите на кнопку пульта дистанционного управления для услуг телетекста.
- 3 Введите три цифры номера страницы, которую Вы хотите увидеть, используя цифровые кнопки пульта дистанционного управления (в том случае, если будут ошибки, введите три любые цифры, после чего снова введите правильный номер страницы).
- 4 Нажмите на кнопку для выхода из телетекста и для возврата в режим телевизора.



Использование других функций телетекста

Для того, чтобы	Нажмите кнопку
Перейти к следующей или предыдущей странице	для следующей страницы для предыдущей страницы
Наложить телетекст на телевизионное изображение	 Снова для выхода из телетекста
Задержать страницу телетекста	 Нажать снова для отмены задержки
Вывести на экран скрытую информацию (например, решение кроссворда)	 Нажать снова для того, чтобы закрыть эту информацию.

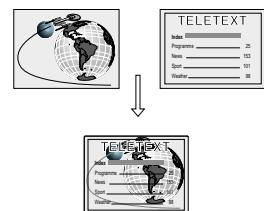

Использование Фасттекста

ⓘ Фасттекст дает возможность получения доступа к телетексту посредством нажатия только одной кнопки.

При работе Фасттекста на нижней части страницы телетекста появляется меню цветных кодов. Нажмите на кнопку цвета (красный, зеленый, желтый или синий) пульта дистанционного управления для доступа к любой странице.

Дополнительные подключения

Использование дополнительного оборудования

Информация К Вашему телевизору могут быть подключены дополнительные аудио или видеоустройства, такие как видеомагнитофон, видеокамера или видеоигры.

Выбор и просмотр входного сигнала

- 1** Подключите Ваше оборудование к предназначенному для этого разъему на телевизоре.
- 2** Неоднократно нажмайте кнопку  на пульте дистанционного управления, пока на экране телевизора не появится нужный символ входного сигнала.

Символ Входные сигналы

- | | |
|--|--|
|  | • Аудио/видео сигнал через унифицированный разъем Euro AV E |
|  | • Входной RGB-сигнал через унифицированный разъем Euro AV E |
|  | • Аудио/видео сигнал через унифицированный разъем Euro AV D |
|  | • Видеосигнал S через унифицированный разъем Euro AV D |
|  | • Сигнал входа видео через гнездо A и сигнал входа звука через B |

- 3** Включите подключенное оборудование.
- 4** Для возврата к обычному телевизионному изображению нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Дополнительная информация

Подключение видеомагнитофона

Подключите штекеры видеомагнитофона в гнездо **E** на задней стороне телевизора.

Рекомендуем настроить сигнал видеомагнитофона на телевизионную программу "0" путем проведения операций, описанных в разделе "Ручная настройка программ" данного руководства.

Подключение наушников

Вставьте штекер наушников в гнездо **C** на передней стороне телевизора.

Подключение декодеров

Подключите штекеры декодеров в гнездо **E** на задней стороне телевизора.

Подключение внешнего аудио оборудования

Подключите штекеры аппаратуры категории Hi-Fi в гнезда **F** на задней стороне телевизора, если Вы хотите усилить мощность выходного аудиосигнала телевизора.


Для моно оборудования

Подсоедините штепсель Phone к гнезду L/G/S/I на передней части телевизора и выберите входной сигнал , используя вышеупомянутые инструкции. Наконец, обратитесь к разделу "Настройка звука" настоящей инструкции и выберите 'A' на экране 1-го звукового меню.


* "PlayStation" является продуктом Сони Компьютер Энタртеймент, Инк.

* "PlayStation" является зарегистрированной маркой Сони Компьютер Энтаертаймент, Инк.

Передняя панель телевизора

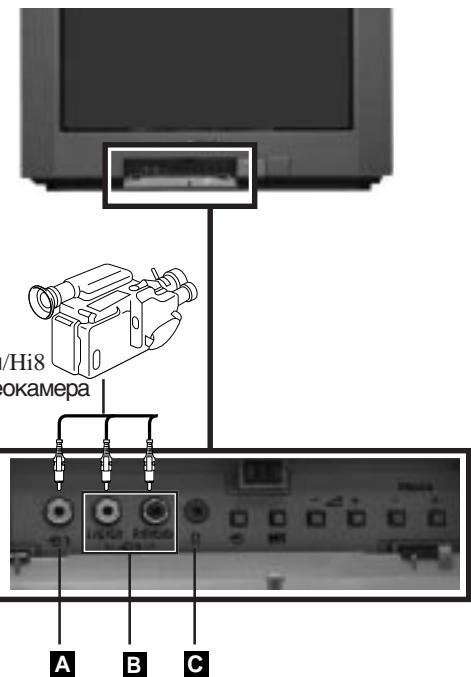

Задняя сторона телевизора

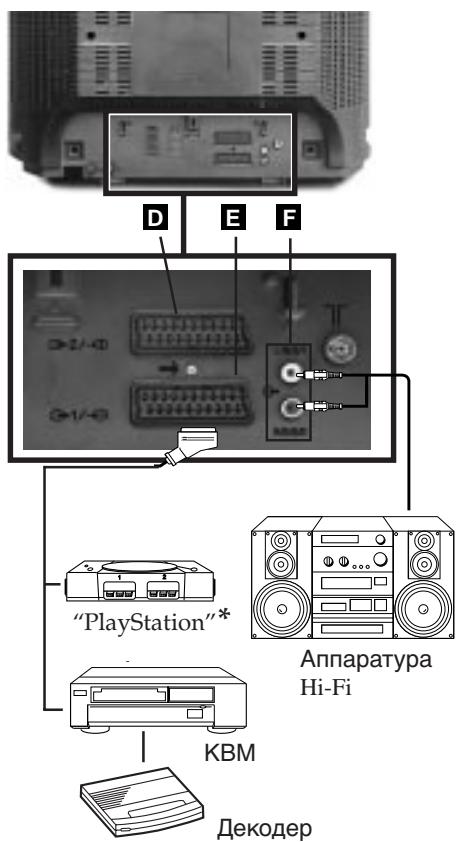


Смартлинк

ⓘ Смартлинк представляет собой прямое соединение между Вашим телевизором и видеомагнитофоном.

Смартлинк функционирует, если:

- Ваш видеомагнитофон поддерживает функцию Smartlink, NexTView Link, Easy Link или Megalogic.
- **ⓘ** Megalogic является торговой маркой, зарегистрированной Grundig Корпорейшен.
Easy Link является торговой маркой Philips Корпорейшен.
- Вы подключили видеомагнитофон к разъему Scart 1 / посредством 21-контактного кабеля SCART, имеющего все провода.

Задняя сторона телевизора

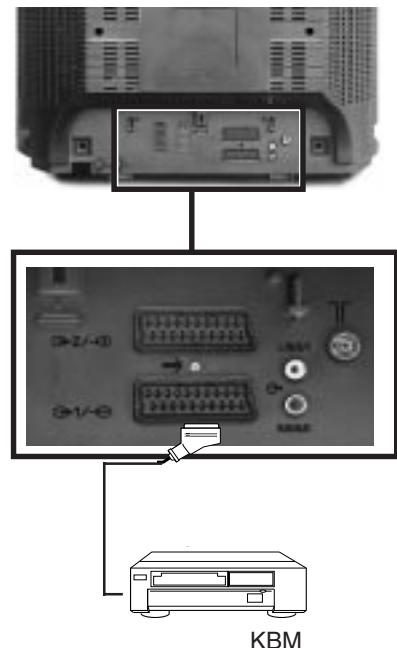

Смартлинк дает следующие возможности:

- Информация по настройке, например, таблица программ, может быть загружена с телевизора на видеомагнитофон.
- Прямая запись телевизионной программы: Просматривая телевизионную программу, Вы можете записать ее, нажав только одну кнопку на видеомагнитофоне.
- Телевизор в режиме работы временного отключения (стендбай): нажать на кнопку "Play ►" видео и телевизор автоматически включится.

⚠ Более подробная информация приводится в инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона.

Дополнительная информация


Состав меню

Установочные меню (При первом включении телевизора)



(Для более детальной информации, обратитесь к разделу “Выбор языка”)

Схема меню

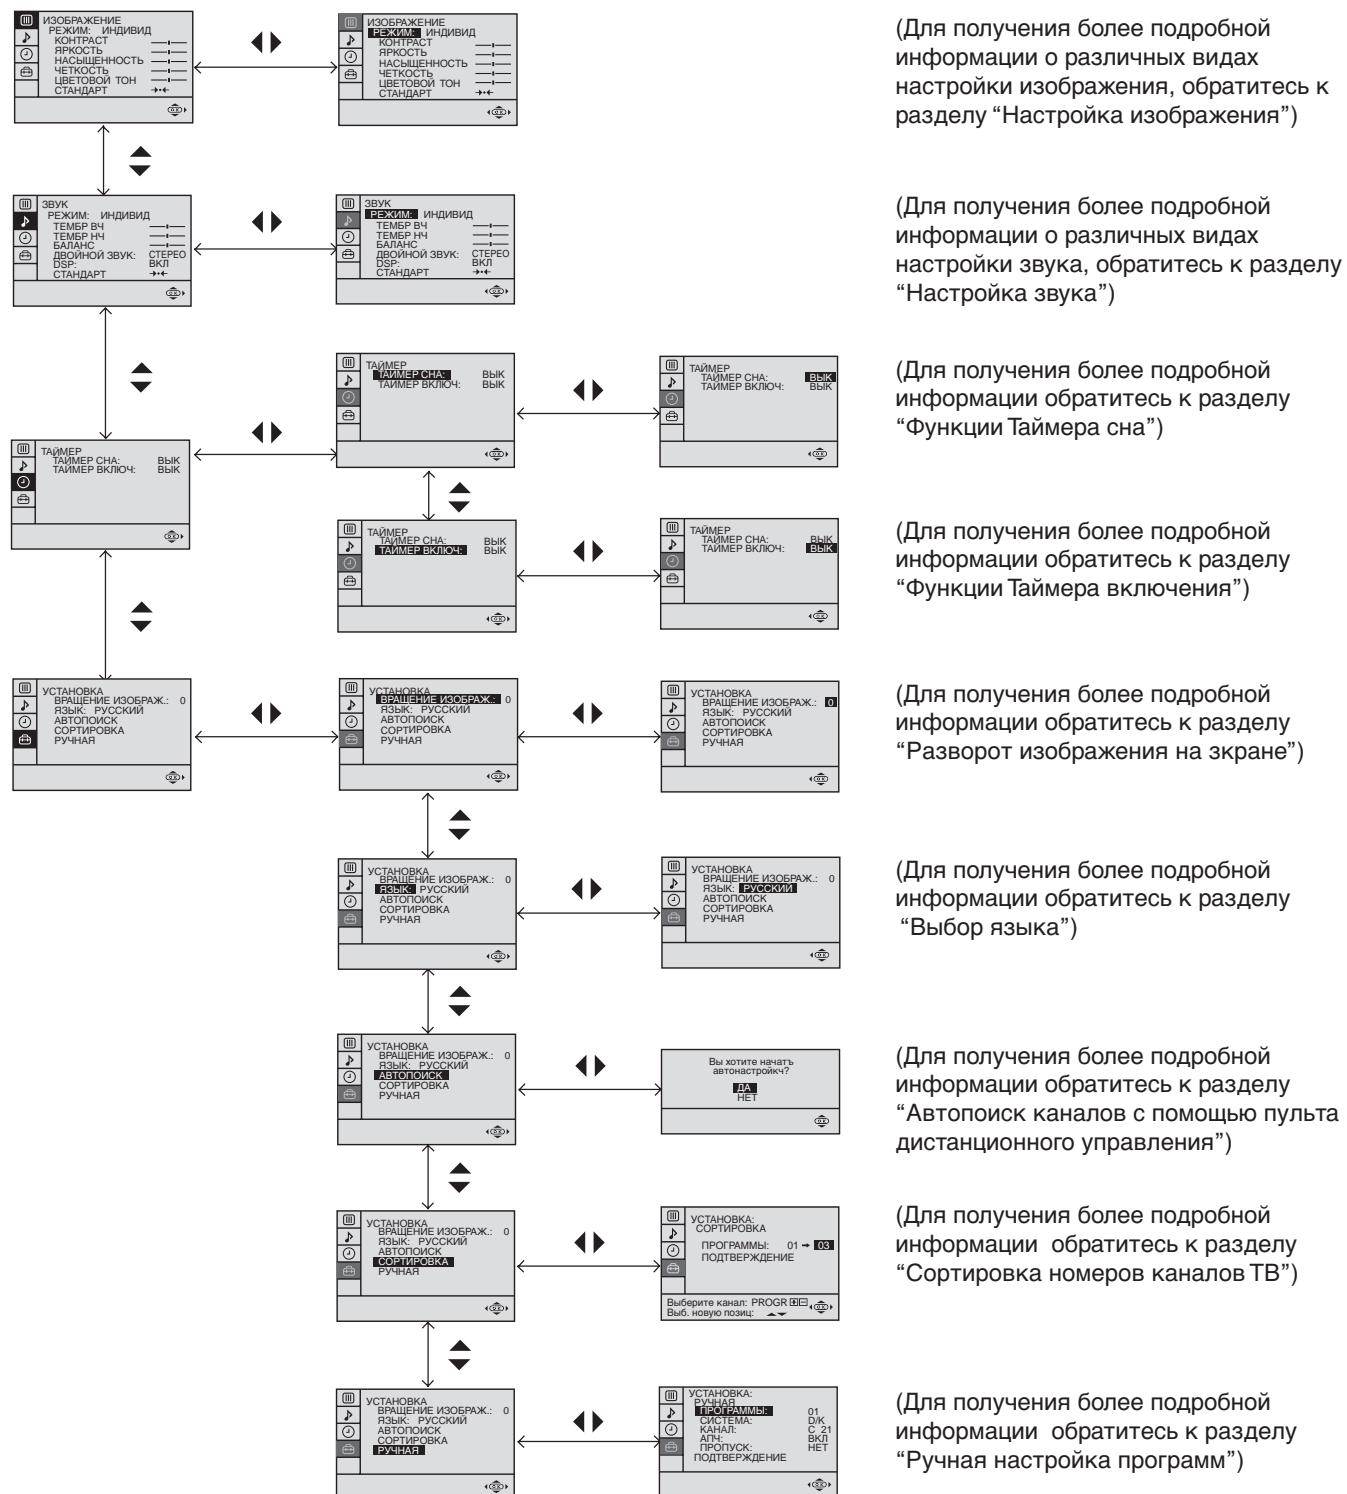

Выявление неисправностей

 Ниже приводятся советы по устранению возможных нарушений качества изображения и звука.

Неисправность	Меры по ее устраниению
Нет изображения (темный экран), нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Подключите телевизор к сети питания. Нажмите кнопку ① на передней стороне телевизора. Если горит индикатор , нажмите кнопку  или цифровую кнопку программы на пульте дистанционного управления. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не подключен ли источник видеосигнала. Выключите телевизор на 3-4 секунды и потом вновь включите его кнопкой ① на передней стороне телевизора.
Изображение плохое или отсутствует (темный экран), но хороший звук	<ul style="list-style-type: none"> При помощи MENU выберите функцию настройки изображения. Отрегулируйте яркость, изображение и цветовой баланс. В функции настройки изображения выберите элемент СТАНДАРТ для возврата к заводской настройке.
Плохое качество изображения при просмотре источника видеосигнала	<ul style="list-style-type: none"> Несколько раз нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, пока не появится символ видеомагнитофона  на экране.
Хорошее изображение, нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку  + / – на пульте дистанционного управления. Если на экран выведен указатель , нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.
Нет цвета при приеме цветных передач	<ul style="list-style-type: none"> При помощи MENU выберите функцию настройки изображения. Отрегулируйте цветовой баланс. В функции настройки изображения выберите элемент СТАНДАРТ для возврата к заводской настройке.
Изображение искажается при переключении программ или выборе телетекста	<ul style="list-style-type: none"> Отключите все оборудование, подсоединенное к 21-контактному унифицированному разъему с задней стороны телевизора.
Зашумленное изображение при просмотре телевизионного канала	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте тонкую настройку для получения лучшего изображения
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> Замените батарейки.
Индикатор Standby на телевизоре моргает хотя "Функция таймера включения" не используется.	<ul style="list-style-type: none"> Свяжитесь с ближайшим сервисным центром Sony.



- Если эти неисправности не устраняются, обратитесь к квалифицированным специалистам.
- НИКОГДА сами не открывайте корпус телевизора.

Дополнительная информация

Технические характеристики



АЯ46

Система телевещания

B/G/H, D/K

Система кодировки цвета

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (только видеовход)

Диапазон принимаемых каналов

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп

Плоский экран для Trinitron

Прим. 55 см (21 дюймов) (Размер изображения по диагонали прим. 51 см), угол отклонения 90°

Разъемы на задней стороне ТВ

- ⇒ 1/-⇒ 21-контактный унифицированный разъем (стандарт CENELEC)
включая аудио/видеовход, вход для сигналов RGB, аудио/ видеовыход телевизионных сигналов
- ⇒ 2/-⇒ 21-контактный унифицированный разъем (стандарт CENELEC)
включая аудио/видеовход, вход для видеосигналов типа S, Аудио/видео выходные разъемы монитора
аудио выходы - разъемы типа "тюльпан"
- ⇒ Гнездо для подключения наушников - министереоразъем

Разъемы на передней стороне ТВ

- ⇒ 3 видеовход - гнездо для подключения проигрывателя
- ⇒ 3 аудиовыходы - гнезда для подключения проигрывателя
- ⇒ Гнездо для подключения наушников - министереоразъем

Аудиовыход:

2 x 7 Вт (RMS)

Потребляемая мощность

80 Вт

Расход мощности в состоянии ожидания

0.5 Вт

Габариты (ширина x высота x глубина)

Прим. 545 x 446 x 485 мм

Вес

Прим. 26.5 кг

Комплект принадлежностей

Пульт дистанционного управления RM-887 (1)
Батарейки в стандарте МЭК (2)

Другие характеристики

Телетекст, Fastext

Автоматическое отключение

Автоматическое включение

Смартлинк

Конструкция и характеристики могут быть изменены без извещения пользователей.

Экологическая бумага - Без хлора



Printed in Spain

Sony Spain S. A.

Pol. Ind. Can Mitjans s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona)
Spain

Отпечатано в Испания

Сони Спэйн С.А. завод в Барселоне

Пол.Кан Митьянс с/н 08232
Виладекавальс, Барселона,
Испания

FD Trinitron

Цветен телевизор

Благодаря Ви за избора на този телевизор Sony.

Инструкции за експлоатация **BG**

Преди експлоатацията на телевизорът, прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи изяснения.

Начин за четене на тези инструкции за експлоатация:

- Използвайте **Първи Стъпки** ако искате да инсталирате телевизорът и да се фамилиализирате с базовите функции.
- Използвайте **Напреднали Функции** ако искате да се запознаете по-отблизо с допълнителните характеристики на телевизорът.
- Символи използвани в тези инструкции:

-  Потенциална опасност
-  Важна информация
-  Информация за функциите
- 1, 2 ... Ред за използване на инструкциите
-  Потъмнените бутони на устройството за дистанционно управление показват, че трябва да се натиснат за изпълнението на различните инструкции.
-  Информация върху резултатът на инструкциите.
-  Процесът за достигане на крайния резултат продължава на следващата страница.

ВНИМАНИЕ



Техника на безопасност

Всички телевизори работят при изключително високи напрежения. За да не предизвикате пожар или токов удар, моля, следвайте указанията за безопасност по-долу.

⚠ За обща безопасност

- Не излагайте телевизора на дъжд или друга влага.
- Не отваряйте задния капак.
- За своя собствена безопасност, за сервиз се отнасяйте само към квалифициран персонал.

⚠ За безопасно инсталиране

- Не инсталирайте телевизора на горещи, влажни или много прашни места.
- Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори. За вентилация оставяйте минимално разстояние от 10 см навсякъде около телевизионния приемник.
- Не инсталирайте телевизора там, където може да бъде подложен на механични вибрации.
- Поставете телевизора само на стабилна опора, подходяща за теглото му.

⚠ За безопасна експлоатация

- Експлоатирайте телевизора само при 220-240 V, 50 Hz променливо напрежение.
- Изключете телевизора от мрежата, ако течност или твърд предмет попаднат в него и незабавно го подложете на проверка.
- Изключете телевизора от мрежата, по съображения за безопасност и околната среда, ако не го използвате в продължение на няколко дни.
- Когато изключвате телевизора от мрежата, издърпвайте щепсела, а не кабела.
- В случай на буря, изключете телевизора от мрежовото захранване и от антената. Иначе може да бъде повреден от гръмотевица.

⚠ За поддръжка

- Чистете экрана с мек, влажен парцал. Не използвайте абразивни почистващи средства.
- Натрупването на прах и никотин може да предизвика нагряване във вътрешността на телевизора. С течение на времето това представлява опасност и може да скъси живота на телевизора. Затова го проверявайте в сервиз на всеки 5 години.

Съдържание

Начин за четене на тези Инструкции за Експлоатация	51
Техника на безопасност	52

Първи стъпки

Цялостно описание

Проверка на доставените принадлежности	54
Описание на бутоните на телевизорът	54
Описание на бутоните на устройството за дистанционно управление	55

Включване на телевизорът

Стъпка 1 - Инсталация

Инсталация на батерии в устройството за дистанционно управление	56
Свързване на антената	56
Включване на телевизорът	56

Стъпка 2 - Базово програмиране

Избор на език	57
Автоматично настройване на каналите, използвайки устройството за дистанционно управление	58
Преподреждане на номерата на каналите на Телевизорът	59

BG

Допълнителни функции

Програмиране

Автоматично настройване на каналите, използвайки бутоните на Телевизорът	60
Ръчно настройване на каналите	61
Фино ръчно настройване на каналите	62
Настройване на въртенето на картината	63
Пропускане на позиция в програмите	64

Допълнителни функции на телевизорът

Настройване на образът	65
Настройване на звукът	66
Автоматично изключване	67
Автоматично включване	68

Телетекст

Изобразяване на телетекст	69
---------------------------------	----


Допълнително свързване

Използване на допълнителна апаратура	70
Smartlink	71


Допълнителна информация

Водач за бързо преминаване през менютата	72
Отстраняване на неизправности	73
Технически характеристики	74

Проверка на доставените принадлежности

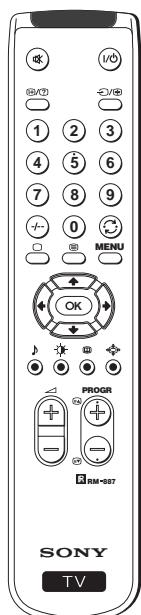

Едно устройство за
дистанционно
управление (RM-887)



Две батерии (R6)


Описание на бутоните на телевизорът



Бутон за
включване/изключване

Индикатор за
временно изключване
(standby)

Натиснете капачето на лицевата
страна на телевизорът (натиснете
върху означението за да
достигнете до бутоните за контрол

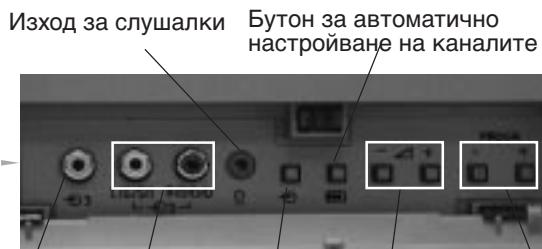

Изход за слушалки Бутон за автоматично
настройване на каналите

Вход
за
видео

Вход
за
звук

Бутон за
избор на
входният
сигнал

Бутоны
за
силата
на звука

Бутон за избор на
каналите напред и
назад (избор на
каналите на
телевизорът)

Описание на бутоните на дистанционното управление



(i) Освен функциите на телевизор, всички оцветени бутони и символите в зелен цвят се използват също така и за операциите на телетекста. За повече информация консултирайте главата «Телетекст» в тези инструкции за експлоатация.


Включване на телевизорът - Инсталация

Инсталация на батерии в устройството за дистанционно управление




Усигурете се да поставите полюсите на батериите правилно.


Помните: винаги се освобождавайте от използваните батерии по благоприятен начин за околната среда.

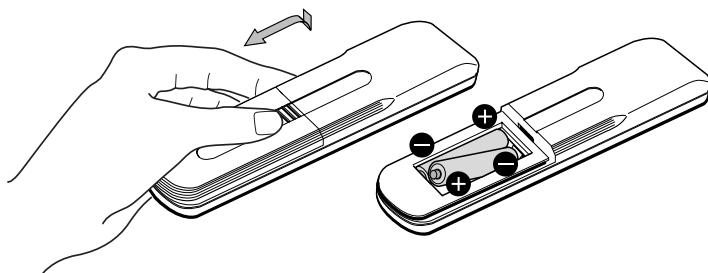

Свързване на антената

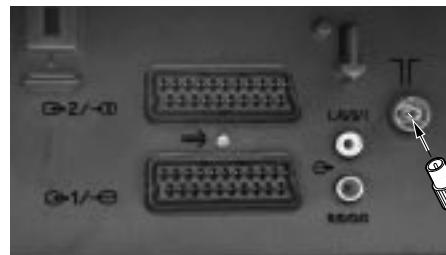


Свържете стандартна антена с
гнездото означено с Γ ,
на задната страна на телевизора.

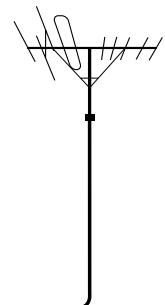

Включване на телевизорът



Включете щепсела на телевизора в контакта на
електрическата мрежа (220-240V AC, 50Hz).

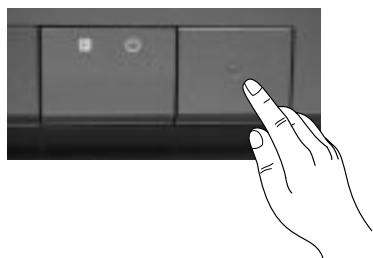


Натиснете бутона **включване/изключване**,
на предния панел на телевизора.

Избор на език


- ⓘ** Тази функция позволява избора на език от менюто. Когато включите телевизорът за първи път, менюто LANGUAGE (ЕЗИК) ще се появи автоматично на екрана. Но, ако след време поискате да смените отново езикът чрез менюто, изберете менюто ЕЗИК в (ИНСТАЛИРАНЕ) и продължете по начинът описан в продължение.



- 1** Натиснете бутона за включване/изключване на телевизорът. Когато натиснете бутона за включване/изключване за първи път, менюто LANGUAGE (ЕЗИК) ще се появи автоматично на екрана на телевизора.

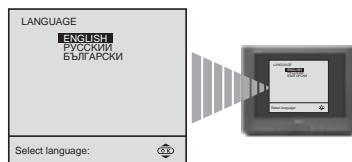

- 2** Натиснете бутона или на дистанционното управление за да изберете езикът и после натиснете бутона OK за да утвърдите изборът.

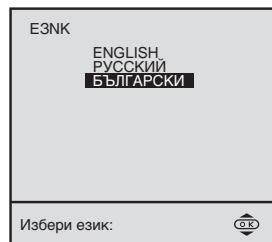

Менюто за Автоматично Настройване ще се появи на екрана на телевизора на избраният език.

Желаете ли да стапирате автоматична настройка?


ДА

НЕ



Автоматично настройване на каналите, използвайки устройството за дистанционно управление

(i) За да видите различните канали (телевизионни предавания) е необходимо телевизорът да се настрои. Следвайте тези инструкции и телевизорът ще търси и запамети всички канали на разположение. След като вече сте избрали езикът, на екрана ще се появи едно ново меню питайки Ви дали искате да настроите автомаично телевизорът. Но ако след време искате да настроите отново каналите (напр. в случай на смяна на местожителство), изберете менюто АВТОМ. ЗАХВАЩАНЕ в рамките на  (ИНСТАЛИРАНЕ) и продължете следвайки допусканите инструкции (стъпка 1), или консултирайте главата «Автоматично настройване на телевизорът, използвайки бутоните на телевизора».

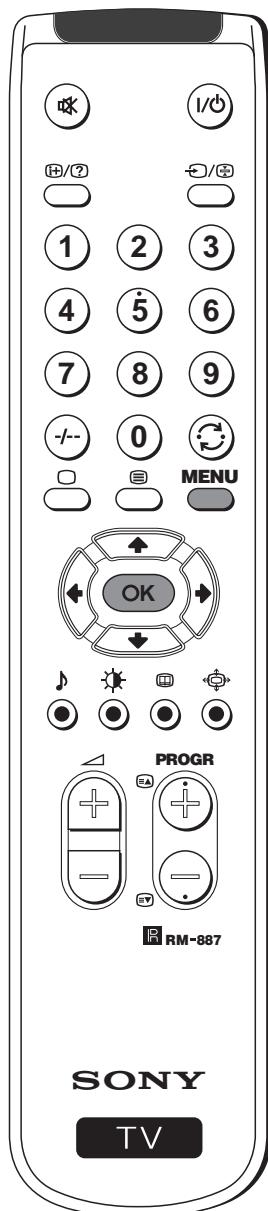



- 1** Натиснете бутона **OK** на дистанционното управление за да изберете **ДА**.

На екранът ще се появи едно ново меню за да се усигурите дали антената е включена.




- 2** Усигурете се дали антената е включена и тогава натиснете бутона **OK**.

Автоматичното настройване започва, и докато се настройват всичките канали (появяват се телевизионните предавания), на екранът започва да мига «Търсене...».

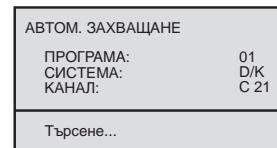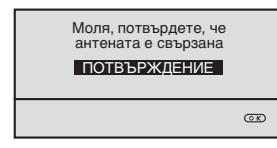

 Този процес може да продължи няколко минути.

-  Когато привърши процесът на автоматично настройване, на екранът ще се появи менюто Преподреждане на Програмите.

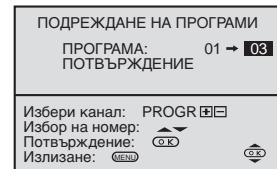


- Забележки:**
- Ако искате да спрете процесът на автомитично настройване, натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление.
 - Ако спрете процесът на автомитично настройване, натискайки бутона **MENU**, менюто Преподреждане на Програмите няма да се появи автоматично на екрана.




Преподреждане на номерата на каналите на Телевизорът

ⓘ След настройването на всички канали на разположение (телевизионни предавания), на екранът автоматично ще се появи едно ново меню питайки Ви дали искате да смените редът на появяване на телевизионните канали. Но ако след време искате да смените редът на появяване на каналите, изберете менюто ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ в рамките на  (ИНСТАЛИРАНЕ) и следвайте долупосочените инструкции в буква б) на тази глава.

а) Ако не желаете да смените редът на каналите:

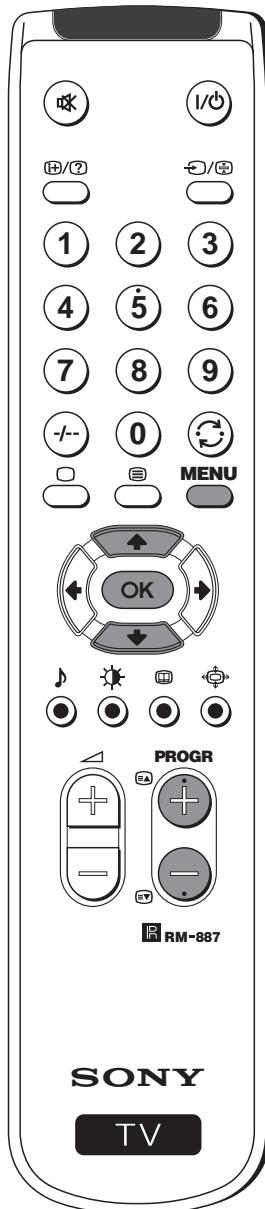


- 1** Натиснете бутона **MENU** за да се върнете към нормалния режим на телевизия.



 Телевизорът е готов за работа.

б) Ако желаете да смените редът на каналите:


- 1** Натиснете бутона **PROGR +** или **-** докато желаният канал (Телевизионна програма), чиято позиция искате да смените, се появи на екранът.



- 2** Натиснете бутона **↑** или **↓** за да изберете новият номер на програма, на който искате да запаметите избраният канал, и след това натиснете бутона **OK**.

ⓘ Думата **ПОТВЪРЖДЕНИЕ** ще се подчертава в продължение на няколко секунди за да потвърди че новата позиция на програмата е запаметена.

- 3** Повторете стъпките 1 и 2 ако искате да реорганизирате други телевизионни канали.

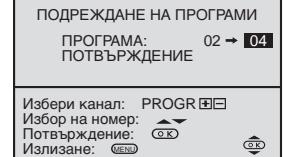


- 4** Натиснете бутона **MENU** за да се върнете към нормалния режим на телевизия.

 Телевизорът е готов за работа.

Автоматично настройване на каналите, използвайки бутоните на Телевизорът


ⓘ Освен автоматичното настройване на телевизорът, така като е обяснено в главата «Автоматично настройване», могат автоматично да се настройват и запаметяват всички канали (телевизионни предавания) на разположение, натискайки само един бутон на телевизора.

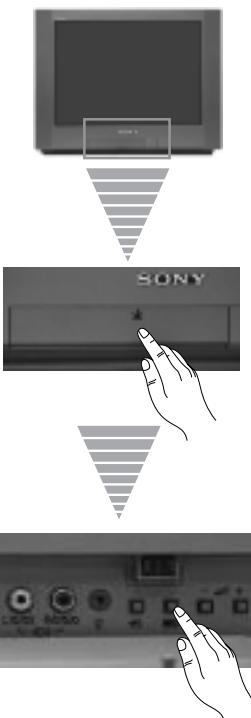

1 Натиснете върху символът на капачето на лицевата страна на телевизорът за да го отворите и да достигнете до бутоните за контрол.



2 Натиснете и задръжте бутона няколко секунди, докато започне процесът на еcranът ще се появи едно ново меню за да се усигурите дали антената е включена.

3 Усигурете се дали антената е включена и тогава натиснете бутона **OK**.

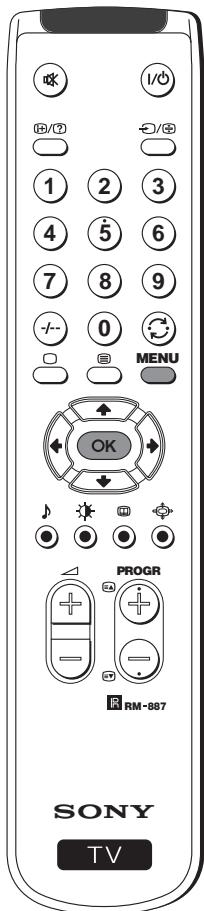

Автоматичното настройване започва, и докато се настройват всички канали (появяват се телевизионните предавания), на еcranът започва да мига «Търсене...».

Този процес може да продължи няколко минути.

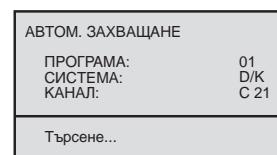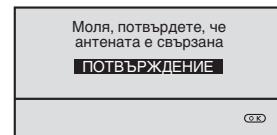


Когато привърши процесът на автоматично настройване, менюто ще изчезне от екрана, и телевизорът е готов за работа.

Забележка: Ако искате да спрете процесът на автоматично настройване, натиснете бутона **MENU** на дистанционното управление.

Ръчно настройване на каналите


И Использвайте тази функция, за да настроите един по един и в желаният програмен ред каналите (телевизионните предавания), или един вход за видео.

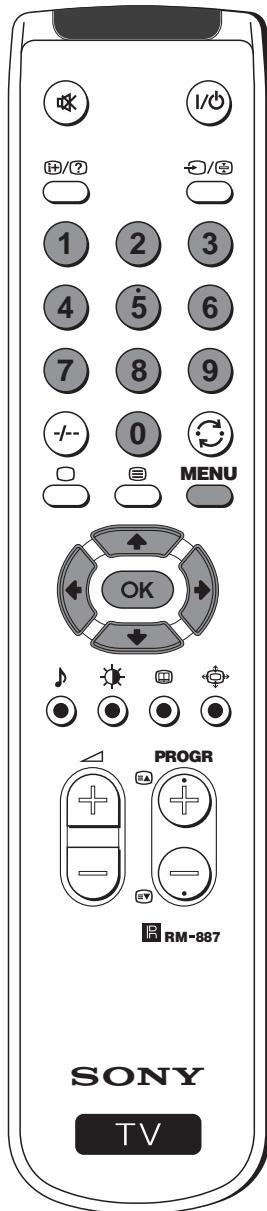


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионния екран.




2 Натиснете бутона **↓** за да изберете символът **cartoon**, и после натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **ИНСТАЛИРАНЕ**.

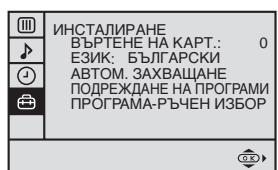


3 Натиснете бутона **↓** за да изберете **ПРОГРАМА-РЪЧЕН ИЗБОР**, и после натиснете бутона **→**.

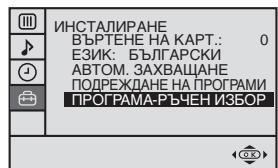


4 Подчертавайки с курсорът **ПРОГРАМА**, натиснете бутона **→**, и после натиснете **↓** или **↑**, за да изберете номерът (позицията) на програмата на който искате да настроите един канал (телевизионно предаване). Натиснете бутона **←**.

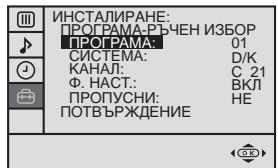


5 Натиснете бутона **↓** за да изберете **СИСТЕМА** и после натиснете бутона **→**. Натиснете бутона **↓** или **↑** за да изберете телевизионната система на излъчване (B/G за Западна Европа или D/K за Източна Европа). Натиснете бутона **←**.

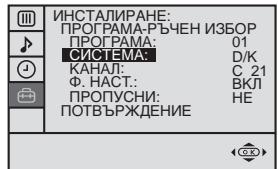


6 Натиснете бутона **↓** за да изберете **КАНАЛ**, и после натиснете бутона **→**. Натиснете бутона **↓** или **↑** за да изберете типът на канала («C» за земните канали, или «S» за кабелна телевизия). Натиснете бутона **→**.

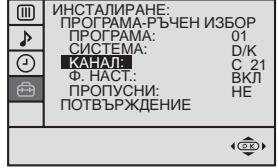

7 Натиснете цифровите бутони за да вкарате директно номерът на каналите на телевизионните предавания, или натиснете бутоните **↑** или **↓** за да потърсите следващият канал на разположение. Ако не желаете да запаметите този канал, натиснете бутона **↑** или **↓** ъзя да потърсите друг канал.

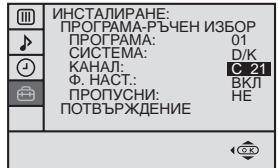

8 Ако това е каналът, който искате да запаметите, натиснете бутона **OK**, и после, подчертавайки с курсорът **ПОТВЪРЖДЕНИЕ**, натиснете отново **OK**.

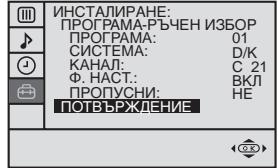


9 Повторете стъпките от 4 до 8 за да настроите и запаметите още канали.

10 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.


Телевизорът е готов за работа.

Фино ръчно настройване на каналите


(i) По принцип, функцията за фина автоматична настройка (Ф. НАСТ.) е активирана. Но, ако образът се изкривява, за постигане на едно по-добро приемане на образа, фината настройка на телевизорът е възможно да се извърши ръчно.

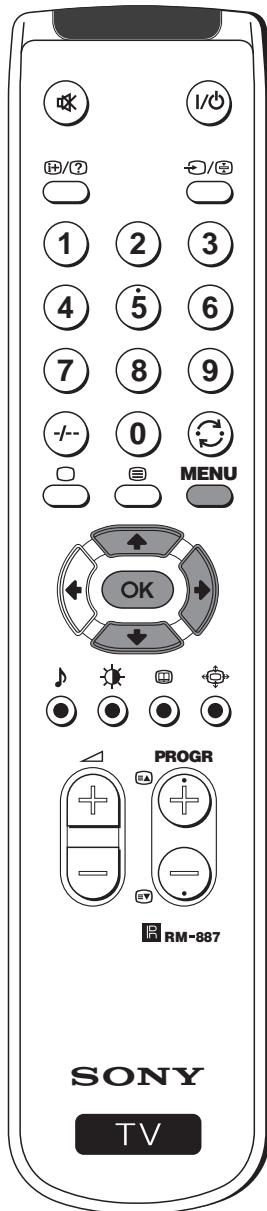


1 Изберете каналът (телевизионното предаване) на който искате да извършите ръчната фината настройка, и после натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление за да се появи менюто на телевизионния еcran.




2 Натиснете бутона **▼** за да изберете символът и после натиснете бутона **►** за да влизнете в менюто **ИНСТАЛИРАНЕ**.

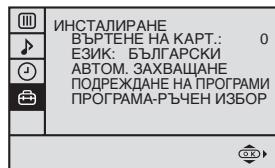


3 Натиснете бутона **▼** за да изберете **ПРОГРАМА-РЪЧЕН ИЗБОР** и после натиснете бутона **►**.

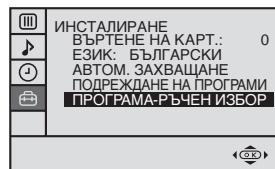


4 Натиснете бутона **▼** за да изберете **Ф. НАСТ.** и после натиснете бутона **►**.

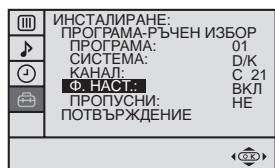

5 Натиснете бутона **▼** или **►** за да изберете нивото на честотата на канала (изборът е от -15 до +15), и после натиснете бутона **OK**.

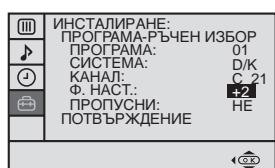

6 Подчертавайки с курсорът **ПОТВЪРЖДЕНИЕ** натиснете бутона **OK** за да се запамети новият избор.

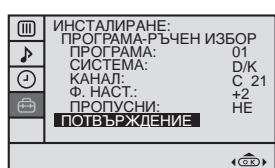


7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.

8 Повторете стъпките от 1 до 7, за да извършите фината настройка на други канали.

Телевизорът е готов за работа.

Настройване на въртенето на картината


И Ако образът се накланя, в резултат на земния магнетизъм, използвайте тази функция за донастройване.

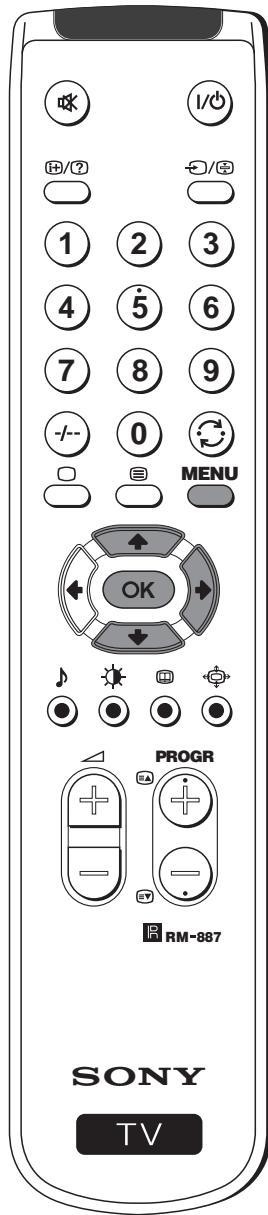


- 1** Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионният екран.




- 2** Натиснете бутона **↓** за да изберете символът и после натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **ИНСТАЛИРАНЕ**.

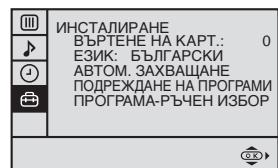

- 3** Подчертавайки с курсорът **ВЪРТЕНЕ НА КАРТ.**, натиснете бутона **→**.

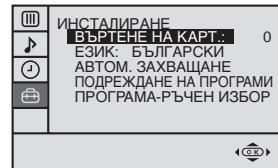

- 4** Натиснете бутона **↓** или **↑** за да настроите въртенето на картината (изборът за настройване е от -5 до +5), и после натиснете бутона **OK**.

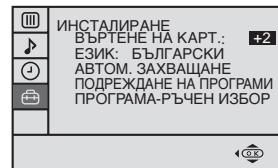


- 5** Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.


Телевизорът е готов за работа.

Пропускане на позиция в програмите


ⓘ Възможно е този телевизор да се програмира за да пропуска номерата на програмите които не желаете, когато се избират с бутоните PROGR +/- . Ако в бъдеще искате да възстановите пропуснатият номер на програмата, следвайте долупосочените инструкции, но в стъпка 6 изберете НЕ вместо ДА.

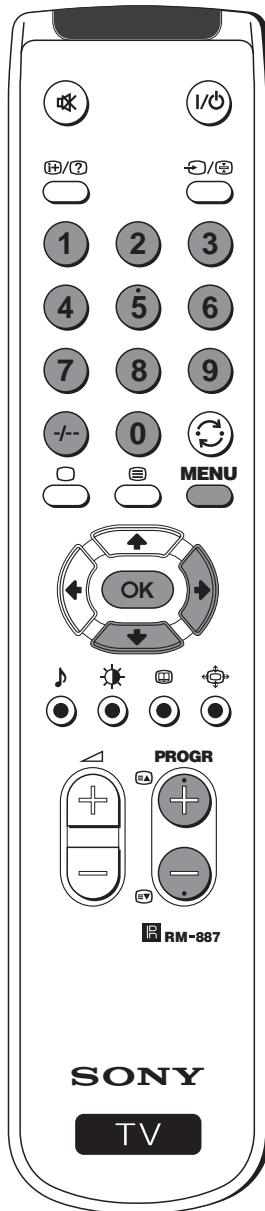


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионният екран.




2 Натиснете бутона **↓** за да изберете символът , и после натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **ИНСТАЛИРАНЕ**.

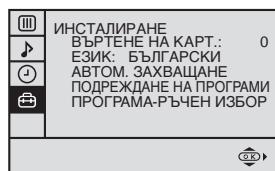


3 Натиснете бутона **↓** за да изберете **ПРОГРАМА-РЪЧЕН ИЗБОР**, и после натиснете бутона **→**.

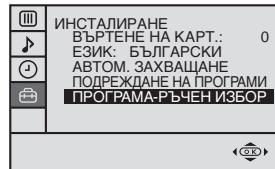


4 Подчертавайки с курсорът **ПРОГРАМА**, натиснете **PROGR+** или **-**, докато се появи програмата която искате да пропуснете.

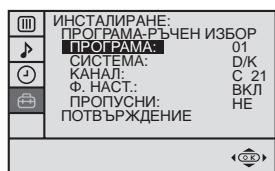


5 Натиснете бутона **↓** за да изберете **ПРОПУСНИ**, и после натиснете бутона **→**.

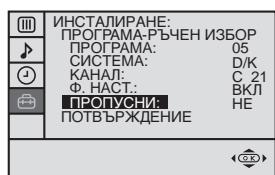

6 Натиснете бутона **↓** за да изберете **ДА**, и после натиснете бутона **OK**.

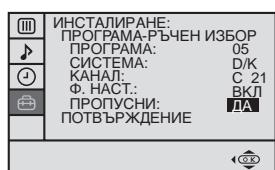

7 Подчертавайки с курсорът **ПОТВЪРЖДЕНИЕ**, натиснете бутона **OK**.

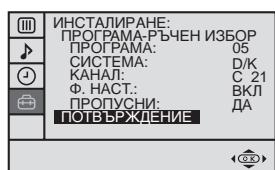


8 Повторете стъпките от 4 до 7 за да пропуснете други програмни позиции.

9 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.

Когато изберете каналът(телевизионното предаване) с бутона **PROGR +/-**, той няма да се покажи. Но този същият канал може да бъде избран натискайки номерът на съответната програма чрез цифровите бутони.

Настройване на образът


Внимание! Въпреки че образът е настроен фабрично, възможно е да бъде изменен в зависимост от Вашите предпочтения.

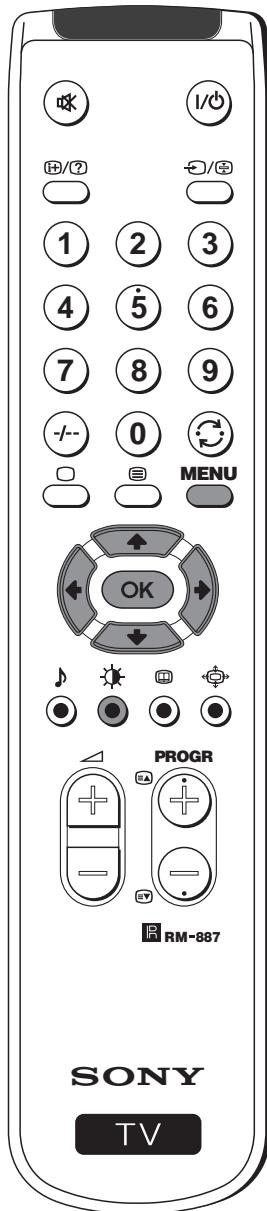


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионният екран.



2 Натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА**.

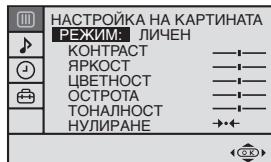

3 Натиснете бутона **↓** или **↑** за да изберете символът който желаете да измените.

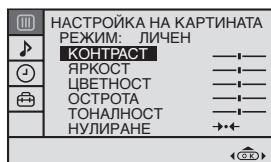

4 Подчертавайки с курсорът елементът който желаете да измените, натиснете бутона **→**.

(Консултирайте в долупосочената таблица, за да видите ефектът на всеки елемент).

НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА ОПЕРАЦИЯ / ЕФКТ

РЕЖИМ

- ▼ **ЛИЧЕН** (за индивидуални предпочтения)
- ▼ **НА ЖИВО** (за директни предавания)
- ▼ **ФИЛМ** (за филми)

КОНТРАСТ

По-малко **◀** **▶** Повече

ЯРКОСТ*

По-тъмно **◀** **▶** По-светло

ЦВЕТНОСТ*

По-малко **◀** **▶** Повече

ОСТРОТА*

По-мека **◀** **▶** По-остра

ТОНАЛНОСТ**

Зеленикаво **◀** **▶** Червеникаво

НУЛИРАНЕ

OK Възвръща фабричната настройка на образа.

* Може да се измени само ако се избере РЕЖИМ ЛИЧЕН.

** Възможност само със цветната система NTSC (напр. американски видеокасети).

5 Натиснете бутона **↓/↑** or **◀/▶** за да измените настройката на избраният елемент и после натиснете бутона **OK** за да запаметите новата настройка.

6 Повторете стъпките от 3 до 5 за да измените други настройки.


7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.

Бърза смяна на режимът на образа

1 Натиснете бутона **OK** от дистанционното управление за да достигнете директно до **РЕЖИМ НА КАРТИНАТА**.




2 Натиснете бутона **↓** за да изберете режимът на образът който желаете (**ЛИЧЕН**, **НА ЖИВО** или **ФИЛМ**).



Настройване на звукът


Внимание! Въпреки че звукът е настроен фабрично, възможно е да бъде изменен в зависимост от Вашите предпочтения.

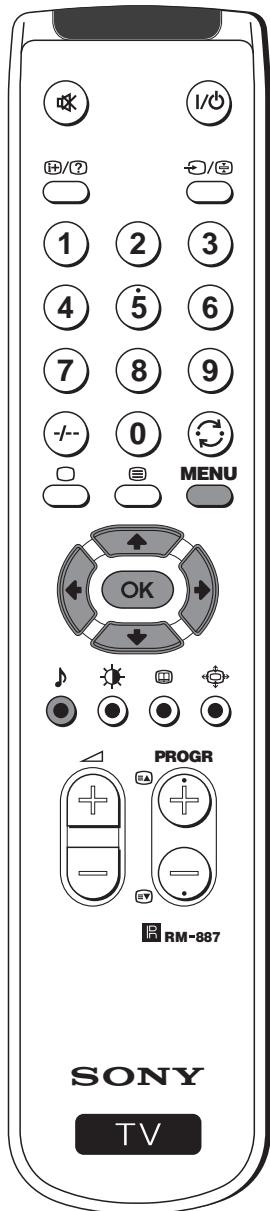


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионния еcran.



2 ↓ за да изберете символът ♪ и после натиснете бутона → за да влезете в менюто **НАСТРОЙКА НА ЗВУКА**.

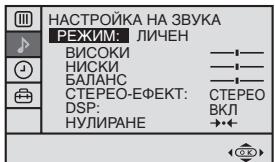

3 Натиснете бутона ↓ или ↑ за да изберете символът който желаете да измените.

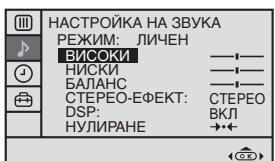

4 Подчертавайки с курсорът елементът който желаете да измените, натиснете бутона →.


(Консултирайте в долупосочената таблица, за да видите ефектът на всеки елемент).

КОНТРОЛ НА ЗВУКА ОПЕРАЦИЯ / ЕФЕКТ

РЕЖИМ	▼ ЛИЧЕН(за индивидуални предпочтения) ▼ ДЖАЗ ▼ ПОП ▼ РОК
ВИСОКИ*	По-ниско ▲ ▼ По-високо
НИСКИ*	По-ниско ▲ ▼ По-високо
БАЛАНС	Ляво ▲ ▼ Дясно
СТЕРЕО-ЕФЕКТ	• За стерео предавания: ▼ МОНО ▲ СТЕРЕО • За предавания на два езика: ▼ А за канал 1 или моно звук ▼ В за канал 2
DSP (Дигитален Процесор на Звукът)	ВКЛ ▲ ▼ ИЗК
НУЛИРАНЕ	◀ ▶ Възвръща фабричната настройка на звукът.

* Може да се измени само ако се избере РЕЖИМ ЛИЧЕН.

5 Натиснете бутона ↓/↑ или ←/→ за да измените настройката на избраният елемент и после натиснете бутона **OK** за да запаметите новата настройка.

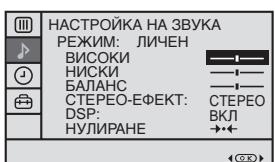

6 Повторете стъпките от 3 до 5 за да измените други настройки.

7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.

Бърза смяна на режимът на звук

1 Натиснете бутона ♪ от дистанционното управление за да достигнете директно до **РЕЖИМ НА ЗВУКА**.




2 Натиснете бутона ↓ за да изберете режимът на звукът който желаете (**ЛИЧЕН**, **ДЖАЗ**, **ПОП** или **РОК**).



Автоматично изключване


И Можете да изберете един интервал от време, след който желаете телевизорът да влезе автоматично в режим на временно изключване (standby).

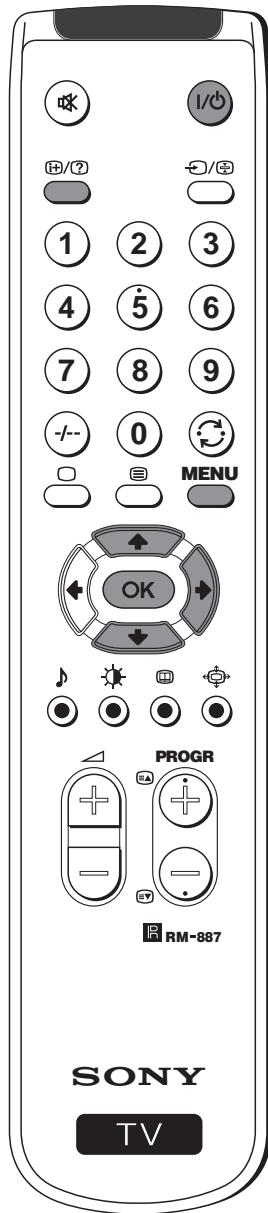


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионният екран.



2 Натиснете бутона **↓** за да изберете символът **⌚** и после натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **ЧАСОВНИК**.

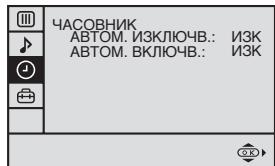


3 Подчертавайки с курсорът **АВТОМ. ИЗКЛЮЧВ.**, натиснете бутона **→**.

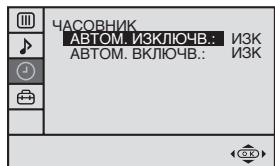

4 Натиснете бутона **↓** или **↑** докато се появи на екрана интервалът от време след който желаете да се изключи телевизорът.

- ▲ ИЗК
0:15 мин
0:30 мин
...
- ▼ 4:00 часа

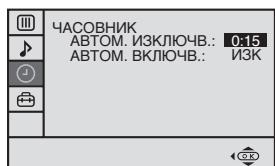

5 Натиснете бутона **OK**.

6 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.


Г Една минута преди телевизорът да влезе в режим на временно изключване, оставащото време ще се покажи означено на екрана.

Забележки:

- Докато телевизорът работи, натиснете бутона **И** за да видите оставащото време до изключването.
- За да включите отново телевизорът от режима на временно изключване, натиснете бутона **|/|** от устройството за дистанционно управление.

Автоматично включване


 Можете да изберете един интервал от време след който телевизорът да се включи автоматично.

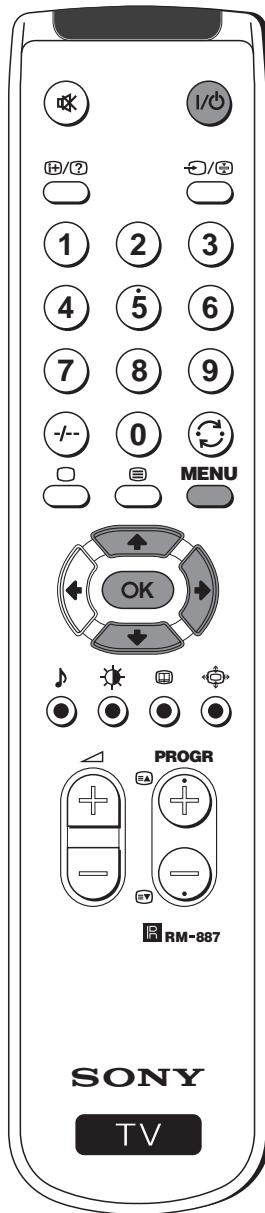


1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното управление, за да се появи менюто на телевизионният екран.



2 Натиснете бутона **↓** за да изберете символът **⌚** и после натиснете бутона **→** за да влезете в менюто **ЧАСОВНИК**.

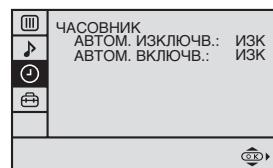


3 Натиснете бутона **↓** за да изберете **АВТОМ. ВКЛЮЧВ.** и после натиснете бутона **→**.

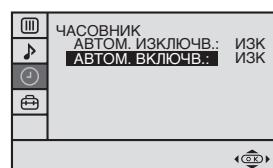

4 Натиснете бутона **↓** или **↑** докато се появи на екрана интервалът от време след който желаете да се включи телевизорът

- ▲ ИЗК
0:15 мин
0:30 мин
...
- ▼ 12:00 часа

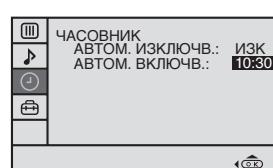

5 Натиснете бутона **OK**.

6 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към режимът на Телевизия.

7 Натиснете бутона за временно изключване (standby) **|/O** от дистанционното управление.

 Индикаторът за временно изключване (standby) на телевизорът **O** мига, за да покаже че изборът «Автоматично включване» е активиран. След изминаването на избраният интервал от време, телевизорът ще се включи автоматично.


Забележки:

- След изминаването на един час от включването на телевизорът чрез функцията «Автоматично включване», и ако не се натиска нито един бутон от дистанционното управление, телевизорът автоматично ще се върне в режим на временно изключване и индикаторът **O** на телевизорът ще светне.
- Всяко прекъсване на електрическият ток ще анулира функцията «Автоматично включване». За да реактивирате отново тази функция, трябва да я програмирате отново.

Изобразяване на телетекст

Информация Телетекстът е едно информационно излъчване, което предават повечето от телевизионните предавания.


Предупреждение Усигурирайте се да включите една телевизионна програма със силен сигнал, защото иначе могат да се появят грешки в телетекстът.

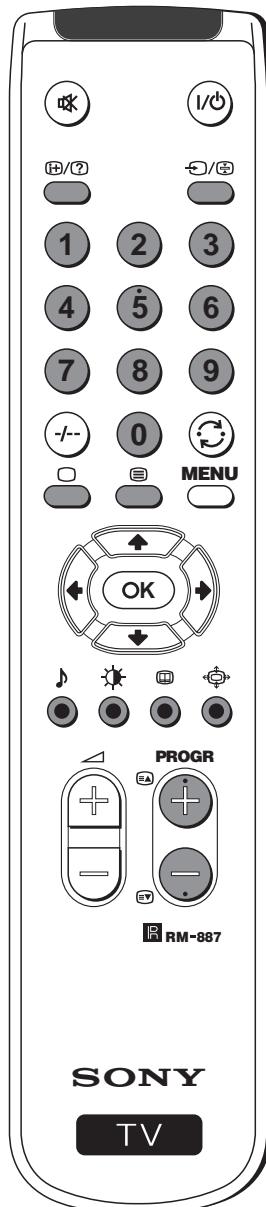

Избор на Телетекстът

1 Изберете телевизионно предаване което излъчва телетекст, който искате да видите.

2 Натиснете бутона от дистанционното управление за да видите телетекста.

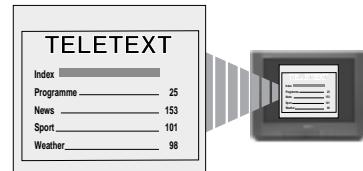

3 Вкарайте трите числа на номера на страницата, която искате да видите, използвайки цифровите бутони от дистанционното управление. (Ако срещате, вкарайте три числа, независимо кои, и после вкарайте отново номерът на желаната страница).

4 Натиснете бутона за да излезете от телетекста и да се върнете към нормалния режим на телеавизия.

Използване на други функции на телетекста


ЗА НАТИСНЕТЕ БУТОНЪТ

Достъп към следващата или предната страница за следващата страница или за предната страница

Смесване на телетекст с телевизионен образ Натиснете отново за да излезете от режимът на телетекст.

Задържане на една страница от телетекста Натиснете отново за да изключите задържането

Изобразяване на скрита информация (напр. отговори на кръстословици). Натиснете отново за да скриете информацията.

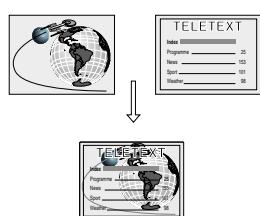

Използване на Фасттекст (Fasttext)

Информация Фасттекстът позволява достъпът до страниците на телетекста чрез натискането на само един бутон.

Когато се излъчва фасттекст, на долната страна на страницата на телетекста се появява едно меню със цветни кодове. Натиснете цветният бутон (червен, зелен, жълт или син) от дистанционното управление за да отидете на съответната страница.

Допълнително свързване

Използване на допълнителна апаратура


ⓘ Можете да свързвате допълнителна аудио и видео апаратура към вашия телевизор, като видео, камера или електронни игри, както е показано.

Избор и гледане на видео сигнала

- 1** Свържете вашата апаратура към описаното гнездо.
- 2** Натискайте бутона  на устройството за дистанционно управление, докато не се появи на екрана правилният входен символ.

Символ	Входен сигнал
	<ul style="list-style-type: none">• Аудио / видео входен сигнал през Euro AV гнездо E.
	<ul style="list-style-type: none">• RGB входен сигнал през Euro AV гнездо E.
	<ul style="list-style-type: none">• Аудио / видео входен сигнал през Euro AV гнездо D или гнезда.
	<ul style="list-style-type: none">• Svideo входен сигнал през Euro AV гнездо D.
	<ul style="list-style-type: none">• Вход за видео чрез жак RCA A и вход за аудио B.
- 3** Включете свързаната апаратура.
- 4** За да се върнете към нормалната телевизионна картина, натиснете бутона  на устройството за дистанционно управление.

Лицева страна на телевизора

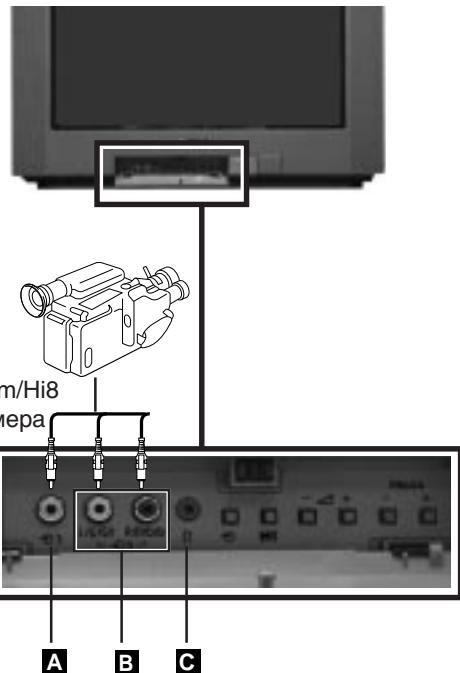

Допълнителна информация

Свързване на декодери

Свързвайте видео към гнездо **E**, на задната страна на телевизора. Препоръчваме ви да настроите видео сигнала на телевизионната програма "0", ползвайки раздела "Ръчно настройване на каналите" в тези инструкции.

Свързване на слушалки

Свързвайте вашата Hi-Fi апаратура към гнездо **C**, на задната страна на телевизора, ако желаете да усилвате аудио изхода от вашия телевизор.

Свързване на декодери

Свързвайте декодери към гнездо **E**, на задната страна на телевизора.

Свързване на външна аудио апаратура

Свързвайте вашата Hi-Fi апаратура към гнездо **F**, на задната страна на телевизора, ако желаете да усилвате аудио изхода от вашия телевизор.


За моно оборудване

Включете моно апаратурата към L/G/S/I куплунга на предния нанел на телевизора и изберете входен сигнал , като използвате ио-горните инструкции. Консултирайте се със секцията 'Настройване на звука' в това упътване и изберете 'A' в менюто за звука.

* «PlayStation» е един продукт на Sony Computer Entertainment, Inc.

* «PlayStation» е една регистрирана марка на Sony Computer Entertainment, Inc.

Задна страна на телевизора

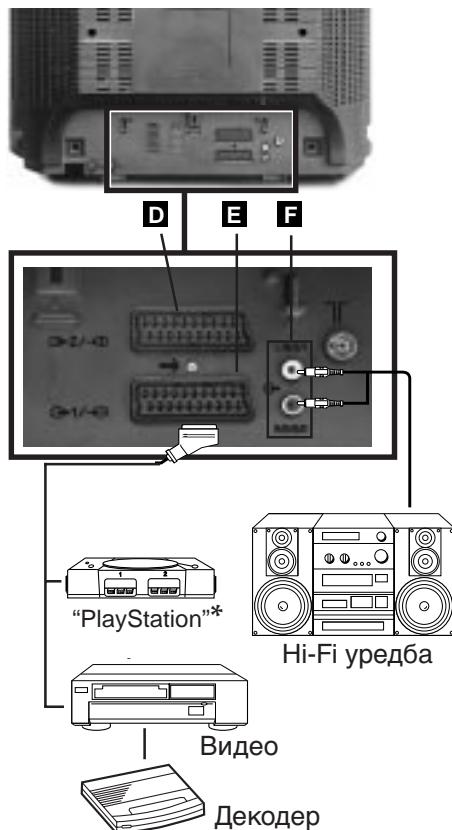

Допълнително свързване


Smartlink

ⓘ Smartlink е директна връзка между вашия телевизор и видеорекордер.

За Smartlink вие се нуждаете от:

- Видеорекордер, който поддържа Smartlink, NexTView, Easy Link или Megalogic.
ⓘ Megalogic е една регистрирана търговска марка на Grundig Corporation.
EasyLink е една търговска марка на Philips Corporation.
- Напълно опроводен 21-иглен СКАРТ кабел, за да свържете вашия видеорекордер към Скарт конектора.

Задна страна на телевизора

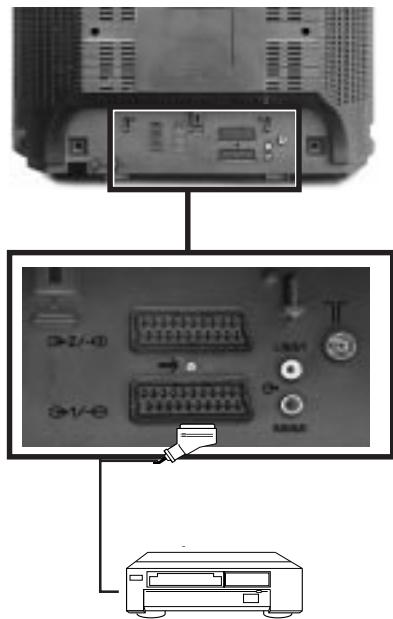

Функциите на Smartlink са:


- Информация за приемането, напр. каналът се прехвърля от телевизора към видеорекордера.
- Директен запис от телевизора: докато гледате телевизия е достатъчно да натиснете само един бутон върху видеорекордера, за да запишете програмата.
- Телевизорът в режим на временно изключване (standby): Натиснете бутона «Play ►» на видеото и телевизорът ще заработи автоматично.

⚠ За повече информация относно Smartlink, моля, вижте ръководството на вашия видеорекордер.

Допълнителна информация


Водач за бързо преминаване през менютата

Менюта за Инсталиране (Когато телевизорът се включи за първи път)

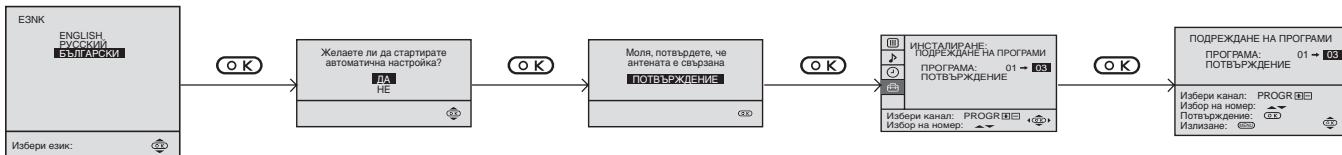

(За повече информация, консултирайте главата «Избор на език»)

Водач на различните менюта

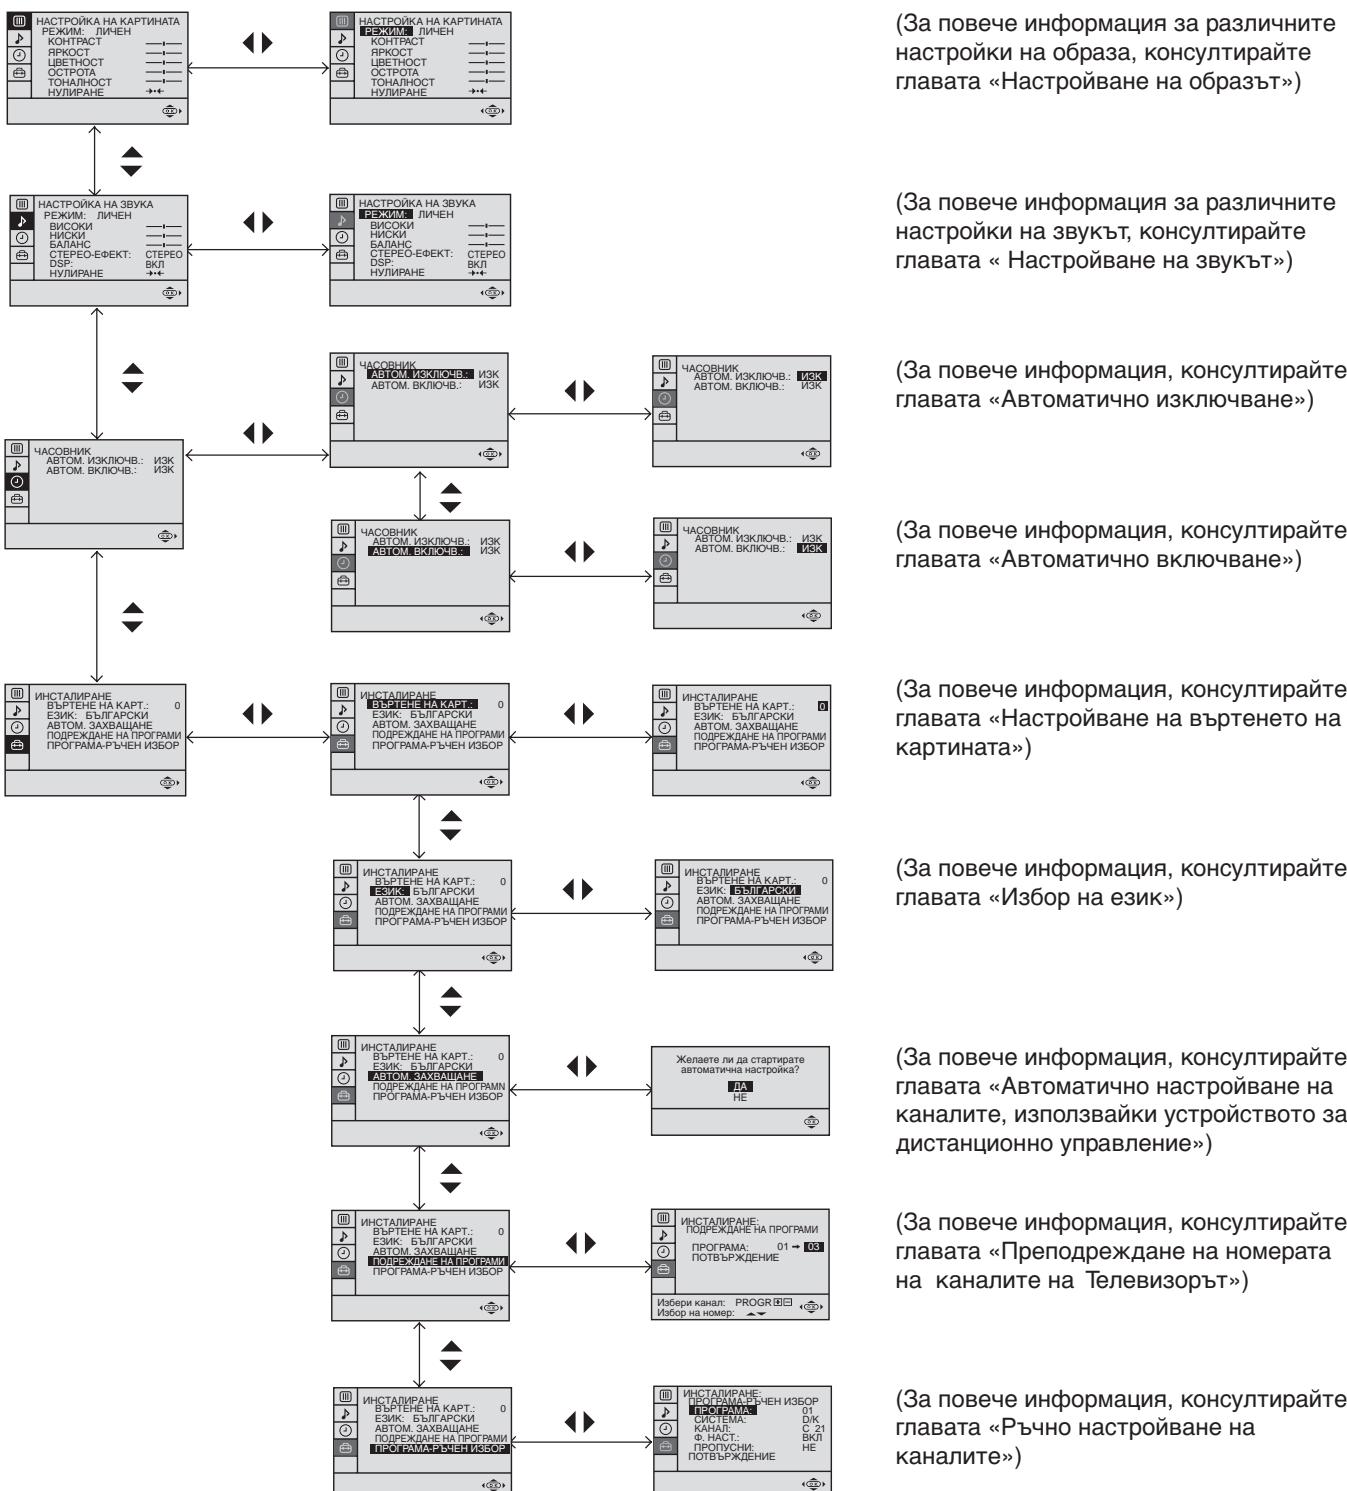

(За повече информация за различните настройки на образа, консултирайте главата «Настройване на образът»)

(За повече информация за различните настройки на звука, консултирайте главата «Настройване на звука»)

(За повече информация, консултирайте главата «Автоматично изключване»)

(За повече информация, консултирайте главата «Автоматично включване»)

(За повече информация, консултирайте главата «Настройване на въртенето на картината»)

(За повече информация, консултирайте главата «Избор на език»)

(За повече информация, консултирайте главата «Автоматично настройване на каналите, използвайки устройството за дистанционно управление»)

(За повече информация, консултирайте главата «Преподреждане на номерата на каналите на Телевизорът»)

(За повече информация, консултирайте главата «Ръчно настройване на каналите»)

Отстраняване на неизправности

 Следват някои прости решения на проблемите, свързани с картината и звука.

Проблем	Решение
Няма картина (екранът е тъмен) няма звук	<ul style="list-style-type: none"> Включете телевизора в мрежата. Натиснете бутон  на лицевата страна на телевизора. Ако индикаторът  е включен, натиснете бутон  или цифров бутон, на устройството за дистанционно управление. Проверете свързването на антената. Проверете дали видео източникът е включен. Изключете телевизора за 3 или 4 секунди, а след това го включете, като използвате .
Лоша или никаква картина (екранът е тъмен), добър звук.	<ul style="list-style-type: none"> Ползвайки меню системата, коригирайте яркостта на картината и нивата на цветовете. От дисплея за корекция на картина изберете НУЛИРАНЕ, за да възстановите фабричните стойности.
Лоша или никаква картина, когато гледате RGB видео сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Натискайте бутон , докато се появи на екрана RGB символът .
Добра картина, няма звук	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете бутон  +/- на устройството за дистанционно управление. Натиснете бутон , ако на екрана е изобразено .
Няма цвят в цветни програми	<ul style="list-style-type: none"> Ползвайки меню системата, коригирайте нивата на цветовете. От дисплея за корекция на картина изберете НУЛИРАНЕ, за да възстановите фабричните стойности.
Изкривена картина, когато сменяте Euro конектор, на	<ul style="list-style-type: none"> Изключете обурудването, свързано към 21 изводния задната страна на телевизора.
Шумна картина при гледане на телевизионна програма	<ul style="list-style-type: none"> Фина настройка на тюнера за приемане на ио-добър образ.
Устройството за дистанционно управление не работи	<ul style="list-style-type: none"> Подменете батериите.
Индикаторът на режим готовност  на телевизора мига, въпреки че таймерът за събуждане не се ползва	<ul style="list-style-type: none"> Свържете се е-най-близкия сервизен център на Соии.



- Ако продължавате да имате тези проблеми, обърнете се към сервис с квалифициран персонал.
- НИКОГА не отваряйте сами капака.**

Технически характеристики

Телевизионни системи

B/G/H, D/K

Системи за цветност

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (само за видео входа)

Обхват на каналите

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп

Плосък еcran Trinitron

Приблизително 55 см (21 инча) (Приблизително 51 см диагонал на изображението), 90° отклонение

Задни съединители

→1/-↔ 21-изводен Euro съединител (стандарт CENELEC), включващ аудио/видео вход, RGB вход, телевизионен аудио/видео изход.

→2/-↔ 21-изводен Euro съединител (стандарт CENELEC), включващ аудио/видео вход, S-видео вход, Аудио/видео изходен сигнал.

○ аудио изходи - фоно жакове

Предни съединители

→3 видео вход - фоно жак

○ 3 аудио входове - фоно жакове

○ Жак за слушалки - стерео минижак

Аудио изход

2x7 W (ефективна мощност)

Консумирана мощност

80 W

Консумирана мощност в режим на готовност

0.5 W

Габаритни размери (ш/в/д)

Приблизително 545 x 446 x 485 mm

Тегло

Приблизително 26.5 kg

Допълнителни принадлежности

RM-887 устройство за дистанционно управление (1)

Батерии указаны в IEC (2)

Други особености

TELETEXT, Fastext

Автоматично изключване

Автоматично включване

Smartlink

Дизайнът и техническите характеристики могат да бъдат променяни без предупреждение.

Екологична хартия - Без хлор



