

tv


29 PT 9113



PHILIPS

Pick location 2B3-B05-F2		Item 0279	Invoice number 5555343-0001	Wave 03	Sort location 01-001
Cust.code		Quantity 1			
Stock 1958	73	Invoice and ship to 381403 170866	Order 250897	Date 351	
Qty. SPQ 1	Service code 4822 736 15044	Description MODE D'EMPLOI		SPQ 1	
459					Made in:

Printed on recycled paper

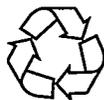

Inhaltsverzeichnis


Einstellung

Ihre Fernbedienung	2
Vorbereitung	3
Einstellung	4
Speichern der Fernsender	
Wahl der Menüsprache und des Landes	4
Automatische Einstellung	5
Manuelle Einstellung	5
Namen geben	6
Umprogrammieren	6
Vorzugsprogramme wählen	6
Grundeinstellung programmieren	7
Die Tasten oben am Fernseher	8

Bedienung

Benutzung der Fernbedienung	9-10
Benutzung der Menüs	
Bildmenü	11
Tonmenü	11
Menü der Sonderfunktionen	13
NEXTVIEW	15-18
PiP - Bild im Bild	19
Videotext/Teletext	20-21

Periphere A/V-Geräte anschließen	22-27
Nützliche Hinweise	28
Inhaltsverzeichnis	28
Lexikon	29

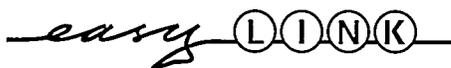

Die EasyLink-Wahlmöglichkeiten stützen sich auf das Prinzip der "Bedienung mittels einer einzigen Taste". Das bedeutet, daß eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Handlungen zur gleichen Zeit durchgeführt werden, z.B. sowohl am Fernsehgerät wie auch am Videorecorder, **wenn beide mit einer EasyLink-Steuerung versehen** und über ein Euro-A/V-Kabel, das mit dem Videorecorder geliefert wird, verbunden sind.

Ihre Fernbedienung

S. 25 Wahl von EXT1, EXT2, EXT3 oder FRONT

M Wahl angeschlossener Peripheriegeräte

TV Fernsehbedienung

keine Funktion

S. 9 Lautstärkentaste
 zeitweilige Tonunterbrechung

S. 19 PIP

S. 9 Bildformat

S. 10 **Smart Controls**
Bild- und Ton
Einstellungen

S. 20 **Videotext**
direkte VT/TXT-Seite oder Thema
 VT/TXT und TV-Bild mischen
Seitenstopp
 vergrößern
 verborgene Information
 Subseiten / Zeitanzeige

S. 10 **I-II** Zweikanalton + Toninfo


S. 10 Standbild
DNR Rauschunterdrückung
 Stroboskop
 persönliche Werte

S. 11 **BILD-, TON-, SONDERFUNKTIONEN**menu,
Programmliste, Raumklang Modus
Wahlmöglichkeit

S. 15 Wahl von NEXTVIEW

S. 20 direkte VT/TXT-Seite oder Thema

S. 20 Videotext/Teletext ein/aus

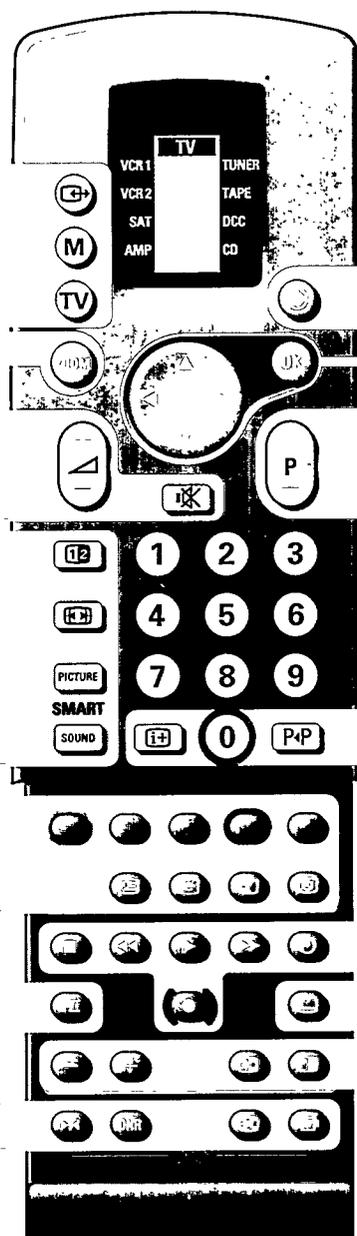

Bereitschaft S. 9

Wahl abrufen S. 11

OK Wahl aktivieren

P Programmwahl S. 13

Bildschirmanzeige S. 9

P+P vorheriges Programm S. 9

Videorecorder S. 25

Stopp

Zurückspulen

Wiedergabe

Vorwärtsspulen

Timer

Aufnahme

ständige Untertitel S. 10


Bild im Bild S. 19

- **P+** Programmwahltasten für das PIP-BIL


Bildschirme tauschen

Standbild

Einstellung S. 4


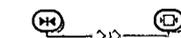


NEXTVIEW ein/aus S. 15

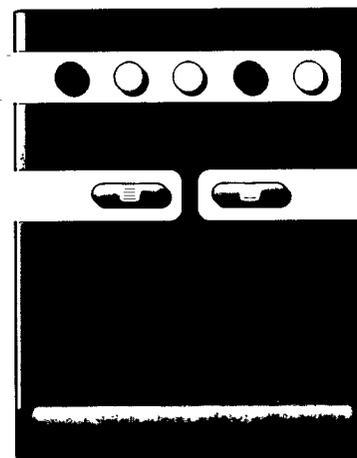

Vorbereitung

- 1 Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste Basis.**
 Lassen Sie zur Belüftung an allen Seiten mindestens 5 cm, um das Gerät herum frei. Zur Vermeidung möglicher Gefahren, bitte keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- 2 Stecken Sie den Antennenstecker fest in die Antennenbuchse**  **an der Rückseite des Fernsehgerätes.**
 Benutzen Sie das dem Gerät beiliegende Spezial-Antennenkabel.

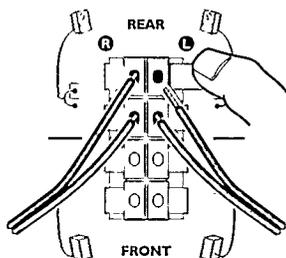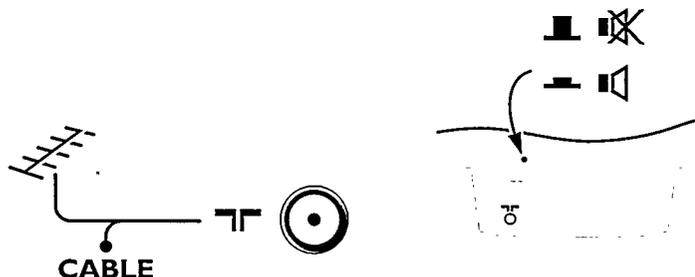

- 3 Überprüfen Sie bitte, ob der Lautsprecherschalter hinten am Gerät in die Stellung**  **geschaltet ist.**
- 4 Schließen Sie die beiden mitgelieferten Surround Sound Lautsprecher an die Anschlußklemmen auf der Rückseite Ihres Fernsehgerätes an. Schließen Sie immer beide Surround Sound Lautsprecher an: den linken Lautsprecher an REAR L; den rechten Lautsprecher an REAR R.**

Die Anschlußklemme eindrücken und das Kabelende in die Öffnung stecken : das positive Kabel (mit den schwarzen Streifen) in den roten Lautsprecheranschluß, das negative in den schwarzen Lautsprecheranschluß. Schieben Sie die Kabel nicht zu weit hinein.



Die Raumklang-Lautsprecher müssen immer hinter oder seitlich des Hörers aufgestellt werden. Gegebenenfalls können die Lautsprecher auch an der Wand befestigt werden.




- 5 Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220V-240V.**
- 6 Fernbedienung: Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab. Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (Typ R03G-1,5V) ein. Drücken Sie die TV-Taste neben dem Anzeigefeld.**

Die für die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes mitgelieferten Batterien enthalten nicht die Schwermetalle Quecksilber und Kadmium. Trotzdem dürfen in verschiedenen Ländern, leere Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte, erkundigen Sie sich, wie leere Batterien, den örtlichen Vorschriften entsprechend, zu entsorgen sind.

- 7 Fernsehgerät einschalten:** Drücken Sie die Netztaaste  vorne am Fernsehgerät. Ein grünes Licht und der Bildschirm leuchten auf. Wenn das Licht rot aufleuchtet, drücken Sie die - P + Taste auf der Fernbedienung.

Das grüne Licht blinkt jedesmal wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Bei der **ersten Inbetriebnahme** des Fernsehgerätes erscheint das Menü **MENÜSPRACHE** automatisch auf dem Bildschirm. Abwechselnd erscheinen die Erklärungen automatisch in verschiedenen Sprachen. Wählen Sie Ihre eigene Sprache und drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Gehen Sie weiter nach Seite 4.

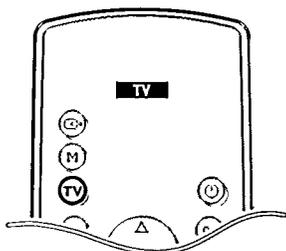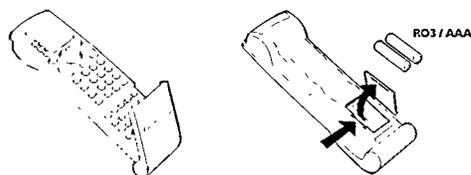

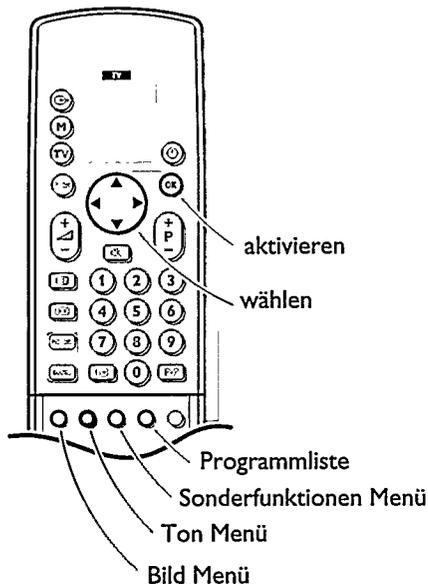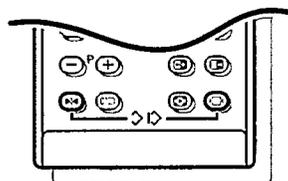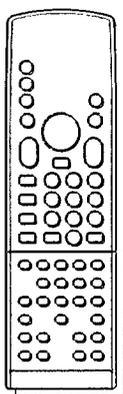


Einstellung

Menü EINSTELLUNG wählen

- 1 Öffnen Sie die Klappe auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie zur gleichen Zeit die Tasten **▶◀** und **⏏**.

Die Benutzung der Menüs



- 1 Benutzen Sie die **◀▶** Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- 2 Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Gewählte aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die rote **MENU**-Taste auf der Klappe der Fernbedienung, um wieder in das Menü zurückzukehren oder um es auszuschalten.

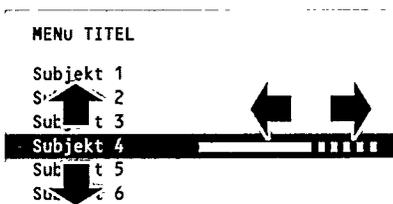

Fernsehsender speichern

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist, überträgt das Fernsehgerät automatisch dem Videorecorder die von Ihnen gewählte Sprache, das von Ihnen gewählte Land und die gespeicherten Fernsehkanäle. Nachdem ein neuer oder zusätzliche Fernsehsender gespeichert worden ist, wird das Fernsehgerät automatisch diesen Fernsehkanal/die Fernsehkanäle dem Videorecorder weiterleiten.

Die Angabe **EasyLink : Übertragung** erscheint auf dem Bildschirm. Die Programmliste des Videorecorders ist nun mit der des Fernsehgerätes völlig identisch.

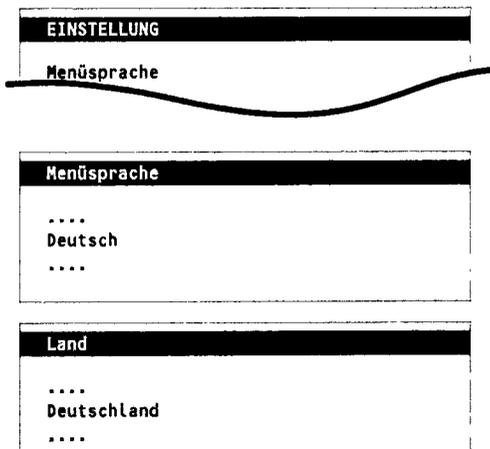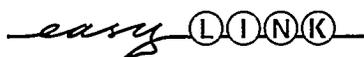

Ihre Menüsprache und Ihr Land wählen

Zunächst müssen Sie die Sprache und das Land wählen.

- 1 Wählen Sie **Menüsprache** und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2 Wählen Sie Ihre Sprache und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 3 Wählen Sie **Land** und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 4 Wählen Sie das jeweilige Land oder die Region, in der Sie sich jetzt befinden und drücken Sie die **OK**-Taste.
Weitere wählen, wenn keines der angegebenen Länder zutrifft.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um die Fernsehsender zu suchen und zu speichern: durch **Automatische Einstellung** oder durch **Manuelle Einstellung** (einen Sender nach dem anderen suchen).

- Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die **OK**-Taste.

Automatische Einstellung

Im Menü Automatische Einstellung **Starten** wählen und die **OK**-Taste drücken, um den Suchlauf zu starten. Sämtliche Fernsehsender werden automatisch gesucht und gespeichert.

Wenn ein Kabelnetzwerk, ACI (Automatic Channel Installation - automatische Fernsehsendereinstellung) sendet, oder wenn eine Kabelgesellschaft ermittelt wird, die eine Videotext-Seite mit den Frequenzen und den Programmnamen aller Fernsehsender sendet, die empfangen werden können, wird die Suche unterbrochen und eine Programmliste erscheint.

Die Programmliste übernimmt automatisch alle Programmnummern oder übertragene Fernsehsender.

*Es ist möglich, daß der Kabelnetzbetreiber ein eigenes Kanalwählmenü ausstrahlt. Die Aufmachung und der Inhalt sind von der Kabelfernsehgesellschaft vorgegeben. Wählen Sie zwischen den angebotenen Möglichkeiten mit den Tasten  und drücken Sie die **OK**-Taste.*

Um das Menü zu verlassen

- Drücken Sie die rote **MENU**-Taste auf der Klappe der Fernbedienung.

Sehen Sie weiter auf Seite 6.

Manuelle Einstellung

Das Suchen und Speichern von Fernsehsendern wird Sender für Sender vorgenommen.

Sie müssen jeden Schritt des Manuelle-Einstellung-Menüs durchlaufen.

Wahl-Mode erscheint und leuchtet nur auf, wenn das gewählte Land auch diese Kanalwahl bietet (E-Kanäle für über Antenne zu empfangende Kanäle, S-Kanäle für über Kabel zu empfangende Kanäle).

Sie können entweder die Kanalnummer oder die Frequenz eingeben.

1 Das Fernsehsystem wählen

- Wählen Sie das jeweilige Land oder die Region, aus der Sie den Fernsehsender wählen möchten.
- Sind Sie an das Kabelfernsehnetz angeschlossen, wählen Sie das jeweilige Land oder die Region, in der Sie sich jetzt befinden.

2 Eingeben der Programmnummer mit den Zifferntasten

3 Suche der Fernsehsender

Die Frequenz oder die Kanalnummer wird erhöht, bis ein Fernsehsender gefunden ist. Im Fall eines schlechten Empfangs, können Sie versuchen den Empfang nachbessern, indem Sie mit der - **P** + Taste die Frequenz feineinstellen.

Selbst einen Fernsehsender eingeben

Wenn Sie die Frequenz oder die E- bzw S-Sendernummer kennen, geben Sie direkt die 3 Ziffern oder die Frequenz mit den Zifferntasten 0 bis 9 ein. Besorgen Sie sich eine Frequenzliste bei Ihrer Kabelfernsehgesellschaft oder beim Fachhändler, oder ziehen Sie die Frequenztabelle auf der Innenseite des hinteren Umschlags dieser Gebrauchsanweisung zu Rate.

4 Die Schritte 1 bis 3 speichern .

- Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Wiederholen Sie jeden Schritt, wenn Sie einen anderen Fernsehsender speichern wollen.

Um das Menü zu verlassen

- Drücken Sie die rote **MENU**-Taste auf der Klappe der Fernbedienung.

Automatische Einstellung

Starten

Stoppen

TV sucht:
einen Moment bitte ...

Automatische Einstellung

Starten

Stoppen

1 ARD 1

2 ZDF

3 CNN

....

....

Manuelle Einstellung

(Wahl-Mode)

TV-System

Programmnr.

Suchen

Speichern

EINSTELLUNG

Menusprache
Land

Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung

◆ Umprogrammieren
Vorzugsprogramme

Anschluß Schema

GRUNDEINSTELLUNG

Namen geben

EXT1
EXT2
EXT3
FRONT
FRONT

◆

1 ARD1
2 ZDF
3
4
5

Umprogrammieren

EXT1
EXT2
EXT3
FRONT
FRONT

◆

0 ZDF
1 NR
2 ARD1
3
4
5

Vorzugsprogramme

0 Nein
1 Ja
2
3 Nein
4 Nein
5 Ja

Namen geben

Es ist möglich, einen gespeicherten Sendernamen zu ändern, oder jenen Kanälen einen Namen zu geben, für die noch keiner vergeben wurde. Den Programmnummern 0 bis 99 kann ein Name von höchstens 5 Buchstaben oder Ziffern zugeordnet werden, z.B. ARD, ZDF, .. Zwischen 99 und 0 kann den angeschlossenen Peripheriegeräten auch ein Name gegeben werden.

- 1 Wählen Sie **Namen geben** im Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2 Wählen Sie die Programmnummer.
- 3 Drücken Sie die **OK**-Taste.
- 4 Wählen Sie das Zeichen mit den **▲** oder **▼** Tasten.
- 5 Wählen Sie die nächste Position mit den **◀** oder **▶** Tasten.
- 6 Wählen Sie das nächste Zeichen.
- 7 Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn fertig.
- 8 Drücken Sie die rote Menütaste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren. Die Leerstelle, die Zahlen und andere Sonderzeichen befinden sich zwischen Z und A.

Änderung der Programmliste

Die zugewiesenen Programmnummern können nach eigener Wahl neu geordnet werden

- 1 Wählen Sie **Umprogrammieren** im Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2 Wählen Sie die Programmnummer des Fernsehsenders, dessen Programmnummer Sie ändern möchten.
- 3 Drücken Sie die **OK**-Taste.
- 4 Wählen Sie die neue Nummer.
- 5 Drücken Sie die **OK**-Taste. Wiederholen Sie dieses Umsortieren, bis alle Fernsehsender die gewünschte Nummer bekommen haben.
- 6 Drücken Sie die rote Menütaste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Vorzugsprogramme wählen

Nach der Festlegung als Vorzugsprogramm, können die Fernsehsender schnell durch Drücken der **- P +** Taste durchlaufen werden. Es werden nur die Fernsehsender der Vorzugsliste eingeblendet. Fernsehsender, die nicht in der Vorzugsliste programmiert wurden, können immer noch mit den Zifferntasten gewählt werden.

- 1 Wählen Sie **Vorzugsprogramme** im Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2 Wählen Sie Ihre Programmnummer.
- 3 Wählen Sie **ja** oder **nein**.
- 4 Wiederholen Sie für jeden Fernsehsender, den Sie als einen bevorzugten oder nicht-bevorzugten Fernsehsender einführen wollen.
- 5 Drücken Sie die rote Menütaste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer **EasyLink**-Steuerung versehen ist, verbunden ist, überträgt das Fernsehgerät automatisch dem Videorecorder die geänderte Reihenfolge der Fernsehkanäle. Die Angabe **EasyLink : Übertragung vorprogrammierte Programme....** erscheint auf dem Bildschirm. Die Programmliste des Videorecorders ist nun wiederum mit der des Fernsehgerätes völlig identisch.

Damit die genaue Uhrzeit auf dem **NEXTVIEW**-Schirm erscheint, ist es unbedingt notwendig, daß der erste Fernsehsender Ihrer Vorzugsliste auch Videotext sendet



Anschluß-Schema

Siehe Periphere A/V-Geräte anschließen, S. 22.

Grundeinstellungen

- 1 Benutzen Sie die  Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- 2 Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie die rote Menütaste auf der Klappe der Fernbedienung, um zurückzukehren oder um das Menü auszuschalten.

CD-i / Photo CD

Siehe Periphere Geräte anschließen, CD-i/Photo CD Geräte, S. 24.

Programmnummern für Ihren Decoder speichern

Falls Sie einen Decoder angeschlossen haben, siehe S. 22, können Sie eine oder mehrere Programmnummern als bevorzugte Decoder-Programmplätze definieren.

- Drücken Sie die **◀** oder **▶** Tasten, um zwischen **aus**, **EXT1** oder **EXT2**, um den Euro-A/V-Anschluß, an dem der Decoder angeschlossen wurde, zu wählen.
- Wählen Sie **aus**, wenn Sie die Programmnummer nicht als Decoderprogrammplatz aktivieren wollen.

Wählen Sie den A/V-Eingang **EXT2**, wenn ein Decoder an Ihrem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist.

Wenn Sie dann den Decoder auswählen, erscheint die Angabe **EasyLink : Übertragung vorprogrammierte Programme....** auf dem Bildschirm.

Informationszeile

Nach der Wahl eines Fernsehsenders, oder wenn Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt haben, kann der Fernsehsender, der auch Videotext/ Teletext sendet, den Namen des Senders, den Titel des gesendeten Programms oder eine andere Mitteilung in der Informationszeile, die kurz unten auf Ihrem Bildschirm erscheint, mitsenden.

Wenn Sie **aus** gewählt haben, wird die Zeile nur erscheinen, wenn Sie die Taste  gedrückt haben, und nicht nach der Anwahl eines Fernsehsenders.

EINSTELLUNG

Menusprache
Land

Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Namen geben
Umprogrammieren
Vorzugsprogramme

Anschluß-Schema

GRUNDEINSTELLUNG

GRUNDEINSTELLUNG

Decoder
Informationszeile
TV-Anbieter
EINSTELLUNG

Kein/0.99

Decoder

Decoder-Info
Decoder-Status

easy **L I N K**

NEXTVIEW-Anbieter

Mit NEXTVIEW können Sie einen Fernsehprogrammführer auf dem Bildschirm bringen, anstatt in einer Zeitschrift nachzuschauen. Siehe NEXTVIEW Seite 15. NEXTVIEW-System beruht sich auf einer erweiterten Videotextdienstleistung, die von den Fernsehsendern angeboten werden, d.h. also von den Anbietern. Normalerweise werden Sie als NEXTVIEW-Anbieter den Fernsehsender wählen, der die meiste Information in Ihrer eigenen Sprache sendet. Sie können die richtige Auswahl treffen aufgrund der Auskünfte, die Sie den Programmhinweisen im Fernsehen oder den Zeitungen und Zeitschriften entnommen haben.

- Wählen Sie Ihren Anbieter und die Programmnummer der gewünschten Fernsehsender, so wie sie bereits gespeichert worden sind in die Liste der von Ihnen bevorzugten Fernsehsender. Dazu benutzen Sie die Tasten ◀ oder ▶, oder die Zifferntasten. Der gewählte Fernsehsender wird einen Fernsehprogrammführer und zusätzliche Informationen sowohl über seine eigenen Sendungen wie auch über die anderer (nicht von Ihnen gewählten) Fernsehsender erteilen.
- Wählen Sie **Keine**, wenn Sie nur den Fernsehprogrammführer des Fernsehsenders, den Sie sich gerade ansehen, wünschen.

Wichtig :

Damit die Uhrzeit und das richtige Datum gezeigt werden auf dem NEXTVIEW-Bildschirm und damit NEXTVIEW also auf die richtige Art und Weise funktioniert, ist es erforderlich, daß der erste Fernsehsender Ihrer Vorzugsfernsehsenderliste auch tatsächlich Videotext sendet.

Bitte, kontrollieren Sie beim Einschalten Ihres Fernsehers, ob Uhrzeit und Datum im NEXTVIEW-Bildschirm stimmen.

Nicht alle Fernsehsender arbeiten mit NEXTVIEW.
Wie Sie NEXTVIEW verwenden sollen, siehe Seite 15.

Einstellung

Wählen Sie **Einstellung**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um sofort zum Menü **EINSTELLUNG** zurückzukehren.

Um das Menü zu verlassen

- ④ Die rote Menütaste gedrückt halten.

Die Tasten oben am Fernsehgerät

Falls Ihre Fernbedienung unauffindbar ist oder nicht funktioniert, können Sie trotzdem einige Bild- und Toneinstellungen mit den Tasten oben am Fernsehgerät ändern.

- Drücken Sie mehrmals die **MENU** Taste, um die Einstellungen **Lautstärke**, **Helligkeit**, **Farbsättigung**, **Kontrast**, **Höhen** oder **Tiefen** zu wählen.
- Auf die Tasten - oder + drücken, um die gewählte Einstellung vorzunehmen. Wenn die Menü-Einstellung nicht auf dem Bildschirm erscheint, können Sie mittels der Tasten - und + die Fernsehsender wählen.

Die gewählte Einstellung wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Änderung vornehmen.

Benutzung der Fernbedienung

Periphere Geräte wählen

Drücken Sie mehrmals diese Taste, um **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** oder **FRONT** zu wählen, je nach dem wo Sie Ihr Gerät angeschlossen haben (siehe S. 22).

M Moduswahl

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um das periphere Gerät anzugeben, das Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten.

TV Fernsehbedienung

Drücken Sie diese Taste, um die Fernbedienung sofort für den Fernseh-Modus zu benutzen.

Bild im Bild

Drücken Sie die -Taste, um PiP ein- oder auszuschalten.

Wie Sie PiP benutzen, siehe S. 19.

Bildformat

Um ein richtiges anamorphotisches Breitbildformat zu wählen. Schwarze Streifen erscheinen am oberen und unteren Bildschirmrand.

Der Fernseher verfügt über eine automatische Umschaltfunktion via Euro-A/V-Kabel.

Videorecorder oder Programme, die spezielle Signale übertragen, werden den Fernseher automatisch auf das richtige Bildschirmformat umschalten, wenn angeschlossen mit einem Euro-A/V-Kabel.

Smart Tasten

Um vorprogrammierte Bild- und Toneinstellung zu wählen.


Smart Bild

Jedesmal diese Taste gedrückt wird, wird eine neue Bildeinstellung gewählt, die einer ganz spezifisch vorprogrammierten Einstellung des Kontrastes, der Farbsättigung, der Schärfe und Dynamic Contrast entspricht.

Smart Ton

Jedesmal diese Taste gedrückt wird, wird eine neue Toneinstellung gewählt, die einer ganz spezifisch vorprogrammierten Einstellung von Höhen, Tiefen und Loudness entsprechen.

PP-Werte bezieht sich auf die persönlichen Bild- und Toneinstellungen, die Sie selbst mit **PP festlegen** im Menü Sonderfunktionen gespeichert haben, S. 13. Die Einstellungen des Smart-Bildes und Smart-Tones werden auf **Manuell** geschaltet, bis die persönlichen Anpassungen gespeichert worden sind und Sie Ihr Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben.

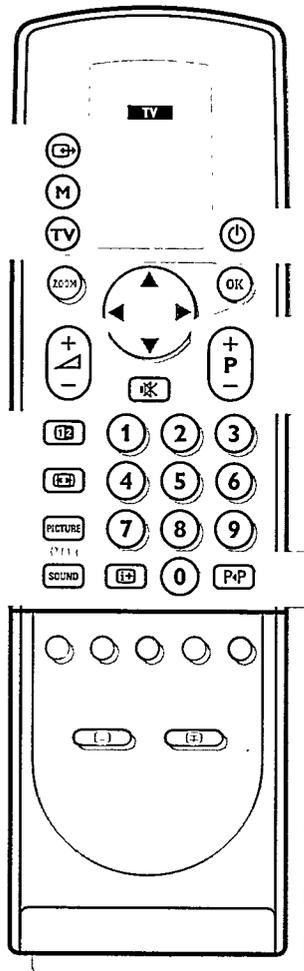

Bereitschaft

Das Fernsehgerät ist ausgeschaltet und die rote LED-Anzeige leuchtet auf (oder ein grünes Licht, falls es sich um das Sammeln von NEXTVIEW-Informationen handelt). Wenn es sich um das Sammeln von Informationen handelt, wird das Fernsehgerät nach etwa 30 Minuten völlig in die Bereitschaftsposition geschaltet und es leuchtet die rote LED-Anzeige auf. Um das Fernsehgerät erneut einzuschalten, drücken Sie die **- P +** oder die Zifferntasten.

P Fernsehsender wählen

Um die im Vorzugsprogramm-Menü programmierten Fernsehsender zu durchlaufen, S. 6.

Lautstärke

Die Lautstärke ist werkseitig voreingestellt. Wenn Sie eine Änderung dieser Einstellung der Lautstärke speichern wollen, siehe Sonderfunktionen-Menü, PP festlegen, S. 13. Die Änderung der Einstellung der Lautstärke wird für alle programmierten Fernsehsender gespeichert.

Zeitweilige Tonunterbrechung

Unterbricht den Ton vorübergehend oder schaltet ihn wieder ein.

0/9 Zifferntasten

Um einen Fernsehsender zu wählen. Für eine zweistellige Programmnummer müssen Sie die zweite Ziffer innerhalb von 2 Sekunden eingeben.

P.P Vorheriges Programm


Der vorher gewählte Fernsehsender erscheint wieder.

Ständige Programmnummer Bildschirmanzeige

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste, um die Daueranzeige der Programmnummer auf dem Bildschirm verschwinden zu lassen. Drücken Sie ganz kurz, um Auskünfte über den gewählten Fernsehsender, das gewählte Programm, den Tonempfang, die gewählte DNR-Einstellung, das gewählte Bildformat und die noch restliche, von der automatischen Abschaltung programmierte Zeitdauer auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

BILD-, TON und SONDERFUNKTIONEN -Menü

-  **Videotext/Teletext ein/aus**
Siehe S. 20.

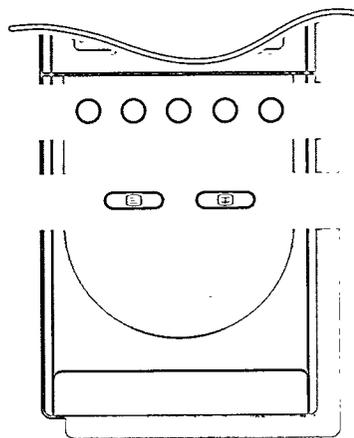

I-II Wahl des Zweikanaltons und des Ton-Modus

- Drücken Sie diese Taste, um von **Digital-Ton** auf **Digital-Ton verfügbar** umzuschalten, im Fall einer Digitalisierung;
 - eine Auswahl zu machen zwischen Ton I oder Ton II, wenn im Zweikanalton gesendet wird.
- Die Einstellung wird für jeden Fernsehsender separat gespeichert.

▶▶ Standbild


Um ein stillstehendes Bild ein- oder auszuschalten.

DNR Rauschunterdrückung

Um das Bildgeräusch zu unterdrücken und die Bildqualität zu erhöhen, wenn Sie nur schwache Signale empfangen.

Drücken Sie diese Taste, um **Aus** oder **Automatisch** zu wählen.

Wenn Sie **Automatisch** gewählt haben, wird die Rauschunterdrückung automatisch feingeregelt.

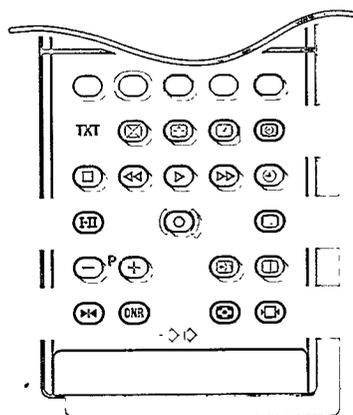

Programmliste

Wählen Sie den erwünschten Fernsehsender, und drücken Sie die **OK**-Taste.

Raumklang Moduswahlmöglichkeit

Drücken Sie mehrmals diese Taste, um einen anderen Raumklang Modus zu wählen: Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Hall oder Aus.

-  **NEXTVIEW ein/aus** Siehe S.15

Zeitanzeige

Die vom Sender mit Videotext abgeleitete und auf Programmnummer 1 oder unter der niedrigsten Vorzugsprogrammnummer eingegebene Zeit erscheint links oben auf dem Bildschirm.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung wenn ständige Untertitelung eingeschaltet worden ist.

Ständige Untertitelung

Fernsehsender mit Videotext strahlen oft bestimmte Programme mit Untertiteln aus. Schalten Sie Videotext ein und wählen Sie die richtige Untertitelseite aus dem Videotext-Inhaltsverzeichnis.

Drücken Sie die -Taste, um die Untertitelseite zu speichern. Schalten Sie Videotext aus.

Jedesmal wenn ein Programm des von Ihnen gewählten Fernsehsenders Untertitel bekommt, werden Ihnen die Untertitel für diesen Fernsehsender zur Verfügung stehen. Drücken Sie die -Taste, um die Untertitel ein- oder auszuschalten.

Wenn die Untertitelwiedergabe eingeschaltet ist und das Untertitelungssymbol auf dem Bildschirm erscheint, so sind keine Untertitel für dieses Fernsehprogramm vorhanden.

Stroboskop

Drücken Sie diese Taste, um die Sendungen Bild pro Bild wiedergeben zu lassen.


Drücken Sie die -Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Drücken Sie erneut die -Taste, um die Stroboskopfunktion wieder auszuschalten.

Persönliche Vorzugswerte

Stellen Sie die Bild- und Toneinstellungen wiederher, die im Sonderfunktionen-Menü gespeichert sind (siehe S. 13).

Die Benutzung der Menüs

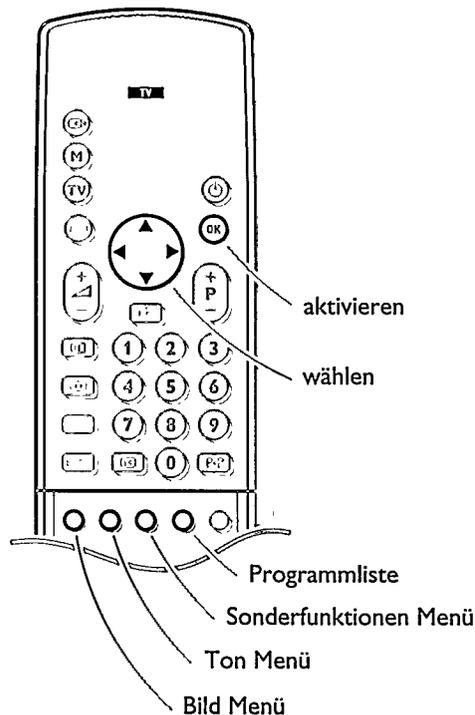

- 1 Drücken Sie die rote, grüne oder gelbe Taste, um das **BILD**, **TON** oder **SONDERFUNKTIONEN** Menü ein- oder auszuschalten.
- 2 Benutzen Sie die **↔**-Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- 3 Benutzen Sie die **OK**-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie erneut dieselbe Farbtaste, um zurückzukehren oder um das Menü auszuschalten.

Bildmenü

Wenn Sie sich einen Fernsehsender im NTSC-System ansehen, oder wenn ein peripheres NTSC A/V-Gerät an einen der Euro-A/V-Stecker angeschlossen ist, erscheint ebenfalls die Option NTSC-Farbton, die feingestellt werden kann..

- Speichern Sie die geänderten Einstellungen des Kontrastes, der Helligkeit, der Farbsättigung, von Farbweiß, von Digital Scan und von Dynamic Contrast für alle Fernsehsender mit **PP** festlegen im **SONDERFUNKT.** Menü.

Schärfe

Sie können die Schärfeeinstellung für jeden Fernsehsender separat vornehmen.

Farbweiß

- Wählen Sie die Farbtemperatur: **normal**, **warm** oder **kühl**.

Digital Scan (Zeilenflimmern-Reduktion)

Mitunter ist es bei bestimmten TV-Programmen vorteilhaft, die Digital Scan Zeilenflimmer-Reduktion auszuschalten.

- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **ein** oder **aus** zu wählen.

Dynamic Contrast

Wir empfehlen Ihnen **Med** zu wählen, damit der Kontrast zwischen den dunklen und hellen Bildinhalten hervorgehoben wird. Unter bestimmten Umständen ist es jedoch empfehlenswert, Dyn. Contrast **min** oder **aus** zu schalten.

Tonmenü

- Speichern Sie die geänderten Einstellungen für Lautstärke, Höhen und Tiefen vom Graphischen Equalizer-Menü, und für Loudness, für alle Fernsehsender, mit **PP festlegen** im Menü **SONDERFUNKTIONEN**.

Graphischer Equalizer

Hiermit können Sie die Klangcharakteristik wählen, der Sie den Vorzug geben und die nicht irgendeiner spezifischen Voreinstellung des graphischen Equalizers der Smart Control-Taste  entspricht. Die Tonwiedergabe wird auf Manuell gestellt, bis die persönlichen Einstellungen mit dem graphischen Equalizer gespeichert sind, und bis Sie Ihren Fernseher aus und erneut eingeschaltet haben.

Loudness ein- oder ausschalten

Wurde Loudness Ein gewählt, werden die tiefen und hohen Frequenzen verstärkt, so daß das natürliche Klangempfinden bei geringer Lautstärke angeglichen ist. Die Einstellung von Loudness wird für alle Sender gespeichert.

Kopfhörer

Für den Anschluß, siehe Periphere A/V-Geräte anschließen, S. 24.

- Wählen Sie **Ton**, um den synchronisierten bzw. Originalton zu wählen, wenn der Fernsehsender im Zweikanalton sendet.

Um das Menü zu verlassen

- Die entsprechende rote, grüne oder gelbe Taste eingedrückt halten.

BILD

BILD
 Helligkeit
 Farbsättigung
 Schärfe
 Farbweiß
 Digital Scan
 Dynamic Contrast

SONDERFUNKTIONEN

PP festlegen
 PiP-Position
 Automatische Abschaltung
 Mitteilung
 Kindersicherung
 Animation Demo

TON


Dolby Pro Logic
Lautstärke
 Graphischer Equalizer
 Loudness
 Kopfhörer

Kopfhörer

Lautstärke
 (Ton)

TON
Dolby Pro Logic
Lautstärke
Graphischer Equalizer
Loudness
Kopfhörer

Dolby Pro Logic
Links
Rechts
Mitten
Hinten
Hinten
Test Starten
Test Stoppen
Lautstärke Zentrum
Balance
Lautstärke hinten
Raumklang mode

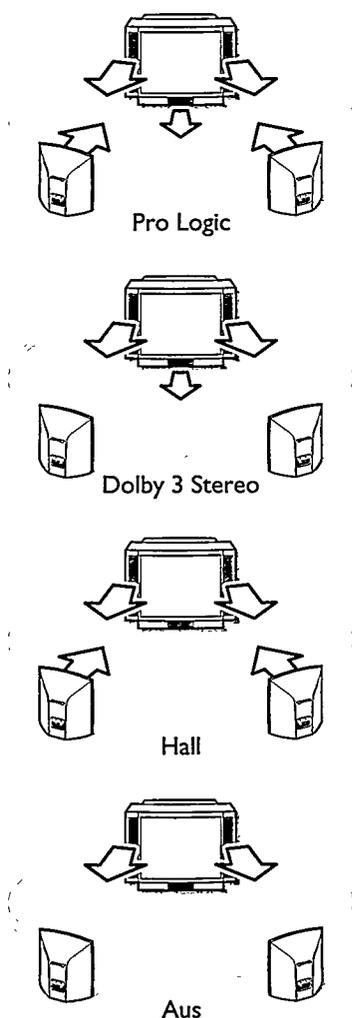

Dolby* Pro Logic

Anpassen der Lautstärke-Balance der Lautsprecher zueinander

Die meisten Programme klingen am besten, wenn die Ton-Balance des mittleren, des linken, des rechten und des hinteren Lautsprechers in einer gleich lauten Position stehen. Bei einigen Programmen kann jedoch eine Änderung der Balance der einzelnen Lautsprecher zueinander vorteilhaft sein. Welche Lautsprecher aktiviert werden, hängt von der Wahl des Raumklang-Modus ab, die Sie unten machen können.

- 1 Wählen Sie **Pro Logic** im Raumklang-Modus des Menüs **DOLBY PRO LOGIC**.
- 2 Wählen Sie **Test, Starten** und drücken Sie die **OK**-Taste. Nacheinander senden der linke, der mittlere, der rechte und der hintere Lautsprecher ein konstantes Tonsignal, für die Dauer von zwei Sekunden aus. So können sie die Änderungen an den einzelnen Lautsprechern vornehmen. Auf der Abbildung auf dem Bildschirm leuchten die aktivierten Lautsprecher auf.
- 3 Wählen Sie **Lautstärke Zentrum, Balance** oder **Lautstärke hinten** und ändern Sie die gewählten Anpassungen.
- 4 Wählen Sie **Test Stoppen** im **DOLBY PRO LOGIC** Menü und drücken Sie die **OK**-Taste, wenn Sie die Anpassungen der Lautsprecherwerte erledigt haben.

Raumklang Mode

Wählen Sie die Dolby Surround Tonmöglichkeiten, den Tonmodalitäten der Sendung entsprechend.

Pro Logic (mit Dolby Surround Ausstrahlung)

Zusätzlich zu dem rechten und dem linken Lautsprecher geben der mittlere und die hinteren Surround Lautsprecher den speziellen Dolby Surround Pro Logic Klang wieder. Dieser Vierkanalton wird immer dann wiedergegeben, wenn der Film oder das Programm mit dem Symbol gekennzeichnet ist. Diese Modalität ist besonders empfehlenswert für solche Programme oder für Filme.

Dolby 3 Stereo (mit Dolby Surround Ausstrahlung)

Die-Dolby 3 Stereo Tonsignale werden über die vorderen rechten und linken Lautsprecher und über den mittleren Lautsprecher verteilt. Die hinteren Lautsprecher geben keine Tonsignale wieder.


Hall (mit Dolby Surround Ausstrahlung)

Das Signal des mittleren Lautsprechers wird über die hinteren Lautsprecher verteilt, was einen Halleffekt von hinten bewirkt. Der mittlere Lautsprecher gibt keine Tonsignale wieder. Diese Klangart wird empfohlen, wenn Sie keinen Dolby Surround Empfang haben, und im allgemeinen, wenn Sie eine Klangwiedergabe von hinten wünschen.


Aus

Dieser Tonmodus gibt nur die Tonsignale von links und von rechts wieder. Sie hören nur dann Stereoton, wenn die Übertragung, die Sie sehen oder hören, im Stereo- oder Digitalton ausgesendet wird.

- Drücken Sie die grüne Menütaste, um zum **TON** Menü zurückzukehren.

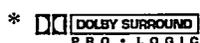

* "Dolby" "Pro Logic" und das doppel D Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

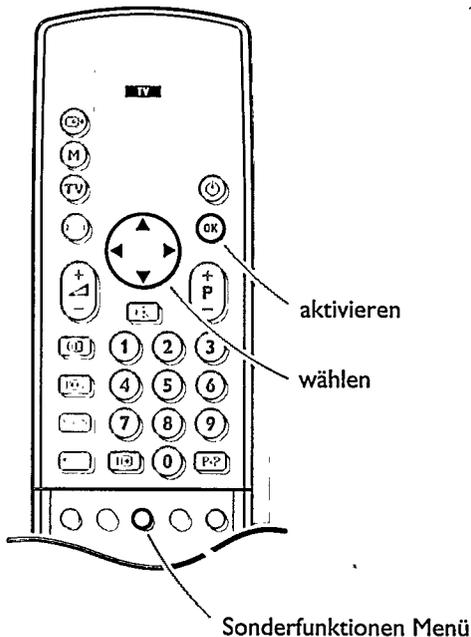

Sonderfunktionen Menü


- 1 Drücken Sie die gelbe Taste, um das **SONDERFUNKTIONEN** Menü ein- oder auszuschalten.
- 2 Benutzen Sie die \leftarrow -Tasten, um einen Menü-Teil zu wählen.
- 3 Benutzen Sie die **OK**-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.

PP festlegen

Die im Bildmenü vorgenommenen Änderungen für Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Farbweiß, Digital Scan und Dynamic Contrast und die im Tonmenü vorgenommenen Änderungen für Lautstärke, Graphischer Equalizer und Loudness, sind für alle Fernsehender programmiert.

SONDERFUNKTIONEN

PP festlegen
 PiP-Position
 Automatische Abschaltung
 Mitteilung
 Kindersicherung
 Animation Demo

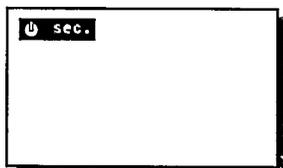

PiP-Position

- Drücken Sie die \leftarrow oder \rightarrow Taste, um das PiP-Bild in eine andere Ecke des Bildschirms zu verschieben.

Automatische Abschaltung

Mit der automatischen Abschaltung können Sie selbst die Zeitdauer bestimmen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet werden soll.

Der Zähler läuft von **Aus** bis **180 Min.** vor oder von **180 Min.** bis **Aus** zurück. Eine Minute bevor das Fernsehgerät in den Bereitschaftsstand schaltet erscheint eine Anzeige der verbleibenden Minute auf dem Bildschirm. Sie können Ihr Gerät jederzeit früher ausschalten oder die Zeiteinstellung immer noch ändern.

Kindersicherung

Falls die Kindersicherung aktiviert ist, kann das Fernsehgerät nur mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Die Tasten - und + oben am Fernsehgerät können nicht benutzt werden. Auf diese Art und Weise können Sie einer unerwünschten Benutzung Ihres Fernsehgeräts vorbeugen.

Wenn die Einblendung **Kindersicherung Ein** erscheint, soll die Kindersicherung ausgeschaltet werden, damit die Tasten - und + am Fernsehgerät benutzt werden können.

Animation Demo

Wenn Sie diese Wahlmöglichkeit aktivieren, fängt eine ununterbrochene Wiederholung eines kleinen Zeichentrickfilms, der bestimmte Funktionen Ihres Fernsehgerätes andeutet, an. Diese Animation hat jedoch keine Bedienungsfunktion.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Animations-Demonstration zu stoppen.

SONDERFUNKTIONEN

PP festlegen
PiP-Position
Automatische Abschaltung
Mittteilung
Kindersicherung
Animation Demo

Mittteilung

Mittteilung
.....

Mittteilung ändern
Mittteilung löschen
Mittteilungstyp
Mittteilung starten

Mittteilung

Mit dieser Funktion können Sie selbst eine persönliche Mittteilung eingeben, die dann automatisch auf dem Bildschirm erscheint, sobald das Gerät aus dem Bereitschaft-Modus eingeschaltet wird.

Beispiel: Komme heute später nach Hause. Warte nicht mit dem Essen.

Mittteilung ändern

- Wählen Sie mit den ▲ oder ▼ Tasten den Buchstaben oder die Ziffer, den bzw. die Sie eingeben wollen.
- Wählen Sie mit der ► Taste die nächsten Positionen.
- Drücken Sie die **OK** Taste, wenn die vollständige Mittteilung eingegeben worden ist.

Mittteilung löschen

- Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die vorherige Mittteilung zu löschen.

Mittteilungstyp

- Mit einem Druck auf die ◀ oder ▶ Tasten angeben, wie Ihre Mittteilung erscheinen soll: **wischen**, **gleiten**, **fallen** oder **einblenden**. Einblenden ist eine beliebige Wahl aus den drei anderen Möglichkeiten.

Mittteilung starten

- Mit einem Druck auf die ◀ oder ▶ Tasten angeben, wie oft Sie die Mittteilung erscheinen lassen wollen: **kontinuierlich**, **einmalig** oder **nein**.

Mittteilungswiedergabe


- Das Fernsehgerät in den Bereitschaft-Modus schalten. Die Mittteilung erscheint auf dem Bildschirm, sobald das Fernsehgerät eingeschaltet wird. Haben Sie **einmalig** gewählt, so verschwindet die Mittteilung nach 30 Sekunden. Haben Sie **kontinuierlich** gewählt, so bleibt die Mittteilung solange auf dem Bildschirm stehen, bis die Anzeigefrequenz im Mittteilungsmenü abgeschaltet worden ist. Die Mittteilung erscheint nicht, wenn Ständige Untertitelung eingeschaltet ist. Sie Seite 10.



NEXTVIEW

NEXTVIEW ist ein System, bei dem der Fernsehprogrammführer einer Programm-Zeitschrift in das Fernsehgerät integriert wird. Bestimmte Fernsehsender erteilen Informationen über ihre eigenen Fernsehprogramme, und möglicherweise auch über die anderer Fernsehsender, und zwar für einen oder mehrere Tage. Wählen Sie den gewünschten Fernsehsender, also den Informations-Anbieter, im Grundeinstellungsmenü, S. 8. Rund um die Uhr können Sie die Fernsehprogramme suchen, die Sie sich ansehen möchten. Die Fernsehprogramme sind nach unterschiedlichen Themen aufgeteilt, aus denen Sie Ihre Wahl treffen können. Außerdem können Sie auch ausgehend von der Uhrzeit eine Sendung suchen: z.B. Was gibt es heute abend bei der ARD zwischen acht und neun? Man kann sogar Fernsehprogramme markieren, die man sich ansehen oder vorprogrammieren möchte, und/oder die automatisch vom Videogerät auf Band aufgenommen werden sollen (unter der Bedingung allerdings, daß das Videogerät mit einer NEXTVIEWLink-Datenkommunikation versehen ist), und dies nur einmalig, täglich oder wöchentlich. Mit NEXTVIEW können Sie auch sofort ingespeicherte Information über Fernsehprogramme einsehen, d.h. Information, die vom Fernsehsender geliefert werden.

Der Fernsehsender trägt die Verantwortung für den Inhalt der Informationen. Das Fernsehgerät jedoch ist verantwortlich für den Empfang dieser Informationen und für deren Wiedergabe an den Benutzer. Eine Menüstruktur, Wahl- und Nachschlagmöglichkeiten werden von der Software des Fernsehgeräts geboten.

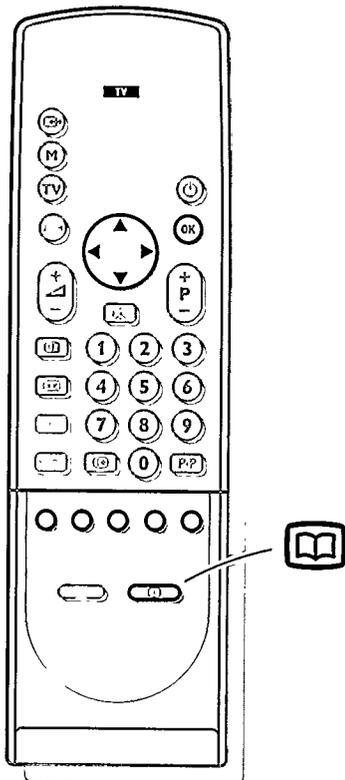





Benutzen der NEXTVIEW-Menüs

- 1 Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um das NexTVIEW-Menü aufzurufen/auszuschalten.

MODE	Datum		Zeit
	-15min	Time block	
ÜBERS.	BBC1	18.00	News
		18.30	Sport Panorama
KANAL	TF1	18.00	Journal
THEMA		18.40	Sport
TAG	ARD	18.00	Nachrichten
<<<<<		18.30	Heimat
	RAI1	18.00	Giornale
		18.20	Kwis
	NED1	18.00	Nieuws
		18.30	Sesamstraat
	Informationen		

- 2 Drücken Sie eine der Farbtasten:
 - um die Art und Weise, wie die Programme sortiert wurden, zu wählen: **TAG** für den Tagesführer, **KANAL** für den Fernsehsenderführer, **THEMA** für den Führer nach Fernsehprogrammthemen, **ÜBERS.** für einen Überblick sämtlicher Programme, die mit einer Markierung zur Vorprogrammierung oder zur Aufnahme versehen worden sind;
 - um eine der Grundfunktionen zu wählen, nachdem Sie ein Fernsehprogramm gewählt haben, mit der **▼**-Taste: Aufnahme, Hinweis, TV sehen, Info;
 - um einen der Aufnahmen-/Hinweis-Intervalle zu wählen : einmalig, täglich, wöchentlich, Löschen oder Serien, wenn es sich um eine Fernsehserie handelt;
 - drücken Sie die weiße Farbtaste, um NEXTVIEW zu verlassen, um zum vorigen Bild auf dem Bildschirm zurückzukehren, oder um den Info-Bildschirm zu schließen.
- 3 Verwenden Sie die **⊕**-Tasten, um das Datum, den Zeitblock, den Fernsehsender und das Thema zu wählen, oder um in die Fernsehprogrammliste zu geraten. Wenn die **⊕**-Tasten benutzt werden können, werden Symbole aufleuchten, die die Richtungen, die Sie anwählen können, andeuten.

NEXTVIEW bietet 4 Möglichkeiten, um die Information zu ordnen und wiederzugeben

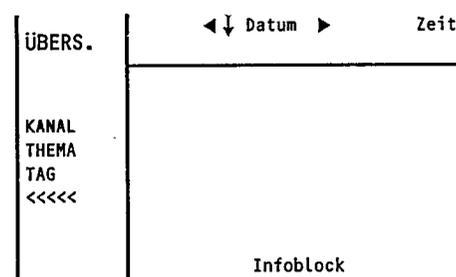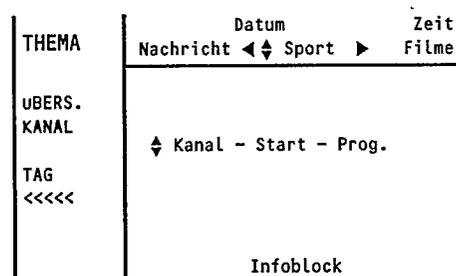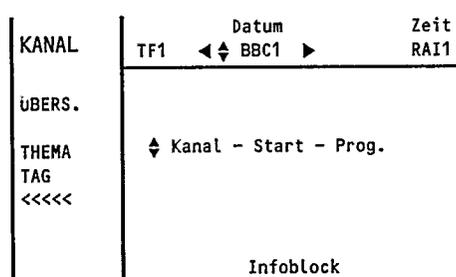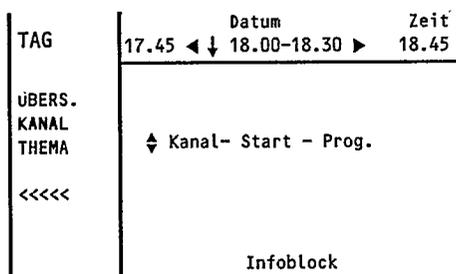

Tag

Im Tagesführer finden Sie einen Überblick über sämtliche Fernsehprogrammtitel, die im gewählten Zeitblock ausgestrahlt werden, vor. Die Zeitblöcke beginnen jeweils 15 Minuten nach der aktuellen Zeit und reichen bis 3 Uhr des nächsten Tages.

Die Reihenfolge der Programmübersichten folgt der in der Programmliste als bevorzugte Programme gekennzeichneten Sender. Fernsehsender die nicht als bevorzugt gekennzeichnet wurden, werden übersprungen.

Das Fernsehprogramm, das man sich in diesem Augenblick gerade ansieht, wird als erstes gewählt und ganz oben in die Liste aufgenommen.

NEXTVIEW fängt mit dem TAG-Bildschirm an.

Wenn **Keine** als NEXTVIEW-Anbieter gewählt wurde im Grundeinstellungsmenü, wird kein Tag-Bildschirm gezeigt.

Kanal

Die Programmübersicht bietet einen Überblick über alle Fernsehprogramme pro gewähltem Fernsehsender des gewählten Datums.

Das Fernsehprogramm, das als erstes ausgestrahlt wird, wird sich ganz oben auf der Liste befinden.

Thema

Im Themenführer finden Sie eine Liste sämtlicher Fernsehprogramme des von Ihnen gewählten Datums vor. Diese Liste enthält Fernsehprogramme aus der gewählten Kategorie (Nachrichten, Sport, Kultur, Film, usw ...).

Die Auswahlmöglichkeit beginnt mit dem gerade gesehenen, oder dem nächsten Programm des eingestellten FS-Programms.

Wenn mehr als nur ein Programm zur selben Zeit anfängt, werden sie in der Reihenfolge der Programmspeicherung angezeigt.

Wenn ein anderes Datum gewählt wird, beginnt die gezeigte Fernsehprogrammliste mit dem ersten gespeichertem Fernsehprogramm.

Sie können das THEMA-Menü nur durchlaufen, wenn Fernsehprogramme mit vorprogrammierten Themen in den Fernsehprogrammführer aufgenommen worden sind.

Übersicht

In der Übersichtsliste finden Sie eine Auflistung sämtlicher vorprogrammierter Fernsehprogramme und sämtlicher Aufnahmebefehle des Tages vor. Das zeitlich nächste Programm wird zuerst angezeigt. Wenn es mehrere Programme gibt, die gleichzeitig anfangen, oder wenn mehrere Programme sich zeitlich überlappen, werden sie blinkend hervorgehoben und mit einer Mitteilung versehen.

Nachdem das Programm gesendet wurde, werden alle Programme, die nur für ein einziges Mal vorprogrammiert worden sind, aus der Fernsehprogrammliste gelöscht werden.

TAG	Datum	Zeit
	17.45 ◀ ↓	18.00-18.30 ▶
Aufnahme	BBC1 18.00	News
Hinweis	◀ NED1 18.00	Studio Sport
TV sehen	TF1 18.10	Hit Parade
Info	ARD 18.15	Nachrichten
<<<<<	RAI1 18.20	Giornale
Infoblock		

TAG	Datum	Zeit
	17.45 ◀ ↓	18.00-18.30 ▶
Aufnahme	BBC1 18.00	News
löschen	◀ NED1 18.00	Studio Sport
einmalig	TF1 18.10	Hit Parade
täglich	ARD 18.15	Nachrichten
wöchentl.	RAI1 18.20	Giornale
<<<<<		
Infoblock		

Basisfunktionen

Die Funktionen **TV sehen** ist nur dann verfügbar, wenn ein gesendetes Fernsehprogramm auch angewählt wurde. Sonst kann diese Funktion nicht benutzt werden.

Die Wahl hat zur Folge, daß das Fernsehgerät auf den gewählten Kanal abgestimmt und NEXTVIEW ausgeschaltet wird.

Wenn die Wahlmöglichkeit **Info** angewählt worden ist, erscheinen Informationen über das gewählte Fernsehprogramm oder es werden bestimmte Mitteilungen gezeigt

Wenn **Aufnahme** **R** oder **Hinweis** **◀** angewählt worden ist, schaltet der Bildschirm automatisch in den Aufnahme- oder Hinweismodus um. Dies wird angezeigt durch ein Symbol in einem kleinen Rahmen, der hinter dem gewählten Fernsehprogramm erscheint. Die Grundeinstellung ist **einmalig**. Die Farbe des Symbols weist auf das Intervall hin.

Nachdem das Intervall eingestellt worden ist, erscheint die Mitteilung **speichern** auf dem Bildschirm, um anzudeuten, daß der Tuner des Videogeräts programmiert ist.

Wenn Sie sich ein bestimmtes Fernsehprogramm ansehen, wird im Augenblick, in dem das mit **◀** markierte Fernsehprogramm beginnt, eine Mitteilung auf dem Bildschirm erscheinen.

Befindet sich das Fernsehgerät in Bereitschaftsposition, wird es in dem Augenblick, in dem das mit **◀** angedeutete Fernsehprogramm beginnt, eingeschaltet.

Wenn eine Fernsehserie gesendet wird, können die Wahlmöglichkeiten **täglich** und **wöchentl.** durch die Wahlmöglichkeit **Serie** ersetzt werden. In jenem Fall sucht das System selbst heraus, wann die nächste Folge der Fernsehserie ausgestrahlt wird.

Sammeln und Aktualisieren der NEXTVIEW-Information

Die Bereitstellung und Aktualisierung der NEXTVIEW-

Programminformationen des ausgewählten Informationsanbieters - falls es einen gibt - erfolgt, wenn das Fernsehgerät in die **Bereitschaftsposition geschaltet wird**, innerhalb eines Beobachtungszeitraumes. Das Fernsehgerät schaltet in einen Semi-Bereitschaftszustand um - die Kontrolllampe leuchtet grün - und schaltet nachher automatisch in den vollständigen Bereitschaftszustand um, sobald alle notwendige Informationen gesammelt und aktualisiert worden sind. Die Kontrolllampe leuchtet danach rot. Solange das Fernsehgerät im Bereitschaftszustand steht, werden auch während der Nacht Informationen gesammelt.

Es werden aber erst Informationen gesammelt, wenn der Beginn der vorhergehenden Periode des Semi-Bereitschaftszustandes bereits wenigstens 12 Stunden her ist. Das Sammeln von Informationen des gewählten Anbieters geschieht also höchstens zweimal am Tag.

Bereitstellung von Programminformationen von nicht als bevorzugt gekennzeichneten Programmen (Grundeinstellung "Keine" im Grundeinstellungs-menü) erfolgt nur während der Betrachtung des betreffenden Programmes und wenn kein NEXTVIEW aktiv ist.

Hinweis: Es kann erforderlich sein, daß Fernsehgerät in den Bereitschaftszustand zu schalten, falls die NEXTVIEW Informationen nicht mehr aktuell sind, z.B. nach der Heimkehr vom Urlaub. Es erscheint dann eine Mitteilung.

Einschränkungen in Bezug auf Videogeräte mit NEXTVIEW

Die Aufnahme-Wahlmöglichkeit und die automatische Aufnahme werden nur ausgeführt und möglich sein, wenn Ihr Videogerät mit einer NEXTVIEWLink - Vorrichtung versehen ist.


Die Wahlmöglichkeiten täglich, wöchentlich oder Serien hängen vom Typ des Videogeräts, über das Sie verfügen, ab. Die Zahl der programmierten Aufnahmen und die Art und Weise, auf die zeitlich überlappende Aufnahmen bewältigt werden, hängen ebenfalls vom Typ des Videogeräts ab. Ab dem Augenblick, in dem alle Timer des Videogeräts belegt sind, wird die Wahlmöglichkeit **Aufnahme** aus dem Menü gelöscht werden.

Überblick von Video Aufnahmen.

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, werden die programmierten Aufnahmeblöcke zum Fernsehgerät übertragen, um zu überprüfen, ob eine manuelle Einstellung oder eine Löschung durchgeführt wurde, die dann in der Übersicht gezeigt wird. Das Videogerät verwaltet und löscht sogar die Aufnahmezeiteingaben, wenn die Aufnahme bereits durchgeführt worden ist.

Bei manchen NEXTVIEWLink-Videogeräten können Sie die tägliche Programmierung nicht an einem Samstag oder Sonntag beginnen. In diesem Fall wird die Wahlmöglichkeit **täglich** aus dem Menü beseitigt an diesen beiden Tagen.


PiP - Bild im Bild

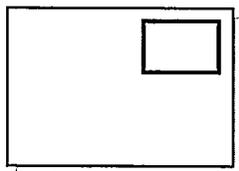

Mit PiP, Bild im Bild, können Sie einen kleinen Bildschirm innerhalb des Hauptbildschirmes abrufen.
Sie können also gleichzeitig ein Programm eines anderen Gerätes, angeschlossen mit einem Euro-A/V-Kabel, wählen.
Das Bild des kleinen Bildschirmes hat keinen Ton.

12

Drücken, um PiP ein- oder auszuschalten.

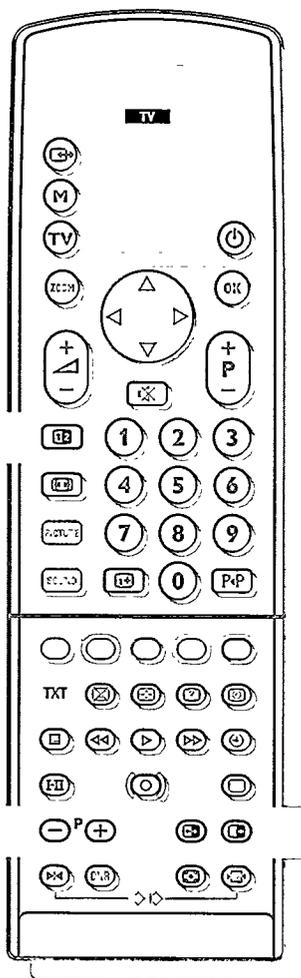

P

Drücken Sie auf P- oder P+ der PiP-Tasten, um eine Wahl zu machen zwischen EXT1, 2, 3 oder FRONT, je nach dem peripheren Gerät, das Sie sich im PiP-Bild ansehen wollen.

Im Falle eines Videogeräts mit einer EasyLink-Vorrichtung.

Sobald Sie EXT2 gewählt haben, können Sie die Fernsehsender im PiP-Bild wechseln mittels der P- oder der P+ Taste.

Eine Meldung mit dem Namen des Fernsehsenders, der im PiP-Bild gezeigt wird, erscheint unten im Bildschirm.

Drücken Sie während ungefähr 2 Sekunden erneut die P- oder die P+ Taste, um EXT2 zu verlassen, an den Sie das Videogerät angeschlossen haben.

Wenn im Hauptbildschirm ein Fernsehprogramm gezeigt wird, das von einem angeschlossenen peripheren Gerät herkommt, drücken Sie die P- oder die P+ Taste, um die Fernsehsender im PiP-Bild zu wechseln.



Drücken Sie während 2 Sekunden die P- oder die P+ Taste, um ein aus einem der angeschlossenen peripheren Geräten herstammendes Bild im PiP-Bildschirm erscheinen zu lassen.

12

Drücken Sie diese Taste, um das Bild im PiP-Schirm zum Stillstand zu bringen, oder um eine Momentaufnahme vom Bild im Haupt-Schirm zu machen. Drücken Sie erneut, um das stillstehende Bild weiterlaufen zu lassen.

12


Drücken Sie diese Taste, um die Plätze des Bildes im Hauptschirm und dessen im PiP-Schirm umzutauschen.

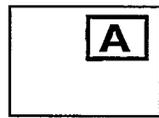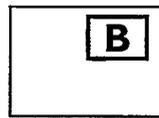

Videotext/Teletext

Die meisten Fernsehsender strahlen Information über Videotext/Teletext aus. Jeder Fernsehsender, der Videotext ausstrahlt, überträgt eine Seite mit Informationen über die Benutzungsweise seines Videotextsystems. Suchen Sie die Videotext/Teletext-Seite mit dem Inhaltsverzeichnis (üblicherweise S. 100).

Je nach Fernsehsender wird Videotext/Teletext in unterschiedlichen Systemen ausgestrahlt. Die Farben, die benutzt wurden im Optionsbalken unten benutzt wurden, entsprechen denen der farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung.

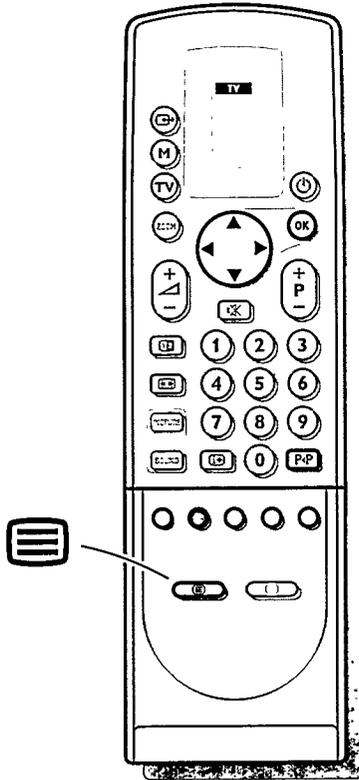

Lernfähiges Videotext-System

Das lernfähige Videotext-System reduziert erheblich die Wartezeit (unter der Bedingung, daß die Videotextsendung des bestimmten Fernsehsenders bereits mindestens für eine halbe Minute eingeschaltet worden ist) durch:

- eine **direkte Anwahl** von vorhergehenden und von folgenden Seiten innerhalb des gesendeten VT-Magazins und der farbige in der Optionszeile angezeigten Seiten
- Erstellung einer **Liste** entsprechend der **Videotext-Sehgewohnheiten**: häufig abgerufene Seiten, die durch den Benutzer angewählt werden, werden in einer Vorzugsliste gespeichert, damit sie später sofort zur Verfügung stehen
- das **Speichern der Subseitennummern**, die auf der gezeigten Seite angegeben werden
- die **Speicherung von allen Subseiten**.

Videotext/Teletext ein- und ausschalten

- Drücken Sie , um den Videotext/Teletext ein- oder auszuschalten. Das Inhaltsverzeichnis erscheint auf dem Bildschirm, zusammen mit zwei Informationszeilen am oberen Rand und einer Optionszeile am unteren Rand.

Eine Videotext-/Teletextseite wählen

Mit den Zifferntasten

- Geben Sie die gewünschte Seitennummer mit den Zifferntasten ein. Der Seitenzähler sucht die Seite, oder die Seite erscheint sofort, wenn die Seitennummer gespeichert wurde.
Eine Nachricht erscheint falls Sie eine falsche oder eine nicht vorhandene Ziffer eingegeben haben. Es gibt keine Seitennummern die mit 0 oder 9 anfangen. Geben Sie die richtige Seitennummer ein.

Mit der Optionszeile

- Wählen Sie mit den farbigen Tasten, die den Farboptionen unten im Bildschirm entsprechen, das gewünschte Thema.

Schnelle Wahl von Videotextseiten

- Drücken Sie **▲** oder **▼** oder die **- P +** Taste, um die vorigen oder die nächsten Seiten zu wählen.

Zuletzt gesehene Videotextseite wählen

- Drücken Sie die **P/P**-Taste.

Periphere A/V-Geräte anschließen

Anschluß-Schema


Verstärker
Lautsprecher vorne
Lautsprecher hinten
CD-i/Photo CD
Decoder
VCR1
VCR2
Antenne

Es gibt eine großen Auswahl an elektronischen A/V-Geräten, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden können. Den nächsten Anschlußschemen können Sie entnehmen, wie angeschlossen werden muß. Sehen Sie ebenfalls **Anschluß Schema** im **EINSTELLUNGS**-Menü, in denen die unterschiedlichen Anschlußmöglichkeiten gezeigt werden. Jedesmal wenn Sie eine Menüwahlmöglichkeit angewählt haben, sehen Sie eine graphische Darstellung des Anschlusses. Diese graphischen Darstellungen haben jedoch keine Bedienungsfunktion.

Videorecorder

- Schließen Sie die Antennenkabel ①, ② und, um eine bessere Bildqualität zu bekommen, das Euro-A/V-Kabel ③, so wie nebenan gezeigt an.

Wenn Ihr Videorecorder mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, muß das mitgelieferte Euro-A/V-Kabel an **EXTERNAL 2** angeschlossen werden, um die EasyLink-Funktion völlig auszunutzen.

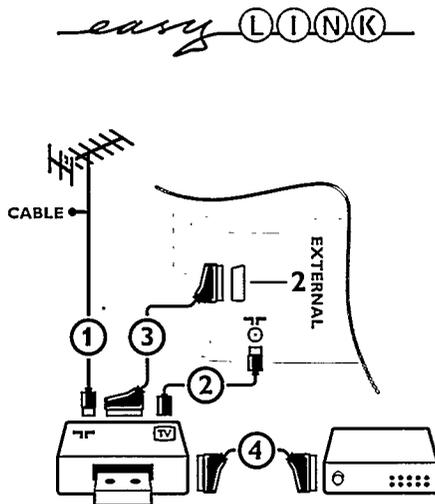

Nur wenn Sie das Euro-A/V-Kabel ③ nicht anschließen, müssen Sie folgende Schritte vornehmen :

Suche und Speicherung des Testbildes Ihres Videorecorders

- Ziehen Sie den Antennenstecker ① aus der Antennenbuchse Ihres Videorecorders.
- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und stellen Sie den Videorecorder auf Testsignal. (Schauen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders nach.)
- Suchen Sie das Testsignal Ihres Videorecorders auf dieselbe Weise, wie bei einem Fernsehsender. Siehe Einstellung, Fernsehsender speichern, Manuelle Einstellung, S. 5.
- Speichern Sie das Testbild unter der Programmnummer 0 oder zwischen 90 und 99.
- Schließen Sie den Antennenstecker erneut fest an die Antennenbuchse Ihres Videorecorders an, nachdem Sie das Testsignal gespeichert haben.


Decoder und Videorecorder


- Schließen Sie ein Euro-A/V-Kabel ④ an die Euro-A/V-Buchse Ihres Decoders und an die spezielle Euro-A/V-Buchse Ihres Videorecorders an. Beachten Sie auch die Betriebsanleitung Ihres Videorecorders. Siehe auch Programmnummer für Ihren Decoder speichern, S. 7.
Sie können ebenfalls Ihren Decoder sofort an **EXTERNAL 1** oder **2** anschließen mittels des Euro-A/V-Kabel.

Videorecorder und mehrere periphere A/V-Geräte (außer CD-i/Photo CD)

- Schließen Sie die Antennenkabel ①, ② und ③ so an, wie auf der nebenstehenden Abbildung gezeigt. Sie erhalten eine bessere Bildqualität, wenn Sie zusätzlich noch das Euro-A/V-Kabel ⑤ an **EXTERNAL 2** und das Euro-A/V-Kabel ④ an **EXTERNAL 1** oder **3** anschließen.
- Suchen Sie das Testsignal Ihres peripheren A/V-Gerätes auf dieselbe Weise, wie bei einem Videorecorder.


Mit einem an **EXTERNAL 1** angeschlossenem Videorecorder können Sie lediglich ein Programm Ihres Fernsehgerätes aufnehmen. Es ist nur mit **EXTERNAL 2** möglich, Programme sowohl von Ihrem Fernsehgerät als auch von anderen angeschlossenen A/V-Gerätes aufzunehmen. Siehe Aufnehmen mit Ihrem Videorecorder, S. 26.

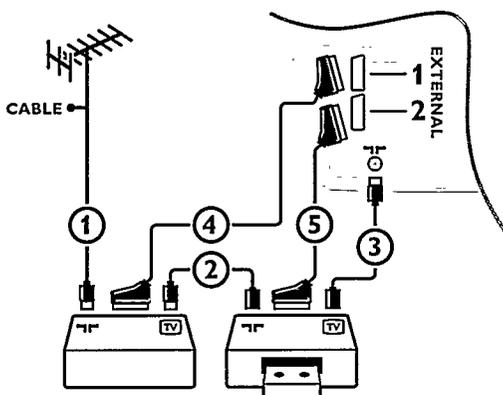

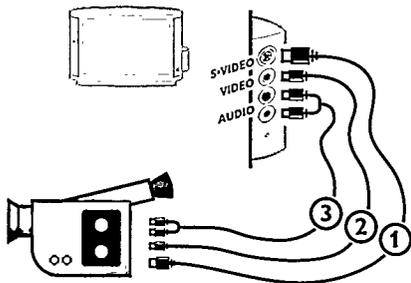


Kamera und Camcorder

- Schließen Sie Ihre Kamera oder Ihrem Camcorder an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes an.
- Verbinden Sie das Gerät mit VIDEO ② und AUDIO L ③, wenn es sich um ein Mono-Gerät handelt.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste I-II der Fernbedienung können Sie wählen, ob der Ton aus einem oder beiden Lautsprechern kommen soll.
- Schließen Sie auch AUDIO R ③ an, wenn Sie ein Stereo-Gerät besitzen. S-VHS Qualität wird bei einem Camcorder erreicht, wenn die S-VHS-Kabel an die Ausgänge S-VHS ① und AUDIO ③ angeschlossen werden.

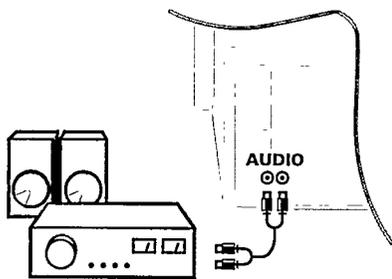

Audiogeräte / Verstärker

- Schließen Sie das Audiokabel an den Audio-Eingang Ihres Audiogerätes und an AUDIO L und R auf der Rückseite Ihres Fernsehgerätes an. Sie können den Ton Ihres Fernsehers jetzt über Ihre Audiogeräte wiedergeben.

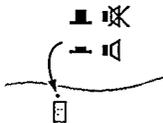


Zusatzlautsprecher

Den internen rechten und linken Lautsprecher Ihres Gerätes können Sie durch zwei andere zusätzliche Lautsprecher, mindestens 8 Ohm Impedanz, ersetzen.

- Die Lautsprecher an die Anschlußklemmen hinten am Fernsehgerät anschließen. Den Lautsprecher vorne links an FRONT L, den Lautsprecher vorne rechts an FRONT R anschließen.


Die Anschlußklemme eindrücken und das Kabelende in die Öffnung stecken: das positive Kabel (mit dem schwarzen Streifen) in den roten Lautsprecheranschluß, das negative in den schwarzen Lautsprecheranschluß. Schieben Sie die Kabeln nicht zu weit hinein.

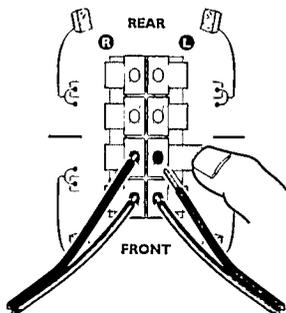

- Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein und bringen Sie den Lautsprecherschalter hinten am Gerät in die Position . Der rechte und der linke interne Lautsprecher Ihres Fernsehgerätes sind jetzt ausgeschaltet.

Andere A/V-Geräten

Schließen Sie das Euro-A/V-Kabel ① an EXTERNAL 1 an, wie in der nebenstehenden Abbildung.

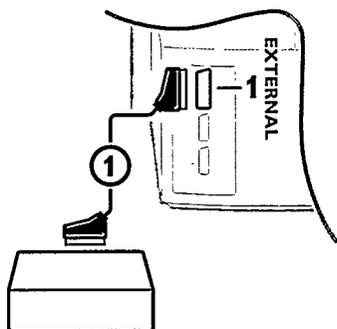


Nur für CD-i und Photo CD Gerät :

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ►◄ und ►◄.

EINSTELLUNG	
Menüsprache	
Land	
Automatische Einstellung	
Manuelle Einstellung	
Namen geben	
Umprogrammieren	
Vorzugsprogramme	
Anschluß-Schema	
GRUNDEINSTELLUNG	
CD-i/Photo CD	
Decoder	
Informationszeile	
NEXTVIEW Anbieter	Kein/0.99
EINSTELLUNG	
GRUNDEINSTELLUNG	

- Wählen Sie **CD-i/Photo CD vorhanden** im Menü Grundeinstellung. Dies bietet Ihnen eine optimale Bildqualität Ihres CD-i/Photo CD.
- Halten Sie die rote **MENÜ** Taste eingedrückt, um alle Menüs auszuschalten.

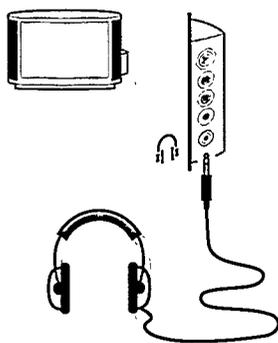

Kopfhörer

- Schließen Sie den Stecker an den Kopfhöreranschluß  auf der rechten Seite Ihres Fernsehgerätes an.
- Drücken Sie die Taste , um die internen Lautsprecher Ihres Fernsehgerätes auszuschalten.

Der Kopfhörer sollte eine Impedanz von 8 bis 4000 Ohm und einen 3,5 mm Klinkenstecker haben.

Kopfhörer im TON-Menü wählen, um die Lautstärke des Kopfhörers zu regeln. Außerdem können Sie den synchronisierten bzw. den Originalton (wenn der Fernsendeder im Zweikanalton strahlt) auswählen und dann den erwünschten Ton im Kopfhörer hören. Siehe S. 10.

Wenn Sie noch andere Geräte an Ihr Fernsehgerät anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Angeschlossene periphere A/V-Geräte wählen

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist, kann es in bestimmten Fällen eingeschaltet werden, sogar wenn es in den Bereitschaftsstand geschaltet war. (z.B. beim Abspielen eines Videobandes,...)

Dies ist aber nicht möglich, wenn Kindersicherung Ein gewählt worden ist.

easy LINK

Nur mit einem Antennenkabel angeschlossene A/V-Geräte :

- Mit den Zifferntasten die Programmnummer wählen, unter der Sie das Testsignal gespeichert haben.

Nur mit einem Euro-A/V-Kabel oder auf der rechten Seite des Fernsehers angeschlossenen A/V-Gerät :

- Drücken Sie wiederholt die  Taste, um EXT1, EXT2, EXT3 oder FRONT zu wählen, abhängig davon, wo Sie Ihr Gerät an die Rückseite oder an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes angeschlossen haben.

Bemerkung: Die meisten A/V-Geräte (Decoder, Videorecorder) führen die Umschaltung selbst durch..

Möchten Sie erneut Fernsehsender ansehen ?

- Geben Sie mit den Zifferntasten die Programmnummer des Fernsehsenders ein, den Sie sehen möchten.

Videorecorder-Tasten

Die meisten Audio- und Videogeräte unserer Produktreihe können mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes gesteuert werden.

- Drücken Sie die **M**-Taste wiederholt, bis der Pfeil auf dem Bildschirm **VCR1** angibt für Ihnen Videorecorder, oder eine andere Bezeichnung, die einem anderen Gerät entspricht, das Sie mittels dieser Fernbedienung bedienen wollen.



Drücken Sie eine der Videorecorder-Tasten:

- für Stopp,
- ◀◀ für Zurückspulen,
- ▶ für Wiedergabe,
- ▶▶ für Vorwärtsspulen,
- ⌚ für Timer (manche Type),
- für Aufnahme,
- P + für eine schnelle Wahl von Fernsehsendern, durch den Videorecorder-Tuner,
- 0 bis 9 um den Fernsehsender des Videorecorders-Tuner zu wählen,
- ⏻ um den Videorecorder zeitweilig auszuschalten.

Diese Tasten funktionieren mit Videorecorder, die den RC5-Signalstandard benutzen.

Wenn Ihr Videorecorder mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, können im Fernsehmodus die Tasten ● und ■ für Aufnahme bzw. Stopp der Fernbedienung genutzt werden.

Wenn Sie die ■-Taste während drei Sekunden eingedrückt halten, werden sowohl das Fernsehgerät wie auch das Videogerät vorübergehend abgeschaltet und in den Bereitschaftszustand umgeschaltet.

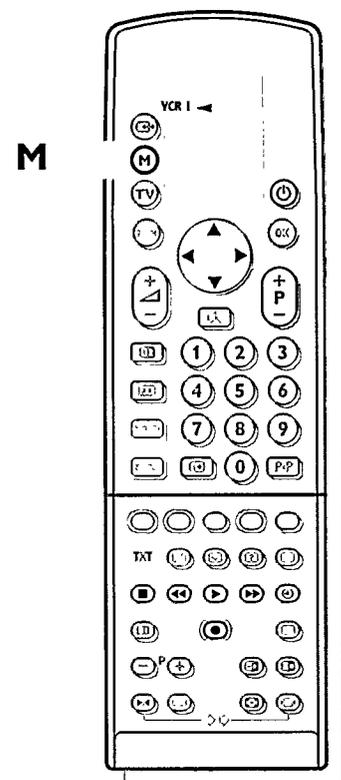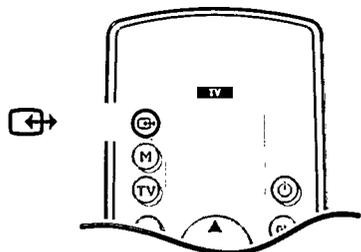

easy LINK

Aufnehmen mit Ihrem Videorecorder ohne EasyLink-Steuerung

Um S-VHS Qualität aufnehmen zu können, schließen Sie das S-VHS A/V-Gerät direkt an den S-VHS Recorder an.

1. Aufnahme eines Fernsehprogrammes

ausschließlich bei Verwendung eines **Antennenkabels**

- Aufzunehmende Programmnummer auf dem Videorecorder einstellen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.
(Schauen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders nach.)

Eine Umschaltung auf andere in Ihrem Fernsehgerät gespeicherte Programmnummern hat keinen Einfluß auf die Aufnahme!

bei Verwendung eines **Euro-A/V-Kabels**, das an die **EXTERNAL 2**-Euro-A/V-Buchse angeschlossen ist

Mit einem an EXTERNAL 2 angeschlossenem Videorecorder ist es möglich, sowohl das Programm Ihres Fernsehgerätes, als auch das anderer angeschlossener A/V-Geräte aufzunehmen.

- Wählen Sie die aufzunehmende Programmnummer an dem Fernsehgerät.
- Wählen Sie den A/V-Eingang, von welchem Sie aufnehmen wollen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein. Sie nehmen jetzt auf Band auf, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.

Ändern Sie nicht die Programmnummern oder schalten Sie Ihr Fernsehgerät nicht aus, während Sie auf Band aufnehmen!

bei Verwendung eines **Euro-A/V-Kabels**, das an die **EXTERNAL 1** Euro-A/V-Buchse angeschlossen ist

Mit einem an EXTERNAL 1 angeschlossenem Videorecorder kann nur ein Programm Ihres Fernsehgerätes aufgenommen werden.

- Wählen Sie die aufzunehmende Programmnummer an dem Fernsehgerät.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.


Umschalten auf ein anderes A/V-Programm, das von den angeschlossenen peripheren A/V-Geräte kommt, hat keinen Einfluß auf die Aufnahme!

2. Aufnahme eines Programmes mit einem an EXTERNAL 2 angeschlossenem Videorecorder, das von anderen an EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 oder an die rechte Seite, angeschlossenen A/V-Geräten kommt

- Schalten Sie Ihr A/V-Gerät ein.
- Wählen Sie den A/V-Eingang, von welchem Sie aufnehmen wollen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.
Sie nehmen jetzt auf Band auf, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.

Ändern Sie nicht die Programmnummern oder schalten Sie Ihr Fernsehgerät nicht aus, während Sie auf Band aufnehmen!

Aufnahmen mit einem Videorecorder mit EasyLink-Steuerung

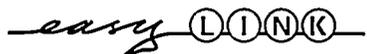

Wenn Sie einen S-VHS-Videorecorder angeschlossen haben, der mit der EasyLink-Steuerung versehen ist, können Sie eine Aufnahme mit S-VHS-Qualität machen von einem peripheren S-VHS-Gerät, das an die rechte Seite Ihres Fernsehgeräts angeschlossen worden ist (z.B. von einem S-VHS-Camcorder).

Im Fernsehmodus ist es möglich, eine direkte Aufnahme des Programmes, das gerade auf dem Bildschirm gezeigt wird, zu starten.

- Drücken Sie die Aufnahmetaste ● unter der Klappe der Fernbedienung des Fernsehgeräts oder die der Fernbedienung des Videogeräts, oder die Aufnahmetaste des Videogeräts selbst

Der Videorecorder wird eingeschaltet, wenn er im Bereitschaft gestellt war, und eine Anzeige dessen, was gerade aufgenommen wird, erscheint unten auf dem Bildschirm. Der Videorecorder startet die Aufnahme des gewählten Fernsehprogrammes.

- Drücken Sie die ■-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

Wenn Sie ein Programm von einem peripheren Gerät aufnehmen, das an **EXTERNAL 1, 3** oder **FRONT** angeschlossen worden ist, ist das Wählen eines anderen Fernsehprogramms auf dem Schirm nicht gestattet.

Möchten Sie das Fernsehprogramm wieder sehen, drücken Sie zweimal die Programmnummer die Sie sehen möchten. Die Aufnahme wird beendet und Ihr Videorecorder wird in den Bereitschaftszustand geschaltet.

Wenn Sie das Gerät in den Bereitschaftszustand stellen, während Sie ein Programm von einem peripheren A/V-Gerät aufnehmen, das an **EXTERNAL 1, 3** oder **FRONT** angeschlossen worden ist, weist die rot blinkende Leuchtdiode an der Vorderseite Ihres Geräts darauf hin, daß Sie noch dabei sind, auf Band aufzunehmen. Das Blinken hört auf, nachdem die Aufnahme beendet worden ist.

Aufnahme mit einem Videogerät mit NEXTVIEWLink

Wenn Ihr Videogerät mit einer NEXTVIEWLink-Vorrichtung versehen ist und Sie haben ein oder mehrere Programme markiert, die automatisch über den NEXTVIEW-Modus aufgenommen werden sollen, muß das Fernsehgerät nicht in der Bereitschaftsposition sein, oder eingeschaltet zu sein, um mit der Aufnahme zu beginnen.

Nützliche Hinweise

Pflege des Bildschirmes

Ihr Fernsehgerät mit einem wenig feuchten und weichen Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Schutzschicht Ihres Fernsehbildschirmes beschädigen können.

Schlechtes Bild

Haben Sie das richtige Fernsehsystem gewählt? Befindet sich Ihr Fernsehgerät oder Ihre Hausantenne nicht zu nahe an Lautsprechern, nicht geerdeten Audio-Geräten oder Leuchtstofflampen usw.? Berge oder hohe Gebäude können Doppelbilder oder Geisterbilder verursachen. Manchmal können Sie die Bildqualität durch eine Richtungsänderung der Außenantenne verbessern. Ist das Bild oder VT/TXT nicht zu erkennen? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben. Siehe Einstellung, S. 5. Sind Helligkeit und Kontrast nicht richtig eingestellt? Drücken Sie die  Taste. Die Bildqualität kann manchmal schlecht sein, wenn eine ans Fernsehgerät angeschlossene S-VHS-Kamera eingeschaltet ist und gleichzeitig auch ein anderes Gerät an EXT1 oder EXT2 angeschlossen ist. In diesem Fall eines der beiden Geräte ausschalten.

Kein Bild

Ist die Antenne sorgfältig angeschlossen? Sind die Stecker gut in der Antennenbuchse befestigt? Ist das Antennenkabel in gutem Zustand und mit den richtigen Steckern versehen? Sind die Anschluß-Vorrichtungen für ein eventuell installiertes Zweitgerät in gutem Zustand? Im Zweifelsfall sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.

Fernbedienung

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mehr auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, könnten die Batterien leer sein. Sie können aber immer noch die MENU- und die +/- Tasten oben an Ihrem Gerät benutzen.

Menü

Haben Sie das falsche Menü gewählt? Drücken Sie erneut dieselbe Taste, um das Menü zu verlassen.

NEXTVIEW - keine Information?

Siehe Sammeln und Aktualisieren der NEXTVIEW, S. 17.

Keine Lösung?

Schalten Sie Ihr Gerät aus und sofort wieder ein.

Versuchen Sie niemals, ein defektes Fernsehgerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie Ihren Fachhändler zu rate oder rufen Sie einen Fernsehtechniker heran.

Entsorgungs-Richtlinien

Ihr neues Fernsehgerät enthält Materialien, die rückgewonnen und wiederverwertet werden können. Spezialbetriebe können die ausrangierten Geräte in Ihre Bestandteile zerlegen und die wiederverwertbaren Materialien sammeln. Damit verringert sich die Menge der Materialien, die entsorgt werden müssen. Bitte, erkundigen Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, hinsichtlich der Entsorgung Ihres alten Gerätes.

Wie entsorgen Sie leere Batterien?

Die für die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes mitgelieferten Philips-Batterien enthalten nicht die Schwermetalle Quecksilber und Kadmium. Trotzdem dürfen in verschiedenen Ländern, leere Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden. Bitte, erkundigen Sie sich, wie leere Batterien den örtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen sind.

Inhaltsverzeichnis

- a ACI, 5
 - Aufnahme, 26
 - automatische Einstellung, 5
 - automatische Abschaltung, 13
- b Bereitschaft, 9
 - Bildeinstellungen, 11
 - Bildformat, 9
 - Bildschirmanzeige, 9
- c Camcorder, 23
 - CD-i / Photo CD, 24
- d Decoder, 7
 - Digital, 10
 - Digital Scan, 11
 - DNR, 10
 - Dolby 3 Stereo, 12
 - Dolby Pro Logic, 12
 - Dynamic Contrast, 11
- e Euro-A/V-Kabel, 22
- f Fernsehgerät einschalten, 3
 - Fernsehsender wählen, 5
 - Frequenz, 5
- g graphischer Equalizer, 11
 - Grundeinstellungen, 7
- h Hall, 12
 - hinteren Lautsprecher, 12
- i Informationszeile, 7
- k Kindersicherung, 13
 - Kopfhörer, 24
- l Land, 4
 - Loudness, 11
 - Lautstärke, 9
- m manuelle Einstellung, 5
 - Menüsprache, 4
 - Mitteilung, 14
- n Namen geben, 6
 - NEXTVIEW-Anbieter, 8
 - NEXTVIEW, 15
 - NTSC-Farbton, 11
- p persönliche Werte, 10
 - PIP, Bild im Bild, 19
 - PP festlegen, 13
 - Programmliste, 10
- r Raumklang mode, 12
- s Smart Bild und Ton, 9
 - Sprache, 4
 - Standbild, 10
 - ständige Programmnummer, 9
 - Stroboskop, 10
 - Subseiten VT/TXT, 21
 - S-VHS, 26
- t Toneinstellungen, 11
 - Ton-Mode, 10
 - Ton unterbrechen, 9
- u Umprogrammieren, 6
 - Untertitel, 10
- v Videorecorder, 22
 - Videotext/Teletext, 20
 - Vorzugsprogramme, 6
- z Zeit, 10
 - zweisprachige Wiedergabe, 10

Lexikon

100 Hz

Eine Technologie für augenschonendes Fernsehen. Gewöhnliche TV-Geräte bauen 50 Bilder in der Sekunde auf. Das dadurch verursachte Flimmern – besonders störend auf grossen, hellen Flächen – strengt die Augen sehr an. Die 100 Hz-Technologie erzeugt das Bild 100 mal in der Sekunde. Das „Grossflächen-Flimmern“ ist damit beseitigt.

Automatic Channel Installation (ACI)

Die automatische Kanalwahl (ACI) installiert alle verfügbaren TV-Kanäle automatisch in der von Ihrer Kabelgesellschaft angebotenen Reihenfolge. Dies setzt natürlich voraus, daß die entsprechenden Daten mit übertragen werden. Dabei wird jedem Programm automatisch eine Programmnummer sowie ein Name zugewiesen. Mit ACI läuft die Kanaleinrichtung vollkommen automatisch und damit einfach und binnen Sekunden ab.

Automatische Abschaltung

Mit der automatischen Abschaltung können Sie selbst die Zeitdauer bestimmen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet werden soll.

Digital Scan

Eine neue Technik, das sogenannte Zeilenflimmern zu unterdrücken - die störende Vibration feiner horizontaler Linien. In Verbindung mit der 100 Hz-Technologie sorgt Digital Scan für ein Bild, das so stabil steht wie ein Dia.

DNR (Rauschunterdrückung)

Digitale Rauschunterdrückung sorgt für rauschfreie Fernsehbilder.

Dolby Pro Logic Surround

Taucht Sie in einer richtigen Quadrophonie unter. Sie belebt außermaßen Ihre Lieblingsfilme mit dem Realismus und der getreuen Tonwiedergabe des Kinosaaes. Es ist als ob sie sich inmitten der ganzen Aktion befänden und sich daran beteiligten.

EasyLink

Die intelligente ESI-Bus-Verbindung zwischen den Audio-Komponenten in HiFi-Geräten und zwischen Fernseher und Videorecorder. Reduziert die Bedienung und Signalquellen-Wahl zum Druck auf eine einzige Taste.

Easy Text

Videotext-Speicher, der ihre Lieblingsvideotextseiten speichert, so daß Sie immer sofort auf diese zugreifen können.

Euroconnector (Euro-A/V-Anschluß)

Ein 21-Pol.-Steckersystem für den unkomplizierten Anschluß von unterschiedlichen Audio-/Videogeräten an das Fernsehgerät.

Kindersicherung

Auf diese Art und Weise können Sie einer unerwünschten Benutzung Ihres Fernsehgeräts vorbeugen. Die Tasten - und + vorne am Fernsehgerät können nicht benutzt werden.

Menü

Das übersichtliche Bildschirm-Display für alle Einstellmöglichkeiten, die mit einem Cursor von der Fernbedienung aus gewählt und geschaltet werden können.

NEXTVIEW

NEXTVIEW ist eine neue Bedienungs-möglichkeit, die dem Benutzer eines Fernseh- oder Videogeräts dabei hilft, die Programme, die er sehen möchte, einem Bildschirmfernsehprogrammführer zu entnehmen. NEXTVIEW zeigt dem Benutzer eine Beschreibung eines jeden Fernsehprogramms und der Benutzer kann interessante Programme markieren, die vorprogrammiert (Auto TV Ein) oder auf Band aufgenommen werden sollen, oder die er sich einfach ansehen möchte.

NTSC

(National Television Standards Committee). Die Sendenorm für Farbfernsehen in den USA, Japan und Teilen von Südamerika und Südostasien.

Smart Bild und Ton

Tasten auf der Fernbedienung, mit denen man schnell und leicht bestimmte Bild- und Toneinstellungen vornehmen kann. Es gibt eine Reihe vorprogrammierter Bild- und Ton-Einstellungen, die per Taste wählbar sind.

Standbild

Die TV-Betriebsart, mit der man ein bestimmtes Bild aus dem laufenden TV-Programm "einfrieren" kann.

Videotext/Teletext

Siehe auch Lernfähiges Videotext-System. WST: World Standard Teletext. Videotext Weltstandard FLOF: Full Level one Features. Ein in Großbritannien gebräuchliches System für schnellen Zugriff auf Videotext-Seiten. TOP: Table of (Teletext) Pages. Deutsches Videotext-System für den schnellen Zugriff auf Videotext-Seiten.

Table of TV frequencies.
 Frequenztafel der Fernsehsender.
 Liste des fréquences des émetteurs.
 Frequentietabel TV-Zenders.
 Tabella delle frequenze delle trasmissioni.
 Lista de las frecuencias de las emisoras.
 Lista das frequências dos emissores.
 Liste over TV senderne.
 Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
 TV-taajuustaulukko.
 Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.

EUROPE	
CHANNEL	FREQ (MHz)
E2	48.25
E3	55.25
E4	62.25
E5	175.25
E6	182.25
E7	189.25
E8	196.25
E9	203.25
E10	210.25
E11	217.25
E12	224.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

EASTERN EUROPE	
CANAL	FREQ (MHz)
R1	49.75
R2	59.25
R3	77.25
R4	85.25
R5	93.25
R6	175.25
R7	183.25
R8	191.25
R9	199.25
R10	207.25
R11	215.25
R12	223.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

FRANCE	
CANAL	FREQ (MHz)
2	55.75
3	60.50
4	63.75
5	176.0
6	184.0
7	192.0
8	200.0
9	208.0
10	216.0
B	116.75
C	128.75
D	140.75
E	159.75
F	164.75
G	176.75
H	188.75
I	200.75
J	212.75
K	224.75
L	236.75
M	248.75
N	260.75
O	272.75
P	284.75
Q	296.75
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

ITALY	
CANALE	FREQ (MHz)
A	53.75
B	62.25
C	82.25
D	175.25
E	183.75
F	192.25
G	201.25
H	210.25
H1	217.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

GB

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operatorer kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operator eller forhandler for nærmere information.

N

Frekvensene som benyttes på et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF

Kaapeliyhtiöiden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiöstä tai myyjältä.

GR

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

Printed on recycled paper



Printed in Belgium

29PT9113

3104 305 4724.1