

Philips GoGear musikspelare

SA4310 SA4320

SA4340

utan FM-tuner

SA4315 SA4325

SA4345

med FM-tuner

# Snabbstartsinstruktioner



**1** Installation

**2** Anslut och ladda

**3** Överföring

**4** Spela

**PHILIPS**

# Behöver du hjälp?

Besök

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

där får du tillgång till en mängd understödjande material såsom bruksanvisning, snabblektioner i flashformat, de senaste mjukvaruupgraderingarna och svar på vanliga frågor.

# Innehåll

- 74 Finns det en handbok?**
- 74 Registrera din apparat**
- 74 Glöm inte att uppdatera**
- 75 Vad finns i lådan**
- 76 Spelarens reglage och anslutningar**
- 77 Installation**
- 78 Anslut och ladda**
  - 78 A Anslut till PC
  - 78 Kontrollera spelarens batterinivåindikator
- 79 Överföring**
  - 79 A Överför musik och bilder med Windows Media Player 11
- 80 Spela**
  - 80 På- och avstängning
  - 80 Huvudmeny
  - 80 Navigering i menyn
- 81 Musikläge**
- 81 Radio\***
  - 81 Automatisk inställning
  - 82 Spela en förvald radiostation
- 82 Inspelningar**
  - 82 Att göra inspelningar
  - 82 Uppspelning av inspelningar
- 83 Felsökning**
  - 83 Hur får jag min spelare reparerad?
  - 83 Hur nollställer jag min spelare?
- 84 Behöver du hjälp?**
- 84 Kassering av din förbrukade produkt**

\* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

# Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad bruksanvisning och Svar på Vanliga Frågor på CD:n som levererades med din GoGear. Du kan också ladda ner samma fil från denna Internetsida: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Registrera din apparat

Eftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir tillgängliga.

## Glöm inte att uppgradera

Vi vet att du kommer att uppskatta denna produkt under en lång tid. För bästa prestanda, rekommenderar vi att du regelbundet tittar in på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för fria uppgraderingar av den senaste mjukvaran och Device Manager för din spelare. Dessa nerladdningar kommer att hjälpa dig att optimera din spelares prestanda och dra nytta av framtida stöd av nya ljudformat.

Njut av din nya musikupplevelse.

# Vad finns i lådan

SV



Hörlurar



USB-kabel



Nackrem



CD-ROM



Snabbstartsinstruktioner

## Vad mer behöver du




Dator

## Dator med:

Windows XP (SP2 eller bättre) eller Vista  
Pentium III 800MHz processor eller bättre  
256MB RAM  
200MB hårddiskutrymme  
Internetanslutning (att föredra)  
Microsoft Internet Explorer 6,0 eller bättre  
CD-ROM-spelare  
USB-port

# Spelarens reglage och anslutningar

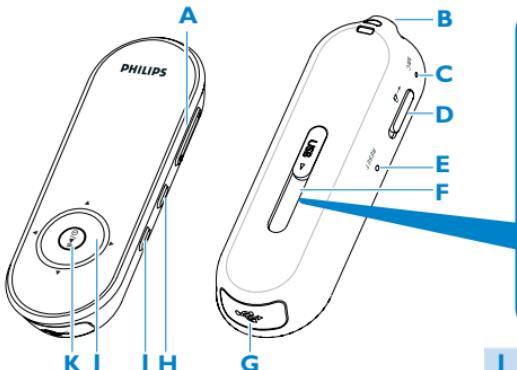

<b>A</b> - Vol +	Volymkontroll
<b>B</b>	Hörlursuttag
<b>C</b> Mikrofon	För röstinspelningar
<b>D</b> slider	Låser alla knappar utom ljudvolymsknapparna
<b>E</b> RESET	Återställning
<b>F</b> USB- anslutning	Tryck in och dra ut för USB
<b>G</b>	USB-anslutning
<b>H</b> REC	Starta eller stoppa röstinspelning
<b>I</b> MENU	Tryck för att öppna menyn / Återgå till föregående meny Starta eller stoppa röstinspelning

- J** ◀ Gå tillbaka en menynivå eller lämna en funktion  
Under uppspelning av musik/ inspelningar, tryck för att återgå till tidigare musik/ inspelning, eller håll intryckt för att spela tillbaka
- ▶ Navigera framåt en menynivå eller välj en funktion  
Under uppspelning av musik/ inspelningar, tryck för att gå till nästa musik/ inspelning, eller håll intryckt för att spela framåt
- ▲ Bläddra uppåt i listan
- ▼ Bläddra nedåt i listan
- K** Tryck helt kort för att spela/pausa låtar/video, tryck länge för att slå på/stänga av

# I Installation

sv

**Viktigt** Du behöver **Windows XP Service Pack 2** för att installera och köra denna mjukvara.

Om du inte har det på din dator, kommer du att bli ombedd att installera Service Pack. Vänligen installera detta, fullgör resten av mjukvaruinstallationen och anslut först därefter din enhet.

Det är viktigt att göra detta rätt för att din spelare skall fungera när du ansluter den till din dator.



- 1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av **Windows Media Player**, **MediaConverter for Philips** och **Philips Device Manager**.
- 3 Om inte installationsprogrammet startar av sig själv, bläddra genom innehållet i CD:n **Windows Utforskaren** och starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den fil vars namn slutar på .exe.

# 2 Anslut och ladda

## A Anslut till PC



- 1 Slå på spelaren.
- 2 Anslut spelaren till din PC enligt bild.  
> Spelarens skärm visar anslutningen till din PC.

## B Kontrollera spelarens batterinivåindikator

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:

- |  |                 |  |                             |  |                     |
|--|-----------------|--|-----------------------------|--|---------------------|
|  | Helt laddad     |  | Laddad till två tredjedelar |  | Laddad till hälften |
|  | Låg batterinivå |  | Batteriet urladdat          |  |                     |

**OBSERVERA** När batterierna är nästan helt urladdade, blinkar skärbilden för låg laddningsnivå. Din spelare kommer att stänga av inom 60 sekunder. Din spelare sparar alla inställningar och alla oavslutade inspelningar innan den stänger av.

# 3 Överföring

sv

## A Överför musik och bilder med Windows Media Player 11

Ladda ner Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Starta **Windows Media Player 11**.
- 2 Anslut spelaren till din dator med den medlevererade USB kabeln.
- 3 När spelaren är ansluten, ändras fliken synkronisering enligt bilden (  ) och enheten och dess innehåll syns i **Windows Media Player 11** (se bild ovan).
- 4 **Windows Media Player 11** startar automatiskt synkroniseringen av innehållet i ditt musikbibliotek till din spelare.

För närmare detaljer om hur du synkronisera med **Windows Media Player 11**, se bruksanvisningen.

# 4 Spela

## A På- och avstängning

För att slå på, tryck ►|| tills dess att välkomstbilden med **Philips** visas.

För att stänga av, håll ►|| intryckt tills skärmen släcks.

## B Huvudmeny

♪ Musik	Spela din digitala musik
📻 Radio*	Lyssna på FM-radio
🎙 Inspelning	Skapa eller lyssna till inspelningar
📁 Mappar	Botanisera i mapparna med din musik eller dina inspelningar.
⚙ Inställningar	Anpassa din spelares inställningar

## C Navigering i menyn

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och användningsmöjligheter.

Funktion	Gör så här
Återgå till föregående meny	Tryck ◀ eller MENU
Återgå till föregående meny	Håll MENU intryckt
Bläddra genom menyer	Tryck ◀ eller ▶
Rulla en lista	Tryck ▲ eller ▼
Superscroll™	Håll ▲ eller ▼ intryckt
Välj ett alternativ	Tryck ▶
Bekräfta ditt val	Tryck ►

# Musikläge

(gäller också för uppspelning av inspelningar)

Medan musiken spelar kan du göra följande:

Funktion	Gör så här
Spela/Pausa musik	Tryck ►
Gå till nästa spår	Tryck ►
Gå till föregående spår	Tryck ◀
Leta framåt	Tryck och håll nere ►

I huvudmenyn välj  för att komma i musikläge.

Du kan leta bland följande musicalternativ:

Alla låtar	► Låtarna listade alfabetiskt
Artister	► Artisterna listade alfabetiskt
Album	► Albumen listade alfabetiskt

	► Låtarna listade i albumsordning
--	-----------------------------------

## Radio\*

I huvudmenyen välj  för att komma till radiofunktionen.

### Anslut hörlurarna

Dom medlevererade hörlurarna fungerar även som radioantenn. Se till att dom är ordentligt anslutna för att få bästa mottagning.

### Automatisk inställning

1 Välj Autotune i menyn Radio .

> Spelaren kommer att leta efter stationer med de starkaste signalerna och automatiskt spara upp till 20 av dom som förinställda kanaler.

\* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

## Spela en förvald radiostation

- 1 I menyn Radio  välj **Snabbval**.
- 2 Tryck  eller  för att bläddra genom och välja de förvalda radiostationerna.
- 3 Efter det att du har valt en förinställd radiostation, kan du med ett kort tryck på  /  byta till en annan förinställd radiostation.
- 4 Du kan också ställa in frekvensen på en förvald radiostation genom att trycka länge på  / .
- 5 Tryck kort på  eller  för att flytta ett inställningssteg, tryck länge på  eller  för att leta efter nästa starka signal.

## Inspelningar

Med din spelare kan du göra röstinspelningar och sedan spela upp dom.

### Att göra inspelningar

- 1 Tryck **REC** för att påbörja en röstinspelning.

> *Din spelare visar inspelningens förflopp.*

- 2 Tryck  för att avbryta och spara inspelningen.

> *Din spelare visar sparandets förflopp. Din röstinspelning sparas i spelaren. (Filnamn: VOICEXXX.wav där XXX är inspelningsnumret som skapas automatiskt).*

**TIPS** Du kan pausa och starta om inspelningen när som helst med .

### Uppspelning av inspelningar

Du hittar dina inspelningar när du är i läget för inspelningar.

- 1 I grundmenyn, välj  för att komma till läget för inspelningar. Din spelare kommer att spela upp alla dina inspelningar i alfabetisk ordning, och börjar med den senast gjorda.
- 2 Tryck  för att pausa pågående uppspelning.
- 3 Tryck  eller  för att spela nästa eller föregående inspelningar.
- 4 Tryck och håll inne  eller  för att spola den pågående uppspelningen framåt eller bakåt.

# Felsökning

## Hur får jag min spelare reparerad?

Om det är fel på spelaren, anslut den till datorn och använd Philips Device Manager för att återställa spelaren.

- 1 Se till att din spelare är avstängd och inte ansluten till din PC.
- 2 Starta **Philips Device Manager** vid **Start > Program > Philips Device Manager > Philips Device Manager** på din PC och klicka på **Repair**.
- 3 Håll knappene **►II** intryckt medan du ansluter spelaren till din dator.
- 4 Håll knappen fortfarande intryckt tills dess att **Philips Device Manager** visar att den befinner sig i din spelares återställningsläge.
- 5 Klicka på knappen **Repair** och följ instruktionerna från Device Manager.
- 6 Efter det att spelaren är reparerad, koppla loss den från din PC och starta om.

**Viktigt** När du för första gången ansluter enheten till en PC i reparationsläge, kommer du att få hjälp med installationen av programmet. Välj **installera mjukvaran automatiskt** och klicka på **Nästa** och klicka sedan på **Avsluta** föra att fullfölja installeringen.

Under installeringen visas ett varningsmeddelande som säger "Mjukvaran du installerar har inte genomgått test för Windows Logo", välj "Fortsätt ändå" eftersom denna installering inte påverkar din PC.

## Hur nollställer jag min spelare?

För in en nål eller ett annat smalt föremål i spelarens återställningshål som du hittar i botten på spelaren. Håll den där tills dess spelaren stänger av.

Slå på spelaren igen efter den har stängts av.

# Behöver du hjälp?

## Bruksanvisning

Se bruksanvisningen som levererades med din spelare.

## Hjälp på nätet

Go to [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Kassering av din förbrukade produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk7341