

JVC

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

LT-26X70BU LT-26X70SU
LT-32X70BU LT-32X70SU
LT-40S70BU LT-40S70SU LT-40S70ZU

WIDE LCD PANEL TV
16:9 LCD TV

TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE

BREEDBEELD LCD TV

TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO

TV LCD WIDESCREEN

TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE
CRISTAL LÍQUIDO

INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'INSTRUCTIONS



GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI

INSTRUÇÕES

JVC

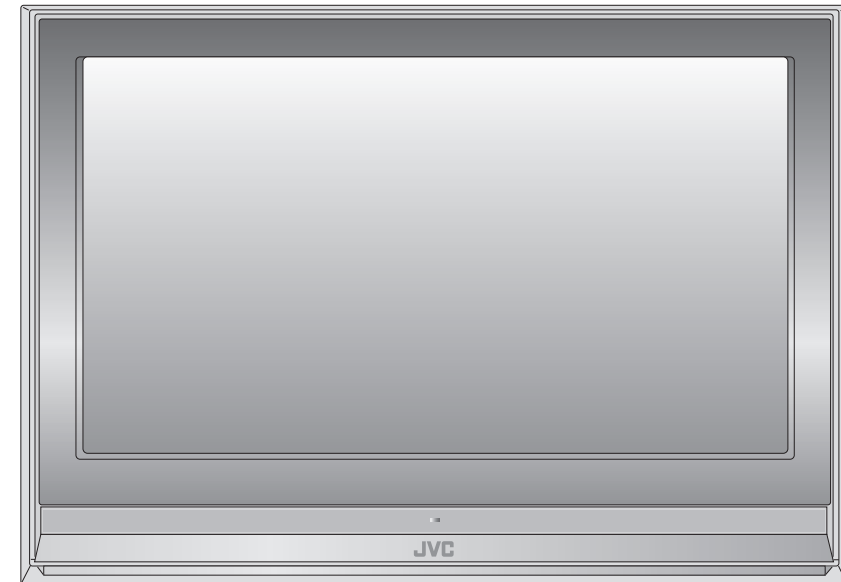

LT-26X70BU

HD
ready
DynaPiX HD
Powered by D.L.S.T.
InteriArt

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
T-V LINK
MaxxBass®



26/32-X-U

LCT2017-002A-U-GE

Information for Users on Disposal of Old Equipment

ENGLISH

[European Union]



This symbol indicates that the electrical and electronic equipment should not be disposed as general household waste at its end-of-life. Instead, the product should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information about collection point and recycling of this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

Attention:

This symbol is only valid in the European Union.

(Business users)

If you wish to dispose of this product, please visit our web page www.jvc-europe.com to obtain information about the take-back of the product.

[Other Countries outside the European Union]

If you wish to dispose of this product, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the treatment of old electrical and electronic equipment.

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs

FRANÇAIS

[Union européenne]



Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le point de pré-collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service d'évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Des amendes peuvent être infligées en cas d'élimination incorrecte de ce produit, conformément à la législation nationale.

Attention:

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

(Utilisateurs professionnels)

Si vous souhaitez éliminer ce produit, visitez notre page Web www.jvc-europe.com afin d'obtenir des informations sur sa récupération.

[Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays pour le traitement des appareils électriques et électroniques usagés.

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte

DEUTSCH

[Europäische Union]



Dieses Symbol zeigt an, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Stattdessen sollte das Produkt zur fachgerechten Entsorgung, Weiterverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zugeführt werden.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche durch unsachgemäße Behandlung des Produkts auftreten können. Weitere Informationen zu Sammelstellen und dem Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für die nicht fachgerechte Entsorgung dieses Abfalls können gemäß der Landesgesetzgebung Strafen ausgesprochen werden.

Hinweis:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

(Geschäftskunden)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.jvc-europe.com, um Informationen zur Rücknahme des Produkts zu erhalten.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesgesetze und andere Regelungen in Ihrem Land zur Behandlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur

NEDERLANDS

[Europese Unie]



Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Let op:

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

(Zakelijke gebruikers)

Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website www.jvc-europe.com voor informatie over het terugnemen van het product.

[Landen buiten de Europese Unie]

Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur.

Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados

CASTELLANO

[Unión Europea]



Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Atención:

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

(Empresas)

Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web www.jvc-europe.com para obtener información acerca de la retirada del producto.

[Otros países no pertenecientes a la Unión Europea]

Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.

Informações para os Utilizadores sobre a Eliminação de Equipamento Antigo

PORTUGUÊS

[União Europeia]



Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral, no fim da respectiva vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional.

Ao eliminar este produto da forma correcta, ajudará a conservar recursos naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos negativos no ambiente e saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento residual inadequado deste produto. Para mais informações sobre o ponto de recolha e reciclagem deste produto, contacte a respectiva entidade local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Caso estes resíduos não sejam correctamente eliminados, poderão ser aplicadas penalizações, em conformidade com a respectiva legislação nacional.

Atenção:

Este símbolo apenas é válido na União Europeia.

(utilizadores profissionais)

Se pretender eliminar este produto, visite a nossa página da web em www.jvc-europe.com para obter informações sobre a devolução do produto.

[Outros países fora da União Europeia]

Se pretender eliminar este produto, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável ou outras regras no seu país para o tratamento de equipamento eléctrico e electrónico velho.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete

ITALIANO

[Unione Europea]



Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica a cui è relativo non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua vita utile. Il prodotto, invece, va consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento, il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità alle proprie normative nazionali.

Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero essere provocati, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

Attenzione:


Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

(Per gli utenti aziendali)


Qualora si desidera smaltire questo prodotto, visitare la nostra pagina web www.jvc-europe.com per ottenere informazioni sul ritiro del prodotto.

[Per altre nazioni al di fuori dell'Unione Europea]

Qualora si desidera smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in conformità alla normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della propria nazione relative al trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

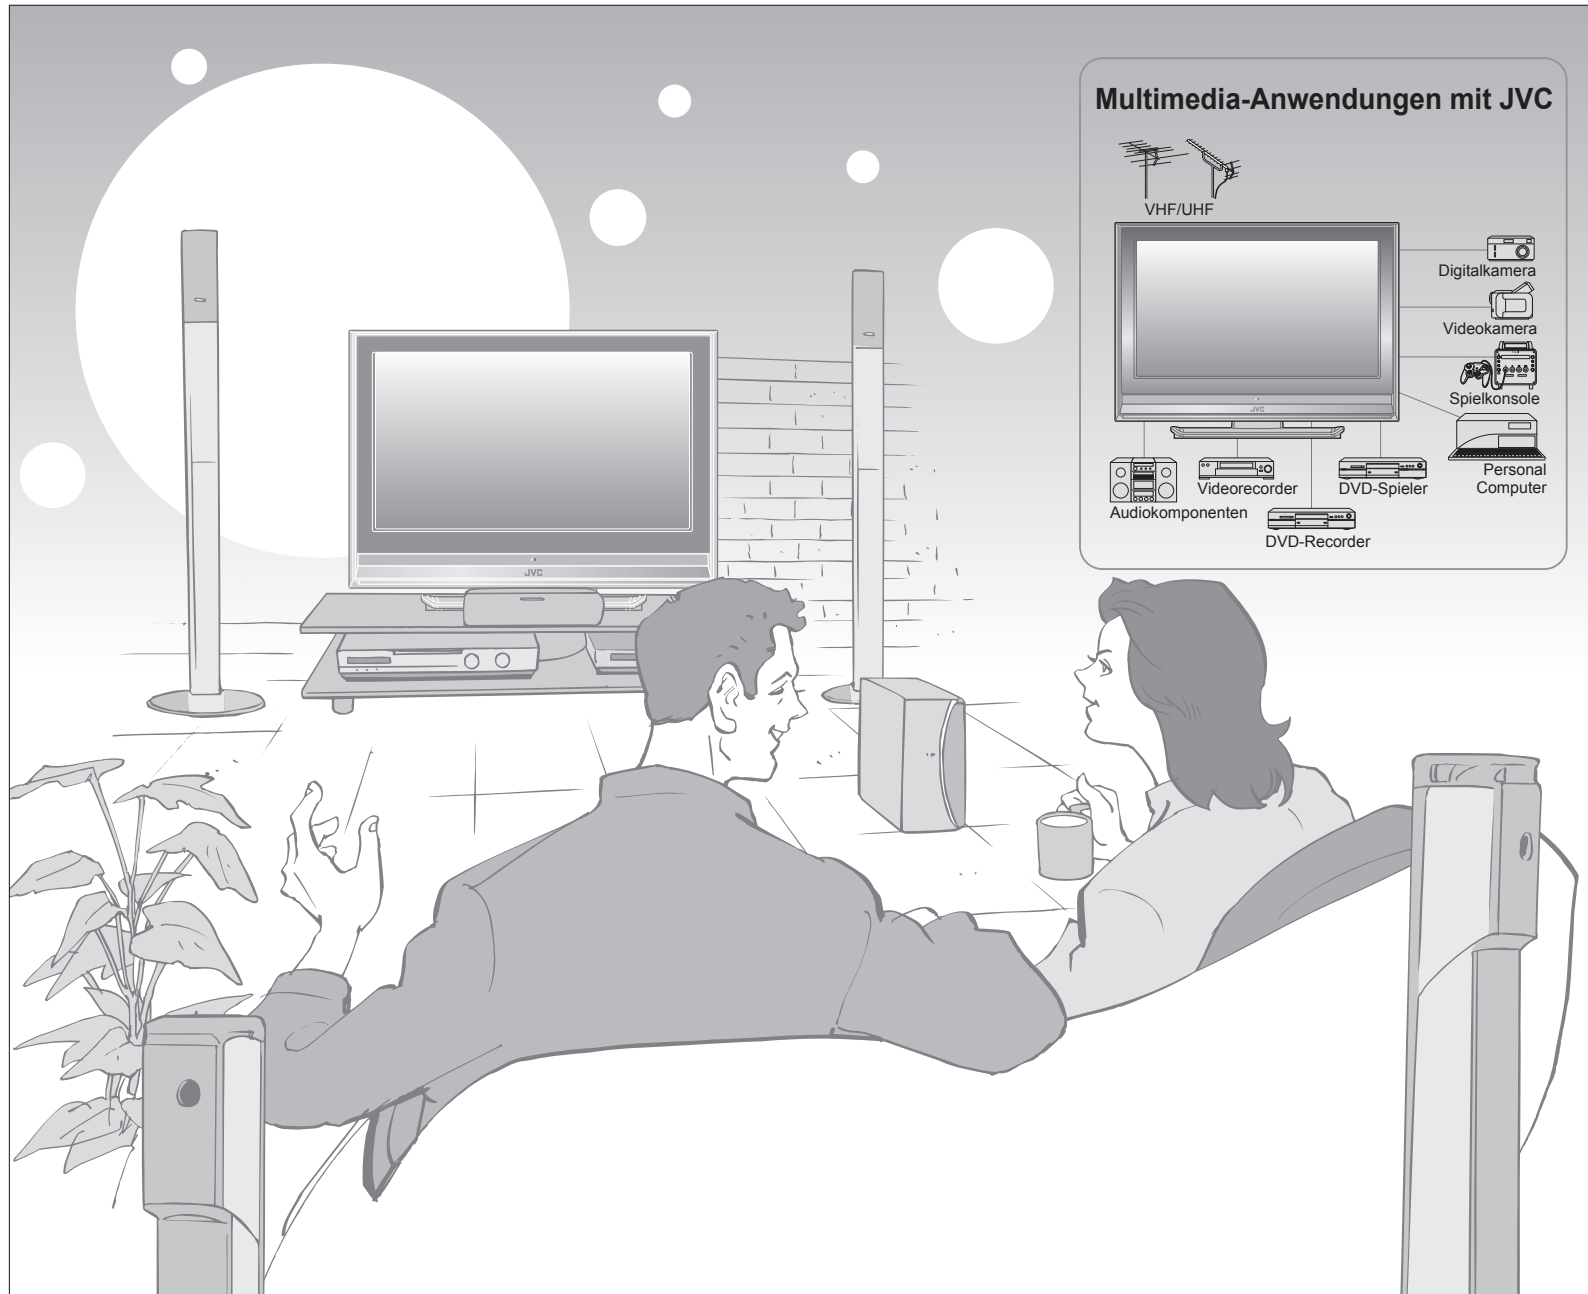

Multimedia-Anwendungen mit JVC

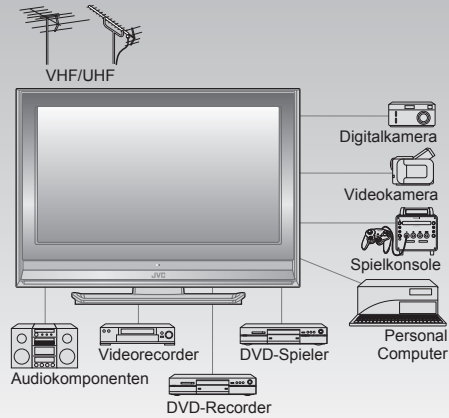

Inhalt

Das Wichtigste zuerst!

- Warnung 3

Erste Schritte

- Bezeichnungen der Teile 5
- Grundanschlüsse 7
- Anfangseinstellungen 9
- Sender bearbeiten 11
 - Sender eintragen
- Anschluss externer Geräte 13

Probieren Sie es einfach

- Genießen Sie Ihr neues Fernsehgerät! 15
 - TV / Videotext / Video / etc.
- Fernsehen 17
- Videotext aufrufen 19
- Videos / DVDs sehen 21

Probieren Sie die erweiterten Funktionen aus

- Nützliche Funktionen 23
 - Schnappschüsse machen
 - Im Multibild-Modus sehen und suchen
 - "Sleep Timer" / "Kindersicherung"
- Bedienung von JVC-Videorecordern und anderen Geräten 25

Genau wie Sie es mögen

- Einrichten des Fernsehgerätes 27
- Erweiterte Bildeinstellungen 29
 - Geräusch reduzieren / Ein natürlicheres Bild erzeugen
 - Seitenverhältnis einstellen etc.

Wenn Probleme auftreten

- Problemlösungen 31
- Technische Informationen 34
- "CH/CC"-Liste 35
- Technische Daten 36

Warnung

Bitte folgen Sie allen unten gegebenen Anweisungen

Folgen Sie beim Aufstellen den Anweisungen in dieser Anleitung!

- Nur an eine 220-240 V, 50/60 Hz Netzsteckdose anschließen.

Das Fernsehgerät nicht fallen lassen!

- Nicht mit den Ellbogen auf dem Fernsehgerät abstützen oder Kinder erlauben, sich an das Fernsehgerät zu hängen. Es besteht die Gefahr, dass das Fernsehgerät umstürzt und Verletzungen verursacht.

Über die Entsorgung dieses Fernsehgeräts!

- Folgen Sie den unter "Informationen für Anwender zur Entsorgung alter Geräte" gegebenen Anweisungen (S. I bis IV).



Stellen niemals Gegenstände auf dem Fernsehgerät ab!

- Durch Abstellen von Flüssigkeiten, offenen Flammen, Kleidung, Papier etc. auf dem Fernsehgerät können Brände verursacht werden.




Schaffen Sie genügend Platz zum Einstecken und Herausziehen des Netzsteckers!

Stellen Sie das Fernsehgerät so nah wie möglich an der Steckdose auf!

- Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung dieses Fernsehgeräts erfolgt durch Ein-/Ausstecken des Netzsteckers.

Zerschneiden oder beschädigen Sie niemals das Netzkabel!

- Verwenden Sie einen geeigneten Stecker oder ein Verlängerungskabel, wenn der Netzstecker nicht die richtige Form hat oder das Netzkabel nicht lang genug ist. (Wenden Sie sich an Ihren Händler.)

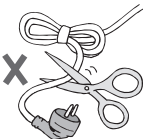

Versuchen Sie niemals, das Fernsehgerät selbst zu reparieren!

- ➔ Wenn sich das Problem nicht mit den "Problemlösungen" (S. 31) beheben lässt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wenn das Fernsehgerät beschädigt ist oder sich seltsam verhält, stoppen Sie sofort den Betrieb!

- ➔ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus!

- Um Brände oder Stromschläge zu vermeiden, lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.



Stecken Sie niemals Gegenstände in die Gehäuseöffnungen!

- Dadurch kann es zu tödlichen Stromschlägen kommen. Geben Sie besonders auf Kinder Acht, wenn diese sich in der Nähe des Fernsehgerätes aufhalten.




Hören Sie niemals über Kopfhörer in großer Lautstärke!

- Dies kann Ihr Gehör schädigen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Haus verlassen!

- Die Netzschalter an der Fernbedienung und dem Fernsehgerät können das Fernsehgerät nicht vollständig ausschalten. (Treffen Sie geeignete Vorkehrungen für bettlägerige Menschen.)

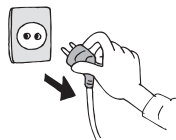

Verwenden Sie für die Befestigung des Fernsehgeräts an der Wand den optionalen Wandmontagesatz von JVC!

- Wenden Sie sich an einen geschulten Techniker.
- Anweisungen zur Montage finden Sie in der mitgelieferten Anleitung.
- JVC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.

Nehmen Sie niemals die Abdeckung auf der Rückseite ab!

- Dies kann zu Stromschlägen führen.

Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen!

- Dies kann zu Überhitzung führen oder Brände verursachen.

Behandeln Sie den LCD-Bildschirm vorsichtig!

- Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch.

Tragen Sie das Fernsehgerät so, dass der Bildschirm nicht beschädigt wird!

- Berühren Sie den Bildschirm beim Tragen des Fernsehgeräts nicht.


Tragen Sie das Fernsehgerät nicht alleine!

- Um Unfällen vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät von zwei oder mehr Personen getragen wird.




■ Weitere Informationen zu Aufstellen, Gebrauch und Sicherheit ➔ Wenden Sie sich an Ihren Händler

Bezeichnungen der Teile

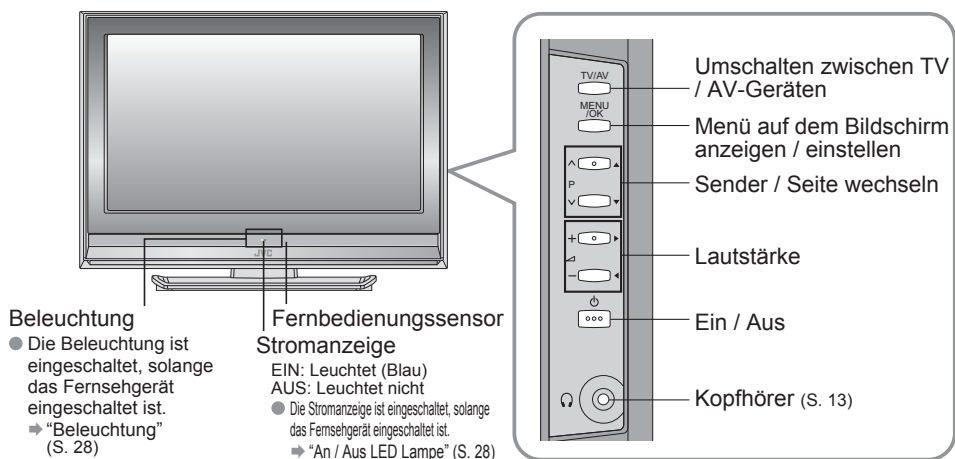


Entfernen Sie die Anschlussabdeckung

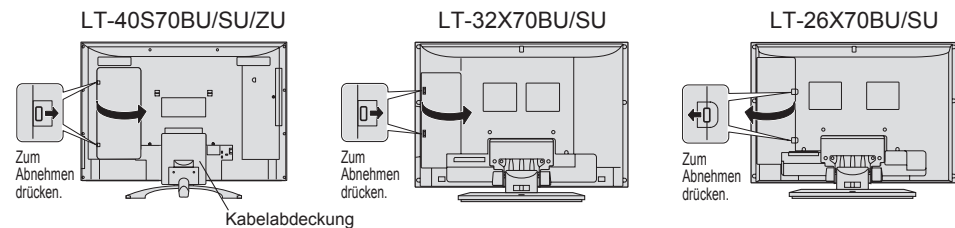


- Wenn die Abdeckung nicht geschlossen werden kann, weil Kabel im Weg sind → Die Abdeckung nicht gewaltsam schließen (lassen Sie sie geöffnet).
- Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts → Anschluss externer Geräte (S. 13)
- Zum Abnehmen der Kabelabdeckung beachten Sie bitte das Beiblatt.

Ändern Sie die Ausrichtung des Fernsehgeräts

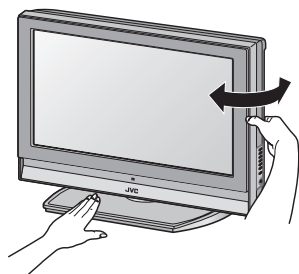


Zubehör prüfen

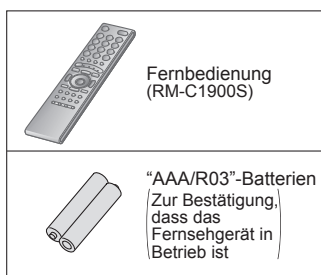

- LT-26X70BU/SU
Zur Montage des Ständers beachten Sie bitte das Beiblatt.

Die Modelle LT-40S70BU/SU/ZU weichen von den Abbildungen auf dieser Seite ab.

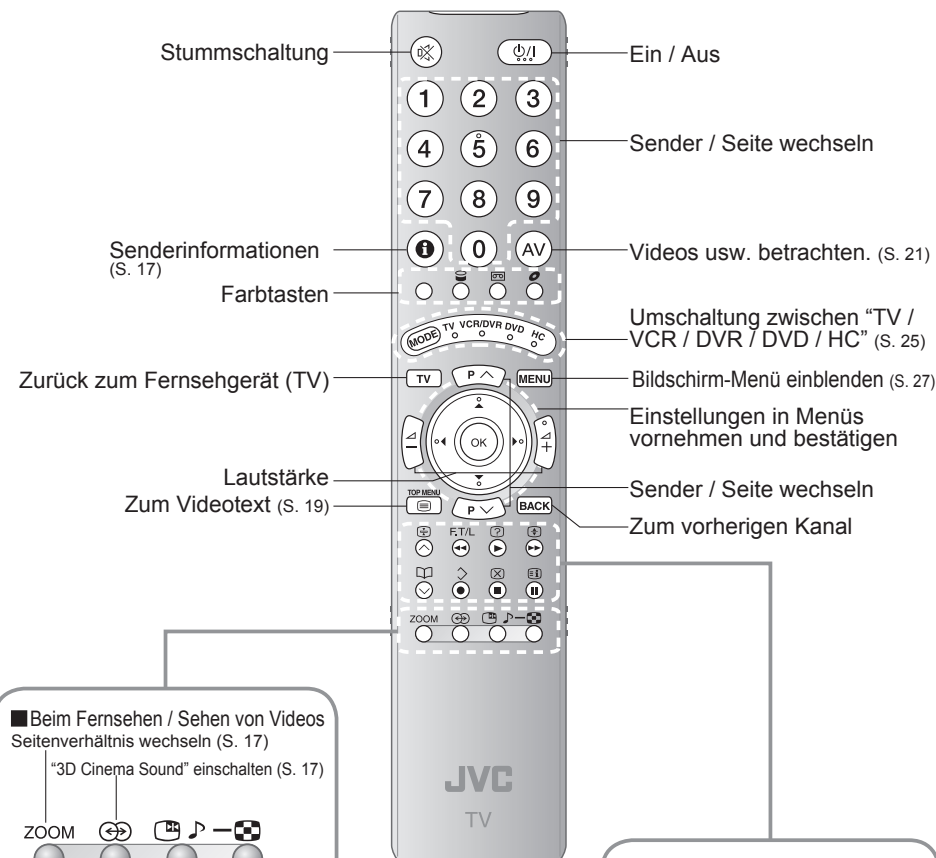

Beim Fernsehen / Sehen von Videos


Seitenverhältnis wechseln (S. 17)

"3D Cinema Sound" einschalten (S. 17)



Die Batterien einlegen

Verwenden Sie zwei "AAA/R03"-Trockenbatterien. Die Batterien mit der Seite ⊖ zuerst einlegen, dabei sicherstellen, dass die ⊕ und ⊖ Polaritäten stimmen.

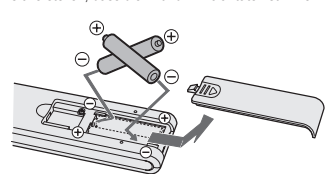


Beim Aufrufen von Videotext (S. 19)

Aktuelle Seite halten

Seiten mit Lesezeichen versehen

Verborgene Seiten anzeigen

Text vergrößern

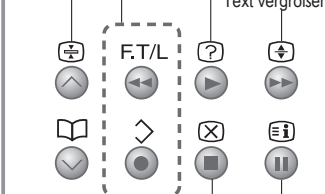


Grundanschlüsse

Bitte lesen Sie vor dem Aufstellen die jeweiligen Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte.
Um Fernsehen zu können, muss eine Antenne angeschlossen werden.


■ Anschluss anderer Geräte ➔ "Anschluss externer Geräte" (S. 13)

Anschluss der Antenne

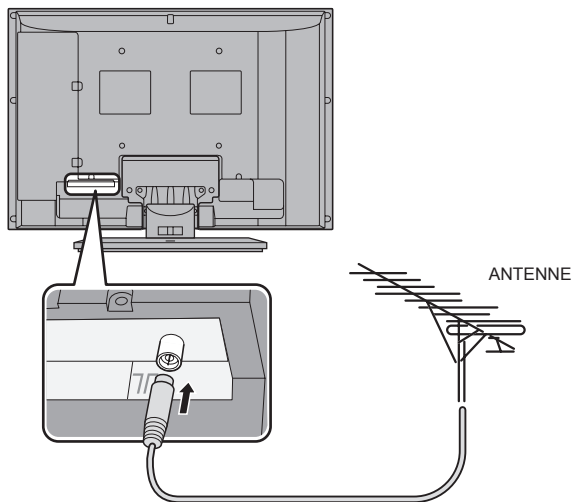

- Nachdem alle Anschlüsse erfolgt sind, den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

Anschluss eines VCR / DVD-Recorders

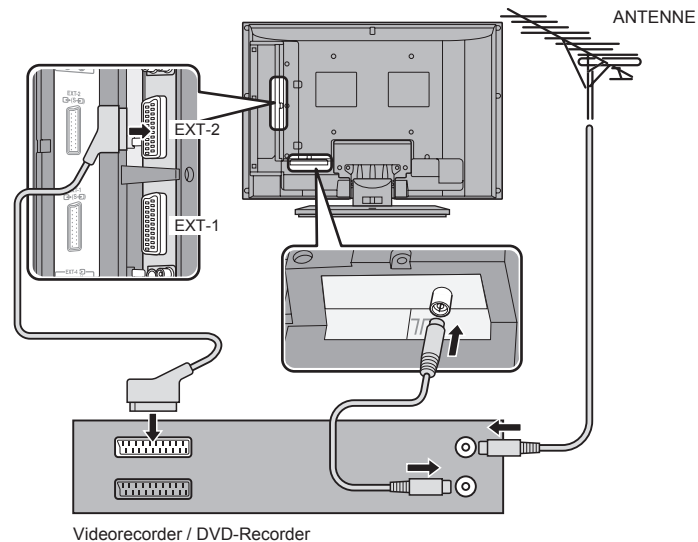

- Nachdem alle Anschlüsse erfolgt sind, den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.
- Anschluss eines "T-V LINK"-kompatiblen Recorders an "EXT-2".
- "T-V LINK" ➔ "Was ist "T-V LINK"?" (S. 9)

Vorsicht beim Aufstellen

■ Stromversorgung


- Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Steckdose 220-240 V, 50/60 Hz.

■ Verwenden Sie für die Befestigung des Fernsehgeräts an der Wand den optionalen Wandmontagesatz von JVC

- Wenden Sie sich an einen geschulten Techniker.
- Anweisungen zur Montage finden Sie in der mitgelieferten Anleitung.
- JVC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
- Montagemöglichkeit mit 200 mm × 200 mm entsprechend den VESA-Standards.


■ Aufstellen

- Um Überhitzung zu vermeiden, ausreichende Abstände einhalten.

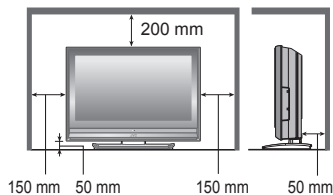


Aufgeräumte Kabelführung

LT-40S70BU/SU/ZU

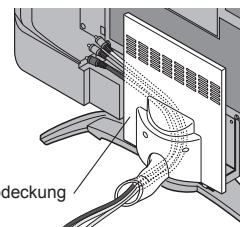

LT-32X70BU/SU, LT-26X70BU/SU

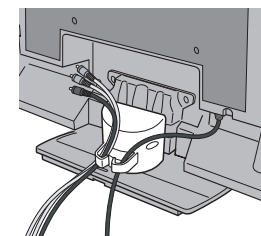

- Zum Abnehmen der Kabelabdeckung beachten Sie bitte das Beiblatt.

Anfangseinstellungen

Stellen Sie die Menüsprache sowie das Land ein, und tragen Sie die Fernsehsender automatisch ein. Die eingetragenen Sender können später unter "Sender bearbeiten" (S. 11) bearbeitet werden. (Senderdaten im Fernsehgerät können an einen angeschlossenen Videorecorder, der mit "T-V LINK" kompatibel ist, gesendet werden.)

■ Zum vorherigen Bildschirm → **BACK**


■ Beenden → **TV**

■ Falls das "JVC"-Logo nicht angezeigt wird oder Sie die Änderungen später vornehmen möchten
→ "Sprache" und "Auto" (S. 28)

Was ist "T-V LINK"?

Anschluss des Fernsehgerätes an ein "T-V LINK"-kompatibles Gerät ermöglicht Folgendes:

- Soforteintragung aller Fernsehsender in das Gerät.
- Benutzung der Funktion "DIREKTE AUFNAHME".
→ "Technische Informationen" (S. 34)
- Andere Bezeichnungen für "T-V LINK"
"T-V LINK" (JVC) "Q-LINK" (Panasonic)
"Megalogic" (Grundig) "Data Logic" (Metz)
"SMARTLINK" (Sony) "Easy Link" (Philips)

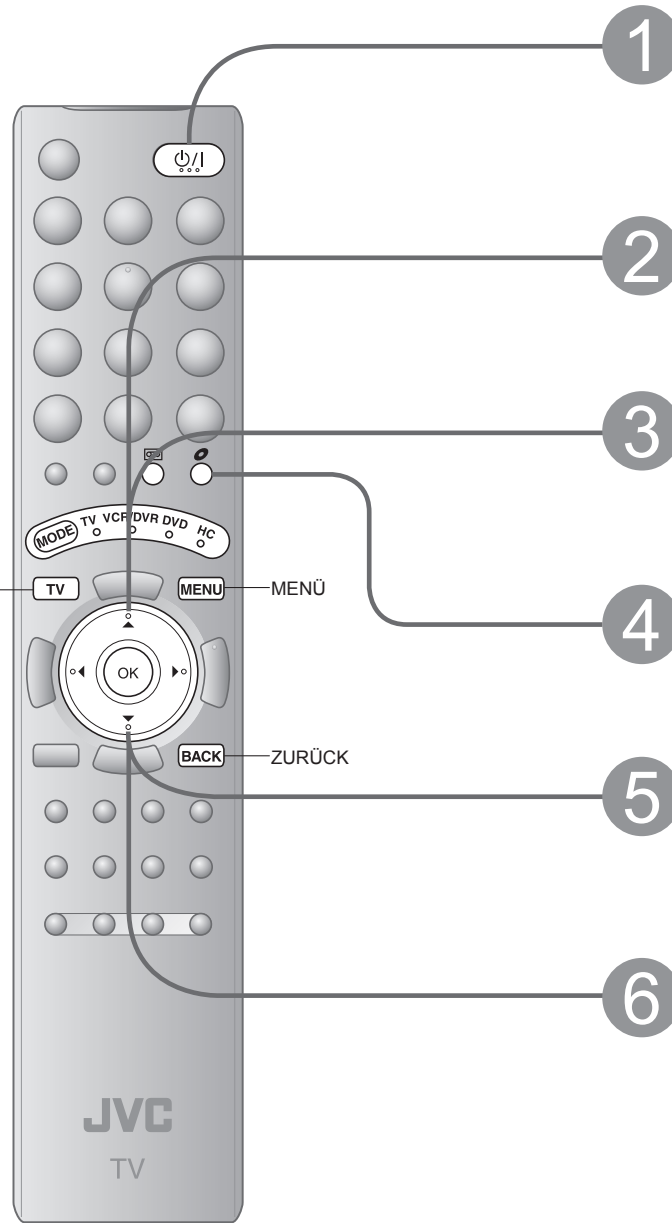

1 Start

- Wird nur beim ersten Einschalten angezeigt.
- Es kann auch die Stromversorgung am Gerät verwendet werden.

2 Sprache wählen

① wählen
② einstellen

3 Land des Aufstellorts wählen

wählen

- Zur nächsten Seite → "0" (Gelb)

4 Sender automatisch eintragen

- Wenn "ACI Start" angezeigt wird, wählen Sie dieses aus und beginnen Sie mit den Einstellungen. (Dies richtet Sender für Kabelfernsehen ein.)
→ "Was ist "ACI" (Automatic Channel Installation)?" (S. 34)

5 Eintragungen überprüfen

- Sender bearbeiten
→ 4 unter "Sender bearbeiten" (S. 11)
- Bestätigen

6 Fertig

- Mit "T-V LINK"
● Wenn "Funktion nicht verfügbar" erscheint:
→ Ist das "T-V LINK"-kompatible Gerät an "EXT-2" angeschlossen?
→ Ist das Gerät eingeschaltet?
- Ohne "T-V LINK"

■ Die Fernbedienung funktioniert nicht!

- Vergewissern Sie sich, dass der Modus auf "TV" eingestellt ist.

Sender bearbeiten

Bearbeiten Sie die Sender, die mit "Auto" unter "Anfangseinstellungen" eingetragen wurden. (S. 9).

Wenn Sie gerade die "Anfangseinstellungen" (S. 9) vorgenommen haben, weiter mit 1.



- 1 **Menüleiste anzeigen**
 - 2 **"Programmierung" wählen**
 - 3 **"Sender ordnen / Manuell" auswählen**
 - 4 **Zeile wählen**
 - 5 **Sender ordnen**
 - 6 **Einstellungen bestätigen**
 - 7 **Fertig**
- Zum vorherigen Anzeigefenster → **BACK**
- Ende → **MENU**
- Wenn "Funktion nicht verfügbar" erscheint:
 → Ist das "T-V LINK"-kompatible Gerät an "EXT-2" angeschlossen?
 → Ist das Gerät eingeschaltet?
 ● "T-V LINK" → (S. 9)

Senderposition verschieben
SCHIEBEN

Sendernamen bearbeiten
ID

Sender einfügen
EINFÜGEN

Sender löschen
LÖSCHEN

Einen neuen Sender eintragen
MANUELL

1 **Start** 2 **Zielort wählen** 3 **Fertig**

herausnehmen → wählen → einfügen

1 **Start** 2 **Sendernamen eingeben** ■ Bei Auswahl eines voreingestellten Namens aus der "ID Liste" 1 wählen 2 einstellen

den ersten Buchstaben eingeben

■ Bei manueller Benennung eines Senders 1 eingeben 2 nächste spalte 3 einstellen

nächste Spalte

1 **Start** 2 **Ein "CH / CC" wählen** 3 **Eine Zahl eingeben** ● Empfängt das Funksignal.

● "CH/CC" Liste → (S. 35)

1 **Löschen**

1 **Start** 2 **Start der Sendersuche** Bei hohen Frequenzen (rot) Bei niedrigen Frequenzen

● Drücken Sie gegebenenfalls um das Sendeformat zu ändern. → "Empfängbare Sendeformate" (S. 34)

3 **Einstellen**


● Die automatische Suche beginnt und die nächste Frequenz wird importiert.
 → Die vorherigen Schritte wiederholen, bis der gewünschte Sender angezeigt wird

■ Anpassen

● Feinabstimmung des Bildes → /
 ● Feinabstimmung des Tons → system wählen


Anschluss externer Geräte

Sie können viele verschiedene Geräte auf der Rückseite des Fernsehgerätes anschließen.
Bitte lesen Sie vor dem Aufstellen die jeweiligen Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte.
(Mit diesem Fernsehgerät werden keine Anschlusskabel geliefert.)

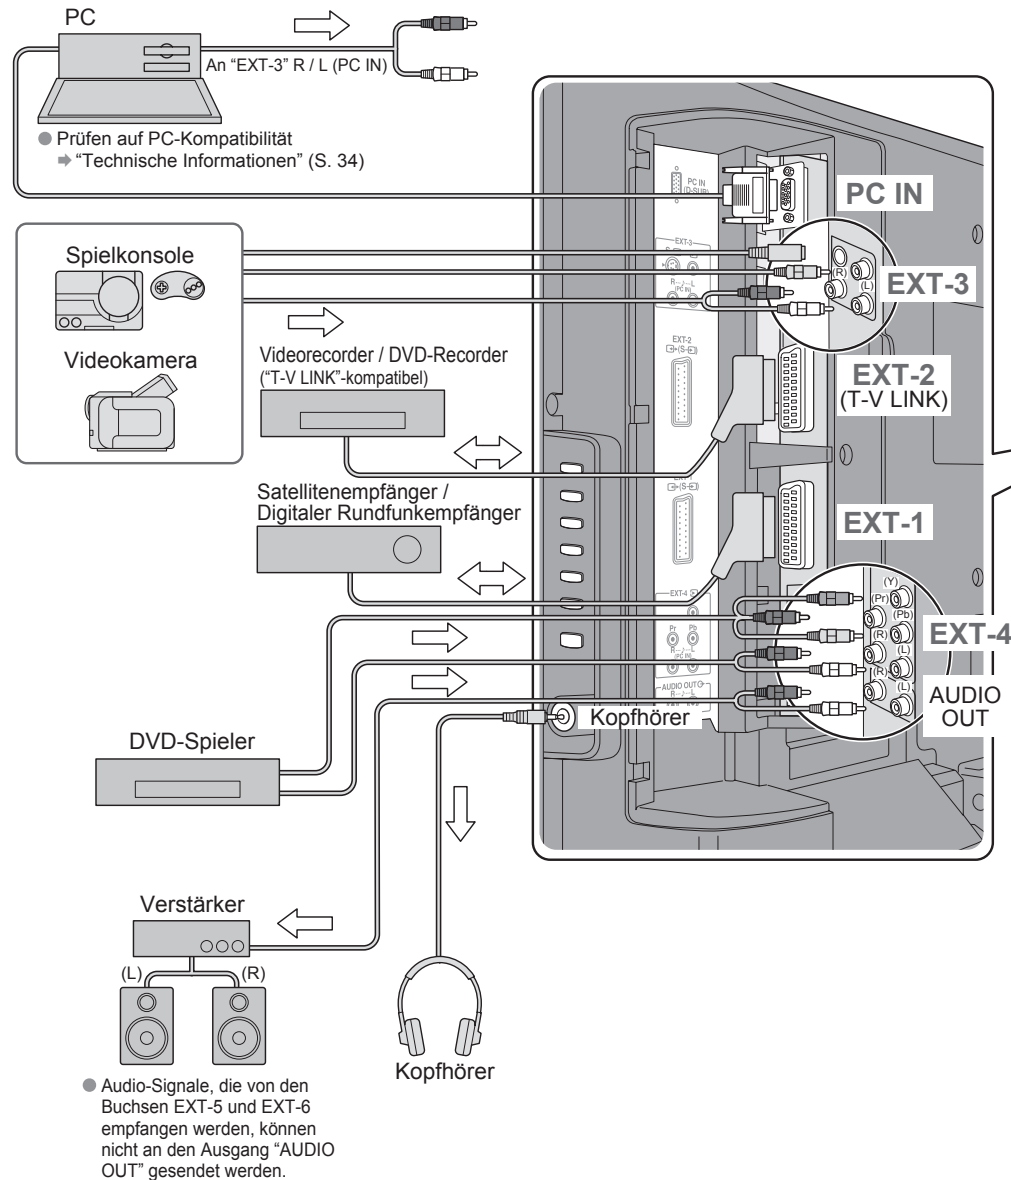

Videorecorder / DVD-Spieler / andere Geräte

➔ : Richtung des Signals

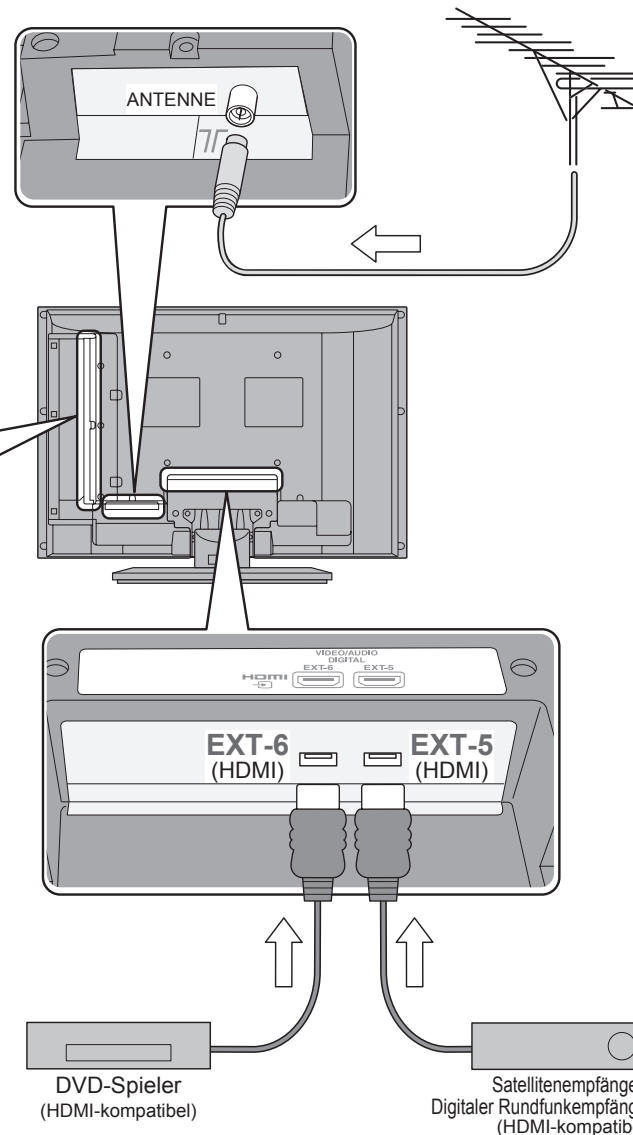

■ "DVI"-Geräte anschließen
➔ (S. 34)

■ "T-V LINK" ➔ (S. 9)

EXT-1 Videos sehen

Ausgang ➔	Eingang ↓
· Composite-Signal / Ton L / R	· Composite-Signal / RGB / S-VIDEO / Ton L / R

● Benutzung von S-VIDEO ➔ "S-IN" (S. 22)

EXT-2 Videos mit "T-V LINK" überspielen

Ausgang ➔	Eingang ↓
· Composite-Signal / Ton L / R	· Composite-Signal / RGB / S-VIDEO / Ton L / R

· T-V LINK

- Benutzung von S-VIDEO ➔ "S-IN" (S. 22)
- Auswahl von Überspielungsquellen ➔ "ÜBERSPIELEN" (S. 22)
- Anschluss eines Decoders ➔ "Decoder (EXT-2)" (S. 28)

EXT-3 Videos sehen

Ausgang ➔	Eingang ↓
	· Composite-Signal / S-VIDEO / Ton L / R

EXT-4 DVDs sehen

Ausgang ↓	Eingang ➔
	· Composite-Signal (S. 36) / Ton L / R

● "Autoauswahl Comp-In" ➔ (S. 28)

EXT-5 Anschluss von EXT-6 HDMI-Geräten

Ausgang ➔	Eingang ↓
	· HDMI Einstellungen (S. 36)

- "HDMI Einstellungen" ➔ (S. 28)
- Der Eingang EXT-6 unterstützt keine analogen Audiosignale.

AUDIO OUT

Ton des Fernsehgerätes über externe Lautsprecher hören



Ausgang ↓
· Ton L / R

Genießen Sie Ihr neues Fernsehgerät!

SEITE
17

Fernsehen

- Senderinformationen lesen
- Seitenverhältnis ändern
- "3D Cinema Sound" genießen
- Senderfavoriten eintragen

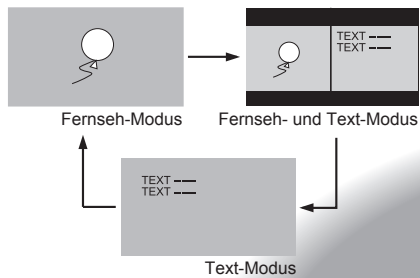
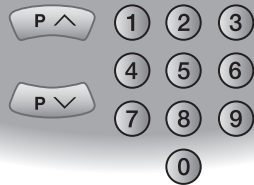


SEITE
19

Videotext aufrufen

- Text vergrößern
- Zur Startseite
- Aktuelle Seite halten
- Schnell zwischen Videotext und Fernsehen umschalten
- Seitenfavoriten mit einem Lesezeichen versehen
- Verborgene Seiten anzeigen

TOP MENU

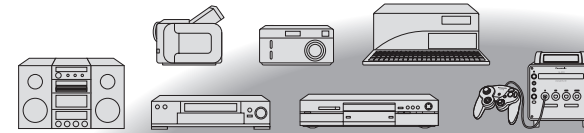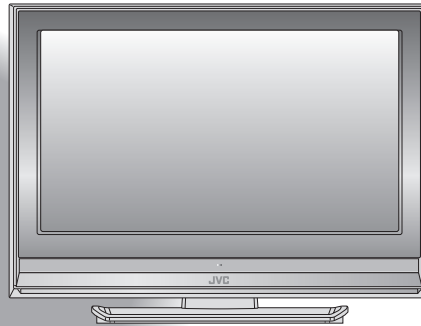

SEITE
21

Videos / DVDs sehen

- Qualitativ hochwertige Videos (S-VIDEO) sehen
- Den angeschlossenen Geräten Namen zuweisen
- Videos überspielen
- PC-Bildpositionseinstellung


AV

MENU

Persönliche Einstellungen

SEITE
27

- **Bildeinstellung** — Bild Einstellungen
- **Toneinstellung**
- **Erweiterte Einstellungen** (sleep timer / kindersicherung, usw.)
- **Grundeinstellungen** (Sendereinstellungen, usw.)

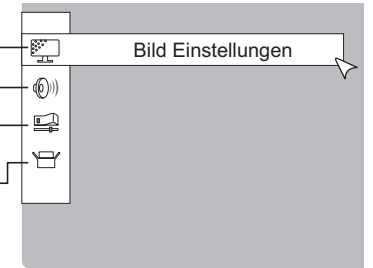

Fernsehen

1 Auf "TV" einstellen

■ Stummschaltung

2 Einschalten

Die blaue Netzkontrollleuchte am Fernsehgerät leuchtet auf

● Erneut drücken, um den Bildschirm auszuschalten und das Fernsehgerät auf Standby zu schalten.

3 Einen Sender wählen

1 2 3 Bsp.
4 5 6 1 : 0 → 1
7 8 9 15 : 1 → 5
0

■ Einen Sender nach oben oder unten schalten

P ^ nach oben
P v nach unten

■ Zwischen Mono, Stereo und zweisprachigen Sendungen umschalten
→ "Stereo / I-IT" (S. 28)

■ Zum vorherigen Sender
→ **BACK**

Lautstärke

Hinweis

● Um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, den Netzstecker ziehen.

Grundbedienung mit den seitlichen Tasten

1 Einschalten

2 Sender wechseln

■ Lautstärke

Senderinformationen und Uhr

INFORMATIONEN

PR Liste

● Sender, die unter "Anfangseinstellungen" eingetragen wurden, werden hier angezeigt.

Senderinformationen

Uhrzeit (falls Sie Videotext aufgerufen haben)

(Keine Anzeige)

■ Eine Seite wählen → wählen

■ Einen Sender wählen und ansehen → wählen
ansehen

Seitenverhältnis ändern

ZOOM

Zoom

Auto
Normal
14:9 Zoom
16:9 Zoom
16:9 Zoom Untertitel
Vollbild

1 wählen
2 einstellen

Das Bild bewegen mit ▲ oder ▼ solange diese Zeile angezeigt wird

● Bei Einstellung auf "Auto" wird das vom Sender empfangene Seitenverhältnis verwendet.
Wenn keine Informationen zum Seitenverhältnis empfangen werden, wird die unter "4:3 Auto Zoom" getroffene Einstellung verwendet (S. 30).
● Nicht verfügbar für Signale der Formate 1080i (1125i) / 720p (750p).
● Im PC-Modus lassen sich "Normal" und "Vollbild" auswählen.

Umgebungston genießen

3D CINEMA SOUND

Höhen : Für Stereoton
Tiefen : Für Stereoton (wenn der Ton im Modus "Höhen" verzerrt ist)
Mono : Für Monoton (emuliert einen stereoähnlichen Ton)
Aus : Schaltet "3D Cinema Sound" aus

Während der Sender angezeigt wird

3 Sekunden lang gedrückt halten

Favoriten einstellen 1 - 4?

Die Ziffer drücken, die belegt werden soll

1 2 3 4

Programmierung vollständig

Wird einige Sekunden lang angezeigt

■ Den Senderfavoriten aufrufen

Favoriten 1 - 4?

Die Ziffer drücken, die belegt wurde

1 2 3 4

● Einrichtung (S. 28) des Bildes für einen Senderfavoriten wird ebenfalls gespeichert.

■ Die Senderfavoriten prüfen → Drücken Sie "i" und überprüfen Sie, ob neben den eingetragenen Sendern ein i steht

■ Einen Senderfavoriten löschen

→ "MENU" → "i" → "Sonderfunktionen" → "Persönliche Einstellg."

wählen löschen

Videotext aufrufen

Dieses Fernsehgerät kann Fernsehsendungen und Videotext auf demselben Sender in zwei Fenstern anzeigen.

1 TOP MENU

2 Videotextseite eingeben

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

■ Eine Seite nach oben oder unten schalten
P ^ nach oben
P v nach unten

■ Unterseiten aufrufen
zur unterseite

Seitenfavoriten mit einem Lesezeichen versehen
LISTENEIN-STELLUNG

1 Seitenfavoriten anzeigen F.T/L (ROT) (GRÜN) (GELB) (BLAU)

2 Eine farbige Taste wählen, auf die diese Seite gelegt werden soll

3 Die Seitenzahl der Seite eingeben, die gespeichert werden soll

4 Speichern

■ Seitenfavoriten aufrufen → Die farbige Taste wie in Schritt 2 drücken

Aktuelle Seite halten
HALTEN
■ Freigeben → Drücken Sie "OK" erneut

Verborgene Seiten anzeigen
ANZEIGEN
Verborgene Informationen (Antworten auf Quizfragen usw.) anzeigen
 $1 + 2 =$ $1 + 2 = 3$
 $2 \times 3 =$ $2 \times 3 = 6$

Text vergrößern
GRÖSSE
Text in doppelter Größe anzeigen
TEXT SIZE → TEXT SIZE

Zur Startseite
STARTSEITE
Rückkehr zur Seite "100" oder einer anderen zuvor festgelegten Seite

Kurz von Videotext zum Fernsehen umschalten
LÖSCHEN
Die aktuelle Seite geöffnet halten, während Sie auf Fernsehen umschalten
P233 TEXT ---
P233

● Nützlich bei der Suche nach Seiten.

Videos / DVDs sehen

1 Videosignalquelle auswählen

Ext. Einstell
 0 AV
 1 EXT-1
 2 EXT-2
 3 EXT-3
 4 EXT-4
 5 HDMI1
 6 HDMI2
 7 PC

Bsp. für EXT-1

2 Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein und spielen Sie ein Video ab.
 ■ Bedienung von JVC-Videorecordern und anderen Geräten (S. 25)

Auswählen der Video-Signalquelle mit den seitlichen Tasten

1 TV/AV

2 Videosignalquelle auswählen

3 MENU/OK

■ Zum Fernsehgerät

PC-Bildpositionseinstellung

1 Menüleiste anzeigen

2 "Programmierung" wählen "PC Bildposition" wählen

3 PC Bildposition anpassen

● Position zurücksetzen

● Erscheint nur dann, wenn "PC" ausgewählt ist.

Erweiterte Funktionen

1 Menüleiste anzeigen

2 "Programmierung" wählen "Externe Einstellung" wählen

Auf S-VIDEO-Eingang schalten

1 "EXT" wählen, das an S-VIDEO angeschlossen ist **2** S-VIDEO-Modus wählen

■ Diesen Modus löschen → Drücken Sie "S" in ② erneut

● Die Geräteauswahlanzeige wechselt von "E1" zu "S1".

Namen angeschlossener Geräte bearbeiten

1 Ein "EXT" wählen, dem ein Name zugewiesen werden soll **2** Die Namenliste anzeigen

3 Namen aus der Liste auswählen

■ Den Namen löschen → Wählen Sie die leere Zeile in ③


Überspielen an "EXT-2" einrichten

1 Den Pfeil wählen **2** Die Überspielquelle wählen

Nützliche Funktionen

Schnappschüsse vom Bildschirm machen

STANDBILD

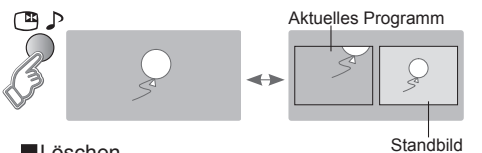


■ Löschen

- ➔ Drücken Sie "🎵" erneut, oder wechseln Sie den Sender
- Nicht verfügbar, wenn das Nebenbild angezeigt wird bzw. im PC-Modus.
- Der Schnappschuss kann weder exportiert noch gespeichert werden.

Im Doppelbild-Modus sehen

MULTIBILD

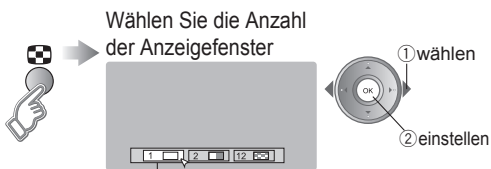


- Wählen Sie "1", um zur Normalansicht zurückzukehren
- Nicht verfügbar im PC-Modus.

■ Im Doppelbild-Modus sehen

Z. B. können Sie gleichzeitig fernsehen und Videos betrachten.


(Für Signale bei einem breiten Seitenverhältnis)



- Umschalten zwischen den Tonquellen ➔
- Sender wechseln ➔ (Hauptbild)
- ➔ (Nebenbild)


■ Bei 12 Fenstern einen Sender wählen

Alle eingetragenen Sender werden als Standbilder angezeigt.




Nur im ausgewählten Fenster bewegt sich das Bild.

- Eine Seite nach oben oder unten schalten ➔
- Nicht verfügbar für die Eingänge EXT-5 oder EXT-6.

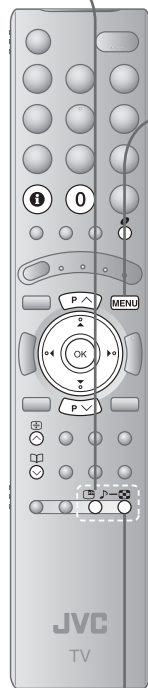


Eine Zeit für die Selbstabschaltung des Fernsehgerätes festlegen

SLEEP TIMER

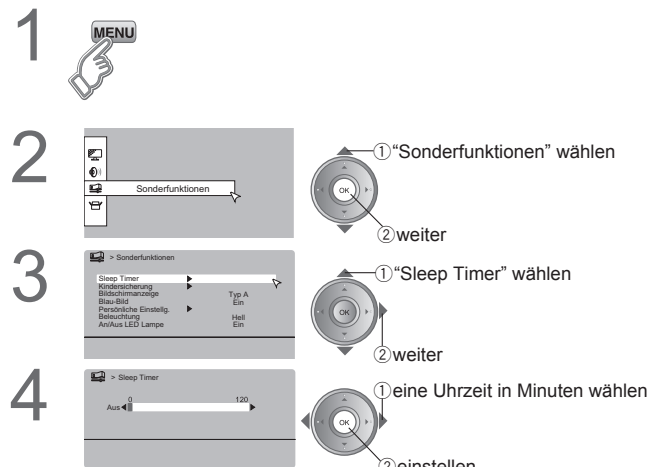

- Löschen ➔ Stellen Sie die Uhrzeit in Schritt 4 auf "0"
- Restzeit ➔ Sie können die Restzeit in Schritt 4 überprüfen, nachdem Sie das Verfahren wiederholt haben.

● Nach Schritten 1 und 2 oben

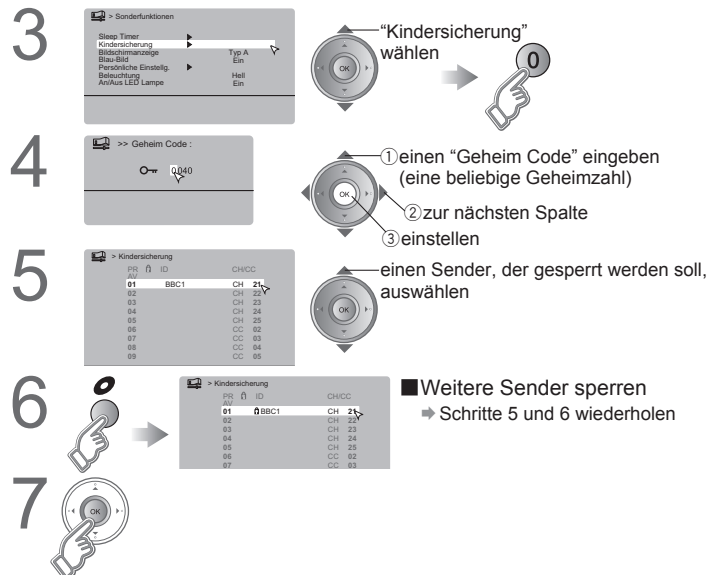

Bestimmte Sender für Kinder sperren

KINDERSICHERUNG

- Einen Sender freigeben ➔ Drücken Sie "0" erneut in Schritt 6
- Einen gesperrten Sender ansehen ➔ Geben Sie die Kanalnummer mit den Zifferntasten ein. Sobald ũ erscheint, drücken Sie "i" und geben Ihren "Geheim Code" ein. (Wenn Sie Ihren "Geheim Code" vergessen, prüfen Sie ihn in Schritt 4.)



Bedienung von JVC-Videorecordern und anderen Geräten

Die beiliegende Fernbedienung kann zur Bedienung von JVC-Recordern und anderen Geräten verwendet werden.



1

Gerät auswählen

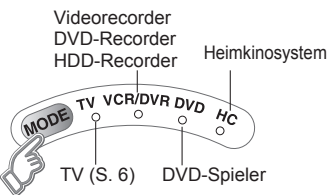

● Die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang auf, wenn die Fernbedienung betätigt wurde.

2

Gerät einschalten




3

Gerät bedienen

● Andere Tasten können jederzeit zur Bedienung des Fernsehgerätes verwendet werden.

Probieren Sie, den Code der Fernbedienung zu ändern, falls sich ein Recorder nicht bedienen lässt.

■ Code A oder 1 (Vorgabe) ■ Code C oder 3



- Schlagen Sie den Code Ihres Recorders in dessen Anleitung nach.
- Einige Modelle von JVC-Geräten können mit dieser Fernbedienung nicht bedient werden.
- DVD-Recorder und HDD-Recorder von JVC sind ab Werk auf Code "C" oder "3" voreingestellt.


Hinweis

- Wenn die Batterie herausgenommen wird, wird der Code der Fernbedienung wieder zurück auf code A oder 1 gestellt.


Videorecorder, DVD- oder HDD-Recorder bedienen

VCR/DVR

Videorecorder / DVD-Recorder / HDD-Recorder auswählen

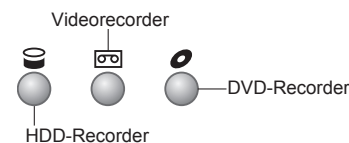


■ DVD- / HDD-Recorder-Menüs bedienen

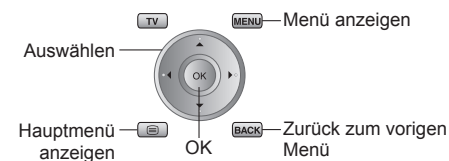

■ Untertitel auswählen (DVD- / HDD-Recorder-Modus) → "i" drücken


■ Wiedergabe / Aufnahme usw.

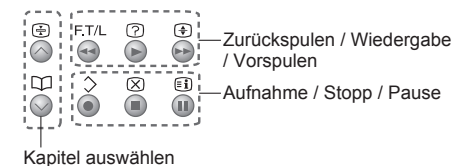

DVD-Spieler bedienen


DVD

■ DVD-Menüs bedienen

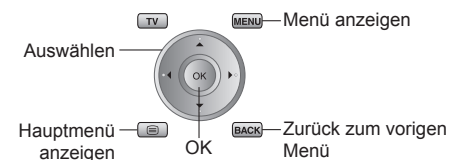

■ Untertitel anzeigen → "i" drücken


■ Wiedergabe usw.

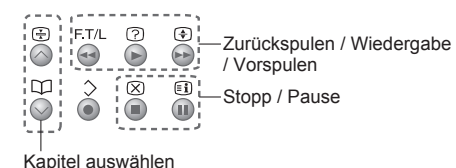

Heimkinosystem bedienen

HC

■ HC-Menüs bedienen

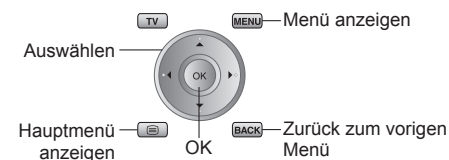


■ Untertitel anzeigen → "i" drücken

■ Stummschaltung → "M" drücken

■ Lautstärke → "P.A" drücken


■ Surround-Modus auswählen → "S" drücken

■ Wiedergabe usw.

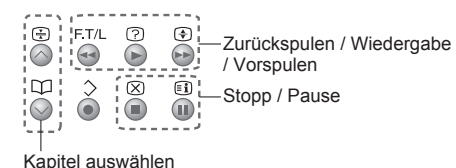


Einrichten des Fernsehgerätes



1 Menüleiste anzeigen



2 Ein Menü wählen

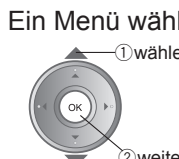

3 Einen Menüpunkt wählen

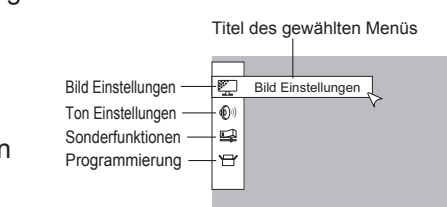
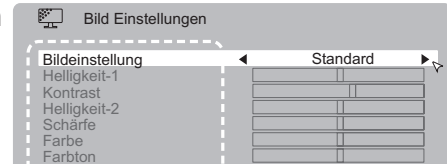



■ Zum vorherigen Anzeigefenster
→ **BACK**


■ Ende
→ **MENU**

● Nach einer Minute Inaktivität wird das Menü ausgeblendet.


4 Anpassen / Konfigurieren

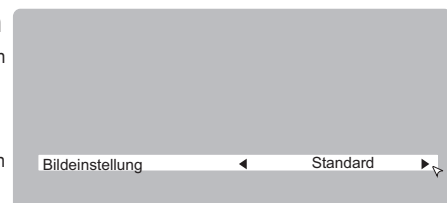
■ Bei Anpassen mit einem Schieberegler




schieben

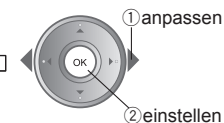

■ Bei Auswahl aus Voreinstellungen



Die Anzeige wechselt.

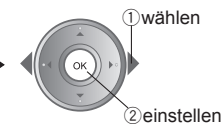

● Bei einigen Menüpunkten gibt es Untermenüs.

Menü	Punkt	Anpassung / Konfiguration
Bild Einstellungen	Bildeinstellung	Bildeinstellung (Hell / Standard / Weich)
	Helligkeit-1	Helligkeit Hintergrundbeleuchtung (Dunkler ⇄ Heller)
	Kontrast	Kontrast (Weniger ⇄ Mehr)
	Helligkeit-2	Helligkeit (Dunkler ⇄ Heller)
	Schärfe	Schärfe (Weicher ⇄ Schärfer)
	Farbe	Farbe (Leichter ⇄ Tiefer)
	Farbton	Farbton (Rötlich ⇄ Grünlich)
	Farbtemperatur	Farbtemperatur (Warm / Normal / Kühl)
	Optionen	Genauere Bildeinstellungen (S. 29)
	Ton Einstellungen	Stereo / I · II
Tiefen		Tiefe Töne (Schwächer ⇄ Stärker)
Höhen		Hohe Töne (Schwächer ⇄ Stärker)
Balance		Lautsprecherbalance (Links Stärker ⇄ Rechts Stärker)
3D Cinema Sound		Umgebungstonstärke (Höhen / Tiefen / Mono / Aus)
MaxxBass*1		Anhebung der Bässe (Aus / Tiefen / Höhen)
Sprachverbesserung		Klangverbesserungstechnik (Ein / Aus)
Sonderfunktionen	Sleep Timer	Timer zum Abschalten des Fernsehgerätes (S. 24)
	Kindersicherung	Bestimmte Sender für Kinder sperren (S. 24)
	Bildschirmanzeige	Format für die Anzeige der Sendernummer (Typ A / Typ B)
	Blau-Bild	Bei schwachem oder nicht vorhandenem Signal einen blauen Bildschirm anzeigen und den Ton auf stumm schalten (Ein / Aus)
	Persönliche Einstellg.	Einstellungen für Senderfavoriten löschen (S. 17)
Programmierung	Beleuchtung	Beleuchtung ist eingeschaltet (S. 5) solange das Fernsehgerät eingeschaltet ist (Hell / Weich / Aus)
	An/Aus LED Lampe	Die Stromanzeige leuchtet (S. 5), solange das Fernsehgerät eingeschaltet ist (Ein / Aus)
	Auto	Land des Aufstellorts wählen und Sender automatisch eintragen (S. 10, ③)
	Sender ordnen / Manuell	Eingetragene Sender ändern oder neue hinzufügen (S. 11)
	Sprache	Eine Sprache für die Bildschirm-Menüs wählen (S. 10, ②)
	Decoder (EXT-2)	Bei Anschluss an Videorecorder mit "T-V LINK" (Ein / Aus)
	Autoauswahl Comp-In	Aktiviert den TV-Eingang "EXT-4", wenn ein Komponentensignal an "EXT-4" anliegt. (Ein / Aus) (Nicht verfügbar für PC)
	Externe Einstellung	Zur Benutzung bei Videospielern und anderen Geräten (S. 22)
HDMI Einstellungen	HDMI-1 (EXT-5) : Eingangssignal (1 / 2 / Auto), Audio (Digital / Analog / Auto) HDMI-2 (EXT-6) : Eingangssignal (1 / 2 / Auto)	
PC Bildposition	PC-Positionseinstellung (S. 21)	

● Andere Einstellungen · Seitenverhältnis ändern → "ZOOM" (S. 17)
· Schalten Sie "3D Cinema Sound" ein → "3D CINEMA SOUND" (S. 17)

*1 MaxxBass ist ein registriertes Warenzeichen der Waves Audio Ltd. in den USA, Japan und anderen Ländern.

Erweiterte Bildeinstellungen

Das Fernsehgerät stellt sich standardmäßig selbst für das beste Bild ein.



- 1 **Menüleiste anzeigen**
- 2 **“Bild Einstellungen” wählen**
 wählen
 weiter
- 3 **“Optionen” wählen**
 wählen
 weiter
- 4 **Einen Menüpunkt wählen**
 wählen
 weiter
- 5 **Einstellungen ändern**
 wählen
 einstellen
- 6 **Fertig**

■ Zum vorherigen Anzeigefenster
 → **BACK**

■ Ende
 → **MENU**

● Nach einer Minute Inaktivität wird das Menü ausgeblendet.

Super DigiPure	Für natürlich aussehende Umrisse		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Min : Wenn das Bild an Schärfe verliert	<input type="checkbox"/> Max : Wenn Rauschen auftritt	<input type="checkbox"/> Auto : Automatische Anpassung
Kino-Effekt	Für Kinofilme		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Ein : Funktion ist immer eingeschaltet	<input type="checkbox"/> Auto : Automatische Anpassung	
Farb Management	Für natürlich aussehende Bilder		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Ein : Eine natürliche Farbbalance halten		
Bild Management	Helle / dunkle Bilder ausgleichen		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Ein : Wenn Rauschen auftritt		
Smart Picture	Helligkeit weißer Bereiche anpassen		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Ein : Weiße Bereiche lassen sich besser betrachten	● Nicht verfügbar, wenn "Bildeinstellung" auf "Hell" gestellt ist (S. 28).	
MPEG Verbesserung	Zur Verringerung von MPEG-Bildrauschen		<input type="checkbox"/> Aus : Funktion ist ausgeschaltet	<input type="checkbox"/> Ein : Wenn Rauschen auftritt		
Empfangssystem	Wenn keine Farben dargestellt werden		① Den Bildschirm auswählen, für den Einstellungen geändert werden sollen <input type="checkbox"/> Hauptbild <input type="checkbox"/> Nebenbild : Hauptbild : Nebenbild im MULTIBILD-MODUS (S. 23)			
			② Farbsystem wählen <input type="checkbox"/> PAL <input type="checkbox"/> SECAM <input type="checkbox"/> NTSC 3.58 <input type="checkbox"/> NTSC 4.43 <input type="checkbox"/> Auto : Westeuropa : Osteuropa / Frankreich : USA 3.58 MHz : USA 4.43 MHz : Beim Sehen von Videos etc.			
4:3 Auto Zoom	Standard-Seitenverhältnis einstellen		Für "Auto" ein Standard-Seitenverhältnis unter "Zoom" wählen (S. 17)			
			<input type="checkbox"/> Panorama 16 : 9	<input type="checkbox"/> Normal 4 : 3	<input type="checkbox"/> 14:9 Zoom 14 : 9	

Problemlösungen

Starkes Rauschen oder Schnee



- Ist das Fernsehgerät korrekt an die Antenne angeschlossen?
- Ändern Sie die Empfangsrichtung der Antenne.
- Ist die Antenne oder das Antennenkabel beschädigt?
➔ Wenden Sie sich an Ihren Händler


Muster, Streifen oder Rauschen




- Empfängt die Antenne Störsignale von Hochspannungsleitungen oder Funksendeanlagen?
➔ Wenden Sie sich an Ihren Händler
- Stehen andere angeschlossene Geräte zu dicht am Fernsehgerät?
➔ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Antenne und möglicher Störquelle bis keine Störstrahlung mehr auftritt

Geisterbilder

(Verdopplung von Bildern)



- Empfangen Sie Störsignale durch Reflektion an Bergen oder anderen Gebäuden?
➔ Justieren Sie die Empfangsrichtung Ihrer Antenne oder tauschen Sie sie gegen eine gerichtete Antenne höherer Qualität aus

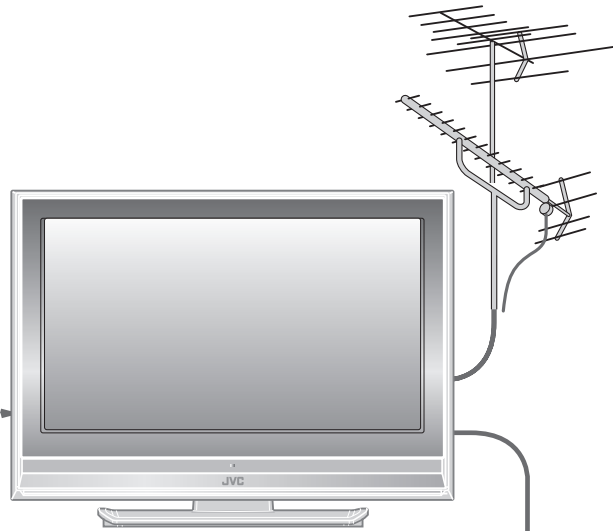

Ich kann es nicht einschalten!

- Ist das Netzkabel korrekt an die Netzsteckdose angeschlossen?




Die Fernbedienung funktioniert nicht!

- Sind die Batterien leer?
- Sind Sie weiter als 7 Meter vom Fernsehgerät entfernt?
- Ist die Betriebsart "MODE (TV, VDR/DVR, DVD, HC)" auf "TV" (Fernsehen) eingestellt?
- Beim Aufruf von Videotext erscheint die TV-Menüleiste nicht.
- Je nach Stabilität des Signals kann beim Senderwechsel eine Zeitverzögerung eintreten.

	Problem	Maßnahmen	Seite
Allgemein	Fernbedienung funktioniert nicht mehr	● Netzstecker des Fernsehgerätes ziehen, nach einigen Minuten wieder einstecken.	-
	Bildformat ändert sich unbeabsichtigt	● Drücken Sie "ZOOM" um auf Ihre Einstellungen zurückzukehren.	17
Bildschirm	Die PC-Bildschirmposition ist verschoben	● Stellen Sie "PC Bildposition" ein.	21
	Schlechte Bildqualität	● Unnatürliche Farben >>> Stellen Sie "Farbe" und "Helligkeit-1" ein. Prüfen Sie Ihr "Empfangssystem". Rauschen >>> Stellen Sie folgende Funktionen ein. Bildeinstellung: Standard Super DigiPure : Max Verschwommenes Bild >>> Stellen Sie folgende Funktionen ein. Bildeinstellung: Hell Super DigiPure : Min	28 30 28 30 28 30
Bild Einstellungen	Bildverschlechterungen bei Benutzung eines externen Gerätes	● Wenn Sie ein S-Video-Ausgabegerät angeschlossen haben, prüfen Sie die "S-IN"-Einstellung. ● Wenn das Bild im oberen Bereich verzerrt ist, prüfen Sie die Qualität des Videosignals. ● Wenn bei Signaleingang z. B. von einem DVD-Player mit 625p-Signalausgang (Progressive Scanning) die Bewegungen unnatürlich erscheinen, ändern Sie die Ausgangseinstellung des externen Gerätes auf 625i (Interlace Scanning).	22 - -
	Schlechter Ton	● Stellen Sie "Tiefen" und "Höhen" ein. Wenn Sie in "Stereo / I-II" ein schlechtes Programm empfangen, schalten Sie um auf "Mono". Stellen Sie den Empfang des Senders "Manuell" ein.	28 28 11
Ton Einstellungen	Kein Ton von der Audio-Komponente	● Audio-Signale, die von den Buchsen EXT-5 und EXT-6 empfangen werden, können nicht an den Ausgang "AUDIO OUT" gesendet werden.	-

Problemlösungen (fortsetzung)

	Problem	Maßnahmen	Seite
HDMI	Falsche Bildschirmgröße	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie "Eingangssignal" in der "HDMI Einstellungen" auf "1" oder "2". 	28
	Kein Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie das mit dem HDMI-Logo beschriftete Kabel. 	–
	Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Gerät mit HDMI kompatibel ist. Schalten Sie "Audio" in "HDMI Einstellungen" auf "Digital" oder "Auto" bei HDMI-Geräten, oder auf "Analog" oder "Auto" bei DVI-Geräten. (Nicht verfügbar für "EXT-6".) 	– 28
	Bildschirm grün oder verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> Warten Sie nach der Umschaltung des Signalformats für ein "HDMI"-Gerät einen Moment, damit sich das Signal stabilisieren kann. 	–
Funktionen	Einige Funktionen arbeiten nicht	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist kein Fehler. Bestimmte Funktionen (mit dunklem Hintergrund) im Menü sind je nach Situation inaktiv. 	–
	Im Nebenbild können einige Eingaben nicht gewählt werden	<ul style="list-style-type: none"> Die Eingänge "EXT-4", "EXT-5", "EXT-6" und der PC-Modus können im Nebenbild nicht gewählt werden. Die RGB-Eingangssignale von "EXT-1" und "EXT-2" sind im Doppelbild-Modus nicht verfügbar. 	–
Anzeige	"Funktion nicht verfügbar" erscheint	<ul style="list-style-type: none"> Ist das "T-V LINK"-kompatible Gerät an "EXT-2" angeschlossen? Ist das SCARTKABEL "voll belegt"? Ist das "T-V LINK"-kompatible Gerät eingeschaltet? <p>Nach Bestätigung aller o. g. Bedingungen drücken Sie die Taste "OK" erneut.</p>	34 34 –
	"ACI-Fehler" erscheint	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie ◀ "ACI" erneut zu starten. Falls nach mehreren Versuchen immer noch "ACI-Fehler" erscheint, drücken Sie ▶, um "ACI" abubrechen. 	–
Bildschirm	Auf dem Bildschirm erscheinen schwarze oder weiße Punkte	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Bildschirme lösen das Bild in einzelne, feine Punkte ("Pixel") auf. Während über 99,99% dieser Pixel ordnungsgemäß funktionieren, kann doch eine sehr geringe Anzahl von Pixeln entweder nicht aufleuchten oder ständig leuchten. Dies sollte nicht als Fehlfunktion angesehen werden. 	–

Technische Informationen

Was ist "T-V LINK"?

"T-V LINK" ermöglicht den einfachen Informationsaustausch zwischen Fernsehgerät und angeschlossenem "T-V LINK"-kompatiblem Gerät. Mit T-V LINK:

- Sie können die im Fernsehgerät programmierten Senderinformationen zum "T-V LINK"-kompatiblen Gerät senden, so dass beide, Fernsehgerät und externes Gerät, die gleichen Sendereinstellungen haben. Wenn Sie ein externes Gerät anschließen, werden die Senderinformationen ins Gerät hochgeladen, so dass die Einstellungen sehr schnell fertiggestellt sind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des externen Gerätes.
- Mit der Funktion "DIREKTE AUFNAHME" können Sie ganz einfach das Fernsehprogramm, das Sie auf einem "T-V LINK"-kompatiblen Gerät anschauen, aufzeichnen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des externen Gerätes.

Was ist "ACI" (Automatic Channel Installation)?

Manche Kabelgesellschaften übertragen ein sogenanntes "ACI"-Signal, das Informationen enthält, mit denen Fernsehkanäle (Sender) automatisch auf Ihrem Fernsehgerät eingetragen werden. Wenn ein "ACI"-Signal empfangen wird, erscheint im "Auto"-Anzeigefenster "ACI Start / ACI Weiter".

Empfangbare Sendeformate

Je nach Land, das unter "Auto" gewählt wurde, ändern sich die empfangbaren Sendeformate.

- VEREINIGTES KÖNIGREICH: Nur PAL-I empfangbar.
- FRANCE Sowohl SECAM-L.

Zum Empfang von SECAM-L in anderen Ländern als Frankreich:

- Ändern Sie unter "Auto" die Einstellung "Land" auf "France".
- Drücken Sie die Taste "BACK", um zum Menü zurückzukehren, und geben Sie den Sender unter "Einfügen" oder "Manuell" ein.

Anzeigbare PC-Signale

Macintosh Computer werden nicht unterstützt. (Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.)

Auflösung	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Vertikalfrequenz (Hz)	60,0	60,0

- Falls das Signal nicht erscheint, prüfen Sie, dass die Vertikalfrequenz am PC auf "60 Hz" eingestellt ist.

"DVI"-Geräte anschließen

Schließen Sie mit einem "DVI-HDMI"-Adapterkabel ein "DVI"-Gerät an "EXT-5 (HDMI)" an. Verbinden Sie den analogen Sound-Ausgang des DVI-Gerätes mit den Klemmen L und R in EXT-4.

- Stellen Sie "Audio" in der "HDMI Einstellungen" auf "Analog" oder "Auto" → (S. 28)
- Der Eingang EXT-6 unterstützt keine analogen Audiosignale (EXT-4).
- Der Eingang EXT-6 unterstützt keine DVI-Geräte.

“CH/CC”-Liste

Wenn Sie die Funktion EINFÜGEN (S. 11) verwenden, wählen Sie bitte aus dieser Tabelle die “CH/CC”-Nummer, die zur TV-Kanalnummer gehört.

● Wenn die Ländereinstellung “France” ist, wählen Sie eine dreistellige CH/CC-Nummer.

CH	Channel (Kanal, Sender)	CH	Channel (Kanal, Sender)	CC	Channel (Kanal, Sender)	CC	Channel (Kanal, Sender)
CH 02/CH 202	E2, R1	CH 40/CH 240	E40, R40	CC 01/CC 201	S1	CC 31/CC 231	S31
CH 03/CH 203	E3, ITALY A	CH 41/CH 241	E41, R41	CC 02/CC 202	S2	CC 32/CC 232	S32
CH 04/CH 204	E4, ITALY B, R2	CH 42/CH 242	E42, R42	CC 03/CC 203	S3	CC 33/CC 233	S33
CH 05/CH 205	E5, ITALY D, R6	CH 43/CH 243	E43, R43	CC 04/CC 204	S4	CC 34/CC 234	S34
CH 06/CH 206	E6, ITALY E, R7	CH 44/CH 244	E44, R44	CC 05/CC 205	S5	CC 35/CC 235	S35
CH 07/CH 207	E7, ITALY F, R8	CH 45/CH 245	E45, R45	CC 06/CC 206	S6	CC 36/CC 236	S36
CH 08/CH 208	E8, R9	CH 46/CH 246	E46, R46	CC 07/CC 207	S7	CC 37/CC 237	S37
CH 09/CH 209	E9, ITALY G	CH 47/CH 247	E47, R47	CC 08/CC 208	S8	CC 38/CC 238	S38
CH 10/CH 210	E10, ITALY H, R10	CH 48/CH 248	E48, R48	CC 09/CC 209	S9	CC 39/CC 239	S39
CH 11/CH 211	E11, ITALY H+1, R11	CH 49/CH 249	E49, R49	CC 10/CC 210	S10	CC 40/CC 240	S40
CH 12/CH 212	E12, ITALY H+2, R12	CH 50/CH 250	E50, R50	CC 11/CC 211	S11	CC 41/CC 241	S41
CH 21/CH 221	E21, R21	CH 51/CH 251	E51, R51	CC 12/CC 212	S12	CC 75/CC 275	X
CH 22/CH 222	E22, R22	CH 52/CH 252	E52, R52	CC 13/CC 213	S13	CC 76/CC 276	Y, R3
CH 23/CH 223	E23, R23	CH 53/CH 253	E53, R53	CC 14/CC 214	S14	CC 77/CC 277	Z, ITALY C, R4
CH 24/CH 224	E24, R24	CH 54/CH 254	E54, R54	CC 15/CC 215	S15	CC 78/CC 278	Z+1, R5
CH 25/CH 225	E25, R25	CH 55/CH 255	E55, R55	CC 16/CC 216	S16	CC 79/CC 279	Z+2
CH 26/CH 226	E26, R26	CH 56/CH 256	E56, R56	CC 17/CC 217	S17		
CH 27/CH 227	E27, R27	CH 57/CH 257	E57, R57	CC 18/CC 218	S18		
CH 28/CH 228	E28, R28	CH 58/CH 258	E58, R58	CC 19/CC 219	S19		
CH 29/CH 229	E29, R29	CH 59/CH 259	E59, R59	CC 20/CC 220	S20		
CH 30/CH 230	E30, R30	CH 60/CH 260	E60, R60	CC 21/CC 221	S21		
CH 31/CH 231	E31, R31	CH 61/CH 261	E61, R61	CC 22/CC 222	S22		
CH 32/CH 232	E32, R32	CH 62/CH 262	E62, R62	CC 23/CC 223	S23		
CH 33/CH 233	E33, R33	CH 63/CH 263	E63, R63	CC 24/CC 224	S24		
CH 34/CH 234	E34, R34	CH 64/CH 264	E64, R64	CC 25/CC 225	S25		
CH 35/CH 235	E35, R35	CH 65/CH 265	E65, R65	CC 26/CC 226	S26		
CH 36/CH 236	E36, R36	CH 66/CH 266	E66, R66	CC 27/CC 227	S27		
CH 37/CH 237	E37, R37	CH 67/CH 267	E67, R67	CC 28/CC 228	S28		
CH 38/CH 238	E38, R38	CH 68/CH 268	E68, R68	CC 29/CC 229	S29		
CH 39/CH 239	E39, R39	CH 69/CH 269	E69, R69	CC 30/CC 230	S30		

CH	Channel (Kanal, Sender)	CH	Channel (Kanal, Sender)	CC	Frequenz (MHz)	CC	Frequenz (MHz)
CH 102	F2	CH 141	F41	CC 110	116-124	CC 152	391-399
CH 103	F3	CH 142	F42	CC 111	124-132	CC 153	399-407
CH 104	F4	CH 143	F43	CC 112	132-140	CC 154	407-415
CH 105	F5	CH 144	F44	CC 113	140-148	CC 155	415-423
CH 106	F6	CH 145	F45	CC 114	148-156	CC 156	423-431
CH 107	F7	CH 146	F46	CC 115	156-164	CC 157	431-439
CH 108	F8	CH 147	F47	CC 116	164-172	CC 158	439-447
CH 109	F9	CH 148	F48	CC 123	220-228	CC 159	447-455
CH 110	F10	CH 149	F49	CC 124	228-236	CC 160	455-463
CH 121	F21	CH 150	F50	CC 125	236-244	CC 161	463-469
CH 122	F22	CH 151	F51	CC 126	244-252		
CH 123	F23	CH 152	F52	CC 127	252-260		
CH 124	F24	CH 153	F53	CC 128	260-268		
CH 125	F25	CH 154	F54	CC 129	268-276		
CH 126	F26	CH 155	F55	CC 130	276-284		
CH 127	F27	CH 156	F56	CC 131	284-292		
CH 128	F28	CH 157	F57	CC 132	292-300		
CH 129	F29	CH 158	F58	CC 133	300-306		
CH 130	F30	CH 159	F59	CC 141	306-311		
CH 131	F31	CH 160	F60	CC 142	311-319		
CH 132	F32	CH 161	F61	CC 143	319-327		
CH 133	F33	CH 162	F62	CC 144	327-335		
CH 134	F34	CH 163	F63	CC 145	335-343		
CH 135	F35	CH 164	F64	CC 146	343-351		
CH 136	F36	CH 165	F65	CC 147	351-359		
CH 137	F37	CH 166	F66	CC 148	359-367		
CH 138	F38	CH 167	F67	CC 149	367-375		
CH 139	F39	CH 168	F68	CC 150	375-383		
CH 140	F40	CH 169	F69	CC 151	383-391		

Technische Daten

Hauptgerät			
Modell	LT-40S70BU/SU/ZU	LT-32X70BU/SU	LT-26X70BU/SU
Sendeformate	CCIR I / B / G / D / K / L (Siehe “Technische Informationen”, S. 34)		
Empfangssysteme	Fernsehausstrahlung : PAL, SECAM Externer Eingang : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz		
Kanäle und Frequenzen	E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALY A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, Französische Kabelkanäle (Frequenz : 116-172 MHz / 220-469 MHz)		
Ton-Multiplexsysteme	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)		
Videotextsysteme	FLOF (Fastext), TOP, WST (Standardsystem)		
Stromversorgung	AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz		
Audioausgang (Nennausgangsleistung)	10 W + 10 W		
Lautsprecher	6,6 cm rund x 4		5,0 cm rund x 2
Leistungsaufnahme [Bereitschaft]	215 W [0,5 W]	124 W [0,6 W]	111 W [0,6 W]
Bildschirmgröße (sichtbarer Bereich, diagonal gemessen)	101 cm	80 cm	66 cm
Abmessungen (B x H x T: mm) [ohne Standfuß]	1000 x 720,5 x 293 [1000 x 670,5 x 117,3]	800 x 591,6 x 244,2 [800 x 545 x 133,5]	672 x 517,6 x 244,2 [672 x 471 x 133,5]
Gewicht [ohne Standfuß]	29,3 kg [24,5 kg]	18,4 kg [16,0 kg]	15,2 kg [12,8 kg]
Zubehör	(Siehe “Zubehör prüfen”, S. 5)		

Buchsen / Anschlüsse					
Buchsenbezeichnung		Buchsentyp	Signaltyp (IN)	Signaltyp (OUT)	Hinweise
Eingangs- / Ausgangsklemmen	EXT-1	Euroconnector x 1 (SCART-Anschluss)	Composite-Video, S-Video, Analoges RGB AUDIO L / R	TV out	
	EXT-2	Euroconnector x 1 (SCART-Anschluss)	Composite-Video, S-Video, Analoges RGB AUDIO L / R	Dubbing Out	“T-V LINK”-kompatibel
Eingangsbuchsen	EXT-3	RCA-Buchsen x 3 S-VIDEO-Eingang x 1	Composite Video , S-Video AUDIO L / R		
	EXT-4	RCA-Buchsen x 5	Analogkomponenten (576i (625i) / 480i (525i), Progressiv : 576p (625p) / 480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) AUDIO L / R		
	EXT-5 (HDMI-1)	HDMI-Eingang x 1	HDMI (576i (625i) / 480i (525i) / 576p (625p) / 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		
	EXT-6 (HDMI-2)				
Ausgangsbuchsen	PC INPUT	D-SUB (15-polig) x 1	Analoges PC-Signal (S. 34)		
	AUDIO OUT	RCA-Buchsen x 2		Audio L / R	
	Kopfhörer	Stereo-Klinkenbuchse x 1 (3,5 mm Durchmesser)		Kopfhörerausgang	

● Wir behalten uns vor, Ausführung und technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.