



SA3414

SA3415

SA3416

SA3424

SA3425

SA3426

SA3444

SA3445

SA3446

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa
Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi
tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome

Digitaalinen audio/videosoitin

Tarvitsetko apua?

Vieraile sivuilla

www.philips.com/welcome

josta löydät tukimateriaalia kuten flash-oppaan, uusimmat ohjelmistopäivitykset ja vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin.

Sisällysluettelo

1	Tärkeät turvallisuustiedot	5
2	Uusi soittimesi	8
2.1	Mitä laatikko sisältää	8
2.2	Rekisteröi tuotteesi	8
3	Miten pääset alkuun	9
3.1	Yleiskatsaus säätöihin ja liittymiin	9
3.2	Päävalikko	10
3.3	Asenna	10
3.4	Liitä ja lataa	11
3.4.1	Käytä mukana olevaa USB-kaapelia	11
3.4.2	Pariston virtatason osoitin	11
3.5	Musiikin, kuvien ja tekstin siirtäminen	12
3.6	Videotiedostojen siirtäminen	12
3.7	Katkaise virta soittimestasi turvallisesti	14
3.8	Nauti	14
3.8.1	Kytke päälle ja pois päältä	14
3.8.2	Navigoi valikkoa	14
3.8.3	Lukkoliuku	14
4	Yksityiskohtaiset toiminnot	15
4.1	Musiikkitala	15
4.1.1	Säädöt	15
4.1.2	Löydä musiikkisi	16
4.1.3	Kappaleiden poistaminen soittolistasta	17
4.1.4	Rajoita äänenvoimakkuutta	17
4.2	Kuvakirjasto	18
4.2.1	Siirrä kuvia koneelta soittimeesi	18
4.2.2	Katsele kuviasi	18
4.2.3	Diaesitys	18
4.3	Video	19
4.3.1	Videon toisto	19
4.4	Radio	20
4.4.1	Automaattinen viritys	20
4.4.2	Soita esiasetettua radioasemaa	20
4.4.3	Viritä radioasema manuaalisesti:	21
4.4.4	Tallenna uusi taajuus esiasetukseen:	21
4.4.5	Äänitä radiosta kuuntelun aikana:	21
4.4.6	Äänitä radiosta, kun radio ei ole päällä:	21
4.5	Nauhoitukset	22
4.5.1	Nauhoitusten toisto	22
4.5.2	Nauhoituksen poisto	22
4.5.3	Lataa nauhoitukset koneellesi	23
4.6	Asetukset	24

Sisällysluettelo

4.6.1	Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset	25
4.7	Käytä soitintasi datatiedostojen tallentamiseen ja kantamiseen	25
5	Päivitä soittimesi	26
5.1	Vahvista manuaalisesti kiinteän ohjelmiston ajanmukaisuus	26
6	Tekniset tiedot	27
7	Usein kysytyt kysymykset	29

I Tärkeät turvallisuustiedot

Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:

- Älä altista laitetta liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Toiminnassa olevat matkapuhelimet soittimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot laitteeseen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetyistä sisällöistä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.!

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä soitinta vain paikassa, jonka lämpötila on välillä 0 ja +35 °C.
- Säilytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on välillä -20 ja +45 °C.
- Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Reservedele/ tilbehør

Besøg www.philips.com/support for at bestille reservedele/ tilbehør

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun "mukavuustaso" sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen "normaali" äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.



Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa "turvallisella" tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa tavaramerkkejä.

Internet ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.


Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tietojen kerääminen

Philips on sitoutunut kehittämään tämän tuotteen laatua ja parantamaan Philipsin käyttäjien kokemusta. Ymmärtääkseen laitteen käyttöprofiilin laite kerää joitain tietoja/dataa laitteen pysyvälle muistialueelle. Näitä tietoja käytetään laitetta käyttäessäsi mahdollisesti eteesi tulevien ongelmien ja virheiden tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Tallennettu data sisältää esimerkiksi musiikkitilassa musiikin soittamisen keston, viritintilassa soittamisen keston, tiedot siitä, kuinka usein akku on ollut heikkona jne. Tallennettu data ei paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai mediaa, josta lataaminen on suoritettu. Laitteeseen tallennettu data avataan ja otetaan käyttöön VAIN, jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin huoltoon ja AINOASTAAN helpottamaan virheen etsintää ja sen ennalta ehkäisyä. Tallennettu data tulee antaa käyttäjän saataville käyttäjän ensimmäisestä pyynnöstä.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliiivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Sisäänasennettu ladattava paristo sisältää aineita, jotka saattavat saastuttaa ympäristöä. Vie aina laite tarkoitukseen varattuun keräyspisteeseen pariston poistamiseksi, ennen kuin hävität laitteen. Käytetty paristo tulee viedä tarkoitukseen varattuun keräyspisteeseen.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Uusi soittimesi

Uuden soittimesi kanssa voit nauttia seuraavista:

- Videoiden toisto
- MP3- ja WMA-äänitiedostojen toisto
- Kuvien ja kansitaiteen katselu
- Tekstien lukeminen
- FM-radion kuunteleminen
- Äänen tallentaminen

2.1 Mitä laatikko sisältää

Seuraavat varusteet ovat soittimen mukana:



Soitin



Kuulokkeet



USB-kaapeli



Pikaopas




CD-ROM, joka sisältää Philipsin Laitehallintaohjelman, Mediamuuntajan, Käyttöoppaan ja Usein kysytyt kysymykset

2.2 Rekisteröi tuotteesi

Suosittellemme, että rekisteröit tuotteesi saadaksesi mahdollisuuden ilmaisiin päivityksiin. Rekisteröidäksesi tuotteesi, loggaudu www.philips.com/welcome niin että voimme tiedottaa sinua heti kun uusia päivityksiä on saatavilla.





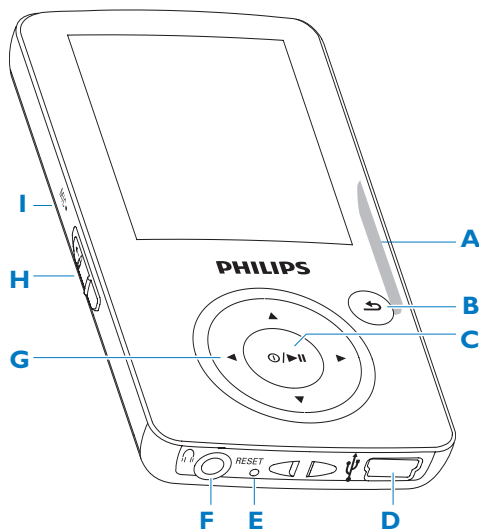



3 Miten pääset alkuun

3.1 Yleiskatsaus säätöihin ja liittymiin



A -VOLUME+	Lisää/vähentää äänenvoimakkuutta (Lisää/vähennä nopeasti pitämällä painettuna)
B ⏮	Näyttää edellisen/viimeksi katsellun / alkunäytön
C ⏻ / ▶⏪	Päälle / Pois päältä Soita/Äänitä / Pysäytä Vahvista valinta
D USB	USB-liitin
E RESET	Aseta uudelleen
F 🎧	Kuulokejakiliitin
G ⏩	Hyppää taaksepäin / Nopeasti taaksepäin (hyppää nopeasti pitämällä painettuna)
▶	Hyppää eteenpäin / Nopeasti eteenpäin (hyppää nopeasti pitämällä painettuna)
▲/▼	Vierittää ylös/alas (vieritä nopeasti pitämällä painettuna)
H 🔒 liukunäppäin	Lukitse/vapauta kaikki näppäimet (paitsi -VOLUME+) pitämällä liukunäppäin painettuna
I MIC	Mikrofoni

3.2 Päävalikko

Valikko	Voidaksesi
 Video	Katsella videoita
 Kuvat	Katsele kuvia
 Musiikki	Soittaa digitaalisia musiikkikappaleitasi
 Radio	Kuunnella FM radiota
 Nauhoitus	Luoda tai kuunnella nauhoituksia
 Kansionäkymä	Tarkastele kansion tiedostoja
 Tekstinlukija	TXT-tiedostojen lukeminen
 Asetukset	Yksilöidä soittimesi asetukset
 Nyt soi	Toistonäyttöön siirtyminen
Viimeksi soitettu	Resume play

3.3 Asenna

! **Tärkeää** Varmista, että asennat mukana olleella CD:llä olevan ohjelman musiikin ja videon siirtoa varten.

Järjestelmävaatimukset:

- Windows 2000, XP tai Vista
- Pentium III 800MHz prosessori tai uudempi
- 128MB RAM
- 500MB kiintolevytilaa
- Internet-yhteys (suotavaa)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

- 1 Aseta tuotteen mukana oleva CD tietokoneesi CD ROM-asemaan.
- 2 Noudata ruudulla olevia ohjeita asentaaksesi **Philips Device Manager** ja **Media Converter** -ohjelmat. Media Converter muuntaa videoleikkeet ja JPEG-kuvat soittimelle soveltuviin formaatteihin.
- 3 Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD-levyn sisältöä Windows Explorer -ohjelmalla ja kaksoisnapsauta tiedoston päällä, jonka tunniste on .exe.

Oletko hävittänyt CD:n? Älä huoli, voit ladata CD:n sisällön www.philips.com/support sivuilta.


3.4 Liitä ja lataa

Soitin alkaa latautua automaattisesti, kun liität sen PC:hen.

3.4.1 Käytä mukana olevaa USB-kaapelia

1 Lataa laitetta vähintään 5 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.

> Akun¹ lataus on 4 tunnin kuluttua 100 % ja 2 tunnin kuluttua 80 %.

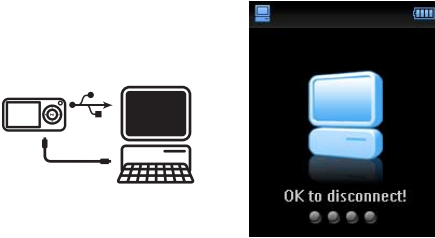

2 Liitä mukana olevan USB-kaapelin toinen pää mini-USB-porttiin soittimen alaosassa, ja toinen pää tietokoneeseesi.

> Soitin aloittaa latauksen heti kun se on yhdistetty tietokoneeseen.

Huomio Soitin on täysin ladattu kun latausvilkku loppuu ja tulee näytölle. Täyteen ladatulla soittimella voi toistaa noin 25 tuntia¹ musiikkia.

3.4.2 Pariston virtatason osoitin

Likimääräiset pariston virtatasot osoitetaan seuraavasti:



Täysi



Kaksi kolmasosaa täysi



Puolitäysi



Alhainen



Tyhjä


Huomio Kun akku on lähes tyhjä, matalan varaustason varoitusruutu vilkkuu. Soitin tallentaa kaikki asetukset ja keskeytyneet äänitykset ja sammuu alle 60 sekunnissa.

¹ Ladattavissa akuissa on rajoitettu määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

3.5 Musiikin, kuvien ja tekstin siirtäminen


Soitin näkyy USB-massamuistivälteenä **Windowsin Resurssienhallinnassa**. Voit järjestellä tiedostoja ja siirtää musiikki-, kuva- ja tekstitiedostoja soittimeen USB-yhteydellä. Käytä **Media Converter** -ohjelmaa videotiedostojen siirtämiseen. Katso **Media Converter** -ohjelmasta lisätietoja.


- 1 Napsauta ja korosta yksi tai useampia kappaleita, jotka haluat siirtää soittimen ja tietokoneen välillä.
- 2 Käytä vedä ja pudota –tekniikkaa tehdäksesi siirron.


 **Vinkki** Jos haluat siirtää soittimeen CD-levyjä, muunna kappaleet esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmistolla MP3- tai WMA-tiedostoiksi. Kopioi tiedostot soittimeen Resurssienhallinnassa. Näiden ohjelmien maksuttomia versioita on saatavissa internetissä.


3.6 Videotiedostojen siirtäminen

 **Tärkeää** Toista DRM-suojatut videot kerran **Windows Media Player** -ohjelmalla tietokoneessa, ennen kuin siirrät ne **Media Converter** -ohjelmalla.

 Käytä **Media Converteria** muuntaaksesi videotiedostot oikeaan kokoon ja siirtääksesi niitä tietokoneelta soittimeesi. Sovellus muuntaa videotiedostot sopivaan tallennusmuotoon ja resoluutioon ennen soittimelle siirtämistä, jotta soitin pystyy varmasti toistamaan ne ongelmitta.

- 1 Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana tulleella USB-kaapelilla.
- 2 Käynnistä **Media Converter** klikkaamalla kuvaketta tietokoneen näytöllä. 

 **Huom.** Videoiden muuntaminen ja siirtäminen on yleensä hidasta ja riippuu tietokoneesi suorituskyvystä. Odota kärsivällisesti.

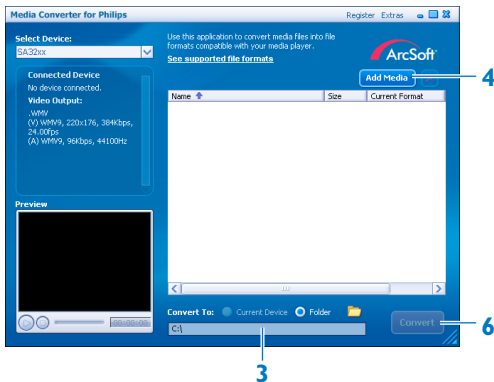


- 3 Kohdassa **Convert to (Muunna)** ruudun alaosassa, valitse **Current Device (Nykyinen laite)**, jolloin tiedot tallentuvat suoraan tietokoneeseen liitetylle soittimelle.
- 4 Valitse **Add Media (Lisää media)** ja haluamasi videotiedostot.
- 5 Valitse **OPEN (AVAA)**, kun olet valinnut videotiedostot, jotka haluat siirtää tietokoneelta soittimelle. Voit lisätä useampia videotiedostoja.

TAI

Voit valita tiedostot **Windowsin resurssienhallinnassa** ja vetää ne **MediaConverter** -ruudulle.

- 6 Valitse **Convert (Muunna)**.
 - > *Kaikki muunnetut tiedostot siirtyvät soittimelle.*

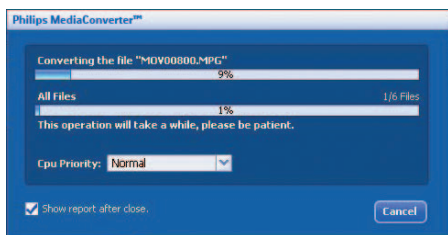


- > *Tiedostojen muuntamisen ja siirtämisen eteneminen näkyy*

*** Vinkki** Voit myös valita tiedostot **Windows Resurssienhallinnassa** ja vetää ja pudottaa ne **Media Converter** -näyttöön.



☰ Huom. Tiedostot muunnetaan tarvittaessa automaattisesti sellaiseen tallennusmuotoon, joka toimii soittimellesi.




3.7 Katkaise virta soittimestasi turvallisesti


- 1 Sulje kaikki aktiiviset toiminnot soittimessasi.
- 2 Poista soittimesi turvallisesti klikkaamalla , joka näkyy koneesi tehtävälustalla.

3.8 Nauti

3.8.1 Kytke päälle ja pois päältä

Käynnistä painamalla   , kunnes näytölle ilmestyy Philipsin logo.

Laittaaksesi laitteen virran pois päältä, paina ja pidä alhaalla    kunnes näytöllä näkyy 'Bye'.

 **Vinkki** Soittimesi virta sammuu jos sitä ei käytetä tai musiikkia tai videoita ei soiteta 10 minuuttiin.




3.8.2 Navigoi valikkoa

Soittimessa on intuitiivinen navigointijärjestelmä, joka opastaa sinua asetuksissa ja toiminnoissa.

Tarkoitus	Toiminta
Palata edelliseen valikkoon	Paina 
Palata päävalikkoon	Paina ja pidä alhaalla 
Selata valikkoja	Paina   tai 
Rullata listan läpi	Paina  tai 
Valita vaihtoehdon	Paina 

3.8.3 Lukkoliuku

Soittimessa on lukituskytkin, joka estää laitteen tahattoman toiminnan.

- 1 Lukitse näppäimet kuuntelun ajaksi siirtämällä liukunäppäin asentoon .
> *Kaikki painikkeet paitsi -VOL+ lukkiutuvat, ja näytöllä näkyy .*
- 2 Poista painikkeiden lukitus siirtämällä liukunäppäin asentoon .

4 Yksityiskohtaiset toiminnot

4.1 Musiikkitila (myös äänitysten soittotila)


Soittimesi tukee MP3 ja WMA –tiedostoja.


4.1.1 Säädot

Soittimessa on seuraavat musiikkilavaihtoehdot.

Tarkoitus	Toiminta
Soittaa / pitää tauon	Paina ►
Hyppää seuraavaan äänitiedostoon	Paina ►
Palaa edelliseen äänitiedostoon	Paina ◀
Pikakelata eteenpäin	Paina ja pidä alhaalla ►
Pikakelata taaksepäin	Paina ja pidä alhaalla ◀
Nykyisen raidan lisääminen soittoluetteloon	Paina painiketta ▼
Palata selausvalikkoon	Pidä pitkään/lyhyesti alhaalla ↶
Lisätä äänenvoimakkuutta	Paina VOL +
Vähentää äänenvoimakkuutta	Paina VOL -


4.1.2 Löydä musiikkisi

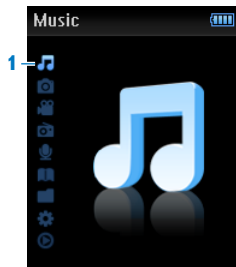

- 1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi musiikkitalan. Soittimessa on seuraavat valikkovaihtoehdot:



- 2 Paina ▲ tai ▼ rullataksesi listan läpi.
- 3 Paina ▶II valitaksesi tai paina ↶ palataksesi edelliselle tasolle.
- 4 Soita painamalla ▶II.

 **Huomio** Tässä soittimessa ei voi soittaa tekijänoikeuslailla suojattuja (Digital Rights Management –DRM) WMA-kappaleita, jotka on ostettu Internetistä.


4.1.3 Kappaleiden poistaminen soittolistasta

- 1 Valitse päävalikosta **Musiikki > Playlists**.
- 2 Valitse ▲- tai ▼- ja sitten ►-painiketta painamalla vaihtoehto **Remove from Playlist**.
- 3 Valitse haluamasi raita painamalla ▲- tai ▼- ja sitten ►-painiketta.
> *Raita poistetaan soittolistasta.*

4.1.4 Rajoita äänenvoimakkuutta

Voimakkaiden äänten kuuntelu lyhyttä hetkeä pidempään voi olla vahingollista kuuntelijalle. Voit asettaa soittimen äänenvoimakkuuden haluamallasi tasolle:

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Ääniasetukset > Äänenvoimakkuuden rajoitus > Aseta**.
- 2 Sääda tasoa painamalla **VOL-** tai **VOL+**.
- 3 Aseta painamalla ►.

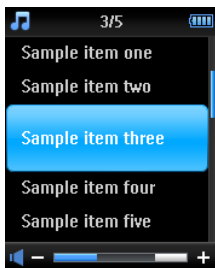

- > *Kun asetat voimakkuudelle rajan, et voi enää ylittää asetettua voimakkuutta, vaikka painaisit **VOL+** -painiketta.*

Ota maksimivoimakkuus uudelleen käyttöön asettamalla voimakkuusraja takaisin maksimiin tai kytkemällä toiminto pois päältä valitsemalla **Asetukset > Ääniasetukset > Äänenvoimakkuuden rajoitus > Pois päältä**.

4.2 Kuvakirjasto


4.2.1 Siirrä kuvia koneelta soittimeesi

- 1 Liitä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Vedä ja pudota kuvat soittimesi **KUVA**-kansioon.

4.2.2 Katsele kuviasi

Soitin tukee JPEG-grafiikkaa ja siinä on diaesitystoiminto.



- 1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi Kuvatilan.
- 2 Paina ▲ tai ▼ selataksesi pieniä kuvia.
- 3 Paina ► nähdäksesi kuvan koko näkymässä.
- 4 Suuren näytön selauksen aikana paina ▲ tai ▼ siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

4.2.3 Diaesitys

Diaesitys näyttää kaikki kuvat koko näkymässä. Se siirtyy seuraavaan kuvaan tietyn ajan kuluttua.


Käynnistä pikkukuvien tai koko näytön diaesitys painamalla ►||.


Peruuta diaesitys painamalla ↶.

4.3 Video


4.3.1 Videon toisto

Voit toistaa soittimeen tallennettuja videoleikkeitä.

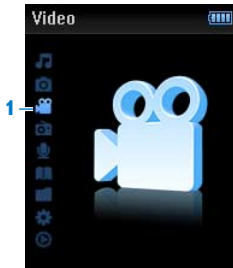

- 1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi Videotilan.
> *Lista soittimelle tallennetuista videotiedostoista tulee näkyviin.*
- 2 Valitse tiedosto painamalla ▲ tai ▼ ja toista se painamalla ▶||.
- 3 Paina lyhyesti ↶ siirtyäksesi takaisin edelliseen valikkoon, ja paina pitkään ↶ palataksesi päävalikkoon.

4.4 Radio

Valitse  päävalikosta syöttääksesi radiotilan.



Liitä kuulokkeet


Laitteen mukana toimitetut kuulokkeet toimivat radioantennina. Liitä kuulokkeet kunnolla, jotta radiovastaanotto on paras mahdollinen.


4.4.1 Automaattinen viritys

 **Huomaa** Automaattinen viritystoiminto kirjoittaa olemassa olevien esiasetusten päälle.

1 Valitse radiovalikosta  **Automaattinen viritys**.

> Radio virittää radioasemia automaattisesti ja tallentaa niiden taajuudet esiasetuksiin.
Radio voi tallentaa enimmillään 20 radioasemaa esiasetuksiin.

Lopeta automaattinen viritys painamalla .

Poistu radiosta painamalla pitkään .

4.4.2 Soita esiasetettua radioasemaa

1 Valitse radiovalikosta  **Esiasetukset**.


2 Valitse esiasetus painamalla ▲/▼. Aloita soitto painamalla ►||.

3 Vaihda toiseen esiasetukseen painamalla ◀/▶.



- 4 Paina lyhyesti ▲/▼ taajuuden hienosäätämiseksi.
- 5 Etsi seuraavaa vahvempaa signaalia painamalla pitkään ▲/▼.
Poistu radiosta painamalla pitkään ↶.

4.4.3 Viritä radioasema manuaalisesti:

- 1 Valitse radiovalikosta  **Manuaalinen viritys**.
> Näytölle tulee soittoruutu.
- 2 Paina lyhyesti ▲/▼ taajuuden hienosäätämiseksi.
- 3 Etsi seuraavaa vahvempaa signaalia painamalla pitkään ▲/▼.
Poistu radiosta painamalla pitkään ↶.


4.4.4 Tallenna uusi taajuus esiasetukseen:

- 1 Mene uuteen taajuuteen, jonka haluat tallentaa.
- 2 Paina ►|| siirtyäksesi esiasetusruudulle.
- 3 Tee valinta painamalla ▲/▼ ja tallenna painamalla ►||.
Poistu radiosta painamalla pitkään ↶.

4.4.5 Äänitä radiosta kuuntelun aikana:



- 1 Paina ↶ kerran tai useammin siirtyäksesi radiovalikkoon.
- 2 Valitse **Aloita FM-äänitys**.
- 3 Aloita äänitys painamalla ►||.
Lopeta äänitys painamalla ↶.
Poistu radiosta painamalla pitkään ↶.





4.4.6 Äänitä radiosta, kun radio ei ole päällä:

- 1 Valitse radiovalikosta  **Aloita FM-äänitys**.
- 2 Paina ▲/▼/◀/▶ valitaksesi FM-aseman.
- 3 Aloita äänitys painamalla ►||.
Lopeta äänitys painamalla ↶.
Poistu radiosta painamalla pitkään ↶.

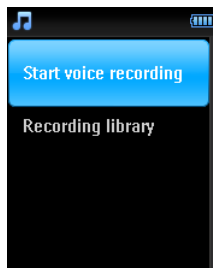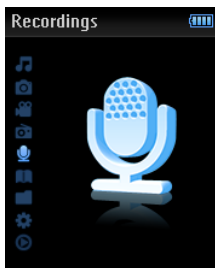4.5 Nauhoitukset

Voit äänittää soittimella. Aluvuussa **Yleiskatsaus** painikkeisiin ja liitäntöihin näytetään mikrofonin sijainti.




- 1 Valitse  päävalikosta.
- 2 Valitse **Aloita äänitys** aloittaaksesi äänittämisen mikrofonista.
 - > *Soitin äänittää ja näyttää äänitysnäytön.*
- 3 Paina  pitääksesi tauon.
- 4 Lopeta ja tallenna äänitys painamalla .
 - > *Äänityksesi tallentuu soittimeen. (Tiedostonimen muoto: VOICEXXX.WAV, jossa XXX on äänityksen numero, joka luodaan automaattisesti.)*
- 5 Löydät tämän tiedoston  > **Nauhoituskirjasto** > **Ääni**.

 **Huomaa** Lue radion äänitysohjeet aluvuusta **Radio**.

4.5.1 Nauhoitusten toisto

Valitse  > **Nauhoituskirjasto** > **Ääni** tai **FM-radio** päävalikosta.

- 1 Valitse nauhoitus, jonka haluat kuulla.
- 2 Paina  vahvistaaksesi.

4.5.2 Nauhoituksen poisto

Käytä tietokonettasi, kun poistat äänitteitä tietokoneella.

- 1 Liitä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Valitse soitin **Windows Explorer** -ohjelmalla.
- 3 Valitse **Äänitykset** > **Ääni** tai **FM-radio**.
- 4 Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa, ja paina **Poista** tietokoneelta.





4.5.3 Lataa nauhoitukset koneellesi

- 1 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Valitse soitin **Windows Explorer** -sovelluksessa.
- 3 Valitse **Äänitykset > Ääni** tai **FM-radio**.
- 4 Kopioi ja liitä nauhoitukset minne haluat koneellasi.

4.6 Asetukset

Voit asettaa valintasi soittimessasi niin, että ne vastaavat tarpeitasi.
















- 1 Paina  ja valitse .
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitaksesi vaihtoehtoista.
- 3 Paina ►|| siirtyäksesi seuraavalle tasolle tai paina  palataksesi edelliselle tasolle.
- 4 Paina ►|| vahvistaaksesi valintasi.
- 5 Paina  poistuaksesi **Asetukset**-valikosta


Asetusvalikossa on seuraavat vaihtoehdot:






Asetukset	Lisävaihtoehdot
Musiikin toistotila	Pois päältä / Toista 1 / Toista kaikki / Sekoita kaikki / Toista & Sekoita
Videon toistotila	Soita 1 / Soita kaikki / Toista 1 / Toista kaikki
Ääniasetukset	Taajuuskorjain Pois päältä / FullSound / Rock / Funk / Jazz / Klassinen / Hip-hop / Techno / Mukautettu
	Äänenvoimakkuuden rajoitus Pois päältä / Päälle / Aseta
Diaesityksen asetukset	Aika diaa kohden 3 / 5 / 10 / 30 / 60 sekuntia
	Soittotila Satunnainen / Perättäinen
	Toisto Pois päältä / Päälle
Kieli	Englanti / Ranska / Espanja / Saksa / Hollanti / Italia / Euroopan portugali / Ruotsi / Puola / Norja / Venäjä / Turkki / Brasilian portugali / Unkari / Suomi / Perinteinen kiina / Yksinkertaistettu kiina / Japani / Korea
Taustavaloajastin	10 sekuntia / 30 sekuntia / 60 sekuntia / Aina päällä
Tiedot	Muistin käyttö / Firmware-versio
Alkuperäiset asetukset	Palauta alkuperäisiin asetuksiin

4.6.1 Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset

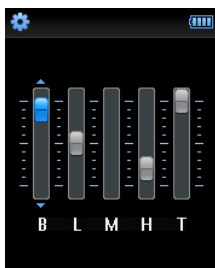Voit mukauttaa taajuuskorjaimen asetuksia:

- 1 Paina pitkään  ja valitse .
- 2 Paina  tai , ja sen jälkeen  valitaksesi **Ääniasetukset**.
- 3 Paina  tai , ja sen jälkeen  valitaksesi **Taajuuskorjain**.
- 4 Paina  tai , ja sen jälkeen  valitaksesi **Mukautus**.
- 5 Paina  tai  valitaksesi taajuuskorjaimen kaistan:
B = basso, **L** = matala, **M** = keski, **H** = korkea, **T** = diskantti



- 6 Paina  tai  säätääksesi tasoa.
> *Palkit ilmaisevat nykyisen tason.*
- 7 Paina  vahvistaaksesi valintasi.
Paina  peruuttaaksesi muutokset.
- 8 Paina  poistuaksesi **Asetukset** -valikosta.

4.7 Käytä soitintasi datatiedostojen tallentamiseen ja kantamiseen

Voit käyttää soitintasi tallentaaksesi ja kantaaksesi datatiedostoja kopioimalla datatiedostot soittimellesi **Windows Explorerilla**.

5 Päivitä soittimesi

Soitintasi ohjaa sisäinen ohjelma nimeltään kiinteä ohjelmisto. Uudempia versioita kiinteästä ohjelmistosta on voitu tuoda markkinoille sen jälkeen kun ostit soittimesi.

Ohjelma nimeltä **Philips Device Manager** tarkistaa laiteohjelmiston päivitykset, joita on saatavilla Internetistä.



Asenna **Philips Laitehallintaohjelma** mukana olevalta CD:ltä tai lataa uusin versio sivulta www.philips.com/support.

5.1 Vahvasta manuaalisesti kiinteän ohjelmiston ajanmukaisuus

- 1 Varmista, että Internet-yhteys toimii.
- 2 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 3 Käynnistä **Philips Device Manager** tietokoneella napsauttamalla **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > SA34XX > Philips SA34XX Device Manager**.



- 4 Klikkaa **Päivitä**.

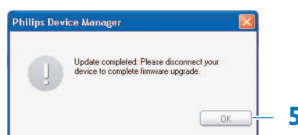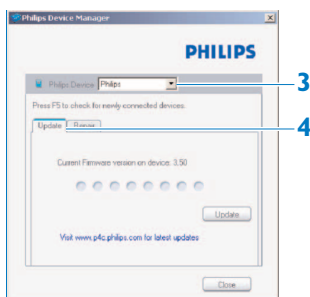

- > **Philips SA34XX Device Manager** tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden ohjelmiston, jos se on saatavilla Internetissä.

- 5 Kun näytöllä lukee **Päivitys valmis**, napsauta **OK**.

- 6 Irrota soitin tietokoneesta.

- > Näytöllä lukee **Laiteohjelmistoa päivitetään**.
Soitin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty. Soittimesi on jälleen valmis käytettäväksi.

6 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde
280mAh Li-ion sisäinen ladattava paristo¹

Näyttö

- Valkoinen takavallo LCD 220 x 176 pikseliä
65K väriä

Ääni

- Kanavaerotin: 40dB
- Taajuuskorjainasetukset:
Pois päältä / FullSound / Rock / Funk / Jazz
/ Klassinen / Hip-hop / Techno /
Mukautettu
- Taajuusalue: 80-18000Hz
- Signaalikohinasuhde: > 80dB
- Antoteho (RMS): 2x3mW

Äänentoisto

- Pakkausmuoto: MP3 (8-320kps ja VBR,
Näytteitystaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps,
Näytteitystaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)
- Soittoaika: 25 tuntia¹
- ID3-tagi tuki

Videotuki

- .SMV-muoto (muut muodot tuetaan
mukana olevan videomuuntajan kautta)
- 24 kehystä per sek., 220 x 176 pikseliä
- Soittoaika: 4 tuntia¹

Videomuuntaja

- Tukimuoto:
.bmp, .jpg, .wmv.

Nauhoitus

- Äänen tallennus: Sisäänrakennettu
mikrofoni (Mono)
- FM-radio

Tallennus Media

- Sisäänrakennettu muistikapasiteetti:
SA341x 1GB NAND Flash²
SA342x 2GB NAND Flash²
SA344x 4GB NAND Flash²
SA348x 8GB NAND Flash²

Liittimet

- Kuulokkeet 3.5mm, USB 2.0³

Musiikin, kuvien ja tekstin siirtäminen

- Vedä ja pudota Windows Explorerissa

Videon siirtäminen

- Mediamuuntajan kautta

Tiedon siirto

- Windows Explorerin kautta

Järjestelmävaatimukset


- Windows® 2000, XP tai Vista
- Pentium III 800MHz prosessori tai
uudempi
- 128MB RAM
- 500MB kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai
uudempi
- Videonäyttökortti
- Äänikortti
- USB-portti

- ¹ *Ladattavissa akuissa on rajoitettu määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.*
- ² *1MB = 1 miljoona bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on vähemmän.
1GB = 1 miljardi bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on vähemmän.
Täysi muistikapasiteetti ei ole välttämättä saatavilla koska soitin vie osan muistista.
Tallennuskapasiteetti pohjautuu 4 minuuttiin per kappale ja 64kbp WMA koodaukseen.*
- ³ *Todellinen siirtonopeus riippuu käyttöjärjestelmästä ja ohjelmiston konfiguraatiosta.*

7 Usein kysytyt kysymykset

Tarkista vian ilmetessä seuraavissa osioissa luetellut kohdat. Lisäohjeita ja vianmääritysohjeita löytyy usein kysytyistä kysymyksistä sivuilta www.philips.com/support.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen jos et löydä ratkaisua näiden vihjeiden avulla.

 **Varoitus** Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse sillä tämä mitätöi takuun.

Soittimessa ei ole virtaa.

- Et ole ehkä pitänyt ►►-näppäintä painettuna tarpeeksi pitkään. Laittaaksesi virran päälle, paina ►► kunnes Philips tervetuloa-ikkuna ilmaantuu.
- Laitteesi paristossa ei ehkä ole virtaa jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soittimesi.

Jos laite ei toimi, palauta soitin Laitehallintaohjelmasta:

- 1 Aloita **Philips Device Manager** seuraavasti **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > SA34XX > Philips SA34XX Device Manager** koneellasi.
- 2 Paina ja pidä painettuna ◀-näppäintä kunnes soitin on yhdistetty koneeseen.
- 3 Pidä näppäintä alhaalla kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa soittimen ja soitin menee palautustilaan.
- 4 Klikkaa **korjaa**-näppäintä ja seuraa **Device Manager** antamia ohjeita.
- 5 Kun soitin on korjattu, poista yhteys koneesta ja käynnistä laite uudelleen.

Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

Ovatko kappaleesi MP3 tai WMA muodossa?

Muut muodot eivät toimi soittimessa.

Soittimessa ei ole kuvia siirron jälkeen.

Ovatko kuvasi JPEG muodossa?

Muun muodon kuvia ei voi siirtää soittimellesi.

Soittimessa ei ole videoita siirron jälkeen.

Varmista, että käytät mediamuuntajaa (mukana olevalla CD-romilla) muuntamaan videonpätkiä luettavaan muotoon soittimellesi.

Jos siirrät nämä muunnetut tiedostot koneellesi, siirrä ne **VIDEO**-kansioon soittimessasi, muuten soitin ei voi lukea videonpätkää.

Soitin ei reagoi.

- 1 Jos soittimesi ei reagoi mihinkään, älä panikoi. Aseta pieni neula tai jokin muu terävä esine uudelleenasetusreikään, joka on soittimen pohjassa. Pidä painettuna kunnes soitin sammuu.

 **Huomio** Soittimessa oleva sisältö säilyy ennallaan.

- 2 Jos mitään ei tapahdu, lataa paristoa ainakin 4 tuntia ja yritä käynnistää virta tai asettaa uudelleen. Jos tämä ei toimi, sinun tulee korjata soitin **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)**.

Ääntä ei kuulu.

Varmista, että kuulokkeet on asetettu kuulokeliitintään kunnolla.

Joitakin kappaleita ei näy tai soitin ei toista niitä.

- Tässä soittimessa ei voi soittaa tekijänoikeuslailla suojattuja (DRM) WMA-kappaleita, jotka on ostettu Internetistä, tässä soittimessa voi soittaa vain suojaamattomia WMA-tiedostoja. Kappale on formaatissa jota soitin ei tue. Vain MP3, WMA on tuettu.
- Äänitiedosto voi olla viallinen, yritä toistaa tiedosto koneellasi ensin. Jos se ei toimi, muunna kappale uudelleen.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä malli- ja tavaraselostemuutoksia tuotteen parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Vanhan tuotteen ja siihen sisältyvän akun hävittäminen

Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa, mikä merkitsee, että tuote on kyseistä kemikaalia koskevan ympäristödirektiivin mukainen.

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä kierrätystavasta tai kysy asiasta jälleenmyyjältä. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuote sisältää myös kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.

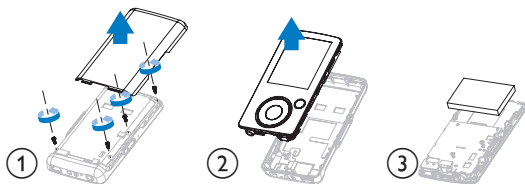

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk8222