

Register your product and get support at ...  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CINEOS

# Quick Start

**EN** Installation

---

**ZH** 安装

---

جهيز **AR**

---




**PHILIPS**

# What's in the box

ZH 包装盒内有什么？

محتويات العلبة AR

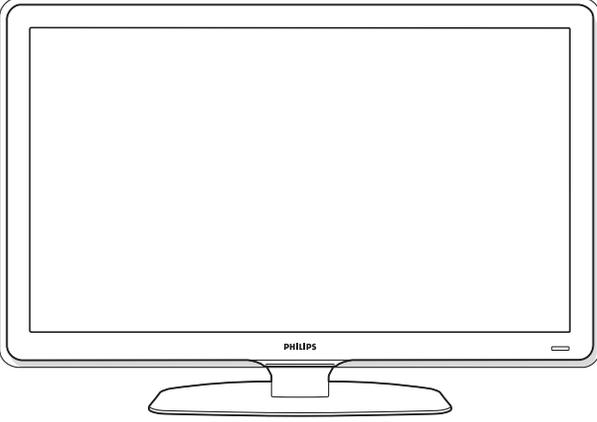


- Television and stand
- 电视机和支架
- حامل دوار



- Remote control
- 遥控器
- جهاز التحكم عن بعد



- Start guide
- 入门指南
- دليل البدء

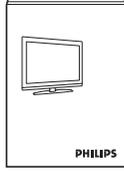


- User manual
- 用户手册
- دليل المستخدم



- Warranty information
- 保修信息
- معلومات حول الكفالة



- Power cable
- 电源线
- كبل الطاقة




- Antenna cable
- 天线
- كبل الهوائي

# 1

# Swivel stand




ZH 旋转支架

جهاز تلفزيون وحامل AR

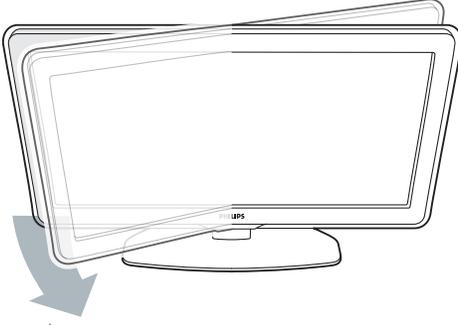

- Remove the yellow brake at the back of the stand to allow the TV to swivel.
- 去除支架背面的黄色制动装置以便电视机可以旋转。

• قم بإزالة الكابح الأصفر من خلف الحامل للسماح بدوران جهاز التلفزيون.

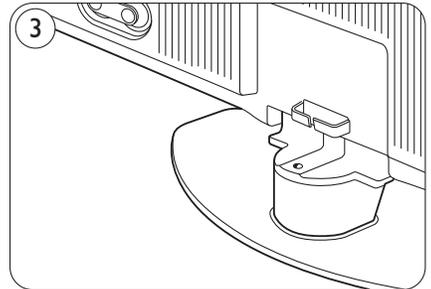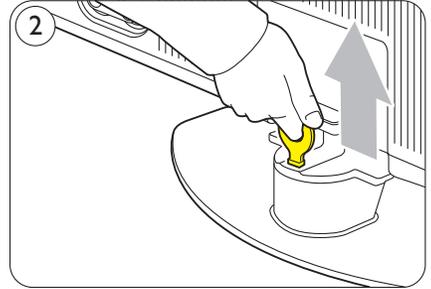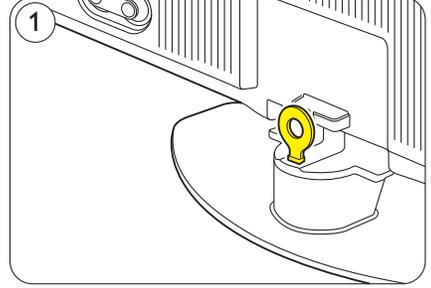


## 2

## Remote control

ZH 遥控器

جهاز التحكم عن بعد AR

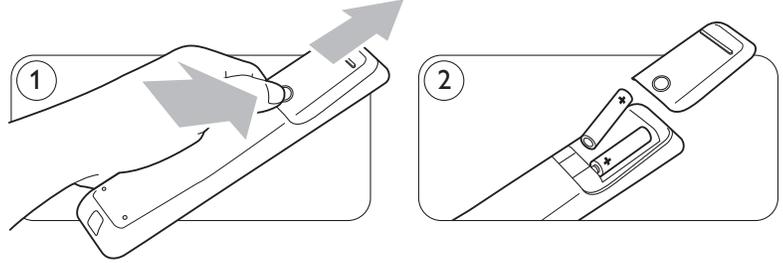

- **Navigation and OK key**  
Press ▲, ▼ or ◀, ▶ to navigate the TV menu. Press the OK key to confirm your choice.

• **导航和 OK 键**

按 ▲、▼ 或 ◀、▶ 导航电视菜单，或转动旋转轮浏览菜单列表。按 OK 键确认您的选择。

• **مفتاح التنقل ومفتاح موافق**

اضغط ▲ أو ▼ أو ▶ أو ◀ للتنقل في قائمة التلفزيون أو تحريك عجلة التدوير للتنقل ضمن لوائح القائمة. اضغط مفتاح OK لتأكيد خيارك.



- **Colour coded keys**  
Press a colour key to select a task or choice shown on screen.

• **彩色编码键**

按彩色键在屏幕上选择显示的任务或选项。

• **مفاتيح الألوان المرزمة**

اضغط مفتاح ألوان لتحديد المهام أو الخيار الظاهر على الشاشة.

PHILIPS



TELEVISION

## 3

## Power &amp; antenna

ZH 天线和电源线

كبل الهوائي والطاقة AR

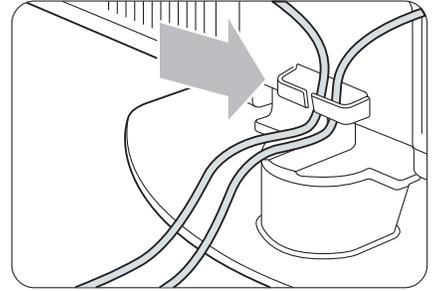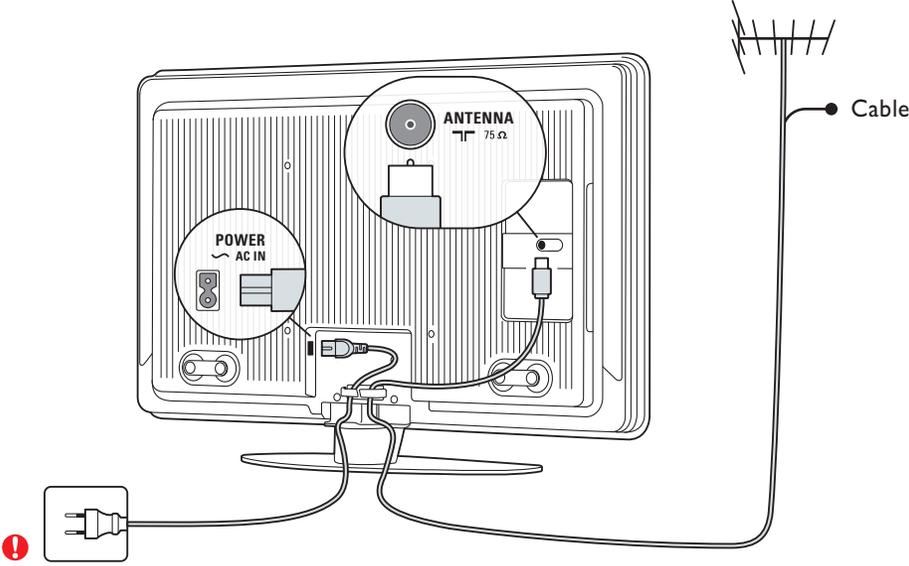


## 4


## Installation

ZH 安装

تجهيز AR

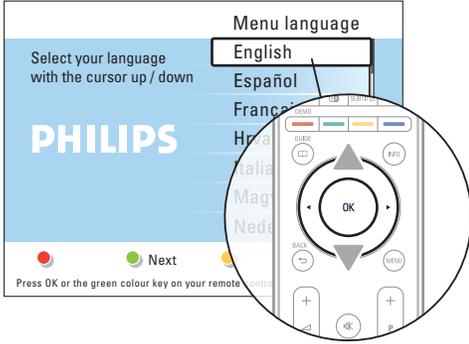

- Press ▼ or ▲ to select your language.
- 按 ▲ 或 ▼ 选择语言。
- اضغط ▲ أو ▼ لتحديد اللغة.

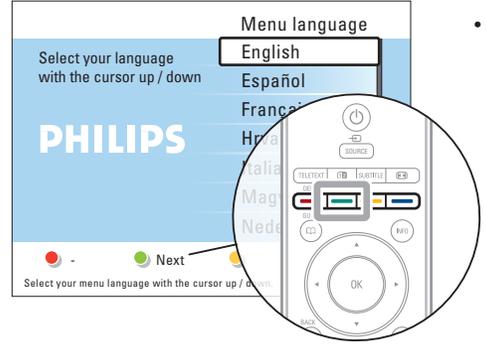

- Press the green key to proceed the installation.  
**Tip** – Press the red key repeatedly to return to a previous menu in case you made a mistake.

- 按绿色键继续安装。

**提示** - 如果遇到错误，请反复按红色键返回先前的菜单。

- اضغط المفتاح الأخضر لتابعة عملية التجهيز.  
**تلميح** - اضغط المفتاح الأحمر بشكل متكرر للرجوع إلى القائمة السابقة في حال ارتكبت خطأ.



...



- The automatic installation will search and store all available TV channels.

**Tip** – If you watch all TV channels from a cable box or digital receiver, you can skip this automatic installation.

- 自动安装将搜索并存储所有可用的电视频道。

**提示** - 如果您是看有线电视盒或数字接收器观看所有电视频道，则您可以跳过此自动安装。

- يقوم التجهيز التلقائي بالبحث عن كافة القنوات التلفزيونية المتوفرة وبتخزينها.

**تلميح** - في حال كنت تشاهد كافة القنوات التلفزيونية عبر صندوق كبل أو جهاز استقبال رقمي، فبإمكانك تخطي عملية التجهيز التلقائي هذه.

- You finished the installation successfully. Press the red key to watch TV. If you want to change the order of the TV channels, see section **6.3.3 Reorder the channels** of the user manual.

- 您已成功完成安装。

按红色键观看电视。  
如果要更改电视频道的顺序，请参见用户手册的 6.3.3 章节重新排列频道顺序。

- انتهت عملية التجهيز بنجاح. اضغط المفتاح الأحمر لمشاهدة التلفزيون. في حال أردت إعادة ترتيب القنوات التلفزيونية، راجع جزء 6.3.3 إعادة ترتيب القنوات في دليل المستخدم.

# DVD player, HD game, Home Theatre System

zH DVD 播放机、高清游戏、家庭影院系统

جهاز تشغيل DVD. لعبة عالية الجودة (HD). نظام المسرح المنزلي AR




• **Caution**  
Disconnect the TV mains power before you connect other devices.

• **警告**

连接其它设备之前应断开电视机的电源。

• **تحذير**


قم بقطع التيار الكهربائي عن جهاز التلفزيون قبل توصيل أجهزة أخرى.

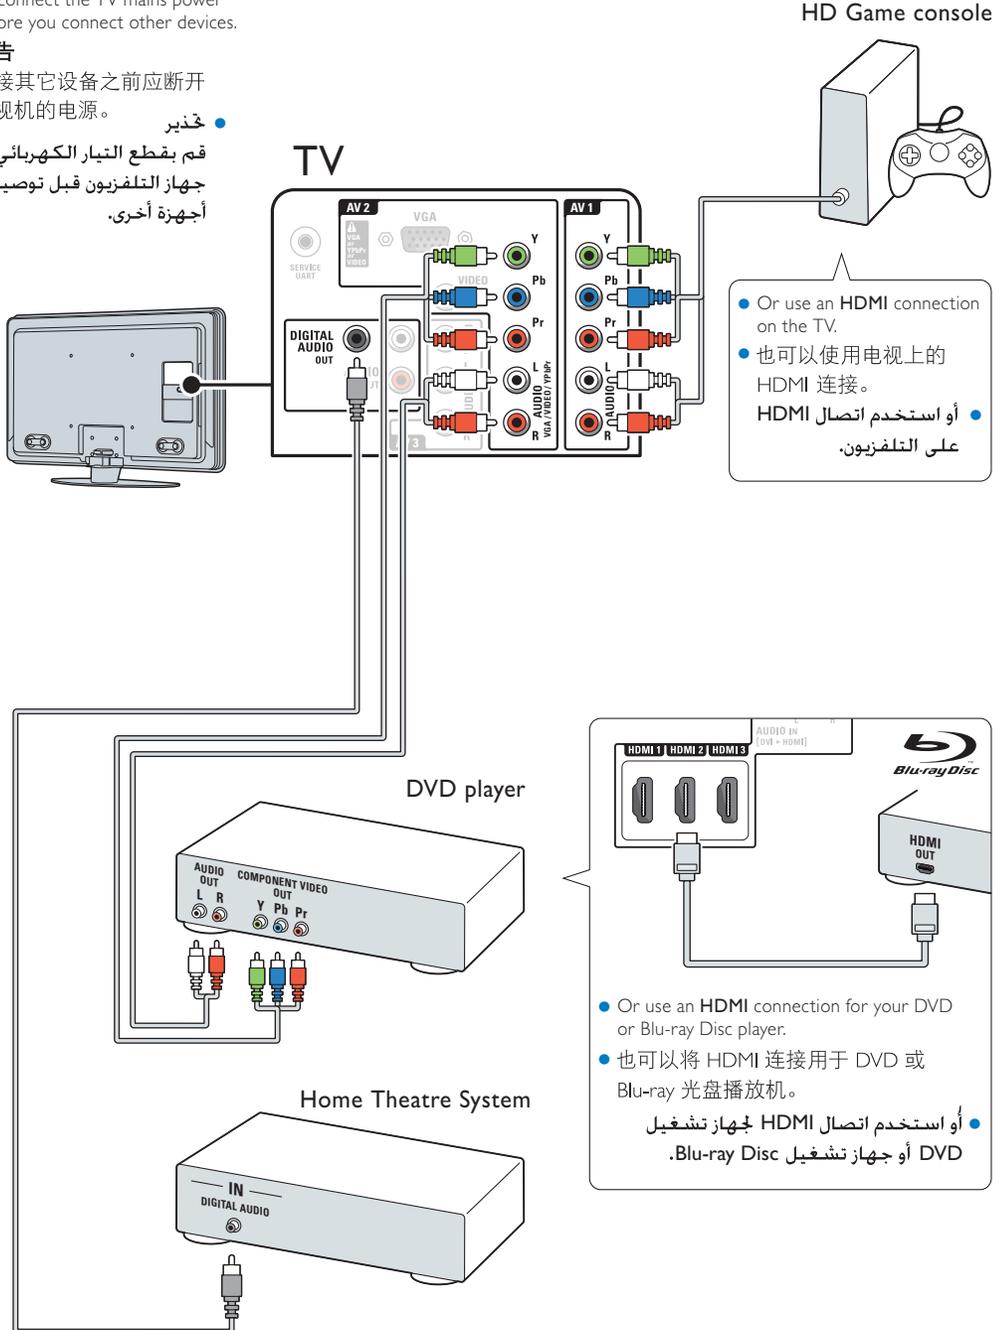

# DVD recorder and HD receiver

ZH DVD 刻录机和 HD 接收器



(HD) مسجل DVD وجهاز استقبال عالي الجودة (AR)

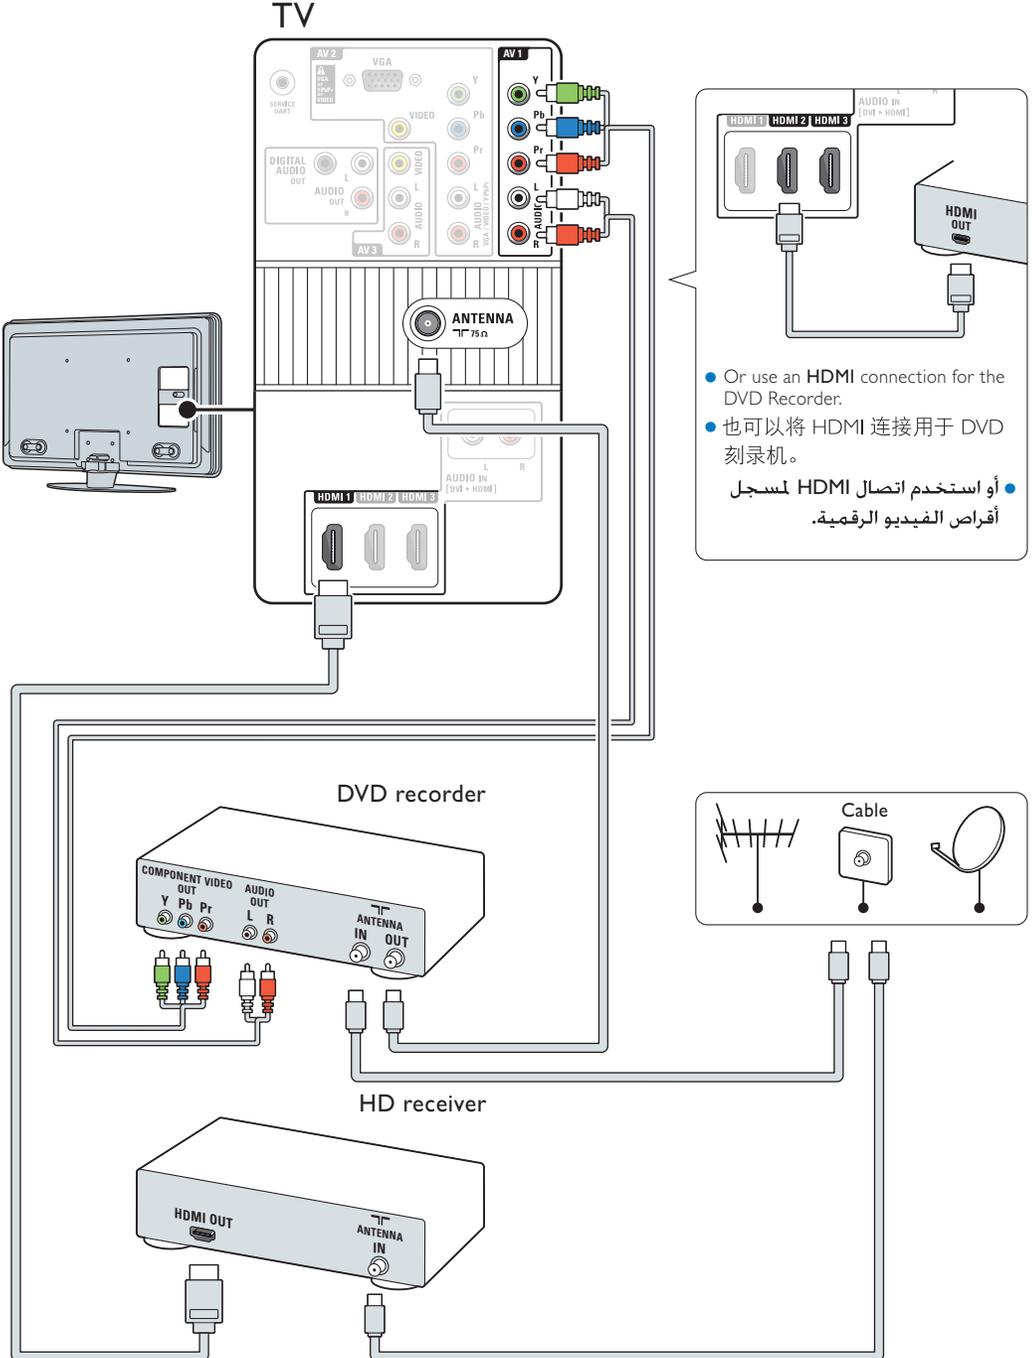

# Photo camera, game console, camera, PC

ZH 照相机、游戏控制台、相机、电脑

AR كاميرا لالتقاط الصور، مشغل الألعاب الإلكترونية، كاميرا، جهاز الكمبيوتر

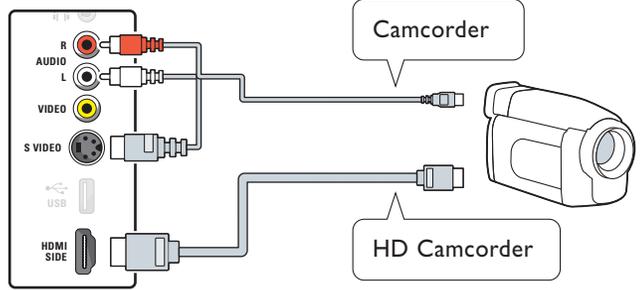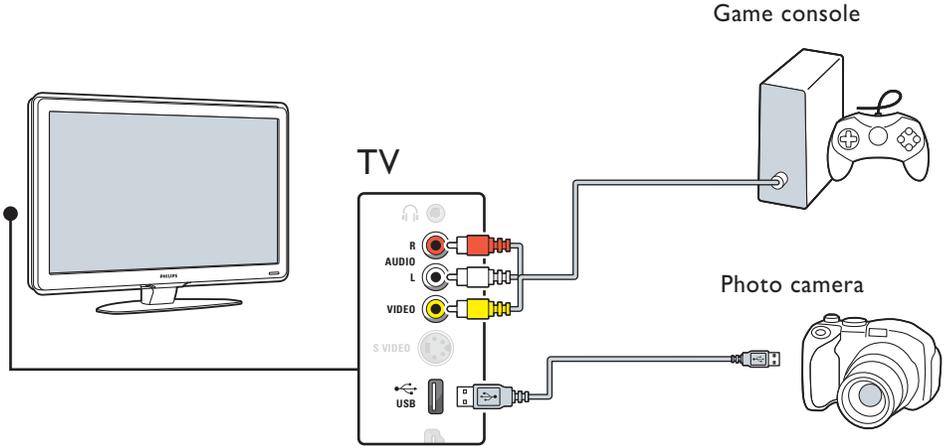

## Caution


Before connecting a PC, set the PC monitor refresh rate to 60Hz.

## 警告

在连接电脑之前，请将电脑显示器的刷新率设置为 60Hz。

## خذير

قبل توصيل كمبيوتر شخصي، اضبط معدل تحديث جهاز العرض الخاص بالكمبيوتر إلى 60 هرتز.

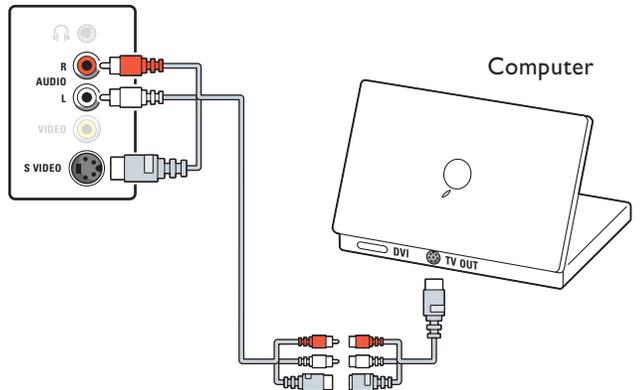

# Need help?

**ZH** 需要帮助?

هل تريد المساعدة؟ **AR**

**EN**

## User Manual

See the User Manual that came with your TV.

## Online help

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



## Contact line

You will find your local telephonenumber on the Information leaflet.

**ZH**

## 用户手册

请参阅电视机随附用户套件中的用户手册。

## 在线帮助

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



## 联系热线

4008 800 008

**AR**

## دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم المتوفر ضمن مجموعة المستخدم المرفقة بالتلفزيون.

## التعليمات المباشرة

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## خط الاتصال

ستجد رقم الهاتف المحلي في نشرة المعلومات.



Please, have the Model and Serial Number ready before you call.

You can find these numbers on the packaging label or on the back of your TV.

请在致电前准备好型号和产品编号信息。

您可以在包装标签或电视机背面或底部找到这些编号。

يُرجى تحضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.

تجد هذه المعلومات على ملصق التغليف أو على الجزء الخلفي والسفلي للتلفزيون.



Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)