

GAMESTER PS2 Xbox
RACE PAC™
Instruction Manual



IMPORTANT!
DO NOT ATTEMPT TO ADJUST HEIGHT OR EXTENSION OF THE RACE PAC BY PULLING ON THE STEERING WHEEL OR PUSHING ON THE PEDALS. ALWAYS UNDO THE CLASPS AND ADJUST USING THE ALUMINIUM ARMS. DO NOT PUSH DOWN ON THE STEERING WHEEL TO EXIT THE SEAT.

• Before using this product, read the Console Instruction Manual for safety, health and other information.

Product Features

1. Wheel, Seat and Pedals all in one!
2. Compatible with PS2 and Xbox
3. Adjust to fit any size driver
4. Reclining Padded Seat
5. Adjust steering sensitivity while driving
6. Adjustable Metal Frame
7. Dual Force Vibration
8. Accelerator Lock
9. Shifting Paddles
10. Separate Racing Accelerator and Brake Pedals
11. Expansion slot for Xbox Live
12. Compatible with all racing games

SETTING UP THE RACE PAC

The Race Pac is designed to be quickly assembled and dissembled, allowing for easy storage. To disassemble for storage, reverse the instructions.

1. Remove the steering wheel from the front compartment of the carry case.
2. Undo the clasp at the bottom of the carry case and lift the front section back over on itself, creating the A-Frame for the seat back. Secure this by locking the clasp underneath.



3. Unfold the seat base and turn the adjust dial at the top of the wheel tripod anti clockwise to loosen the top pivot.



4. Raise the clasp on the aluminum arm, then lift and extend to form a tripod.
5. Adjust the height and reach by extending the tripod arms and secure by pushing clasp back in place.
6. Set the angle of the pedals by twisting their base unit through 90° so they stand upright and the flat part of the base is flat to the floor.




7. Plug the wheel into its housing at the top of the tripod and slide the switch behind from right to left to lock into place.



8. Connect to your console and burn rubber!

STEERING WHEEL CONTROLS

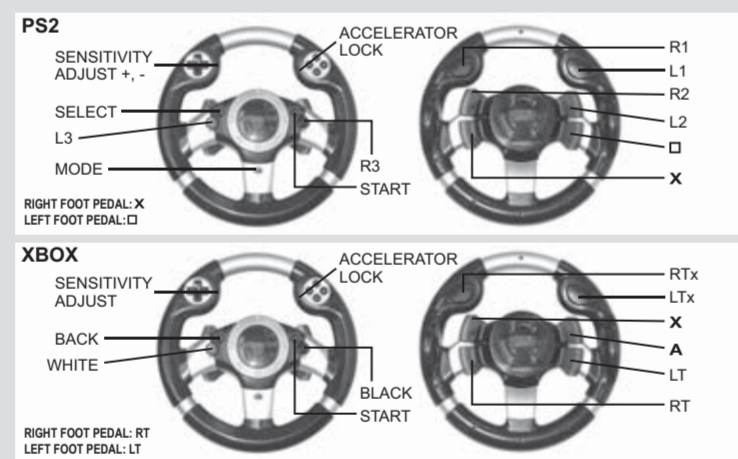

SENSITIVITY ADJUST
The Race Pac wheel has a unique sensitivity adjustment feature, allowing you to change the sensitivity of the wheel in game. This is particularly useful when switching to different types of car during a game, or changing from straight to twisting tracks. There are a total of seven sensitivity settings and adjustment is made using the buttons +/- sensitivity buttons next to the D-Pad. You will hear one beep for each alteration of the sensitivity level. When the minimum or maximum sensitivity level is reached you will hear two beeps. When the middle sensitivity level is reached you will hear four beeps.

ACCELERATOR LOCK

The Accel Lock button positioned next to the action buttons enables you to set your acceleration level. Once you have set the level you require, using the accelerator pedal or paddles, press the button to maintain this level. When you stop accelerating, the acceleration level will automatically drop back to this point.

MODE SELECTION - PS2 ONLY

- To select analogue mode, press the mode button once and the LED will turn red.
- Press it again and the LED will turn off- this will activate Digital mode.

In Analogue mode, the motors are activated and the action buttons are pressure sensitive.

In Digital mode, the motors are activated (game specific) and the action buttons are digital.

TROUBLE SHOOTING

- The steering wheel is not working:**
- Make sure the Race Pac is firmly connected to the port
 - Make sure the steering wheel is properly inserted
 - Reset your game console.
 - If problem persists, contact Radica customer support.

The pedals are slipping

- Make sure the carpet or rubber grips are flat to the floor by adjusting the angle of the pedals.

CAUTION

Adult supervision is recommended. We suggest that for every hour of gameplay take a 15-minute break.

Sometimes, a built-up static electricity (from carpets, etc) may cause the game to the stop working. Just reset the game, and it will work again.

MAINTENANCE

- Handle this product carefully.
- Store this product away from dusty or dirty areas.
- Keep this product away from moisture or temperature extremes.
- Do not disassemble this product. If a problem occurs contact the retailer where the item was purchased.

RADICA® © **GAMESTER** ®
DUAL FORCE, RACE PAC AND "THE UNFAIR ADVANTAGE"™
ARE EITHER TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF RADICA GAMES, LTD. PRODUCT SHAPES™ ALL RIGHTS RESERVED

Distributed in the U.K. by: **RADICA UK, Ltd.**
The Old Stables, Munns Farm, Cole Green, Hertfordshire, SG14 2NL, England

Distributed in the U.S. by: **RADICA USA, Ltd.**
13628 - A Beta Road, Dallas, Texas 75244 - 4510, U.S.A

PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI).

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by SCEI.




Ages 8 and Up
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
No apto para niños menores de 8 años.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries and are used with permission from Microsoft.

All other product and company names mentioned are the trademarks of their respective owners.

Not suitable for children under 8 years of age.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
No apto para niños menores de 8 años.

Please retain this manual for future reference



www.theunfairadvantage.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

90-DAY LIMITED WARRANTY
(This product warranty is valid in the United States and Canada only)

Radica Games Limited warrants this product for a period of 90 days from the original purchase date under normal use against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship. Radica Games Limited will not be liable for any costs incurred due to loss of use of this product or other incidental or consequential costs, expenses or damages incurred by the purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights, which vary from state to state.

During this 90-day warranty period, the game will either be repaired or replaced (at our option) without charge to the purchaser when returned prepaid with proof of date of purchase to: Radica USA, Ltd., 13628-A Beta Road, Dallas, Texas 75244, USA. Please remove the batteries and wrap the unit carefully before shipping. Please include a brief description of the problem along with your return address and mail it postage prepaid.

PRODUCT WARRANTY
(This product warranty is valid in the United Kingdom only)

All products in the RADICA® range are fully guaranteed for a period of 6 months from the original purchase date under normal use, against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship.

In the unlikely event that you do experience a problem within the first 6 months, please telephone the UK Technical Support Team: Tel. 0871 222 8278. Calls are charged at 10p per minute and will show up on your standard telephone bill. **Helping hours are 2pm-11pm, Monday to Friday.**

YOUR STATUTORY RIGHTS ARE NOT EFFECTED.

IMPORTANTE!
NON TENTARE DI REGOLARE L'ALTEZZA O L'ESTENSIONE DI RACE PAC TIRANDO IL VOLANTE O PREMOENDO I PEDALI. SBLOCCA SEMPRE I FERMI ED ESEGUI LA REGOLAZIONE TRAMITE I BRACCI IN ALLUMINIO. NON PREMERE SUL VOLANTE PER USCIRE DAL SEDILE.

Prima di utilizzare il prodotto, leggi il manuale di istruzioni della console per informazioni sulla sicurezza, la salute e altro.

Funzioni del prodotto

1. Volante, sedile e pedali tutto in uno!
2. Compatibile con PS2 e Xbox
3. Regolabile per ogni tipo di guidatore
4. Sedile rinforzato reclinabile
5. Sensibilità di sterzata regolabile in corsa
6. Soccia in metallo regolabile
7. Vibrazione Dual force
8. Controllo della velocità
9. Leve del cambio
10. Pedali di accelerazione e di frenata separati
11. Ingresso di espansione per Xbox Live
12. Compatibile con tutti i giochi di corsa

INSTALLAZIONE DI RACE PAC

Race Pac è progettato per consentire un rapido assemblaggio e smontaggio per riporlo facilmente nella custodia. Per smontare Race Pac e riporlo nella custodia, segui le istruzioni di assemblaggio in senso inverso.

1. Rimuovi il volante dalla parte anteriore della custodia per il trasporto.
2. Sblocca il fermo nella parte inferiore della custodia per il trasporto e solleva la sezione anteriore indietro su se stessa, creando una struttura a forma di A per il sedile. Fissala in posizione bloccando il fermo sottostante.



3. Distendi la base del sedile e ruota la manopola di regolazione nella parte superiore del treppiede del volante in senso antiorario per allentare il perno superiore.



4. Solleva i fermi sul braccio di alluminio, quindi sblocca ed estendi per formare un treppiede.
5. Regola l'altezza e l'estensione estendendo i bracci del treppiede e fissa inserendo i fermi nuovamente in posizione.
6. Allunga i mangoli dei pedali ruotando la loro base finché non raggiunge la posizione di blocco desiderata.




7. Inserisci il volante nell'apposito alloggiamento nella parte superiore del treppiede e fai scorrere l'interruttore da destra a sinistra per fissarlo in posizione.



8. Collega la console e parti alla grande!

COMANDI DEL VOLANTE

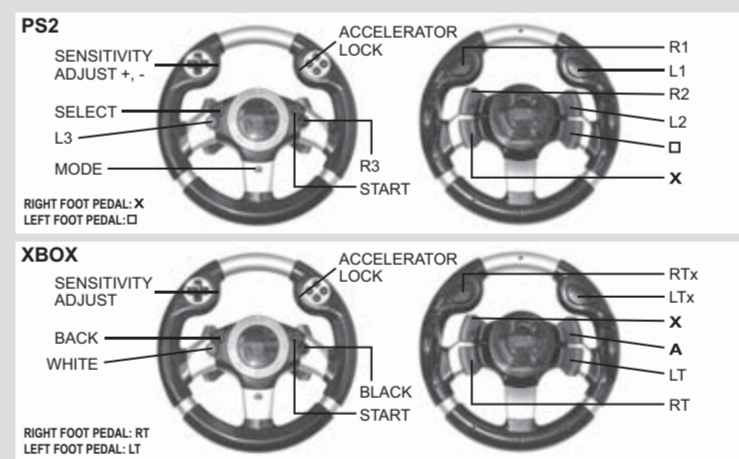

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ
Il volante Race Pac presenta una funzione unica per la regolazione della sensibilità, che ti consente di modificare la sensibilità del volante durante il gioco. Questa funzione è particolarmente utile quando cambi diversi tipi di automobili in un gioco oppure quando passi da circuiti dritti a quelli pieni di curve. Sono disponibili in totale sette impostazioni della sensibilità. La regolazione viene eseguita tramite i tasti di sensibilità +/- accanto ai tasti di direzione. Udrà un bip per ogni modifica del livello di sensibilità. Quando raggiungi il livello massimo di sensibilità o quello minimo udrà due bip, mentre se imposti il livello di sensibilità medio, udrà quattro bip.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
Il tasto per il controllo della velocità è situato accanto ai tasti delle operazioni e consente di impostare il livello di velocità. Una volta impostato il livello richiesto, tramite il pedale dell'acceleratore o le leve, premi il tasto per mantenere tale livello. Quando rallenti, il livello di accelerazione tornerà automaticamente a questo punto.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ - SOLO PS2
• Per selezionare la modalità analogica, premere il tasto modalità una volta e il LED diventerà rosso.
• Premere nuovamente per spegnere il LED e attivare la modalità digitale.

Nella modalità analogica, i motori sono attivati e i tasti di comando sono sensibili alla pressione.

Nella modalità digitale, i motori sono attivati (specifico del gioco) e i tasti di comando sono digitali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il volante non funziona:
• Verifica che Race Pac sia saldamente collegato alla porta.
• Verifica che il volante sia inserito correttamente.
• Ripristina la console di gioco.
• Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti di Radica.

I pedali sono scivolate!
• Verifica che il tappeto o le prese di gomma siano piani sul pavimento, regolando l'angolo dei pedali.

ATTENZIONE
Si raccomanda la supervisione da parte di adulti. Si consiglia di fare una pausa di 15 minuti dopo ogni ora di gioco.

A volte, un accumulo di elettricità statica, provocato da tappeti ed elementi simili, può causare l'interruzione del gioco. È sufficiente ripristinare il gioco per continuare a giocare.

MANUTENZIONE
• Maneggiare il prodotto con cura.
• Conservare il prodotto lontano dalle aree polverose o sporche.
• Tenere il prodotto lontano da ambienti umidi e con temperature estreme.
• Non smontare il prodotto. Se si verifica un problema, rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

WICHTIG!
VERSÜCHEN SIE NICHT, DIE HÖHE ODER LÄNGE DES RACE PAC ANZUPASSEN, INDEM SIE AM LENKRAD ZIEHEN ODER DIE PEDALE VERSCHIEBEN. LÖSEN SIE IMMER DIE VERSCHLUSSKLEMMEN, UND PASSEN SIE DIE ALUMINIUMSTÄNGEN AN. DRÜCKEN SIE NICHT AUF DAS LENKRAD, WENN SIE SICH AUS DEM SITZ ERHEBEN.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit sowie die weiteren Informationen in der Bedienungsanleitung der Konsole.

Produktdetails

1. Lenkrad, Sitz und Pedale in einem Produkt!
2. Kompatibel mit PS2 und Xbox
3. An die Größe jedes Fahrers anpassbar
4. Gepolsterter Liegesitz
5. Lenkempfindlichkeit während des Fahrens anpassbar
6. Anpassbarer Metallrahmen
7. Dual Force Vibration
8. Geschwindigkeitsfixierung
9. Bewegliche Pedale
10. Getrenntes Gas- und Bremspedal
11. Erweiterungssteckplatz für Xbox Live
12. Kompatibel mit allen Rennspielen

AUFBAUEN DES RACE PAC

Das Race Pac kann schnell aufgebaut und zur Aufbewahrung wieder abgebaut werden. Führen Sie beim Abbauen die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.

1. Entnehmen Sie das Lenkrad aus dem Fach an der Vorderseite der Tragetasche.
2. Öffnen Sie den Verschluss an der Unterseite der Tragetasche, und klappen Sie den vorderen Teil nach hinten um, so dass ein A-förmiger Rahmen für den Sitz entsteht. Bringen Sie den Verschluss an der Unterseite an, um diese Position zu stabilisieren.



3. Entfallen Sie die Sitzfläche, und drehen Sie die Schraube am oberen Ende des Lenkradstativs gegen den Uhrzeigersinn, um den oberen Zapfen zu lösen.



4. Lösen Sie die Verschlussklappen an der Aluminiumstange, und ziehen Sie sie so nach oben, dass sie ein Stativ bilden.
5. Passen Sie die Höhe und Reichweite durch Verschieben der Stativarme an, und sichern Sie diese, indem Sie die Verschlussklappen wieder anbringen.
6. Stellen Sie den Neigungswinkel der Pedale ein, indem Sie das Basismodul drehen, bis es an der gewünschten Position einrastet.




7. Stecken Sie das Lenkrad in das Gehäuse am oberen Ende des Stativs, und schieben Sie die Schalter an der Rückseite von rechts nach links, so dass das Lenkrad einrastet.



8. Verbinden Sie das Race Pac mit der Konsole, und geben Sie Gas!

LENKRADBEDienung

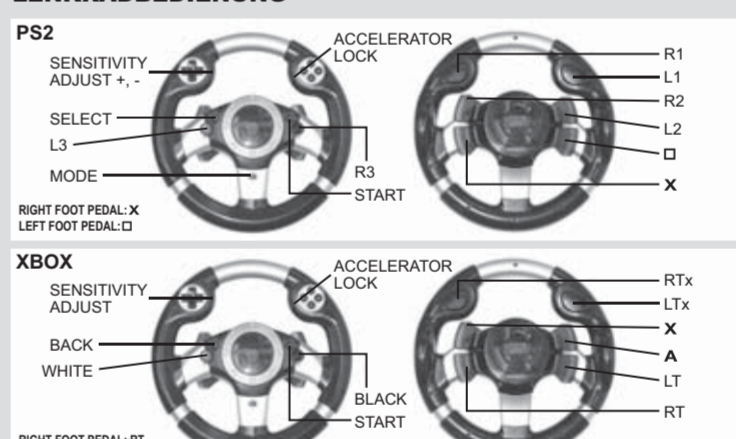

ANPASSEN DER EMPFINDLICHKEIT
Das Race Pac verfügt über eine einzigartige Funktion, mit der Sie die Lenkempfindlichkeit während des Spielens anpassen können. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie während eines Spiels zwischen verschiedenen Fahrzeugen oder zwischen geraden und kurvenreichen Strecken wechseln. Sie können zwischen insgesamt sieben Empfindlichkeitsstufen wählen, die Sie mit den Empfindlichkeitsstufen +/- neben dem D-Pad auswählen können. Bei jeder Anpassung der Empfindlichkeitsstufe ertönt ein Signalton. Wenn die minimale bzw. maximale Empfindlichkeitsstufe erreicht ist, hören Sie zwei Signaltöne. Bei Erreichen der mittleren Empfindlichkeitsstufe werden vier Signaltöne wiedergegeben.

GESCHWINDIGKEITSFIXIERUNG
Mit der Taste für die Geschwindigkeitsfixierung neben den Aktionstasten können Sie eine gleichbleibende Geschwindigkeit festlegen. Wenn Sie mit dem Gaspedal auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigt haben, drücken Sie die Taste, um diese Geschwindigkeit beizubehalten. Wenn Sie nicht mehr weiter beschleunigen, nimmt die Geschwindigkeit automatisch wieder ab, bis dieser Wert erreicht ist.

MODUSWAHL - NUR PS2
• Zum Auswählen des Analog-Modus einmal die Modustaste drücken, wodurch die LED-Anzeige rot wird.
• Durch nochmaliges Drücken wird die LED-Anzeige ausgeschaltet und der Digital-Modus aktiviert.

Im Analog-Modus sind die Motoren aktiviert und sind die Aktionstasten druckempfindlich.

Im Digital-Modus sind die Motoren aktiviert (vom Spiel abhängig) und arbeiten die Aktionstasten digital.

PROBLEMBEHEBUNG
Das Lenkrad funktioniert nicht
• Vergewissern Sie sich, dass das Race Pac fest mit dem Anschluss an der Konsole verbunden ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Lenkrad ordnungsgemäß eingesetzt ist.
• Setzen Sie die Spielkonsole zurück.
• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von Radica.

Die Pedale rutschen
• Vergewissern Sie sich, dass die Teppich- oder Gummipfanne flach auf dem Boden aufliegen, indem Sie den Neigungswinkel der Pedale anpassen.

ACHTUNG
Es sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen gespielt werden. Es wird empfohlen, für jede Stunde Spiel eine Pause von 15 Minuten einzulegen.

WARTUNG
• Gehen Sie mit diesem Produkt sorgfältig um.
• Bewahren Sie dieses Produkt an einem staubfreien, sauberen Ort auf.
• Halten Sie dieses Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
• Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MANUTENZIONE
• Maneggiare il prodotto con cura.
• Conservare il prodotto lontano dalle aree polverose o sporche.
• Tenere il prodotto lontano da ambienti umidi e con temperature estreme.
• Non smontare il prodotto. Se si verifica un problema, rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

¡IMPORTANTE!
NO INTENTES AJUSTAR LA ALTURA NI LA LONGITUD DEL RACE PAC TIRANDO DEL VOLANTE NI EMPUJANDO LOS PEDALES. QUITA PRIMERO LAS ABRAZADERAS Y REALIZA CUALQUIER AJUSTE CON LOS BRAZOS DE ALUMINIO. NO EMPUJES EL VOLANTE HACIA ABAJO PARA BAJARTE DEL ASIENTO.

Antes de usar este producto lee la información general y de seguridad contenida en el manual de instrucciones de la consola.

Características del producto

1. Volante, asiento y pedales, ¡todo en uno!
2. Compatible con PS2 y Xbox
3. Ajustable a pilotos de todos los tamaños
4. Asiento acolchado reclinable
5. Sensibilidad del volante ajustable durante la conducción
6. Estructura metálica ajustable
7. Vibración Dual Force
8. Fijación del acelerador
9. Paletas para cambiar de marcha
10. Pedales separados para el acelerador y el freno
11. Ranura de expansión para Xbox Live
12. Compatible con todos los juegos de carreras


INSTALACIÓN DEL RACE PAC

El Race Pac se monta y desmonta con gran rapidez y resulta muy fácil de guardar. Para desmontarlo y guardarlo, sigue estas instrucciones a la inversa.

1. Saca el volante del compartimento delantero de la funda.
2. Abre la abrazadera situada en la parte inferior de la funda y levanta la sección delantera del respaldo, echándola hacia atrás para crear la estructura triangular que forma el respaldo del asiento. Asegúralo fijando la abrazadera en la parte de abajo.



3. Abre la base del asiento y gira el indicador de ajuste - situado en la parte de arriba del tripode del volante - en la dirección opuesta a las agujas del reloj para aflojar el pivote superior.

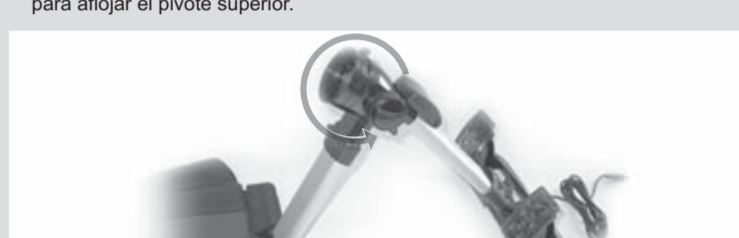

4. Levanta las abrazaderas del brazo de aluminio. A continuación, levanta éste y extiéndelo para formar el tripode.
5. Ajusta la altura y la longitud extendiendo los brazos del tripode, y vuelve a colocar las abrazaderas en su sitio para asegurar el tripode.
6. Fija el ángulo de los pedales girando la unidad base hasta que llegue al punto deseado.




7. Coloca el volante en su sitio, en la parte superior del tripode, y mueve el interruptor trasero deslizante de derecha a izquierda.



8. Conecta con la consola y ¡a correr!

MANDOS DEL VOLANTE

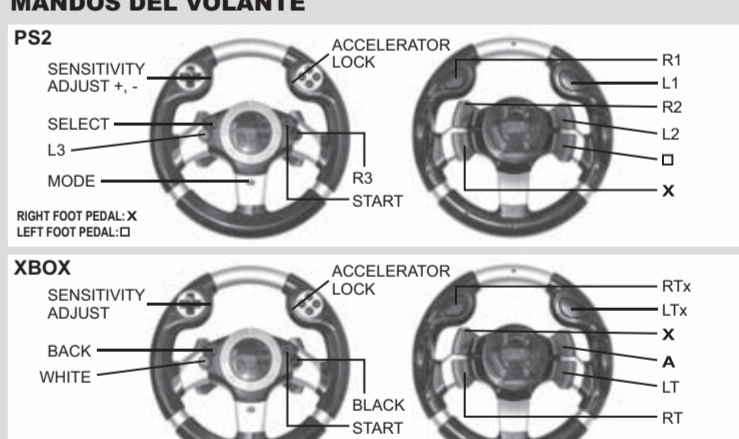

AJUSTE DE SENSIBILIDAD
El volante Race Pac tiene una opción única para regular la sensibilidad que permite hacer ajustes durante el juego. Resulta particularmente útil cuando cambias de coche durante una partida, o cuando pasas de una pista recta a otra con curvas. Hay un total de siete ajustes, y se usan con los botones de sensibilidad +/- situados al lado del mando de dirección. Cada vez que se hace un cambio en el nivel de sensibilidad se oye un pitido. Cuando se alcanza el nivel máximo o mínimo de sensibilidad sonarán dos pitidos. Cuando se llega al nivel medio se oyen cuatro pitidos.

FIJACIÓN DEL ACELERADOR
El botón de fijación del acelerador, situado al lado de los botones de acción, permite ajustar el nivel de aceleración. Una vez seleccionado el nivel deseado usando las paletas o el pedal del acelerador, pulsa el botón para que se mantenga en dicho nivel. Cuando dejes de acelerar, el nivel de aceleración volverá automáticamente a ese punto.

SELECCIÓN DE MODO - SOLO PARA PS2
• Para el modo analógico, pulsa el botón de modo y el indicador LED se encenderá en rojo.
• Si lo pulsas se nuevo, el indicador LED se apagará - esto hará que se active el modo Digital.

En el modo Analógico, los motores se activan y los botones de acción son sensibles a la presión.

En el modo Digital, los motores están activados (específico del juego) y los botones de acción son digitales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El volante no funciona:
• Comprueba que el Race Pac está insertado firmemente en el puerto.
• Comprueba que el volante está bien colocado.
• Reinicializa la consola de juego.
• Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Radica.

Los pedales resbalan
• Comprueba que la moqueta y las almohadillas antideslizantes están planas con respecto al suelo. Ajusta el ángulo de los pedales si es necesario.

ADVERTENCIA
Se recomienda la supervisión por parte de un adulto. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO
• Maneja este producto con cuidado.
• Guarda el producto en un lugar donde no haya polvo ni suciedad.
• Mantén el producto alejado de la humedad o de temperaturas extremas.
• No desmontes este producto. Si surge algún problema, contacta con el punto de venta donde adquiriste el producto.

MANUTENZIONE
• Maneggiare il prodotto con cura.
• Conservare il prodotto lontano dalle aree polverose o sporche.
• Tenere il prodotto lontano da ambienti umidi e con temperature estreme.
• Non smontare il prodotto. Se si verifica un problema, rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.