

Garmin Mobile[®] 10

per smartphone



Fornisce funzionalità di navigazione GPS allo smartphone con tecnologia wireless Bluetooth[®]*

**Telefono non incluso*

© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 oppure
(800) 800.1020
Fax. (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e sul funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin® e Garmin Mobile® sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Online™ e myGarmin™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Google™ è un marchio registrato di Google Inc. SiRF, SiRFstar e il logo SiRF sono marchi registrati di SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered sono marchi registrati di SiRF Technology, Inc. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. PalmSource, Palm OS, Palm Powered, Graffiti, HotSync e alcuni altri marchi e logo indicati nel presente documento, sono marchi o marchi registrati di PalmSource, Inc. o società affiliate o dei relativi licenziatari, Palm Trademark Holding Company, negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Giappone, nel Regno Unito e in altri Paesi. Questi marchi non possono essere utilizzati insieme ad altri prodotti o servizi che non appartengono a PalmSource, Inc., in modi che possono causare confusione tra i clienti o in qualsiasi altro modo che possa sminuire o screditare PalmSource, Inc., i suoi licenziatari o le società affiliate. Windows e Windows Mobile sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Symbian e tutti i marchi e i logo basati su Symbian sono marchi di Symbian Limited. Gli altri marchi e denominazioni commerciali inclusi nel presente documento sono o possono essere marchi di proprietà e vengono utilizzati per identificare altri prodotti o servizi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione di Garmin Mobile® 10

Ricevitore GPS GPS 10x con tecnologia wireless Bluetooth®

Batteria agli ioni litio da 3,7 volt


Attacco per cintura per portare ovunque il ricevitore GPS 10x

Cavo di alimentazione per veicoli per alimentare e caricare il ricevitore GPS 10x all'interno del veicolo

Scheda dati con software di navigazione Garmin Mobile XT e dati mappa

Registrazione del prodotto

Compilando subito la registrazione in linea, è possibile ottenere tutta l'assistenza necessaria. Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

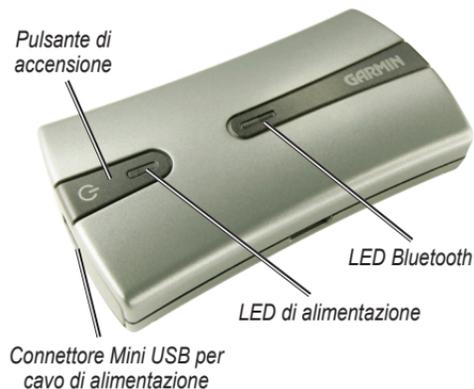


Consultare le note di *Avviso* a [pagina 14](#) per gli avvisi sul prodotto e altre importanti informazioni.

Fase 1: installazione della batteria

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. A [pagina 15](#) si riportano importanti informazioni sul prodotto.

1. Individuare la batteria agli ioni di litio di colore nero o grigio fornita nella confezione del prodotto.
2. Spostare con il pollice la linguetta di rilascio del coperchio della batteria verso il retro del ricevitore GPS 10x.
3. Rimuovere il coperchio.
4. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio. Inserire la batteria posizionando i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano batteria. Spingere delicatamente la batteria finché non scatta in posizione.
5. Rimettere in posizione il coperchio della batteria inserendo le linguette nelle scanalature. Chiudere il coperchio: la linguetta di rilascio blocca il coperchio in posizione.

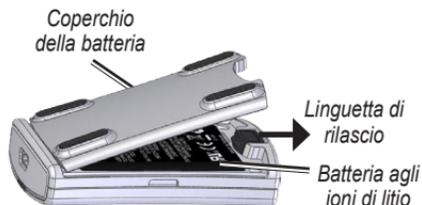

Batteria di ricambio

Se è necessario sostituire la batteria, utilizzare una batteria agli ioni di litio Garmin da 3,7 volt (010-10840-00). È possibile acquistare una batteria di ricambio sul sito Web <http://my.garmin.com/shop>. È inoltre possibile utilizzare una batteria per telefono cellulare compatibile, ad esempio Nokia BL-5C.

Fase 2: ricarica del ricevitore GPS 10x

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore mini USB all'estremità del ricevitore GPS 10x.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo.

Il ricevitore GPS 10x può essere utilizzato anche durante la ricarica. Sono necessarie circa quattro ore per caricare la batteria. Una batteria completamente carica ha una durata di circa 22 ore.

Fase 3: installazione di Garmin Mobile XT sul telefono cellulare

1. Inserire la scheda dati nel telefono.
2. Quando viene richiesta l'installazione del software di navigazione Garmin Mobile XT, selezionare **Si**. Il software di navigazione viene automaticamente installato sul telefono.
3. Rispondere alle domande visualizzate per completare la configurazione del Garmin Mobile XT.

Se il software di installazione non viene eseguito automaticamente, seguire le istruzioni corrispondenti al tipo di telefono su cui si desidera installare Garmin Mobile XT.

- **Utenti smartphone con Windows Mobile®:** utilizzando il file explorer per il telefono, selezionare il file “Garmin Mobile XT” presente sulla scheda.
- **Utenti smartphone Palm OS®:** aprire l'applicazione “XT Install” presente sulla scheda.
- **Utenti smartphone con Symbian™:** utilizzando il File Manager per il telefono, selezionare il file “Garmin Mobile XT” presente sulla scheda.

Fase 4: collegamento del ricevitore GPS 10x



NOTA: installare Garmin Mobile XT prima di stabilire una connessione Bluetooth con il telefono.

1. Tenere premuto il pulsante  **di accensione** sulla parte superiore del ricevitore GPS 10x per accenderlo.
2. Verificare che il ricevitore GPS 10x si trovi a una distanza massima di 10 metri (30 piedi) dal telefono.
3. Accendere il dispositivo mobile e attivare il componente Bluetooth. Fare riferimento alla documentazione del telefono per istruzioni specifiche sull'attivazione della tecnologia wireless Bluetooth.
4. Aprire  Garmin Mobile XT, all'interno della cartella dei programmi o nel menu principale del telefono. Quando viene utilizzato per la prima volta, Garmin Mobile XT esegue automaticamente la ricerca del ricevitore GPS 10x.

Una volta stabilita la connessione tra telefono e ricevitore GPS 10x, il LED blu sul ricevitore inizia a lampeggiare lentamente.

Se il ricevitore GPS 10x non riesce a stabilire una connessione Bluetooth per alcuni minuti, si spegne automaticamente. Per spegnere manualmente il ricevitore GPS 10x, tenere premuto il pulsante  **di accensione**.

Stato del LED Bluetooth

- Indicatore blu lampeggiante veloce: alimentazione accesa, Bluetooth attivato
- Indicatore blu lampeggiante lento: collegamento tra Bluetooth e dispositivo mobile stabilito

Stato del LED di alimentazione

- Indicatore giallo/verde lampeggiante: carica in corso
- Indicatore verde/giallo fisso: batteria carica
- Indicatore arancione lampeggiante: batteria in esaurimento
- Indicatore arancione fisso: batteria guasta o errore di sistema

Ulteriori informazioni sulla connessione wireless Bluetooth®

- Verificare che il GPS 10x sia acceso.
- Verificare che il componente Bluetooth sul telefono sia configurato correttamente.

- Il PIN/la chiave di accesso del ricevitore GPS 10x è **1234**.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/support/. Fare clic sui collegamenti relativi alla **ricerca del supporto**, digitare “Bluetooth” e fare avviare la **ricerca**.

Fase 5: installazione del ricevitore GPS 10x su un veicolo

Per comunicare tramite la tecnologia wireless Bluetooth®, il ricevitore GPS 10x deve trovarsi a una distanza di circa 10 metri (30 piedi) dal telefono.

Per ricevere i segnali satellitari, posizionare il ricevitore GPS 10x a vista cielo.

Fase 6: acquisizione di segnali GPS

1. Aprire  Garmin Mobile XT.
2. Confermare che il LED blu del ricevitore GPS 10x, relativo alla connessione wireless, lampeggi lentamente.
3. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti. Le barre  nell'angolo superiore sinistro della finestra di Garmin Mobile XT indicano la potenza del segnale. Se almeno una delle barre è verde, la periferica GPS 10x ha acquisito il segnale satellitare; è quindi possibile selezionare una destinazione e creare un percorso.

Personalizzazione delle impostazioni del telefono

Configurare lo spegnimento automatico del telefono e altre impostazioni di gestione in base alle esigenze di navigazione. Per istruzioni, fare riferimento alla documentazione del telefono.

Navigazione con Garmin Mobile XT

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Garmin Mobile XT e sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento alla Guida integrata. Selezionare  **Aiuto** nella pagina principale di Garmin Mobile XT per interrompere la rotta attiva. Consultare inoltre il *manuale dell'utente di Garmin Mobile XT* disponibile all'indirizzo www.garmin.com/mobilext.



Dove si va?: consente di trovare indirizzi, punti di interesse (ristoranti, alberghi, luoghi di attrazione), incroci e una serie di altre località nella mappa dettagliata.

Mappa: consente di visualizzare la mappa della posizione corrente. La mappa cambia man mano che ci si sposta per visualizzare costantemente la posizione corrente.

 **Garmin Online:** consente di accedere a Garmin Online.

 **Strumenti:** consente di utilizzare strumenti utili per la navigazione, ad esempio Dettagli Percorso, e Messaggi con posizione e Impostazioni.

 **Esci:** consente di chiudere Garmin Mobile XT.

 **Messaggi con posizione:** è stato ricevuto un nuovo messaggio con posizione.

 **Messaggio:** è stato ricevuto un nuovo messaggio dal server Garmin Online™.

 **Aiuto:** consente di visualizzare ulteriori informazioni su Garmin Mobile XT.

 **NOTA:** potrebbe essere necessario selezionare **Menu** per visualizzare **Garmin Online**, **Strumenti** e **Aiuto**. Nel presente manuale, ciò viene indicato come (**Menu** >).

Ricerca della destinazione

Nel menu **Dove si va?** sono disponibili diverse categorie e sottocategorie utili per trovare le destinazioni desiderate. È possibile inserire indirizzi, cercare le posizioni trovate di recente e visualizzare quelle salvate.

1. Selezionare (**Menu >**) **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria. Per effettuare una ricerca delle località per nome, selezionare **Scrivi nome**, inserire il nome o parte di esso e selezionare la località desiderata.
3. Selezionare una categoria secondaria o **Tutte le categorie**. Viene visualizzato un elenco delle località vicine alla posizione corrente.
4. Selezionare la posizione per aprire la pagina delle informazioni.
5. Selezionare **Vai!** per creare un percorso verso questa posizione.



- **Salva in Mie posizioni:** consente di salvare la località nell'elenco delle località preferite.
- **Salva nei Contatti:** consente di salvare la località nella rubrica del telefono.
- **Aggiungi come intermedio alla rotta:** consente di aggiungere la località alla rotta corrente.
- **Invia posizione:** consente di inviare la posizione come messaggio di posizione Garmin.
- **Tempo:** consente di visualizzare le condizioni meteorologiche attuali e una previsione di 5 giorni per la località prescelta.
- **Mappa:** consente di visualizzare la posizione sulla mappa.
- **Componi** (o un'icona telefono sulla pagina delle informazioni): consente di effettuare una chiamata verso la località (se disponibile).



Opzioni della pagina delle informazioni e delle opzioni

Dopo aver selezionato un percorso, selezionare (**Menu >**) **Opzioni** per visualizzare altre opzioni.

Navigazione del percorso

Dopo aver individuato una posizione, selezionare **Vai!** per creare un percorso verso tale posizione. La mappa si apre automaticamente e riporta il percorso contrassegnato da una linea color magenta. L'icona della posizione  indica la propria posizione sulla mappa. Le direzioni vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo. La velocità attuale e l'ora di arrivo prevista vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo. Se non si sta seguendo un percorso, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate la velocità e la direzione correnti.



Se si desidera lasciare la mappa e tornare indietro, selezionare **Mappa** nella pagina principale di Garmin Mobile XT. Selezionare **Interrompi** per interrompere il percorso attivo.



NOTA: per impostazione predefinita, quando vengono creati i percorsi si evitano i tratti congestionati dal traffico. Per modificare le impostazioni del percorso attuale o di altri percorsi, selezionare (**Menu >**) **Strumenti > Impostazioni > Calcolo percorso > Impostazioni Evitare.**

Informazioni sui messaggi con posizione



NOTA: il servizio di messaggistica con posizione non è disponibile su tutti i telefoni cellulari.

Il servizio di messaggistica con posizione consente di inviare ad altri mediante SMS le informazioni sulla propria posizione. Vengono applicate le normali tariffe di messaggistica per il telefono.

Invio di un messaggio con posizione

1. Nella pagina principale di Garmin Mobile XT, selezionare (**Menu >**) **Strumenti > Messaggi con posizione.**
2. Selezionare **Contatti**, quindi selezionare un contatto.
3. Scegliere **Seleziona.**
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia messaggio con posizione.**
5. Per allegare una mappa, selezionare (**Menu >**) **Mappa.** (Su alcuni telefoni il servizio MMS, necessario per l'uso di questa funzione, potrebbe non essere disponibile.)



6. Selezionare **Invia** per inviare il messaggio.

Gli utenti Garmin Mobile XT ricevono un messaggio con posizione, possono salvare la località e creare un percorso per raggiungere tale località.

Richiesta di un messaggio con posizione

1. Nella pagina principale di Garmin Mobile XT, selezionare **(Menu >) Strumenti > Messaggi con posizione**.
2. Selezionare **Contatti**, quindi selezionare un contatto.
3. Scegliere **Seleziona**.
4. Per richiedere un messaggio con posizione dal contatto, selezionare **Richiedi messaggio con posizione > Richiedi**.

Personalizzazione di Garmin Mobile XT

1. Nella pagina principale di Garmin Mobile XT, selezionare **(Menu >) Strumenti > Impostazioni**.
2. Per modificare le impostazioni, selezionare una categoria.
3. Selezionare un'impostazione da modificare, quindi scegliere la nuova opzione e **Fatto**.



Uso di Garmin Online

Utilizzare Garmin Online per scaricare informazioni relative alla posizione, ad esempio prezzi del carburante (solo Stati Uniti), dati meteo e dati sul traffico in tempo reale. È inoltre possibile scaricare informazioni relative agli autovelox (solo Europa). Nella pagina principale di Garmin Mobile XT, selezionare (**Menu >**) **Garmin Online** oppure il logo  Garmin Online. Selezionare un elemento da visualizzare, ad esempio segnalazioni sul traffico, meteo o prezzo del carburante.

Il telefono deve essere abilitato alla connessione dei dati e disporre di un piano dati per accedere a Garmin Online. L'account Garmin Online viene attivato automaticamente sulla maggior parte dei telefoni. La maggior parte dei dati di Garmin Online è gratuita, ma vengono applicate le tariffe regolari relative ai trasferimenti di dati da Internet per il telefono.

Per impostazione predefinita, all'inizio di ciascun percorso, Garmin Mobile XT accede a Garmin Online per verificare l'eventuale presenza di eventi che generano traffico lungo il percorso e crea un percorso che consenta di evitare il traffico.



Ricerca di un punto di interesse utilizzando Google Maps™

Se non è possibile trovare il punto di interesse desiderato con la ricerca semplice, utilizzare Google Maps per ampliare la ricerca. Oltre a cercare un punto di interesse per nome, è possibile utilizzare la funzione ricerca di Google Maps per trovare punti di interessi in una categoria specifica. Per ulteriori informazioni, vedere <http://local.google.com>.

1. Dalla pagina Garmin Mobile XT, selezionare (**Menu >**) **Garmin Online > Ricerca in Google Maps** oppure **Dove si va? > Ricerca in Google Maps**.



2. Selezionare **Scrivi Nome**.

- Digitare sullo schermo, sulla tastiera o sul tastierino le lettere corrispondenti alle informazioni ricercate. Selezionare **Fatto**.
- Selezionare un punto di interesse.
- Selezionare **Vai!** per creare un percorso per raggiungere tale posizione oppure selezionare una diversa posizione.

Ricerca di una località utilizzando la funzione navigazione mediante foto

Panoramio fornisce immagini che includono informazioni sulla posizione.

- Dalla pagina Garmin Mobile XT, selezionare (**Menu >**) **Garmin Online > Foto Panoramio** oppure **Dove si va? > Ricerca in Google Maps**.



- Viene caricato un elenco di fotografie di località vicine, scattate dagli utenti di Panoramio. Per raggiungere una destinazione, selezionare una foto, quindi **Vai!**



Visualizzazione di informazioni sullo stato dei voli

La funzione relativa allo stato del volo consente di visualizzare gli aeroporti in ordine crescente partendo dall'aeroporto più vicino alla posizione.

1. Selezionare (**Menu >**) **Garmin Online > Stato del volo** per visualizzare un elenco di aeroporti.



2. Selezionare un aeroporto per verificare lo stato dei voli in partenza nelle 24 ore successive, per consultare informazioni sulla partenza e l'arrivo e per raggiungere l'aeroporto.



3. Selezionare **Mappa** per visualizzare la posizione di un aeroporto sulla mappa oppure selezionare **Opzioni** per accedere ad ulteriori opzioni.

Specifiche

Dimensioni: 0,697 poll. H × 1,65 poll. L × 3,04 poll. D
(17,7 × 41,9 × 77,1 mm)

Peso: 2,12 once (60 g)

Custodia: robusta ma non impermeabile

Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio,
22 ore (uso tipico); cavo di ricarica per veicoli

Temperature di funzionamento:

Batteria: da -10 °C a 60 °C (da 14 °F a 140 °F)

Alimentazione esterna: da -30 °C a 60 °C
(da -22 °F a 140 °F)

Temperatura di caricamento: da 5 °C a 45 °C
(da 41 °F a 113 °F)

Temperatura di conservazione: da -30 °C a 60 °C
(da -22 °F a 140 °F)

Protocollo interfaccia: NMEA 0183, invio.
GGA/GSA/GSV/GLL/RMC/VTG e proprietario Garmin

Ricevitore GPS: ricevitore GPS SiRFstarIII™ ad alta
sensibilità; abilitato WAAS



Interfaccia wireless: connessione tramite tecnologia wireless Bluetooth (Classe 2) a telefoni cellulari con software Windows Mobile, Symbian o Palm OS dotati di tecnologia wireless Bluetooth

Ulteriori informazioni/Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo di Garmin Mobile XT, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 oppure (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare telefonicamente Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support, quindi fare clic su **Contattare l'assistenza** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Per acquistare gli accessori di Garmin Mobile 10, visitare il sito Web <http://my.garmin.com/shop>.



Avvertenze

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi o mortali.

- Durante l'installazione del telefono cellulare in un veicolo, scegliere una posizione sicura che non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con i comandi del veicolo, ad esempio il volante, i pedali o la leva del cambio. Non posizionare l'unità di fronte o al di sopra dell'airbag (vedere illustrazione).
- Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sul telefono cellulare con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, rilevamenti visivi e mappe. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze o problemi prima di continuare la navigazione e fare riferimento ai segnali stradali.
- Utilizzare il veicolo con prudenza. **Non distrarsi per guardare il telefono cellulare e prestare sempre la massima attenzione durante la guida.** Evitare di guardare lo schermo del telefono cellulare troppo a lungo durante la guida e utilizzare i comandi vocali quando è possibile. Durante la guida, non inserire destinazioni, modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi del telefono cellulare. Fermarsi nelle apposite aree di sosta per eseguire queste operazioni.
- Il software di navigazione fornisce suggerimenti sul percorso, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione in caso di strade chiuse, particolari condizioni stradali, congestione della circolazione, condizioni climatiche o altri fattori che possono compromettere la sicurezza su strada.

Non installare l'unità in punti che possono ostacolare la visuale del conducente.



Non posizionare l'unità priva di blocco sul cruscotto del veicolo.

Non montare l'unità di fronte all'airbag.

Avvertenze sulla batteria

Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può compromettere la durata della batteria sostituibile agli ioni di litio, danneggiare l'unità GPS 10x nonché causare rischi di incendio, combustione chimica, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

- Evitare l'esposizione dell'unità GPS 10x a fonti di calore o temperature elevate, ad esempio in un veicolo parcheggiato. Per evitare danni, rimuovere l'unità GPS 10x dal veicolo o riporla lontano dai raggi diretti del sole, ad esempio nella custodia.
- Rispettare i seguenti intervalli di temperatura:
 - Batteria: da -10 °C a 60 °C (da 14 °F a 140 °F)
 - Alimentazione esterna: da -30 °C a 60 °C (da 22 °F a 140 °F)
 - Temperatura di caricamento: da 5 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
 - Temperatura di caricamento: da 30 °C a 60 °C (da 22 °F a 140 °F)
- Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere la batteria.
- Non bruciare l'unità.
- Non smontare, bucare o danneggiare la batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Se si utilizza un caricabatterie esterno, usare solo l'accessorio approvato da Garmin per il prodotto.
- Per un corretto riciclo della batteria, contattare le autorità locali preposte.
- Sostituire la batteria solo con la batteria sostitutiva corretta. Per acquistare una batteria agli ioni di litio Garmin sostitutiva (010-10840-00), andare all'indirizzo <http://my.garmin.com/shop>. È inoltre possibile utilizzare una batteria per telefoni cellulari compatibile da 3,7 Volt, ad esempio Nokia BL-5C.

AVVERTENZA: questo prodotto, la confezione e i componenti contengono sostanze chimiche note alle autorità californiane per la potenziale cancerogenità, mutagenesi e tossicità riproduttiva. Queste informazioni sono conformi alla normativa Proposition 65 (California). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/prop65.

Informazioni importanti

INFORMAZIONI SUI DATI DELLE MAPPE: uno degli obiettivi di Garmin è fornire ai clienti la cartografia più completa e precisa possibile a un costo contenuto. Vengono utilizzate una serie di fonti statali e private, individuabili nella documentazione del prodotto e nei messaggi relativi al copyright. Tutte le fonti di dati possono contenere dati imprecisi e incompleti. In alcuni paesi, le informazioni su mappe complete e precise non sono disponibili o sono proibitive in termini di costi.

La normativa **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** prescrive il riciclaggio di determinati componenti elettronici. Per verificare se la normativa si applica a questo prodotto, visitare il sito Web www.ecycle.org.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che la periferica GPS 10x è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/EC. Per visualizzare l'intero documento della

Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

Conformità FCC

Dai test eseguiti, il prodotto risulta conforme alla Parte 15 dei limiti FCC in materia di interferenza per i dispositivi digitali di Classe B PER USO DOMESTICO O USO UFFICIO. Tali limiti intendono fornire una più adeguata protezione dalle interferenze nocive nelle installazioni domestiche e risultano più severi rispetto ai requisiti applicati alle installazioni esterne.

L'uso di questo dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze nocive e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare anomalie nel funzionamento.

Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza, nonché causare interferenze con le comunicazioni radio in caso di installazione e utilizzo non corretti. Non è tuttavia possibile garantire la totale assenza di interferenze in un'installazione specifica. Qualora il presente dispositivo generi interferenze alla ricezione radiotelevisiva, evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, è possibile risolvere il problema eseguendo una delle operazioni indicate di seguito:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna.
- Allontanare il dispositivo dal ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica diversa rispetto a quella a cui è collegata l'unità GPS.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo prodotto non contiene parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente presso i centri di assistenza Garmin autorizzati. Interventi di riparazione o modifica non autorizzati possono danneggiare in modo permanente il dispositivo, con conseguente annullamento della garanzia e della facoltà di utilizzo del dispositivo in conformità alle normative della Parte 15.

Esposizione alle radiazioni RF FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC previsti per gli ambienti non soggetti a controllo. Per assicurare la conformità ai limiti di esposizione RF, attenersi alle specifiche istruzioni operative. Questo trasmettitore deve essere posizionato o funzionare in combinazione con un'altra antenna o trasmettitore.

Conformità alla normativa canadese

I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria I sono conformi alla normativa Industry Canada Standard RSS-210. I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria II sono conformi alla normativa Industry Canada Standard RSS-310.

Garanzia limitata

Garmin assicura che il presente prodotto è privo di difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, Garmin provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o sostituire i componenti danneggiati in condizioni di normale utilizzo. Il costo delle parti o della manodopera per gli interventi di riparazione o sostituzione non sarà a carico del cliente, a cui verranno invece addebitati i costi di

spedizione. La presente garanzia non copre i danni imputabili a un utilizzo improprio o scorretto, a incidenti o a interventi di riparazione e modifica da parte di personale non autorizzato.

LA PRESENTE GARANZIA E I RELATIVI RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESSE EVENTUALI RESPONSABILITÀ IMPUTABILI A GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO. LA PRESENTE GARANZIA DÀ LUOGO A SPECIFICI DIRITTI LEGALI, CHE POSSONO VARIARE DI STATO IN STATO.

IN NESSUN CASO, GARMIN SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, DIRETTI O INDIRETTI, IMPUTABILI A UN UTILIZZO SCORRETTO, IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO DEL PRODOTTO O A DIFETTI DELLO STESSO. In alcune giurisdizioni, non è consentita l'esclusione di danni incidentali o indiretti, per cui le limitazioni di cui sopra non verranno applicate.

Garmin mantiene il diritto esclusivo di riparare o sostituire l'unità o il software e di offrire, a sua esclusiva discrezione, il rimborso totale del prezzo di acquisto. IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, SI APPLICHERÀ ESCLUSIVAMENTE TALE RIMEDIO.

Per ottenere il servizio di assistenza in garanzia, contattare il rivenditore Garmin autorizzato di zona o contattare il servizio di assistenza Garmin per ricevere istruzioni sulla spedizione e sul numero RMA di autorizzazione al reso. Inserire in un imballaggio sicuro l'unità e una copia della ricevuta originale, come prova d'acquisto per gli interventi di riparazione in garanzia. Riportare il numero di autorizzazione al reso in maniera leggibile

sull'imballaggio. Inviare l'unità, pagando le spese di spedizione, a un centro di assistenza in garanzia Garmin.

Acquisti tramite aste online: i prodotti venduti tramite aste online non sono soggetti a sconti o offerte speciali da parte di Garmin. La conferma di acquisto tramite asta online non costituisce certificato di garanzia. Per ottenere l'assistenza in garanzia, viene richiesto il documento originale o la copia della ricevuta di acquisto fornita dal rivenditore. Garmin non provvederà alla sostituzione di parti mancanti per gli acquisti effettuati tramite asta online.

Acquisti internazionali: per le unità vendute al di fuori degli Stati Uniti viene fornita una garanzia separata da parte dei distributori internazionali. Tale garanzia viene fornita dal distributore nazionale di zona, che provvederà anche all'assistenza in zona dell'unità. Le garanzie del distributore hanno validità esclusivamente nella zona di distribuzione designata. Per ricevere assistenza, le unità vendute negli Stati Uniti o in Canada devono essere restituite al centro di assistenza Garmin nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada o a Taiwan.

Contratto di licenza per l'utente finale NAVTEQ Traffic™

I termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale di NAVTEQ Traffic (modificate di volta in volta da NAVTEQ) sono disponibili sul sito Web www.traffic.com/navteqtraffic_enduser.html.



Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati relativi alle mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00946-51 Rev. A