

GARMIN.

nüvi® 705-serien


snabbstartshandbok



Din nüvi-enhet



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

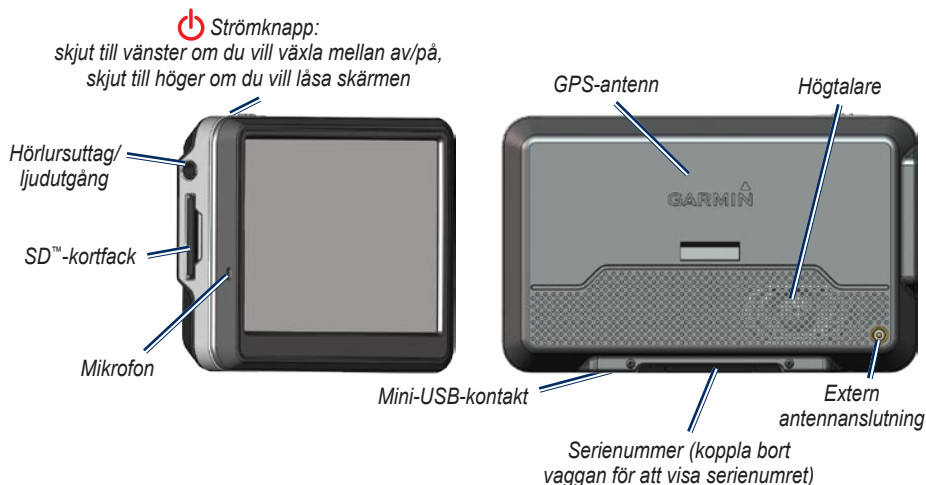


WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. SD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Steg 1: Montera nüvi-enheten


1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Rengör och torka vindrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
2. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
3. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på högra sidan av vaggan.

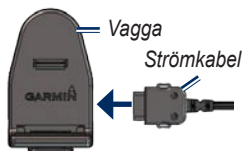

4. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.



5. För spaken bakåt mot vindrutan.
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta enheten bakåt tills den fastnar.

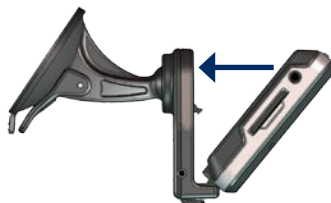

8. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan med hjälp av sugkoppsfästena. (Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi-paket.)

Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten

Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter du  **strömknappen** åt vänster. Följ instruktionerna på skärmen.

Steg 3: Hämta satellitinformation

1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har nüvi-enheten fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Steg 4: Använda nüvi-enheten



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik (inte tillgänglig på nüvi 755).
- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuell tid.
- 5 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 6 Tryck här om du vill visa kartan.
- 7 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon (inte tillgänglig på nüvi 755).

- 8 Tryck här om du vill justera volymen.
- 9 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. mediaspelare, inställningar och Hjälp.

Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Körl**.

Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

Lägga till ett stopp

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Körl**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Om du vill lägga till fler än ett stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.

Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nubi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Det övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa manöver och i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra manövern. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.



- 1 Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng eller sidan för vägfilshjälp (om tjänsten är tillgänglig).



- 2 Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.



- 3 Tryck här för att zooma in och ut.

- 4 Tryck här om du vill visa Var är jag?- sidan.



- 5 Tryck här för att visa färdatorsidan.



- 6 Tryck här om du vill gå tillbaka till menysidan.

- 7 Tryck här för att ändra visade data.

Använda FM TMC-trafikfunktionen



OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen.

FM-trafikinformationsmottagaren som är integrerad i fordonets strömkabel medföljer vissa nüvi-paket.

Din nüvi måste vara ansluten till en trafikmottagare och extern ström för att kunna ta emot trafikinformation. FM-trafikinformationsmottagaren och enheten måste vidare vara inom räckhåll för en FM-station som sänder ut TMC-data (Traffic Message Channel). Trafiktjänsten aktiveras automatiskt när Garmin-GPS-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckning finns på www.garmin.com/traffic.



OBS! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Vid beräkning av rutten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns några alternativa vägar. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

När du tar emot trafikinformation visas en  trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på. Tryck på ikonen om du vill visa trafikmenyn.

Visa reklam

Om nüvi-paketet innehåller en trafikinformationsmottagare kommer du i Nordamerika att ta emot reklam och kuponger. Tryck på reklamen på skärmen och sök efter den närmaste platsen som gäller för den reklamen.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Ringa telefonsamtal med handsfree

Den trådlösa Bluetooth-tekniken är inte tillgänglig med nüvi 755-modeller.

Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan nüvi anslutas trådlöst till din mobiltelefon så att det blir en handsfree-enhet. För att kunna paras ihop och anslutas måste telefonen och nüvi-enheten vara påslagna och inom 10 meters avstånd från varandra.

Para ihop nüvi med mobiltelefonen

1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten. (Gå till www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysidan trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth** > **Lägg till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på din mobiltelefon samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny som kallas Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
4. Tryck på **OK** på nüvi-enheten.

5. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

Svara på ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Den interna mikrofonen är på framsidan av nüvi-enheten. Tala normalt.

Ringa ett samtal

När telefonen är ansluten till din nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal. Tryck på **Telefon** så visas telefonmenyn.



OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i nüvi.

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon** > **Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**.

Använda FM-sändaren

Läs den juridiska informationen om FM-sändare i användarhandboken innan du använder FM-sändaren i ditt område.

Du kan lyssna på din nüvi genom fordonets högtalare. På menysidan väljer du **Volym** > **Utgående ljud** > **FM-sändare** > **OK**. Välj en FM-kanal som har mycket brus och välj sedan samma kanal på nüvi-enheten.

Överföra filer till nüvi-enheten

1. Sätt in ett SD-kort (tillval).
2. Anslut USB-kabeln.
3. Överför filer till nüvi-enheten.
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.

Lyssna på MP3-filer

1. Tryck på **Verktyg** > **Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** om du vill öppna MP3-spelaren.
3. Tryck på **Sök**.
4. Tryck på en kategori.
5. Tryck på **Spela alla**.

Låsa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.



OBS! Om du glömmer din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka din nüvi-enhet tillsammans med en giltig produktregistrering eller giltigt inköpsbevis till Garmin för upplåsning.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Om det inte hjälper skjutur du **strömknappen** åt vänster och håller den där i 8 sekunder. Sätt på nüvi-enheten igen. Nüvi-enheten bör fungera normalt.

Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten trycker du på **Verktyg** > **Hjälp**. Hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com. Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.