

English Stereo headphones

Wearing the headphones


The following procedures are for wearing on the left ear.

- 1 Hook the upper section around the top of your left ear. (see fig. A.)
- 2 Ensure that it is seated snugly around the back of your ear. (see fig. B.)

This product can be connected to a remote commander with a jack for a stereo mini-plug.

There are two types of Sony remote commander that come with portable audio players. One type has a jack for a micro-plug (MP), and the other for a stereo mini-plug (SP). Make sure this product can be used with your portable stereo before purchasing.

When connecting to an MD WALKMAN®*/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® remote commander with a jack for a stereo mini-plug.

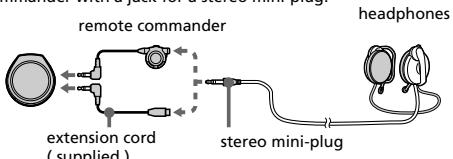

When directly connecting to an MD WALKMAN®*, CD WALKMAN® or WALKMAN® with a jack for a stereo mini-plug.

* WALKMAN® is a registered trademark of Sony Corporation.

Precautions

- Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.
- The earpads may deteriorate due to long term storage or use.

Français Ecouteurs stéréo

Port des écouteurs


Les procédures suivantes sont valables pour le port de l'écouteur sur l'oreille gauche.

- 1 Accrochez la partie supérieure sur la partie supérieure de votre oreille (voir fig. A).
- 2 Assurez-vous qu'elle est bien accrochée sur l'arrière de votre oreille (voir fig. B).

Cet appareil peut être raccordé à une télécommande dotée d'une prise pour mini-fiche stéréo.

Il existe deux types de télécommande Sony fournis avec les lecteurs audio portables. Un type est doté d'une prise pour micro-fiche (MP) et l'autre est doté d'une prise pour mini-fiche stéréo (SP). Avant de l'acheter, assurez-vous que cet appareil peut être utilisé avec votre appareil stéréo portable.

Lors du raccordement à une télécommande MD WALKMAN®, CD WALKMAN® ou WALKMAN® dotée d'une prise pour mini-fiche stéréo.

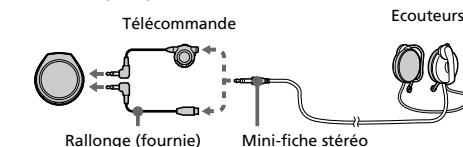

Lors du raccordement direct à un appareil MD WALKMAN®, CD WALKMAN® ou WALKMAN® doté d'une prise pour mini-fiche stéréo.

* WALKMAN® est une marque déposée de Sony Corporation.

Précautions

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'audition. Pour votre sécurité sur la route, n'utilisez pas les écouteurs à vélo ou en conduisant.
- Les oreillettes peuvent se détériorer lorsqu'elles sont rangées ou utilisées pendant longtemps.

Deutsch Stereokopfhörer

Aufsetzen der Kopfhörer


Das folgende Verfahren beschreibt das Aufsetzen auf das linke Ohr.

- 1 Legen Sie den oberen Teil um die Oberseite des linken Ohrs (siehe Abb. A).
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer am hinteren Teil des Ohrs gut anliegt (siehe Abb. B).

Diese Kopfhörer lassen sich an eine Fernbedienung mit einer Buchse für einen Stereoministecker anschließen.

Es gibt zwei Typen von Sony-Fernbedienungen, die mit tragbaren Audio-Playern geliefert werden. Die einen sind mit einer Buchse für einen Mikrostecker (MP) ausgestattet, die anderen mit einer Buchse für einen Stereoministecker (SP). Vergewissern Sie sich bitte vor dem Kauf, dass diese Kopfhörer zusammen mit Ihrem tragbaren Stereogerät verwendet werden können.

Beim Anschließen an eine MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/WALKMAN®-Fernbedienung mit einer Buchse für einen Stereoministecker.

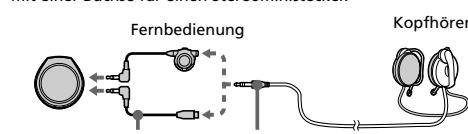

Beim direkten Anschließen an einen MD WALKMAN®/CD WALKMAN® oder WALKMAN® mit einer Buchse für einen Stereoministecker.

* WALKMAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

Zur besonderen Beachtung

- Wenn Sie bei hoher Lautstärke mit Kopfhörern Musik hören, kann es zu Gehörschäden kommen. Verwenden Sie Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.

- Die Ohrpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder Verwendung abnutzen.

Español Auriculares estéreo

Colocación de los auriculares

El siguiente procedimiento sirve para colocar los auriculares en la oreja izquierda.

- 1 Coloque la sección superior de los auriculares alrededor de la zona superior de su oreja izquierda (consulte la figura A).
- 2 Asegúrese de que se ajustan perfectamente alrededor de la oreja (consulte la figura B).

Este producto puede conectarse a un mando a distancia que disponga de una toma para mini enchufe estéreo.

Sony ofrece dos tipos de mando a distancia para reproducidores de audio portátiles: uno dispone de una toma para micro enchufe (MP) y el otro de una toma para mini enchufe estéreo (SP). Antes de adquirir este producto, compruebe que puede utilizarse con el dispositivo portátil estéreo.

Conexión de los auriculares al mando a distancia de un MD WALKMAN®, CD WALKMAN® o WALKMAN® con una toma para mini enchufe estéreo.



Conexión de los auriculares directamente a un MD WALKMAN®, CD WALKMAN® o WALKMAN® con una toma para mini enchufe estéreo.

* WALKMAN® es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

Precauciones

- Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos. Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduce o monta en bicicleta.
- Las almohadillas auriculares pueden deteriorarse con el paso del tiempo o debido al uso continuado.

Italiano Cuffie stereo

Uso delle cuffie

La seguente procedura indica come indossare le cuffie sull'orecchio sinistro.


- 1 Aggiacciate la sezione superiore attorno alla parte superiore dell'orecchio sinistro (vedere la fig. A).

- 2 Assicurarsi che le cuffie siano sistemate in modo saldo attorno alla parte posteriore dell'orecchio (vedere la fig. B).

È possibile collegare il presente prodotto ad un telecomando dotato di presa per minispina stereo.

Con i lettori audio portatili sono in dotazione due tipi di telecomandi Sony. Uno è dotato di presa per microspina (MP, micro-plug) mentre l'altro è dotato di presa per minispina (SP, stereo mini-plug). Assicurarsi che il presente prodotto possa essere utilizzato con il proprio lettore portatile prima dell'acquisto.

In caso di collegamento ad un telecomando per MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® dotato di presa per minispina stereo.

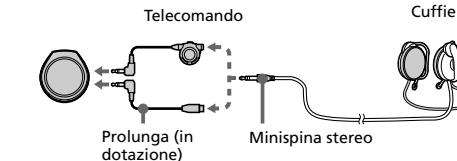

In caso di collegamento direttamente ad un MD WALKMAN®, CD WALKMAN® o WALKMAN® dotato di presa per minispina stereo.

* WALKMAN® è un marchio di fabbrica registrato di Sony Corporation.

Precauzioni

- L'ascolto con le cuffie ad alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Per la sicurezza stradale, non utilizzare le cuffie durante la guida o l'uso di una bicicletta.
- Gli auricolari potrebbero danneggiarsi durante periodi prolungati di deposito o uso.

Português Auscultadores estéreo

Utilização dos auscultadores

Deve proceder-se do modo seguinte para a utilização no ouvido esquerdo.

- 1 Prenda a parte superior à volta da orelha esquerda. (consulte a fig. A.)

- 2 Certifique-se de que o auscultador está devidamente encaixado atrás da orelha. (consulte a fig. B.)

Estes auscultadores podem ser ligados a um telecomando com uma tomada para minificha estéreo.

Os leitores podem ser fornecidos com dois tipos de telecomandos Sony. Um deles tem uma tomada para microficha (MP) e o outro uma tomada para minificha estéreo (SP). Antes de adquirir o produto verifique se pode ser utilizado com o seu leitor estéreo portátil.

Se fizer a ligação a um telecomando de MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® com uma tomada para um minificha estéreo.




Se ligar directamente a um MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® com uma tomada para minificha estéreo.

* WALKMAN® é uma marca registada da Sony Corporation.

Precauções

- A utilização dos auscultadores com o volume muito alto pode afectar a audição. Para uma maior segurança na condução, não utilize os auscultadores enquanto conduz ou quando anda de bicicleta.
- As almofadas podem deteriorar-se se as guardar ou utilizar durante um período de tempo prolongado.

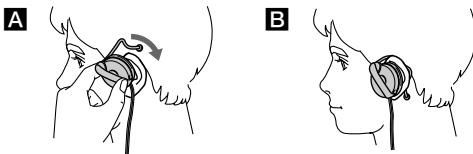

Magyar Sztereó fejhallgató

A fejhallgató felhelyezése és viselte

Az alábbiak azt ismertetik, hogyan kell a fejhallgatót a bal fülön viselni.

- 1 A fejhallgató felső részét akassza felülről a bal fülre. (Lásd az **A** ábrát.)
- 2 Ügyeljen arra, hogy pontosan illeszkedjék a füle hátsó részéhez. (Lásd a **B** ábrát.)

Ez fejhallgató sztereó mini csatlakozódugó számára kialakított aljzattal rendelkező távirányítóhoz is csatlakoztatható.

Hordozható lejátszókhöz kétféle Sony távirányító van forgalomban. Az egyik mikro csatlakozódugó (MP), a másik sztereó mini csatlakozódugó (SP) számára kialakított aljzattal rendelkezik. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy ez a fejhallgató a sztereó csatlakozóaljzattal ellátott hordozható készülékekhez csatlakoztatható.

Ha sztereó mini csatlakozódugó számára kialakított aljzattal rendelkező MD WALKMAN® / CD WALKMAN® / WALKMAN® készülékhez tartozó távirányítóhoz csatlakoztatja,



Ha közvetlenül egy sztereó mini csatlakozódugó számára kialakított aljzattal rendelkező MD WALKMAN®, CD WALKMAN® vagy WALKMAN® készülékhez csatlakoztatja.

* A WALKMAN® a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

Óvintézkedések

- Ha nagy hangerővel használja a fejhallgatót, károsodhat a hallása. A közelekedés biztonsága érdekében vezetés és kerékpározás közben ne használjon fejhallgatót.
- A fülpránnak hosszú tárolás vagy használat során tönkremehetnek.

Česky Stereofonní sluchátka

Nošení sluchátek

Následující postupy se týkají nošení na levém uchu.

- 1 Zavěste horní část kolem levého ucha (viz obr. **A**).
- 2 Přesvědčte se, zda těsně přiléhá k zadní straně ucha (viz obr. **B**).

Tento produkt může být připojen k dálkovému ovládači pomocí zdírky pro stereofonní mini konektor.

S přenosnými přehrávači zvukových nosičů se dodávají dva typy dálkového ovládače Sony. Jeden typ je vybaven zdírkou pro mikro konektor (MP) a druhý pro stereofonní mini konektor (SP). Před nákupem zkontrolujte, zda lze tento produkt použít s vaším přenosným stereofonním přehrávačem.

Při pripojování k dálkovému ovladači přístroje MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® pomocí zdírky pro stereofonní mini konektor.



Při pripojování přímo k přístroji MD WALKMAN®, CD WALKMAN® nebo WALKMAN® pomocí zdírky pro stereofonní mini konektor.

* WALKMAN® je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Opatření

- Poslech pomocí sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti může nepříznivě ovlivnit váš sluch. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nepoužívejte sluchátka během řízení nebo při jízdě na kole.
- Kvalita polštářků se může vlivem dlouhého skladování nebo používání snížovat.

Slovensky Stereofónne slúchadlá

Nosenie slúchadiel


Následujúci postup platí pre nosenie na ľavom uchu.

- 1 Hornú časť si nasadte okolo hornej časti ľavého ucha (pozri obr. **A**).
- 2 Uistite sa, že slúchadlo je pohodlne nasadené zozadu okolo ucha (pozri obr. **B**).

Tento výrobok sa môže pripojiť k diaľkovému ovládaču pomocou konektorovej zásuvky určenej pre konektor typu stereo mini.

S prenosnými zvukovými prehrávačmi sa dodávajú dva typy diaľkových ovládačov od spoločnosti Sony. Jeden typ má zásuvku pre konektor typu micro (MP) a druhý má zásuvku pre konektor typu stereo mini (SP). Pred kúpou výrobku overte, či sa dá používať s vaším prenosným prehrávačom.

Pripojenie k diaľkovému ovládaču zariadeniu MD WALKMAN®/ CD WALKMAN®/ WALKMAN® pomocou konektorovej zásuvky určenej pre konektor typu stereo mini.

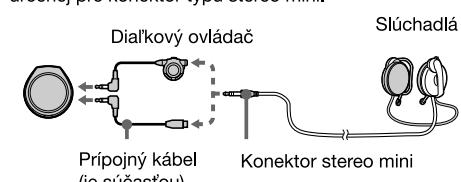

Priame pripojenie k zariadeniu MD WALKMAN®, CD WALKMAN® alebo WALKMAN® pomocou konektorovej zásuvky určenej pre konektor typu stereo mini.

* WALKMAN® je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.

Odporúčania

- Počúvanie prostredníctvom slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou môže mať vplyv na vaš sluch. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte slúchadlá pri šoférovaní alebo bicyklovani.
- Kvalita podložiek slúchadiel sa môže po dlhodobom skladovaní alebo používaní znížiť.

Русский

Стереофонические головные телефоны

Как носить головные телефоны

Перечисленные ниже действия относятся к левому телефону.

- 1 Заведите верхнюю часть за верхнюю часть левого уха (см. рис. **A**).

- 2 Убедитесь, что он плотно прилегает к задней поверхности уха (см. рис. **B**).

Это устройство можно подключать к пульте дистанционного управления с гнездом для мини-стереоразъема.

К переносным аудиопроигрывателям прилагаются два типа пультов дистанционного управления Sony. На одном типе имеется гнездо для микро-разъема (MP), а на другом - гнездо для мини-стереоразъема (SP). Перед покупкой убедитесь, что это устройство можно использовать с имеющимся переносным стереоустройством.

При подключении к пульту дистанционного управления WALKMAN® для проигрывателя мини-дисков WALKMAN®* или проигрывателя компакт-дисков WALKMAN® с помощью гнезда для мини-стереоразъема.



При подключении непосредственно к проигрывателю мини-дисков WALKMAN®, проигрывателю компакт-дисков WALKMAN® или другому устройству WALKMAN® с помощью гнезда для мини-стереоразъема.

* WALKMAN® - это зарегистрированный товарный знак корпорации Sony.

Меры предосторожности

- Высокий уровень громкости в головных телефонах при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не используйте головные телефоны при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
- Ушные накладки от длительного хранения или использования могут прийти в негодность.