

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale. Conservare questo manuale come riferimento per il futuro.

Per maggiori informazioni sulle cuffie, visitare il sito:

• Solo negli U.S.A.: <http://owners.Bose.com/SIE2i>

• <http://global.Bose.com>

## Informazioni sulla sicurezza

### ATTENZIONE

- I suoni che servono a ricordare specifici eventi o a destare l'attenzione possono non essere riconoscibili quando si utilizzano le cuffie. Bisogna comprendere come questi suoni possono cambiare, in modo da poterli riconoscere in caso di necessità.
- Non lasciare cadere le cuffie, sedersi sopra di esse, immergerle in acqua o indossarla mentre si praticano sport aquatici, quali nuoto, sci d'acqua, surf, ecc.
- La fascia da braccio non è impermeabile. Non è in grado di proteggere completamente il dispositivo in caso di pioggia battente o sudorazione eccessiva. Fare attenzione quando si indossa la fascia da braccio in queste condizioni, poiché il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione all'acqua.

### AVVERTENZE

- Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Questo prodotto contiene materiale magnetico.
- L'esposizione prolungata a livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È scoraggiato di esporre l'orecchio a un volume elevato per un lungo periodo di tempo, quindi si utilizzi le cuffie solo per un ascolto prolungato.
- Fare attenzione quando si usano le cuffie mentre si guida un veicolo o si è impegnati in un'attività che richiede totale attenzione. Controllare e osservare le leggi locali che regolano l'uso di cuffie e auricolari. Alcune giurisdizioni prevedono restrizioni specifiche, ad esempio l'utilizzo di un solo auricolare, per l'impiego di tali prodotti durante la guida.

### Pulizia

- Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica:
- Puntali cuffie: rimuovere i puntali dalle cuffie e passarli con un panno umido e del detergente delicato. Lasciare asciugare completamente i puntali prima di reinserirli sulle cuffie.
  - Ugelli cuffie: pulire l'esterno con un panno morbido. Non inserire nessuno strumento di pulizia nell'ugello.
  - Fascia da braccio: lavare a mano, non candeggiare. Non strizzare. Asciugare distesa. Non stirare. Non lavare a secco.

## Componenti

- |   |  |
|---|--|
| A. Clip per abiti   | E. Puntali StayHear®: medi, installati (grigi) |
| B. Telecomando e microfono in linea da utilizzare con dispositivi Apple | F. Puntali StayHear®: piccoli (bianchi)        |
| C. Prolunga   | G. Fascia da braccio                           |
| D. Puntali StayHear®: grandi (neri)                                     |  |

## Collegamento a un dispositivo Apple

- 1** Le cuffie SIE2i sport di Bose® possono essere utilizzate con una serie di prodotti Apple selezionati. Collegare il cavo delle cuffie al connettore cuffie da 3,5 mm del dispositivo Apple.

**Nota:** La lunghezza del cavo delle cuffie è stata studiata per l'impiego con la fascia da braccio. Se è necessario un cavo più lungo (da utilizzare con un tapis roulant o un computer), collegare la prolunga fornita in dotazione.

**Uso del telecomando in linea**  
Le cuffie presentano un piccolo telecomando in linea con microfono integrato (sul retro), per il controllo pratico di prodotti Apple selezionati.

**Nota:** è possibile che su alcuni prodotti Apple non tutti i controlli siano disponibili.

**Il telecomando e il microfono sono supportati soltanto da iPod nano (4a generazione e successive), iPod classic (120 GB e 160 GB), iPod touch (2a generazione e successive), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 e dai modelli 2009 o successivi di MacBook e MacBook Pro. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3a generazione e successiva). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod.**

## Funzioni di base

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Augmentare il volume | Premere e rilasciare il pulsante +. |
| Ridurre il volume    | Premere e rilasciare il pulsante -. |

## Funzioni di chiamata

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Respondere a una chiamata | Al ricevimento di una chiamata, premere e rilasciare il pulsante Rispodifine per rispondere. |
|---------------------------|--|

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Chiudere una chiamata | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine. |
|-----------------------|---|

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Rifiutare una chiamata in arrivo | Premere e tenere premuto il pulsante Rispodifine per circa due secondi, quindi rilasciarlo. |
|----------------------------------|---|

Passare a una chiamata in attesa mettendo in attesa quella corrente. Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine di nuovo per tornare alla prima chiamata.

Passare a una chiamata in attesa mettendo in attesa quella corrente. Durante una conversazione, premere e rilasciare il pulsante Rispodifine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.

Usare il controllo vocale

Premere e tenere premuto il pulsante Rispodifine. Per informazioni sulla corretta e l'uso di questa funzione, consultare la guida per l'utente dell'iPhone.

## Funzioni di riproduzione multimediale

- |   |   |
|---|---|
| Riprodurre o mettere in pausa un brano musicale o video | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine. |
|---|---|

- |   |   |
|---|---|
| Salire al brano o alla sezione seguente | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine due volte in rapida successione. |
|---|---|

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Avanzamento rapido | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine due volte in rapida successione, tenendo premuto il pulsante Rispodifine. |
|--------------------|--|

- |   |   |
|---|---|
| Andare al brano o alla sezione precedente | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine tre volte in rapida successione. |
|---|---|

- |               |  |
|---------------|--|
| Riavolgimento | Premere e rilasciare il pulsante Rispodifine tre volte in rapida successione, tenendo premuto dopo la terza pressione. |
|---------------|--|

## Importanza del comfort

Se indossate correttamente, le cuffie offrono il livello di comfort e di definizione che ci si attende da Bose.

- 2** Ogni puntale è contrassegnato con l'indicazione del lato corretto, L (left, sinistro) o R (right, destro). È importante abbina il puntale StayHear® sinistro all'auricolare sinistro e il puntale StayHear® destro all'auricolare destro.

- 3** Inserimento delle cuffie nelle orecchie

L'auricolare delle cuffie è dotato di un puntale StayHear® morbido, che si adatta comodamente all'interno dell'orecchio. L'archetto dell'auricolare si adatta dietro il lobo. Per stabilire se il puntole è della taglia corretta:

- Inserire l'auricolare nel canale quanto basta per appoggiare leggermente le cuffie alle orecchie.
- Inclinare le cuffie all'indietro e premere l'archetto sotto il lobo dell'orecchio fino a fissarlo. I puntali devono risultare comodi ma allo stesso tempo saldi nell'interno dell'orecchio.

## 4 Sostituzione dei puntali

Selezionare il tipo e la dimensione del puntale più adatta al proprio orecchio.

- Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo dall'auricolare, facendo attenzione a non strapparlo.
- ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare le cuffie, non tirare l'archetto StayHear®.

- Posizionare l'apertura del nuovo puntale sopra l'ugello e la piccola fessura sopra il gancio dell'ugello.

- Adattare la base del puntale sulla base dell'auricolare fino a quando non è completamente fissata.

## 5 Uso della fascia da braccio

- Inserire il dispositivo nel comparto sorgente e collegare il cavo delle cuffie all'apposito connettore del dispositivo.

**Nota:** è possibile controllare lo schema sensibile del dispositivo attraverso la finestra della fascia da braccio.

- Infiltrarsi la fascia sul braccio e inserire il tessuto aggiuntivo sotto la linguetta. Tirare la linguetta e fissarla per un confort ottimale. La linguetta serve anche da comparto per riporre le cuffie, quando non si usano.

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'uso delle cuffie, provare ad adottare le soluzioni indicate in questa sezione. Se occorre comunque aiuto, consultare le informazioni sul servizio di assistenza disponibile nella propria zona.

## Qualità audio scarsa o canali audio assenti

• Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore cuffie del dispositivo. Verificare la connessione della prolunga.

• Regolare le impostazioni dei bassi e degli alti del dispositivo.

• Provare con un dispositivo differente.

## Il microfono non funziona

• Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple compatibile (consultare l'elenco dei dispositivi qui sopra).

• Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore cuffie del dispositivo Apple.

• Verificare che l'apertura del microfono sul retro del pulsante Rispodifine non sia ostruita.

• Provare a chiudere un numero differente.

• Provare con un dispositivo Apple compatibile differente.

## Il prodotto Apple non risponde ai pulsanti (del telecomando)

• Controllare che il dispositivo in uso sia un dispositivo Apple compatibile (consultare l'elenco dei dispositivi qui sopra).

• Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel connettore cuffie del dispositivo Apple.

• Per le funzioni che prevedono più pressioni, variare la velocità delle pressioni sui pulsanti.

• Provare con un dispositivo Apple compatibile diverso.

## Parti di ricambio

Per acquistare puntali di scorta, prolunga o fasce da braccio, visitare il sito:

• Solo negli U.S.A.: <http://owners.Bose.com/SIE2i>

• <http://global.Bose.com>

## Annotare le seguenti informazioni importanti

Numeri di serie (sulla scheda di garanzia):

È consigliabile conservare lo scrittorio fiscale insieme a questo manuale di istruzioni.

Per la registrazione del prodotto, andare al sito: <http://global.Bose.com/register>

REEBOK è un marchio registrato di Reebok International Limited.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch e MacBook sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

“Made for iPod” e “Made for iPhone” significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone o iPad rispettivamente ed è coperto dalla certificazione dello sviluppatore che assicura la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile dei funzionamenti o della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativa. L'uso di questo accessorio con un iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

©2012 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen mű semmilyen része nem többszörözhető, módosítva, terjesztve vagy használható fel egyéb módon.

Italiano

Mindig pontosan kövesse a jelen kezelési útmutatóban leírtakat. Órizze meg ezt az útmutatót arra az esetre, ha későbbiekben szüksége lenne segítségre.

A fejhallgatóval kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra:

- Csak USA: <http://owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

## Informazioni sulla sicurezza

### ATTENZIONE

- I suoni che servono a ricordare specifici eventi o a destare l'attenzione possono non essere riconoscibili quando si utilizzano le cuffie. Bisogna comprendere come questi suoni possono cambiare, in modo da poterli riconoscere in caso di necessità.
- Non lasciare cadere le cuffie, sedersi sopra di esse, immergerle in acqua o indossarla mentre si praticano sport aquatici, quali nuoto, sci d'acqua, surf, ecc.
- La fascia da braccio non è impermeabile. Non è in grado di proteggere completamente il dispositivo in caso di pioggia battente o sudorazione eccessiva. Fare attenzione quando si indossa la fascia da braccio in queste condizioni, poiché il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione all'acqua.

### AVVERTENZE

- Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Questo prodotto contiene materiale magnetico.
- L'esposizione prolungata a livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È scoraggiato di esporre l'orecchio a un volume elevato per un lungo periodo di tempo, quindi si utilizzi le cuffie solo per un ascolto prolungato.
- Fare attenzione quando si usano le cuffie mentre si guida un veicolo o si è impegnati in un'attività che richiede totale attenzione. Controllare e osservare le leggi locali che regolano l'uso di cuffie e auricolari. Alcune giurisdizioni prevedono restrizioni specifiche, ad esempio l'utilizzo di un solo auricolare, per l'impiego di tali prodotti durante la guida.

### Pulizia

- Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica:
- Puntali cuffie: rimuovere i puntali dalle cuffie e passarli con un panno umido e del detergente delicato. Lasciare asciugare completamente i puntali prima di reinserirli sulle cuffie.
  - Ugelli cuffie: pulire l'esterno con un panno morbido. Non inserire nessuno strumento di pulizia nell'ugello.
  - Fascia da braccio: lavare a mano, non candeggiare. Non stircare. Asciugare distesa. Non stirare. Non lavare a secco.

## Componenti

- |   |  |
|---|--|
| A. Clip per abiti   | E. Puntali StayHear®: medi, installati (grigi) |
| B. Telecomando e microfono in linea da utilizzare con dispositivi Apple | F. Puntali StayHear®: piccoli (bianchi)        |
| C. Prolunga   | G. Fascia da braccio                           |
| D. Puntali StayHear®: grandi (neri)                                     |  |

## Collegamento a un dispositivo Apple

- 1** Le cuffie SIE2i sport di Bose® possono essere utilizzate con una serie di prodotti Apple selezionati. Collegare il cavo delle cuffie al connettore cuffie da 3,5 mm del dispositivo Apple.

**Nota:** la lunghezza del cavo delle cuffie è stata studiata per l'impiego con la fascia da braccio. Se è necessario un cavo più lungo (da utilizzare con un tapis roulant o un computer), collegare la prolunga fornita in dotazione.



English

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. Please save this owner's guide for future reference.

For more information about your headphones, visit:

- U.S. only: <http://owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

#### Safety Information

##### CAUTIONS

- Sounds that you rely on as reminders or warnings may have an unfamiliar character when using headphones. Be aware of how these sounds may vary in character so you can recognize them as needed.
- Do not drop, sit on, allow the headphones to be immersed in water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming, waterskiing, surfing, etc.
- The armband is not waterproof. It will not fully protect your device from severe weather or excessive sweating. Use caution when wearing the armband under these conditions, as your device may be harmed by exposure to water.



- Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- This product contains magnetic material.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using headphones, especially for extended periods.
- Use caution when using your headset/headphones while operating a vehicle or engaging in any activity that requires your full attention. Check and follow local laws regarding headset/headphones use. Some jurisdictions impose specific limitations, such as single earpiece configuration, on the use of such products while driving.

##### Cleaning

- Your headphones may need periodic cleaning:
- Ear tips: Remove the tips from the headphones and wipe with a damp cloth and mild soap. Allow the tips to thoroughly dry before you put them back on the headphones.
  - Headphone nozzles: Clean exterior only with a soft cloth. Never insert any cleaning tool into the nozzle.
  - Armband: Hand wash. Do not bleach. Do not wring out. Dry flat. Do not iron. Do not dry clean.

#### Components

- |   |  |
|---|--|
| A. Clothing clip                                    | E. StayHear® tips: Medium, installed, (grey) |
| B. In-line remote and mic for use with Apple device | F. StayHear® tips: Small (white)             |
| C. Extension cable                                  | G. Armband                                   |
| D. StayHear® tips: Large (black)                    |  |

#### Connecting to an Apple Device

- 1** The Bose® SIE2i sport-headphones are designed for use with select Apple products. Connect the headphone cable to the 3.5 mm headphone jack of your Apple device.

**Note:** The headphone cable length is designed for use with the armband. If you require more cable length (for use with a treadmill or computer), attach the supplied extension cable.

##### Using the in-line remote

- The headphones come with a small in-line remote with an integrated microphone (on the back) for convenient control of select Apple products.

**Note:** Full controls may not be available for some Apple products. The remote and mic are supported only by iPod nano (4th generation and later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation and later), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2, and 2009 models or later of MacBook and MacBook Pro. The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation and later). iPhone is supported by all iPod models.

Basic functions	
Increase volume	Press and release the + button.
Decrease volume	Press and release the - button.
Answer/end call	Press and release the Answer/End button.
Decline an incoming call	Press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Switch to an incoming or on-hold call and put the current call on hold	While on a call, press and release the Answer/End button once. Press and release again to switch back to the first call.
Switch to an incoming or on-hold call and end the current call	While on a call, press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Use Voice Control	Press and hold the Answer/End button. See iPhone User Guide for compatibility and usage information about this feature.

Media playback functions	
Play or pause a song or video	Press and release the Answer/End button.
Skip to the next song or chapter	Press and release the Answer/End button twice quickly.
Fast-forward	Press and release the Answer/End button twice quickly and hold the second press.
Go to the previous song or chapter	Press and release the Answer/End button three times quickly.
Rewind	Press and release the Answer/End button three times quickly and hold the third press.

#### Importance of proper fit

When you wear the headphones properly, they provide the comfort and clarity you expect from Bose.

- 2** Each tip is marked with an L or R to indicate which earpiece it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.

#### 3 Fitting the headphones to your ear

The headphone earpiece has a soft StayHear® tip attached, allowing it to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just under your ear ridge. To determine if the tip is the right size:

1. Insert the earpiece into the canal just enough for the headphone to rest lightly against your ear.

2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure. The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.

#### 4 Changing ear tips

Select the type and size of eartip that provides you with the best comfort and fit.

1. Gently pull the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.

**CAUTION:** To prevent damage, do not pull on the StayHear® tip wing.

2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.

3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.

#### 5 Using the armband

1. Insert your device into the source compartment and connect the headphone cable to the headphone jack of your device.

**Note:** You can control your device's touch screen through the armband window.

2. Slide the armband onto your arm and tuck the additional fabric under the tab. Pull the tab and secure it for proper fit. This tab also serves as storage for headphones when not in use.

#### Troubleshooting

If you experience any trouble using your headphones, try the following troubleshooting instructions. If you still need help, see the contact information for assistance in your area.

##### Poor sound quality or missing audio channels

- Make sure the headphone cable is securely plugged into the headphone jack of the device. Check extension cable connection if applicable.

- Make sure the headphone cable is securely plugged into the headphone jack of the Apple device.

- Make sure the microphone opening on the back of the Answer/End button is not blocked.

- Try another phone call.

- Try another compatible Apple device.

##### Microphone not working

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple compatible (voir la liste des appareils compatibles ci-dessus).

- Assurez-vous que le câble d'extension est correctement branché dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

##### Apple product is not responding to (remote) button commands

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple compatible (voir la liste des appareils compatibles ci-dessus).

- Assurez-vous que le câble d'extension est correctement branché dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

##### Apple-product reagiert ikke auf p (fjernbetjenings-) Taster

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple compatible (voir la liste des appareils compatibles ci-dessus).

- Assurez-vous que le câble d'extension est correctement branché dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

##### Knapkommandoer

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple compatible (voir la liste des appareils compatibles ci-dessus).

- Assurez-vous que le câble d'extension est correctement branché dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

##### Apple-produkt reagerer ikke på (fjernbetjenings-) Taster

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple compatible (voir la liste des appareils compatibles ci-dessus).

- Assurez-vous que le câble d'extension est correctement branché dans la prise de tête.

- Assurez-vous que l'oreillette est correctement branchée dans la prise de tête.

##### Reservelede

- Hvis du har brug for at købe ersatningsoreindsatsen, forlængerkabelen eller armbanden, skal du besøge:

- Kun USA: <http://owners.Bose.com/SIE2i>

- <http://global.Bose.com>

#### Please complete for your records

Serial number (on Warranty Card): \_\_\_\_\_

Please keep your receipt with this owner's guide.

Register your product at: <http://global.Bose.com/register>


REEBOK® is a registered trademark of Reebok International Limited.

Apple®, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and MacBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to work specifically with the iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

©2012 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, verbreitet oder in anderer Weise verwendet werden.

©2012 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, verbreitet oder in anderer Weise verwendet werden.

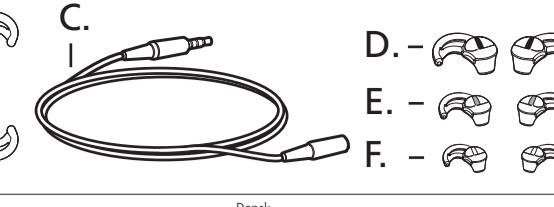

Dansk

Tag dig til til at følge denne brugerhåndbog omhyggeligt. Gem denne brugerhåndbog, så du har den til rådighed senere. Du kan finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner her:

- Kun USA: <http://Owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

#### Sikkerhedsoplysninger

##### FORSIGTIG

- Lyde, du er vant til at opfatte som påmindelser eller advarsler, kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner. Vær opmærksom på, at disse lyde kan være underlænede, så du kan genkende dem, når der er behov for det.
- Undgå at tage hovedtelefonerne i sætte dig på dem, lad dem ikke komme ned i vand, og bør dem ikke, når du deltagter i vandsport som f.eks. svømming, løb på vandet, surfing osv.
- Armbåndet er ikke vandtæt. Det vil ikke beskytte din enhed fuldstændig mod værdt ejer eller kraftig svømming. Vær forsigtig, når du har armbåndet på under disse forhold, da din enhed kan blive beskadiget, hvis den udsættes for vand.

##### ADVARSLER

- Indeholder små dele, som kan udgøre en kvalnefare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
- Dette produkt indeholder magnetisk materiale.
- Lang-tid udsættelse for højt musik kan give høreskader. Det er bedst at undgå højt lydstyrke ved brug af hovedtelefoner.
- Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, med mør kor til at undgå ørestrækning. Det er ikke nødvendigt at bruge hovedtelefonerne i længere perioder.
- Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, med mør kor til at undgå ørestrækning. Det er ikke nødvendigt at bruge hovedtelefonerne i længere perioder.
- Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, med mør kor til at undgå ørestrækning. Det er ikke nødvendigt at bruge hovedtelefonerne i længere perioder.

##### Rengøring

- Dine hovedtelefoner skal eventuelt rengøres af og til:
- Øreindstør: Fjern indstør fra hovedtelefonerne, og tor dem med en fælge klud og mild sæbe. Lad indstørne tørre helt, inden du sætter dem tilbage på hovedtelefonerne.
  - Hovedtelefonens mundstykke: Rengør den udvendige del med en blød klud. Sæt aldrig en rengøringsredskab ind i mundstykket.
  - Armbånd: Vask i hånden. Brug ikke blejmed. Må ikke vrides. Torres fladt. Må ikke stryges.

#### Komponenter

- |   |  |
|---|--|
| A. Toejclips  | E. StayHear®-indstør: Mellemlang, installert (grå) |
| B. Indbygget fjernbetjening og mikrofon til brug med en Apple-enhed | F. StayHear®-indstør: Små (hvite)                  |
| C. Forlængerkabel   | G. Armband   |
| D. StayHear®-indstør: Store (sorte)                                 |  |

#### Tilslutning til en Apple-enhed

- 1** Bose® SIE2i sport-hovedtelefonerne er designet til at bruges sammen med udvalgte Apple-produkter. Tilslut hovedtelefonkablet til 3,5 mm hovedtelefonstikket på din Apple-enhed.

**Bemærk:** Hovedtelefonkablets længde er designet til at anvende sammen med armbåndet. Hvis du har brug for mere kabellængde (i forbindelse med et løbehæng eller en computer), skal du tilslut det medfølgende forlængerkabel.