

Información FCC
Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron diseñadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual

podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reorienté o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad, que no estén expresamente aprobados por la persona responsable de hacer cumplir las reglas de funcionamiento de este aparato, pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Para sus registros

En caso de que necesite asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:

Modelo N°:


Fecha de Compra:

Lugar de Compra:

Nº de serie:

Antes de Comenzar

Precautions

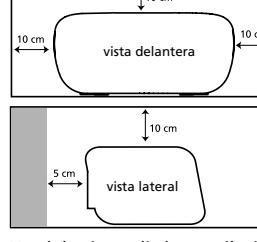- Distancias mínimas alrededor del aparato para obtener la ventilación suficiente.

- No debe impedir la ventilación del aparato, cubriéndolo con objetos como periódicos, mantelos, cortinas, etc.
- La placa de clasificación está ubicada en la parte inferior del aparato.

Contenidos de la caja

- una unidad principal
- un control remoto
- 8 adaptadores iPod
- un adaptador de corriente CA/CD
- un manual de usuario


Conexión a la corriente

Inserte el conector del adaptador de corriente CA/CD al receptáculo de corriente en la parte posterior de la unidad. Conecte la clavija de energía del adaptador a una toma de corriente adecuada.

Entrada del adaptador CA/CD externo
Suministro de energía: 100-240 VCA 0.7A/50/60Hz

Nota:
La corriente es alimentada a la unidad aún cuando no esté funcionando. Para cortar el suministro de corriente, el cable de corriente debe ser desconectado.

Controles generales

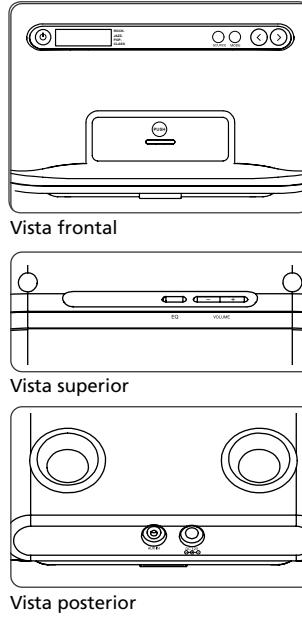

SOURCE

– para seleccionar entre los modos radio AM, radio FM, iPod y AUX.

MODE – para recuperar las estaciones de radio preseleccionadas en modo radio. Para seleccionar el modo repetir y aleatorio durante la reproducción en el iPod.

< > – Para seleccionar frecuencias de radio (modo radio) o archivos en el iPod. Presione y sostenga durante la reproducción en el iPod para buscar rápidamente hacia adelante o hacia atrás.

PUSH – accionador universal para iPod®. Empuje para cerrar o abrir.

Vista frontal
EQ – para seleccionar un modo de sonido de ecualizador.

VOLUME +/- – para ajustar el nivel de volumen.

Vista posterior
AUX IN – para conectar con un dispositivo externo con un cable de audio (no suministrado).

DC 12V – para conectar con el adaptador de corriente CA/CD para suministro de energía.

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alguna de la siguiente información quizás no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

• Lea estas instrucciones.

• Tome en cuenta todas las advertencias.

• Siga todas las instrucciones.

• No use este aparato cerca del agua.

• Limpie solamente con un paño seco.

• No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

• No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la

tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.

• Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.

• Use solamente accesorios/ aditamentos específicos para el fabricante.

• Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato.

• Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. NO ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.

• No pongan velas, cigarrillos o cigarros encendidos encima de producto.

• Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como está indicado en el producto.

• Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del

aparato.

• Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.

• El adaptador de corriente eléctrica para CA se considera el principal dispositivo de desconexión.

• **SI SU PRODUCTO FUNCIONA CON PILAS**, haga caso a las precauciones siguientes:

A. Electrólito puede gotear de cualquier pila si ésta se está mezclada con una pila de un tipo diferente, si ha sido insertada incorrectamente, o si no se reemplazan todas las pilas al mismo tiempo.

B. Cualquier pila puede explotar o gotear electrólito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.

C. Deseche inmediatamente pilas con fuga. Estas pueden causar quemaduras a la piel o otra herida personal. Cuando deseche las baterías asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.

Información del servicio

Este producto debe ser atendido sólo por aquellas personas especialmente entrenadas en técnicas apropiadas de mantenimiento. Para más instrucciones de cómo obtener servicio, refiérase a la garantía incluida en este manual.

El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para ser orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

Advertencia: El adaptador de potencia CA/CD se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer listo para operar durante el uso. Para desconectar completamente el aparato del conductor principal, el adaptador de potencia CA/CD debe estar desconectado completamente de la toma principal.

Especificaciones Técnicas

Producto: Bocina/Radio para uso con iPod

Marca: RCA

Modelo: Ri500

Dimensiones: 300x167.3x160mm

Peso: 1.43KG

Consumo de corriente eléctrica: Adaptador CA externo: 12V == 1.5A

iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc., en los Estados Unidos y otros países.



ADVERTENCIA: PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Pantalla



ON/OFF

– para encender o apagar la unidad.

iPod/AUX – para encender la unidad estando apagada. Para seleccionar el modo iPod o AUX desde otros modos.

VOL+/-VOL – para ajustar el nivel de volumen.

SKIP-/MEM- o **SKIP+/MEM+** – para seleccionar frecuencias de radio (modo radio) o archivos en el iPod. Presione y sostenga durante la reproducción en el iPod para buscar rápidamente hacia adelante o hacia atrás.

PUSH – accionador universal para iPod®. Empuje para cerrar o abrir.

PROG/SHUFFLE – para almacenar estaciones de radio como preselecciones. Para seleccionar el modo aleatorio durante la reproducción en el iPod.

RECALL/REPEAT – para recuperar estaciones de radio preseleccionadas en modo radio.

Para seleccionar el modo repetir durante la reproducción en el iPod.

MUTE – para seleccionar o restaurar la salida de sonido.

EQ – para seleccionar un modo de sonido de ecualizador.

AM/FM – para encender la unidad estando apagada y seleccionar la banda de radio. Para seleccionar el radio desde otros modos.

REPETIR – para seleccionar la banda de radio.

Presione SOURCE o AM/FM para seleccionar el modo radio.

Presione SOURCE o AM/FM para seleccionar una banda de radio.

Sintonización de frecuencias

• Presione < > en la unidad principal o **SKIP-/MEM-** o **SKIP+/MEM+** en el control remoto.

• Hay 20 ubicaciones de preselección para FM y 20 ubicaciones de preselección para AM en esta unidad.

4. Presione PROG/SHUFFLE en el control remoto para almacenar la estación de radio en la ubicación preseleccionada de su elección.

Para llamar estaciones preseleccionadas

Presione MODE en la unidad principal o RECALL/REPEAT en el control remoto para seleccionar una estación de preselección de su elección

Para almacenar frecuencias

1. Sintonice una estación de radio (refiérase a las instrucciones anteriores).

2. Presione y sostenga PROG/SHUFFLE en el control remoto.

• "P01" parpadea en la pantalla.

Garantía Limitada

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos **AVC** que se hayan comprado en los Estados Unidos tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **AVC** únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, **AVC** proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos, usted deberá llamar primero a nuestro **Centro de Servicio para el Cliente al 1-866-444-5746 o 1-800-252-6123 durante las horas que se indican en el recuadro más abajo.** La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de **AVC**. **POR FAVOR NO DEVUELVA** **ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA**. En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **AVC** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabrikados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono **1-866-444-5746, 1-800-252-6123 o www.1800customersupport.com/RCA**.

Hora: Lunes-Jueves: 9am-7pm, Viernes: 9am-5pm, Sábado: 9am-NOON Eastern time.

Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Nota

Importante:
Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra.

Nº de modelo.....

Nombre del producto

Tipo de aparato

Nº de serie

Nº de recibo

Fecha de compra

Nombre del comerciante

PARA SERVICIO Y REPARACIÓN, POR FAVOR VISTITA www.1800customersupport.com/RCA

Estas especificaciones y la apariencia externa de este aparato están sujetas a cambio sin previo aviso.

IMPORTER
AVC Multimedia,
170 Esna Park, Unit 6, Markham,
Ontario L3R 1E3 Canada

© 2008 AVC Multimedia