

Start Here

Begin hier
Begynd her
Start her
Börja här

**Swapping Modules**

To swap media bay devices, use the latch release on the bottom of the computer. See "Setting Up" in the Dell *Solutions Guide* for additional information.

What's Next?

See "Setting Up" in the Dell *Solutions Guide* for additional setup instructions, including how to connect a printer.

Finding Answers

Press this button to find support and educational resources that Dell has installed on your computer, including the Dell *Tell Me How* help file.

If your computer is running the Microsoft® Windows® XP operating system, view the tour of Windows XP for instructions and an overview of new features.

**Modules verwisselen**

Gebruik het schuifje aan de onderkant van de computer om mediahouderapparaten te wisselen. Zie "Instellen" in de Dell-handleiding *Probleemoplossing* voor meer informatie.

Volgende stap

Zie "Instellen" in de Dell-handleiding *Probleemoplossing* voor extra informatie over het aansluiten van printers.

Help opvragen

Klik op deze knop om educatieve en ondersteuningsbronnen te verkennen die door Dell op uw computer zijn geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand *Meer informatie* van Dell.

Als uw computer gebruikmaakt van het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP, kunt u de rondleiding van Windows XP gebruiken voor instructies en voor een overzicht van nieuwe functies.

Sådan skifter du moduler

Brug låsehåndtaget i bunden af computeren til at skifte enhed i mediebæsen. I afsnittet "Opsætning" i Dells *Løsningshåndbog* kan du finde yderligere instruktioner om opsætning.

Hvad nu?

I afsnittet "Opsætning" i Dells *Løsningshåndbog* kan du finde yderligere instruktioner om opsætning og tilslutning af en printer.

Sådan får du svar

Tryk på denne knap for at finde support- og undervisningsressourcer, som Dell har installeret på datamaskinen, herunder Dells hjælpefil *Fortell meg hvordan*.

Hvis computeren kører med operativsystemet Microsoft® Windows® XP, kan du gennemgå præsentationen af Windows XP for at få vejledning og overblik over nye funktioner.

Byte moduler

Hvis du vil bytte mediebrønner, bruker du låsuløseren nederst på datamaskinen. Se "Installasjon" i *Løsningshåndboken* fra Dell hvis du vil ha ytterligere informasjon.

Hva kommer nå?

Se "Installasjon" i *Løsningshåndboken* fra Dell for mer informasjon om installering, inkludert hvordan du kobler til en skriver.

Byta moduler

Byt medieack genom att använda frigöringsspärren på datorns undersida. Mer information finns i "Setting Up" i Dells *Lösningshandbok*.

Vad kommer sedan?

Titta i "Setting Up" i Dells *Lösningshandbok* om du vill ha ytterligare installationsinformation, t ex hur du ansluter en skrivare.

Hitta svar

Om du trycker på den här knappen finner du resurser för support och utbildning som Dell har installerat på datorn, t ex hjälppilen *Berätta mer*.

Om din dator har operativsystemet Microsoft® Windows® XP kan du få anvisningar och en oversikt av nya funksjoner i rundturen i Windows XP.



04182 A00

P/N 4J182 Rev. A00

Printed in Ireland.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

September 2001

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Vervelvoeding van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.

Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer Corporation; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

September 2001

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke fra Dell Computer Corporation.

Dell, DELL logoen og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre virksomheders varemærker og navne.

September 2001

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensrett.

Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt.

Dell, DELL logoen og Inspiron er varemærker for Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg ejetdomsinteresser i varemærker og navn som tilhører andre.

September 2001

Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.

© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensmärt.

All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation.

Dell, DELL logoen och Inspiron är varemärken som tillhör Dell Computer Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varemärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande varemärken och namn utöver sina egna.

September 2001

**1**

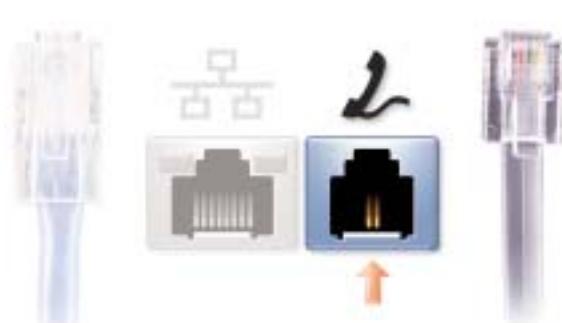
Connect the AC adapter.

De stroomadapter aansluiten.

Tilslutning af
vekselstrømsadapter.

Koble til strømadapteren.

Anslut AC-adaptern.

2

If your computer has an internal modem, connect the telephone cable to the modem connector and connect the other end of the cable to a telephone wall jack.

NOTICE: If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have an internal modem.

Als uw computer een interne modem heeft, moet u de telefoonkabel met de modemconnector verbinden en het andere uiteinde van de telefoonkabel met de telefoonansluiting.

KENNISGEVING: Als de connector een plastic huls heeft, mag u deze niet verwijderen. Uw computer heeft geen interne modem.

Hvis computeren har et internt modem, skal du tilslutte telefonkablet til modemkontakten og tilslutte den anden ende af kablet til et telefonstik i væggen.

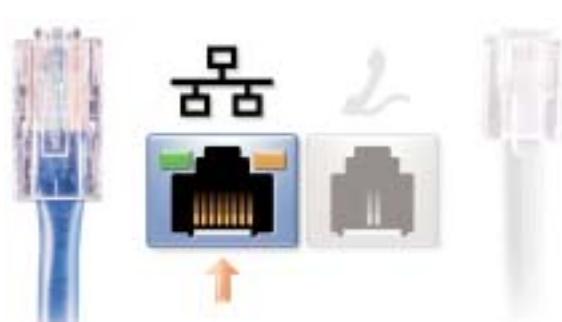
MEDDELELSE: Hvis stikket har et plastdæksel, betyder det, at computeren ikke har et internt modem. Du må ikke fjerne dækslet.

Hvis datamaskinen har et internt modem, kobler du telefonledningen til modemkontakten, og den andre enden af ledningen til en telefonkontakt i väggen.

MERKNAD: Hvis kontakten har plastdæksel, må du ikke fjerne dette. Det betyr at datamaskinen ikke har internt modem.

Om datorn har ett internt modem ansluter du telefonkabeln till modemanslutningen och ansluter den andra änden av kabeln till telefonjacket i väggen.

Obs! Om det sitter ett plastskydd på porten ska du inte ta bort det. Datorn har då inte något internt modem.

3

If your computer has a networking option, connect a separately purchased network cable to the network connector.

NOTICE: Do not plug a telephone cable into the network connector.

NOTICE: If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have the internal networking option.

Als uw computer een netwerkoptie heeft, moet u een apart verkrijgbare netwerkcabbel met de netwerkconnector verbinden.

KENNISGEVING: Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkconnector.

KENNISGEVING: Als de connector een plastic huls heeft, mag u deze niet verwijderen. Uw computer heeft geen interne netwerkoptie.

Hvis computeren har en netverksindstilling, skal du tilslutte et separat anskaffet netverkskabel til netverksstikket.

MEDDELELSE: Du må ikke tilslutte et telefonkabel i netverksstikket.

MEDDELELSE: Hvis stikket har et plastdæksel, betyder det, at computeren ikke har en intern netverksindstilling. Du må ikke fjerne dækslet.

Hvis datamaskinen kan kobles til et nettverk, kobler du til en nettverkskabel (kjøpes separat) i nettverkskontakten.

MERKNAD: Plugg ikke en telefonkabel inn i nettverkskontakten.

MERKNAD: Hvis kontakten har et plastdæksel, må du ikke fjerne det. Datamaskinen har ikke det interne nettverksalternativet.

Om datorn har en port för nätverksanslutning ansluter du en nätverkskabel som inköpts separat till porten.

Obs! Anslut inte telefonkabeln till nätverksuttaget.

Obs! Om kontakten är täckt med ett plastlock ska du inte ta bort det, det innebär att din dator inte är utrustad med ett intern nätverkskort.

4

Open the display, and press the power button to turn on the computer. Follow the prompts on the screen to complete the operating system setup.

HINT: The touch pad will not work when you first start the computer. Press any key when prompted.

Åbn skærmen på computeren, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af operativsystemet.

TIP! Pegepladen fungerer ikke, når du starter computeren første gang. Tryk på en tast, når du bliver bedt om det.

Åpne skärmen och tryck på strömknappen för att slå på datamaskinen. Följ anvisningarna på skärmen för att fullföra konfigurationen av operativsystemet.

TIPS! Beröringsputen fungerar inte när du slår på datorn första gången. Tryck på en tangent när du uppmanas till det.

Öppna skärmen och tryck på strömknappen för att slå på datorn. Slut för installationen av operativsystemet genom att följa uppmaningarna på skärmen.

Tips! Pekplattan fungerar inte när du slår på datorn första gången. Tryck på en tangent när du uppmanas till det.

