

LM 2146 CD  
LM 2147 CM  
LM 2147 CMD  
LM 2147 CMDE  
LM 2150 CMD  
LM 2151 CMD



IT

#### Libretto d'istruzione e uso

Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Vi preghiamo di conservarlo per ogni ulteriore utilizzo.

FR

#### Notice d'instructions et mode d'emploi

Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures.

EN

#### Instruction manual

The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference.

DE

#### Bediennungsanleitung

Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteil des Produktes und muss deshalb zur Einschätzung sorgfältig aufgehoben werden.

ES

#### Manual de uso y manutención

El presente manual representa una parte integrante del producto. Les rogamos que lo conserven para cualquier ulterior empleo.

NL

#### Gebruiksaanwijzing

Deze handleiding is een integraal deel van het product. Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging.

PT

#### Livro de instruções e modo de emprego

Este manual representa uma parte integrante do produto. Recomendamos guardá-lo para outros usos.

PL

#### Instrukcja obsługi i konserwacji

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu. Prosimy przechowywać ją do każdego dalszego użycowania.

HU

#### Használati utasítás

A jelen szakkönyv a termék szerves részét képezi. Kérjük megőrizni minden utólagos használatáért.

CZ

#### Návod k používání

Tato uživatelská příručka je neopomínejnou součástí výrobku. Uchovávejte ji pro další použití.

DK

#### Brugsvejledning

Håndbogen er en integral del af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt for yderligere konsultation.

SE

#### Bruksanvisning

Denna manual utgör en integrerande del av produkten. Vi ber er spara den för senare bruk.

NO

#### Bruks- og vedlikeholdsveiledering

Dette håndboken representerer en fullende del av produkten. Det skal oppbevares for alle ytre anvendeker.

FI

#### Käyttöohjeet

Tämä käytäntöön kuuluu esimerkiksi osana tuotteenosaa. Siitä myös käytäntöä käytetään varten.

SL

#### Navodilo za uporabo in vzdrževanje

Novodilo za uporabo in vzdrževanje so sestavno del izdelka, zato prosimo, da jih shranite in upoštevate za nadaljnje uporabo.

GR

#### Εγχειρίδιο οδηγών χρήστη'

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ενα ολοκληρωτικό μέρος του προϊόντο'. Σα παραχαλούμε να το φύλαξετε με προσοχή για καθέ περιπτώσει χρήστη.

RU

#### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство составляет неотъемлемую часть продукта. Просим хранить его в случае любого дополнительного использования

EE

#### Kasutusjuhend

Kasutusjuhend kaudub lühutamatu komponendina töote juurde. Hoidke see tulevikku tarbeks alles.

LT

#### Naudojimosi instrukcija

Ši instrukcija yra neatsejama gaminiui dalis, saugokite ji tolimesniu naudojimui.

**INSTRUCTION MANUAL**

**IMPORTANT INFORMATION:** Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.

**GB****BETRIEBSANWEISUNG**

**WICHTIGE INFORMATION:** Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.

**DE****MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:** Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.

**FR****HANDLEIDING**

**BELANGRIJKE IMPORTANTS:** Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begript alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.

**NL****BRUKERHÅNDBOK**

**VIKTIG INFORMASJON:** Les disse anvisningene nøyde og forsikre deg om at du førstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.

**NO****OHJEKIRJA**

**TÄRKÄÄÄ TIETO:** Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säälyta myöhempää tarvetta varten.

**FI****BRUKSANVISNING**

**VIKTIG OPLYSNING:** Lás instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov.

**SE****BRUGERHÅNDBOG**

**VIGTIGE OPLYSNINGER:** Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

**DK****MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.

**ES****MANUAL DO OPERADOR**

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:** Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a serra e guarde para consulta futura.

**PT****LIBRETTO D'ISTRUZIONI**

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:** Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriori consultazioni.

**IT****HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használható vett gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használható vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

**HU****EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Διαβάστε προσεκτικά αντές τις οδηγίες και Φροντίστε να τις χατανόνετε αντό το μηχάνημα και Φυλάξτε το για να το συμβιλέψετε στις μέλλουν.

**GR****NÁVOD K POUŽÍVÁNI**

**DŮLEŽITÁ INFORMACE!** Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Uschovte si tento návod pro použití i v budoucnu.

**CZ****PŘÍRUČKA**

**IMPORTANT INFORMATION:** Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.

**SK****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych.

**PL****ИНСТРУКЦИИ**

**ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Внимательно прочитать инструкции и хорошо их понять, перед тем как пользоваться блоком. Хранить инструкции для дальнейших консультаций.

**RU****KASUTUSJUHEND**

**TÄHTIS INFORMATSIOON:** Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.

**EE****NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA**

**SVARBI INFORMACIJA:** prieš pradedant dirbtį įrenginiu, prašome atidžiaiperskaityti šią instrukciją ir išsitikinti, kad viską supratote. Išsaugokite ją tolimesniams naudojimui.


**LT****KNJŽICA Z NAVODIL**

**POMEMBNA NAVODILA:** Pozorno preberite navodila. Dobro jih morate razumeti, preden začnete uporabljati to orodje.



**SL**

- GB** Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.
- This manual has been prepared for use with different models of lawn mowers having different shapes and equipment.
- DE** Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.
- Diese Handleitungsanleitung wurde für verschiedene Rasenmäher geschrieben.
- FR** La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.
- Ce manuel a été préparé pour usage avec modèle différent de formes de la tondeuse et matériel.
- NL** Door constante produkt ontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om technische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.
- Deze handleiding is samengesteld voor het gebruik van verschillende modellen grasmaaimachines van verschillende afmetingen en met verschillende accessoires.
- NO** Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manuelen uten forhåndsvarsel.
- Denne instruksjonsboken er utformet for å dekke flere gressklippere med forskjellig utseende og utstyr.
- FI** Jatkuvan tuotteen parannushöijelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vahittaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.
- Ta priročnik je namenjen za uporabo različnih modelov motorne kosilnice različnih oblik in opreme.
- SE** Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.
- Denna bruksanvisning är skriven för olika modeller av elektriska gräsklippare med olika utseende och utrustning.
- DK** Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.
- Denne Brugsanvisning omhandler flere forskellige modeller af plænegræsklippere, med forskellige former og udstyr.
- ES** La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.
- Este manual ha sido hecho para el uso de todas las tipologías de cortadora de hierba con características distintas.
- PT** A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sen aviso prévio.
- Este manual foi redigido para ser utilizado em diversos modelos de corte de relvas com forma e equipamento diferentes.
- IT** La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
- Questo manuale è stato redatto per essere utilizzato con diversi modelli di rasaerba con forme ed equipaggiamenti differenti.
- HU** A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy használati utasításban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.
- Ez a kézikönyv, azért lett létrehozva, hogy segítségre legyen a különböző formájú és felszerelésű elektromos fűnyíró gépeknél.
- GR** Λόγω προγράμματος συνεχούς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφύλασσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το εγχειρίδιο αυτό έχει εποιηθεί για μία χρήση σε διαφορετικά μοντέλα μηχανής κατόπιν του γραστιδιού, οι οποίες διαθέτουν διαφορετικό σχήμα και στοιχεία.
- CZ** Vzhledem k pokračujícím inovacím si výrobce výhrazuje právo měnit technické hodnoty uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.
- Obsah této příručky lze použít pro různé typy sekáček na trávu, lišících se tvarem i vybavením.
- SK** Na základe programu neustálého zlepšovania produktov si výrobný závod vyhradzuje bez predchádzajúceho upozornenia právo na zmene technických parametrov uvedených v tejto príručke.
- Táto príručka slúži pre rôzne modely kosačiek na trávu rozličných tvarov a s rôznym príslušenstvom..
- PL** W związku z programem ciągłego ulepszania swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia.
- Książeczka ta została opracowana do wykorzystania dla różnych modeli kosiarek do trawy o różnych formach i wyposażeniu.
- RU** Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.
- Данное руководство было подготовлено для использования с различными моделями газонокосилок, имеющими разные формы и оборудование.
- EE** Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisest hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata. See kasutusjuhend on koostatud kasutamiseks muruniidukite eri mudelitega, millel võib olla erinev kuju ja varustus.
- LT** Kadagis gaminis nuolat derinamas, įmonė palieka sau teise keisti techninius duomenis, apie kuriuos yra nurodyta šioje instrukcijoje, be išankstinio pranešimo.
- Instrukcija buvo paruošta įvairių vejapjovės modelių vartojimui, kurios turi įvairias forma ir įrengimus.
- SL** Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe karakteristik in podatkov v tem priročniku v katerem kol trenutku brez predhodnega obvestila.
- Ta priročnik je namenjen za uporabo različnih modelov motorne kosilnice različnih oblik in opreme.

We wish to thank you for choosing our lawn mower. We are confident that the high quality of our machine will meet with your satisfaction and appreciation and that your lawn mower will give you long-lasting service. Before starting to use your machine, make sure to read with care this manual, which has been purposely drawn up to provide you with all the necessary information for proper use, in compliance with basic safety requirements.

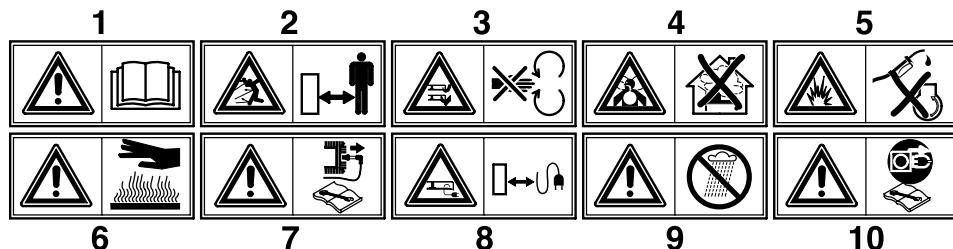

- 1 **Caution!** Read the instruction manual before use.
- 2 Keep other people well away from the danger area!
- 3 **Warning:** Risk of hand and feet injury.
- 4 **Risk of breathing in toxic gases!** Do not use the appliance in closed or poorly ventilated environments.
- 5 **Risk of explosion!** Do not top up with fuel with engine running.
- 6 **Caution!** Hot surface
- 7 **Caution!** Switch off the engine and disconnect the spark plug before undertaking any maintenance work.
- 8 Keep the power supply cable well away from the cutting tool.
- 9 **Caution!** Shelter from rain and humidity.
- 10 Before carrying out any operations on the cutting tool, disconnect the plug

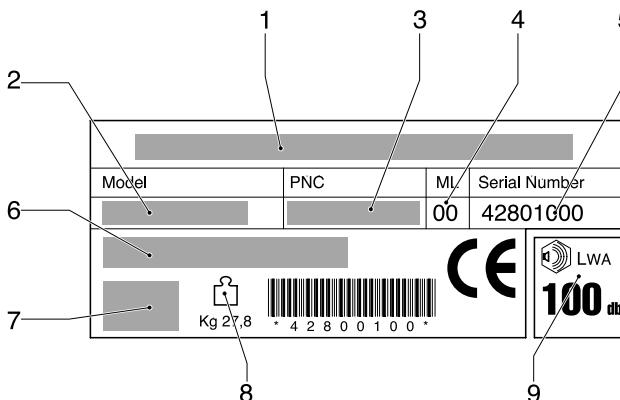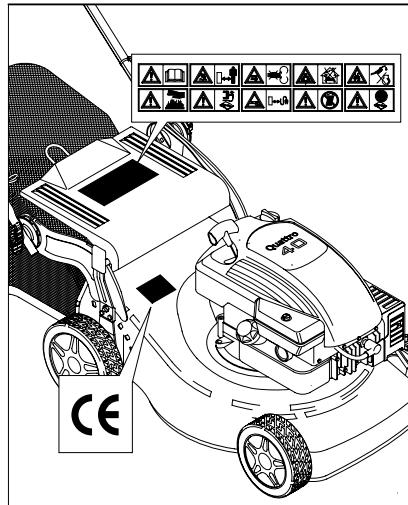

- 1 Manufacturer
- 2 Model
- 3 Product number
- 4 Maintenance lever
- 5 Serial number
- 6 Type
- 7 Engine info
- 8 Weight
- 9 Sound power level

## **SAFETY RULES**

### **Safe Operation Practices for Pedestrian-Controlled Rotary Lawnmowers**

**IMPORTANT:** This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

#### **I. Training**

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment.
- Never allow children or people unfamiliar with the instructions to use the lawnmower. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

#### **II. Preparation**

- While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which may be thrown by the machine.
- **WARNING - Petrol is highly flammable.**
  - Store fuel in containers specifically designed for this purpose.
  - Refuel outdoors only and do not smoke while refueling.
  - Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot.
  - If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapors have dissipated.
  - Replace all fuel tanks and container caps securely.
- Replace faulty silencers.
- Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- On multibladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

#### **III. Operation**

- Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
- Mow only in daylight or in good artificial light.
- Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible.
- Always be sure of your footing on slopes.
- Walk, never run.
- For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down.
- Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Do not mow excessively steep slopes.
- Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you.

- Stop the blade if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.
- Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place.
- Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. Operating the engine at excessive speed may increase the hazard of personal injury.
- Disengage all blade and drive clutches before starting the engine.
- Start the engine or switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade.
- Do not tilt the lawnmower when starting the engine or switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator.
- Do not start the engine when standing in front of the discharge chute.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Never pick up or carry lawnmower while the engine is running.
- Stop the engine and disconnect the spark plug wire:
  - before cleaning blockages or unclogging chute;
  - before checking, cleaning or working on the lawnmower;
  - after striking a foreign object. Inspect the lawnmower for damage and make repairs before re-starting and operating the lawnmower;
  - if the lawnmower starts to vibrate abnormally (check immediately).
- Stop the engine:
  - whenever you leave the lawnmower;
  - before refuelling.
- Reduce the throttle setting during engine shut down and, if the engine is provided with a shut-off valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing.
- Go slow when using a trailing seat.

#### **IV. Maintenance and Storage**

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease.
- Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
- Replace worn or damaged parts for safety.
- If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.

## A DESCRIPTION

1	Upper handles	12	Rear deflector
2	Fuel-enrichment pump	13	Throttle lever
3	Fastening knobs for upper handles	14	Engine stop lever
4	Grass catcher	15	Reduction gear
5	Oil filler cap	16	Ignition key
6	Oil drain plug	17	Handle advance speed
7	Deck	18	Clutch lever
8	Adjusting levers for cutting height		
9	Spark plug		
10	Fuel cap		
11	Engine start-grip		

B

## ASSEMBLY OF GRASS CATCHER

C

## ASSEMBLY DEFLECTOR (*if not already assembly*)

D

## ASSEMBLY HANDLES (*lower*)

E

## ASSEMBLY HANDLES (*upper*)

F

## ADJUSTMENT OF HANDLES

G

## MULCHING CAP INSERTION (*for the models where it is included only*)

To cut the grass with the mulching system (no grass collection), lift the rear deflector panel and insert the cap by fixing it with the spring as shown in the figure.

H

## ADJUSTMENT OF CUTTING HEIGHT

I

## SAFETY PRECAUTIONS



- Always operate with the deflector or grasscatcher in the correct position.
- Always stop the engine before removing the grasscatcher or adjusting the height of cut.
- Never place your hands or feet underneath the deck or into the grass discharge chute while the engine is running.

Before mowing, remove all foreign objects from the lawn which may be thrown by the machine. While mowing, stay alert for any foreign objects which may have been missed.

Never lift the rear of the mower while starting the engine or during normal operation.

Never place your hands or feet underneath the deck or into the rear discharge chute while the engine is running.

## J

# OPERATION

## ENGINE ADJUSTMENTS (Fig.JI)

Refer to the engine manufacturer's maintenance manual.



**CAUTION:** - 0.6l Oil must be added to the engine before use

## STARTING THE ENGINE (Fig.JII)

Once the machine has been set up properly, start the engine as follows:

a) Engines with choke system:

when the engine is cold, position the accelerator lever (13) on START

b) Operate the engine stop lever (14) to prepare the engine for start, keep lever pressed against handle while starting and using the machine (it operates the engine brake).

c) Engines with primer system:

Press the fuel-enrichment pump (2) located on the carburetor 3 or 4 times position the accelerator lever (13) on MAX.

For further information and explanations, read carefully the user instruction manual of the engine.

d) Start engine.

**MANUAL STARTING:** (While holding the engine stop lever (14)).

□ Hold the engine start-grip (11) and pull the starter rope gently until you feel the resistance caused by compression. Return the starter rope slowly then pull the handle firmly towards you to its full extent.

**ELECTRICAL STARTING:** (While holding the engine stop lever (14)).

- Insert the plug (G) in the socket (H) on the engine. Turn the ignition key (16).



**CAUTION:** The blade starts turning as soon as the engine is started.

Keep the engine stop lever (14) depressed during machine operation. When the lever is released, the engine stops.

## MOWING

To cut the grass, push the lawn mower manually or insert the automatic advance gear.

**How to insert automatic advance (Fig. JIII):** Lift up the clutch handle (17 - 18) and keep it pressed in position.



**CAUTION:** Engage the gear only when the engine is running.

**How to disengage advance:** Release the clutch handle.

## K

# ADJUSTMENT OF CLUTCH CABLE (for self-propelled versions only)

**Important:** If, when you press the clutch lever, the automatic advance gear does not engage, the clutch cable should be adjusted by inserting the spring (P) in one of the subsequent holes in the plate (R) or in the hole "S".

## L

# MAINTENANCE



**Caution!** Switch off the motor and disconnect the spark plug before undertaking any maintenance work.

- For a four stroke engine, check the oil level and change the oil when dirty. For further explanation, see ENGINE INSTRUCTION BOOK.
- Frequently check the mower and ensure that all grass deposits are removed from beneath the deck.
- Never clean the mower by pouring water over it: this may seriously damage the electric start system.
- Take care, the exhaust muffler may be very hot.
- Frequently check the blade for damage.

- The lawn mower must be checked by a SERVICE DEALER.
- Cleaning under the bodywork  
With machine at a standstill and off.
  - Attach fitting (22) on the deck to the water supply tap. Turn on the tap.
  - start up the motor (blade in rotation), allowing it to warm up for a few minutes.
  - at the end of cleaning switch off the motor, turn off the tap, detach the tube from the deck connection.



## BLADE

- To remove the blade (23) unscrew the screw (24).
- Check the conditions of the blade-support (25), the washer (26), the key (27) and the washer (28) and replace any parts which are damaged.

- When reassembling, make sure that the key (271) is correctly seated in the shaft and that the cutting edges face in the direction of the engine rotation. The blade screw (24) must be torqued to 5,34 Kgm (52,4 Nm).



## KIT ELECTRIC STARTING

- Before starting the motor for the first time, you are advised to keep the battery on charge for 2 to 3 hours.

If the battery proves to be low during starting, charge it for 24 hours.

When starting, don't keep trying to start for more than 5 seconds.

## BATTERY DISPOSAL



Those batteries marked with a "crossed out waste disposal bin" and bearing the chemical symbol Pb (battery containing lead) are not to be disposed in domestic waste bins.



The user is legally obliged to take the used batteries to special collection points or to return them to the retailer.

## BATTERY MAINTENANCE



### IMPORTANT

For correct battery maintenance (29), especially in preparation for a long period of inactivity, and for recharging, it is not necessary to remove it from its casing, but to simply proceed as follows:

- 1) Remove contact (30)
- 2) Store the battery in a fresh and dry place.
- 3) Recharge the battery before use at room temperature for 24-36 hours.
- 4) Restore the contact (30) before use

## GUARANTEE AND GUARANTEE POLICY

If any part is found to be defective due to faulty manufacture within the guarantee period, Husqvarna Outdoor Products, through its Authorised Service Repairers will effect the repair or replacement to the customer free of charge providing:

- a) The fault is reported directly to the Authorised Repairer.
- b) Proof of purchase is provided.
- c) The fault is not caused by misuse, neglect or faulty adjustment by the user.
- d) The failure has not occurred through fair wear and tear.
- e) The machine has not been serviced or repaired, taken apart or tampered with by any person not authorised by Husqvarna Outdoor Products.
- f) The machine has not been used for hire.
- g) The machine is owned by the original purchaser.
- h) The machine has not been used commercially.

- This guarantee is additional to, and in no way diminishes the customers statutory rights.

Failures due to the following are not covered, therefore it is important that you read the instructions contained in this Operator's Manual and understand how to operate and maintain your machine:

Failures not covered by guarantee

- Replacing worn or damaged blades
- Failures as a result of not reporting an initial fault.
- Failures as a result of sudden impact.
- Failures as a result of not using the product in accordance with the instructions and recommendations contained in this Operator's Manual.
- Machines used for hire are not covered by this guarantee.
- The following items listed are considered as wearing parts and their life is dependent on regular maintenance and are, therefore not normally subject to a valid warranty claim: Blades, Electric Mains cable, Belt

### ● CAUTION!

Husqvarna Outdoor Products does not accept liability under the warranty for defects caused in whole or part, directly or indirectly by the fitting of replacement parts or additional parts that are not either manufactured or approved by Husqvarna Outdoor Products, or by the machine having been modified in any way.

---

## EC DECLARATION OF CONFORMITY


I, the undersigned Bengt Ahlund, of Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).  
Certify that the Lawnmower:-

Category ..... Petrol Wheeled Rotary  
Make ..... Husqvarna Outdoor Products  
Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC


Type ..... A  
Version ..... B  
Width of cut ..... C  
Guaranteed sound power level ..... D  
Measured sound power level ..... E  
Sound pressure level at the ear ..... F  
Vibration of the handle ..... G

(See the last page for references)



Type of Cutting Device ..... Rotary Blade  
Identification of Series ..... See Product Rating Label  
Conformity Assessment Procedure ..... ANNEX VI  
Notified Body ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern  
0314 OSLO - Norway  
Other Directives ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
& applicable standards normative ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

  
Bengt Ahlund  
Technical Manager  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Rasenmäher entgegengebracht haben und sind sicher, daß Sie mit der Qualität unseres Produkte zufrieden sein werden. Wir bitten Sie, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen, das Sie über die richtige Verwendung in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert.

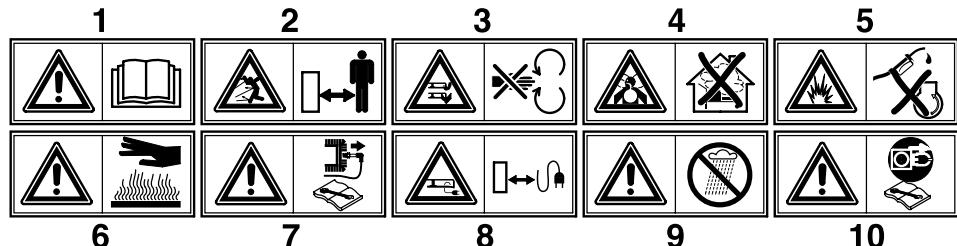

- 1** *Achtung! Vor der Verwendung ist die Bedienungsanleitung zu lesen.*
- 2** *Unbefugte dürfen nicht in den Gefahrenbereich gelangen!*
- 3** *Achtung: Hand- und Fussverletzung*
- 4** *Gefahr des Einatmens giftiger Gase ! Das Gerät darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden.*
- 5** *Explosionsgefahr ! Treibstoff darf nicht bei laufendem Motor nachgefüllt werden.*
- 6** *Achtung! Oberfläche ist heiß.*
- 7** *Achtung! Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die Zündkerze abzuklemmen.*
- 8** *Das Speisekabel darf nicht in den Bereich des Schneidwerkzeuges gelangen.*
- 9** *Achtung! Vor Regen und Nässe schützen.*
- 10** *Vor jeglicher Arbeit am Schneidwerkzeug den Stecker abnehmen*

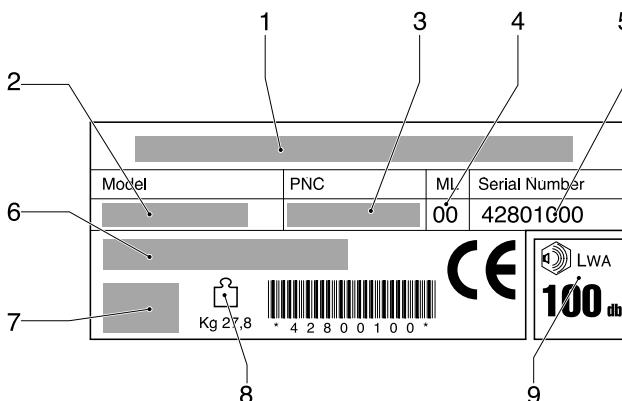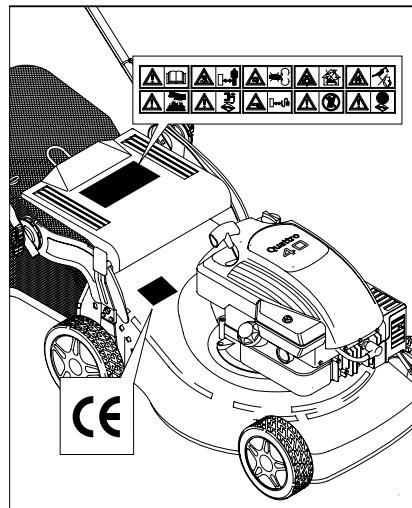

- 1** Baufirma
- 2** Modell
- 3** Produkt Nummer
- 4** Wartung
- 5** Seriennummer
- 6** Typ
- 7** Motoren Info
- 8** Gewicht
- 9** Geräuschpegel

# SICHERHEITSHINWEISE

## Sicherheitsvorkehrungen für Handgeführte Rasenmäher mit Rotationsklinge.

**WICHTIG:** Diese mähmaschine kann hände und füsse abtrennen und gegenstände mit hoher geschwindigkeit schleudern. Nichtbeachtung der folgenden sicherheitsvorschriften könnte schwere oder tödliche verletzungen zur folge haben.

### I. Schulung

- Die Anleitungen sorgfältig durchlesen. Mit den Bedienungselementen und der vorschriftsmäßigen Bedienung der Maschine vertraut machen.
- Auf keinen Fall Kindern oder Erwachsenen, die mit der Bedienungsanleitung des Mähers nicht vertraut sind, den Betrieb der Maschine gestatten.Das Mindestalter von Fahrern ist womöglich gesetzlich geregelt.
- Auf keinen Fall mähen, solange sich andere, besonders Kinder oder Haustiere, im Arbeitsbereich befinden.
- Bitte denken Sie daran, daß der Fahrer oder Benutzer für jegliche Unfälle oder Gefahren, denen andere oder deren Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich ist.

### II. Vorbereitung

- Während dem Mähen immer festes Schuhwerk und lange Hosen tragen. Die Maschine nicht barfuß oder mit offenen Sandalen in Betrieb nehmen.
- Das Arbeitsgelände sorgfältig untersuchen und alle Gegenstände, die von der Maschine aufgeschleudert werden könnten, entfernen
- **WARNUNG** - Benzin ist äußerst leicht entzündlich.
  - Kraftstoff in speziell dafür ausgelegten Behältern lagern.
  - Nur im Freien tanken und währenddessen nicht rauen.
  - Kraftstoff nachfüllen, bevor der Motor angelassen wird. Auf keinen Fall den Tankdeckel entfernen oder Benzin nachfüllen, solange der Motor läuft oder heiß ist.
  - Falls Kraftstoff verschüttet wurde, nicht versuchen, den Motor anzulassen, sondern die Maschine vom verschütteten Benzin wegschieben und das Verursachen jeglicher Zündquellen vermeiden, bis die Benzindämpfe sich verflüchtigt haben.
  - Alle Deckel wieder fest auf Kraftstofftanks und Kraftstoffbehältern anbringen.
- Schadhafter Schalldämpfer ersetzen.
- Vor dem Gebrauch immer mit einer Sichtprüfung sicherstellen, daß Mähmesser, Messerschrauben und die Mähleinheit nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Messer und Schrauben ersetzen, um Aus-wuchtung zu gewährleisten.
- Bei Maschinen mit mehreren Mähmessern ist Vorsicht geboten, da beim Drehen eines Mähmessers die anderen Mähmesser sich womöglich mit drehen.

### III. Betrieb

- Maschine nicht in einem geschlossenen Bereich betreiben, in dem die gefährlichen Kohlenoxydgase sich sammeln können.
- Nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung mähen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Geräts auf nassem Gras, soweit möglich.
- Achten Sie bei geneigten Böden stets auf Ihr Gleichgewicht.
- Gehen Sie (nicht rennen).
- Bewegen Sie sich mit fahrbaren Motor-Rasenmähern stets quer zur Neigung der Fläche, gehen Sie nie auf und ab.
- Gehen Sie beim Richtungswechsel auf geneigten Flächen besonders vorsichtig vor.
- Mähen Sie nicht auf besonders steilen Abhängen.
- Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie den Mäher ziehen oder zu sich hin drehen.

- Stoppen Sie die Klinge, wenn der Rasenmäher für den Transport über Flächen ohne Gras angekippt werden muss, bzw. auf dem Hin-/Rückweg zur/von der zu mähenden Fläche.
- Benutzen Sie den Rasenmäher nie mit defekten Schutzb-deckungen, oder nicht in Position befindlichen Schutz-vorrichtungen, wie beispielsweise Leitblechen und/oder Grasfänger.
- Die Einstellung des Drehzahlreglers nicht ändern, und die Drehzahl des Motors nicht über die Werkspezifikationen heraussetzen. Der Betrieb des Motors bei zu hohen Drehzahlen kann die Gefahr von Körperverletzungen vergrößern.
- Vor dem Starten der Maschine alle Blockierungen der Klingen und des Antriebs lösen.
- Beim Starten der Maschine und Einschalten des Motors vorsichtig vorgehen. Halten Sie sich an die Gebrauchs-anleitung und achten Sie darauf, dass Ihre Füße weit genug von der Klinge entfernt sind.
- Kippen Sie den Rasenmäher nicht während des Starts oder Einschalten des Motors, es sei denn, dass dies für den Start erforderlich ist. Kippen Sie ihn in diesem Fall nicht mehr als unbedingt nötig und heben Sie nur den vom Bediener entfernten Bereich an.
- Starten Sie die Maschine nicht, wenn Sie nahe an der Entladeförtlichkeit stehen.
- Bringen Sie Ihre Hände und Füße nicht in die Nähe der rotierenden Organe. Halten Sie die Entladeöffnung stets sauber.
- Den Rasenmäher bei laufendem Motor nie anheben oder tragen.
- Den Motor stoppen und das Kabel der Zündkerze trennen:
  - vor dem Entfernen von Verstopfungen aus dem Mähwerk oder dem Auswurf;
  - vor dem Prüfen, Reinigen oder Reparieren des Rasenmähers;
  - nachdem auf ein Fremdkörper gestoßen wurde. Den Rasenmäher auf Schäden untersuchen und die Reparaturen durchführen, bevor die Maschine wieder angelassen und in Betrieb genommen wird;
  - falls die Maschine anfangen sollte, ungewöhnlich zu vibrieren (sofort prüfen).
- Den Motor stoppen:
  - immer wenn Sie den Mäher zurücklassen;
  - vor dem Auftanken.
- Die Drosselklappe während des Auslaufens des Motors schließen und, falls der Motor mit einem Absperrventil ausgestattet ist, dieses bei Beendigung der Mäharbeiten schließen.
- Fahren Sie langsam, wenn Sie einen Sitz benutzen.

### IV. Wartung und Lagerung

- Darauf achten, daß alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, um zu gewährleisten, daß die Maschine für den Betrieb sicher ist.
- Die Maschine auf keinen Fall mit Benzin im Tank in einem Gebäude lagern, in dem die Benzindämpfe ein offenes Feuer oder einen Funken erreichen könnten.
- Den Motor abkühlen lassen, bevor er in einem geschlossenen Raum gelagert wird.
- Um die Feuergefahr herabzusetzen, den Motor, den Schall-dämpfer, den Batteriekasten und das Kraftstofflager von Gras, Laub und übermäßigem Schmierfett freihalten.
- Den Grasfänger häufig auf Abnutzung oder Verschleiß prüfen.
- Abgenutzte oder beschädigte Teile zur Sicherheit immer sofort ersetzen.
- Falls der Kraftstofftank entleert werden muß, sollte dies im Freien getan werden.

---

## A BESCHRIJVING

1	Oberer Holm	12	Prallschutz
2	Anreicherungspumpe	13	Gashebel
3	Befestigungsknopf oberer Holm	14	Sicherheitshandgriff
4	Grasfangkorbes	15	Untersetzungsantrieb
5	Öleinfüllschraube	16	Zündschlüsselo
6	Ölablaßstutzen	17	Hebel
7	Mähgehäuse	18	Kupplungshebe
8	Einstellhebel für Schnitthöhe		
9	Zündkerze		
10	Tankdeckel		
11	Startergriff		

## B AUFBAU DES GRASFANGKORBES

## C AUFBAU DEFLEKTOR (*Wenn nicht bereits vormontiert*)

## D AUFBAU GRIFF (*Unterer*)

## E AUFBAU GRIFF (*Oberer*)

## F EINSTELLEN DES GRIFFE

## G MULCHING VERSCHLUSS EINSETZEN (*Wenn vorhanden*)

Wenn man beim Mähen das Mulching System verwenden möchte (ohne Grasaufnehmen), muss man die Schütze aufheben, den Verschluss einsetzen und - wie in der Abbildung angegeben – fixieren

## H EINSTELLEN DER SCHNITTÖHE

## I VORBEREITUNG DER SCHUTZE



- Immer mit eingehängter Grasfangbox oder Schutzklapparbeiteten.
- Motor abstellen, bevor die Grasfangbox ausgehängt oder die Schneidhöhe verstellt wird.
- Bei laufendem Motor, niemals mit den Händen oder Füßen innerhalb des Maschinengehäuses kommen oder in die Schutzklappe greifen.e

Vor dem Mähen sollen Fremdkörper vom Rasen entfernt werden, beim Mähen ist auf Fremdkörper zu achten. Der Benutzer ist im Arbeitsbereich des Mähers gegenüber Dritten verantwortlich.

Beim Anlassen oder Einschalten des Motors darf der Benutzer den Mäher nicht hochkanten, sondern, falls erforderlich, nur so schrägstellen, daß das Schneidwerkzeug

in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt..

Bei laufendem Motor unter keinen Umständen mit der Hand oder den Fußspitzen unter den Rand oder in die Auswurftöffnung des Mähergehäuses kommen.

## J

### FUNKTIONSWEISE

#### VORBEREITUNG DES MOTORS (Abb.JI)

Für die Vorbereitung des Motors vor dem Einsatz und Wartungsarbeiten ist die Betriebsanleitung des Motorherstellers zu beachten.



**ACHTUNG:** Vor Gebrauch muss der Motor mit Öl versorgt werden (0,6 l).

#### START DES MOTORS (Abb.JII)

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann der Motor wie folgt gestartet werden:

##### a) Für Motoren mit Choke-System:

bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem Motor, den Beschleunigerhebel (13) in die Position START stellen.

b) Startergriff (14) betätigen, Motor zum Anlaufen vorbereiten, Hebel beim Anlaufen und auf dem Betrieb des Gerätes gegen den Griff gedrückt halten (damit die Motorbremse funktionieren kann).

##### c) Für Motoren mit Primer-System:

Die Anreicherungspumpe (2) auf dem Vergaser 3/4 drücken; bei Modellen mit Beschleuniger, ein Beschleunigerhebel (13) in die Position MAX. stellen.

Für weitere Erläuterungen wird auf die Betriebsanleitung des Motors verwiesen.d) Avviare il motore:

##### d) Motor starten:

START VON HAND: (- Motor-Stopphobel (14) hält).

- den Startergriff (11) anfassen und das Seil ohne Kraftanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch die Kompression fühlbar wird. Den Griff zurück gleiten lassen und danach kräftig ziehen.

#### ELEKTRISCHER START: (- Motor-Stopphobel (14) hält).

- Stift (G) in den Buchse (H) hineindrücken. Drehen Sie den Zündschlüssel (16)



**ACHTUNG:** bei Inbetriebnahme des Motors beginnt das Schneidwerkzeug zu drehen.

Den Startergriff (14) während des Betriebs gedrückt halten. Beim Loslassen des Griffs stellt sich der Motor ab.

### MÄHEN

Zum Mähen des Grases das Gerät von Hand anschieben oder den automatischen Vorschub einschalten.

#### EINSCHALTEN DES AUTOMATISCHEN VORSCHUBS (Abb. JIII):

den Kupplungsgriff (17 - 18) anheben und gedrückt halten.



**ACHTUNG:** nur bei laufendem Motor einschalten.

#### AUSSCHALTEN DES AUTOMATISCHEN VORSCHUBS:

den Kupplungsgriff auslassen.

## K

### EINSTELLEN DES ANTRIEBKABELS (nur bei Radantrieb Versionen)

**Wichtig:** wenn sich beim Drücken des Kupplungshebels der automatische Vorschub nicht einschaltet, muß die Einstellung des Kupplungskabels durch Einfügen der Feder (P) in eine der Bohrungen auf der Platte (R) oder in die Bohrung "S".

## L

### WARTUNG UND PFLEGE



**Achtung!** Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die Zündkerze abzuklemmen.

- Bei Viertakt-Motor ist der Oelstand zu pruefen, ev. auf normalen Stand bringen oder wenn verschmutzt neu mit frischem oel fuellen. weitere Einzelheiten koennen aus der Bedienungsanleitung des Motors entnommen werden.
- Kontrollieren Sie regelmaessig den Sitz der Schrauben.
- Der Maehler ist stets sauber zu halten. Es ist zu vermeiden, dass sich das Maehgut unter dem Chassis sammelt.
- Nach dem maehen nicht mit dem auspuffrohr in Kontakt kommen, da sehr erhitzt.
- Messerwerk regelmaessig auf Schäden kontrollieren.

- Den Rasenmäher durch einen Fachmann prüfen lassen wenn gegen harte Widerstände gestoßen ist
- REINIGEN DES UNTEREN KASTENS  
Bei ausgeschaltetem und stillstehendem Gerät.  
- Anschlussrohr (22) an Wasserhahn am Kasten schließen und Hahn aufstellen.  
- Motor starten (Messer dreht sich) und diesen einige Minuten laufen lassen.  
- Nach dem die Reinigungsarbeiten abgeschlossen wurden: Motor abschalten Wasserhahn schließen und Rohr aus Gehäuseanschluss nehmen.



## SCHNEIDWERK

- Auswechseln des Messers (23): Schrauben (24) lösen.
- Kontrollieren Messerhalter (25), Kupplungscheibe (26) der Hohlkeil (27) und die Scheiben (28) und wenn nötig ersetzen.

● Bei der Montage achten Sie darauf daß der Hohlkeil (27) im Sitz des Wellen motors liegt und das Messer mit der Schneidkante im Drehsinn des Motors gesetzt wird. Der erforderliche Anzugdrehmoment der Messerbefestigungsschraube (24) muss 5,34 Kpm (52,4 Nm) betragen. Sollten Sie Frangen haben, so wenden Sie sich an eine Fachwerksatt.



## KIT ELEKTRISCHE STARTER

- Die Batterie sollte vor dem ersten Start 2-3 Stunden aufgeladen werden.

Wenn beim Start Zeichen von Schwäche auftreten, die Batterie 24 Stunden aufladen.

Bei jedem Start nicht länger als 5 Sekunden probieren.

## WARTUNG DER BATTERIE



### ACHTUNG

Für eine korrekte Wartung der Batterie (29) speziell bei längeren Stillstandzeiten sowie für die Aufladung, ist es nicht notwendig, diese aus dem Support zu nehmen. Hier wie folgt vorgehen:

- 1) Kontakt (30) trennen.
- 2) Batterie in einem trockenen kühlen Raum lagern.
- 3) Batterie vor dem neuerlichen Einsatz bei Raumtemperatur 24-36 Stunden aufladen.
- 4) Vor Betrieb Kontakt (30) wieder anschliessen.

## GARANTIE & GARANTIEPOLICE

Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte, wird Husqvarna Outdoor Products über seine autorisierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten ausführen oder

Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:

- a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten Husqvarna Outdoor Products service center gemeldet.
  - b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.
  - c) Der Fehler lässt sich nicht auf einen Mißbrauch, eine Vernachlässigung oder eine falsche Einstellung durch den Benutzer zurückführen.
  - d) Der Fehler lässt sich nicht auf normale Abnutzung zurückführen.
  - e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqvarna Outdoor Products nicht autorisierten Person gewartet oder repariert, auseinandergenommen oder daran herumgebastelt.
  - f) Die Maschine wurde nicht vermietet.
  - g) Die Maschine ist noch Eigentum des ursprünglichen Käufers.
  - h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.
- Diese Garantie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rechten des Kunden dar und schränkt diese auf keine Weise ein.

## ENTSORGUNG DER BATTERIE



Die Batterie ist mit dem Symbol des "durchgestrichenen Müllcontainers" und des chemischen Symbols Pb (=Batterie mit Blei) versehen, das bedeutet, dass diese nicht mit Hausmüll entsorgt werden darf



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien in die vorgesehenen Sammelstellen für Sondermüll oder bei den Vertriebshändlern zu entsorgen

Nachfolgend werden Fehler beschrieben, die nicht von der Garantie gedeckt sind. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, daß Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Anweisungen durchlesen und verstehen, wie Ihre Maschine bedient und gewartet wird.

Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:

- Auswechseln von abgenutzten oder beschädigten Messern.
- Fehler, die dadurch entstanden sind, daß ein anfänglicher Defekt nicht sofort gemeldet wurde.
- Fehler, die durch einen plötzlichen Stoß entstanden sind.
- Fehler, die dadurch entstanden sind, daß das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Empfehlungen der Betriebsanleitung verwendet wurde.
- Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.
- Folgende Teile werden als Verschleißteile angesehen, ihre Benutzungsdauer hängt von regelmäßiger Wartung ab. Sie unterliegen deshalb normalerweise keinem gültigen Garantieanspruch: Messer, Netzkabel, Riemen.

### ● Vorsicht!

Alle Garantieansprüche entfallen, wenn Fehler ganz oder teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von Husqvarna Outdoor Products hergestellt oder zugelassen werden. Dasselbe trifft für modifizierte Maschinen zu.

## EC KONFORMITÄTserklärung

Ich, der Unterzeichner Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) bescheinige hiermit, dass der Rasenmäher:-

Kategorie ..... Rasenmäher mit Benzinmotor

Fabrikat..... Husqvarna Outdoor Products

die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt

Typ..... A

Version..... B

Schnittbreite..... C

Garantierter Geräuschpegel..... D

Gemessener Geräuschpegel..... E

Schalldruckpegel..... F

Vibration des Griffes ..... G

Schneidwerktyp ..... Rotierendes Messer

Identifizierung der Reihe ..... Siehe Produkttypenschild

Konformitätsbestätigungsverfahren..... ANNEX VI


Benachrichtigte Behörde ..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway

Andere Direktiven ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

und Normen:e ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201




Bengt Ahlund  
Technischer Zentrum

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.



Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)

3/08/2006

Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée en choisissant notre tondeuse. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

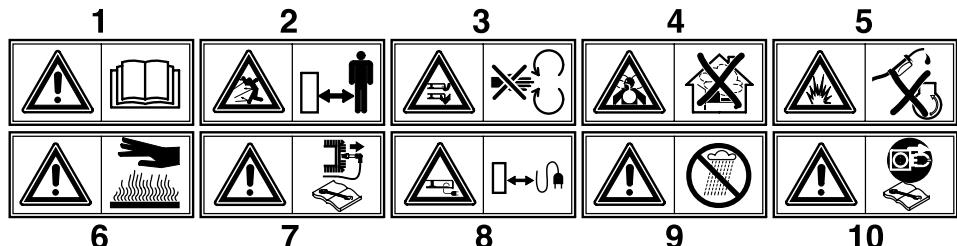

- 1** *Attention! Lire le manuel d'instructions avant utilisation.*
- 2** *Eloigner toute personne étrangère de la zone dangereuse!*
- 3** *Attention! Danger de blessures des mains et des pieds.*
- 4** *Danger d'inhalation de gaz toxiques! Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés ou peu ventilés.*
- 5** *Danger d'explosion! Ne pas faire le plein de carburant, moteur en marche.*
- 6** *Attention! Surface chaude*
- 7** *Attention! Eteindre le moteur et enlever la bougie avant d'effectuer quelque opération d'entretien que ce soit.*
- 8** *Ecartez le câble d'alimentation de l'outil tranchant.*
- 9** *Attention! Protéger de la pluie et de l'humidité.*
- 10** *Déconnecter la fiche avant d'intervenir sur l'outil tranchant*

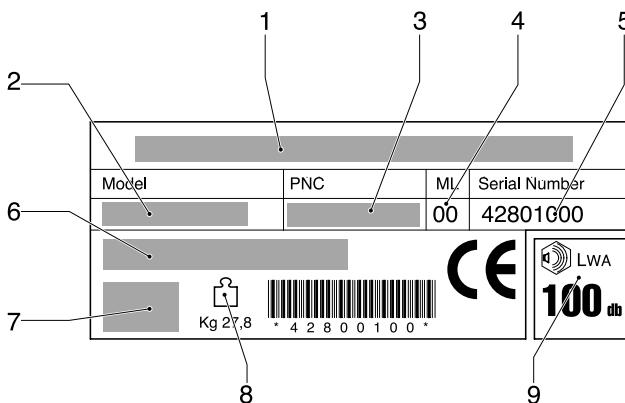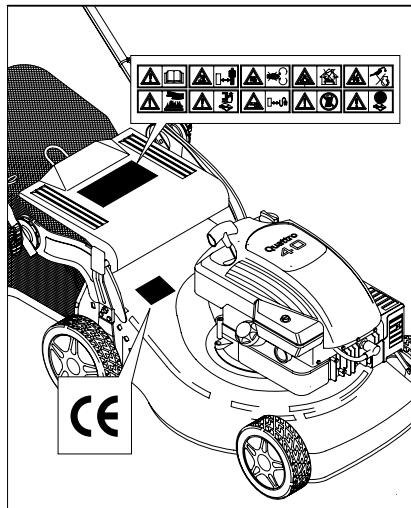

- 1** Constructeur
- 2** Modèle
- 3** Code produit
- 4** Maintenance levier
- 5** Numéro de série
- 6** Type
- 7** Informations sur le moteur
- 8** Poids
- 9** Niveau de puissance sonore

# NORMES DE SÉCURITÉ

## Mesures de sécurité d'utilisation d'une tondeuse à hélice horizontale à conducteur marchant

**ATTENTION:** Cette tondeuse est capable d'amputer mains ou pieds et de projeter des objets. L'inobservation des règles de sécurité ci-dessous peut être la cause de blessures sérieuses voire mortelles.

### I. Précautions d'utilisation

●Lisez toutes les instructions soigneusement. Familiarisez vous avec les commandes pour apprendre à utiliser efficacement cette machine.

●Ne jamais autoriser les enfants ou les personnes qui n'auraient pas lu ce manuel d'utilisation à utiliser cette tondeuse. La réglementation locale peut de plus interdire l'utilisation de telle machine au-dessous d'un certain âge.

●Ne jamais tondre à proximité de personnes, d'enfants ou d'animaux.

●Ne pas oublier que tout utilisateur ou propriétaire d'un tondeuse à gazon est responsable des accidents ou dommages causés à une personne ou a ses biens.

### II. Préparation

●Pendant la tonte, ne portez que des chaussures solides et des pantalons longs. Ne jamais tondre pieds nus ou chaussés de sandales.

●Contrôlez systématiquement et soigneusement l'état de la surface à tondre et retirer tous les objets susceptibles de devenir des projectiles lors du passage de la machine.

**ATTENTION –** Le carburant est très inflammable.

-Pour transporter ou stocker le carburant, utilisez exclusivement des récipients conçus et approuvés pour ces usages.

-Toujours remplir le réservoir de carburant à l'air libre et ne pas fumer pendant le remplissage.

-Remplir le réservoir de carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir et ne jamais rajouter de carburant tant que le moteur est en fonctionnement ou qu'il est encore chaud.

-Si du carburant a été renversé, ne pas tenter de démarrer la tondeuse, mais la pousser hors de la zone où le carburant a été renversé et éviter de créer une quelconque source de chaleur avant que les vapeurs de carburant ne se soient dissipées.

-Refermez avec précautions les bouchons des réservoirs ou des récipients contenant du carburant pour garantir la sécurité.

●Remplacez les pots d'échappement défectueux.

●Avant d'utiliser un tondeuse à gazon, toujours vérifier que les lames, les boulons de lame et le carter de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Toujours remplacer les lames et les boulons simultanément de façon à éviter tout problème d'équilibrage.

●Sur les machines de multi-lames, ne pas oublier que la rotation d'une lame peut entraîner celle des autres.

### III. Utilisation

●Ne jamais démarrer un moteur à l'intérieur dans un espace confiné où des émanations dangereuses de monoxyde de carbone pourraient s'accumuler.

●Tondez uniquement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.

●Evitez de faire fonctionner l'équipement sur le gazon mouillé, si possible.

●Soyez toujours sûrs de bien prendre pied sur les pentes.

●Marchez, ne courrez jamais.

●Pour les machines rotatives à roues, tondre à travers les surfaces des pentes, jamais de haut en bas.

●Soyez très prudents lorsque vous changez de direction sur les pentes.

- Ne tondez pas excessivement les pentes escarpées.
- Soyez extrêmement prudents lorsque vous faites marche arrière ou tirez la tondeuse à gazon vers vous.
- Utilisez une butée d'arrêt afin de maintenir la lame immobile si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour le transport lorsqu'elle traverse des surfaces autres que le gazon, et lorsque vous transportez la tondeuse à gazon d'un endroit à l'autre.
- N'utilisez jamais la tondeuse à gazon avec des protections défectueuses ou sans dispositif de sécurité, comme par exemple des déflecteurs ou bacs à herbe, en place.
- Conservez le régime de rotation du moteur et ne jamais le faire fonctionner au dessus de son régime nominal car cela peut être dangereux.
- Débrayez toutes les lames et actionnez l'embrayage avant de mettre le moteur en marche.
- Mettez le moteur en marche ou mettez le contact avec soin selon les instructions, les pieds éloignés des lames.
- N'inclinez pas la tondeuse à gazon lors de la mise en marche ou de contact du moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour ce faire. Dans ce cas, n'inclinez pas plus que nécessaire et soulevez seulement la partie éloignée de l'opérateur.
- Ne mettez pas le moteur en marche lorsque vous vous trouvez devant la goulotte d'éjection.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous les parties rotatives. Tenez-vous toujours à l'écart de l'orifice de sortie.
- Ne ramassez ou ne transporter jamais la tondeuse à gazon pendant son fonctionnement.
- Arrêtez la machine et débranchez le câble de bougie.
  - avant de retirer l'insert broyeur ou avant de retirer la goulotte d'éjection pour la nettoyer.
  - avant de contrôler, nettoyer ou travailler sur le carter de coupe,
  - avant de retirer un objet coincé dans la tondeuse.
  - si la machine commence à vibrer anormalement.
- Arrêtez la machine.
  - en tous temps lorsque vous vous éloignez de la tondeuse à gazon
  - avant le ravitaillement en combustible.
- Lorsque la tonte est terminée, réduisez les gaz avant de couper le moteur et, si la tondeuse à gazon est équipée d'un robinet d'arrêt du carburant, fermez celui-ci.
- Ralentissez lorsque vous utilisez un siège arrière.

### IV. Entretien et Entreposage

●Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour être certain que l'équipement est prêt à fonctionner de nouveau, dans de bonnes conditions.

●Ne jamais entreposer le tondeuse à gazon avec du carburant dans le réservoir, dans un bâtiment où les vapeurs pourraient s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle de l'allumage.

●Attendre le refroidissement du moteur avant d'entreposer la tondeuse dans un espace fermé.

●Pour supprimer les risques d'incendie s'assurer que le moteur, le pot d'échappement, le logement de la batterie et du réservoir de carburant ne sont pas encrassés par de l'herbe, des feuilles ou des surplus de graisse.

●Vérifier souvent le bac ou le collecteur pour vous assurer qu'il est propre et qu'il n'est pas endommagé.

●Pour plus de sécurité, remplacer systématiquement les pièces usées ou détériorées.

●Si le réservoir de carburant doit être vidangé, procéder à cette opération à l'extérieur, plus de sécurité

**A****NOMENCLATURE**

1	Guidon supérieur	12	Déflecteur arrière
2	Pompe d'enrichissement	13	Manette des gaz
3	Vis, écrou de serrage manche supérieur	14	Dispositif de sécurité
4	Bac	15	Groupe réducteur
5	Bouchon de remplissage d'huile	16	Clé de contact
6	Bouchon de vidange d'huile	17	Manette de la vitesse
7	Châssis	18	Manette d'embrayage
8	Leviers de réglage de hauteur de coupe		
9	Bougie		
10	Bouchon du réservoir d'essence		
11	Lanceur		

**B****MONTAGE DU BAC****C****MONTAGE DU DEFLECTEUR** (*parfois non assembler*)**D****MONTAGE DU GUIDON** (*Inferieur*)**E****MONTAGE DU GUIDON SUPERIEUR** (*Superieur*)**F****REGULATION DU GUIDON****G****INSERTION DU BOUCHON MULCHING** (*pour les modèles où il est inclus*)

Pour effectuer la coupe de l'herbe avec système mulching (sans recueillir l'herbe), soulever la paroi de division et insérer le bouchon en le fixant avec le ressort comme indiqué dans la figure.

**H****REGLAGE DE COUPE****I****PRE-EQUIPEMENT PROTECTIONS**

- Effectuer toujours la tonte avec bac à herbe ou déflecteur installé.
- Arrêter le moteur avant de retirer le bac ou régler la hauteur de coupe.
- Lorsque le moteur tourne, ne mettez jamais vos mains ou vos pieds sous le carter ou dans le tunnel d'éjection

Avant de commencer la coupe de l'herbe, il faut enlever du gazon les éventuels corps étrangers.

Lors de la mise en marche du moteur l'utilisateur ne doit pas soulever la tondeuse, toutefois si nécessaire, il peut seulement l'incliner de sorte que la lame se trouve du côté opposé à l'utilisateur.

Lorsque le moteur tourne il faut absolument éviter de mettre le main ou le bout des pieds sous le bord du carter ou dans le tunnel d'éjection.

## J

## FONCTIONNEMENT

### MISE AU POINT DU MOTEUR (Fig.JI)

Pour cela, il est nécessaire de consulter le livret d'instruction du fabricant, du moteur.



**ATTENTION:** Avant l'utilisation, ajouter de l'huile au moteur (0.6 l)

### DÉMARRAGE DU MOTEUR (Fig.JII)

Après avoir effectué les opérations de mise au point, procéder au démarrage du moteur de la manière suivante:

#### a) Moteurs avec système "choke":

en cas de moteur froid, positionner le levier d'accélérateur (13) sur START.

b) Agir sur la poignée de frein (14) pour permettre le démarrage du moteur, tenir le levier serré contre la poignée en phase de démarrage et lors de l'utilisation de la machine (actionnez le frein moteur).

#### c) Moteurs avec système "primer":

appuyer 3/4 fois sur la petite pompe d'enrichissement (2) située sur le carburateur; positionner le levier d'accélérateur (13) sur MAX.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la notice d'entretien du moteur..

#### d) Mettre en marche le moteur:

**DÉMARRAGE MANUEL:** (En tenant le levier d'arrêt du moteur (14)).

- saisir la poignée de démarrage (11) et tirer le lanceur sans effort, jusqu'à percevoir la résistance entraînée par la compression; relâcher la poignée, puis donner un coup sec.

**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE:** (En tenant le levier d'arrêt du moteur (14)).

- introduire le fiche de plastique (G) dans le fiche (H) attaché au moteur . et tourner la clé (16).



**ATTENTION:** La lame est entraînée en rotation dès le démarrage du moteur.)

Pendant le fonctionnement, maintenir appuyée la poignée (14). Dès qu'on la relâche, le moteur s'arrête.

### TONTE

Pour tondre le gazon, pousser manuellement la machine ou enclencher l'avancement automatique.

**Enclenchement avancement automatique (Fig.JIII):** soulever la poignée d'embrayage (17 - 18) et la maintenir appuyée.



**ATTENTION:** ne procéder à l'enclenchement que lorsque le moteur est en marche.

**Exclusion avancement automatique:** relâcher la poignée d'embrayage.

## K

## REGULATION DU CABLE D'EMBRAYAGE (seulement pour version auto portée)

**Avertissement:** si, tout en appuyant sur la poignée d'embrayage, l'avancement ne s'enclenche pas, il faut régler le câble d'embrayage en introduisant le ressort (P) dans un des orifices de la plaque (R) ou dans l'orifice "S".

## L

## MAINTENANCE



**Attention!** Eteindre le moteur et enlever la bougie avant d'effectuer quelque opération d'entretien que ce soit

- Pour les moteurs 4 temps, vérifiez régulièrement le niveau d'huile, rajoutez de l'huile ou remplacez la si nécessaire. Lisez attentivement la notice d'entretien du moteur.
- Contrôlez souvent les écrous, les boulons et les vis. L'usure de la visserie présente des dangers majeurs.
- Nettoyez toujours la tondeuse afin d'éviter que le gazon ne s'attache au dessous du chassis.
- Contrôler fréquemment la lame afin de vérifier d'éventuelles détériorations.

- Faites contrôler votre tondeuse par une station service spécialisée
- Nettoyage sous la coque  
Avec la machine à l'arrêt et éteinte :
  - Déconnecter le raccord (22) sur la coque au robinet alimentation eau. Ouvrir le robinet.
  - Mettre en marche le moteur (lame en rotation), en le laissant fonctionner quelques minutes.
  - Lorsque le nettoyage est terminé, éteindre le moteur, fermer le robinet, détacher la came du raccord coque..



## LAME

- Pour démonter la lame (23) dévisser le boulon (24).
- Contrôler le support porte-lame (25), la rondelle friction (26), la clavette (27) et les rondelles (28) si elles sont usées ou endommagées doivent être remplacé.

- Pendant le montage s'assurer que la clavette (27) est bien à sa place sur l'arbre-moteur et que le côté tranchant de la lame soit dans le sens de rotation du moteur. La vis de lame (24) doit être bloquée avec une couple de serrage de 5,34 Kgm (52,4 Nm).



## KIT DEMARRAGE ELECTRIQUE

- Avant de procéder au premier démarrage, il y a lieu de garder la batterie sous charge pendant 2-3 heures.

En cas de défaillance de la batterie lors du démarrage, la charger pendant 24 heures.

Lors de chaque tentative de démarrage, ne pas insister au-delà de 5 secondes.

### MAINTENANCE DE LA BATTERIE



#### ATTENTION

Pour un bon entretien de la batterie (29), surtout en cas de longues périodes d'arrêt, et pour la recharger, il n'est pas nécessaire que vous la sortez de sa protection mais vous devez toutefois suivre les règles suivantes :

- 1) Coupez le contact (30).
- 2) Placez la batterie dans un endroit protégé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- 3) Rechargez la batterie avant de l'utiliser, à température ambiante pendant 24-36 heures
- 4) Rétablissez le contact (30) avant la mise en service .

## DESTRUCTION DE LA BATTERIE



Les batteries portant le symbole "conteneur poubelle effacé" et l'indication du symbole chimique Pb (=batterie au plomb) ne doivent absolument pas être jetées dans les poubelles domestiques.



En conformité avec la loi, l'utilisateur doit obligatoirement transporter les batteries usées dans des centres spéciaux de retraitement des déchets, ou bien les remettre aux revendeurs qui se chargeront de son évacuation.

## GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, Husqvarna Produits d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, ia ses agents de service après-vente agréés, dès lors que :

- a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé.
  - b) La fourniture du justificatif d'achat
  - c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
  - d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
  - e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Husqvarna Outdoor Products.
  - f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
  - g) La machine appartient au premier acheteur.
  - h) La machine n'a pas été commercialement utilisée.
- Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients.

Les défauts causés par les articles définis au paragraphe suivant ne sont pas couverts. Il est par conséquent très important de lire les instructions définies au Manuel d'Utilisation et de comprendre comment utiliser et entretenir votre machine.

Défauts non couverts par la garantie

- Le remplacement des lames usées ou endommagées.
- Défauts causés par un défaut initial non signalé.
- Défauts causés par un choc soudain.
- Défauts causés par une utilisation non conforme aux instructions et recommandations contenues dans ce Manuel d'Instructions.
- Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Les lames, courroie et le câble électriques sont considérés comme parties soumises à l'usure, leur durée d'utilisation dépend d'un entretien régulier, et par voie de conséquence, ils ne font normalement pas l'objet de réclamations dans le cadre de la garantie.

#### ● ATTENTION !

Sous la garantie, Husqvarna Outdoor Products n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Husqvarna Outdoor Products, si la machine a été modifiée de quelque façon que ce soit.

---

## **EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

---

Je soussigné Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) certifie que la tondeuse:--

Catégorie ..... Thermique rotative à roues

Marque ..... Husqvarna Outdoor Products

est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EEC

Type..... A

Version..... B

Largeur de coupe. .... C

Niveau garanti de puissance sonore ..... D

Niveau mesuré de puissance sonore ..... E

Niveau de puissance sonore ..... F

vibration au guidon ..... G


Type d'outil de coupe..... Lame rotative

Identification de la série..... Voir la Plaque D'identification


Procédure d'évaluation de la conformité ..... ANNEX VI

Organisme notifié ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern  
0314 OSLO - Norway



Autres directives..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
et aux normes..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

  
Bengt Ahlund  
Directeur technique  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Wij danken u voor het vertrouwen waarmee voor u onze maaimachine heeft gekozen.  
U zult langdurig plezier hebben van de kwaliteit van dit produkt.  
Leest u aandachtig dit handboek, dat speciaal bedoeld is om u te informeren over het juiste gebruik ervan volgens de vereiste veiligheidsvooraarden.

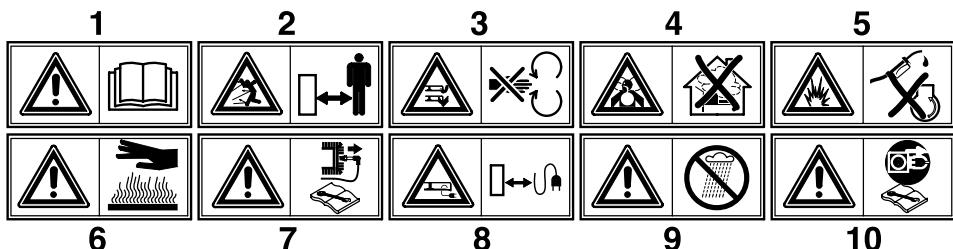

- 1 Pas op!** De gebruiksaanwijzing voor het gebruik nauwkeurig doorlezen.
- 2** Zorg ervoor dat andere personen buiten de gevarenzone blijven!
- 3 Let op,** gevaar voor verwondingen aan handen en voeten.
- 4 Gevaar voor inademing van giftige gassen!** Gebruik het apparaat niet in gesloten of niet goed geventileerde ruimtes
- 5 Gevaar voor explosie!** Vul geen brandstof met draaiende motor bij.
- 6 Pas op!** Warm oppervlak
- 7 Pas op!** De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren.
- 8** De voedingskabel op afstand van de maairichting houden.
- 9 Voorzichtig!** Beschermen tegen regen an vocht..
- 10** Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de gazonmaaier de stekker uittrekken

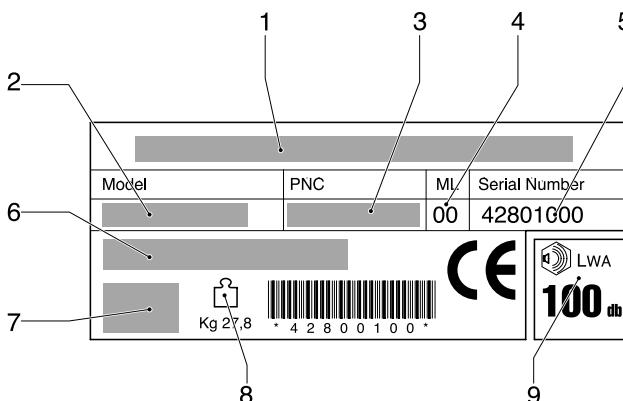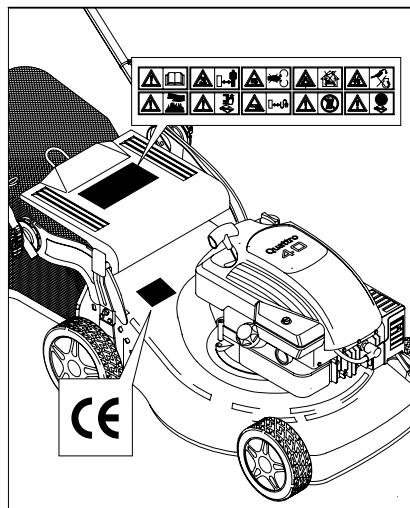

- 1 Fabrikant
- 2 Model
- 3 Productnummer
- 4 Onderhoudshandel
- 5 Serienummer
- 6 Type
- 7 Motorinformatie
- 8 Gewicht
- 9 Geluidsvermogen

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## Veilig werken met handbediende grasmaaimachines

**BELANGRIJK:** Deze maaimachine kan handen en voeten amputeren en voorwerpen wegslingeren. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

### I. Training

- Lees de instructies aandachtig. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine.
- Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan de leeftijd van de bestuurder.
- Maai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen.

### II. Voorbereiding

- Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik de ma chine niet blootsvoets of terwijl u open sandalen draagt.
- Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle voorwerpen die door de ma chine kunnen worden weggeslingerd.

### ● WAARSCHUWING

- Benzine is licht ontvlambaar.
- Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd.
- Tank alleen buiten en rook niet tijdens het tanken.- Tank voordat u de motor start. Draai de dop nooit van de benzinetank af of tank nooit terwijl de motor draait of heet is.
- Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine van de plaats vandaan waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen zijn verdreven.
- Draai de dop van alle brandstoffanks en -blikken weer goed vast.

### ● Vervang defecte geluiddempers.

- Inspecteer vóór het gebruik altijd of de messen, mesbouten en maaibronnen niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om het evenwicht in stand te houden.
- Op machines met meerdere messen dient u eraan te denken dat het draaien van één mes andere messen kan doen draaien.

### III. Bediening

- Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen verzamelen.
- Maaï alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Ook om nat gras te maaïen, waar mogelijk.
- Loop voorzichtig op hellingen.
- Loop normaal, ren niet.
- Maaï met een grasmaaier met wielen altijd dwars op de helling, nooit van boven naar onder of omgekeerd.
- Wees bijzonder voorzichtig als u op een helling van richting verandert.
- Maaï niet op erg steile hellingen.
- Wees bijzonder voorzichtig als u de grasmaaier naar uzelf toe duwt of draait.

● Zet het mes uit als u de grasmaaier moet optillen om deze over plaatsen zonder gras van het ene naar het volgende gazon te vervoeren.

● Werk niet met de grasmaaier als de beschermkappen of veiligheidsmechanismen niet in orde of niet aangebracht zijn (bijv. beschermkappen of grasvangmechanismen).

● Verander de instelling van de motorregelaar niet en laat de motor niet met te hoge toeren draaien. Als de motor met te hoog toerental draait, kan het risico van lichamelijk letsel groter worden.

● Zet alle mes- en aandrijfkoppelingen in hun vrij voordat u de machine start.

● Start de machine of de motor voorzichtig en volgens de gebruiksaanwijzingen en houd uw voeten uit de buurt van het mes.

● Til de grasmaaier niet op terwijl u deze start of de motor ervan aanzet, tenzij de grasmaaier dient te worden opgetild om deze te kunnen starten. Til de ma chine in dit geval niet hoger op dan nodig en til alleen het gedeelte op dat het verstand van de bediener is verwijderd.

● Zet de machine niet aan terwijl u voor de afvoer staat.

● Steek uw handen of voeten nooit onder of in de buurt van draaiende delen. Houd de afvoeropening altijd vrij.

● Til de grasmaaier nooit op en draag deze nooit terwijl de motor draait.

● Zet de machine uit en maak de bougiedraad los:- voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leeg maakt;

- voordat u de maaimachine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
- nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt. Inspecteer de maaimachine op schade en voer reparaties uit voordat u de machine weer start en gebruikt;
- als de machine abnormaal begint te trillen (onmid-dellijk controleren).

● Zet de machine uit:

- als u de grasmaaier achterlaat;
- voordat u brandstof bijvult.

● Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de motor met een afsluitklep is uitgerust, moet u de brandstofvoervoir aan het einde van het maaien afs-luiten.

● Rijd langzaam als u een meeloopstoeltje gebruikt.

### IV. Onderhou en Opslag

● Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in een veilige bedrijfsstaat verkeert.

● Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine in de tank bevindt.

● Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten ruimte ophoert.

● Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, accuruimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren of een overmaat aan smeervet.

● Controleer de opvangzak vaak op slijtage of ververing.

● Vervang versleten of beschadigde onderdelen om veiligheidsredenen.

● Als de brandstoffank afgetaapt moet worden, moet dit buiten worden gedaan.

## A BESCHRIJVING

1	Bovenste handgreepe	12	Deflector
2	Verrijkingspompje	13	Gashendel
3	Schroef, moer bevestiging bovenste handgreep	14	Veiligheidshendel
4	Graszak	15	Complete reductor
5	Olievulldop	16	Contactsleutel
6	Olie-aftapdop	17	Hendel
7	Maaikast	18	Koppelingshende
8	Afstelhendels snijhoogte		
9	Bougie		
10	Tankdop		
11	Starterhandgreep		

**B**

## BEVESTIGEN VAN DE GRASOPVANGBAK

**C**

## BEVESTIGEN VAN DE DEFLECTOR *(indien niet reeds gemonteerd)*

**D**

## BEVESTIGEN VAN DE HENDELS *(Onderste)*

**E**

## BEVESTIGEN VAN DE HENDELS *(Bovenste)*

**F**

## STELLEN VAN DE HENDELS

**G**

## PLAATSEN VAN DE MULCHING-DOP *(alleen voor modellen waarbij deze is inbegrepen)*

Doe, om het gras te maaien met het mulching-systeem (zodat het gras blijft liggen), de kap omhoog en plaats de dop door het met de veer vast te zetten zoals aangegeven op de tekening.

**H**

## AFSTELLEN VAN DE SNIJHOOGTE

**I**

- Werk altijd met geplaatste grasbak of beschermkap.
- Voor het verwijderen van de grasbak en het afstellen van de snijhoogte altijd de motor stopzetten.
- Bij lopende motor nooit met handen of voeten onder de rand of in de uitwerp-opening van het maaikast komen

Voor het maaien dienen vreemde voorwerpen van het terrein verwijderd te worden. Let tijdens het maaien op eventueel achtergebleven vreemde voorwerpen. De gebruiker is binnen zijn werkzone verantwoordelijk voor derden.

Tijdens het werken of het starten van de motor de maaimachine niet optillen. Indien nodig kan de machine wel

zodanig schuin gehouden worden dat de snijkant zich altijd weg van de gebruiker bevindt.

Bij lopende motor in géén geval met handen of voeten onder de rand of in de uitwerk-opening van het maaihuis komen.

**J**

## WERKEN MET DE MAAIMACHINE

### VOORBEREIDING VAN DE MOTOR (Fig.JI)

Voor de voorbereiding van de motor het instructiehandboek van de motorfabrikant raadplegen.



**LET OP:** Voor het gebruik olie aan de motor toevoegen (0.6l.).

### STARTEN VAN DE MOTOR (Fig.JII)

Na de voorbereiding kan de motor op de volgende manier gestart worden:

a) **Voor motoren met choke-systeem:**

bij koude motor, de gashendel (13) op de START zetten

b) Het remhandvat (14) indrukken om de motor te kunnen starten, houd de hendel tegen het handvat aangedrukt bij het starten en tijdens het gebruik van de machine (laat de rem van de motor werken).

c) **Voor motoren met primer-systeem:**

de primerknop op de carburateur (2) 3 of 4 keer indrukken; de gashendel (13) op MAX zetten.

Voor nadere aanwijzingen is het raadzaam het instructieboekje van de motor te raadplegen.

d) Motor starten:

HANDMATIG STARTEN: (De stophendel van de motor vasthouwend (14)).

•grijp de starterhandgreep (11) vast en trek langzaam aan het koord tot er compressie ontstaat. ontstaat. Laat de starterhandgreep vieren en trek vervolgens met een snelle krachtige beweging.

ELEKTRISCH STARTEN: (De stophendel van de motor vasthouwend (14)).

- Plaats de plug (G) in het gat (H) op de motor. Draai de sleutel (16)



**PAS OP:** zodra de motor gestart wordt gaat het mes draaien.

Houd de handgreep (14) ingedrukt tijdens het gebruik, bij het loslaten ervan stopt de motor.

### MAAIEN

Begin het maaien door de machine met de hand voortduwen of de automatische besturing inschakelen.

**Inschakelen aandrijving** (Fig.JIII): het koppelingshandvat (17 - 18) omhoog trekken en ingedrukt houden.



**PAS OP:** alleen inschakelen bij lopende motor

**Uitschakelen aandrijving:** het koppelingshandvat loslaten.

**K**

## STELLEN VAN DE SCHAKELINGSKABEL (alleen voor zelfaangedreven versies)

**Belangrijk:** wanneer bij aangetrokken koppelingshandvat de aandrijving niet ingeschakeld wordt, dient de koppelingskabel afgesteld te worden door de veer (P) in een van de volgende gaten van het plaatje (R) te plaatsen "S"

**L**

## ONDERHOUD



**Pas op!** De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren

- Bij viertakt-verbrandingsmotor regelmatig het oliepeil controleren. Indien nodig olie bijvullen of verversen. Voor nadere aanwijzingen het instructiehandboek van de motor raadplegen.
- Regelmatig de schroeven en moeren controleren.
- Na het maaien de machine altijd zowel van boven als van onderen schoonhouden. Vermijden dat zich gras onder het chassis verzamelt.
- Niet met de uitlaat in contact komen, daar deze erg heet kan zijn.
- Het mes vaak controleren: voor een goed snijresultaat dient het mes scherp en in balans te zijn.
- Controleer vaak het mes op eventuele beschadigingen.

- Het is raadzaam aan het eind van elk seizoen de maaimachine door een vakman te laten nakijken; vooral wanneer het mes hard tegen hindernissen heeft gestoten.
- Reiniging orderchassis  
Met stilstaande en uitgeschakelde machine.
  - Verbind het verbindingsstuk (22) op het chassis met de watertoevoerkraan. Zet de kraan open.
  - Start de motor (draaiend mes) en laat hem enkele minuten draaien.

Na de reiniging: zet de motor uit, draai de kraan dicht, verwijder de buis

# M

## MES

- Voor het verwijderen van het mes (23) de schroef (24) losdraaien
- Controleeren: de messteun (25), koppelingssschijf (26), de spie (27) en de schijven (28) en in geval van beschadiging vervangen.

- Tijdens de montage ervoor zorgen dat de spie (27) in de zitting van de aandrijfjas ligt en dat het mes met de snijkant in de draairichting van de motor geplaatst is. Het aanloopkoppel van de mesbevestigingschroef (24) dient 5,34 Kpm (52,4 Nm) te bedragen.

# N

## KIT ELEKTRISCH STARTSYSTEEM

- Het is raadzaam om de accu voor de eerste keer starten gedurende 2-3 uur op te laden.

Indien de accu gedurende het starten onvoldoende lading blijkt te hebben, 24 uur opladen.

Bij elke start niet langer dan 5 seconden aanhouden

### ONDERHOUD ACCU



#### LET OP

Voor een correct onderhoud van de accu (29), vooral voor lange rustperiode's, en voor het opladen, hoeft hij niet uit zijn behuizing genomen te worden, maar moet u als volgt te werk gaan:

- 1) Verwijder het contact (30)
- 2) Bewaar de accu in een koele en droge omgeving
- 3) Laad de accu voor het gebruik bij omgevingstemperatuur op gedurende 24-36 uur.
- 4) Herstel het contact (30) weer voor het gebruik

### AFVOER VAN DE ACCU



De accu's met het symbool "doorgestreepte vuilniscontainer" en met het chemische symbool Pb (=accu met lood) mogen niet bij het huisvuil weggegooid worden



De gebruiker is verplicht de oude accu's op de speciale verzamelpunten of bij de wederverkopers in te leveren.

## GARANTIE EN GARANTIEBELEID

Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits:

- a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geadviseerde service centre;
- b) het aankoopbewijs getoond kan worden;
- c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker;
- d) de fout geen gevolg is van normale slijtage;
- e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor Products geadviseerd is, de machine onderhoudt, hersteld of uit elkaar genomen heeft;
- f) de machine niet verhuurd werd;
- g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke koper;
- h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd.

- Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten.

Onderstaande defecten worden niet gedekt door de garantie. Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u de machine dient te bedienen en onderhouden:

Defecten die niet door de garantie gedekt worden:

- Vervangen van versleten of beschadigde messen.
- Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geadviseerde service center.
- Defecten die veroorzaakt werden door een botsing met iets.
- Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbevelingen die in deze handleiding staan.
- Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door deze garantie.
- De volgende onderdelen worden beschouwd als onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Hun functionele levensduur hangt af van een egelmatige onderhoudsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de garantie: messen, elektrisch snoer, riem

#### ● Opgelet!

Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserveonderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine.

## EC CONFORMITEITSVERKLARING

Ik, ondergetekende Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). verklaar dat de grasmaaimachine:-

Categorie ..... Benzine, met wielen, roterend

Merk..... Husqvarna Outdoor Products

Voldoet aan de specificaties van directief 2000/14/EEC

Type..... A

Versie..... B

Maaibreedte..... C

Gegarandeerd geluidsvermogen..... D

Gemeten geluidsvermogen .....

Geluidsdrukniveau..... E

Trilling van de hendel .....

F

Trilling van de hendel .....

G

Type maaier..... Roterend mes

Identificatie van serie..... Zie Productlabel

Procedure voor het beoordelen van conformiteit....ANNEX VI

Op de hoogte gestelde instantie.....Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern

0314 OSLO - Norway


Andere directieven.....98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

en aan de volgende normen.....EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201



Bengt Ahlund  
Technisch Directeur

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Takk for tilliten du har vist ved å kjøpe vår gressklipper. Vi er sikker på at du i fremtiden vil sette pris på og ha glede av kvaliteten på vårt produkt. Vi ber deg om å lese denne veilederingen for å få all informasjon om riktig bruk i overensstemmelse med de viktigste sikkerhetskravene.

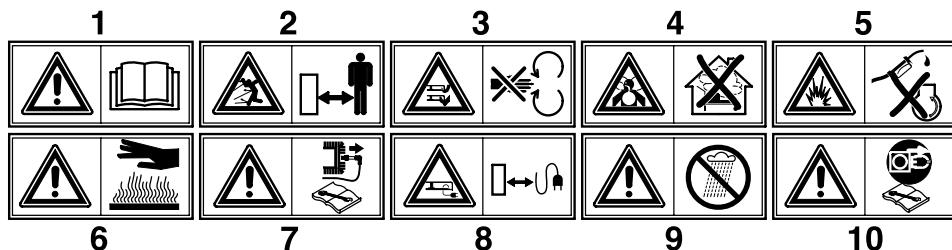

- 1** **Advarsel!** Les bruksveiledningen før bruk.
- 2** Hold uvedkommende utenfor faresonen!
- 3** **Advarsel:** Fare for å skade hender og føtter.
- 4** Fare for å puste inn giftige gasser! Ikke bruk apparatet i lukkede eller dårlig ventilerte lokaler.
- 5** **Fare for eksplosjon!** Ikke etterfyll drivstoff med motoren i gang.
- 6** **Advarsel!** Varm overflate
- 7** **Advarsel!** Slå av motoren og kople fra tennpluggen før det utføres vedlikehold.
- 8** Hold strømkabel i god avstand fra kniven.
- 9** **Pas på!** Beskyttelse mot regn og fuktighet.
- 10** Koble fra strømkabelen før noe arbeide under klipperen utføres.

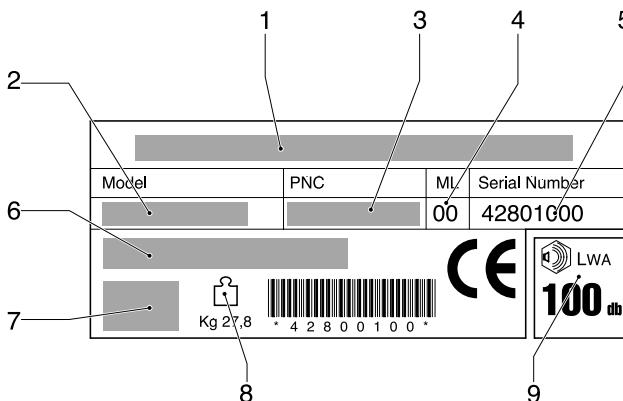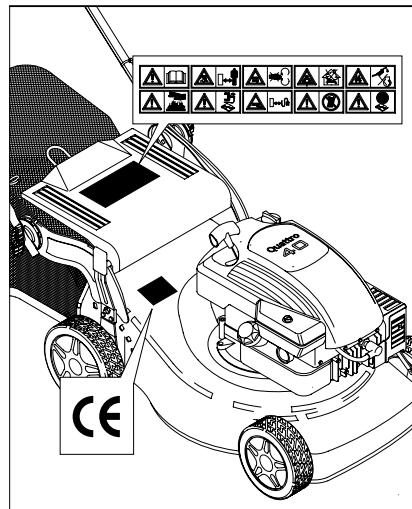

- 1** Konstruktøren
- 2** Modell
- 3** Produkt nummer
- 4** Vedlikehold nivå
- 5** Godsserietallet
- 6** Type
- 7** Motor info
- 8** Vekt
- 9** Lydkraftnivå

# SIKKERHETSNORMER

## Sikre driftsmetoder for gangkontrollerte roterende plenklipperne

**VIGTIGT:** Denne plæneklipper kan, i værste fald, amputere hænder og fødder og slynge genstande langt væk. Hvis du ikke følger følgende sikkerhedsinstruktioner, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller død.

### I. Uddannelse

- Læs instruktionerne omhyggeligt.
- Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.
- Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.
- Husk, at føreren eller bruger er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.

### II. Forberedelse

- Når du står græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.
- Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.
- **ADVARSEL**
  - Benzin er yderst brandfarligt.
  - Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.
  - Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.
  - Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren er i gang eller er varm.
  - Ved spild af brændstof: For at undgå at antænde brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har fået maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt.
- Udskift evt. defekte lydpotter.

- Forud for brug, bør du altid efterse grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærerhoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, før at bevare balancen.

- Da maskinen har flere knive, bør du være forsiktig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

### III. Betjening

- Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulrite.
- Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.
- Unngå at bruge utstyret på vått gress, der dette er praktisk mulig.
- Forsikre deg om at du trår stødig i skräninger.
- Gå, ikke løp.
- Med roterende maskiner med hjul, klipp på tvers av skräninger, ikke oppover og nedover.
- Vær spesielt forsiktig når du skifter retning i skräninger.
- Ikke klipp i spesielt bratte skräninger.
- Vær spesielt forsiktig når du sætter den i revers eller trekker plenklipperen mod deg.

● Stopp bladet dersom plenklipperen må holdes på skrå for transportering på andre underlag enn gress, og ved transport av plenklipperen til og fra det området som skal klippes.

- Plenklipperen skal aldrig bruges med defekte verneinretninger, eller uten at sikkerhetsinretninger, f.eks. deflektorer og/eller gressfangere, er på plass.
- Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.
- Kople ut alle blad- og kjørekloktsjer før motoren startes.
- Start motoren eller skru på motoren forsiktig etter instruktionerne og med føttene plassert på god avstand fra bladet.
- Ikke skrå plenklipperen når motoren startes eller skrus på, unntatt hvis klipperen må skrås for å startes. I så fall, ikke skrå mer enn absolutt nødvendig, og løft kun den delen som vender bort fra brukeren.
- Ikke start motoren når du står foran utladningsrennen. Ikke putt hender eller føtter i nærheten av eller under de roterende delene. Hold alltid avstand fra utladningsåpningen.
- Plenklipperen skal aldrig løftes opp eller bæres når motoren er i gang.
- Stop motoren og kople fra tennpluggledningen:
  - før blokeringer eller tilstopninger i græs udkaster røret fjernes;
  - inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;
  - efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;
  - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.
- Stop motoren:
  - når du forlater plenklipperen;
  - før du fyller drivstoff.
- Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspæringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.
- Gå sakte når det brukes etterplate.

### IV. Vedligeholdelse og Oplagring

- Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.
- Udstyret må aldrig opplages med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, før plæneklipperen opplages i en lukket bygning.
- Brandfare reduceres, ved at rengøre motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.
- Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse.
- Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.

**A****BESKRIVELSE**

1	Øvre håndtak	12	Luke/deflektor
2	Anrikningspumper	13	Turtallsregulator
4	Gressoppsamler	14	Sikkerhets hendel
5	Olje påfylling	15	Gearkasse
6	Plugg for oljeavtapping	16	Startnøkkelen
7	Chassis	17	Fremdrift, hastighetsvelger
8	Høydejustering	18	Hendel for drivhjul
9	Tennplugg		
10	Bensintanklokke		
11	Start-snor/-håndta		

**B****MONTERING AV OPPSAMLER****C****MONTERING AV DEFLEKTOR** (*hvis ikke allerede montert*)**D****MONTERING AV STYRE** (*Nedre*)**E****MONTERING AV STYRE** (*Øvre*)**F****JUSTERING AV STYRET** (*for modeller dette er aktuelt*)**G****INNSETNING AV MULCHING LOKKET** (*for modeller dette er aktuelt*)

For å utføre klippingen av gresset med mulching systemet (uten oppsamling av gresset) hev lemmen og sett inn lokket ved å feste det med fjæra som vist i figuren

**H****REGULERING AV KLIPPEHØYDEN****I****SIKKERHETSFORSKRIFTER**

- Gressklipperen må alltid brukes sammen med montert oppsamler eller deflektor.
- Stopp motoren før du fjerner oppsamleren eller regulerer klippehøyden.
- Stikk aldri hender eller føtter under chassiset eller i utkasteråpningen når motoren går.

Før du begynner å klippe, rydd gressplenen for eventuelle fremmedlegemer som kan skade gressklipperen under bruk.

Under arbeidet er det nødvendig å være oppmerksom på eventuelle fremmedlegemer som ligger igjen på plenen. I arbeidsområdet er brukeren ansvarlig overfor tredjepersoner.

Under oppstart eller start av motoren må ikke brukeren heise opp gressklipperen, men kun vippe den over dersom det er nødvendig slik at kniven er vendt mot motsatt side av operatøren.

Man må ikke under noen omstendigheter stikke hender eller føtter under klipperen eller i utkaster åpningen når motoren er i gang

**J****DRIFT****KLARGJØRING AV MOTOR (Fig.JI)**

For klargjøring av motoren, se motorens bruksveiledning som leveres av motorprodusenten.



**OBS! FØR DU STARTER MOTOREN MÅ DET FYLLES MOTOROLJE. (SAE 30 - 0,6L)**

**START AV MOTOREN (Fig.JII)**

Når motoren er klargjort startes motoren på følgende måte:

- a) For motorer med "choke":

Dersom motoren er kald må reguleringshendel (13) skyves i START posisjon

- b) For motorer med "primer":

Trykk 3 - 4 ganger på primeren (2) på forgasseren.

- c) Hold sikkerhetshendelen (14) inne både under start og under drift.

For ytterligere oppklaringer se motorens bruksveiledning.

- d) Start motoren med startsnoren (11). Trekk forsiktig i snoren til du kjenner motstand, dra deretter i gang motoren med full kraft.

- Sett inn pluggen (G) i sokkelen (H) på motoren. Drei tenningsnøkkelen (16)

Hold håndtaket (14) inntrykket under drift. Når det slippes opp stopper også motoren opp

**KLIPPING**

Klipperen kan skyves eller bakhjulsdiften kobles inn.

**Innkobling av bakhjulsdrift (Fig.JIII):** Klem inn hendelen (17 - 18) og hold den inne.



**Advarsel:** Må kun innkobles mens motoren er i gang.

**Utkopling av automatisk fremføring:** slipp opp clutch-håndtaket.

**K****JUSTERING AV CLUTCHWIRE (for versjoner med fremdrift)**

**OBS!** Dersom bakhjulsdriften ikke kobler inn når man klemmer inn hendelen (18), justerer man innkoblingskabelen ved å flytte fjæren (P) til et av de andre hullene på endestykket (R) eller braketten (S).

**L****VEDLIKEHOLD**

**ADVARSEL!** Ved reparasjoner og vedlikehold av gressklipperen skal alltid tennplughetten kobles fra og holdes bort fra tennpluggen

- For 4-taks bensinmotorer må oljenivået kontrolleres jevnlig. Fyll opp eller bytt ut oljen dersom det er nødvendig. For ytterligere forklaringer se motorens bruksveiledning.
- Kontroller jevnlig at skruene og mutrene er strammet skikkelig. Etter at gresset har blitt klippet må alltid apparatet rengjøres både på under- og oversiden. Unngå at det samler seg opp gress under chassiset.
- Vær oppmerksom på eksosrøret. Det er veldig varmt.
- Kontroller kniven regelmessig for eventuelle skader og sprekker.

- Det er en god vanе å la gressklippere bli kontrollert av et "Partner Serviceverksted" og eventuelt foreta en service etter endt sesong. Dette spesielt hvis kniven er skadet eller sløv.
- **DERSOM DET SKAL UTFØRES NOEN FORM FOR VEDLIKEHOLD UNDER KLIPPEREN, SKAL DENNE KUN VIPPES OPP I FRAMKANT SLIK AT TENNPLUGGEN BLIR HØYESTE PUNKT**
- For rengjøring under chassiset: Koble en vannslange til nippelen (22), skru på vannet og start motoren og koble eventuelt inn kniven. La motoren gå noen minutter.



## KNIV

- Løsne skruen (23) for å fjerne kniven (24)
- Kontroller: knivholderen(25), friksjonsskiven(26), kilen (27) og brikken (28). Skift defekte eller skadde deler.

- Ved montering må du passe på at kilen (27) er plassert i sporet i motorakselen og at kniven er montert med den skarpe kanten mot motorens rotasjonsretning. Knivskruen (24) må tiltrekkes med et moment på 5,4 Kpm (53 Nm).



## ELEKTRISK START

- Før første start er det fordelaktig å lade batteriet i 2 - 3 timer.

Dersom dette ikke er tilstrekkelig lades det i ytterligere 24 timer.

Kjør ikke startmotoren mer enn ca. 5 sekunder for hvert startforsøk.

## BATTERIRETUR




Batterier merket med dette merket og det kjemiske symbolet "Pb" inneholder bly og er spesialavfall. Dette får ikke kastes blant vanlig avfall



Batteriet skal leveres inn på særskilte innsamlingsstasjoner eller hos forhandlere av startbatterier. Dette er kostnadsfritt.

## BATTERIVEDLIKEHOLD



Ved lengre lagringsperioder f.eks. om vinteren er det nødvendig å gi batteriet en opplading. Dette er også nødvendig dersom man merker at batterieffekten blir for svak i sesongen. Gå frem på følgende måte:

- 1) Koble fra koblingstykket (30).
- 2) Koble til batteriladeren og lad batteriet i 24 timer.
- 3) Koble sammen koblingstykket (30) igjen.

Oppbevar batteriet tørt og kjølig.

## GARANTI

Hvis noen del skulle vise seg å være defekt grunnet produksjonsfeil i garantiperioden, vil Husqvarna Outdoor Products gjennom sine autoriserte servicereparatører stå for reparasjon eller bytte, vederlagsfritt for kunden, forutsatt at:

- a) Det meldes fra om feilen direkte til serviceverkstedet eller forhandler.
  - b) Det fremlegges kjøpsbevis.
  - c) Feilen ikke har oppstått på grunn av misbruk, vannskjøtsel eller feilaktig justering av brukeren.
  - d) Svikten ikke skyldes alminnelig bruk og slitasje.
  - e) Maskinen har ikke vært ettersett eller reparert, tatt fra hverandre eller vært fingret med av personer som ikke er autorisert av Husqvarna Outdoor Products.
  - f) Maskinen har ikke vært leid ut.
  - g) Maskinen er eid av den opprinnelige kjøperen.
  - h) Maskinen ikke har vært brukt kommersielt.
- Denne garantien er i tillegg til, og reduserer ikke på noen måte, kundens lovbestemte rettigheter.
- Svikt som skyldes nedenstående, er ikke dekket. Det er derfor viktig at du leser anvisningene i denne bruksanvisningen og forstår hvordan du skal bruke og vedlikeholde maskinen:

Svikt som ikke er dekket av garantien

- Bytte av slitte eller skadde kniver.
- Svikt som skyldes at det ikke ble meldt fra om feilen i utgangspunktet.
- Svikt som skyldes plutselig støt eller kollisjon.
- Svikt som skyldes at produktet ikke har vært brukt i henhold til anvisningene og anbefalingene i denne bruksanvisningen.
- Maskiner som har vært uteid dekkes ikke av denne garantien.
- Følgende deler ansees for å være deler som utsettes for slitasje; knive og elektrisk kabel. Deres levetid avhenger av regelmessig vedlikehold og derfor er de ikke vanligvis gjenstand for gyldige garantikrav: kniver, elektrisk kabel og rem

### ● ADVARSEL!

Husqvarna Outdoor Products påtar seg intet ansvar under garantien for feil som helt eller delvis, direkte eller indirekte, har oppstått som følge av at nye deler eller ekstra deler er montert, som ikke er fabrikert eller godkjent av Husqvarna Outdoor Products, eller som følge av at maskinen på noen måte har vært modifisert.

## EC KONFORMITETSERKLÆRING

Undertegnede, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). attesterer at følgende gressklipper:-

Kategori ..... Bensindreven, roterende på hjul

Merke..... Husqvarna Outdoor Products

Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC

Type..... A

Versjon..... B

Klippebredde. .... C

Garantert lydkraftnivå ..... D

Målt lydkraftnivå..... E

Støy nivå..... F

Vibrasjoner i styre..... G

)

Type klippeinnretning..... Roterende kniv

Serieidentifikasjon ..... Se Produktets Klassifiseringsetikett

Prosedyre for konformitetsvurdering. .... ANNEX VI

Etat det er meldt fra til ..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway

Andre direktiver ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC


og standarer ..... EN836, EN ISO14982, EN1033, EN ISO 3744, EN ISO11201





Bengt Ahlund  
Teknisk direktør

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Kiitämme ruohonleikkurimme valinnasta. Olemme varmoja, että tuotteemme tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kestäät käytössä pitkään. Lue käyttöopas huolellisesti, sillä se antaa tärkeää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa.

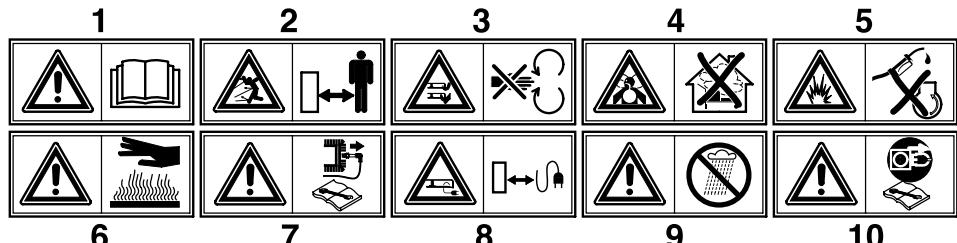

- 1 **Huomio!** Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- 2 Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella vaara-alueella!
- 3 **Huomio:** käsien ja jalkojen loukkaantumisen vaara
- 4 **Myrkyllisten kaasujen hengittämisen vaara!** Älä käytä laitetta suljetuissa tai riittämättömästi ilmastoiduissa tiloissa.
- 5 **Rajähdyksen vaara!** Älä suorita polttoaineentäyden nystä moottorin käydessä.
- 6 **Huomio!** Kuuma pinta
- 7 **Huomio!** Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista.
- 8 Pidä virtajohto kaukana leikkaavasta terästä.
- 9 **Varoitus!** Suojele sateelta ja kosteudelta.
- 10 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään leikkaavaan terään tehtävän toimenpiteen suorittamista.

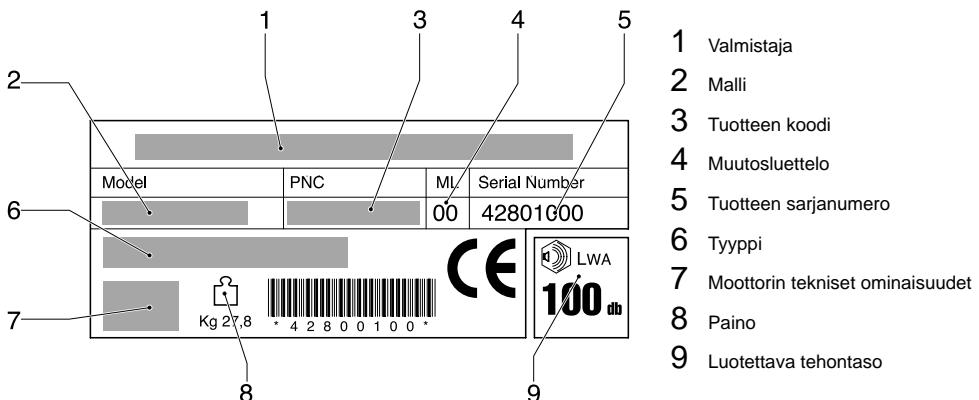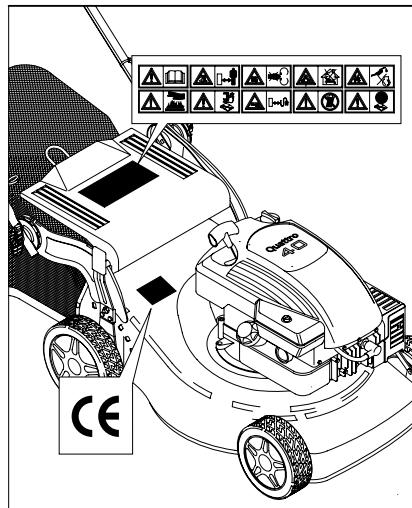

## TURVANORMIT

### Käyden ohjattavien ruohonleikkureiden turvalliset käyttötavat

**TÄRKEÄÄ:** Tämä leikkuri voi vahingoittaa käsää ja jalkoja se voi heittää esineit. Alla olevin turvallisuussääntöjen laiminlyominen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.

#### I. Koulutus

- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätiimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.
- Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käytöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Palkkiset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.
- Älä koskaan leikkaa ruohoja, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.
- Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisiille sattuvista onnettomuuksista tai vaar-oista.

#### II. Valmistelu

- Ruohoja leikataessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.
- Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heittää ympäri.
- **VAROITUS!** Bensiini on hyvin tulenarkaa.
  - Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.
  - Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetyön aikana.
  - Lisää polttoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaan polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuu-man.
  - Jos bensiiniä läikkyy, älä yrity käynnistää mootoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja välitä luomasta mitään sytytyslähettä ennen kuin bensiinhöyryt ovat hänneet.
  - Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

- Ennen käyttöä tarkista aina visualisesti, että terät, terien pultit ja leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.

- Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

#### III. Käyttö

- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi kerätyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.
- Leikkaa ruoho vainpäivänvallossa tai hyvässä valaistuksessa.
- Mikäli mahdollista, vältä käyttämästä laitetta märällä nurmikolla.
- Varmista aina jalansijasi rinteissä.
- Kävele, älä koskaan juokse. • Kuljettajalla pyörillä varustetut vaakatasoleikkureita rinteiden pitkittäissuunnassa, älä koskaan ylös ja alas.
- Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.
- Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä.
- Ole erittäin varovainen peruttaessasi tai vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.

- Pysäytä terä, jos ruohonleikkuri täytyy kallistaa kuljetusta varten tai ylittäässäsi muita pintoja kuin ruohikkoa ja kuljetaessaan ruohonleikkuria leikattavalle alueelle tai siltä pois.
- Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jona turvasuojaat ovat viallisia tai ilman paikoilleen kiinnitettyjä turvalaitteita, esimerkiksi ohjauslevyjä ja/tai ruohonkerääjiä.
- Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.
- Vapauta kaikki terän ja ajokynkit ennen moottorin käynnistystä.
- Käynnistä moottori ja kytke moottoriin virta varoen ohjeiden mukaan ja jalat kunnolla eroossa terästä.
- Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistettäessä tai kytkettäessä moottoria virta paitsi jos ruohonleikkuri on tarkoitettu kallistettavaksi käynnistettäessä. Tässä tapauksessa älä ehdottomasti kallista enempää kuin on tarpeen ja nosta ainoastaan käytäjästä poispäin olevaa osaa.
- Älä käynnistä moottoria seisten poistokourun edessä.
- Älä laita käsii tai jalkoja pyörivien osien lähelle. Pysy aina sisussa poistoaukosta.
- Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:
  - ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokurusta;
  - ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta.
  - jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;
- Jos kone alkaa täräistä epänormaalisti (tarkista heti) terälaita on vahingoittunut.
- Pysäytä moottori:
  - aina jättäässäsi ruohonleikkurin;
  - ennen polttoaineen lisäästystä.
- Vähennä kaasun säätöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkaukseen päätyttyä.
- Aja hitaasti käytäessäsi hinattavaa istuinta.

#### IV. Huolto ja Säilytys

- Pitää kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistöön on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä koskaan säilytä konetta bensiiniin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.
- Anna moottorin jäähdytä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.
- Palovaaran vähentämiseksi, pitää moottori, vaimen-nin, akkuosasto ja bensiiniin sailityspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.
- Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuden vuoksi.
- Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettävä, on se suoritettava ulkona.

## NIMIKKEISTÖ

**A**

1	Työntöaisa	12	Sulkuluukku
2	Rikastinpumpu	13	Kaasuvipu
3	Työntöaisan kinnikkeet	14	Turvavipu
4	Ruoohonkerupussi	15	Vaihdeyksikkö
5	Öljykorkki	16	Sähkökäynnistykseen avain
6	Öljyn tyhjennyskorkki	17	Etenemisnopeuden vipun
7	Runk	18	Autostart-avain
8	Leikkuukorkeuden säätönuppi		
9	Syttystulppa		
10	Polttoainesäiliön korkki		
11	Moottorin käynnistyskahva		

**B**

## RUOHONKERÄYSPUSSIN/KORIN ASENNUS

**C**

## SUOJUKSEN ASENNUS (*jos ei jo asennettu*)

**D**

## KAHVAN ASENNUS (*Alemman*)

**E**

## KAHVAN ASENNUS (*Ylemman*)

**F**

## TYÖNTÖAISAN KORKEUDEN SÄÄTÖ

**G**

## BIO-TULPAN ASENNUS (*vain malleille, joissa olemassa*)

Halutessasi käyttää ruohonleikkurin allejättötoimintoa on bio-tulppa asennettava paikoilleen s. 54 osion G kuvien osoittamalla tavalla. Nosta sulkuluukku (12) ja asenna bio-tulppa paikoilleen kiinnitysjousen avulla.

**H**

## LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ

**I**

## TURVALLISUUS



- Laitetta käytettäessä on ruohonkokoon oltava paikoillaan tai allejättötoiminnon yhteydessä sulkuluukun (12) oltava kiinni.
- Sammuta moottori aina kun poistat ruohonkeruukorin tai säädät leikkuukorkeutta.
- Älä pane käsiäsi tai jalkojasi milloinkaan rungon reunojen alle tai poistoaukkoon moottorin toimessa.

Poista kaikki mahdolliset esineet nurmikolta ennen ruohonleikkun aloittamista.

Varo nurmikolle jäädéitä esineitä ruohonleikkukun aikana.

Laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille sattuneesta vahingoista työalueella.

Älä nostaa ruohonleikkuria sen käytön tai moottorin käynnistämisen yhteydessä. Kallista sitä ainoastaan tarvittaessa siten, että terä on suunnattuna itsestäsi poispäin.

Älä pane käsiäsi tai jalkojasi milloinkaan rungon reunojen alle tai leikkuujätteen poistoaukkoon moottorin toimessa



## RUOHONLEIKKURIN KÄYTÖ

### MOOTTORI (Kuva JI)

Suorita moottoriin tehtävät toimenpiteet sen valmistajan antaman käyttööppaan ohjeiden mukaisesti.

**HUOMIO:** Lisää moottoriöljyä ennen käyttöönottoa (0,6l).

### MOOTTORIN KÄYNNISTYS (Kuva JII)

Käynnistää moottori seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti esivalmisteilujen suorittamisen jälkeen:

a) "Choke"- järjestelmällä varustetut moottorit:

Aseta kaasuvipu (13) START- asentoon, mikäli moottori on kylmä

b)Vedä moottorin turvakytkin (14) kiinni työntöaisaan, jonka jälkeen voit käynnistää moottorin. Moottori sammuu automaattisesti, jos irrotat otteesi turvakytkimestä. Turvakytkin on siis pidettävä työskentelyn aikana painettuna työntöaisaa vasten.

c) "Primer"- järjestelmällä varustetut moottorit:

Paina kaasuttimelle sijoitettua rikastinpumpua (2) 3 tai 4 kertaa ja aseta kaasuvipu (13) MAX- asentoon.

Lisätietoja löydet moottorin omasta käyttööppaasta.

d)Käynnistää moottori:

**KÄSIKÄYNNISTYS:** Vedä moottorin turvakytkin (14) kiinni työntöaisaan.

● Ota moottorin käynnistyskahvasta kiinni (11) ja vedä köytä kevysti, kunnes tunnet puristuksesta johtuvan vastukseen. Vapauta kahva ja vedä voimakkaasti.

**SÄHKÖKÄYNNISTYS:** (painamalla alas moottorin pysäytysjarrua (14)).

- Työnnä pistoke (G) pistorasiaan (H) moottorissa. Käännä virtalukon avainta (16)



**HUOMIO!** Terä alkaa pyöriä heti moottorin käynnistyksen yhteydessä.

Pidä turvakytkin (14) painettuna toiminnan aikana, sillä moottori pysähtyy kahvan vapauttamisen yhteydessä.

### LEIKKUU

Suorita ruohonleikkkuu työntämällä laitetta käsin tkytke veto päälle.

**Vedon käyttö** (Kuva JIII): nostaa kytkinvipua (17 - 18) ja pidä se painettuna.



**HUOMIO:** kytke vето päälle ainoastaan moottorin käydessä.

**Vedon poiskytkentä:** vapauta kytkinvipu



## KYTKINJOHDON SÄÄTÖ (vain itse liikkuville versioille)

**Tärkeää:** mikäli vето ei kytkeydy kytkinvivun painamisen yhteydessä, säädä vaihdekaapelia asettamalla jousi (P) yhteen levyllä (R) olevista reiistä tai kytkinvivun reikään "S".



## HUOLTO



**Huomio!** Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista

- Tarkista öljyn taso säännöllisesti nelitahtisilla poltto-moottoreilla varustetuissa malleissa. Lisää tai vaihda öljy tarpeen mukaan. Lisätietoja saat moottorin omasta käyttööppaasta.
- Tarkista ruuvien ja muttereiden kireys säännölliseesti. Puhdista ruohonleikkuri aina käytön jälkeen sekä päältä etäalta. Varmista, ettei ruoho pääse kerääntymään rungon alle. Älä kuitenkaan koskaan kaada vettä ruohonleikkurin päälle, sillä se voi vaurioittaa koneen mekanismeja.
- Varo pakoputken äänenvaimenninta, sillä se voi olla tulikuuma.
- Tarkista terän kunto säännöllisesti, ja korjaa viat mahdollisimman nopeasti.

- Ruohonleikkurin tärinä voi johtua epätasapainossa olevasta terästä. Vaihda terä välittömästi tai tasapainota se.
- Anna huoltopisteen tarkistaa ruohonleikkuri jokaisen käyttökauden jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos terä on vahingoittunut törmäykseen yhteydessä.
- Ruohonleikkurin alustan puhdistus Tähän ruohonleikkuriin on mahdollista kiinnittää vesilietu alustan puhdistamiseksi. Toimi seuraavasti:
  - 1) sammuta moottori
  - 2) kyke vesijohto (Gardena-liitin) kiinni ruohonleikkuriin kuvan osoittamalla tavalla ja aukaise hana.
  - 3) käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama minuutti
  - 4) sammuta moottori, sulje hana ja irrota letku .

## **M TERÄ**

- Poista terä (23) ruuvaamalla ruuvi (24) irti
- Tarkista : terän kannatin (25), kytikimen aluslaatta (26), kiila (27) ja aluslaatat (28). Vaihda ne uusiin, mikäli niissä ilmenee puitteita.

- Varmista asennuksen yhteydessä, että kiila (27) on moottorin akselin istukassa ja että terä on asennettu siten, että leikkaava sivu osoittaa moottorin kiertosuuntaan. Terän ruuvi (24) on kiristettävä väntömomentilla 5,34 Kpm (52,4 Nm).

## **N SÄHKÖINEN KÄYNNISTYSARJ**

- Lataa akku 2-3 tunnin verran ennen ensimmäistä käynnistystä.

Mikäli akun toiminnassa ilmenee puutteita käynnistysen yhteydessä, lataa sitä 24 tuntia.  
Älä yrity käynnistää laitetta yli 5 sekuntia kerrallaan

### **AKUN HUOLTO**



#### **HUOMIO**

Akkua (29) ei tarvitse poistaa laatikostaan huollon suoritamiseksi erityisesti pitkien seisokkiaikojen sekä uudelleen latauksen yhteydessä. Toimi tällöin seuraavasti:

- 1) Irrota liitin(30)
- 2) Säilytä akku kuivassa ja viileässä paikassa
- 3) Lataa akku uudelleen huoneen lämpötilassa ennen käyttöä 24-36 tunnin ajan.
- 4) Kiinnitä liitin (30) uudelleen ennen käyttöönottoa.

## **AKUN HÄVITTÄMINEN**



Akkuja, jotka on merkitty "roskasäiliön päällä oleva risti" symbolilla ja joissa on kemiallinen symboli Pb (= liijyakku) ei saa heittää tavallisiin kotitalouksille tarkoitettuihin roskasäiliöihin.



Käyttäjän on lain mukaisesti vietävä käytettyt akut asianmukaisiin keräilypisteisiin tai jälleenmyyjille

## **TAKUU & TAKUUTODISTUS**

Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Husqvarna Outdoor Products korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaille edellyttääne, että:-  
 a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle;  
 b) ostotodistus esitetään;  
 c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä;  
 d) vika ei johdu normaalista kuluminesta;  
 e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitsellyt kukaan muu kuin Husqvarna Outdoor Products valtuuttama henkilö;  
 f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu;  
 g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja;  
 h) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisesti tarkoituksiin.  
 ● Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasojalain säännöksiä.  
 Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tärkeää, että luet tässä käyttöoppaassa esiintyvät ohjeet huolella, ja ymmärrät, kuinka ruohonleikkuria käytetään.

Takuu ei kata seuraavia:

- Vahingoittuneiden tai kuluneiden terien vaihto.
- Ilmoittamatta jätetyistä häiriöistä aiheutuneet viat.
- Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat.
- Ruohonleikkurin tässä käyttöoppaassa esitetyjen ohjeiden ja suositusten vastaisesta käytöstä aiheutuvat viat.
- Vuorokäytössä olevia ruohonleikkureita.
- Seuraavat osat kuluvat normaalikäytössä ja niiden käyttöikä riippuu siitä, kuinka niitä huolletaan ja näin ollen ne eivät normaalisti ole takun kattamia: terät, verkkojohdot ja hihna.
- **HUOM!**  
 Husqvarna Outdoor Products takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Husqvarna Outdoor Products valmistamia tai sen hyväksy

---

## **EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

Minä allekirjoittanut Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).  
vakutan, että seuraava ruohonleikkuri:-

Luokitus ..... Bensiinikäytöinen työnnettävä ruohonleikkuri

Merkki ..... Husqvarna Outdoor Products

Vastaan direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.

Typpi ..... A

Versio ..... B

Leikkausleveys ..... C

Taattu luotettava tehontaso ..... D

Mitattu luotettava tehontaso ..... E

Äänepaineen taso ..... F

Tärinä kahvassa ..... G

Leikkauslaitteen tyyppi. .... Pyörivä terä

Sarjan Tunnus ..... Kats Tuotteen Arvokilpeä

Yhdenmukaisuusarviont ..... ANNEX VI

Tiedotusosapuoli. .... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern


0314 OSLO - Norway

Muut direktiivit..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC



sekä standardeja ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

Bengt Ahlund  
Tekninen johtaja  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Vi tackar er för det förtroende ni visat oss genom att köpa vår gräsklippare. Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet under en lång tid framöver. Vi ber er att noggrant läsa denna bruksanvisning som har till uppgift att informera er om hur man ska använda gräsklippan på ett korrekt sätt i enlighet med nödvändiga säkerhetskrav.

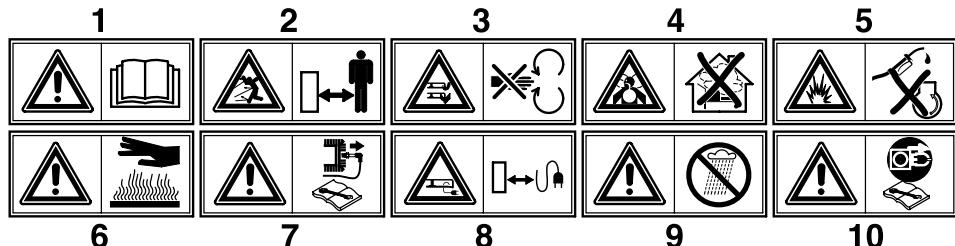

- 1** Varning! Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklippan!
- 2** Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!
- 3** Varning: risk för skada på händer och fötter.
- 4** Risk för inandning av giftiga gaser! Använd inte apparaten i stängda eller dåligt ventilerade lokaler.
- 5** Risk för explosion! *Utför inte påfyllning av bränsle med motorn igång.*
- 6** Varning! Mycket het yta
- 7** Varning! Stäng av motorn och lossa tändstiftet innan något som helst ingrepp för underhåll utförs.
- 8** Håll matningskabeln på säkert avstånd från klippningsverktyget.
- 9** Varning! Skyddas från regn och fukt.
- 10** Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning.

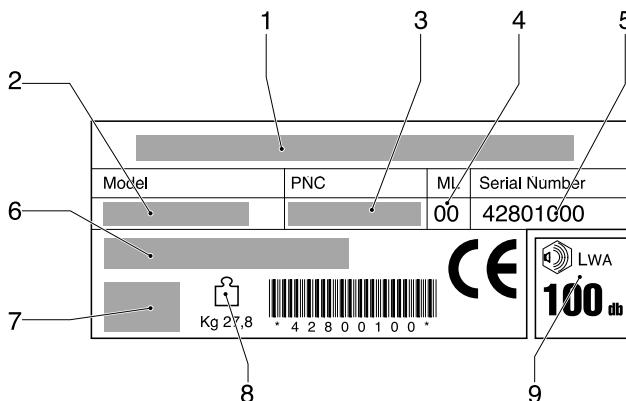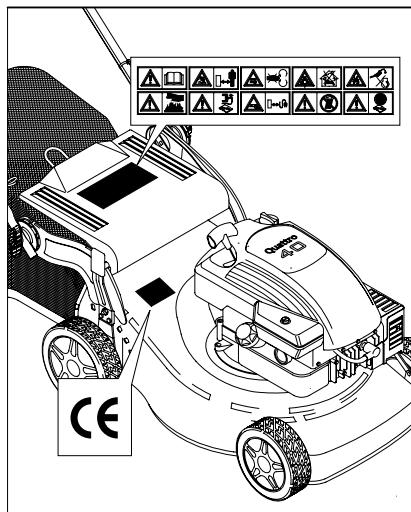

- 1** Tillverkare
- 2** Modell
- 3** Produkt nummer
- 4** Revisions siffra
- 5** Serienummer
- 6** Typ
- 7** Motor information
- 8** Vikt
- 9** Ljudnivå på motor

# SÄKERHETSNORMER

## Säkerhetsföreskrifter för roterande gräsklippare

**VIKTIGT:** Denna klippare kan klippa av händer och fötter samt slunga iväg föremål. Underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

### I. Övning

- Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.
- Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklippan. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.
- Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närlheten.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.

### II. Förberedelser

- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klippan. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.
- Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.

### ● VARNING

- Bensin är ytterst lättantändligt.
- Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.
- Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.
- Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.
- Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utsprilda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.
- Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.

### ● Ersätt trasiga ljuddämpare.

- Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klippan inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

### III. Användning

- Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.
- Klipp endast i dagstljus eller under fullgott artificiellt ljus.
- Undvik bruk i vått gräs, om möjligt.
- Tänk på stabilt fotfäste i slutningar.
- Gå, spring aldrig.
- Vid bruk av roterande gräsklippare, klipp längs med slutningar, aldrig upp och ner.
- Iakta extrem varsamhet vid byte av riktning i slutningar.
- Klipp inte överdrivet branta partier.

- Iakta extrem varsamhet vid dragande av gräsklippan mot dig.
- Stanna rotorbladet när gräsklippan måste lutas för trans port över områden andra än gräs och vid transport till och från området som skall klippas.
- Använd aldrig maskinen med defekta skydd, eller utan säkerhetsanordningar, till exempel avskärmare och/eller gräsuppsamlare, på plats.
- Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.
- Koppla ur alla blad- och drivkopplingar innan motorn startas.
- Starta motorn försiktigt enligt instruktionerna och håll fötterna väl undan från rotorbladet.
- Luta inte gräsklippan vid start om det inte behövs. Om så är fallet, luta inte mer än absolut nödvändigt och lyft endast den del som är vänd bort från användaren.
- Starta inte motorn stående framför gräsusubläset.
- Stoppa inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid ur vägen för utblåset.
- Plocka aldrig upp eller försök bärä gräsklippan när motorn är igång.

- Stanna motorn och koppla ur tändstiftshatten:
  - innan du renser utkastet från maskinen om fastnat;
  - innan du kontrollerar, rengör eller reparerar gräsklippan;
  - efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklippan för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;
  - om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).

- Stanna motorn:- när du lämnar gräsklippan;- innan påfyllning av drivmedel sker.
- Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

- Åk långsamt vid användande av påsatt säte

### IV. Underhåll och Förvaring

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.
- Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.
- Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.
- Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är slitna eller trasig.
- Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.
- Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.

**A****BESKRIVNING**

1	Övre handtag	11	Handtag för start av motor
2	Primerpumpen	12	Bakre deflektor
3	Skruv, mutter för fixering av övre handtag	13	Gasreglage
4	Gräsupsamlare	14	Säkerhetshandtag
5	Lock för oljepåfyllning	15	Automatisk framdrivnings
6	Lock för oljeurttappning	16	Startnyckel
7	Ram	17	Spak framdrivningshastighet
8	Ratt för inställning av klipphöjd	18	Kopplingshandtag
9	Tändstift		
10	Lock bensintank		

**B****MONTERING AV GRÄSUPPSAMLARE****C****MONTERING AV DEFLEKTOR** (*om ej monterad*)**D****MONTERING AV STYRE** (*Nedre*)**E****MONTERING AV STYRE** (*Övre*)**F****JUSTERING AV STYRE****G****ISÄTTNING AV PROPEN MULCHING** (*enbart modeller där sådan ingår*)

För att utföra gräsklipningen med systemet mulching (utan gräsupsamling) ska du lyfta luckan, sätta i proppen och sätta fast den med fjädern enligt anvisningarna i figuren.

**H****INSTÄLLNING AV KLIPPHÖJD****I**

- Arbeta alltid med gräsupsamlaren eller deflektorn monterade i rätt position.
- Stäng alltid av motorn innan gräsupsamlaren tas bort och innan klipningshöjden ställs in.
- Placera aldrig händer eller fötter under gräsklipparens kant eller i den bakre öppningen för gräsutsläsning när motorn är i funktion.

Innan man påbörjar klippningen av gräsmattan, måste eventuella främmande föremål tas bort.

Man måste, under arbetet, vara mycket uppmärksam på främmande föremål som eventuellt blivit kvar på gräsmattan. Användaren är ansvarig för andra personers säkerhet, som befinner sig inom arbetsområdet.

Användaren får inte lyfta upp gräsklippan under det att motorn startas, om det skulle vara nödvändigt får man luta den åt motsatt håll, med kniven vänt från användaren..

Placera absolut inte händer eller fötter under gräsklipparens kant eller i den bakre öppningen för gräsutsläsning, när motorn är i funktion

## J

## FUNKTION

### FÖRBEREDELSE AV MOTOR (Fig.JI)

För att förbereda motorn, måste man konsultera den bruksanvisning som kommer från tillverkaren av densamma.



**VIKTIGT:** Innan ni använder maskinen måste ni fylla på motorolja (0.6l).

### START AV MOTOR (Fig.JII)

Efter att motorn har förberetts, startas den på följande sätt:

a) För motorer med chokesystem:

om motorn är kall, placera gasreglaget (13) i läget START

b) Håll in säkerhetshandtaget (14) för att möjliggöra start av motorn. Håll säkerhetshandtaget intryckt mot handtaget under startfasen och under det att ni använder maskinen (den gör så att motorbromsen fungerar).

c) För motorer med primersystem:

tryck 3 eller 4 gånger på primerpumpen (2) som finns på förgasaren; placera gasreglaget (13) i läget MAX.

För ytterligare information, rekommenderar vi er att konsultera bruksanvisningar för själva motorn.

d) Starta motorn:

**MANUELL START :** (Håll in säkerhetshandtaget (14)).

- Ta tag i starthandtaget (11) och drag i snöret utan större kraft tills du känner ett motstånd som orsakas av kompressionen, släpp saktat tillbaka snöret och dra sedan bestämt ut snöret i dess fulla längd.

**ELEKTRISK START :** (Håll in säkerhetshandtaget (14)).

- Anslut kontakten (G) till uttaget (H) på motorn. Vrid startnyckeln (16).



**WARNING!** kniven börjar rotera när motorn sätts i funktion

Håll säkerhetshandtaget (14) intryckt under det att motorn är i funktion, när man släpper säkerhetshandtaget stannar motorn

### KLIPPNING

Skjut maskinen framåt manuellt för att klippa gräset eller koppla in den automatiska framdrivningen

**Inkoppling av automatisk framdrivning (Fig.JIII):** dra in kopplingshandtaget (17 - 18) och håll det intryckt.



**WARNING:** koppla endast in den automatiska framdrivningen när motorn är i gång.

**Fränkoppling av automatisk framdrivning:** släpp kopplingshandtaget.

## K

## JUSTERING AV KOPPLINGS VAJER (enbart modeller med driving)

**Viktigt:** om den automatiska framdrivningen inte kopplas in när man drar in kopplingshandtaget, är det nödvändigt att justera kopplingskabeln genom att sätta in fjädern (P) i ett av de påföljande hålen på plattan (R) eller i hålet "S" på kopplingshandtaget.

## L

## UNDERHÅLL



**Varng! Stäng av motorn och lossa tändhatten från tändstiftet innan något som helst ingrepp för underhåll utförs**

- För 4-takts bensinmotorer är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera oljenivån. Fyll på eller byt ut oljan om det visar sig nödvändigt. För ytterligare information se motorns bruksanvisning.
- Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och muttrar är åtdragna. Rengör alltid maskinen både på under- och översidan efter gräsklipningen. Undvik att låta gräs ansamlas under ramen.
- Var försiktig med ljuddämparen eftersom den kan bli mycket het.
- Kontrollera kniven ofta för att upptäcka eventuella skador.

• Det är en god vana att efter varje säsong låta en servicestation kontrollera gräsklippan; detta är speciellt viktigt om kniven mottagit våldsamma slag under arbetet

- Rengöring under ramen  
Med maskinen stillastående och avstängd
  - Koppla in anslutningen (22) på ramen. Öppna kranen.
  - Starta motorn (kniven roterar) och låt den vara igång under några minuter.
  - Efter att rengöringen avslutats: stäng av motorn. Stäng kranen, lossa slangen från anslutningen på ramen.



## KNIV

- För att avlägsna kniven (23) skruva loss skruven (24)
- Kontrollera : knivfästet (25), brickan (26), brickan (27) samt brickorna (28), om någon av dessa skulle visa sig vara skadade eller sneda, byt ut dem.

- Försäkra er vid monteringen om att brickan(28) är placerad i motoraxelns utrymme och att kniven är monterad med den skärande sidan vänd i motorns rotationsriktning. Knivens skruv (24) ska åtdragas med ett åtdragningsmoment av 5,34 Kpm (52,4 Nm).



## KIT FÖR ELEKTRISK START

- Det är lämpligt att ladda batteriet under 2-3 timmar innan första start av motorn sker.

Om batteriet visar sig vara otillräckligt laddat vid start av motorn, ladda det under 24 timmar.

Varje startförsök bör inte vara längre än 5 sekunder.

## UNDERHÅLL AV BATTERI



### VIKTIGT

Det är inte nödvändigt att ta loss batteriet (29) från dess fäste för att underhålla det på ett korrekt sätt, speciellt under längre perioder av inaktivitet, eller för att ladda det. Gå tillväga på följande sätt:

- 1) Tag ut kontakten (30)
- 2) Förvara batteriet på en torr och sval plats
- 3) Ladda batteriet i rumstemperatur under 24-36 timmar innan ni använder det .
- 4) Återställ kontakten (30 ) innan ni använder batteriet.

## NEDBRYTNING AV BATTERI



De batterier som är märkta med symbolen "avfallscontainer överstrukten " och med den kemiska symbolen Pb (=blybatteri) får inte kastas i hushållsavfallet.



Användaren är enligt lag tvungen att lämna in använda batterier på för detta avsedda insamlingsplatser eller till återförsäljaren

## GARANTI OCH POLICY

Om någon del befinner sig vara defekt på grund av fabrikationsfel under garantitiden kommer Husqvarna division för utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för kunden under förturtsättning att:

- a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören.
- b) Köpbevis föreligger.
- c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk.
- d) Felet inte beror på normal förslitning.
- e) Maskinen inte har repareras, plockats isär eller behandlats av en icke-auktoriserad reparatör.
- f) Maskinen inte har hyrts ut.
- g) Maskinens ägs av den ursprungliga kunden.
- h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.

- Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa.

Garantin omfattar ej fel grundade på nedanstående orsaker. Det är därför viktigt att du läser instruktionerna

i denna bruksanvisning och förstår hur din maskin ska användas och underhållas:

Fel som ej omfattas av garantin

- Byte av nötta eller skadade kniv.

- Underlättelse att rapportera ett fel som uppkommit tidigare.

- Uppkommet fel efter plötslig stöt.

- Underlättelse att bruka produkten enligt instruktionerna och rekommendationerna i bruksanvisningen.

- Maskinen har hyrts ut.

- Följande maskindelar anses vara utsatta för normal förslitning och kräver regelbundet underhåll. De omfattas därför inte normalt av denna garanti: kniv, elkabel, bälte.

### ● Warning!

Husqvarna Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstår efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Husqvarna Outdoor Products monterats.

## EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Jag, undertecknad Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). intygar härmed att gräsklipparen:-

Kategori ..... Bensin, hjulgående, roterande

Tillverkare ..... Husqvarna Outdoor Products

överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC

Typ ..... A

Modell ..... B

Klippbredd ..... C

Garanterad ljudnivå på motor ..... D

Uppmätt ljudnivå på motor ..... E

Ljudtrycks nivå ..... F

Vibrationer i styre ..... G

Typ av klippanordning ..... Roterande blad

Identifiering av serie ..... Se Produktidentifieringsetikett

Metod för bedömning av överensstämnels ..... ANNEX VI


Notifierat organ ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern  
0314 OSLO - Norway

Andra direktiv ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
samtid följande standarder ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201





Bengt Ahlund  
Teknisk chef  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Vi takker dig for at have valgt en af vores plæneklipper. Vi er overbeviste om, at maskinens høje kvalitet og præstationer vil tilfredsstille dine forventninger og klippe din plæne lang tid fremover. Læs vejledningen grundigt igennem, da den indeholder vigtige råd til en korrekt anvendelse i overensstemmelse med de vigtigste sikkerhedskrav.

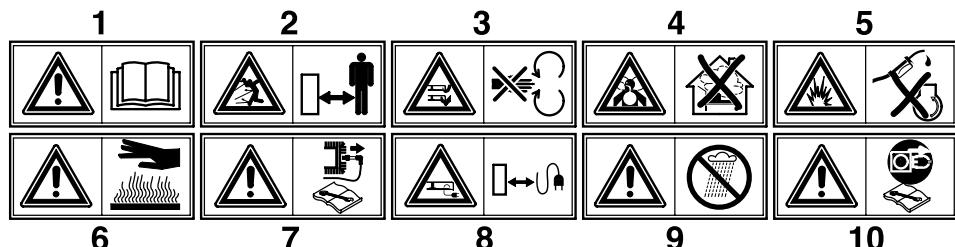

- 1 **Forsiktig!** Læs vejledningen igennem inden ibrugtagning
- 2 Hold ivedkommende personer på sikker afstand af farezonen!
- 3 **Forsiktig:** Fare for tilføjelse af sår på hænder og fodder.
- 4 **Fare for indånding af giftige gasser!** Anvend andrig maskinen i lukkede eller dårligt ventilerede rum.
- 5 **Eksplorationsfare!** Fyld aldrig brændstof på med motoren tændt
- 6 **Forsiktig!** Varm overflade.
- 7 **Forsiktig!** Enhver form for vedligeholdelse skal ske med slukket motor og frakoblet tændrør.
- 8 Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af skæreredskabet.
- 9 **BEMÆRK!** Skal beskyttes mod regn og fugtighed
- 10 Tag stikket ud af stikkontakten, inden der røres ved kniven.

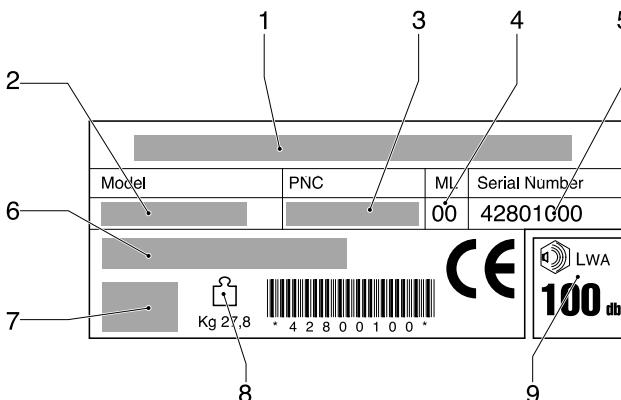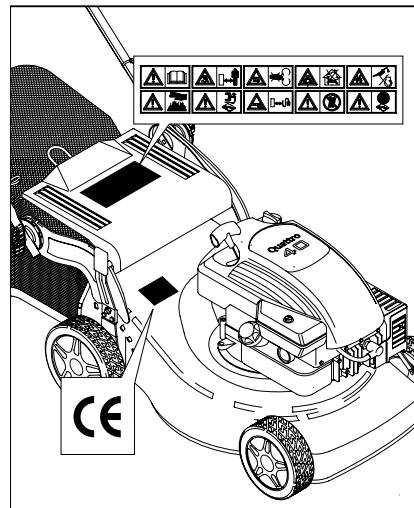

- 1 Fabrikant
- 2 Model
- 3 Produktnummer
- 4 ML-nummer
- 5 Serienummer
- 6 Type
- 7 Motor info
- 8 Vægt
- 9 Lydeffektniveau

# SIKKERHEDSNORMER

## Sikre fremgangsmåder til betjening af fodgængerstyrede roterende græsslåmaskiner.

**VIKTIG:** Denne klipperen er i stand til å kutte av hender og føtter samt kaste ting rundt omkring. Hvis du unnlater å overholde de følgende sikkerhetsforanstaltninger kan dette resultere i alvorlig skade eller dødsfall.

### I. Opplæring

- Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.
- La aldri børn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.
- Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.
- Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

### II. Forberedelse

- Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.
- Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.
- ADVARSEL**
  - Bensin er meget brannfarlig.
  - Oppbevar bensin i spesielle beholdere laget til dette formål.
  - Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.
  - Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.
  - Hvis du tilfeldigvis sørler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sørler, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlikuet har forsvunnet.
  - Sett alle lokkene på benselastankene og beholderne godt fast igjen.

### Fjern alle defekte lyddempere.

- Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjærmonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.
- På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

### III. Drift

- Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsammes.
- Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.
- Undgå bruk av maskinen på vådt græs, hvis muligt.
- Vær alltid sikker på fodfæste på skråninger.
- Gå, løb aldri.
- Før rotormaskiner på hjul, slås langs med fladerne på skråninger, aldri op og ned.
- Vær yderst forsiktig hvis der skiftes retning på skråninger.
- Slå ikke meget stejle skråninger.

- Vær yderst forsiktig hvis græsslåmaskinen vendes eller trækkes imod Dem.
- Stop klingen hvis græsslåmaskinen skal vippes når der krydses andre overflader end græs, og når græsslåmaskinen transporteres til og fra stedet som skal slås.
- Anvend aldri græsslåmaskinen med defekt beskyttelse, eller uden sikkerhedsudstyr, for eksempel af edninger og/eller græsopsamlere istedet.
- Motorens regulatorinnstillingar må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterkt hastighet kan forårsake personskader.
- Frigør alle klinge og drifts koblinger før motoren startes.
- Start motoren eller tilslut motoren forsiktig i henhold til instruktionerne og med fødderne passende langt fra klingen.
- Græsslåmaskinen må ikke vippes når motoren startes eller tilsluttes, undtagen hvis græsslåmaskinen skal vippes for at starte. I dette tilfælde må den ikke vippes mere end absolut nødvendigt og kun den del som vender væk fra operatøren må vippes.
- Start ikke motoren hvis De står foran udladningsrennen.
- Hold ikke hænder eller fødder tæt på eller under drejende dele. Hold hele tiden afstand til udladningsabningen.
- Græsslåmaskinen må ikke løftes eller bæres når motoren er i gang.
- Stop motoren og frigør tændkablet:
  - før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;
  - før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;
  - hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøyde før å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;
  - hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).
- Stop motoren:
  - hver gang De går væk fra græsslåmaskinen;
  - for påfyldning av brennstof.
- Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.
- Kør langsomt hvis der anvendes et påsat sæde.
- IV. Vedlikehold og Oppbevaring**
- Påpass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.
- Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flammer eller gnister.
- La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.
- Før å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.
- Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.
- Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.
- Hvis bensintanken må tömmes, må dette gjøres utendørs.

## **A BESKRIVELSE**

1	Øvre håndtag	12	Håndtag deflektor
2	Primerpumpe	13	Speederhåndtag
3	Skruer, kontramøtrik for øvre håndtag	14	Sikkerhedshåndtag
4	Opsamler	15	Reduktionsenhed
5	Oliepåfyldningsdæksel	16	Tændingsnøgle
6	Oliaftapningsprop	17	Håndtag for fremføringshastighed
7	Stel	18	Koblingshåndtag
8	Håndtag for indstilling af klippehøjde		
9	Tændrør		
10	Benzindæksel		
11	Håndtag for start af motor		

## **B MONTERING AF OPSAMLER**

## **C MONTERING AF OPSAMLER (hvis ikke allerede samlet)**

## **D MONTERING AF NEDRE STYR (Nedre)**

## **E MONTERING AF ØVRE STYR (Øvre)**

## **F JUSTERING AF STYR-HØJDE**

## **G PÅMONTERING AF MULCHIN DÆKSLET (kun til modeller hvor dette er inkluderet)**

For at udføre græsslåning med mulching systemet (uden opsamling af græsset) hæves klappen og dækslet påmonteres med fjederen som vist i figuren..

## **H INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE**

## **I SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER**



- Anvend aldrig plæneklipperen uden opsamler eller deflektor.
- Sluk altid motoren, inden du tager opsamleren af eller ændrer klippehøjden.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperens kant eller i græsudblæseren, når motoren er tændt.

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra plænen, inden klipningen.

Vær opmærksom under klipningen på eventuelle fremmedlegemer, som stadig ligger i græsset. Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for andre personer, der befinder sig inden for arbejdsområdet.

Løft aldrig plæneklipperen, når der tændes for motoren eller under græsklipningen. Den kan skubbes let fremover, hvis nødvendigt, så klingen vender væk fra brugeren.

Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperens kant eller i græsudblæseren, når motoren er tændt.

## J

### IBRUGTAGNING

#### FORBEREDELSE AF MOTOREN (Fig.JI)

Læs motorfabrikantens brugsvejledning for forberedelse af motoren.



**ADVARSEL:** *Fyld olie på motoren inden  
ibrugtagning (0.6l).*

#### START AF MOTOREN (Fig.JII)

Når motoren ellers er gjort klar, tændes du den således:

a) Motorer med chokersystem:

Placer speederhåndtaget (13) på START, hvis motoren er kold.

b) Aktiver bremsehåndtaget (14) for at starte motoren, hold udløserarmen trykket ned mod håndtaget, når maskinen startes og når den er i brug (den styrer motorbremsen).

c) Motorer med primersystem:

Tryk på karburatoren præmperfumpene (2) 3 til 4 gange; placer speederhåndtaget (13) på MAX.

Yderligere oplysninger findes i motorfabrikantens vejledning.

d) Start af motoren:

**MANUEL START :** (Mens du holder motorens stophåndtag (14)).

• Tag fat om starthåndtaget (11) og træk i startsnøren, indtil du mærker modstand, som skyldes kompressionen. Før startsnøren tilbage igen og træk herefter kraftig i snoeren for at starte motoren.

**ELEKTRISK START :** (Mens du holder motorens stophåndtag (14)).

• Sæt stikket fra håndtaget (G) sammen med stikket fra motoren (H). Drej nøglen (16).



**FORSIGTIG!** *Klingen begynder at dreje, så snart motoren tændes*

Hold håndtaget (14) nede under brug, når det slippes standses motoren.

### KLIPNING

Slå græsset ved manuelt at skubbe plæneklipperen eller indrykke den automatiske fremdrift.

**Indrykning af automatisk fremdrift (Fig.JIII):** Løft koblingshåndtaget (17 - 18) og hold det indrykket.



**FORSIGTIG:** *Indryk den kun ved gående motor.*

**Frakobling af automatisk fremdrift:** Slip koblingshåndtaget.

## K

### JUSTERING AF KOBLINGSKABEL (kun flere selvkørende plæneklipper)

**Vigtigt:** *Hvis den automatiske fremdrift ikke starter, når du trykker på koblingshåndtaget, kan det være nødvendigt at justere koblingskablet ved at sætte fjederen (P) i et af de efterfølgende huller på pladen (R) eller i hullet „S“.*

## L

### VEDLIGEHOLDELSE



**Forsiktig!** *Enhver form for vedligeholdelse skal ske med slukket motor og frakoblet tændrør*

- For 4-taktsmotorer er det vigtigt at kontrollere oliestanden regelmæssigt. Tilføj eller udskift olie, hvis nødvendigt. Yderligere oplysninger herom findes i motorens brugsvejledning.
- Kontroller regelmæssigt at skruer og møtrikker er skruet ordentligt fast. Rengør altid plæneklipperen efter brug. Sørg for, at der ikke samler sig græs under plæneklipperen.
- Pas på lyddæmperen, den bliver meget varm.
- Kontroller regelmæssigt om klingen er beskadiget.
- Det anbefales at få plæneklipperen kontrolleret på et servicecenter, når sæsonen for græsslåning er slut; især hvis klingen udsættes for kraftige stød mod fremmedelemer under klipningen.

- Rensning af undervogn  
Med stående og slukket maskine.
  - Slut karrosseriets samlestykke (22) til hanen for vandforsyning. Åbn for hanen.
    - Start motoren (klingen roterer) og lad den køre et par minutter.
    - Efter rensningen: Sluk for motoren. Luk for hanen, tag slangen af samlestykket/karrosseriet.



## KLINGE

- Fjern klingen (23) ved at skru skruen løs (24)
- Kontroller : Klingeholder (25), koblingsskive (26), not (27) og skiver (28). Udsift de beskadigede eller slidte dele.

- Sørg for at noten (27) monteres korrekt på krumtapsklen og at klingens skærekanter vender i motorens rotationsretning. Klingens skrue (24) skal skrues fast med en momentnøgle ved 5,34 Kpm (52,4 Nm).



## BATTERIOPPLADNING

- Lad batteriet op 2-3 timer, inden du starter motoren første gang.

Hvis batteriet viser sig at være utilstrækkeligt opladet, når du starter motoren, skal du lade det op i 24 timer.

Hvert startforsøg bør ikke vare mere end fem sekunder.

## VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI



### ADVARSEL

For en korrekt vedligeholdelse af batteriet (29), især når det ikke bruges i længere perioder, og for genopladningen er det ikke nødvendigt at tage det væk fra opbevaringsstedet, men fortsæt således:

- 1) Frakobl kontakten (30)
- 2) Opbevar batteriet et tørt og køligt sted
- 3) Genoplad batteriet ved stuetemperatur i 24-36 timer inden brug
- 4) Genopret kontakten (30) enden brug

## BORTSKAFFELSE AF BATTERI



Batterier med "containeraffald streget" symbolet og med angivelse af det kemiiske symbol Pb (= batteri med bly) må ikke smides ud sammen med hjemmets anden affald.



Bruger skal ved lov indlevere opbrugte batterier på de særlige opsamlingssteder eller hos forhandleren

## GARANTI OG RAKLAMATIONSRET

Hvis en del inden for garantiperioden viser sig at være defekt som følge af en fejlproduktion, reparerer eller udskifter Husqvarna Outdoor Products gratis via en autoriseret servicereparatør fejlen, for så vidt:-

- a) Fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servicecenter.
  - b) Der kan fremvises en købsnota.
  - c) Fejlen ikke skyldes misbrug, vanrøgt eller fejljustering fra brugerens side.
  - d) Fejlen ikke er opstået som følge af slitage.
  - e) Maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad eller pillet ved af andre personer end de af Husqvarna Outdoor Products autoriserede servicecentre.
  - f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning.
  - g) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål.
  - h) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål
- Denne garanti udgør en tilføjelse til og mindsker på ingen måde kundens lovbfafede rettigheder.
- Fejl som følge af efterfølgende årsager dækkes ikke. Det er derfor vigtigt, at du læser anvisningerne i denne brugsvejledning og forstår, hvorledes maskinen skal bruges og vedligeholdes:

Fejl der ikke er dækket af garantien

- Udsiftning af slidte eller beskadigede knive.
- Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidlige fejl.
- Svigt som følge af slag eller lignende.
- Svigt som resultat af ikke at bruge produktet i overensstemmelse med anvisningerne og anbefalingerne i denne brugsvejledning.
- Maskiner brugt til udlejning er ikke dækket af denne garanti
- Følgende dele betragtes som slidbare dele og deres levetid afhænger af, om de vedligeholdes regelmæssigt, følgelig er de normalt ikke dækket af en gyldig garanti: Knive, elkabel, bælte.

### Forsigtig!

Husqvarna Outdoor Products kan under garantien ikke påtage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte eller indirekte skyldes monteringen af reservedele eller ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Husqvarna Outdoor Products, eller at maskinen er blevet modificeret på nogen måde.

## EC KONFORMITETSERKLÆRING

Undertegnede, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).bekræfter hermed, at plæneklipperen:-

Kategori ..... Benzindrevet rotorplæneklipper

Fabrikat ..... Husqvarna Outdoor Products

over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØ

Type ..... A

Version ..... B

Klippebredde ..... C

Garanteret lydefektniveau ..... D

Målt lydefektniveau ..... E

Støjniveau ..... F

Vibrationsniveau ..... G

Type klippeenhed ..... Rotorklinge

Identifikation af serie ..... Se Produktmærkat

Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.... ANNEX VI

Underrettet organ ..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern

0314 OSLO - Norway

Andre direktiver ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

og standarde ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201




Bengt Ahlund  
Teknisk Leder

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.



Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)

3/08/2006

Le damos las gracias por la confianza que nos ha demostrado al comprar nuestro cortacesped. Estamos seguros de que podrá apreciar con el tiempo y con satisfacción la calidad de nuestro producto. Le rogamos lea atentamente este manual preparado expresamente para informarle sobre el uso correcto con arreglo a los requisitos básicos de seguridad.

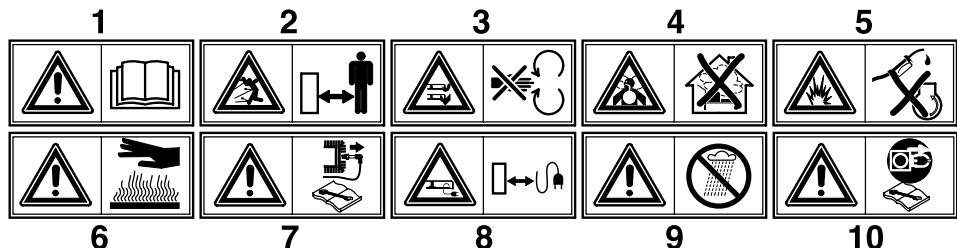

- 1 **Atención!** Leer el manual de instrucciones antes del uso.
- 2 Mantener al personal ajeno fuera de la zona de peligro!
- 3 **Atención:** peligro heridas a manos y pies.
- 4 **Peligro de aspiración de gases tóxicos!** No utilizar el aparato en ambientes cerrados o poco ventilados.
- 5 **Peligro de explosión!** No llenar con carburante cuando el motor está encendido
- 6 **Atención!** Superficie caliente
- 7 **Atención!** Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención
- 8 Mantener el cable de alimentación lejos de la herramienta de corte
- 9 **Atención!** Proteger de la lluvia de la humedad.
- 10 Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija

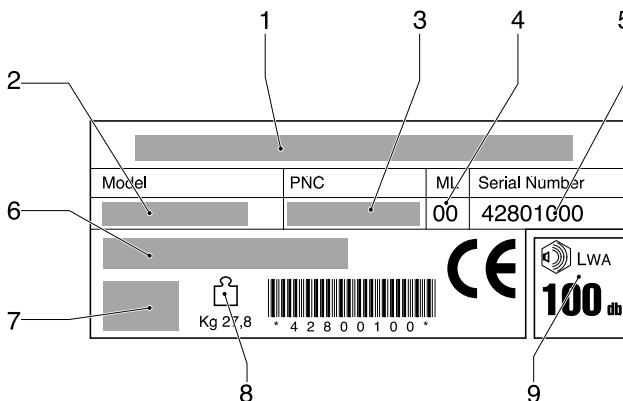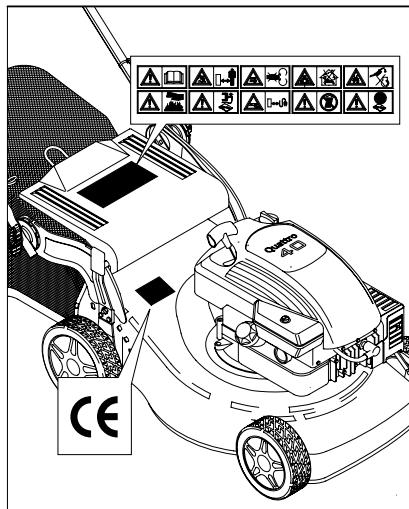

- 1 Constructor
- 2 Modelo
- 3 El número del producto
- 4 El nivel de mantenimiento
- 5 Número de serie
- 6 Tipo
- 7 Motor info
- 8 Peso
- 9 Nivel de potencia sonora

## NORMAS DE SEGURIDAD

### Normas de funcionamiento seguro para cortacéspedes giratorios de pie

**IMPORTANTE:** Esta maquina cortadora es capaz de amputar las manos y los pies y de lanzar objetos. Si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

#### I. Instrucción

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese completamente con los controles y con el uso adecuado el equipo
- Nunca permita que los niños o las personas sin los conocimientos adecuados operen la segadora. Leyes locales pueden restringir la edad del operador.
- Asegúrese que el área esté despejada de personas antes deregar, especialmente de niños o animales domésticos.
- El operador o el usuario es el responsable por accidentes o daños ocurridos a otras personas o a su propiedad.

#### II. Preparación

- Cuando este segando, siempre use zapatos adecuados y pantalones largos. No opere el equipo sin zapatos o usando sandalias.
- Inspeccione cuidadosamente el área en donde se va a utilizar el equipo y remueva los obstáculos que puedan ser lanzados por la maquina.

#### ●ATENCIÓN - Los combustibles son muy inflamables.

-Almacene el combustible en envases especialmente diseñados para este propósito. -Agregue combustible a la máquina afuera y no fume cuando este agregando combustible.

-Agregue el combustible antes de arrancar el motor. Nunca remueva la tapa del depósito de gasolina o agregue combustible con el motor fusionando o cuando el motor este caliente.

-Si derrama combustible, no intente arrancar el motor pero mueva la máquina lejos del área de derrame y no arranque el motor hasta que los vapores se hallan evaporado.

-Vuelva a poner todas las tapas de los tanques y de los envases con seguridad.

#### ●Reemplace los silenciadores defectuosos.

●Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén gastados o dañados. Reemplace las cuchillas y los pernos gastados o dañados de dos en dos para mantener el equilibrio.

●En máquinas de más de una cuchilla, tenga cuidado puesto que la rotación de una cuchilla puede causar la rotación de otras cuchillas.

#### III. Operación

●Nunca haga funcionar la máquina dentro de un área cerrada donde gases peligrosos de óxido de carbono pueden acumularse.

●Siegue solamente con luz de día o con una buena luz artificial.

●Si es posible evitar el uso del aparato sobre hierba mojada.

●En caso de pendientes, asegurarse de estar bien firme en los pies.

●Caminar, nunca correr.

●Con las máquinas giratorias con ruedas, cortar horizontalmente con respecto al frente de las pendientes, nunca arriba y abajo.

●Tener mucho cuidado, cuando se cambia dirección en las pendientes.

●No cortar demasiado las pendientes muy fuertes.

- Tener mucho cuidado cuando se hace marcha atrás o se empuja el cortacésped hacia sí mismos.
- Parar la hoja en caso de que se tenga que inclinar el cortacésped para transportarlo por una superficie que no sea de hierba, o cuando se transporte de un área a otra por cortar.
- Nunca hacer funcionar el cortacésped con las protecciones defectuosas, o sin los dispositivos de seguridad, por ejemplo deflectores y/o las tomas de hierba en su sitio.
- Nunca cambie los ajustes del regulador o no haga que el motor tenga una velocidad excesiva.
- Desembragar todos los embragues de la hoja y de la transmisión antes de arrancar el motor.
- Arrancar el motor o encender el motor eléctrico con cuidado según las instrucciones y con los pies bien lejos de la hoja.
- No inclinar el cortacésped cuando se arranca el motor o se enciende el motor eléctrico, a menos de que el cortacésped no se tenga que inclinar para poderlo poner en marcha. En este caso, no inclinarlo más de lo absolutamente necesario y levantar solamente la parte más lejos del operador.
- No arrancar el motor cuando se está frente del pasillo de inyección.
- No poner las manos o los pies cerca o debajo de partes rotatorias. Mantenerse siempre lejos de la abertura de descarga.
- Nunca levantar o transportar el cortacésped cuando el motor está en marcha.
- Parar el motor y desconectar el cable de la bujía:
  - antes de limpiar bloques o desatascar del conducto;
  - antes de inspeccionar, limpiar o trabajar sobre la segadora;
  - después de golpear un objeto extraño. Inspeccione la segadora cuidadosamente, para verificar si hay daños y haga reparaciones antes de volver a arrancar y a operar el equipo;
  - si la máquina empieza a vibrar anormalmente (verifique inmediatamente).
- Parar el motor:
  - siempre cuando se deja el cortacésped;
  - antes de abastecer el carburante.
- Reduzca los ajustes de la aceleración durante el tiempo que el motor se apague, si el motor viene diseñado con una válvula de apagado, sierre el combustible cuando haya terminado de segar.
- Ir despacio cuando se utiliza un asiento posterior.

#### IV. Mantenimiento y Almacenamiento

●Guarde todos las tuercas, los pernos y los tornillos apretados para asegurarse que el equipo esta en condiciones de buena operación.

●Nunca guarde la máquina con combustible en el estanque de combustible dentro de un edificio en donde hay fuentes de ignición presente.

●Permita que ese enfrié el motor antes de guardarlo en algún lugar cerrado.

●Para reducir el riesgo de encendido, guarde el motor, el silenciador, el comportamiento de la batería limpios de césped, hojas, y de demasiado grasa.

●Verifique frecuentemente el recogedor del césped para ver si hay uso o deterioración.

●Para la seguridad reemplace las partes que estén usadas o dañadas.

●Si el tanque del combustible debe ser vaciado hágallo afuera.

---

## A DESCRIPCION

---

1	Manillar superior	12	Deflector posterior
2	Bomba de enriquecimiento	13	Palanca acelerador
3	Tornillo mariposa fijación manillares	14	Mando de seguridad
4	Recogedor de hierba	15	Caja de cambios
5	Tapón llenado aceite	16	Llave de contacto
6	Tapón vaciado aceiteo	17	Palanca
7	Chasis	18	Palanca de embrague
8	Palanca regulación altura de corte		
9	Bujía		
10	Tapón depósito gasolina		
11	Puño arranquee		

---

**B**

## ASEMBLAJE DE SACO

---

---

**C**

## ASEMBLAJE PARAPIEDRAS (*si aún no ha sido ensamblado*)

---

---

**D**

## ASEMBLAJE DEL MANGO (*Inferior*)

---

---

**E**

## ASEMBLAJE DEL MANGO (*Superior*)

---

---

**F**

## REGULACION DEL MANGO

---

---

**G**

## MONTAJE RECOGEDOR DE HIERBA (*sólo para las versiones con este equipo*)

---

Para efectuar el corte de la hierba con el sistema mulching (sin la recogida de la hierba) levanten la compuerta e introduzcan el tapón fijándolo con el muelle como indicado en la figura.

---

**H**

## REGULACION DE LA ALTURA DE CORTE

---

---

**I**

## PRE-INSTALACION PARA PROTECCIONES

---



- Trabaje siempre con el racogedor o el deflector de hierba montados.
- Para montar y desmontar el racogedor y regular la altura de corte, para el motor.
- Tenga mucho cuidado de no meter las manos o los pies debajo de la carcasa o en la boca de expulsión del cortacésped con el motor funcionando, podría cortarle

Antes de empezar a cortar la hierba, quite todos los abjetos que haya en la misma. Mientras corta, tenga cuidado por si todavía queda algún objeto extraño en el césped.

Al arrancar o hacer funcionar el motor, el operario no debe levantar el cortacésped, pero, si es preciso, puede inclinarlo de forma que la cuchilla quede orientada hacia el lado opuesto del operario.

Cuando el motor está en marcha, nunca ponga las manos o las sartas de los pies bajo el borde del chasis ni tampoco dentro del canal de expulsión.

**J**

## FUNCIONAMIENTO

### PREPARACION DEL MOTOR (Fig.JI)

Para preparar el motor, siga las instrucciones del manual de mantenimiento del motor, publicado por el fabricante del mismo.



**ATENCIÓN:** Antes del uso, añadan aceite al motor ( 0.6l ).

### ARRANQUE DEL MOTOR (Fig.JII)

Una vez efectuadas las operaciones de puesta a punto arrancar el motor de la forma siguiente:

a) Para motores con sistema choke:

en caso de motor frío, colocar la palanca del acelerador (13) en la posición START

b) Accionar la manilla del freno (14) para poder arrancar el motor, tener la palanca presionada contra la manija en la fase de arranque y durante el empleo de la máquina (hace funcionar el freno del motor).

c) Para motor con sistema primer:

apretar 3 o 4 veces la bomba de enriquecimiento (2) situada en el carburador; colocar la palanca del mismo (13) en la posición MAX.

Para más aclaraciones, se aconseja consultar el libro de instrucciones del motor.

d) Avviare il motore:

d) Arrancar el motor:

**ARRANQUE MANUAL:** (Teniendo la palanca de stop del motor (14)).

• empuñar la manilla de arranque (11) y tirar del cable sin esfuerzo hasta notar la resistencia provocada por la compresión, soltar la manilla y luego dar un tirón energético.

**ARRANQUE ELÉCTRICO:** (Teniendo la palanca de stop del motor (14)).

- conectar la espina (G) en lo zócalo (h) del motor. Quitar la llave de contacto (16)



**ATENCIÓN:** la cuchilla comienza a girar cuando se pone en marcha el motor.

Mantener apretada la manilla (14) durante el funcionamiento, al soltarla el motor se parará

### CORTE

Para cortar la hierba empujar manualmente la máquina o accionar el avance automático.

**Accionamiento del avance automático (Fig.JIII):** levantar la manilla del embrague (17 - 18) y mantenerla apretada.



**ATENCIÓN:** accionar sólo con el motor en marcha

**Desaccionamiento del avance automático:** soltar la manilla del embrague

**K**

## REGULACIONDE LA CORREA DE TRACCION (versión impulsada)

**Importante:** si apretando la manilla del embrague no se acciona el avance, habrá que regular el cable del embrague introduciendo el muelle (P) en uno de los orificios siguientes de la chapa (R) o en el orificio "S"

**L**

## MANTENIMIENTO



**Atención!** Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención

- En los motores de gasolina 4 tiempos, controlar regularmente el nivel del aceite. Añadirle o cambiar el aceite si es necesario. Para otras intervenciones ver el manual de instrucciones del motor.
- Controlar periódicamente todas las tuercas y tornillos.
- Después de cada corte de la hierba, limpiar siempre la máquina por encima y por debajo. Quitar toda la hierba que pueda quedar pegada debajo del chasis.
- Atención con el tubo de escape porque...quema.
- Controlar frecuentemente la cuchilla para verificar eventuales daños.

- Es muy recomendable que al final de cada campaña de corte se haga revisar el cortacesped por una estación de servicio autorizada.
- Limpieza de la parte inferior de la carrocería  
Con la máquina detenida y apagada.
  - Conectar la unión (22) sobre la carrocería al grifo de alimentación del agua. Abrir el grifo.
  - Poner el motor en marcha (cuchilla en rotación) dejándolo funcionar durante algunos minutos.
  - Una vez efectuada la limpieza: apagar el motor, cerrar el grifo, separar el tubo de la unión carrocería.

## M

### CUCHILLA

- Para desmontar la cuchilla (23) destornillar el tornillo (24).
- Compruebe el estado del portacuchilla (25), la arandela (26), la llave (27) y las otras arandelas (28). Sustituya las piezas dañadas.

- Durante el montaje asegurarse que la llave (27), esté asentada con el filo girando en el sentido de la rotación del motor. Bloquear el tornillo cuchilla (24) con un momento de 5,34 Kpm (52,4 Nm).

## N

### KIT ARRANQUE ELECTRICO

- Antes de efectuar el primer arranque conviene cargar la batería durante 2 ó 3 horas.

Si durante el arranque la batería da señales de insuficiencia, cargarla durante 24 horas.

No insistir en cada arranque más de 5 segundos.

### ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Las baterías marcadas con el símbolo "contenedor basura cancelado" y con la indicación del símbolo químico Pb (=batería con plomo) no deben tirarse con la basura casera

### MANUTENCIÓN DE LA BATERÍA



#### ATENCIÓN

Para efectuar una correcta manutención de la batería (29), especialmente para largos períodos de inactividad y para la recarga, no es necesario extraerla de su estuche, sino que hay que proceder en el modo siguiente:

- 1) Extraer el contacto (30)
- 2) Guardar la batería en un ambiente seco y fresco
- 3) Recargar la batería antes del uso a temperatura ambiente durante 24-36 horas
- 4) Restablecer el contacto (30) antes del empleo.



El usuario está obligado por la ley a entregar las baterías usadas a los apropiados puntos de recolección o a los revendedores

### GARANTÍA Y POLÍTICA DE GARANTÍA

Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una fabricación incorrecta dentro del período de garantía, Husqvarna Outdoor Products, a través de sus Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente, con tal de que:-

- a) Se informe el fallo directamente al Reparador Autorizado.
- b) Se provea prueba de compra.
- c) El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal ajuste por el usuario.
- d) El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal.
- e) La máquina no haya tenido reparaciones o servicio, desmantelaje o interferencia por personas sin la autorización de Husqvarna Outdoor Products.
- f) La máquina no haya tenido uso de alquiler.
- g) La máquina es la propiedad del comprador original.
- h) La máquina no haya tenido uso comercial.

- Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera disminuye, los derechos legales del cliente.

Fallos debidas a lo siguiente no están cubiertas, por lo tanto es importante que usted lea las instrucciones contenidas en este Manual del Operario y comprenda como se opera y mantiene su máquina:

Fallos no cubiertas por la garantía

- Recambio de hojas gastadas o dañadas.
- Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial.
- Fallos que resulten de impactos repentinos.
- Fallos que resulten del uso impropio del producto y no de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones contenidas en este Manual del Operario.
- Máquinas que se usen para alquiler no están cubiertas por esta garantía.
- Los artículos que se enumeran a continuación se consideran partes de desgaste y su vida depende del mantenimiento regular y no son por lo tanto materia válida para reclamos de garantía: Hojas, Cable de Suministro Eléctrico, Cinturón

#### ● Atención!

Husqvarna Outdoor Products no acepta responsabilidad bajo la garantía por defectos causados total o parcial, directa o indirectamente por el montaje derepuestos o partes adicionales que no sean de manufactura aprobada por Husqvarna Outdoor Products, o si la máquina ha sido modificada en cualquier forma.

## EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). Certifica que el cortacésped:-

Categoría..... de gasolina rotativo sobre ruedas

Marca..... Husqvarna Outdoor Products

Está conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/14/EEC

Tipo..... A

Versión..... B

Anchura de corte..... C

Nivel de potencia sonora garantizado..... D

Nivel de potencia sonora medido..... E

Nivel de potencia acústica..... F

Vibración de mango..... G

Tipo de dispositivo de corte..... Cuchilla rotativa

Identificación de la serie ..... Ver Etiqueta de Identificación Del Producto

Procedimiento de evaluación de conformidad..... ANNEX VI

Organismo notificado..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway

Otras directivas ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

y con las normativas ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201




Bengt Ahlund  
Director Técnico



Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Agradecemos a preferência que nos deram, escolhendo a nossa cortadores de relva. Estamos seguros que, com o tempo, podereis apreciar a qualidade dos nossos produtos e ficareis plenamente satisfeitos.

Pedimos a leitura atenta deste manual, preparado especialmente para informar da utilização correcta da máquina e das normas de segurança fundamentais

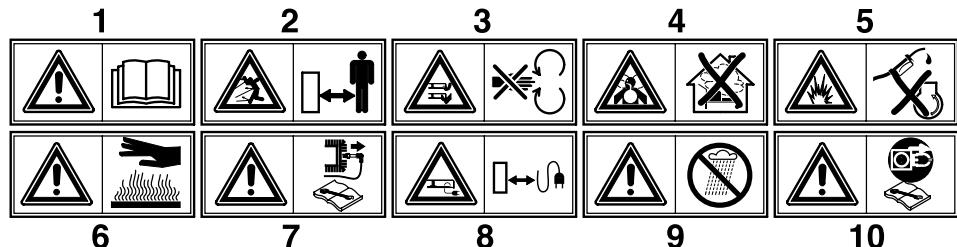

- 1** *Atenção! Ler o manual de instruções antes do uso.*
- 2** *Manter pessoas estranhas fora da zona de perigo*
- 3** *Atenção, perigo machucamento mãos e pés.*
- 4** *Peligro de aspiración de gases tóxicos! No utilizar el aparato en ambientes cerrados o poco ventilados.*
- 5** *Perigo de explosão! Não juntar o carburante com o motor em função*
- 6** *Atenção! Superfície quente*
- 7** *Atenção! Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção*
- 8** *Manter o cabo de alimentação longe de objetos cortantes*
- 9** *Atenção! Proteger contra a chuva e a humidade.*
- 10** *Afastar o cabo de alimentação da parte de corte.*

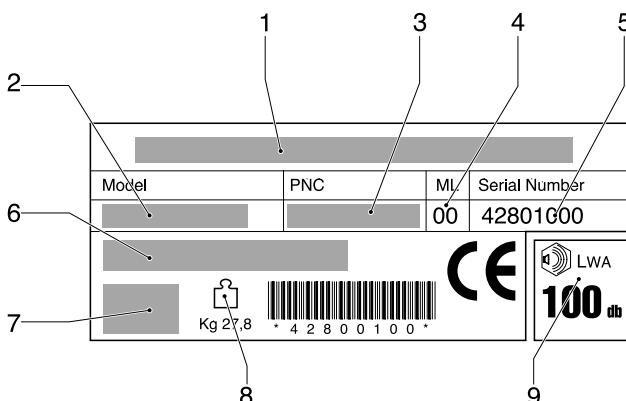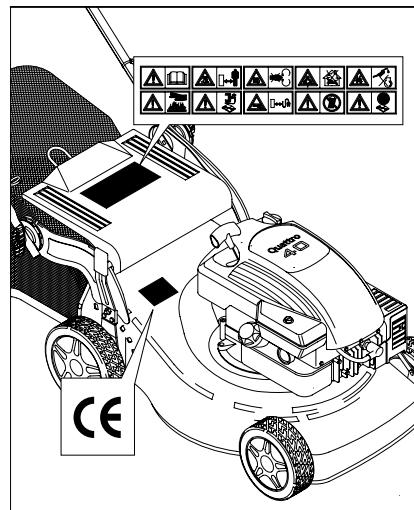

- 1** Fabricante
- 2** Modelo
- 3** Código de producto
- 4** Índice de alterações
- 5** Número de série
- 6** Tipo
- 7** Características do motor
- 8** Peso
- 9** Nível de Intensidade de Som

# NORMAS DE SEGURANÇA

## Treinamento para operar com segurança para pedestres –Cortador de grama giratório manobrado

**IMPORTANTE:** Esta máquina de corte é capaz de amputar mãos e pés e lançar objetos. A falta de observação das instruções de segurança a seguir pode causar ferimentos sérios ou morte.

### I. Treinamento

- Leia as instruções com atenção. Familiarize-se com os controles e o uso apropriado do equipamento.
- Nunca devem ser deixadas crianças ou pessoas que não conhecem as instruções usar o cortador de grama. As normas locais podem impor um limite para a idade do operador.
- Nunca corte quando pessoas, sobretudo crianças ou animais, estiverem perto.
- Deve ser lembrado que o operador ou o usuário é responsável por acidentes ou perigos causados a outras pessoas ou sua propriedade.

### II. Preparação

- Enquanto estiver cortando, use sempre calçados de segurança e calças compridas. Não opere o equipamento quando estiver descalço ou com sandálias abertas.
- Deve-se inspecionar a área onde o equipamento for usado e remova todos os objetos que podem ser lançados pela máquina.
- AVISO** - o combustível é altamente inflamável.
  - Armazene o combustível em recipientes apropriados para tal fi nalidade.
  - Abasteça somente ao ar livre e não fume en quanto estiver abastecendo.
  - Acrescente combustível antes de dar a partida no motor. Nunca remova a tampa do tanque de combustível ou acrescente gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou quando o motor está quente.
  - Se derramar gasolina não deve ser dada a partida no motor , mas desloque a máquina longe da área de derramamento e evite de criar qualquer fonte de ignição até dissipar os vapores de gasolina.
  - Recoloque todos os tanques de combustível e tampas de recipiente firmemente.

- Substitua os silenciadores com defeito.

- Antes do uso, inspecione sempre visualmente para ver que as lâminas, parafusos das lâminas e o conjunto de corte não estejam danificados. Substitua lâminas estragadas ou gastas e parafusos nos jogos para pre servar o contrapeso.
- Em máquinas com multi-lâminas, tome cuidado que virando uma lâmina pode causar a rotação de outras lâminas.

### III. Operação

- Não coloque o motor em funcionamento num espaço fechado onde podem se acumular fumos perigosos de monóxido de carbono.
- Corte somente com a luz do dia ou com boa luz artifi cial.
- Evite de fazer o equipamento funcionar em grama molhada, onde possível.
- Esteja sempre certo de seu piso nos declives.
- Ande, nunca corra.
- Para máquinas giratórias com rodas, corte através da superfície das pendências, nunca para cima e para baixo.
- Tome muito cuidado quando trocar de direção nas pendências.
- Não corte excessivamente em pendências íngremes.

- Tome o máximo cuidado quando inverter ou puxar o cortador de grama na própria direção.
- Trave a lâmina se o cortador de grama tiver que ser inclinado para o transporte quando cruzar superfícies diferentes de grama e quando transportar o cortador de grama para a área a ser cortada.
- Nunca opere o cortador de grama com proteções defeituosas, ou sem dispositivos de segurança, por exemplo, defletores e/ou separadores de grama, no lugar.
- Não troque as configurações do ajuste do motor e não acelere demais o motor. Fazendo o motor funcionar com excesso de velocidade pode aumentar o risco de ferimentos às pessoas.
- Desconecte todas as lâminas e a caixa de velocidades antes de dar a partida no motor.
- Dê a partida no motor ou ligue o motor cuidadosamente de acordo com as instruções e com os pés bem longe da lâmina.
- Não incline o cortador de grama quando der a partida no motor ou ligar, exceto se o cortador de grama tiver que ser inclinado para partir. Nesse caso, não incline mais do que o absolutamente necessário e levante somente a parte que está longe do operador.
- Não dê a partida no motor quando estiver na frente da rampa de descarga.
- Não coloque mãos ou pés próximo ou embaixo de partes rotativas. Mantenha sempre livres as aberturas de descarga.
- Nunca pegue ou transporte o cortador de grama enquanto o motor estiver funcionando.
- Pare o motor e desligue o fio da vela de ignição:
  - antes de limpar as obstruções ou liberar a rampa;
  - antes de controlar, limpar ou trabalhar no cortador de grama;
  - depois de ter batido num objeto estranho. Inspeccione os danos no cortador de grama e faça as reparações antes de reiniciar e funcionar o cortador de grama;
  - se o cortador de grama inicia a vibrar irregularmente (controle imediatamente).
- Pare o motor:
  - sempre quando deixar o cortador de grama;
  - antes de reabastecer.
- Reduza a regulação do afogador enquanto o motor ficar parado e, se o motor tiver a válvula de interrupção, desligue o combustível quando terminar de cortar.
- Ande devagar quando usar um assento posterior.

### IV. Manutenção e Armazenamento

- Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para estar seguro que o equipamento possa trabalhar em condição de segurança.
- O equipamento nunca deve ser armazenado com gasolina dentro do tanque no interior de um edifício onde os fumes possam alcançar uma chama aberta ou faísca.
- Deixe o motor arrefecer antes de armazenar em lugar fechado.
- Para reduzir o perigo de fogo, mantenha o motor, silenciador, compartimento de bateria e área de armazenamento de gasolina, livre de grama, folhas ou graxa excessiva.
- Controle com freqüência o coletor de grama quanto a desgaste e deterioração.
- Por segurança substitua peças gastas ou danificadas.
- Se o tanque de combustível tiver que ser descarregado, isto deve ser feito ao ar livre.

## **A** DESCRIÇÃO

1	Guiador superior	12	Deflector
2	Bomba de enriquecimento	13	Manete do gás
3	Parafuso, porca de aperto guiador	14	Alavanca de segurança
4	Colecta relve	15	Grupo reductor
5	Bojão do óleo	16	Chave de ignição
6	Bojão de esvaziamento do óleo	17	Alavanca velocidade avançamento
7	Chassis	18	Punho de embraiagem
8	Alavanca da regulação da altura		
9	Vela		
10	Bojão do depósito da gasolina		
11	Arrancador		

## **B** MONTAGEM DO SACO/CESTO COLECTA RELVA

## **C** MONTAGEM DA PARATURA (*se não já montado*)

## **D** MONTAGEM DO MANIPULO (*Inferior*)

## **E** MONTAGEM DO MANIPULO (*Superior*)

## **F** REGULAÇÃO DO MANIPULO

## **G** INTRODUÇÃO DA TAMPA MULCHING (*somente para os modelos em que esteja previsto*)

Para efetuar o corte da grama com o sistema mulching(sem recolher a grama) levantar o aparador e inserir a tampa, fixando-a com a mola, como indicado na figura

## **H** REGULAÇÃO DA ALTURA DO CORTE

## **I** PREPARATIVO DE PROTECÇÕES



- Trabalhar sempre com o saco para relva ou o deflector instalados
- Parar o motor antes de retirar o saco ou regular a altura
- Quando o motor está a trabalhar não meter as mãos ou pés debaixo do carter ou do túnel de execção

Antes de iniciar o trabalho, retirar do terreno todos os corpos estranhos. O utilizador é responsável pelas ocorrências na zona de trabalho.

Ao fazer arrancar o motor não deve alavancar o cortador de relva, mas, se necessário, sómente incliná-lo de modo a que a lâmina fique do lado oposto ao utilizador

Quando o motor está a trabalhar não deve colocar a mão ou a ponta do pé debaixo do carter ou na saída relva.

**J**

## FUNCIONAMENTO

### PREPARAÇÃO DO MOTOR (Fig.JI)

Para isso deve consultar o Livro de Instruções do motor.



**ATENÇÃO:** Antes do uso juntar óleo no motor (0.6l)

### ARRANQUE DO MOTOR (Fig.JII)

Efectuadas as operações preliminares de prarar o motor para o arranque, procede-se do seguinte modo:

a) **Motores com sistema CHOKE:**

em caso do motor frio, colocar a alavanca (13) na posição START.

b) Accionar o manípulo do travão (14) para permitir o arranque, manter a alavanca premida contra a manopula na fase de acionamento e durante o utilizo da maquina (acionar o freio do motor).

c) **Motores com sistema PRIMER:**

premir 3 ou 4 vezes a bomba de enriquecimento (2) situada no carburador; colocar a alavanca (13) na posição MAX.

Para mais esclarecimentos, consultar o Livro de Instruções do motor.

c) Arrancar o motor:

**ARRANQUE MANUAL** (Segurar a alavanca de stop do motor (14)).

● Pegar o manípulo do arranque (11), puxar o cabo sem esforço até encontrar a resistência provocada pela compressão, soltar o manípulo e, de seguida, dar um puxão enérgico

**ARRANQUE ELÉCTRICO** (Segurar a alavanca de stop do motor (14)).

● Ligar o cabo (G) na ligação (H) do motor. Rodar a chave de ignição (16)



**ATENÇÃO:** a lâmina começa a girar, logo que o motor funciona;

Conservar premido o manípulo (14) durante o funcionamento; soltando-o o motor pára

### CORTE

Para efectuar o corte da relva empurrar manualmente a máquina ou accionar o avanço automático.

**Accionamento do avanço automático** (Fig.JIII): premir o manipulo de embraiagem (17 - 8) e conservá-lo apertado



**ATENÇÃO:** accionar só com o motor a trabalhar.

**Desaccionamento do avanço automático:** soltar o manipulo de embraiagem.

**K**

## REGULAÇÃO DO CABO DE EMBRAIAGEM (somente para versões com tracção)

**Importante:** se, premindo o manipulo da embraiagem, a máquina não avança, terá que se regular o cabo da embraiagem introduzindo a mola (P) num dos orifícios seguintes da palca (R).

**L**

## MANUTENÇÃO



**Atenção!** Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção

- Nos motores a 4 tempos, verificar regularmente o nível do óleo, atestar ou mudar, se necessário. Ler com atenção as instruções de assistência do motor.
- Verificar sempre parafusos e porcas. Depois de cada corte de relva, limpar sempre a máquina pôr cima e por baixo, retirando toda e erva colada ao chassis.
- Lubrificar periodicamente os eixos das rodas
- Controlar de frequente a lâmina para verificar eventuais danos.
- Fazer o controle do vosso cortador por oficina apropriada.

- Limpeza armação  
Com máquina parada e desligada.  
- Ligar a conexão (22) sobre a armação à torneira alimentação água.  
Abrir a torneira.  
- Accionar o motor (lâmina em rotação) deixando-o funcionar por alguns minutos.  
- Terminada a limpeza: desligar o motor, fechar a torneira, tirar a cana da conexão.

# M

## LAMINA

- Para desmontar a lamina (23) desapertar o parafuso (24).
- Verificar o estado do suporte da lamina (25), a anilha de fricção (26), a chaveta (27) e as outras anilhas (28), substituindo-as, se danificadas.

# N

## KIT ARRANQUE ELÉCTRICO

- Antes de efectuar o primeiro arranque convém ter a bateria à carga 2 ou 3 horas.

Se durante o arranque a bateria dá sinais de falta de carga, colocá-la à carga durante 24 horas

## MANUTENÇÃO BATERIA



### ATENÇÃO

Para uma correcta manutenção da bateria (29), particularmente para períodos de longa inatividade, e para a recarga não é necessário tirá-la da proteção, mas operar assim:

- 1) Tirar o contato (30)
- 2) Guardar a bateria num lugar seco e fresco
- 3) Recargar a bateria antes do uso a temperatura ambiente por 24-36 horas.
- 4) Repristinar o contato (30) antes do utilizo.

- Durante a montagem assegurar-se que a chaveta (27) está bem colocada sobre o veio do motor e que a parte de corte da lamina gira no sentido de rotação do motor. O parafuso da lamina (24) deve estar bloqueado.

## ELIMINAÇÃO BATERIA



As baterias indicadas com o simbolo "container lixo cancelado" e com o simbolo químico Pb (=bateria com chumbo) não devem ser jogadas no lixo



O usuário, por lei, deve entregar as baterias usadas nos apositos pontos de colheita ou aos revendedores.i

## GARANTIA E POLÍTICA DE GARANTIA

No caso de verificar que uma peça está defeituosa por defeito de fabrico durante o período de garantia, a Husqvarna Outdoor Products efectuará a sua reparação ou substituição através dos seus Representantes de Assistência Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos para o cliente, desde que:-

- a)O Centro de Serviços Autorizado seja informado directamente.
  - b)Seja apresentada prova de compra.
  - c)A avaria não seja devido a uso impróprio, negligência ou tentativa de reparação pelo utente.
  - d)A avaria não tenha ocorrido durante a utilização normal.
  - e)A máquina não tenha sido reparada, desmontada ou forçada por uma pessoa não autorizada pela Husqvarna Outdoor Products.
  - f)A máquina não tenha sido alugada.
  - g)A máquina pertença à pessoa que a comprou.
  - h)A máquina não tenha sido usada para comércio.
- Esta garantia é adicional e não diminui os direitos estatutários do cliente.

As avarias devidas aos motivos seguintes não são cobertas pela garantia, por isso é importante que leia as instruções neste Manual e compreenda como usar e manter a máquina em boas condições:

Avarias que a garantia não cobre

- Substituição de lâminas gastas ou danificadas.
- Avarias resultantes da não comunicação de uma avaria prévia.
- Avarias resultantes de um embate brusco.
- Avarias resultantes do uso indevido do produto, contrário às instruções e recomendações deste Manual.
- Máquinas para alugar não estão cobertas por esta garantia.
- Os seguintes artigos são peças que necessitam substituição, a sua duração depende de manutenção regular, por isso normalmente não são cobertas pela garantia: lâminas, cabo eléctrico de alimentação, correia

### ● Cuidado!

A Husqvarna Outdoor Products não toma responsabilidade nem por avarias causadas totalmente ou em parte, directa ou indirectamente pela reparação ou substituição de peças ou peças adicionais que não são manufacturadas ou aprovadas pela Husqvarna Outdoor Products, nem quando a máquina foi modificada.

## **EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Eu, abaixo assinado, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).  
Certifico que a Máquina de Cortar Relva:-

Categoria..... A Gasolina, Rotativa, com Rodas

Marca..... Husqvarna Outdoor Products

Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE

Tipo..... A

Versão ..... B

Largura de Corte. .... C

Nível de Intensidade de Som Garantido..... D

Nível de Intensidade de Som Medido..... E

Nível de ruído..... F

Vibração do guiador ..... G

Tipo de Dispositivo de Corte ..... Lâmina Rotativa

Identificação da série..... Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto

Procedimento de Avaliação de Conformidade ..... ANNEX VI

Órgão Notificado..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway


Outras Directivas..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

e com as normas ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201





Bengt Ahlund  
Director Técnico  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto della nostra rasaerba. Siamo certi che avrà modo di apprezzare nel tempo e con soddisfazione la qualità del nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale predisposto appositamente per informarla circa il suo uso corretto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

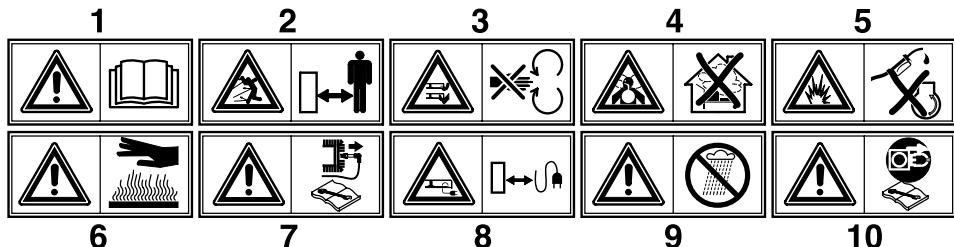

- 1** *Attenzione! Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso*
- 2** *Tenere le persone estranee fuori dalla zona di pericolo!*
- 3** *Attenzione: pericolo ferimento mani e piedi.*
- 4** *Pericolo di aspirazione di gas tossici! Non utilizzare l'apparecchio in ambienti chiusi o poco ventilati.*
- 5** *Pericolo di esplosione! Non effettuare rabbocchi di carburante con motore in moto.*
- 6** *Attenzione! Superficie calda.*
- 7** *Attenzione! Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione.*
- 8** *Tenere il cavo di alimentazione lontano dall'utensile tagliente.*
- 9** *Attenzione! Proteggere dalla pioggia e dall'umidità.*
- 10** *Prima di qualsiasi intervento sull'utensile tagliente togliere la spina di alimentazione*

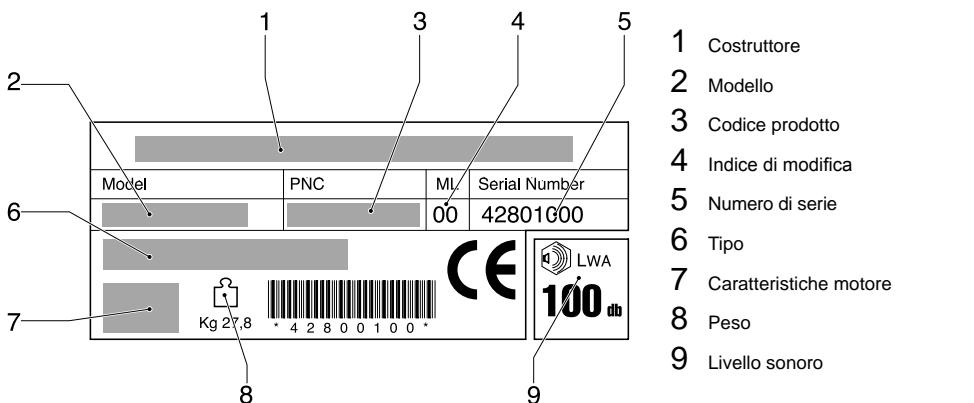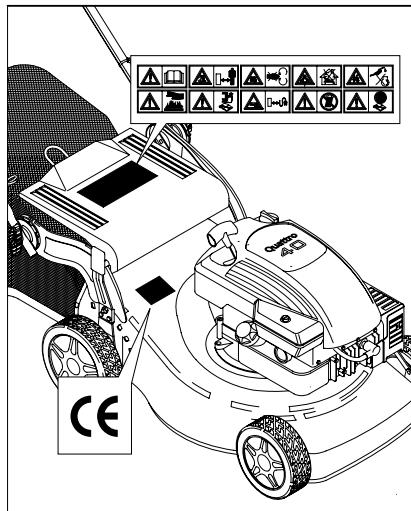

- 1** Costruttore
- 2** Modello
- 3** Codice prodotto
- 4** Indice di modifica
- 5** Numero di serie
- 6** Tipo
- 7** Caratteristiche motore
- 8** Peso
- 9** Livello sonoro

## NORME DI SICUREZZA

### Misure operative di sicurezza per tosaerba controllate da pedoni

**ATTENZIONE:** Questo trattorino tosaerba ha una potenza sufficiente ad amputare mani e piedi e a scagliare oggetti. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni antinfortunistiche potrebbe causare lesioni gravi e persino il decesso della vittima

#### I. Addestramento all'uso

- Studiare attentamente le istruzioni. Acquisire dimestichezza con i comandi e conoscere a fondo l'uso corretto dell'equipaggiamento.
- Non consentire mai l'uso dei trattorini tosaerba ai bambini né agli adulti che non abbiano dimestichezza con le istruzioni sull'uso. Le norme locali possono stabilire l'età minima per operare i trattorini tosaerba.
- Non operare mai con i tosaerba in caso vi siano persone, specialmente bambini, o animaletti domestici nella zona di lavoro.
- Tenere presente che in caso di incidenti, rischi o pericoli provocati a persone o a beni, la responsabilità dell'operatore ricade sull'operatore, od utilizzatore.

#### II. Preparazione

- Indossare sempre scarpe robuste da lavoro e pantaloni lunghi. Non usare i tosaerba a piedi nudi o indossando soltanto sandali.
- Controllare scrupolosamente l'area in cui verrà utilizzato l'equipaggiamento e togliere tutti gli oggetti che potrebbero venire scagliati dal macchinario.
- **ATTENZIONE** - La benzina è infiammabilissima.
  - Conservare il carburante in contenitori appositi.
  - Fare rifornimento soltanto all'aperto. E' vietato fumare durante il rifornimento.
  - Fare rifornimento prima di avviare il motore. Non svitare mai il tappo del serbatoio, né fare rifornimento con il motore acceso o caldo.
  - In caso di fuoriuscita di benzina, non mettere in moto il motore. Spostare l'equipaggiamento dall'area in cui si è verificata la fuoriuscita del carburante ed evitare di provocare qualsiasi tipo di accensione fino a quando i vapori non si siano dissipati.
  - Reinserire e serrare bene il tappo del serbatoio e del contenitore.

- Sostituire le marmite che non funzionino bene.
- Prima di iniziare il lavoro ispezionare visualmente le lame, i bulloni delle lame e il gruppo falciante per verificare che non vi siano tracce di usura o danneggiamenti. In caso di lame e bulloni danneggiati od usurati, installate un nuovo set completo in modo che il macchinario rimanga bilanciato.
- In caso di trattorini tosaerba a lame multiple prestare la massima attenzione in quanto ruotando una lama si può provocare la rotazione delle altre.

#### III. Funzionamento

- Non accendere il motore in spazi ristretti dove vi si possa accumulare ossido di carbonio, un gas inodore ma letale.
- Usare il tosaerba soltanto con la luce del giorno oppure in presenza di buona luce artificiale.
- Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio sull'erba bagnata.
- Stare sempre bene in equilibrio nei tratti scoscesi.
- Camminare sempre, non correre mai.
- Per macchine rotanti a ruote, nei tratti scoscesi, falciare l'erba seguendo la costa del pendio, non salendo e scendendo.
- Prestare estrema attenzione al cambio di direzione su un tratto scosceso.

- Non falciare tratti eccessivamente ripidi.
- Prestare estrema attenzione girando o tirando la macchina verso di sé.
- Fermare le lame nel caso in cui la macchina debba essere trasportata su superfici non erbose, oppure verso la zona da falciare.
- Non utilizzare mai la macchina con protezioni difettose, oppure in assenza di dispositivi di sicurezza, ad esempio, deflettori e/o separatori di erba.
- Non modificare le impostazioni del regolatore del motore né far operare il motore a velocità eccessive. Le velocità eccessive possono aumentare il pericolo di infortuni.
- Disinnestare tutte le lame e le frizioni prima di avviare il motore.
- Avviare o accendere il motore ponendo molta attenzione, attenendosi alle istruzioni e con i piedi ben lontani dalle lame.
- Non inclinare mai la macchina avviando o accendendo il motore, con la sola eccezione dei casi in cui questo sia assolutamente necessario. In questo caso, comunque non inclinarla mai oltre quanto sia strettamente necessario e sollevare solamente la parte distante dall'operatore.
- Non avviare il motore stando davanti al tubo di scarico.
- Non avvicinare mani o piedi alle parti rotanti. Mantenersi a distanza dal tubo di scarico, sempre aperto.
- Non rimorchiare o trasportare mai la macchina con il motore in funzione.
- Arrestare il motore e staccare il cavo della candela:
  - prima di pulire eventuali intasamenti e prima di stasare lo scivolo;
  - prima di interventi o controlli sul tosaerba e prima delle operazioni di pulizia;
  - dopo aver colpito un oggetto estraneo. Controllare che il tosaerba non sia stato danneggiato ed effettuare le riparazioni del caso prima di riavviare e mettere in funzione l'equipaggiamento;
  - se il tosaerba, o trattorino, vibra in modo anomalo (in qual caso eseguire immediatamente dei controlli).
- Arrestare il motore:
  - ovunque sia stata lasciata la macchina;
  - prima di fare carburante.
- Ridurre la velocità, con la leva dell'acceleratore, per rallentare il motore prima dello spegnimento. Se il motore è provvisto di valvola di arresto, chiudere l'alimentazione del carburante alla fine del lavoro.
- Guidare lentamente qualora si utilizzi il sedile posteriore.

#### IV. Manutenzione e Periodi di Inattività'

- Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano sempre ben stretti per assicurare che l'equipaggiamento sia in buone condizioni operative.
- Non lasciare mai l'equipaggiamento, con benzina nel serbatoio, in locali chiusi dove i vapori possano raggiungere fiamme libere o scintille.
- Lasciare raffreddare il motore prima di riporre i tosaerba, o trattorini, in qualsiasi spazio stretto e chiuso.
- Per ridurre i pericoli d'incendio assicurarsi che il motore, la marmitta, il vano batteria e la zona di stoccaggio benzina siano liberi da erba, foglie o quantità eccessive di grasso.
- Controllare spesso il raccoglitrice dell'erba tagliata per individuare eventuali segni di usura o di danneggiamento.
- Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Il serbatoio del carburante va vuotato all'aperto, qualora necessario.

## A NOMENCLATURA

1	Manico superiore	12	Paratoia posteriore
2	Pompetta arricchimento	13	Leva acceleratore
3	Vite, dado fissaggio manico superiore	14	Leva di sicurezza
4	Raccoglierba	15	Gruppo riduttore
5	Tappo carico olio	16	Chiave avviamento elettrico
6	Tappo scarico olio	17	Leva velocità avanzamento
7	Scocca	18	Maniglia frizione
8	Leve regolazione altezza taglio		
9	Candela		
10	Tappo serbatoio benzina		
11	Maniglia avviamento motore		

**B**

## MONTAGGIO SACCO/CESTELLO RACCOGLIERBA

**C**

## MONTAGGIO PARATOIA (*se non già assemblato*)

**D**

## MONTAGGIO MANICO (*Inferiore*)

**E**

## MONTAGGIO MANICO (*Superiore*)

**F**

## REGOLAZIONE MANICO

**G**

## INSERIMENTO TAPPO MULCHING (*solo per i modelli in cui è previsto*)

Per effettuare il taglio dell'erba con sistema mulching (senza la raccolta dell'erba) alzare la paratoia ed inserire il tappo fissandolo con la molla come indicato in figura.

**H**

## REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO

**I**

## PREDISPOSIZIONE PROTEZIONI



- Operare sempre con il raccoglierba o il deflettore montati.
- Spegnere il motore per la rimozione del raccoglierba e per la regolazione altezza taglio
- A motore funzionante evitare assolutamente di mettere le mani o piedi sotto il bordo della carcassa o nell'apertura di espulsione

Prima di iniziare il taglio del prato, bisogna togliere eventuali corpi estranei dallo stesso.

Durante il lavoro bisogna fare attenzione ad eventuali corpi estranei, rimasti sul prato. L'utilizzatore è responsabile verso terzi nella zona di lavoro.

Durante la messa in moto o l'avviamento del motore, l'operatore non deve alzare la rasaerba, però, se necessario,

solo inclinarla, in modo che la lama sia rivolta verso il lato opposto all'operatore.

Quando il motore è in movimento, bisogna assolutamente evitare di avvicinarsi con la mano o le punte dei piedi, sotto il bordo della carcassa o nell'apertura di espulsione della stessa

## J

## FUNZIONAMENTO

### PREDISPOSIZIONE MOTORE (Fig.J.I)

Per la preparazione del motore, occorre consultare il libretto istruzioni motore della casa costruttrice dello stesso.



**ATTENZIONE:** Prima dell'uso aggiungere olio al motore (0.6 l).

### AVVIAMENTO MOTORE (Fig.J.II)

Effettuate le operazioni di messa a punto, si procede all'avviamento del motore nel seguente modo:

a) Per motori con sistema "choke":

in caso di motore freddo, posizionare la leva acceleratore (13) nella posizione START

b) Azionare la maniglia freno (14) per permettere l'avviamento del motore, tenere la leva premuta contro la maniglia in fase di avvio e durante l'utilizzo della macchina (funzionamento del freno del motore).

c) Per motori con sistema "primer":

premere 3 o 4 volte la pompetta di arricchimento (2) posta sul carburatore; posizionare la leva acceleratore (13) nella posizione MAX.

Per ulteriori chiarimenti si raccomanda la consultazione del libretto di istruzioni del motore stesso.

d) Avviare il motore:

**AVVIAMENTO MANUALE** (Mantenendo premuta la leva freno motore (14)).

• Impugnare la maniglia dell'avviamento (11) e tirare la fune senza sforzo sino ad avvertire la resistenza provocata dalla compressione, rilasciare la maniglia quindi dare uno strappo energico.

**AVVIAMENTO ELETTRICO** (Mantenendo premuta la leva freno motore (14)).

• Innestare la spina (G) nella presa (H) sul motore. Girare la chiave di accensione (16)



**ATTENZIONE!** La lama entra in rotazione quando si mette in funzione il motore.

Mantenere premuta la maniglia (14) durante il funzionamento, al rilascio della stessa il motore si ferma.

### TAGLIO

Per effettuare il taglio dell'erba spingere manualmente la macchina o innestare l'avanzamento automatico.

**Innesto avanzamento automatico** (Fig.J.III): alzare la maniglia frizione (17 - 18) e tenerla premuta.



**ATTENZIONE:** innestare solo a motore funzionante.

**Disinnesto automatico avanzamento:** rilasciare la maniglia frizione.

## K

## REGOLAZIONE CAVO FRIZIONE (solo per versioni semoventi)

**Importante:** se premendo la maniglia frizione l'innesto dell'avanzamento non avviene, occorre effettuare la registrazione del cavo frizione inserendo la molla (P) in uno dei successivi fori della piastrina (R) o nel foro "S".

## L

## MANUTENZIONE



**Attenzione!** Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione

- Per motori a scoppio a 4 tempi verificare regolarmente il livello dell'olio. Aggiungere o cambiare l'olio se necessario. Per ulteriori delucidazioni vedasi il manuale istruzioni del motore.
- Controllare periodicamente il serraggio delle viti e dadi. Dopo il taglio dell'erba pulire sempre la macchina sia sotto che sopra. Evitare che si depositi l'erba sotto lo chassis.
- Non utilizzare getti d'acqua per la pulizia esterna della rasasbarba: potrebbe provocare seri danni al sistema di avviamento elettrico.
- Fare attenzione al silenziatore di scarico dei fumi perché .... scotta.

- Controllare di frequente la lama per accertare eventuali danni.
- E' buona cosa ogni fine stagione far controllare il rasaerba da una stazione di servizio.
- Pulizia sottosocca  
A macchina ferma e spenta.  
- Collegare il raccordo (22) sulla scocca al rubinetto alimentazione acqua. Aprire il rubinetto.  
- Avviare il motore (lama in rotazione) lasciandola funzionare per alcuni minuti.  
- A pulizia avvenuta: spegnere il motore. Chiudere il rubinetto, staccare il tubo dal raccordo/scocca.

# M

## LAMA

- Per togliere la lama (23) svitare la vite (24)
- Controllare : il supporto lama (25), la rondella frizione (26), la chiavetta (27) e le rondelle (28), se risultassero danneggiati o incrinati sostituirli.

- Durante il montaggio accertarsi che la chiavetta (27) sia nella sede dell'albero motore e che la lama sia montata con il lato tagliente rivolto verso il senso di rotazione del motore. La vite lama (24) va bloccata con coppia di serraggio di 5,34 Kpm (52,4 Nm).

# N

## KIT AVVIAMENTO ELETTRICO

- E' opportuno prima di eseguire il primo avviamento tenere sotto carica la batteria per 2-3 ore.

Se durante l'avviamento la batteria da segni di insufficienza, caricarla per 24 ore.

Non insistere per ogni avviamento oltre i 5 secondi

## MANUTENZIONE BATTERIA

### ATTENZIONE

Per una corretta manutenzione della batteria (29), specie per lunghi periodi di inattività, e per la ricarica non è necessario toglierla dalla custodia, ma procedere nel seguente modo:

- 1) Togliere il contatto (30)
- 2) Custodire la batteria in un ambiente secco e fresco
- 3) Ricaricare la batteria prima dell'uso a temperatura ambiente per 24-36 ore
- 4) Ripristinare il contatto (30) prima dell'utilizzo.

## SMALTIMENTO BATTERIA



Le batterie contrassegnate con il simbolo "container spazzatura cancellato" e con l'indicazione del simbolo chimico Pb (=batteria con piombo) non vanno gettate nei rifiuti casalinghi.



L'utente è obbligato dalla legge a consegnare batterie usate in appositi punti di raccolta oppure ai rivenditori

## GARANZIA E CONDIZIONI DI GARANZIA

Se una qualsiasi parte dovesse guastarsi a causa di una lavorazione scadente nel periodo della garanzia, Husqvarna Outdoor Products, tramite i suoi Centri di riparazione autorizzati, effettuerà gratuitamente la riparazione o la sostituzione, sempre che:

- a) Il guasto sia stato notificato direttamente al centro riparazioni autorizzato.
  - b) Venga presentata la ricevuta d'acquisto.
  - c) Il guasto non sia stato causato da uso improprio, negligenza o regolazioni errate da parte dell'utente.
  - d) Il guasto non sia dovuto al normale logoramento per uso.
  - e) La macchina non sia stata sottoposta a manutenzione né riparata, smontata o manomessa da persone non autorizzate da Husqvarna Outdoor Products.
  - f) La macchina non sia stata noleggiata a terzi.
  - g) La macchina sia di proprietà dell'acquirente originale.
  - h) Il prodotto non è stato usato fuori dal paese in cui è stato acquistato.
  - i) La macchina non sia stata adibita a uso commerciale.
- Questa garanzia è supplementare ai diritti legali del cliente e non li limita in alcun modo.

Guasti dovuti a una o più delle cause elencate di seguito non sono coperti dalla garanzia, quindi è importante leggere le istruzioni riportate nel Manuale per l'utente nonché capire appieno il funzionamento e le procedure di manutenzione della macchina.

Guasti non coperti dalla garanzia.

- Sostituzione di lame logorate o danneggiate.
- Guasti dovuti alla mancata notificazione del guasto originale.
- Guasti dovuti ad impatto improvviso.
- Guasti dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni e delle raccomandazioni riportate nel Manuale per l'utente.
- Non sono coperte da garanzia le macchine date a noleggio.
- Le parti elencate di seguito sono considerate come parti di consumo e la loro vita dipende dalla manutenzione regolare ; di conseguenza non sono coperte da garanzia lame, cavi di alimentazione, cinghia.

### ● ATTENZIONE

Entro i termini della presente garanzia Husqvarna Outdoor Products non accetta responsabilità alcuna per difetti dovuti nella loro totalità o in parte, direttamente o indirettamente, all'uso di parti di ricambio o parti accessorie non prodotte o autorizzate da Husqvarna Outdoor Products oppure a modifiche apportate in un modo qualsiasi alla macchina.

---

## EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Bengt Ahlund, della ditta Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) dichiara che il tosaerba:

Categoria ..... Rotativo, a benzina, con ruote

Marca..... Husqvarna Outdoor Products

è conforme alla Direttiva 2000/14/EC.

Tipo ..... A

Versione ..... B

Larghezza di taglio ..... C

Livello sonoro garantito ..... D

Livello sonoro misurato..... E

Livello di pressione acustica..... F

Vibrazioni al manico ..... G

(vedere ultima pagina del manuale per i riferimenti)

Tipo di lama ..... Rotativa

Identificazione serie..... Vedi Etichetta Dati Prodotto

Procedura di valutazione della conformità..... ANNEX VI

Ente notificato..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern  
0314 OSLO - Norway

Altre direttive ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC


normative..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201





Bengt Ahlund  
Direttore Tecnico  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Köszönjük Fűnyírógép megvásárlása útján belénkhelyezett bizalmat. Biztosak vagyunk, hogy meg lesz elégedve gyártmanyunk minőségével.

Kérjük, olvassa el figyelemmel ezt az utasítást a helyes használati mod és a biztonsági előírások betartása érdekében.

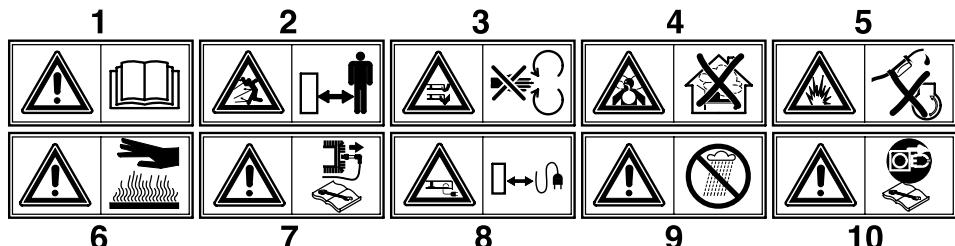

- 1** *Figyelem! Elolvassni az utasításokat a használat előtt.*
- 2** A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!
- 3** *Figyelem, veszély: kezek és lábak megsebzése*
- 4** *Mérgező gázak belégzése veszély! Ne használni a gépet zárt vagy evésből szelőzöttetett helyiségekben.*
- 5** *Robbanásveszély! Ne hajtani végre az uzemanyag töltést amikor a motor mukodésben van.*
- 6** *Figyelem! Meleg felület.*
- 7** *Figyelem! Kikapcsolni a motort és iktatni a gyertyát minden karbantartási művelet előtt.*
- 8** A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!
- 9** *Figyelem! Óvni az esőtől és a nedvességtől.*
- 10** Elektromos kábelt a pengétől távol tartan

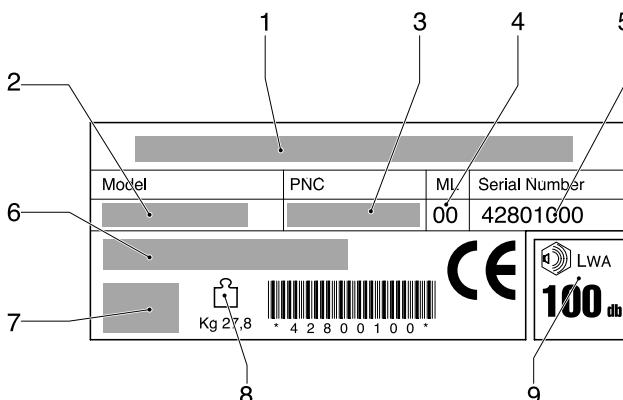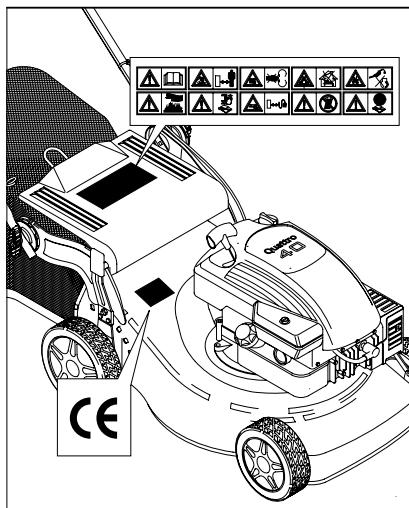

- 1** Epito
- 2** Tipus
- 3** Termék kód
- 4** Módosítási mutató
- 5** Széria szám
- 6** Típus
- 7** Motor jellemzői
- 8** Súly
- 9** Hangerőszint

# BIZTONSÁGI NORMÁK

## A gyalogos operátor által vezérelt forgóképes fűnyírógép biztonságos használata

**FONTOS:** Vigyázzat, a gép vagyószerkezete képes a végtagok amputálására és kisebb tárgyak levegőbe vetésére. Az alábbi biztonsági előírások elhanyagolása súlyos vagy akár halálos sérülést is okozhat.

### I. Gyakorlati utasítások

- Olvassa el a gondosan a használati utasítást. Tánumányozza a vezérlőgombokat és a berendezés megfelelő használatát.
- A fűnyíró használatát ne engedéllyezze gyermeknek vagy olyan személynek aki nem ismeri annak használatát. Helyi előírások szabályozhatják a felhasználó életkorát.
- Soha ne nyírja a fűvet más személyek, különösen gyerekek vagy háziállatok közelében.
- Tartsa fi gyelemben, hogy a berendezés felhasználója felelős az esetleges, más személyekben vagy vagyontárgyakban okozott kárért.

### II. Előkészületek

- Fűnyírás közben viseljen zárt, vastag cipót és hosszúnadrágot. Ne használja a berendezést mezítláb vagy nyitott szandálból.
- Ellenőrizze alaposan a terepet a berendezés használata előtt és távolítsa el minden olyan tárgyat (pl. nagyobb kavicsok) amit a gép levegőbe vethet.
- **FIGYELEM:** A benzin fokozattan gyullékony anyag.
  - Tartsa az üzemanyagot erre megfelelő, biztonságos tartályban.
  - Csaak a szabadban töltse fel az üzemanyagtartályt és ne dohányozzon és művelet végzése közben!
  - Az üzemanyagot a motor beindítása előtt töltse be. A motor működése közben és forró motor esetén tilos az tanksapkát lecsavarni vagy benzint hozzáölteni!
  - Ha az üzemanyag kifolyt, ne kisérlej meg a motor beindítását, távolodjon el a berendezéssel a benzintöcsatló és amig a benzengőz el nem párollog kerüljön minden olyan tevékenységet amely annak begyulladását okozhatja.
  - Csalvarja vissza a tanksapkát és a benzinkanna kupakját.

### Cserélje ki a hibás kipufogódobot.

- Használattól előtt nézze át a berendezést, ellenőrizze hogy a késék, a készek csapszegei és a késrögzítő szerkezet ne legyenek pontokká vagy hibásak. A kopott vagy hibás késéket és csavarokat helyettesítse garnitúránként hogy a gép egysensúlyban maradjon.
- Többkötés változat esetén vegye ki gyelemben, hogy egy kés elforgatása elfordíthatja a többi kést is.

### III. Üzemeltetés

- Ne üzemeltesse a motort zárt helyen, ahol a veszélyes szénmonoxid gáz felgyűlhet.
- Csaak nappali fénynél, vagy megfelelő mesterséges megvilágítás esetén használja a berendezést.
- Kerülje, ha lehetséges, a berendezés használatát nedves fű esetén.
- Ha lejtős talajon dolgozik, győződjön meg mindenről, hogy biztonságosan áll.
- A gép használata közben lassan haladjon, ne fusson.
- Kerekess forgókések gép használata esetén fűnyírás közben kövesse a lejtő oldalát, ne menjen hegynek fel és le.
- Legyen különösen óvatos mikor lejtőn vált irányt.

- Ne használja a gépet túl meredek lejtőkön.
- Legyen nagyon óvatos miközben a gépet maga felé fordítja vagy húzza
- Állitsa le a kést ha a fűnyírót el kell dönteni a szállításhoz, ha a fűtől különböző felületen kell áthaladnia és miközben a lenyírandó fűterületre vagy onnan elszállítja.
- Sose használja a fűnyírót hiányos védőrácscsal vagy ha a biztonsági berendezések, pl. a terelőlapok és/ vagy a fügyűlőtől nincsenek a helyükön.
- Ne változtasson a motorbeállításon és ne gyorsítsa túl a motort. A motor túlzott sebességen való működtetése fokozza a személyi sérülés veszélyét.
- A motor beindítása előtt iktassa ki a késéket és a kuplungot.
- Indítsa el a gépet vagy kapcsolja be a motort az utasításoknak megfelelően, lábait a késéktől biztonságos távolságra tartva.
- Ne döntse el a fűnyírót miközben a gépet beindítja vagy a motort bekapcsolja, kivéve ha a fűnyírót el kell dönteni a beindításhoz. Ebben az esetben is csak annyira döntse el, amennyire feltétlen szükséges, és csak a magától távol eső részt emelje fel.
- Ha a fűkiszörör terelőlap előtt áll, ne kapcsolja be a gépet.
- Ne rakja végtagjait a forgó részek közelébe és azok alá. Tartsa mindenig tisztán a kiszórónylást!
- A motor működése közben ne emelje fel és ne hordozza a fűnyírót!
- Állitsa le a motort és kapcsolja le a gyűjtőgyertya vezetéket :
  - a rögzítők vagy a fűkiszörör kitisztítása előtt;
  - mielőtt átnézné, tisztítaná vagy dolgozna a fűnyírón;
  - idegen tárgyal való ütközés után. Vizsgálja meg a fűnyírót, hogy nem sérült-e meg és javítsa meg az esetleges hibát mielőtt újra használná.
  - ha a fűnyíró szokatlanul rezeg (ellenőrizze azonál).
- Állitsa le a berendezést:
  - valahányszor magára hagyja a fűnyírót;
  - mielőtt üzemanyagot töltene be.
- A motor kikapcsolásához vegye le a gázat, és ha a gép elzáró szeléppel van ellátva zárja el a benzint a fűnyírás végeztével.
- Haladjon lassan mikor vezető ülessel elátott gépet használ.

### IV. Karbantartás és tárolás

- Hüzzza szorosra az összes csapszeget, csavaranyát és csavart, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos használatát.
- Ne tárolja a berendezést teli tankkal olyan épületeiben ahol a benzengőz nyílt lánggal vagy szíkrákkal érinthetézébe léphet.
- Hagyja a berendezést kihűlni mielőtt zárt helyre elrakná.
- A tűzveszély csökkenése érdekében tisztítsa meg a motort, a kipufogódobot, az akkumulátort és a üzemanyag tárolóhelyet a fűtől, a falevelektről és a felesleges kenőanyagtól.
- Ellenőrizze gyakran a fügyűjtő kopását és elhasználódását.
- Cserélje ki a megkopott vagy sérült részeket biztonsága érdekében.
- Ha az üzemanyagtartályt ki kell üríteni, a szabadban véghezze ezt a műveletet!

## A NOMENKLATURA

1	Felső markolat	12	Terelőlemez
2	Dúsító szivattyú	13	Gázkar
3	Felső markolat rögzítő csavar és anya	14	Biztonsági kar
4	Szák	15	Reduktor csoport
5	Olajbetölto dugó	16	Elektromos indítókulcs
6	Olajleeresztő dugó	17	Az előrehaladás sebességszabályzóka
7	Váz	18	Kuplunk markolat
8	Vágási magasságot szabalyozó kar		
9	Gyujtőgyertya		
10	Benzintartály dugó		
11	Indítókar		

## B FÜGYŰJTŐ ZSÁK / KOSÁR FELSZERELÉSE

B

## C VÉDŐBORÍTÓ FELSZERELÉSE (ha már nem összeszerelt)

C

## D KAR FELSZERELÉSE (Alsó)

D

## E KAR FELSZERELÉSE (Felső)

E

## F A KAR BEÁLLÍTÁSA

F

## G MULCHING RUGÓ BEILLESZTÉSE (csak azoknál a modellekknél ahol tartozék)

G

Ahhoz hogy a MULCHING szisztemával le lehessen nyírni a füvet (a fű beszedése nélkül) fel kell húzni a zsiliptáblát és beilleszteni a dugót a rugóhoz hozzákötevé ahogya a képen látszik.

H

## VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

H

## I BIZTONSÁGI ELŐKÉSZÜLETEK



- Csakis felszerelt fügyűjtőkosárral vagy terelőlemezzel dolgozni.
- Fügyűjtő levételenél és a vágási magasság beállításánál motort leállítani
- Működő motornál kezet és lábat a váz szegélyétől és nyílásától távoltartani.

Munka megkezdése előtt a gyepről minden idegen tárgyat eltávolítani. Munkaközben figyelni az esetleg ottmaradt tárgyakra.

A motor beindítása alatt az operátor ne emelje fel a funírógépet, hanem ha szükséges, döntse meg úgy, hogy a kés a vele ellentétes irányban legyen.

Járó motornál feltétlenül elkerülendő a kezeknek és lábaknak a váz alá vagy a kifúvó nyíláshoz való közelítése.

**J****MŰKÖDÉS****MOTOR ELŐKÉSZITÉSE** (Jl ábra)

A motor előkészítéséhez a motor gyártójának használati utasítását kell figyelembe venni.



**Figyelem:** Használat előtt olajat tölteni a motorba (0,6 l)..

**MOTOR BEINDÍTÁSA** (JII ábra)

A motor előkészítése után a beindítás a következőképpen történik:

a) choke-rendszerű motornál:

gázkart ellátott motoronál, hideg motor esetében, a gázkart (13) START helyzetbe állítani

b) Féket (14) meghúzni, előkészíteni a motort az indításra, az emeltyűt a fogantyúhoz nyomni és így tartani az gép indítása és hasznáta alatt; ez működteti a motorfékét.

c) primer-rendszerű motornál:

a karburátoron lévő sűrítő pumpát (2) 3-4-szer megnyomni; gázkart ellátott motoronál a gázkart (13) MAX helyzetbe állítani.

Esetleges további felvilágosítások a motor használati utasításában találhatók.

d) Motort beindítani:

**KÉZI INDITÁS:** (A motor stop- fogantyúját tartva (14)).

- Az időt fogantyút megmarkolva (11) a kötelek különösebb erőkifejtés nélkül addig húzni, míg a kompresszió által előidézett ellenállás érezhetővé nem válik, majd visszaengedése után erélyesen megrántani.

**ELEKTROMOS INDITÁS :** (A motor stop- fogantyúját tartva (14)).

- Beilleszteni a csatlakozó dugót (G) a gépen található csatlakozó aljzatba (H). A slusszkulcsot (16)



**VIGYÁZAT!** A motor beindításakor a kés is forogni kezd.

Működés közben a fogantyút (14) lenyomva tartani; annak elengedésekor a motor leáll.

**TNYIRÁS**

A fünyírás elvégzéséhez a gépet kézzel tolni, vagy az automatikus előremenetet bekapcsolni.

**Automatikus előremenet bekapcsolása** (Fig.JIII): kuplungfogantyút (17 - 18) felemelni és nyomva tartani.



**VIGYÁZAT:** bekapcsolás csak járó motornál.

**Előrehaladás automatikus kikapcsolása:** kuplungfogantyút elengedni.

**K****UPPLUNG KÁBEL BEÁLLÍTÁSA** (csak önműködő változatoknál)

**Fontos:** ha a kuplungfogantyú megnyomásakor a kapcsolás nem jön létre akkor a kuplungkábelbe kell szabályozni a (P) rugónak az (R) lemezen található következő lükába, vagy a kuplungfogantyú allati lemezén lévő^ "S".

**L****KARBANTARTÁS**

**Figyelem!** Kikapcsolni a motrot és kiiktatni a gyertyát minden karbantartási művelet előtt

- 4 ütemű robbanómotoronál az olajszintet rendszereken ellenőrizni. Ha szükséges, olajat utánatölteni, vagy cserélni. További felvilágosítások a motor használati utasításában.
- Időnkint ellenőrizni, hogy a csavarok és anyák kellően még legyenek huzva. Fünyírás után a gépet alul-felül alaposan megtisztítani. Megakadálvozní a váz alatti fulerakodást.
- Ügyelni a füstkipufogó hangtompítójára....mert forró
- Pengét gyakran ellenőrizni: akkor nyir jól, ha alaposan meg van fenye és ki van egyensúlyozva.
- Gyakran ellenőrizni a kést az esetleges károsodás megállapítása végett.

- minden esetre ajánlatos az évszak végeztével a fünyírógépet egy szerviz állomáson ellenőriztetni, különösen ha a penge akadályokba ütközve eros utésekkel kapott.

- Altest tisztítás

Amikor ez történik a gép le kell legyen állítva és ki kell egyen kapcsolva.

- Osszekapcsolni a kapcsolást (22) az altestre a vizcsaphoz víztáplálás. Kinyitani a vizcsapot.
- Beindítani a motort (a pengék forgásban vannak) és ukodtni egy pár percig.
- Amikor megtortént a tisztítás: kikapcsolni a motort, elzárni a vizcsapot, kivenni a csovet az altest kapcsolásból.

## M KÉS

- A penge (23) leszereléséhez kicsavarni a (24) csavart
- Ellenorizni: pengetató (25), dörzsälátét (26), csap (27), alátételemezek (28). Ha sérültek, kicserélni.

- Fölszereléskor ügyelni hogy a csap (27) a motortengelyen lévő furatában legyen és a penge a vágóélelél a motor forgási irányában legyen felszerelve. A penge csavarját (24) 5,34 Kpm (52,4 Nm) forgatónyomatékkal kell befogni.

## N ELEKTROMOS INDITÓ KIT

- Az első beindítás előtt ajánlatos 2-3 óráig feltölteni.

Ha az indítás alatt gyengének bizonyul, 24 óráig tölteni.

Indításoknál legföljebb 5 másodpercig próbálkozni.

## AZ AKKUMULÁTOR GYŰJTÉSE



Az akkumulátort melyen a "hulladékkonténer thuzva" vagy a Pb egyjel (= olmot tartalmazó akkumulátor) látható tilos a telepi hulladékhoz dobni



A törvényrendelkezések szerint a használt akkumulátort az engedélyezett gyűjtőközpontnak vagy az eladónak kell átadni.

## AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

### FIGYELEM

Az akkumulátor helyes karbantartása érdekében (29), főképpen amikor hosszabb ideig nem üzemelhetjük, a feltöltésnél nem szükséges kivenni ezt a védőtokból, hanem a következő lépések szerint kell eljární:

1. Levenni a 30.-es kontaktust.
2. Az akkumulátort üvös és száraz helyen tárolni
3. Feltölteni az akkumulátort a használat előtt 24-36 orán keresztül környezeti hőmérsékletben.
4. Visszatenni a 30.-es kontaktust a használat előtt.

## JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁSI IRÁNYELVEK

Ha bármelyik alkatrész gyártási hiba miatt hibásnak bizonyul a vásárlástól számított két éven belül, akkor az Husqvarna Kerti cikkekkel foglalkozó részlege a szakszervizein keresztül a vevők számára díjmentes javítást vagy cserét biztosít:

- a) A hibabejelentés közvetlenül a megbízott szervizközponton keresztül történik.
- b) A vevő fel tudja mutatni a vételi elismervényt.
- c) A hiba nem rendellenes használatból, hanyagságból vagy hibás beállításból fakad.
- d) A hiba nem elfogadható mértékű kopásból vagy elnyíródásból ered.
- e) A berendezést a Husqvarna Outdoor Products által felhatalmazott személyen kívül más nem szervizelte, nem javította, nem szedte darabjaira ill. nem bolygatta.
- f) A gép nem szolgált bérbeadási célokat.
- g) A berendezés az eredeti vásárló tulajdonát képezi.
- h) A berendezést nem használták kereskedelmi célokra.

- Ez a jótállás kiegészítésként szolgál, és semmiképp nem csökkeni a vevők törvény szerű jogait.

A jótállás nem fedezzi az alább felsoroltakból eredő meghibásodást, és éppen ezért fontos, hogy a gép kezelője a Kezelési útmutatóban leírtakat alaposan átanulmányozza, és megértse a fűnyírógép működésének módját és karbantartásának mikéntjét.

A jótállás nem tér ki az alábbiakra:

- Elkoppott és megrongálódott kések cseréje.
- Eredeti hibabejelentésnek elmulasztásából fakadó meghibásodás.
- Hirtelen ütésből származó meghibásodások.
- A Kezelési útmutatóban leírt utasítások és javaslatok figyelmen kívül hagyásából fakadó meghibásodások.
- Bérbe adott fűnyírókat nem fedezi a jótállás.
- Az alább felsorolt tartozékok kopásnak kitett alkatrészeknek minősülnek, és élettartamuk a rendszeres karbantartáson és előregedésen múlik,
- ezért nem sorolhatók azon tételek közé, amelyekre elfogadható garanciaigény nyújtható be: kések, elektromos csatlakozókábel, szalag

### ● Figyelmeztetés!

A Husqvarna Outdoor Products nem vállal semminemű felelősséget a jótálláson belül az olyan jellegű meghibásodásért, amely részben vagy egészben, közvetlen vagy közvetett módon a nem a Husqvarna Outdoor Products által gyártott ill. jóváhagyott cserealkatrészekkel vagy kiegészítő tartozékokkal történő cseréből vagy a berendezés bármely módon történő módosításából fakad.

## **EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY'**

Alulírott, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). hogy a fünyíró:

Kategória ..... Benzinmotoros, kerekes, rotari rendszerű

Gyártmány ..... Husqvarna Outdoor Products

Megfelel a 2000/14/EEC direktívák specifikációinak

Típus..... A

Változat..... B

Vágószélesség ..... C

Garantált hangerőszint ..... D

Mért hangerőszint ..... E

Akuszitikai nyomásszint ..... F

A kar vibrációja ..... G

Vágóéltípus..... Forgókézes

Széria azonosítása ..... Lásd a Termékminősítő Cédulát

Termékmegfelelőség ..... ANNEX VI

Értesített testület..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern


0314 OSLO - Norway

Egyéb direktívák ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC



valamint az ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

  
Bengt Ahlund  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση που μας δείξατε αγοράζοντας την χλοοκοπτική μας μηχανή. Είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιώντας την θα μπορέστε να εκτιμήσετε με ευχαρίστηση την ποιότητα του προϊόντος μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό που συντάχθηκε επίτηδες για να Σας πληροφορεί κατά σωστό τρόπο όσον αφορά την σωστή χρήση της μηχανής σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

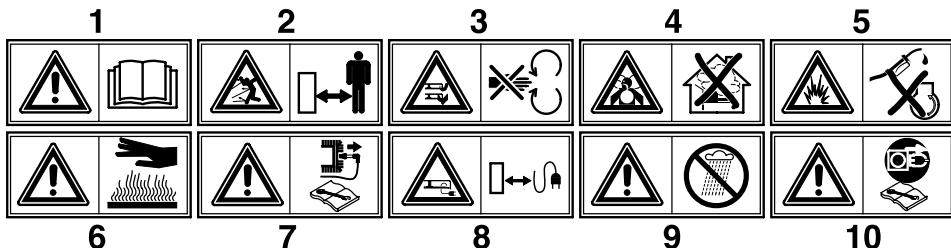

- 1 Προσοχή!** Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την χρήση.
- 2** Απομακρύνετε τα άσχετα πρόσωπα από τον χώρο κινδύνου.
- 3 Προσοχή!** Κίνδυνος τραυματισμού χεριών και
- 4** Κίνδυνος ειστνοής τοξικών αερίων. Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε κλειστούς ή λίγο αεριζόμενους χώρους.
- 5** Κίνδυνος έκρηξης! Μη βάζετε τα καύσιμα με τον κινητήρα υπό κίνηση.
- 6 Προσοχή!** Επιφάνεια θερμή.
- 7 Προσοχή!** Σβήνετε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί προτού κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης.
- 8** Κρατάτε το τροφοδοτικό καλώδιο μακριά από το κοφτερό εργαλείο.
- 9 Προσοχή!** Προστατευτείτε από την βροχή και την υγρασία
- 10** Προτού κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στο κοφτερό εργαλείο βγάζετε το φίς τροφοδοσίας.

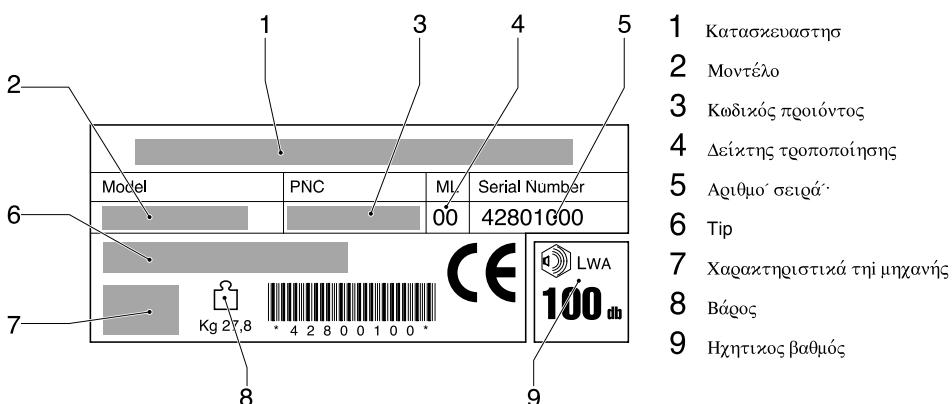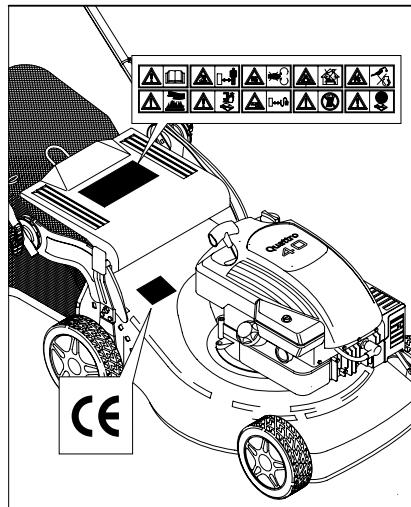

# ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας για περιστρέφομενες μηχανές κουρέματος γκαζόν με πεζό χειριστή**  
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το παρόν μηχάνημα κοπτής μπορεί να ακρωτηριάσει χέρια και πόδια και να εκτοξεύσει αντικέμενα. Αν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

## I. Κατάρτιση

- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες να χειρίζονται το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν. Η ήλικια του χειριστή ενδεχομένως να περιορίζεται από τοπικούς κανονισμούς.
- Μην κουρέψετε το γκαζόν όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.

## II. Προετοιμασία

- Όταν κουρέψετε το γκαζόν, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. Μη χειρίζεστε το μηχάνημα έπιπλοι ή φωρώντας ανοιχτά σανδάλια.

● Ελέγχετε προσεχτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε κάθε αντικείμενο που οποιοί μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.

## ● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη.

- Να αποθηκεύετε τη βενζίνη σε δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτού.
- Να εκτελείτε τον ανεφοδιασμό μόνο σε εξωτερικό χώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.
- Να προσθέτετε καυσίμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μη βγάζετε ποτέ την τάπα από το ρεζερβουάρ και μην προσθέτετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή σταν είναι ζεστός.
- Σε περίπτωση που χυθεί βενζίνη, μην προσπαθήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνετε το μηχάνημα από τη περιοχή όπου έχει χυθεί καύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της βενζίνης.
- Τοποθετήστε ξανά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.

## ● Άλλαζτε τους ελαττωματικούς σιλανσιές.

- Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι οι λεπτίδες, τα μπουλόνια των λεπτίδων και η κοπτική διάταξη δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Άλλάξτε τις λεπτίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.
- Προσέσχετε στις μηχανές με πολλαπλές λεπτίδες επειδή η περιστροφή μίας λεπτίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπτίδων.

## III. Λειτουργία

- Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να συσσωρευτούν επικινδύνες αναθυμιάσεις μειονειδίου του άνθρακα.
- Να κουρέψετε γκαζόν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Όταν είναι δύναταν, αποφεύγετε να θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία σε βρεγμένο γκαζόν.
- Στις ανηφόρες πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι στέκεστε σταθερά.
- Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.
- Για τροχοφόρα περιστρέφομενα μηχανήματα, να κουρέψετε το γκαζόν κατά πλάτος της ανηφόρας και ποτέ ανηφορικά και κατηφορικά.
- Προσέσχετε πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις ανηφόρες.
- Μη κουρέψετε γκαζόν σε υπερβολικά απότομες ανηφόρες.
- Προσέσχετε πολύ όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

- Διακόψτε τη λειτουργία της λεπίδας αν πρέπει να δώσετε κλίση στη μηχανή κουρέματος γκαζόν για λόγους μεταφοράς, όταν διασχίζετε επιφάνειες που δεν έχουν γκαζόν και όταν μεταφέρετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν προς και από την περιοχή όπου θα κουρέψετε το γκαζόν.
- Μη θέτετε ποτέ τη μηχανή κουρέματος γκαζόν σε λειτουργία με ελαττωματικά προστατευτικά ή χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους οι συσκευές ασφάλειας, για παράδειγμα τους ανακλαστήρες ή/και συλλέκτες χορταριών.
- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στροφών κινητήρα και μην υπερβαίνετε το όριο στροφών του κινητήρα. Αν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε υπερβολικές στροφές μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού.
- Αποσυνδέστε όλες τις λεπτίδες και τους συμπλέκτες κίνησης πριν θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.\* Ξεκινήστε τη λειτουργία του κινητήρα ή ανάψτε το μοτέρ προσεχτικά σύμφωνα με τις οδηγίες, ενώ τα πόδια σας βρίσκονται μακριά από τη λεπίδα.

- Μην γρένετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν όταν έκινατε τη λειτουργία του κινητήρα ή όταν ανάβετε το μοτέρ, εκτός αν είναι απαραίτητο να γείρετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν για να θέσετε σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, μην τη γείρετε περισσότερο από ο,τι απαιτείται και σηκώστε μόνο το τμήμα που βρίσκεται μακριά από το χειριστή.
- Μη θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία όταν στέκεστε μπροστά από τη χούνη εκβολής.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Να μενέτε πάντοτε μακριά από τα ανοιγμάτα εκβολής.
- Μη σηκώνετε ποτέ και μη μεταφέρετε ποτέ τη μηχανή κουρέματος γκαζόν όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε την ντίζα του μπούζι:
  - πριν καθαρίσετε ανοιγμάτα και πριν ξεβουλώσετε τη χούνη.
  - πριν ελέγχετε, καθαρίσετε ή εκτελέστε εργασίες στη μηχανή κουρέματος γκαζόν.
  - αν συγκρουστείτε επάνω σε ξένο αντικείμενο. Ελέγχετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν για ζημιές και εκτελέστε τις εργασίες ιπτεκουσίας πριν θέστε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν ζανά σε λειτουργία:
  - αν η μηχανή κουρέματος γκαζόν αρχίσει να δονεύται περιεργά (έλεγχε αμέσως).
- Σβήστε τον κινητήρα:
  - καθε θρόα που απομακρύνετε από τη μηχανή κουρέματος γκαζόν.
  - πριν από τον ανεφοδιασμό.
- Μείσωτε τη ρύθμιση του μοχλού πεταλούδας όταν σβήνετε τον κινητήρα και σε περίπτωση που ο κινητήρας διαθέτει βαλβίδα διακοπής, αποκόψτε το καύσιμο σταν οπολκρώστε το κούρεμα του γκαζόν.
- Οταν χρησιμοποιείτε ρυμουλκούμενο κάθισμα, να προχωράτε αργά.

## IV. Συντήρηση και αποθήκευση

- Διατηρείτε σφικτά όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για να έχασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτίρου, όπου οι αναθυμιάσεις μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φόλων ή σπινθηρίσμα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.
- Για να μειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα, το σιλανσί, το χώρο μπαταρίας και το χώρο αποθήκευσης βενζίνης χωρίς φυτά ή βλάστηση και υπερβολικό γράσσο.
- Ελέγχετε τακτικά το συλλέκτη χορταριών για φθορά.
- Για ασφάλεια, αλλάζτε τα μέρη που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές.
- Αν πρέπει να αποστραγγίσετε το ρεζερβουάρ, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

**A**

## ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1	Ανω λαβή	12	Οπίσθια καταρρακτή
2	Αντλία εμπλουτισμού	13	Μοχλος επιταχυντήρα
3	Βίδα, περικόλιο στερεόσφιρη άνω λαβής	14	Μοχλος ασφαλείας
4	Σάκο Συλλεκτικό καλάθι χορταριών	15	Ομάδα μειωτήρα
5	Τάπα γειωστή ελαίου	16	Κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης
6	Τάπα εκφόρτωσης ελαίου	17	Μοχλος ταχύτητας ώθησης
7	Σασί	18	Λαβή μάσκας
8	Μοχλος ρύθμισης ύψους κοπής		
9	Μπουζι		
10	Τάπα ρεζερβουάρ βενζίνης		
11	Λαβή εκκίνησης κινητήρα		

**B**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

**C**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΠΕΑ (εάν δεν είναι ήδη συναρμολογημένο)

**D**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (κατω)

**E**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (επανω)

**F**

## ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

**G**

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ ΜΥΛΑΧΗΝΙΓ (για τα μοντέλλα τα οποία τον συμπεριλαμβάνουν)

Για να πραγματοποιήσετε το κόψιμο του χόρτου με το σύστημα μυλαχηνγ ( χωρις δηλαδή το μάξεμα του χόρτου) στριώστε την υδραυλική καταπακτή και τοποθετήστε την τάπα σταθεροποιώντας την με το έλατήριο όπωις σας δείχνεται στην εικόνα.

**H**

## ΠΡΩΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

**I**

- Εργάζεσθε πάντα με τον συλλέκτη χορταριών ή με τον εκτροπέα συναρμολογημένους.
- Σβήνετε τον κινητήρα για να κάνετε την μετακίνηση του συλλέκτη χορταριών και για την ωδύμηση του ύψους κοπής.
- Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το πλαίσιο ή στο άνοιγμα αποβολής εάν ο κινητήρας είναι υπό λειτουργία.

Προτού αρχίσετε το κόψιμο των χορταριών, βγάζετε ενδέχομενα ξένα σώματα από το έδαφος. Κατά την εργασία προσέρχετε μήπωι είχουν μείνει ξένα σώματα στο έδαφος. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος απέναντι τρίτων στο χώρο εργασίας.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, ο χειριστής δεν πρέπει να στριώνει την κοπτική μηχανή, αλλά μόνο εάν χρειασθεί, να την γένει λίγο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το μαχαίρι να είναι γυρισμένο αντίθετα από το μέρος του χειριστή.

Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το πλαίσιο ή στο άνοιγμα αποβολής εάν ο κινητήρας είναι υπό κίνηση.

**J**

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Fig.JI)

Για την προετοιμασία του κινητήρα συμβούλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του ίδιου του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρίν από την χρήση προσθέτετε έλαιο στον κινητήρα (0.6 l).

### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Fig.JII)

Αφού κάνετε όλες τις ενέργειες τακτοποίησης, προχωράτε στην εκκίνηση του κινητήρα κατά τον εξής τρόπο:

a) Για κινητήρες με σύστημα "choke":

εάν ο κινητήρας είναι κρύοι, τοποθετείτε τον μοχλό επιταχυντήρα (13) στην θέση START

b) Ενεργοποιείτε την λαβή φρένου (14) για να γίνει η εκκίνηση του κινητήρα, κρατάτε τον μοχλό πιεσμένο κατά της λαβής σε φάση εκκίνησης και κατά την χρονιμοποίηση τη μηχανής (λειτουργία φρένου του κινητήρα).

c) Για κινητήρες με σύστημα "primer":

πιέστε 3 ή 4 φορές την αντίλια εμπλουτισμού (2) που βρίσκεται στο καρμπυρατέρ,

Τοποθετείτε τον μοχλό επιταχυντήρα (13) στην θέση MAX.

Για περαιτέρω επεξήγησης Σας συνιστούμε να συμβούλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του ίδιου του κινητήρα.

d) Εκκίνηση του κινητήρα'

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Κρατώντας πιεσμένο το μοχλό φρένου κινητήρα (14)).

Πάταρετε την λαβή εκκίνησης (11) και τραβάτε το σχοινί χωρίς δύναμη μέχρις ότου νοιώσετε την αντίσταση η οποία προκαλείται από την συμπίεση, αφήνετε την λαβή και κατόπιν δίνετε ενα δυνατό τραβήγμα.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Συνδέστε το φίς (G) στην μπορίζα (H) στην μηχανή. Γυρίστε το κλειδί εκκίνησης (16)



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το μαχαίρι αρχίζει να περιστρέφεται όταν ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί.

Κρατάτε πιεσμένη την λαβή (14) κατά την λειτουργία. Αφήνοντάς την, ο κινητήρας σταματά.

### ΚΟΠΗ

Προτού αρχίσετε το κόψιμο των χορταριών σπρώχνετε με το χέρι την μηχανή ή συνδέστε την αυτόματη προώθηση. Σύνδεση αυτόματης προώθησης (Fig.JIII): στρώνετε την λαβή συμπλέκτη (17 - 18) και την κρατάτε πιεσμένη.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η σύνδεση γίνεται μόνο με τον κινητήρα υπό λειτουργία.

**Αποσύμπλεξη αυτόματης προώθησης:** αφήνετε την λαβή συμπλέκτη.

**K**

## ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (Μόνο για τις αυτόματες εκδόσεις)

Προσοχή εάν πιέζοντας την λαβή συμπλέκτη, η σύνδεση αυτόματης προώθησης δεν γίνει, πρέπει να κάνετε την θύμιτη του καλωδίου συμπλέκτη εισχωρώντας το ελατήριο (P) σε μια από τις διαδοχικές οπές της πλακίτσας (R) ή στην οπή (S).

**L**

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



**Προσοχή!** Σβήνετε τον κινητήρα και βγάζετε το μπουζί προτού κάνετε ποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης

- Ελέγχετε τακτικά την στάθμη ελαίου των τετράχρονων κινητηρών με εστοτερική κάψη. Προσθέτετε ή αλλάζετε το έλαιο εάν χρειάζεται. Για περαιτέρω διευκυνήσεις συμβούλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του κινητήρα.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο των βίδων και των περικοχλίων. Μετά το κόψιμο των χορταριών πρέπει να καθορίζετε την μηχανή και στο κάτω και στο άνω μέρος. Μην αφήνετε χορτάρια κάτω από τα σασί.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό για το εξωτερικό καθάρισμα τη μηχανής. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρείς ζημιές στο σύστημα ηλεκτρούς εκκίνησης.
- Προσέχετε τον σιγαστήρα διαφυγής αερίων μπορεί να ...καιει.

- Ελέγχετε συχνά τα μαχαίρια για να βεβαιωθείτε οτι δεν έχουν υποστεί φθορές.

- Στο τέλος της κάθε εποχής καλό θα είναι η μηχανή για το γκαζόν να ελέγχεται από ενα κέντρο σέρβις.

- Καθαρισμός υποστάσης

Με την μηχανή σβήστε την και σταματήμενη.

- Συνδέστε το δακόδιο (22) επι του σασί με το ρουμπινέτο τροφοδοσίας νερού. Ανοίγετε το ρουμπινέτο.

- Έκκινετε τον κινητήρα (μαχαίρι σε περιστροφή) αφήνοντας το να λειτουργήσει για μερικά λεπτά.

- Αφού γίνει ο καθαρισμός: σβήνετε τον κινητήρα. Κλείνετε το ρουμπινέτο, βγάζετε τον σωλήνα από το ωαρόσασί.



## MAXAIP

- Για να βγάλετε το μαχαίρι (23) ξεβιδώνετε την βίδα (24).
- Ελέγχετε το στήριγμα μαχαιριού (25), την ροδέλα συμπλέκτη (26), το κλειδί (27) και την ροδέλα (28). Εαν είναι φθαρμένα ή φραγισμένα τα αντικαθιστάτε.



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Προτού κάνετε την πρώτη εκκίνηση καλό θα είναι να κρατήσετε την μπαταρία υπό φόρτιση για 2-3 ώρες.

Εαν κατά την εκκίνηση η μπαταρία δείχει σημάδια ανεπάρκειας, την φροτίζετε για 24 ώρες.

Μην επιμένετε πάνω από 5 δευτερόλεπτα για την κάθε εκκίνηση.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για μια σωστή συντήρηση της μπαταρίας (29), ειδικά μετά από μια μεγάλη περίοδο αποφξίας και για την φόρτιση δεν χρειάζεται να την βγάλετε από την θήκη αλλά προχωρείτε κατά τον εξής τρόπο:

- 1) Βγάζετε την επαφή (30)
- 2) Φυλάγετε την μπαταρία σε ξηρό και δροσερό μέρος
- 3) Φορτίζετε την μπαταρία πούν την χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επι 24-36 ώρες.
- 4) Επαναφέρετε την επαφή (30) πούν την χρήση..

## ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν ένα οποιοδήποτε από τα μέση χαλάσει, εξαιτίας μιας ελαττωματικής επεξεργασίας κατά την περίοδο της εγγύησης, η Husqvarna Outdoor Products, διαμέσω των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Επιδιορθώσεων που διαθέτει, θα πραγματοποιήσεις δωρεάν την επισκευή ή την αντικατάσταση, πάντα εφόσον:

- a) Η βλάβη γνωστοποιήθηκε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων
- b) Παρουσιάζεται η αποδειξη αγοράς
- c) Η βλάβη δεν προχωρήθηκε από ακατάληγη χρήση, αμέλεια ή λανθασμένες ρυθμίσεις από την μεριά του χρήστη.
- d) Η βλάβη δεν οφείλεται στην φυσική φθορά από την χρήση
- e) Η μηχανή δεν έχει επιδιορθωθεί ή συντηρηθεί, αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Husqvarna Outdoor Products.
- f) Η μηχανή δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλα άτομα
- g) Η μηχανή είναι ιδιοκτησία του αρχικού αγοραστή
- h) Η μηχανή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση

- Βλάβες που οφείλονται σε μία ή περισσότερες από τις αιτίες που αναφέρονται παρακάτω δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο Εγχειρίδιο για τουν χρήστει και επίσηι να καταλάβετε καλά την λειτουργία και τις διαδικασίει συντήρησης της μηχανής.

- Κατά την συναρμολογηση βεβαιωθείτε οτι το κλειδί (27 είναι στην θέση του στον κινητήριο άξονα και οτι το μαχαίρι είναι συναρμολογημένο με την κοφτερή πλευρά προς την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα. Η βίδα μαχαιριού (24) προλογάρεται με ροπή σφραγικήρα των 5,34 Krm (52,4Nm).

## ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Η μπαταρία με το σύμβολο “χονταίνεται σκουπίδια διαγραμμένο” και με την ένδειξη του χημικού συμβόλου Pb (= μπαταρία με μόλυβδο) δεν πετιούνται στον κάδο των σπιτίσιων σκουπιδιών.



Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να παραδίδει τις όχρησης μπαταρίες στα ειδικά συγκεντρωτικά σημεία επεξεργασίας αποβλήτων ή στουν ματαπαλητες

Βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Αντικατάσταση των φθαρμένων ή χαλασμένων μαχαιριών
- Βλάβες που οφείλονται στο γεγονός ότι δεν γνωστοποιήθηκε η αρχική βλάβη
- Βλάβες που οφείλονται σε ξαφνική πρόσκρουση της μηχανής
- Βλάβες που οφείλονται στο γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες και οι συστάσει που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο για τον χρήστη.
- Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι μηχανές που έχουν δοθεί σε ενοικίαση
- Τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω θεωρούνται ωι μέρη που φθείρονται και επομένως η διαρκεία τους εξαρτάται από την τακτική τους συντήρηση. Κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από την εγγύηση, τα μαχαίρια, τα καλώδια τροφοδοσίας, οι ιμάντας.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Εντός των όρων της παρόύσας εγγύησης η Husqvarna Outdoor Products δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για ελαττώματα τα οποία εν μέρει ή εξ ολοκλήρου και άμεσα ή έμμεσα οφείλονται στην χρησιμοποίηση ανταλλακτικών μερών ή εξεσουάρ που δεν παραγόνται ή δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Husqvarna Outdoor Products ή για τροποποιήσεις που έχουν προολιθηθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην μηχανή.

## **ΕΟΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Εγώ ο υποφαίνομενος Bengt Ahlund της Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.a., Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) δια του παρόντος πιστοποιώ ότι η Θεριστική Μηχανή,

Κατηγορία Περιστροφική Λεπίδα

Μάρκα Husqvarna Outdoor Products

Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφες της Οδηγίας 2000/14/EOK

Tip..... A

Έχδοση..... B

Πλάτος κοπής ..... C

Εγγυημένος ηχητικός βαθμός ..... D

Μετρημένος ηχητικός βαθμοίς ..... E

Επίτεδο ηχητικής πίεσης ..... F

Κραδασμός της χειρολαβής ..... G

Είδος Κοπτικής Συσκευής..... Περιστροφική Λεπίδα

Αναγνώριση σειράς..... Βλέπε επικέτα αναλογίαi προιόντος

Διαδίκασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης..... ANNEX VI

Οργανισμός Γνωστοποίησης..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blinderen

0314 OSLO - Norway

‘Αλλες Οδηγίες’..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

και με τα προτότυπα..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201



Bengt Ahlund


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.



Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)

3/08/2006

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste projevili nákupem naší sekačky na trávu. Jsme přesvědčeni, že vysoká kvalita našich výrobků splní Vaše očekávání a sekačka Vám bude spolehlivě sloužit po dlouhou dobu. Než sekačku nastartujete, přečtěte si pozorně tento návod k používání, který Vám poskytne všechny nezbytné informace týkající se použití stroje v souladu se základními bezpečnostními předpisy.

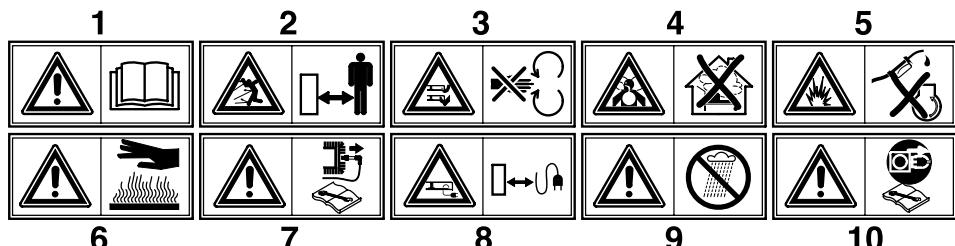

- 1** **Upozornění!** Než začnete sekačku používat, pozorně si prostudujte návod k používání.
- 2** V nebezpečné vzdálenosti se nesmí zdržovat cizí osoby!
- 3** **Pozor,** nebezpečí poranění rukou a nohou.
- 4** **Nebezpečí vdechování toxickejch plynů!** Výrobek nesmí být používán v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách.
- 5** **Nebezpečí výbuchu!** Pohonné hmoty je zakázáno doplňovať pokud je motor v chodu.
- 6** **Výstraha!** Horký povrch.
- 7** **Výstraha!** Před zahájením jakékoli údržby stroje vypněte motor a odpojte kabel ze zapalovací svíčky.
- 8** Zákaz pohybu cizích osob ve nebezpečné zóně.
- 9** **POZOR!** Chraňte před deštěm a vlhkem.
- 10** Elektrický kabel nesmí přijít do blízkosti řezného nástroje.

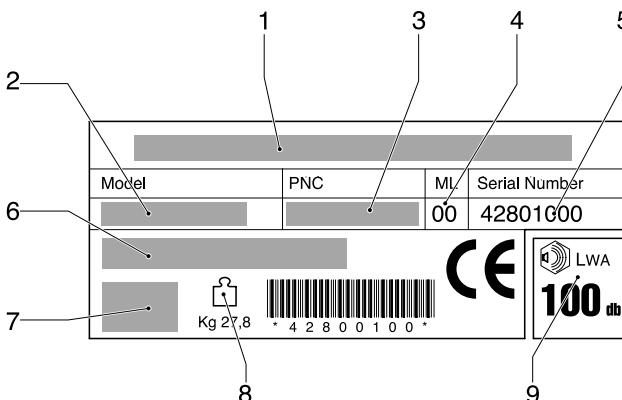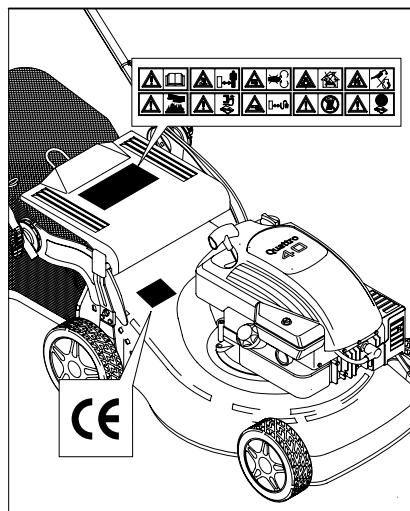

- 1** Výrobce
- 2** Model
- 3** Kód výrobku
- 4** Index varianty
- 5** Sériové číslo výrobku
- 6** Typ
- 7** Technické údaje motoru
- 8** Hmotnost
- 9** Hladina akustického výkonu

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## Bezpečnostní pokyny pro ruční rotační sekačka na trávu

**DŮLEŽITÉ:** Tato traktorová sekačka dokáže useknout ruce a nohy a odmršťovat předměty. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek vážná nebo smrtelná poraniny.

### I. Školení – Průprava

- Pečlivě si přečtěte instrukce. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím stroje.
- Nikdy nedovolte dítěm, nebo osobám, které nebyly seznámeny s tímto instrukcemi, aby použily sekačku. Sekačku nesmí obsluhovat osoby mladší 18 let.
- Nikdy nesekejte, pokud se v blízkosti pohybují lidé, zejména dítě a domácí zvířata.
- Míjte vždy na památku, že obsluha stroje nebo uživatel, je odpovídný za nehody nebo za rizika, způsobené jiným osobám nebo na jejich majetku.

### II. Příprava

- Při sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Sekačku neprovozujte, pokud jste bosí nebo v sandálech.
- Pečlivě prohlédněte pracovní plochu a odstraňte z ní všechny předměty, které by mohly být odmrštny strojem.
- **VAROVÁNÍ** – Benzin je vysoce zápalný.
  - Skladujte palivo v nádobách specificky k tomu určených.
  - Palivo doplňujte pouze venku a nekuřte při doplňování paliva.
  - Palivo se doplňuje před nastartováním motoru. Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže, nebo nedoplňujte benzin, pokud je motor v chodu, nebo je horký.
  - Pokud rozlijete benzin, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přemístěte stroj dál od místa rozlití. Vyhnete se vytvoření jakéhokoliv zdroje zapálení do doby, než budou benzínové páry rozptýleny.
  - Řádní dotáhnите víčka palivových nádrží a nádob.
- Vymíte vadný tlumič výfuku.

- Před použitím, vizuálně překontrolujte, zda nejsou žáci nože, upevňovací šrouby nožů a žáci ústrojí, opotřebované nebo poškozené. Poškozené nebo opotřebované žáci nože vymíjejte vždy v sadi společně s upevňovacími šrouby, aby bylo dodrženo správné vyvážení.
- U věce nožových strojů, dbejte opatrnosti, jelikož otáčení jednoho nože může způsobit, že se roztočí druhý nůž.

### III. Provoz

- Neprovozujte stroj v uzavřeném prostoru, kde by mohlo dojít ke koncentraci nebezpečného kysličníku uhelnatého.
- Se sekačkou pracujte pouze za denního svítla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je možné, omezujte použití přístroje na mokré trávy.
- Vždy stojte pevně na zemi.
- Choďte, nebihejte.
- V případě kotoučové sekačky, sekejte trávu vždy po smíru svahu nikdy přímo vzhůru či dolů.
- Při otáčení ve sklonu dávejte velký pozor.
- Nepoužívejte sekačku na příliš prudké svahy.

- Dávejte velký pozor při otáčení nebo pohybu ve smíru k sobě.
  - Pokud potřebujete sekačku zvednout či přenést na jiné místo, nebo přemístit z a do místa práce, vypínejte nože sekačky.
  - Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozeným ochran-ným krytem nebo bez nasazeného bezpečnostního zařízení, např. vychylovacích plechů či zásobnice.
  - Nemíte nastavení regulátoru otáček a nepřetáčejte motor. Provozování motoru při nadmírných otáčkách, může zvýšit riziko osobního poraniní.
  - Před spuštěním motoru vypněte všechny nože a jejich pohon.
  - Nastartujte nebo zapněte motor podle pokynů a s dostatečnou vzdáleností nožů od nohou.
  - Při spuštění motoru nezvedejte sekačku, s výjimkou modelů, které je třeba při zapínání zvedat. V tomto případě, nezvedejte výše, než je nutné a zvedejte pouze tu část, která je od uživatele vzdáleněji.
  - Nezapínajte motor pokud stojíte na straně odpadního otvoru.
  - Nestrkejte ruce a nohy do blízkosti nebo pod rotační nože. Vždy udržujte odpadní otvor volný.
  - Nikdy nezvedejte a nepřenášejte sekačku při zapnutém motoru.
  - Vypněte motor a vytáhněte napájecí kabel:
    - před odstraňováním materiálu upcívajícího nůž nebo vyhazovací žlab;
    - před kontrolou, čištěním nebo údržbou traktoru;
    - po nárazu na cizí předmět. Zkontrolujte, zda není stroj poškozen a proveďte opravu před opětovným nastartováním a provozováním stroje;
    - začne-li stroj neobvykle vibrovat (provést kontrolu ihned).
  - Vypněte motor:
    - vždy, když nepracujete;
    - před doplněním paliva.
  - Snižte nastavení plynu v době dobíhu motoru a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem pro přívod paliva, zavřete jej po skončení práce.
  - Když používáte vlečné sedadlo, pracujte pomalu.
- ### IV. Údržba a Skladování
- Dbejte na to, aby všechny matice, svorníky a šrouby byly pevně utaženy, aby bylo zaručeno, že bude stroj při provozu bezpečný.
  - Nikdy traktor neskladujte s benzínem v nádrži v místech, kde by výpary mohly přijít do styku s ote-vřeným ohním, nebo jiskrami.
  - Motor nechte vychladnout před uskladněním v uzavřených prostorách.
  - Aby se snížilo nebezpečí požáru, udržujte motor, tlumič výfuku, skříň akumulátoru a prostor kde skladujete benzin, prostý od trávy, listí, nebo nadmírného množství mazacího tuku.
  - Kontrolujte často opotřebení a poškození koše na trávu.
  - Z bezpečnostních důvodů vymíte opotřebené nebo poškozené díly.
  - Má-li být palivová nádrž vyprázdněna, provádějte to venku.

**A****POPIS STROJE**

- |    |  |    |                                 |
|----|--|----|---------------------------------|
| 1  | Horní rukojeť                                  | 11 | Rukojeť startovací šňůry motoru |
| 2  | Pumpička sycení                                | 12 | Kryt vyhazovacieho otvoru trávy |
| 3  | Šroub, pojistná křídlová matice horní rukojeti | 13 | Páčka plynu                     |
| 4  | Koš na trávu                                   | 14 | Páka pro zastavení motoru       |
| 5  | Víčko nalévacího otvoru motorového oleje       | 15 | Redukční převodovka             |
| 6  | Vypouštěcí otvor motorového oleje              | 16 | Klíček zapalování               |
| 7  | Kryt sekačky                                   | 17 | Páka regulace rychlosti pojezdu |
| 8  | Páka pro nastavení výšky sečení                | 18 | Páka spojky/pojezdu sekačky     |
| 9  | Zapalovací svíčka                              |    |                                 |
| 10 | Víčko palivové nádrže                          |    |                                 |

**B****MONTÁŽ PYTLE/KOŠE PRO SBĚR TRÁVY****C****MONTÁŽ PŘEPÁŽKY** (*není-li přimontovaná*)**D****MONTÁŽ RUKOJETI** (*Sporní*)**E****MONTÁŽ RUKOJETI** (*horní*)**F****SEŘÍZENÍ RUKOJETI****G****VLOŽENÍ UZÁVĚRU PRO MULČOVÁNÍ (MULCHING)** (*jen pro určité modely*)

Pro sekání trávy s mulčováním (bez sběru posekané trávy) nadzvihňte přepážku, nasadte uzávěr a připevněte jej pružinou podle znázornění na obrázku.

**H****NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ****I****BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Sekačku používejte šnasazeným sběracím košem na trávu nebo špípevněným ochranným krytem otvoru pro výhoz trávy.
- Vždy vypněte motor před tím, než sejmete koš na trávu nebo při nastavování výšky sečení.
- Nikdy nedávejte ruce ani nohy pod kryt sekačky nebo do otvoru pro vyhazování posečené trávy pokud je motor vchodu.

Než začnete sekat odstraňte z pracovní plochy všechny cizí předměty (kamení, kosti, dráty, hračky atp.), které by mohly být rotujícím nožem odhozeny. Při sečení pozorně sledujte, zda nějaké cizí předměty nezůstaly neodklizené.

Při startování motoru a sečení je zakázáno zvedat zadní část sekačky.

Nikdy nedávejte ruce ani nohy pod kryt sekačky nebo do otvoru pro vyhazování posečené trávy pokud je motor v chodu.



## PROVOZ

### Seřízení motoru (obr.JI)

Postupujte dle instrukcí uvedených v Návodu k používání dodaném výrobcem motoru.



**Pozor:** Před uvedením motoru do provozu musí být do motoru nalito 0,6 litru motorového oleje pro čtyřtaktní, vzduchem chlazené motory (třída SAE 30)

### STARTOVÁNÍ MOTORU (obr.JII)

Jestliže byla sekačka řádně sestavena, postupujte při startování motoru následovně:

a) Motor se sytíčem:

Pokud je motor studený, posuňte páku plynu (13) do polohy START.

b) Páka pro vypnutí motoru (14) přitáhněte směrem k horní rukojeti a držte ji stlačenou po dobu startování i vlastního provozu sekačky (touto pákou je ovládáno zastavení motoru).

c) Motor vybavený pomocnou pumpičkou:

Zmáčkněte 3 – 4 krát balónek pomocné pumpičky (2) umístěný v prostoru karburátoru a páku plynu (13) posuňte do polohy MAX.

Další informace a vysvětlení o provozu motoru naleznete v Návodu k používání příslušného motoru.

d) Nyní nastartujte motor.

Ruční startování: (Páka pro vypnutí motoru (14) musí být stlačena k horní rukojeti)

• Uchopte startovací rukojet (11) a pomalu vytahujete startovací šňůru, dokud neucítíte slabý odpor způsobený kompresí v motoru. Pomalu vrátte šňůru startování a pak silně zatáhněte za startovací šňůru směrem dozadu

Elektrický start:(Páka pro vypnutí motoru (14) musí být stlačena k horní rukojeti)

• Zasuňte zástrčku (G) do zásuvky (H) umístěné u motoru. Přidržte stlačenou páku pro vypnutí motoru (14) k horní rukojeti a otočte klíčkem zapalování (16).



**VÝSTRAHA!** Žací nůž se začne otáčet jakmile je motor nastartovaný. Toto neplatí pro sekačky vybavené brzdou nože.

V průběhu práce se sekačkou držte páku pro zastavení motoru (14) neustále stlačenou k přední rukojeti. Jakmile je páka uvolněna, motor se zastaví.

### SEČENÍ

Pro sečení trávy : tlačte sekačku ručně směrem dopředu nebo zapojte pojezd sekačky.

**Jak se zapojí pojazd sekačky** (Obr. JIII): Páku pro pojazd (17 - 18) stiskněte a přitlačte směrem k horní rukojeti a držte ji v této poloze.



**UPOMORNĚNÍ:** Páku pro pojazd aktivujte pouze když je motor v chodu.

**Jak se vypíná pojazd sekačky :** Uvolněte sevření páky pro pojazd sekačky.



## REGULACE LANKA SPOJKY (jen pro samojízdné modely)

**Důležité:** Pokud se po stlačení ovládací páky pojazdu sekačka nerozděle, ovládací lanko seřídte tak, že pružinu (P) zasunete do některého z otvorů „R“ nebo „S“ (podle provedení sekačky), které jsou umístěny na ovládací páce.



## ÚDRŽBA



**Výstraha!** Vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky než zahájíte údržbu sekačky.

- U čtyřtaktních motorů provádějte pravidelně kontrolu hladiny oleje a motorový olej vyměňte pokud je znečištěný, viz Návod k používání výrobce motoru.
- Pravidelně kontrolujte sekačku a zajistěte, aby byly odstraněny zbytky posekané trávy, které ulpěly na spodní části krytu sekačky.
- Nikdy nečistěte sekačku proudem vody ze shora : toto by mohlo vážně poškodit elektrický motor.
- Budte opatrní, tlumič výfuku může být velmi horký.
- Pravidelně kontrolujte zda nedošlo k poškození žacího nože.

- Pravidelné prohlídky sekačky by měly být provedeny Autorizovaným servisním střediskem.
- Čištění spodku Traktorek stojí s vypnutým motorem. - Připojte přípojku (22) na spodku karoserie ke kohoutku pro přívod vody. Otevřete kohoutek.- Spusťte motor (nůž roteje) a nechte jej v provozu po několik minut.- Po skončení čištění: vypněte motor, zavřete kohoutek, odpojte trubici od přípojky na spodku.

**M**

## ŽACÍ NŮŽ

- Při demontáži žacího nože (23) vyšroubujte šroub (24).
- Zkontrolujte stav unašeče žacího nože (25), podložky (26), klínu (27) a podložky (28) a vyměňte všechny součásti, které jsou poškozené.

- Při zpětné montáži dbejte na to, aby byl klínek (27) správně umístěn v zámku klikového hřidele a žaci hrany nože byly postaveny ve směru otáček motoru. Upínací šroub nože (24) musí být dotažen silou utahovacího momentu 52,4 Nm.

**N**

## ELEKTRICKÝ START

- Před prvním nastartováním motoru je doporučeno, aby byla baterie nabíjena po dobu 2 –3 hodin. Jestliže zjistíte v průběhu startování, že je baterie zčásti vybitá, nechtejte ji nabíjet po dobu 24 hodin.

Při startování držte klíček zapalování v poloze startování pouze 5 vteřin. Pokud motor nenaskočí, uvolněte klíček a pokus opakujte nejdříve po 10 vteřinách.

### ÚDRŽBA BATERIE



#### DŮLEŽITÉ

Pro správnou údržbu baterie (29), zejména pak při přípravě na dlouhodobé uskladnění a pro dobíjení, není nutné vyjmít baterii z jejího pouzdra. V takovýchto případech postupujte dle níže popsaných kroků:

- 1) Rozpojte kabelový spoj (30)
- 2) Baterii skladujte na suchém, větraném místě.
- 3) Před použitím baterii dobíjejte při pokojové teplotě po 24 – 36 hodin.
- 4) Před použitím zapojte kabelový spoj (30).

## ZÁRUKA A ZÁRUJÍNÍ POLITIKA

Pokud se zjistí vada některého dílu z důvodu chyby při výrobě během dvou let od nákupu, firma Husqvarna Outdoor Products prostřednictvím autorizovaných servisních opraven provede zákazníkovi opravu nebo výměnu zdarma za předpokladu, že:

- a) Vada je nahlášena přímo autorizované opravně.
  - b) Je předloženo potvrzení o nákupu.
  - c) Vada není způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo nesprávným nastavením uživatelem.
  - d) K vadě nedošlo běžným opotřebením.
  - e) Na zařízení nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo demontováno a nebyly na něm prováděny změny osobou, která není autorizovaná firmou Husqvarna Outdoor Products.
  - f) Zařízení nebylo zapůjčováno.
  - g) Zařízení je ve vlastnictví původního kupujícího.
  - h) Zařízení nebylo používáno ke komerčním účelům.
- Tato záruka je dodatkem k zákonfmu právům zákazníka a žádným způsobem tato práva neomezuje.
- Záruka nezahrnuje vady způsobené následujícími způsoby. Proto je důležité, abyste si přečetli pokyny v tomto Návodu k obsluze a porozuměli, jak provozovat a udržovat vaše zařízení:

### LIKVIDACE BATERIE



Takové baterie, které jsou označeny symbolem „přeškrtnutá nádoba pro odpad“ a mající označení chemického prvku Pb (baterie obsahující olovo) nesmí být vyhozeny do nádob pro domovní odpad.



Konečný uživatel musí odnést nefunkční baterii do specializovaného střediska nebo vrátit tuto baterii autorizovanému prodejci.

Závady, které záruka nepokrývá:

- Výměna opotřebovaných nebo poškozených nůžů.
- Vady důsledkem nenahlášení počáteční vady.
- Vady důsledkem náhlého nárazu.
- Vady důsledkem toho, že tento výrobek nebyl používán v souladu s pokyny a doporučením tohoto Návodu k obsluze.
- Zařízení, která jsou zapůjčována, tato záruka nekryje.
- Následující součásti jsou považovány za opotřebovatelné a jejich životnost závisí na pravidelné údržbě. Proto nejsou běžně předmětem záruční pohledávky. Jsou to: břity, elektrický přívodní kabel, řemen

#### ● Pozor!

Firma Husqvarna Outdoor Products nepřijímá zodpovědnost podle této záruky za vady způsobené zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo instalací nebo výměnou částí nebo instalací dodatečných částí, které nejsou vyrobeny nebo schváleny firmou Husqvarna Outdoor Products a nebo pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem modifikováno.


## **EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU SE SMĚRNICÍ**

Já, níže podepsaný Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). potvrzuji, že sekačka:-


Kategorie ..... Benzínová kolová rotační  
Značka ..... Husqvarna Outdoor Products  
spíše specifikace Směrnice 2000/14/EEC.

Typ ..... A  
Verze ..... B  
Sířka sekání ..... C  
Zaručená hladina akustického výkonu ..... D  
Naměřená hladina akustického výkonu ..... E  
Hladina akustického tlaku ..... F  
Vibrace na rukojeti ..... G



Typ řezného nástroje ..... Rotační nůž  
Identifikace Série ..... Viz Stítek Technických Údajů Výrobku  
Postup vyhodnocování souladu ..... ANNEX VI  
Oznámeno orgánu ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern  
0314 OSLO - Norway  
Jiné směrnice ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
a normy ..... EN836, EN ISO14982, EN1033, EN ISO 3744, EN ISO11201

  
Bengt Ahlund  
Technický ředitel  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste prejavili kúpou našej kosačky na trávu. Sme presvedčení, že vysoká kvalita nášho prístroja splní Vaše očakávania a kosačka Vám bude veľmi dlho spoloahlivo slúžiť. Než stroj naštartujete, pozorne si prečítajte túto príručku, ktorá Vám poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa správneho používania v súlade so základnými bezpečnostnými predpismi/bezpečnostnými predpismi.

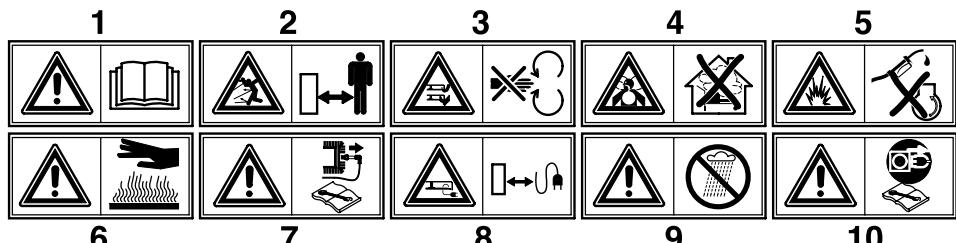

- 1** *Upozornenie!* Než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte príručku.
- 2** Cudzie osoby sa nesmú zdržiavať v nebezpečnej vzdialosti!
- 3** **Varovanie:** Nebezpečenstvo poranenia rúk a nôh.
- 4** **Nebezpečenstvo vdýchnutia toxických plynov!**  
Výrobok sa nesmie používať v uzavorených alebo nedostatočne vetraných priestoroch.
- 5** **Nebezpečenstvo výbuchu!** Pohonné hmoty sa nesmú dopĺňovať pri bežiacom motore!
- 6** **Upozornenie!** Horúci povrch.
- 7** **Upozornenie!** Pred zahájením akejkoľvek údržby prístroja vypnite motor a odpojte zapalovaciu sviečku.
- 8** Dozeraťte na to, aby sa prívodný elektrický kábel nedostal pod žaci nož.
- 9** **Upozornenie!** Chráňte prístroj pred dažďom a vlhkosťou.
- 10** Pred zahájením akejkoľvek údržby žacieho noža vytiahnite elektrický kábel zo zásuvky.

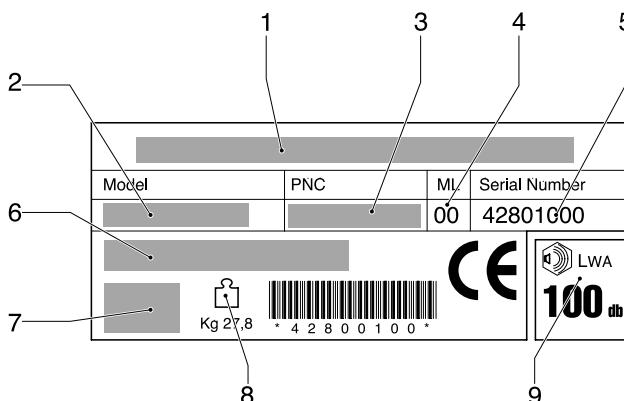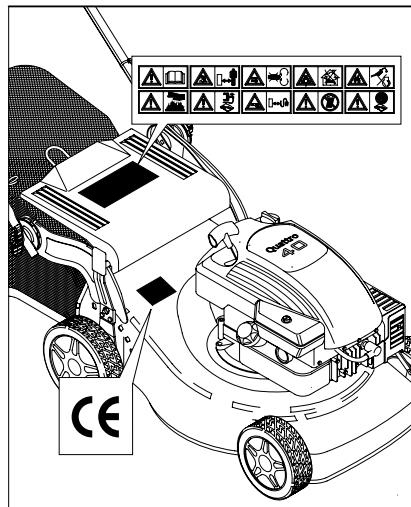

- 1** Výrobca
- 2** Model
- 3** Výrobné číslo
- 4** Páčka pre údržbu
- 5** Sériové číslo
- 6** Typ
- 7** Špecifikácie motora
- 8** Hmotnosť
- 9** Hladina akustického výkonu

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**Predpisy pre bezpečnú obsluhu rotačných kosačiek na trávu s kráčajúcou obsluhou**

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Tento žiací stroj by mohol amputovať končatiny a vymrštiť predmety. Pri nedodržaní nasledovných bezpečnostných pokynov by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu alebo smrti.

## I. Zaškolenie

- Pozorne si precítajte návod. Oboznámte sa s ovládaciimi tlačidlami a správnu obsluhou zariadenia.
- Nikdy nedovolte, aby kosačku používali deti a ľudia, ktorí nie sú oboznámení s bezpečnostnými predpismi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek osôb obsluhujúcich zariadenie.
- Nikdy nekoste, ak sa v blízkosti nachádzajú ľudia, najmä deti, alebo domáce zvieratá.
- Pamäťajte, že za nehody alebo ohrozenie druhých ľudí a ich majetku zodpovedá obsluha stroja alebo užívateľ.

## II. Príprava

• Pri kosení vždy posteprimeranú obuv a dlhé nohavice. Neobsluhujte zariadenie s bosými nohami alebo v sandálcoch s otvorenou špičkou.

• Dôkladne preskúmajte plochu, na ktorej bude zariadenie použité, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohol stroj vymrštiť.

### • VÝSTRAHA – Benzín je vysoko horľavý

. - Benzín skladujte v kanistroch, ktoré sú na tento účel špeciálne určené.

- Palivo dopĺňajte iba mimo budovy, na otvorenom priestore, a pri dopĺňaní paliva nefajčte.

- Palivo pridajte pred spustením motora. Nikdy neodstraňujte vrchnák palivovej nádrže a nikdy nedopĺňajte benzín, pokiaľ beží motor, alebo pokiaľ je motor horúci.

- Ak dôjde k vylitiu benzínu, nikdy sa nepokúsajte spustiť motor, ale odsuňte stroj z priestoru, v ktorom došlo k vylitiu, a vyvarujte sa vytvoreniu alkoholovek zápalného zdroja, pokiaľ sa benzínové pary nerozpätia.

- Pevne nasadte všetky vrchnáky palivových nádrží a ostatných nádob

• Vymeňte chybne tlmiče.

• Pred použitím vždy skontrolujte, či nie sú nože, skrutky žiacich nožov a žaci mechanizmus opotrebované alebo poškodené. Všetky opotrebované a poškodené nože alebo skrutky vymeňte naraz, aby ste zachovali rovnováhu.

• Na strojoch s viacerými nožmi budete opatrní, pretože rotácia jednej lamely môže vyvolať rotáciu ostatných nožov.

## III. Obsluha

• Neobsluhujte stroj v obmedzenom priestore, kde sa môžu zhromažďovať nebezpečné plyny oxidu uhľnatého.

• Koste iba cez deň alebo pri dobrom umelom osvetlení.

• Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa obsluhe stroja na mokrej tráve.

• Na svahoch sa vždy ubezpečte, či stojíte na pevnej pôde.

• Prístroj obsluhujte za chôdze, nikdy nebežte. • Pri kosačkách s kolesami koste naprieč svahom, nikdy nekoste smerom hore a dolu z kopca.

• Pri zmene smeru na svahoch budete zvlášť opatrní. • Nekoste nadmerne strme svahy.

- V prípadoch, kedy meníte smer, alebo tiaháte kosačku smerom k sebe, budte nadmieru opatrní.
- Zabrdzite žaci nôž, ak je kosačku potrebné nakloniť počas prevozu, keď prechádzate nezatrávenými povrchmi, a keď presúvate kosačku z a na miesto kosenia.
- Nikdy neobsluhujte kosačku s chybými ochrannými krytmi a bez bezpečnostných zariadení, napríklad bez defektu alebo zberných košov na trávu.
- Nemeňte nastavenie regulátora motora a nevytáčajte motor do vysokých otáčok. Obsluha motora pri nadmernej rýchlosťi môže zvýšiť nebezpečenstvo zranenia.
- Pred spustením motora rozpojte žaci mechanizmus (uvolnite všetky žacie lišty) a vyradte spojku pohonu zo záberu.
- Pri zapínaní stroja a spúštaní motora postupujte opatrné, podľa návodu a s nohami v dostatočnej vzdialnosti od noža.
- Pri zapínaní stroja a spúštaní motora nenakláňajte kosačku, s výnimkou prípadov, kedy je kosačka pre naštartovanie potrebné nakloniť. V tomto prípade nevyčiľujte kosačku viac, ako je potrebné, a zdvihnite iba tú časť, ktorá je od obsluhy vzdialená.
- Nespušťajte stroj, keď stojíte pred tunelom pre vyhadzovanie trávy.
- Ruky a nohy neumiestňujte pod otáčajúce sa časti a do ich blízkosti. Vždy stojte mimo otvorov pre vyhadzovanie trávy.
- Kosačku nikdy nedvihajte a neprenášajte, pokiaľ je spustený motor.
- Zastavte stroj a odpojte zapalovacie káble sviečky:
  - pred čistením upchátych miest a tunela na vyhadzovanie trávy;
  - pred kontrolou, čistením a údržbou kosačky;
  - ak zasiahnete neznámy predmet. Skontrolujte, či kosačka nie je poškodená, a vykonajte opravy pred tým, ako kosačku opäťovne spustíte a budeťte obsluhovať;
  - ak kosačka začne nadmerne vibrovať (ihned skontrolujte).
- Zastavte stroj:
  - kedykoľvek sa od kosačky vzdialite;
  - pred tým, ako doplníte palivo
- Nastavenie škriaticej klapky uvedte do správnej polohy, keď je stroj zastavený; ak je súčasťou vybavenia stroja poistný uzatvárací ventil, pri ukončení kosenia odpojte prívod paliva.
- Ak používate prívesné sedadlo, pohybujte sa poma-ly.

## IV. Údržba a uskladnenie

• Udržiavajte všetky matice a skrutky pevne utiahnuté, aby ste tak zabezpečili bezpečné prevádzkové podmienky stroja.

• Zariadenie s benzínom v nádrži nikdy neuskladňujte vo vnútri budovy, v ktorej by mohli plyny dosiahnuť otvorený oheň alebo ískru.

• Umožnite ochladenie motora skôr, ako ho uskladníte v akomkoľvek ohradenom priestranstve.

• Nebezpečenstvo ohňa znižte tým, že uskladníte stroj, tlmič, úložný priestor batérie, ako aj úložný priestor pre benzín očistený od trávy a nadmerného maziva.

• Často kontrolujte, či nie je zberný kôš na trávu opotrebovaný alebo poškodený.

• Opotrebované alebo poškodené časti vymeňte z bezpečnostných dôvodov.

• Ak je potrebné vyprázdniť palivovú nádrž, malo by sa tak stať mimo budovu.

## **POPIS**

<b>A</b>	1 Horné rúčky	11 Rukoväť štartovacej šnúry motora
	2 Čerpadlo sýteniay	12 Kryt vyhadzovacieho otvoru trávy
	3 Poistná krídlová matica pre horné rúčky	13 Páčka plynu
	4 Kôš na trávu	14 Páka zastavenia motora
	5 Viečko plniaceho otvoru motorového oleja	15 Redukčná prevodovka
	6 Vypúšťaci otvor motorového oleja	16 Klúč zapaľovania
	7 Kryt	17 Páka regulácie rýchlosť jazdy
	8 Páka nastavenia výšky kosenia	18 Páčka spojky
	9 Zapaľovacia sviečka	
	10 Viečko palivovej nádrže	

**B**

## PRIPEVNENIE KOŠA NA TRÁVU

**C**

## PRIPEVNENIE ODKLOŇOVAČA (ak už nie je pripojené)

**D**

## PRIPEVNENIE RÚČOK (Dolných)

**E**

## PRIPEVNENIE RÚČOK (Horných)

**F**

## NASTAVENIE RÚČOK

**G**

## VLOŽENIE UZÁVERU PRE MULČOVANIE (k dispozícii len pri niektorých modeloch)

Ak chcete kosiť trávu s mulčovaním (bez zberu pokosenej trávy) zodvihnite priečadku, nasadte uzáver a pripojte ju pružinou podľa obrázka.

**H**

## NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA (k dispozícii len pri niektorých)

**I**

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Kosačku vždy používajte so správne nasadeným odkloňovačom alebo zberným košom.
- Vždy vypnite motor pred odstránením koša na trávu alebo pri nastavovaní výšky kosenia.
- Nikdy nedávajte ruky ani nohy pod kryt kosačky alebo do otvoru pre vyhadzovanie pokosenej trávy, keď je motor zapnutý.

Pred kosením odstráňte z trávnika všetky cudzie predmety, ktoré by mohli byť odhodené rotujúcim nožom. Počas kosenia pozorne sledujte, či na trávniku nezostali cudzie predmety.

Pri štartovaní motora alebo počas kosenia nikdy nezdvívajte zadnú časť kosačky.

Nikdy nedávajte ruky ani nohy pod kryt kosačky alebo do otvoru pre vyhadzovanie pokosenej trávy, keď je motor zapnutý.

## J PREVÁDZKA

J

### NASTAVENIE MOTORA (obr. JI)

Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na údržbu dodanom výrobcom motoru.



**UPOZORNENIE:** Pred použitím sa do motoru musí naliat 0,6 litra motorového oleja.

### ŠTARTOVANIE MOTORA (obr. JII)

Ak bola kosačka riadne zostavená, postupujte pri startovaní motora nasledovne:

a) Motor so sýtičom:

Ak je motor studený, posuňte páčku plynu (13) do polohy START.

b) Páčku vypnutia motora (14) pritiahnite smerom k hornej rukoväti a držte ju stlačenú po dobu štartovania a vlastnej prevádzky kosačky (toto pákou je ovládané zastavenie motoru).

c) Motor vybavený pomocným čerpadlom:

Stlačte 3 – 4 krát balónik pomocného čerpadla (2) umiestnený v priestore karburátora a páčku plynu (13) posuňte do polohy MAX.

Ďalšie informácie a vysvetlenie prevádzky motora nájdete v návode na používanie príslušného motoru.

d) Naštartujte motor.

**RUČNÍ ŠTARTOVANIE:** (Páčka vypnutia motora (14) musí byť stlačená k hornej rukoväti.)

• Uchopte štartovaciu rukoväť (11) a pomaly vytahujte štartovaciu šnúru, kým nezazítíte slabý odpor spôsobený kompresiou v motore. Pomaly vráťte šnúru štartovania a potom silno zatiahnite za štartovaciu šnúru smerom dozadu.

**ELEKTRICKÝ ŠTART:** (Páka vypnutia motora (14) musí byť stlačená k hornej rukoväti.)

• Zasuňte zástrčku (G) do zásuvky (H) na stroji. Otočte kľúčikom zapáľovania (16)



**UPOZORNENIE:** Žaci nôž sa začne otáčať ihneď po spustení motoru.

Počas práce s kosačkou držte páku zastavenia motora (14) neustále stlačenú k prednej rukoväti. Akonáhle páku uvoľníte, motor sa zastaví.

### KOSENIE

Trávu pokosíte ručným tlačením kosačky smerom dopredu, pripadne môžete zapojiť automatický podvozok kosačky.

**Zapojenie podvozku kosačky (obr. JIII):** Zdvihnite páčku spojky (17 - 18) a nechajte ju v tejto polohе.



**UPOZORNENIE:** Páku pre jazdy aktivujte jedine vtedy, keď je motor v činnosti.

**Odpojenie podvozku kosačky:** Uvoľnite páčku spojky.

K

## NASTAVENIE LANKA SPOJKY (len pri modeloch s vlastným pohonom)

**Poznámka:** Ak sa po stlačení páčky spojky kosačka nezačne sama pohybovať, ovládacie lanko nastavte tak, že pružinu (P) zasuniete do niektorého z po sebe idúcich otvorov v doske (R), alebo do otvoru „S“.

L

## ÚDRŽBA



**Upozornenie!** Pred zahájením akejkoľvek údržby prístroja vypnite motor a odpojte zapáľovaciu sviečku.

- U štvortaktných motorov vykonávajte pravidelne kontrolu hladiny oleja a motorový olej vymenite, ak je znečistený. Ďalšie pokyny nájdete v PRÍRUČKE MOTORA.
- Pravidelne kontrolujte kosačku a zaistite, aby boli odstránené zvyšky pokosenej trávy, ktoré sa prichytili na spodnej časti krytu kosačky.
- Nikdy nečistite kosačku tak, že na ňu vylejete vodu: mohol by sa tým väčne poškodiť systém elektrického štartéra.
- Budte opatrní, tlmič výfuku môže byť veľmi horúci.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený žaci nôž.

- Kosačku je treba nechať pravidelne prekontrolovať Autorizovaným servisným strediskom.
- Čistenie spodku  
Kosačka stojí s vypnutým motorom.
  - Pripojte prípojku (22) na kohútik prívodu vody spodku karosérie. Otvorte kohútik.
  - spusťte motor (žaci nôž rotuje) a nechajte ho niekoľko minút zahrievať.
  - po dokončení čistenia vypnite motor, zatvorte kohútik a odpojte hadicu od prípojky na spodku karosérie.



## ŽACÍ NÔŽ

- Pri demontáži žacieho noža (23) vyskrutkujte skrutku (24).

Skontrolujte stav unášača žacieho noža (25), podložky (26), klinu (27) a podložky (28) vymenťte všetky súčiastky, ktoré sú poškodené.

- Pri spätej montáži dbajte na to, aby bol klin (27) správne umiestnený v zámku kľukového hriadeľa a žacie hrany noža boli postavené v smere rotácie motora. Uťahovacia skrutka noža (24) musí byť dotiahnutá silou uťahovacieho momentu 5,34 Kgm (52,4 Nm).



## ELEKTRICKÝ ŠTART

- Pred prvým naštartovaním motora sa odporúča, aby sa batéria nabíjaťa po dobu 2 – 3 hodín.

Ak počas štartovania zistíte, že je batéria sčasti vybitá, nechajte ju nabíjať po dobu 24 hodín.

Pri štartovaní držte kľúč zapáľovania v polohe štartovania iba 5 sekúnd

### ÚDRŽBA BATÉRIE

#### POZNÁMKA

Pre správnu údržbu batérie (29), hlavne pri príprave na dlhodobé uskladnenie a dobíjaní, nie je nutné vyberať batériu z jeho puzdra. V takýchto prípadoch postupujte podľa týchto krokov:

- Rozpojte káblový spoj (30).
- Batériu skladujte na suchom a vetranom mieste.
- Pred použitím batériu dobijajte pri izbovej teplote po 24 – 36 hodín.
- Pred použitím zapojte káblový spoj (30)

### LIKVIDÁCIA BATÉRIE



Batérie, ktoré sú označené symbolom „preškrtnutá nádoba na odpad“ a majú označenie chemického prvkmu Pb (batéria obsahujúce olovo), nesmú byť vyhodené do nádob na domáci odpad.



Koncový používateľ musí odniesť nefunkčnú batériu do špecializovaného strediska alebo ju vrátiť autorizovanému predajcovi.

## ZÁRUČNÝ LIST A POISTENIE

Ak sa počas dvoch rokov od pôvodného zakúpenia výrobku nájde nejaká jeho časť chybná, a ak je táto chyba zapríčinená výrobcom, prevedie Husqvarna Outdoor Products v autorizovanom servisnom stredisku opravu alebo výmenu výrobku zadarmo, a poskytne:

- Vada bola zahľásená priamo schválenému servisnému oddeleniu.
  - Predložíte doklad o kúpe.
  - Vada nebola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním, zanedbaním, alebo nesprávnym nastavením zapírienenfm užívateľom.
  - Vada nebola spôsobená neprimeranfm opotrebovaním.
  - Stroj nebol opravovaný, rozoberaný, alebo ním nebolo neodborne manipulované osobami, ktoré nemajú oprávnenie od firmy Husqvarna Outdoor Products.
  - Stroj nebol prenajatý.
  - Stroj je vo vlastníctve pôvodného majiteľa.
  - Stroj nebol použitý mimo krajiny pre ktorú je špecifikovaný.
  - Stroj nebol použitý na komerčné účely.
- Táto záruka je dodadkom a v žiadnom prípade neobsahuje výhradné práva zákazníka.

Nasledujúce vady nie sú kryté poistením, preto je dôležité prečítať si návod obsiahnutý v tejto príručke a porozumieť obsluhe a údržbe Vášho stroja.

Poruchy na ktoré sa záruka nevzťahuje:

- Náhrada opotrebovnych, alebo poškodenych čepelí.
- Poruchy spôsobené v dôsledku neohlášenia pôvodnej vady.
- Poruchy spôsobené prudkým nárazom.
- Poruchy spôsobené nesprávnym používaním, ktoré sa nezhoduje s pokynmi a doporučeniami, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke na obsluhu.
- Záruka sa nevzťahuje na stroje určené na prenájom.
- Nasledujúce časti sú pokladané za časti, ktoré podliehajú opotrebovaniu a ich životnosť závisí na pravidelnej údržbe. Preto za normálnych okolností nepodliehajú reklamácii: čepele, elektrický kábel, remeň

### • Upozornenie!

Husqvarna Outdoor Products podľa reklamačných ustanovení nea kceptuje zodpovednosť za poruchy spôsobené čiastočne, alebo výhradne, priamo, alebo nepriamo inštaláciou, alebo náhradou časti, alebo náhradných súčiastok, ktoré nie sú vyrobene, alebo schválené Husqvarna Outdoor Products. Tiež neakceptuje zodpovednosť za poruchy spôsobené na strojoch, ktoré boli upravované.

## **EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSObILOSTI TOVARU'**

Ja, dolupodpísaný, Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) týmto potvrdzujem, že kosačka:

Kategória ..... **Benzínová koliesková rotačná**

Výroba ..... **Husqvarna Outdoor Products**

Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 2000/14/EEC.

Typ ..... **A**

Verzia ..... **B**

Šírka skosu ..... **C**

Garantovaný stupeň sily zvuku ..... **D**

Nameraný stupeň sily zvuku ..... **E**

Hladina akustického výkonu ..... **F**

Vibrácia rúčky ..... **G**

Typ rezného telesa ..... **Rotačný nôž**

Identifikácia série ..... **Vid Štítok Parametrov Výrobku**

Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru ..... **ANNEX VI**

Informované orgány ..... **Nr. 0470 - NEMKO AS**

**Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern**

**0314 OSLO - Norway**

Ďalšie nariadenia ..... **98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC**

a normám ..... **EN836, EN ISO14982, EN1033, EN ISO 3744, EN ISO11201**




Bengt Ahlund  
Technický riaditeľ



Husqvarna Outdoor Products Italia spa.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Gratulujemy Państwu zakupu naszej kosiarka do trawy jesteśmy pewni, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani wysoką jakością naszego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi i szczegółowe zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.

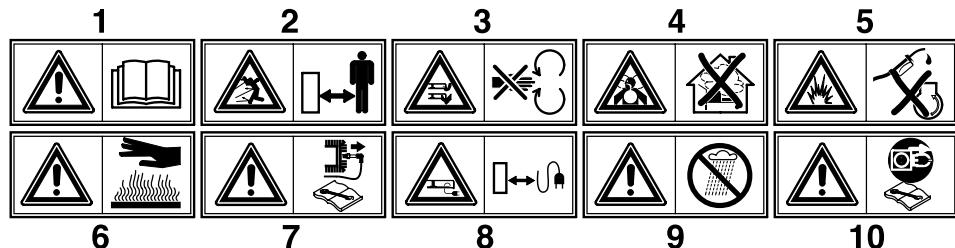

- 1 **Uwaga!** Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi.
- 2 Osoby postronne nie powinny przebywać w zasięgu pracy urządzenia.
- 3 **Uwaga,** wirujący nóż niebezpieczeństwo zranienia rąk i nóg.
- 4 **Niebezpieczeństwo wdychania gazów trujących!** Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych lub o słabym przewietrzeniu.
- 5 **Niebezpieczeństwwo wybuchu!** Nie przelewać paliwa przy zapalonym silniku
- 6 **Uwaga!** Powierzchnia gorąca
- 7 **Uwaga!** Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji zgasić silnik zdjąć przewód ze świecy
- 8 Przewód zasilający nie może znajdować się w zasięgu pracy noża.
- 9 **Uwaga!** Zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.
- 10 Odłączyć przewód zasilający w przypadku wykonywania czynności serwisowych

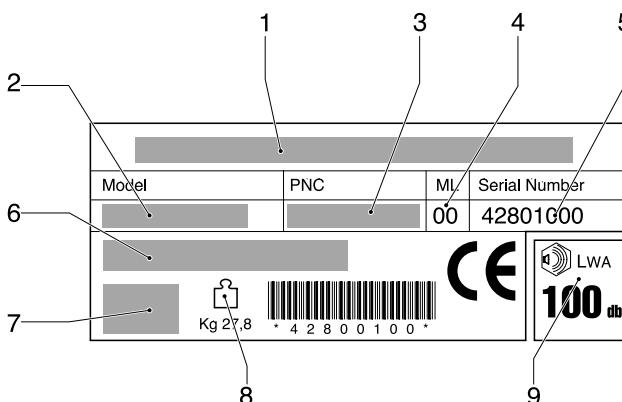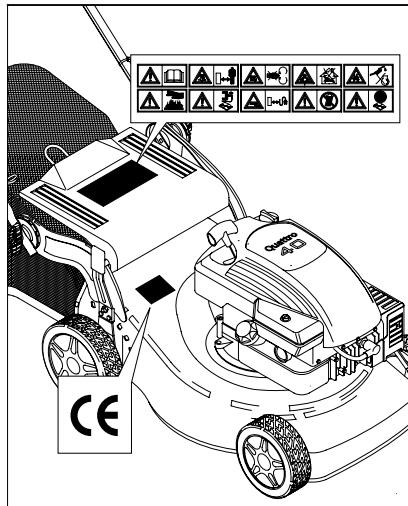

# WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

## Przepisy Bezpieczeństwa

**Zachowac niniejszą instrukcję obsługi dla ewentualnych późniejszych informacji.**

### Operator

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że znasz działanie wszystkich urządzeń sterujących.
- Pamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla osób postronnych lub ich własności.
- Zawsze noś długie, grubie spodnie i buty; nigdy nie pracuj w krótkich spodenkach, sandałach lub boso.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest wolna od kamieni, patyków lub kawałków drewna. Obiekty te mogą być odrzucone od maszyny i spowodować zranienie lub uszkodzenie sprzętu. Unikaj przejeżdżania przez wywierowane ścieżki itp.
- Nigdy nie uruchamiaj silnika i nie pozwól mu pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Wydychanie gazów spalinowych może spowodować mierć.
- Nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom, przebywać na powierzchni roboczej w czasie pracy.
- Kosiarki nie wolno użytkować dzieciom, ani osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Zwrócić szczególną uwagę podczas zmiany biegów oraz pchając kosiarkę swoim kierunku.
- Przed włączeniem silnika odłączyc przyrząd uruchomiający noże i mechanizm napędu.

### Narzędzie

- Przejrzyj całą maszynę przed każdym użyciem. Wymień uszkodzone części. Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa i upewnij się, czy wszystkie mocowania są na miejscu i czy są odpowiednio dociągnięte.
- Wymień wadliwy tłumik.
- Przed uruchomieniem zawsze sprawdź wizualnie, czy noże, ich śruby oraz cały zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone noże i śrubę zestawami, aby zachować wyważenie.

### Paliwo

- UWAGA - benzyna jest czerwkiem łatwopalnym.
- Nalewaj paliwo na zewnątrz pomieszczeń tam, gdzie nie ma iskier lub otwartego płomienia.
- Stosuj kanister dopuszczony do przechowywania paliwa.
- Nie pal i nie pozwalaj palić w pobliżu paliwa, maszyny oraz w czasie pracy maszyną.
- Przed włączeniem silnika wyczyść ewentualne resztki paliwa i poczekaj aż zapach paliwa ułotni się.
- Zanim uruchomisz silnik, odejdź przynajmniej 3 metry od miejsca, w którym nalewałś paliwo.
- Zatrzymaj silnik przed otwarciem wlewu paliwa.
- Przed włączeniem silnika nastawić zatyczkę od paliwa oraz korek od zbiornika paliwa zapasowego.
- Nie wlewaj paliwa kiedy silnik jest gorący.
- Nie zmieniaj ustawienia regulacji szybkości silnika oraz nie używac silnika przynadmiernie szybkości.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, opróżnic zbiornik z paliwem.

### Koszenie

- Unikac jeśli to możliwe koszenia mokrej trawy.
- Zwrócić szczególną uwagę podczas zmiany biegów oraz pchając kosiarkę swoim kierunku.

● Koszenie na pochyłościach terenu może być niebezpieczne. Nie kosić na bardzo stromych pochyłościach. Poruszać się wzduł pochyłości, w żadnym przypadku w góre i w dół pochyłości. Zachowac szczególna uwagę przy nawracaniu na terenie pochylonym.

● Nigdy nie transportuj kosiarki z pracującym silnikiem. Jeśli kosiarka musi być podniesiona, operator musi przedtem upewnić się, że nóż tnący zatrzymał się.

● Nigdy nie pracuj kosiarką z uszkodzonymi zabezpieczeniami i osłonami lub bez zamontowanych urządzeń bezpieczeństwa, np.

● Uruchamiaj i zatrzymuj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcją; stopy trzymaj z daleka od ostrza(y).

● Nie przechylaj kosiarki w czasie uruchamiania lub włączania silnika (za wyjątkiem przypadków, kiedy kosiarka musi być przechylona w celu uruchomienia; w tym przypadku nie przechylaj jej bardziej, niż jest to absolutnie konieczne i podnoś tylko tę część, która jest oddalona od operatora).

● Nie uruchamiaj silnika, kiedy стоisz naprzeciwko wylotu trawy.

● Trzymaj ręce i stopy z daleka od obracającego się noża. W przypadku modeli z otwartym wylotem, nigdy nie wkładaj ręki w gardziel wylotu.

● Nigdy nie podnoś i nie przenoś kosiarki przy pracującym silniku.

● Zatrzymaj silnik i odłącz przewód wysokiego napięcia odwiecy zaplonowej zanim przystąpisz do sprawdzania przyczyn zablokowania kosiarki, ich usuwania, czyszczenia wylotu, czyszczenia lub jakichkolwiek prac przy kosiarkie, po uderzeniu w obcy obiekt. W tym ostatnim przypadku sprawdź uszkodzenia i napraw je przed ponownym uruchomieniem i rozpoczęciem pracy. Zatrzymaj silnik i odłącz przewód wysokiego napięcia odś wiecy zaplonowej również wtedy, gdy kosiarka zacznie nienormalnie wibrować (natychmiast sprawdź przyczynę), zanim opuś cisz maszyny oraz przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa.

● Po zakończeniu koszenia ustawić włącznik w pozycji STOP, natomiast zawór zatrzymujący paliwo w pozycji OFF.

### Obsługa Maszyny

● Regularnie sprawdzaj, czy śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone. Wymieniaj natychmiast uszkodzone części. Stosuj tylko oryginalne części zamienne.

● Przechowuj maszynę i paliwo w miejscach, gdzie opary paliwa nie będą mogły zetknąć się z iskrami lub otwartym płomieniem z palenisk, podgrzewaczy wody, silników elektrycznych, włączników itp.

● Pozwól silnikowi ostygnąć przed umieszczeniem maszyny w zamkniętym pomieszczeniu.

● Aby zapobiec niebezpieczeństwowi pożaru, czyść komorę silnika, tłumika i akumulatora oraz miejsce przechowywania paliwa i liści, trawy i nadmiaru smarów.

● Często sprawdzaj, czy chwytač trawy nie jest zużyty lub zniszczony.

### Transport

● Usuń przewód świecy zapłonowej. Poluzuj linkę/przewód na uchwycie przed ostrożnym złożeniem uchwytu. Unikaj uszkodzeń linki/przewodu. Opróźnij zbiornik paliwa. Przed przewozem publicznymi środkami transportu olej silnikowy i paliwo muszą być us

**A**

## SCHEMAT URZĄDZENIA

1	Górny uchwyty	12	Klapka ochronna
2	Przyciskając pomkę	13	Dźwignia gazu
3	Nakrętka górnego uchwytu	14	Dźwignia bezpieczeństwa
4	Worek	15	Przekładnia
5	Korek wlewu oleju	16	Kluczyk rozruchowy
6	Korek spustu oleju	17	Dźwignia szybkości poruszania
7	Obudowa	18	Dźwignia napędu
8	Dźwignia regulacji wysokości koszenia		
9	Świeca zapłonowa		
10	Zbiornik paliwa		
11	Starter		

**B**

## MONTAŻ WORKA/ KOSZA ZBIERAJĄCEGO TRAWĘ

**C**

## MONTAŻ OSŁONY (jeżeli jeszcze nie jest złożony)

**D**

## MONTAŻ UCHWYTU DOLNEGO (Dolnego)

**E**

## MONTAŻ UCHWYTU GÓRNEGO (Górnego)

**F**

## REGULACJA UCHWYTU

**G**

## WPROWADZENIE KORKA MULCHING (wyłącznie dla modeli, gdzie została przewidziana)

Aby ściąć trawę w systemie mulching (bez zbierania skoszonej trawy) podnieść osłonę i włożyć korek mocując go na sprężynie, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

**H**

## USTAWIANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA

**I**

- Pracować zawsze z zamontowanym zbiornikiem na trawę lub klapą.
- Wyłączyć silnik przed zdjęciem zbiornika na trawę lub przed przestawieniem wysokości koszenia.
- Podczas pracy silnika nigdy nie włożyć rąk i nóg pod obudowę noża tnącego oraz nie podnosić klapki ochronnej.

Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się czy wszystkie obce przedmioty, leżące w zasięgu pracy urządzenia, zostały usunięte. W czasie koszenia zwracać uwagę na pozostałe na trawie obce przedmioty. Operator kosiarki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób trzecich, przebywających w zasięgu pracy urządzenia.

W czasie uruchamiania silnika lub rozruchu kosiarki nie należy nigdy jej podnosić. W razie konieczności przechylić ją tak, aby ostrze nożesa tnącego znajdowało się po przeciwnej stronie operatora.

W czasie pracy silnika nie wolno nigdy włożyć rąk i nóg pod obudowę nożesa tnącego i w otwór klapki ochronnej.

## J

## PRACA URZĄDZENIA

### PRZYГОTOWANIE SILNIKA (Rys.JI)

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania silnika znajdują się w osobnej instrukcji obsługi silnika spalinowego, wydanej przez producenta silnika.



**UWAGA:** Przed użyciem dodać oleju do silnika (0.6 l)

### URUCHOMIENIE SILNIKA (Rys.JII)

Po operacjach przygotowawczych, przystąpić do uruchomienia silnika w następujący sposób:

#### a) W wypadku silników z systemem ssania choke:

w tych silnikach dźwignię gazu (13), w przypadku zimnego silnika, ustawić w pozycji START.

b) Dźwignię (14) przygotować silnik do uruchomienia, trzymać dźwignię przyciśniętą do rączki w fazie uruchomienia i podczas używania maszyna (włącza hamulec silnika).

#### c) W wypadku silników z systemem primer:

3/4 razy przycisnąć pomkę (2), znajdującą się na gaźniku. Dla modeli wyposażonych w linę gazu, ustawić dźwignię gazu (13) w pozycji MAX.

Radzimy je konsultować, kiedy są problemy z pracą silnika.

### RĘCZNY ROZRUSZNIK - (Trzymając dźwignię zatrzymania silnika (14)).

● Linkę startera(11) pierwszy raz pociągnąć powoli do końca i wrócić do poprzedniej pozycji, a następnie drugi raz pociągnąć energicznie, aby uruchomić silnik.

### ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK - (Trzymając dźwignię zatrzymania silnika (14)).

● Włożyć wtyczkę (G) do gniazdka (H) na silniku. Przekręcić klucz zapłonu (16)



**UWAGA!** Urządzenie tnące zaczyna pracować (wirować) w momencie włączenia silnika

Dźwignię (14) trzymać cały czas wciśnięta podczas pracy kosiarki. Puszczając dźwignię, silnik zatrzymuje się. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie pracy silnika znajdują się w instrukcjach obsługi silnika.

## KOSZENIE

W czasie koszenia pchacze urządzenie do przodu. W przypadku kosiarki samojezdnej włączyć napęd.

**Włączanie napędu** (Rys.JIII): podnieść i docisnąć do maksimum dźwignię sprzęgła (17 - 18). W czasie koszenia dźwignia powinna cały czas pozostać w tej pozycji.



**UWAGA!** Dźwignię sprzęgła włączać tylko wtedy, gdy silnik pracuje.

W celu automatycznego wyłączenia napędu kółek, puszczyć dźwignię sprzęgła.

## K REGULACJA PRZEWODU SPRZĘGŁA (wyłącznie dla wersji samobieżnych)

**UWAGA!** Jeseli napęd nie działa, pomimo włączenia dźwigni sprzęgła, konieczna jest regulacja linki sprzęgła poprzez przesunięcie sprzążyny (P) w jeden z następnych otworów na płytce (R) lub w otwór "S"

## L

## KONSERWACJA MASZYNY



**Uwaga!** Przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji zgasić silnik i wyjąć świecę

- W silnikach czerosuwowych z zapłonem iskrowym regularnie kontrolować poziom oleju. Kiedy taka potrzeba, dodać oleju lub wymienić go. Dla uzyskania dodatkowych informacji odnośnie pracy silnika, przeczytać załączona do niego instrukcję obsługi.
- Kontrolować regularnie, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Po każdym koszeniu dokładnie oczyścić całe urządzenie, tak z wierzchu jak i spod spodu. Nie dopuszczać, aby trawa gromadziła się pod obudową.
- Po wyłączeniu silnika nigdy nie zbliżać się do tłumika wydechowego, ponieważ jest on gorący.
- Często kontrolować stan noża tnącego. Aby kosiarka dobrze kosiła, noże powinny być na ostrzone i wyważone.
- Kontrolować często ostrze w celu sprawdzenia czy nie ma uszkodzeń.

- Corocznie po skończonym sezonie należy oddać kosiarkę do przeglądu w autoryzowanym serwisie. Jest to nieodzowne szczególnie w tych przypadkach, kiedy noże mogły zostać uszkodzone przez przedmioty, które dostały się pod obudowę w czasie koszenia.
- Mycie podkorpusu**  
Przy maszynie zatrzymanej i zgaszonej.
  - Połączyć złącze (22) na korpusie do kranu zasilania wody. Otworzyć kran.
  - Włączyć silnik (ostre obracające) pozostawiając w działaniu przez kilka minut.
  - Po zakończeniu mycia: zgasić silnik, zamknąć kran, odłączyć rurę od złącza korpusu.

**M**

## URZĄDZENIE TNĄCE

- Dla wymiany noża (23) odkręcić śrubę (24).
- Kontrolować: uchwyt noża (25), podkładki (26), klin (27) i podkładki (28). Jeżeli są uszkodzone lub wygięte, wymienić je na nowe.

- W czasie montażu zwrócić uwagę czy klin (27) jest umiejscowiony w wycięciu na wale korbowym silnika, a nóż tnący założony tak, aby jego ostrza były skierowane w stronę obrotów wału korbowego. Śrubę (24) dokręcić kluczem dynamometrycznym (52,4 Nm).

**N**

## ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ładować akumulator przez 2 - 3 godziny.

Jeśli w czasie uruchamiania okaza się że akumulator jest niedostatecznie naładowany, należy ładować go przez 24 godziny.

Nie uruchamiać urządzenia dłużej niż przez 5 sekund

## USUWANIE BATTERII



Baterie oznaczone symbolem "kontener odpadów skreślony" i ze wskazaniem symbolu chemicznego Pb (=bateria z ołówkiem) nie mogą być wyrzucone do odpadów domowych.

## KONSERWACJA BATTERII

### **! UWAGA**

Do poprawnej konserwacji baterii (29), szczególnie przy długich okresach nie użytkowania, i do ładowania nie jest konieczne wyjmowanie jej z oprawy, lecz należy postępować w następujący sposób:

- 1) Odlączyć styk (30)
- 2) Przechowywać baterię w pomieszczeniu suchym i ciepłym
- 3) Ładować baterie przed użyciem w temperaturze pomieszczenia przez 24-36 godzin.
- 4) Przywrócić styk (30) przed użyciem



Użytkownik jest zobowiązany przez przepisy prawne do dostarczenia baterii zużytych do odpowiednich ośrodków zbiorczych lub do sprzedawcy.

## GWARANCJA I WARUNKI GWARANCJI

Jeżeli jakakolwiek część uległy uszkodzeniu z powodu złej obróbki, w okresie gwarancji Husqvarna Outdoor Products, poprzez swoje Autoryzowane Ośrodki Napraw, wykona bezpłatnie naprawę bądź wymianę, po warunkiem, że:

- a) usterka została zgłoszona bezpośrednio w autoryzowanym ośrodku napraw.
  - b) zostanie przedstawiony rachunek zakupu.
  - c) usterka nie została spowodowana przez niewłaściwe działanie, zaniechanie lub błędne wyregulowanie dokonane przez użytkownika.
  - d) usterka nie jest spowodowana normalnym zużyciem następującym w następstwie użytkowania.
  - e) maszyna nie została podana konserwacji ani naprawie, nie została zdemontowana ani naruszona przez osoby, które nie posiadają autoryzacji Husqvarna Outdoor Products.
  - f) Maszyna nie została wypożyczona osobom trzecim.
  - g) Maszyna jest własnością pierwszego nabywcy.
  - h) Maszyna nie jest przeznaczona do działalności przynoszącej dochód.
- Gwarancja ta stanowi dodatek do praw klienta wynikających z przepisów prawa i w żaden sposób ich nie ogranicza..

Usterki spowodowane jedną bądź kilkoma podanymi poniżej przyczynami nie są objęte gwarancją, a więc jest ważne, by przeczytać instrukcje podane w niniejszej Książeczce Użytkownika, jak również by w pełni zrozumieć działanie i procedury konserwacji maszyny. Usterki nie objęte gwarancją:

- Wymiana zużytych bądź uszkodzonych noży.
- Usterki spowodowane brakiem zgłoszenia usterki pierwotnej.
- Usterki spowodowane niespodziewanym uderzeniem.
- Usterki spowodowane nie zastosowaniem się do instrukcji i zaleceń zawartych w niniejszej Książeczce Użytkownika.
- Nie są objęte gwarancją maszyny wypożyczone.
- Części wymienione poniżej należy traktować jako części zużywające się i ich czas działania zależy od regularnej konserwacji; w związku z tym gwarancja nie obejmuje noży, przewodów zasilania, paska.

### **- UWAGA**

W ramach niniejszej gwarancji Husqvarna Outdoor Products nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, przez wykorzystanie części zamiennych bądź akcesoriów nie wyprodukowanych lub nie autoryzowanych przez Husqvarna Outdoor Products lub przez zmiany wprowadzone w maszynie w jakikolwiek sposób.

## **EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Ja, niżej podpisany Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC).

Zaświadczam że Kosiarka do strzyżenia trawników:-

Kategoria ..... Rotacyjna Kosiarka kołowa z napędem benzynowym

Wykonanie ..... Husqvarna Outdoor Products

Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/14/EEC

Typ ..... A

Wersja ..... B

Szerokość koszenia ..... C

Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej ..... D

Mierzony Poziom Mocy Akustycznej ..... E

Poziom ciśnienia akustycznego ..... F

Drgania uchwytu ..... G

Typ Urządzenia Tnącego ..... Ostrze Obrotowe

Identyfikacja serii ..... Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu

Procedura Oceny Zgodności ..... ANNEX VI

Organ Rejestrujący ..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern

0314 OSLO - Norway

Inne Dyrektywy ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

oraz norm ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201



Bengt Ahlund

dyrektor techniczny


Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.

Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)



3/08/2006

Вследствие программы постоянного совершенствования изделия, предприятие сохраняет право изменять технические детали, упомянутые в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Данное руководство было подготовлено для использования с разными моделями электрических газонокосилок, имеющих различные формы и оборудование..

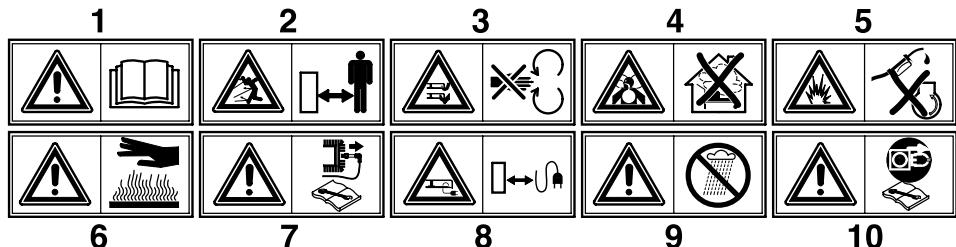

- 1** *Внимание! Прочтите данное руководство перед использованием.*
- 2** *Удерживайте других людей на достаточном расстоянии от опасной зоны.*
- 3** *Предупреждение: Существует риск получения травмы рук и ног.*
- 4** *Риск от выхивания токсичных газов! Не используйте данный прибор в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.*
- 5** *Риск взрыва! Не производите дозаправку горючим при работающем двигателе.*
- 6** *Внимание! Горячие поверхности.*
- 7** *Внимание! Выключайте двигатель и отсоединяйте свечу зажигания перед предприятием работ по техническому обслуживанию.*
- 8** *Держите кабель источника питания достаточно далеко от режущего инструмента.*
- 9** *Внимание! Укрывайте от дождя и влажности.*
- 10** *Перед выполнением любых действий на режущем инструменте, отсоедините шнур питания.*

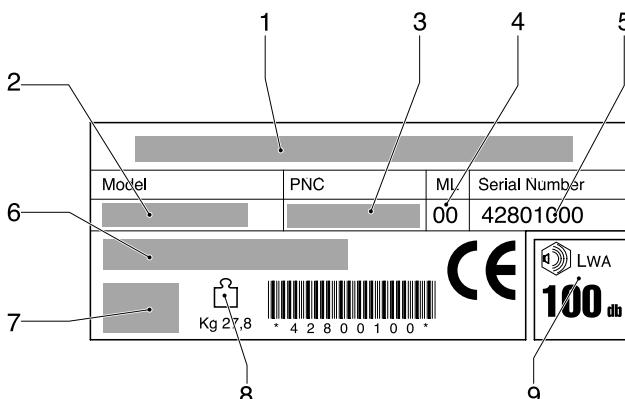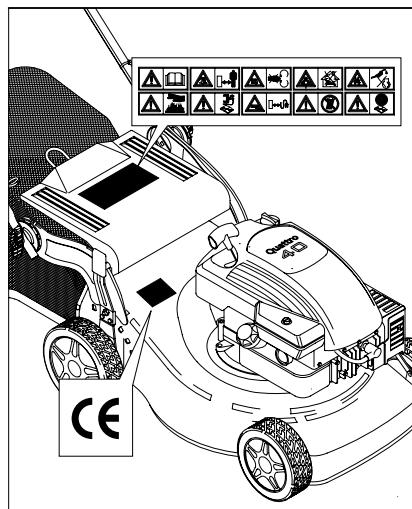

- 1** Производитель
- 2** Модель
- 3** Номер изделия
- 4** Уровень технического обслуживания
- 5** Серийный номер
- 6** Тип
- 7** Сведения по двигателю
- 8** Масса
- 9** Уровень звуковой мощности

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

## Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки

**ВАЖНО:** Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений и смерти.

### I. Обучение

- Внимательно прочтите инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст оператора.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающей газонокосилке.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

### II. Подготовка

- При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.\* Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.

#### ● ОСТОРОЖНО – Бензин

- это сильно горючая жидкость.
- Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
- Заправляйте топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
- Заливайте топливо при выключенном двигателе. Запрещается снимать крышки топливного бака и запивать топливо при работающем или при горячем двигателе.
- В случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.- Прочно закройте крышки всех топливных баков и емкостей.

#### ● Замените неисправные глушители.

- Каждый раз перед использованием проводите визуальный осмотр на предмет повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. Замените изношенные или поврежденные режущие лопасти и болты попарно в целях сохранения баланса.
- В случае машины с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий. Эксплуатация
- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности, избегайте косить при мокрой траве.
- На склонах всегда находите твердую опору для ног.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не косите на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете косилку или подвигаете ее к себе.

● Остановите лезвия, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без наличия травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.

● Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.

● Не изменяйте регулировочных установок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя. Работа двигателя на слишком высокой скорости увеличивает риск получения травм.\* Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.

● Запустите двигатель или включите мотор соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились вдалеке от лезвий.

● Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или при включении мотора, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше чем необходимо и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.\* Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.

● Не помещайте рук или ног рядом или под вращающимися частями. Разгрузочное отверстие должно быть всегда свободно.

● Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.

● Остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания:

- при удалении закупорок или прочистке желоба;
- перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
- после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт перед тем, как включать и эксплуатировать газонокосилку;
- если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).

● Остановите двигатель:

- каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
- перед заправкой топливом.

● При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.

● При использовании заднего сидения перемещайтесь медленно.

### IV. Техобслуживание и хранение

● Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.

● Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.

● Дождитесь охлаждения двигателя перед тем, как помещать на хранение в любое закрытое помещение.

● С целью исключения возгорания держите двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина свободными от травы, листьев или излишнего количества смазочных материалов.

● Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или порчи.

● В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.

● Если необходимо сплыть топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.

## A ОПИСАНИЕ

1	верхние рукоятки	11	стартер двигателя
2	насос обогащения горячего	12	задний отражатель
3	закрепление ручек вращения на верхние	13	рычаг дросселя
	рукоятки	14	рычаг остановки двигателя
4	уловитель травы	15	редукционная передача)
5	крышка масляного фильтра	16	ключ зажигания
6	сливная пробка для масла	17	ручка скорости подвода
7	плита	18	рычаг включения муфты сцепления
8	регулировочные рычаги для высоты		
	резания		
9	свеча зажигания		
10	топливная крышка		

## B СБОРКА УЛОВИТЕЛЯ ТРАВЫ

B

## C СБОРКА ОТРАЖАТЕЛЯ (если уже не собрано)

C

## D СБОРКА РУКОЯТОК (НИЖНИХ)

D

## E СБОРКА ВЕРХНИХ РУКОЯТОК (ВЕРХНИХ)

E

## F РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТОК

F

## G УСТАНОВКА КОЛПАКА МУЛЬЧИРОВАНИЯ (только для моделей, где это включено в состав)

G

Для среза травы с помощью системы мульчирования (без сбора травы), поднимите заднюю панель отражателя и вставьте колпак, фиксируя его с помощью пружин, как показано на рисунке..

H

## H РЕГУЛИРОВКА СРЕЗА

H

## I МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- Всегда эксплуатируйте агрегат с установленным в правильном положении отражателем или уловителем травы.
- Всегда останавливайте двигатель, перед снятием улавливателя травы или регулировкой высоты срезания.
- Никогда не подставляйте Ваши руки или ноги под опалубку или внутрь лотка выгрузки травы, пока двигатель работает

Перед перемещением, уберите посторонние предметы с лужайки, которые могут разбрасываться машиной. Во время кошения, внимательно следите за посторонними предметами, которые вы могли упустить из виду.

Никогда не поднимайте заднюю часть косилки во время запуска двигателя или в течение нормальной работы. Никогда не подставляйте Ваши руки или ноги под опалубку или внутрь лотка выгрузки травы, пока двигатель работает.

## J

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### РЕГУЛИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (Рисунок J1)

Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию изготавителя двигателя.



**Внимание:** Необходимо долить 0,6 л масла в двигатель перед использованием.

### Запуск двигателя (Рисунок J1)

Как только машина была настроена правильно, запустите двигатель следующим образом:

- а) Двигатели со штуцерной (дроссельной) системой:
  - когда двигатель холодный, положение рычага акселерации (13) на Запуск.
- б) Поработайте рычагом остановки двигателя (14) для подготовки двигателя к запуску, удерживайте рычаг прижатым к ручке при запуске и эксплуатации машины (он управляет тормозом двигателя).
- с) Двигатели с детонирующей системой:
  - Понажмите насос обогащения горючего (2), размещенный на карбюраторе 3 или 4 раза с помощью рычага акселерации (13) до положения Максимум.
  - Дальнейшие сведения и объяснения прочтите внимательно в руководстве пользователя для двигателя.
  - д) Запустите двигатель.

**РУЧНОЙ ЗАПУСК:** (При удержании рычага остановки двигателя (14)).

- Удерживайте сцепление двигателя (11) и потяните шнур стартера мягко до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление, вызванное компрессией. Возвратите медленно шнур стартера, затем потяните рукоятку твердо до полного растяжения.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК:** (При удержании рычага остановки двигателя (14)).

- Вставьте вилку (G) в гнездо (H) на двигателе. Поверните ключ зажигания (16).



**Внимание:** Лезвие начинает вращение, как только запускается двигатель.

Держите рычаг остановки двигателя (14) прижатым в течение работы машины. Когда рычаг отпускается, двигатель останавливается.

## КОШЕНИЕ

Для срезки травы, толкайте газонокосилку вручную или вставьте зубчатую передачу автоматического подвода.

**Как вставить автоматический подвод** (Рисунок J3): Поднимите рукоятку управления муфтой сцепления (17 - 18) и удерживайте ее прижатой в данном положении.



**Внимание:** Вводите сцепление зубчатой передачи только, когда двигатель работает.

**Как отсоединить подвод:** Освободите ручку управления муфтой сцепления.

## K

## РЕГУЛИРОВКА КАБЕЛЯ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

 (только для самоходных вариантов)

**Важное замечание:** Если, когда вы нажимаете рычаг управления муфтой сцепления, автоматическое сцепление подвода не происходит, трос муфты сцепления должен регулироваться установкой пружины (P) в одно из последующих отверстий в пластине (R) или в отверстии (S).

## L

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**Внимание!** Отключите двигатель и отсоедините кабель свечи зажигания перед проведением работ по техническому обслуживанию

- Для четырехтактного двигателя, проверьте уровень масла и замените масло, когда оно грязное. Дальнейшие объяснения смотрите Руководство по двигателю.
- Как можно чаще проверяйте косилку и обеспечьте, чтобы все остатки травы убирались из-под опалубки (приборного блока).
- Никогда не вычищайте двигатель, поливая его водой сверху: это может привести к серьезным повреждениям системы электрического запуска.
- Будьте осторожны, выхлопная труба может быть очень горячей.
- Как можно чаще проверяйте лезвие на предмет повреждений.

- Газонокосилка должна проверяться Представителем сервисной службы.
- Вычищайте пространство под конструкцией. Когда машина в покое и отключена:
  - Присоедините патрубок (22) на опалубку к крану подачи воды. Отверните кран.
  - Запустите двигатель (лезвие во вращении), давая ему прогреться несколько минут.
  - В конце чистки отключите двигатель, закройте кран, отсоедините трубу от подсоединения к опалубке.

## M

### ЛЕЗВИЕ

- Для снятия лезвия (23), открутите винт (24).
- Проверьте состояние держателя лезвия (25), прокладки (26), шпонки (27) и шайбы (28) и замените любые детали, которые повреждены.

- При повторной сборке, убедитесь, что шпонка (27) правильно садится на вал и что режущие края обращены в направлении вращения двигателя. Винт лезвия (24) должен закручиваться с усилием до 5,34 кгм (52,4 Нм).

## N

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПУСКА.

- Перед запуском двигателя в первый раз, Вам рекомендуется поддержать батарею на зарядке в течение 2-3 часов.

Если батарея продолжает отдавать низкое напряжение в течение запуска, зарядите ее в течение 24 часов.

При запуске, не удерживайте нажатым старт более 5 секунд.

#### Техническое обслуживание аккумуляторной батареи.



#### Важное замечание:

Для правильного технического обслуживания аккумуляторной батареи (29), особенно при подготовке для длительного периода бездействия, и для перезарядки, необязательно вынимать ее из отсека, а просто проделайте следующее:

- 1) Отсоедините контакт (30).
- 2) Сохраняйте аккумуляторную батарею в прохладном и сухом месте.
- 3) Перезарядите батарею перед использованием при комнатной температуре в течение 24-36 часов.
- 4) Восстановите контакт (30) перед использованием.

#### Утилизация аккумуляторной батареи.



Данные батареи маркируются надписью «замкнутая банка на отходы утилизации» и несущие символ Pb (батарея, содержащая свинец) не должны утилизироваться в контейнерах для бытовых отходов.



Пользователь по закону обязан передавать использованные аккумуляторные батареи на специальные сборные пункты или возвращать их торговцу.

## ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

В случае поломки любой части, в зависимости от некачественной обработки во время периода гарантии, фирма Husqvarna Outdoor Products, посредством своих разрешенных ремонтных Центров, будет выполнить бесплатно ремонт или замену, в случае если:

- a) Поломка была сообщена прямо разрешенному ремонтному Центру.
- b) Представляется квитанцию покупки.
- c) Поломка не зависит от неправильного использования, небрежности или неправильных регулировок, выполнены пользователем.
- d) Поломка не зависит от обычного износа из-за использования.
- e) На машине не были выполнены операции обслуживания, ремонта, она не была демонтирована или искажена персоналом не разрешенным фирмой Husqvarna Outdoor Products.
- f) Машина не была сдана напрокат третьим лицам.
- g) Машина является имуществом оригинального покупателя.
- h) Машина не используется для коммерческого употребления.
- Настоящая гарантия - дополняет легальные права клиента и не сократит их в любом способом.

Поломки, которые зависят от одной или большие нижеперечисленных причин не покрыты гарантии, поэтому рекомендуется читать внимательно инструкции на Руководстве по пользователю и вполне понимать работу и процедуры по обслуживанию машины.

Поломки не покрыты гарантии.

- Замена износенных или поврежденных ножов.
- Поломки, которые зависят от отсутствия сообщения начальной поломки.
- Поломки, которые зависят от неожиданного удара.
- Поломки, которые зависят от несоблюдения инструкции и рекомендаций указанных на Руководстве по пользователю.
- Гарантия не покрывает машины сданы напрокат.
- Нижеуказанные части считаются расходных частей и их срок работы зависит от нормального обслуживания, поэтому гарантия не покрывает ножи, питательные кабели, ремни.

#### ● ОСТОРОЖНО

Внутри условия настоящей гарантии фирма Husqvarna Outdoor Products не взьмет на себя ответственность за дефекты, которые вполне или частично, прямо или косвенно, зависят от употребления запчастей или дополнительных частей не произведены или не разрешены фирмой Husqvarna Outdoor Products или за те дефекты, которые зависят от изменений выполнены в любом способе на машине.


## ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Подписывающий Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) заявляет, что газонокосилку:-


Категория ..... Вращательная, бензиной, с колесами  
Marca ..... Husqvarna Outdoor Products  
соответствует нормативам Директив 2000/14/CEE.

Тип..... A  
Вариант ..... B  
Ширина резания ..... C  
Гарантированный звуковой уровень ..... D  
Измеренный звуковой уровень ..... E  
Уровень акустического давления ..... F  
Вибрации на рукоятке ..... G



Тип ножа ..... Вращательный  
идентификация серии ..... Смотри Етикетку о Данных о Продукте  
Процедура оценки соответствия ..... ANNEX VI  
Орган заявления ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern  
0314 OSLO - Norway  
Другие директивы ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
и другие нормативы ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201

  
Bengt Ahlund  
Технический директор  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Sooovime teid tänada, et valisite meie muruniiduki. Usume, et meie masina kõrge kvaliteet leiab teiepoolse tunnustuse ning et muruniiduk teenib teid kaua. Enne kui hakkate masinat kasutama, lugege kindlasti kasutusjuhend hoolikalt läbi, sest see on koostatud teadlikult eesmärgiga anda teil kogu vajalik info masina õigeks kasutamiseks vastavalt ohutusnõuetele.

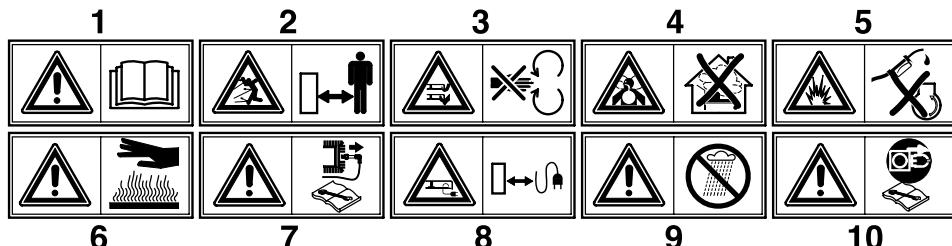

- 1 Tähelepanu!** Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhendit.
- 2** Jälgige, et ohualas ei viibiks inimesi!
- 3 Hoiatus:** Käte ja jalgade vigastamise oht.
- 4 Oht hingata sisse mürkgaase!** Ärge kasutage masinat kinnises või halva ventilatsiooniga keskkonnas.
- 5 Plahvatusoht!** Ärge lisage kütust, kui masin töötab.
- 6 Ettevaatust!** Kuum pind
- 7 Tähelepanu!** Enne hooldustöid lülitage masin välja ja ühendage lahti süüteküünal.
- 8** Jälgige, et toitekaabel ei sattuks lõiketera läheduse.
- 9 Tähelepanu!** Kaitske vihma ja niiskuse eest.
- 10** Enne lõiketera puudutamist ühendage süüteküünal lahti

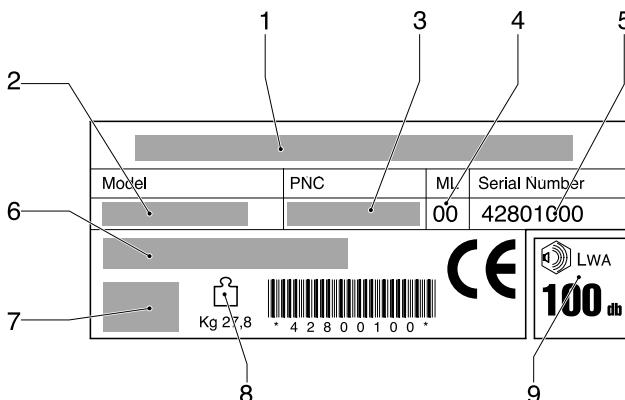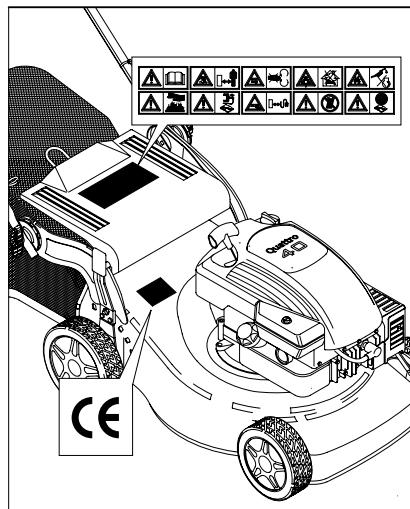

- 1 Tootja
- 2 Mudel
- 3 Tootenumber
- 4 Hooldustase
- 5 Seerianumber
- 6 Tüüp
- 7 Mootori info
- 8 Kaal
- 9 Müratase

## OHUTUSREEGLID

### Väljaöpe

- a) Isikud, kes ei ole tuttavad kasutusjuhendiga, ei tohi muru niidukit kasutada. Ärge lubage lastel ega inimestel, kes ei ole kasutusjuhendist aru saanud, muruniidukit kasutada. Masina kasutamise miiimumvanus võidakse kohalike määrustega kindlaks määräta.
- b) Käitäja vastutab teiste tööalaas viibivate inimeste turvalisuse eest. Jälgitge, et lapsed ja koduloomad oleksid töötavast muruniidukist turvalises kauguses.
- c) Masin on mõeldud ainult loodusliku rohu lõikamiseks. Ärge kunagi kasutage niidukit muul otstarbel (näit. piinase ebatasustuse, nagu mutiaugud või sipelgapesad, tasandamiseks).
- d) Töötage ainult siis, kui selleks on piisavalt valgust.
- e) Enne niitmist eemaldage murul kõik vörkehedad, mis võivad masinast eemale paiskuda. Niites olge tähelepanelik vörkehade suhtes, mida te võibolla varem ei märganud.

### Muruniiduki tööks ettevalmistamine ja töö muru-niidukiga

- a) Kande niites tugevaid jalatseid (saapaid või tugevaid kingi) ning pikki pükse.
- b) Enne niitmise alustamist veenduge, et tera ja selle kinnituskrudi oleksid korralikult kinni.  
Kui tera on vigastatud, tuleb see välja vahetada.
- c) Lülitage mootor välja, oodake, kuni tera enam ei liigu ja eemaldage süütéküunal, enne kui:
  - transpordite, töstate või liigutate masinat töölast eemale;
  - teostate hooldus- või puhastustöid, või töid lõiketera juures;
  - eguleerite lõikekõrgust;
  - jäitate masina järelvalveta.

*Ettevaatust! Lõiketera hakkab kohe pöörlema, kui masin käivitatakse*

- d) Ettevaatust! Kütus on kergesisüttiv:
  - Säilitage kütust selleks ettenähtud mahutites.
  - Lisage kütust ainult vabas õhus ning seda tehes ärge suitsutage.
  - Enne mootori käivitamist täitke kütusepaak. Ärge mingil juhul avage kütusepaaga kaant ega lisage kütust, kui mootor töötab või on veel kuum.
  - Kui bensiini on välja voolanud, ärge mingil juuhil käivitage mootorit. Viige niiduk eemale kohast, kuhu kütust maha läks, ja väitige võimalikke süttimisallikaid, kuni bensiinuaru on hajunud.
  - Pange kütusepaagi kaas tagasi ja keerake korralikult kinni.

e) Ärge laske mootorigil töötada suletud ruumis, kuhu võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.

- f) Samuti peab niites alati käima, kunagi ei tohi joosta.
- g) Muruniidukit pöörates või enda suunas tömmates olge eriti ettevaatlik.

h) Eriti ettevaatlik tuleb olla kallakutel või mäest alla niites:

- Kasutage sobivaid mittelibileseaid jalatseid.
- Jälgitge, et teil oleks alati kindel jalgealune.
- Niitke kallakuga paralleelselt, mitte kunagi üles ega alla.
- Suunda muutes olge väga ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskudel nõlvadel.

i) Ärge kunagi kasutage muruniidukit, kui kaitsevahendid ja ohutusseadised (näit. deflektor, rohukoguja) ei ole korralikult paigas ja töökorratas.

j) Veenduge, et rohukoguja ja deflektor oleksid korralikult paigas. Vastasel korral võib lõiketera paisata eemale

võõrkehi.

- k) Turvakaalutlustel ei tohi mootor kunagi ületada kiirust (p/m), mis on kleebisel ära toodud.
- l) Olge mootorit käivitades ettevaatlik ja järgige kindlasti kasutusjuhiseid. Kui mootor töötab, ärge kunagi pange käsi ega jalgu katte alla ega tagumisse väljasustusavasse.

m) Mootorit käivitades või normaalse töö ajal ärge kunagi töösta muruniiduki tagumist osa üles.

n) Kui lõiketera põrkub vastu takistust, seisake koheselt niiduk. Seejärel laske asjatundjal tera üle vaadata.

### Hooldus ja säilitamine

- a) Et niidukiga oleks turvaline töötada, veenduge, et kõik mutrid, pollid ja kruid oleksid korralikult pingutatud.
- b) Kui paagis on kütust, ärge kunagi jätkke masinat suletud ruumi, kus kütuseaur võib pootuda kokku lahtise tule või sädemetega.
- c) Enne seadme suletud ruumis ladustamist laske mootoril jahtuda.
- d) Jälgitge, et mootoris, summutis, akupesas ning kütusepaagis ei oleks rohut, lehti ega liigset määret, et vähendada tuleohtu.
- e) Kontrollige regulaarselt rohukogujat kulumise või seisundi halvenemise osas
- f) Turvakaalutlustel asendage kindlasti õigeaegselt kulu-nud või vigastatud detailid.
- g) Kui kütusepaak tuleb tühjendada, on tähtis, et seda tehtaks vabas õhus.
- h) Monteeringe lõiketera vastavalt juhistele ning kasutage ainult selliseid lõiketeri, millel on tootja nimi või tootja või müüja kaubamärk ning mis on tähistatud vastava tootenumbriga.
- i) Et kaitsta käsि lõiketerade paigaldamisel või eemaldamisel, tuleb kindlasti kanda sobivaid kaitsekindaid.

## A KIRJELDUS

1	Ülemised käpidemed	11	Mootori käivitamise käepide
2	Kütuse rikastuspump	12	Tagumine deflektor
3	Ülemiste käepidemete kinnitusnupud	13	Drossel
4	Rohukoguja	14	Mootori seisakamise hoob
5	Öli lisamise koht	15	Reduktor
6	Öli väljalalske koht	16	Süütevõti
7	Kate	17	Liikumiskiiruse hoob edasisuunas
8	Lõikekõrguse reguleerimishooavad	18	Sidurihoob
9	Süiteküünal		
10	Kütusepaagi kaas		

## B ROHUKOGUJA PAIGALDAMINE

## C DEFLEKTORI PAIGALDAMINE (kui ei ole juba paigaldatud)

## D KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (Alumiste)

## E KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (Ülemiste)

## F KÄEPIDEMETE REGULEERIMINE

## G MULTŠIMISNÕU PAIGALDAMINE (ainult mudelitele, millel see olemas on)

Et lõigata rohu multšimissüsteemiga (rohu kogumist ei toimu), tõstke tagumine deflektori paneel üles ja pange nõu kohale, kinnitades selle vedruga nagu joonisel kujutatud.

## H LÕIKE REGULEERIMINE

## I OHUTUSABINÕUD



- Jälgige alati, et töötades oleks deflektor või rohukoguja õiges asendis.
- Enne rohukoguja eemaldamist või lõikekõrguse reguleerimist seisake alati mootor.
- Kui mootor töötab, ärge kunagi pange käsi ega jalgu katte alla või rohu väljutusavasse.

Enne niitmist eemaldage murult kõik vőrkehad, mis võivad masinast eemale paistkuda. Niites olge tähelepanelik vőrkehade suhtes, mida te võibolla varem ei märganud.

Mootorit käivitades või normaalse töö ajal ärge kunagi tõstke muruniiduki tagumist osa üles.

Kui mootor töötab, ärge kunagi pange käsi ega jalgu katte alla ega tagumisse väljutusavasse.



## KÄITAMINE

### MOOTORI REGULEERIMINE (joonis JI)

Vt mootori tootja hooldusjuhendit.



**ETTEVAATUST!** 0.6l öli tuleb lisada mootoriga enne kasutamist

### MOOTORI KÄIVITAMINE (joonis JII)

Kui masin on nõuetekohaselt ette valmistatud, käivitage mootor järgmisel viisil:

#### a) Starteriklapiga mootorid:

kui mootor on külm, seadke gaasikang (13) asendisse START

b)Vajutage mootori seiskamise hoovale (14), et valmistada mootori käivitamiseks ette; masinat käivitades ja sellega töötades suruge hoop vastu käepidet (see paneb tööle mootori piduri).

#### a) Starteriklapiga mootorid:

Vajutage karburaatorilolev kütuse rikastuspumpa (2) 3 või 4 korda, seadke gaasikang (13) asendisse MAX.

Täiendava info ja selgituste saamiseks lugege tähelepanulikult mootori kasutusjuhendit.

#### d) Käivitage mootor.

**KÄSITSI KÄIVITAMINE:** (Hoides all mootori seiskamise hooba (14)).

Hoidke mootori käivitamise käepidemest (11) ja tömmake starteri trossi õrnalt, kuni tunnete kompressioonist põhjustatud vastguppanu. Laske starteritross aeglaselt tagasi, seejärel tömmake käepidet tugevasti enda suunas nii kaugele kui võimalik.

**ELEKTRILINE KÄIVITAMINE:** (Hoides all mootori seiskamise hooba (14)).

Pange pistik (G) mootoriga olevasse pessa (H). Keerake süütevööt (16)



**ETTEVAATUST!** Löketera hakkab pöörlema kohe, kui mootor käivitatakse.

Hoidke masinaga töötades mootori seiskamise hooba (14) all. Kui hoob vabastatakse, siis mootor seisub.

## NIITMINE

Rohu lõikamiseks lükake niidukit käsitsi või paigaldage automaatne liikumisseade.

**Kuidas paigaldada automaatset liikumisseadet** (joonis JIII): Tööstke siduri hoob (17 - 18) üles ja hoidke selles asendis.



**ETTEVAATUST!** Lülitage seade sisse ainult siis, kui mootor töötab.

**Kuidas automaatset liikumisseadet vabastada:** Vabastage siduri hoob.



## SIDURIKAABLI REGULEERIMINE (ainult iseliikuvatele versioonidele)

**Tähtis:** Kui vajutate sidurihoovale ja automaatne liikumisseadis ei käivitu, tuleb siduritrossi reguleerida, pannes vedru (P) mõnda plaadil (R) olevasse auku (S).



## HOOLDUS



**Ettevaatust!** Enne hooldustööd lülitage mootor välja ja ühendage lahti süüteküünal.

- Neljataktilise mootori puhul kontrollige ölitaset ja vahetage öli, kui see on must. Täiendavaid selgitusi vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
- Kontrollige niidukit sageli ja veenduge, et rohujäägid oleksid katte alt eemaldatud.
- Ärge kunagi puhastage niidukit, valades sellele vett: see võib elektrisüsteemi tösiselt rikkuda.
- Olge ettevaatlik, välijalasketoru võib olla väga kuum.
- Kontrollige sageli löketera võimalike kahjustuste osas.

- Muruniidukit tuleb kontrollida VOLITATUD ESINDUSES.
- Kerealune puhastamine  
Masin peab seisma ja olema välja lülitud.  
- Kinnitage otsik (22) kraani külge. Keerake kraan lahti.  
- Käivitage mootor (löketera pöörleb), laske sel mõni minut soojeneda.  
- kui olete puhastamise lõpetanud, lülitage mootor välja, keerake kraan kinni, võtke voolik ära.

**M**

## LÖIKETERA

- Löketera (23) eemaldamiseks vabastage kruvi (24).
- Kontrollige löketera toe (25) seisundit, pesurit (26), vötit (27) ning pesurit (28) ja vahetage välja köik defektsed osad.

- Uuesti kokku pannes veenduge, et võti (27) oleks völilise õigest asetatud ning et löikeservad oleksid mootori pöörlemise suunas. Löketera kruvi (24) peab olema pingutatud 5,34 Kgm (52,4 Nm).

**N**

## ELEKTRILINE KÄIVITAMINE:

- Enne mootori esmakordset käivitamist on soovitatud laadida akut 2 kuni 3 tundi.

Kui kävitamisel selgub, et aku on nõrk, laadige seda 24 tundi.

Ärge jätkake kävitamist rohkem kui 5 sekundi vältel.

### AKU HOOLDAMINE



#### TÄHTIS

Aku õigeks hooldamiseks (29), eriti valmistudes seadet pikemaks ajaks seisma jätmä ja laadimiseks valmistudes laadimiseks ei ole vaja akut pesast eemaldada, vaid toimida tulev järgmisel viisil:

- 1) Eemaldaage kontakt (30).
- 2) Säilitage akut värske õhuga ja kuivas kohas.
- 3) Enne kasutamist laadige akut toatemperatuuril 24-36 tundi.
- 4) Enne kasutamist taastage kontakt (30).

### AKU LIKVIDEERIMINE



Akusid, millel on tähis "mahatõmmatud prügikonteiner" ning keemiline sümbol Pb (aku sisaldb pliid), ei tohi visata kodumajapidamiste prügikonteinerisse.



Kasutaja on seaduslikult kohustatud viima kasutatud akud spetsiaalsesse kogumispunkti või tagastama müüjale.

## GARANTII JA GARANTIIPOLIITIKA

Kui garantiajal avastatakse mõne detaili defekt, mis on tingitud tootmisveast, parandab või asendab firma Husqvarna Outdoor Products selle oma volitatud töökodade kaudu kliendile tasuta, eeldusel, et:

- a) veast teatatakse otse volitatud töökotta
  - b) esitatakse ostu töendav dokument
  - c) viga ei ole tingitud väärast kasutamisest, hooletusest ega ebaõigest reguleerimisest kasutaja poolt
  - d) viga ei ole tingitud kulumisest
  - e) masin ei ole olnud teeninduses ega remondis, seda ei ole koost lahti võetud ega omavalitsiselt muudetud isiku poolt, kellel puudus selleks firma Husqvarna Outdoor Tooted
  - f) masinat ei ole välja renditud
  - g) masin on isiku omanduses, kes selle algsest ostis
  - h) masinat ei ole kasutatud äriotsstarbel
- See garantii täiendab kliendile seadusega ettenähtud õigusi ega vähenda neid mingil viisil.
- Garantii ei kata alipool loetletud põhjustel tekkinud rikkeid, seetõttu on tähtis, et loeksite tähelepanelikult läbi selles kasutusjuhendis sisalduvad juhised ning mõistaksite, kuidas oma masinat kätitada ja hooldada.

Garantii ei kata järgmisi rikkeid:

- kulunud või vigastatud terade asendamine
- rikked, mis on tingitud asjaolust, et algsest veast ei teatatud
- rikked, mis on tekkinud äkilise kokkupõrke tagajärvel
- rikked, mis on tingitud asjaolust, et toodet ei kasutatud vastavalt kasutusjuhendis sisalduvatele juhistele ja soovitustele
- garantii ei laiene masinatele, mida kasutatakse rendimisasiatena
- järgnevalt loetletud detaile käsitatakse kuluvate osadena ning nende eluiga sõltub korrapärasest hooldusest, mistöötü need ei saa reeglinä olla garantiiõude alluseks: lõiketerad, elektrikaabel, rihm

#### ● ETTEVAATUST!

Firma Husqvarna Outdoor Products ei võta endale garantii tulenevat vastutust defektide eest, mis on tervikuna või osaliselt, otseselt või kaudselt põhjustatud asendusosade või lisadetailide paigaldamisest, mis ei ole toodetud firmas Husqvarna Outdoor Products või selle poolt heaks kiidetud, ega defektide eest, mis on põhjustatud masina üksköik millisel viisil muutmisenist.

## EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Mina, allakirjutanu Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) töödendan, et muruniiduk:-

kategooria..... bensiinimootoriga ratastega rootor

Mark..... Husqvarna Outdoor Products

Vastab direktiivi 2000/14/EMÜ spetsifikatsioonidele.

Tüüp ..... A

Version... B

Lõikelaius..... C

Garanteeritud müratase..... D

Mõõdetud müratase..... E

Müratase körvas..... F

Käepideme vibratsioon..... G

Lõikeseadme tüüp ..... roteeruv tera

Seeria ID ..... vt toote nimeplaat

Vastavushindamise protseduur ..... ANNEX VI

Teavitatud asutus..... Nr. 0470 - NEMKO AS

Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern

0314 OSLO - Norway

Muud direktiivid: ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC

& kohaldatavad standardid: ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201




Bengt Ahlund  
Technical Manager

Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.



Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)

3/08/2006

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų vejapjovę. Mes esame įsitikinę, kad aukšta mūsų gaminio kokybė pateisins jūsų lūkesčius ir ilgai jums tarnaus. Prieš pradėdami naudoti vejapjovę, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kuri buvo sukurta tam, kad suteiktų jums naudingos informacijos apie vejapjovės naudojimą ir pagrindinius saugos reikalavimus.

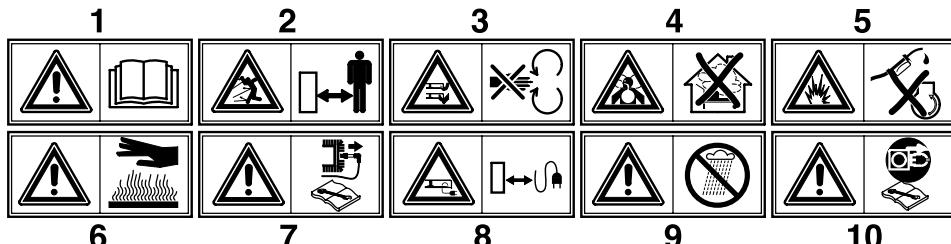

- 1 Dėmesio!** Prieš pradėdami dirbtį, perskaitykite naudojimo instrukciją.
- 2** Pasirūpinkite, kad pašaliniai žmonės pasitrauktu iš pavojingos darbo zonos.
- 3 Ispėjimas!** Galite susižeisti rankas ir kojas.
- 4 Nuodingų dujuų įkvėpimo pavojus!** Nenaudokite prietaiso uždarose ar blogai vėdinamose patalpose.
- 5 Sprogimo pavojus!** Nepilkite degalių, kai variklis yra užvestas.
- 6 Dėmesio!** Iškaitęs paviršius.
- 7 Dėmesio!** Prieš pradėdami bet kokius priežiūros darbus išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės antgalį
- 8** Pasirūpinkite, kad elektros maitinimo kabelis nepatektų į pjovimo itaiso darbo sritį.
- 9 Dėmesio!** Saugokite nuo lietaus ir drėgmės.
- 10** Prieš bet kokius pjovimo agregato remonto ar reguliavimo darbus ištraukite kištuką iš elektros tinklo rozetės.

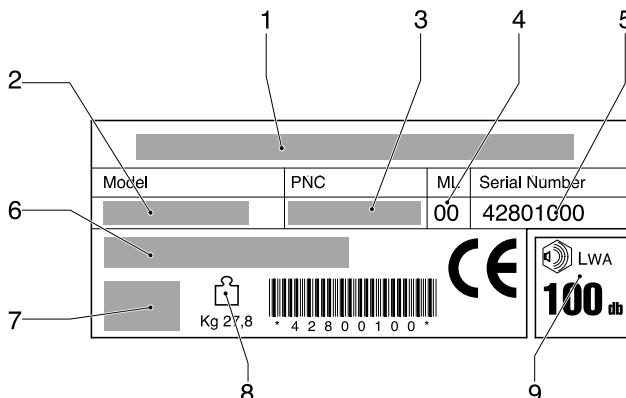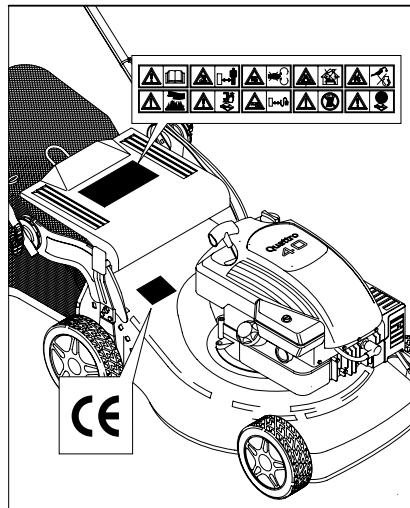

- 1** Gamintojas
- 2** Modelis
- 3** Gaminio numeris
- 4** Techninio aptarnavimo lygis
- 5** Serijinis numeris
- 6** Tipas
- 7** Variklio duomenys
- 8** Masė
- 9** Garso galios lygis

# SAUGUMO NUORODOS

## Nurodymas

- a) Jaunesni nei 16 metų ir su vejapjovės naudojimo nurodymais nesusipažinę asmenys jos naudoti negali.
- b) Naudojantiesi vejpajovė asmuo darbo teritorijoje atsako už pašalininių asmenų saugumą. Kai vejpajovė įjungta, vaikai ir naminiai gyvūnai turi būti atokiuo nuo prietaiso.
- c) Prietaisai galima tik pjauti žolę. Negalima jo naudoti kitais tikslais (pvz. lyginti kurumių išraustos žemės ar skruzdėlynu).
- d) Dirbkite tilė pakankamai apšviestoje teritorijoje.
- e) Prieš pradédami pjauti patirkinkite, ar žolėje nėra pašalininių daiktų, kuriuos vejpajovė gali išsvieсти. Pjaudami stebekite, ar neliko jų pjaunamoje teritorijoje.

## Paruošimas/veikimo būdas

- a) Pjaudami avékitė patvarius batus ir ilgas kelnes.
- b) Prieš pradédami pjauti patirkinkite, ar peilis ir peilio tvirtinimo varžtas yra gerai pritvirtinti. Jei peilis sugadintas, jis turi būti pakeistas.
- c) Turite išjungti variklį, nuimti uždegimo žvakės antgalį ir palaukti, kol peilis nustos judėti prieš:
  - \* transportuodami, perkeldami arba paimdami prietaisa iš darbo teritorijos;
  - \* atlkdami remonto ir valymo darbus bei peilio apžiūrą;
  - \* nustatydami pjovimo aukštį;
  - \* palikdami prietaisa be priežiūros.
- Dėmesio! Užvedus variklį, peilis iš karto pradeda suktis.
- d) Dėmesio! Kuras gali lengvai užsidegti:
  - \* Laikykite kurą tik jam skirtiuse bakuose.
  - \* Baką pildykite tik atvirame ore ir jokiu būdu tai darydami nerūkykite.
  - \* Prieš užvedus variklį, baką visiškai užpildykite benzину. Kai variklis įjungtas ar dar šiltas, niekada neatidarykite bako dangtelio ir nepilkite benzino.
  - \* Jei išpylyte benziną, niekada nebandykite užvesti variklio. Pastatykite prietaisą kitoje vietoje ir saugokite nuo galimo ugnies židinio, kol išgaruos benzinas.
  - \* Gerai užsukite bako dangtelį.
- e) Prietaisai su vidaus degimo varikliu, siekiant išvengti apsinuodijimo pavojaus, neturi būti užvedami uždarose patalpose.
- f) Pjaudami eikite, niekada nebékite.
- g) Kai norésite prietaisą apsukti, arba kai jis trausite savęs link, būkite ypatingai atsargūs.
- h) Jei dirbate šlaituose ar pakalnėse, turite imtis ypatingu atsargumo priemonių:
  - \* avékitė neslystančius batus;
  - \* atsargiai vaikščiojite;
  - \* dirbdami eikite aplink kalvą, o ne į kalną ar pakalnę;
  - \* keisdami eigos kryptį, būkite labai atsargūs;
  - \* nedirbkite pernelyg stačiuose šlaituose.
- i) Vejpajovės negalima naudoti, jei apsaugos įrenginiai (dangtis, žolės surinktuvas ir t.t.) sugadinti, netinkamai įmontuoti arba jų visiškai nėra.
- j) Dėl netinkamai įmontuotos žolės surinkimo ar išmetimo įrangos, peiliai gali pakelti į orą ir išsvieсти papuolusius daiktus.

k) Saugumo sumetimais variklio apsisukimų skaičius negali viršyti duomenų, pateiktų ant gaminio etiketės.

- l) Pagal naudojimo nurodymus atsargiai užveskite variklį. Kai variklis įjungtas, niekada nelieskite ir nekiškite kojų ar rankų po vejpajovės korpusu. Apsauginio dangčio liesti taip pat negalima..
- m) Užvesdami variklį bei dirbdami, nekelkite aukštyn galinės vejpajovės dalies.
- n) Jei peiliai susidūrė su kokia nors kliūtimi, reikia nedelsiant išjungti variklį ir nuimti uždegimo žvakės antgalį. Vejpajovė turi būti patikrinta įgaliotame techninės priežiūros centre.

## Priežiūra ir saugojimas

- a) Visos veržlės, sraigtais ir varžtai visada turi būti gerai priveržti, kad jūsų vejpajovė būtų paruošta saugiam darbui.
- b) Niekada nestatykite prietaiso (kai jo bakas pilnas kuro) tokiose vietose, kur kuro garai galėtų pasiekti atviros ugnies šaltinių ar kibirkštis.
- c) Tik varikliui atvésus, gaminį galite padėti į patalpą.
- d) Ant variklio, duslintonu, akumulatoriaus tvirtinimo skyriaus ir kuro bako neturi būti žolės, lapų ir tepalo. Taip sumažės gaisro rizika.
- e) Nuolat tikrinkite, ar vejpajovės žolės surinktuvas nesusidėvėjo.
- f) Reikia nedelsiant pakeisti susidėvėjusias arba pažeistas vejpajovės detales.
- g) Jei reikia išpilti iš bako benziną, tai darykite tik atvirame ore.
- h) Pagal nurodymus sumontuokite peilius. Naudokite tik tokius peilius, ant kurių yra nurodytas gamintojas (ar jo ženklas) arba tiekėjas ir pažymėtas užsakymo numeris.
- i) Keisdami peilius, naudokite apsaugines pirštines - taip apsaugosite rankas.

## **A** APRAŠYMAS

1	Viršutinė rankena	11	Variklio starterio rankenėlė
2	Kuro siurblukas	12	Apsauginis dangtis
3	Viršutinės rankenos tvirtinimo sparnuotoji veržlė	13	Akseleratoriaus svirtelė
4	Žolės surinktuvas	14	Variklio stabdymo svirtis
5	Alyvos bakelio dangtelis	15	Pavaros reduktorius
6	Variklio alyvos išleidimo varžtas	16	Uždegimo raktas
7	Korpuras	17	Pagerintos automatinės pavaros greičio svirtis
8	Pjovimo aukščio nustatymo svirtis	18	Pavaros sankabos svirtis
9	Uždegimo žvakė		
10	Kuro bako dangtelis		

## **B** ŽOLĖS SURINKTUVO MONTAVIMAS

## **C** APSAUGINIO MONTAVIMAS (*jeigu dar nesurinktas*)

## **D** ŽEMUTINIŲ RANKENŲ MONTAVIMAS (*Žemutinių*)

## **E** AUKŠTUTINIŲ RANKENŲ MONTAVIMAS (*Aukštutinių*)

## **F** RANKENŲ REGULIAVIMAS

## **G** MULČIAVIMO KAMŠČIO ISTATYMAS (*tik tiems modeliams, kur tai įeina į sudėtį*)

Norėdami pjauti žolę mulčiavimo sistema (žolė nesurenkama), pakelkite apsauginį dangtį, įmontuokite kamštį ir pritvirtinkite spyruoklę, kaip parodyta.

## **H** PJOVIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS

## **I** APSAUGOS PRIEMONĖS



- Dirbkite tik tinkamai uždėjė žolės surinktuvą arba apsauginį dangti.
- Prieš nuimdamai žolės surinktuvą arba nustatydamai pjovimo aukštį, išjunkite variklį.
- Kai variklis įjungtas, niekada nelieskite ir nekiškite kojų ar rankų po vejapjovės korpusu. Apsauginio dangčio liesti taip pat negalima.

Prieš pradēdami pjauti, pašalinkite iš žolės visus pašalinius daiktus, o pjaudami stebėkite ar jų neliko pjaunamame plote.

Užvesdami variklį bei dirbdami, nekelkite aukštyn galinės vejapjovės dalies.

Kai variklis įjungtas, niekada nelieskite ir nekiškite kojų ar rankų po vejapjovės korpusu. Apsauginio dangčio liesti taip pat negalima.

**J****VEIKIMAS**

**VARIKLIO PARUOŠIMAS** (Piešinis JI)  
Skaitykite variklio gamintojo pateiktą naudojimosi instrukciją.



**Dėmesio:** prieš naudodami veijapovę, į variklį pripilkite alyvos (0,6 l).

**VARIKLIO UŽVEDIMAS** (Piešinis JII)

Paruošę prietaisą, galite užvesti variklį:  
a) Varikliai su oro sklende:

jei variklis šaltas, akceleratoriaus svirtelę (13) nustatykite į „START“ padėti.

b) Prispauskite variklio stabdymo svirtį (14) prie viršutinės rankenos, taip paruošite variklį užvedimui. Užvesdami variklį ir darbo metu, laikykite stabdymo svirtį pritraukta - taip stabdžiu trinkelė bus atitraukta nuo smagročio.

c) Varikliai su degalu pildymo sistema:

3 arba 4 kartus spauskite ant karbiuratoriaus esantį kuro siurbliuką (2), akseleratoriaus svirtelę (13) nustatykite į „MAX“ padėti.

Variklio naudojimo instrukcijoje pateikta daugiau nuorodų.

d) Variklio užvedimas:

Rankinis užvedimas (prispauskite variklio stabdymo svirtį (14) prie viršutinės rankenos).

● Variklio startero rankenėlę (11) nestipriai patraukite, kol, veikiant kompresijai, pajusite pasipriešinimą. Atleiskite rankenėlę ir stipriai patraukite.

**ELEKTRINIS PALEIDIMO BŪDAS.** (prispauskite variklio stabdymo svirtį (14) prie viršutinės rankenos).

- Istatykit elektros šakute (G) į variklio elektros rozete (H). Pasukit uždegimo raktą (16)



**DEMESIO!** Ašmenys pradeda suktis tik paleidus variklį.

Dirbdami laikykite variklio stabdymo svirtį (14) pritraukta. Jei ją atleisite, variklis išsijungs.

**PJOVIMAS**

Norėdami pjauti žole, stumkite prietaisą rankomis arba įjunkite automatinę pavarą.

Automatinę pavarą įjungiamą nuspaudžiant sankabos svirtį (17 - 18) (Piešinis JIII); laikykite pavaros sankabos svirtį prispaustą prie veijapovės rankenos.



**Atsargiai:** įjunkite sankabą tik veikiant varikliui.

Automatinę pavarą įjunkite atleisdami sankabos svirtį (18).

**K****SANKABOS MOVOS KABELIO REGULIAVIMAS** (tik savaeigiams variantams)

**Svarbu:** jei, spaudžiant sankabos svirtį, neįsijungia automatinė priekinė pavara, reikia sureguliuoti sankabos troseli. Ikiškite spruoklę (P) į vieną iš kiaurymiu (R) arba (S).

**L****TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**

**DĒMESIO!** Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus įjunkite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės antgalį.

- Keturtakčiuose varikliuose reikia patikrinti alyvos lygi, papildyti, o jei ji nešvari - pakeisti.
- Daugiau informacijos rasite variklio naudojimosi instrukcijoje.
- Nuolat tikrinkite veijapovę ir pašalinkite korpuso apačioje susikaupusią žolę.
- Valydami veijapovę niekada nepilkite ant jos vandens, nes galite sugadinti elektrinį starterį.
- Būkite atsargūs, nes duslūtinavas gali būti karštas.
- Dažnai tikrinkite, ar rotacinių peiliai nėra pažeisti.

- ei veijapovės peilis atsimušę į kokį nors kietą daiktą, prietaisas turi būti patikrintas įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Apatinės korpuso dalies valymas  
Mašina turi būti išjungta, nejudančioje padėtyje.  
- Vandens žarnos antgalį (22) prijunkite prie korpuso esančios jungties. Paleiskite vandenį.  
- Užveskite variklį (peilis sukas) ir palikite jį keletą minučių užvestą.  
- Baigę valytį įjunkite variklį, nutraukite vandens tiekimą, atjunkite vandens žarną nuo jungties ant korpuso.

## ROTACINIS



- Norédami nuimti peili (23), atsukite varžtą (24).
- Patikrinkite peilio laikiklį (25), poveržles (26), pleišą (27) ir, jei reikia, pakeiskite.

- Montuodami patikrinkite, ar pleištas (27) įstatytas į ašį, o peilis pritvirtintas taip, kad ašmenys būtų nukreipti variklio sukimosi kryptimi. Peilis turi būti pritvirtintas varžtu (24) ir jo užveržimo momentas turi būti 5.34 Kgm (52.4 Nm).

## ELEKTRINIO PALEIDIMO KOMPLEKTAS



- Prieš pirmą kartą paleidžiant variklį rekomenduojama maždaug 2 – 3 valandas pakrauti bateriją

Jeigu bateriją paleidimo metu duoda mažą įtampą, pakraukite ją 24 valandas.

Paleidžiant nelaikykite startą paspaustu ilgiau, nei 5 sek.

### AKUMULIATORINĖS BATERIJOS TECHNINIS AP-TARNAVIMAS.



#### SVARBI PASTABA:

Teisingam akumulatorinės baterijos (29) techniniam aptarnavimui, ypač ruošiant ją ilgai prastovai, tam, kad perkrauti nebūtinai reikalinga išimti ją iš skyriaus, paprastai padarykite sekantį:

- 1) Atjunkit kontaktą (30)
- 2) Laikykit bateriją vėsoje sausoje vietoje.
- 3) Prieš naudojant perkraukite ją kambarinėje temperatūroje 24-36 valandas.
- 4) Prieš naudojant vėl prijunkit kontaktą (30)

### AKUMULIATORINĖS BATERIJOS UTILIZACIJA.



Šios baterijos turi markiruote su užrašu „uždaroji dėžė utilizavimo atliekoms“, turi simbolį Pb (baterija turi savo sudėtyje šviną) ir neturi būti utilizuotos būtinu atliekų konteneriuose.



Vartotojas pagal įstatymus privalo perduoti išnaudotas akumulatorines baterijas į specialų surinkimo punktą ar gražinti jų pardavėjui.

## GARANTIJA IR GARANTAVIMO POLITIKA

Jeigu garantinio laikotarpio metu dėl nekokybiškos gamybos atsisras bet kurios dalies gedimų, kompanija „Husqvarna Auto-door Prodakst“ savo igaliotųjų serviso specialistų pagalba atliks klientui nemokamą remontą ar pakeis dalys su sąlyga, kad

a) Dėl gedimo bus tiesioginiai pranešta remonto igaliotajam specialistui;

b) Bus pateikti pirkimo įrodymai

c) Gedimas atsitiko ne dėl nedėmesingo ar netinkamo vartojimo ir ne dėl nauduotojo neteisingos reguliötés;

d) Gedimas atsirado ne dėl natūralaus nusidėvėjimo priežasčių;

e) Jeigu šis prietaisas nebuvo serviso aptarnavime ar nebuvó remontuojamas, nebuvo demontuotas ir jo atžvilgiu nebuvó kokio nors kito žmogaus įsikišimo, kuris neturėjo tam „Husqvarna Autodoor Prodakst“ igalojimų;

f) Jeigu šis prietaisas nebuvo nuomojamas;

g) Jeigu šis prietaisas nebuvo vartojamas už tos šalies ribų, kurioje jis buvo nupirktas;

h) Jeigu šis prietaisas nebuvo vartojamas komercijos tikslams.

● Ši garantija yra papildoma ir jokiu būdu nesumažina kliento teisę.

Surišti su žemaičiai išdėstyti gedimai nekompensuojami, todėl yra labai svarbu kad Jus susipažintum su šia Operatoriaus Instrukciją ir suprastum kaip reikia dirbt i kaip reikia atliliki šio prietaiso techninį aptarnavimą:

Gedimai, kuriems netaikoma šia garantija:

- Pažeistų ar nusidėvėjusių ašmenų keitimai;
- Gedimai, kurie atsirado dėl pirminio gedimo pranešimo nebuvimo;
- Gedimai, kurie atsirado dėl staigaus stūmio;
- Gedimai, kurie atsirado dėl instrukcijų ar rekomendacijų neprisilaikymo eksplloatavimo metu, kurios yra aprašytos šioje Operatoriaus Instrukcijoje.
- Atiduotiems į nuomą prietaisams ši garantija netaikoma;
- Toliau įvardinti gaminiai skaitosi turintieji palinkiam nusidėvėjimui ir ju tarnybos terminas priklauso nuo reguliarus techninio aptarnavimo, todėl jų paprastai nereiškia jokių teisminių pretenzių dėl garantinių išpareigojimų: Ašmenys, Elektros tinklų kabeliai, Pavarios diržai.

### ● DĖMESIO!

„Husqvarna Autodoor Prodakst“ neprisiima sau atskomybės šios garantijos ribose dėl tų gedimų, kurie pilnai ar dalinai, tiesioginiai ar netiesioginiai atsirado dėl atsarginių dalių ar papildomų dalių pastatymo, kurios nebuvó „Husqvarna Auto-door Prodakst“ pagamintos ar patvirtintos ar jeigu prietaisas buvo pakeistas kakiu nors kitu būdu.

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, žemiuoja pasirašęs Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) liudiju, kad ši vejapiovė:

Kategorija..... *Ritulinė benzinių sukimosi mašina*

Gamintojas..... *Husqvarna Autodoor Prodakst*

Atitinka Direktyvos 2000\14 EES specifikacijoms..

Tipas..... *A*

Versija ..... *B*

Apiežmimo plotis ..... *C*

Garantuojamas gario galios lygis ..... *D*

Išmatuotas gario galios lygis ..... *E*

Gario slėgio lygis klausai ..... *G*

Pjaunamojo įtaiso rūšis ..... *sukantis antgalis*

Serijos nustatymas ..... *Žiūrėkit šio produkto nominalinių reikšmių etiketę*

Atitikties nustatymo procedūra ..... *ANNEX VI*

Gavusios pranešimą instancijos ..... *Nr. 0470 - NEMKO AS*

*Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Blindern*

*0314 OSLO - Norway*


Kitos Direktyvos ..... *98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC*

Rankenos vibracijai ..... *EN836, EN ISO14982, EN1033, EN ISO 3744, EN ISO11201*



Bengt Ahlund  
Techniskais direktors  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se Vam za nakup enega naših proizvodov in Vam želimo veliko zadovoljstva pri delu z novo kosilnico.

Preden pričnete z uporabo kosilnice, pozorno preberite navodila, predstavljena v tem priroèniku, da bi spoznali in razumeli njegovo vsebino glede pravilne uporabe kosilnice in temeljnih varnostnih ukrepov pri delu.

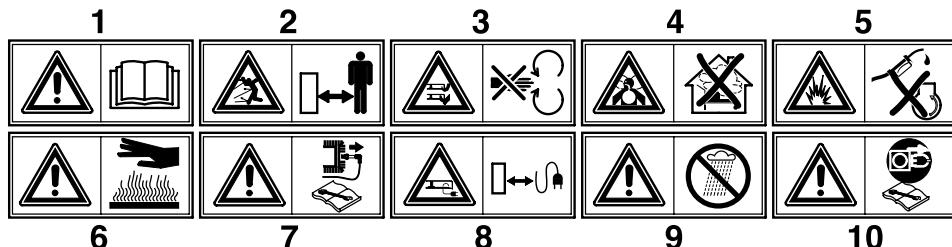

- 1** *Pozor! Pozorno preberite navodila preden pričnete z uporabo kosilnice.*
- 2** *Oddaljite tuje osebe iz delovnega obmoèja kosilnice!*
- 3** *Pozor! Nevarnost poškodb rok in nog!*
- 4** *Nevarnost vdihavanja strupenih izpušnih plinov!*  
*Nikoli ne uporabljajte kosilnice v zaprtem ali slabo zraèenem prostoru.*
- 5** *Nevarnost eksplozije!* *Ne nalivajte gorivo v kosilnico, ko motor deluje.*
- 6** *Pozor! Vroèa površina.*
- 7** *Pozor! Ugasnite motor in snemite kabel s sveèke pred kakršnemkoli vzdrževalnem delu*
- 8** *Vedno ohranite razdaljo med elektriènim kablom in rezilom.*
- 9** *Pozor! Zaščitite pred dežjem in vlažnostjo.*
- 10** *Ugasnite motor in snemite elektrièni kabel pred kakršnemkoli vzdrževalnem delu.*

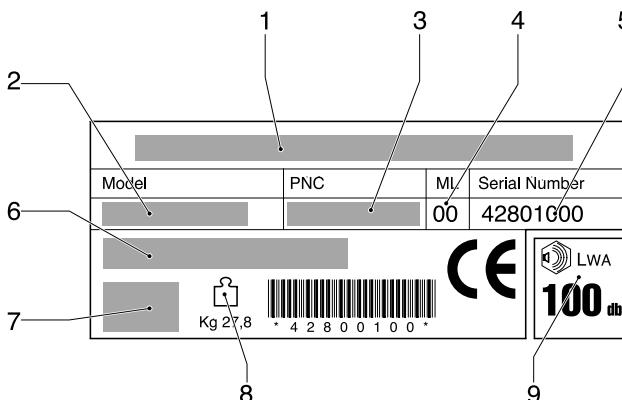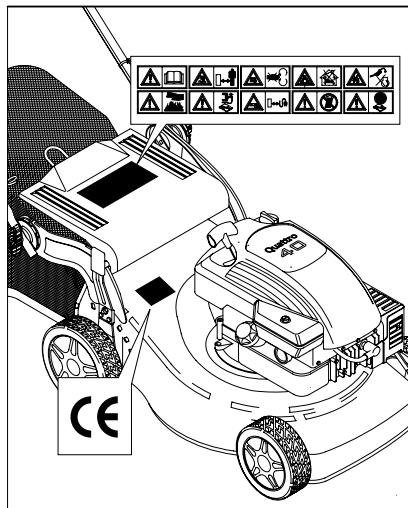

- 1** Izdelovalec
- 2** Modell
- 3** Šifra izdelka
- 4** Oznaka sprememb
- 5** Serijska številka izdelka
- 6** Tip
- 7** Lastnosti motorja
- 8** Teža
- 9** Nivo hrupa

# VARNOSTNI UKREPI

## Usposabljanje

- a) Osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, ne smejo uporabljati motorno kosilnico. Lokalni predpisi lahko določijo najnižjo starost za uporabo stroja
- b) Za nastalo škodo pri delu s kosilnico odgovarjate sami. Oddaljite iz delovnega območja stroja otroke in domace živali.
- c) Kosilnico lahko uporabljate samo za košnjo trave. Ni dovoljena uporaba kosilnice v druge namene (npr.: za izravnavanje terena ipd.).
- d) Kosite vedno pri dobrvi vidljivosti.
- e) Pred zacetkom košnje je potrebno s travnika odstraniti vse trde predmete. Med košnjo bodite pozorni na morebitne predmete, ki so ostali na travniku.

## Priprava/Delovanje

- a) Med košnjo nosite čvrsto obutev in dolge hlače.
- b) Pred zacetkom košnje preverite, če je orodje dobro pritrjeno. Če je potrebno, rezilo enakomerno zbrusite na obeh straneh, da bi orhanili ravnovesje rezila. Ob vecjih poškodbah rezila potrebno ga je zamenjati z novim.
- c) Ugasnite motor, odstranite kabel iz svečke preden:
  - kosilnico premikate, dvigujete ali prevažate,
  - prienete z vzdrževanjem ali čiščenjem kosilnice,
  - prienete kakršenkoli poseg na rezilu,
  - nastavite višino reza,
  - pustite kosilnico nezavarovano.

Rezilo se vrti še nekaj sekund po tem, ko ste motor ugasnili!

d) Pozor! Gorivo je zelo hitro vnetljivo:

- Gorilate samo v namenskih sodih.
- Nalivanje/pretakanje goriva opravite vedno na prostem in ne kadite!
- Rezervoar napolnite z gorivom vedno pred zagonom motorja. Ko motor deluje ali je še vroc, zamašek rezervoarja nikoli ne odprijte in ne dolivajte goriva.
- Če ste polili gorivo, nikoli ne poskusite zagnati motor. Preštavite kosilnico na suho in preprecite, da pride do vziga dokler bencin ne izhlapi.
- Evrsto zaprite zamašek rezervoarja.

e) Kosilnice s 4-taktnim motorjem nikoli ne uporabljajte na zaprttem, ker obstaja nevarnost zastrupitve z izpušnimi plini.

f) Med košnjo hodite, nikoli ne tecite.

g) Bodite skrajno previdni, ko kosilnico obratite ali ko jo vletec proti sebi.

h) Med košnjo na strmini ali bregu bodite skrajno previdni:

- uporabiti protizdrsne čevlje,
- biti pozoren pri prestavljanju nog,
- kositi vedno precno na strmino, nikoli proti bregu,
- biti previden pri spremembri smeri voznje,
- ne kositi na veliki strmini ali bregu

i) Ne uporabljajte kosilnice s popravljenimi, poškodovanimi varnostnimi napravami ali celo brez pravilno nameščenih varnostnih naprav (npr.: zadnji šeitnik, zbiralec pokošene trave).

j) V primeru neprimerne uporabe zbiralca pokošene

trave obstaja nevarnost s strani rotirajočega rezila in možnost izmeta predmetov navzven.

k) Iz varnostnih razlogov, motor ne sme nikoli prekoračiti tovarniško nastavljenega števila obratov, ki so navedeni na tipni tablici motorja.

l) Pazljivo poženite motor ob upoštevanju navodil za uporabo motorja. Ko motor požene, zmeraj poskrbite da se nihce ne približa z rokami ali nogami rotirajočemu rezilu ali odprtini za izmet pokošene trave.

m) Ko motor deluje, kosilnice ne dvigujte. Če je le potrebno, nagnite kosilnico tako, da je rezilo obrnjeno stran od uporabnika stroja.

n) Če ste z rezilom zadeli ob oviro, ustavite motor in odstranite kabel iz svečke. Kosilnico naj pregleda strokovno usposobljena oseba.

## Vzdrževanje in hranjenje

- a) Za varno delo s kosilnico redno preverjajte, da so vijaki in matice pravilno pritrjeni.
- b) Nikoli ne nalivajte goriva v prostoru, kjer bi lahko bencinski hlapi prišli v stik z odprtim ognjem ali iskro. Obstaja nevarnost eksplozije! ve. cjem od 20 %.! Obstaja nevarnost eksplozije!
- c) Pustite, da se motor ohladi, preden kosilnico shranite v zaprt in ozek prostor.
- d) Vedno odstranite ostanke trave, listja in maziva z motorja, glušnika in rezervoarja, ker lahko pride do pregravanja motorja ali celo do pozara.
- e) Redno preverjajte stanje zbiralca pokošene trave (košare).
- f) Iz varnostnih razlogov pravocasno zamenjajte obrabljene in poškodovane dele.
- g) Preden kosilnico pustite na zaprttem v zimskem obdobju, izpraznite rezervoar goriva na odprttem.
- h) Namestite rezila vedno ob upoštevanju ustreznih navodil. Uporabljajte samo originalna rezila z oznako imena ali znamke proizvajalca ali pooblaščenega trgovca ter referenčno številko.
- i) Za zaščito rok pri opravilih na rezilu vedno uporabite zaščitne rokavice

## A SESTAVNI DELI KOSILNICE

1	Zgornji del ročaja	12	Zadnji ščitnik
2	Črpalka za obogatitev	13	Vzvod za plin
3	Vijaki, matice za pritridlev ročaja	14	Varnostni vzvod (zaustavitev motorja)
4	Zbiralnik pokošene trave – košara	15	Sklop reduktorja
5	Zamašek za naliwanje olja	16	Kljuc električnega zagona
6	Zamašek za izpust olja	17	Vzvod hitrosti
7	Ohišje	18	Ročaj sklopke
8	Vzvodi za nastavitev višine reza		
9	Svečka		
10	Zamašek rezervoarja goriva		
11	Ročica zagonske vrvice		

## B MONTIRANJE LOVILCA TRAVE

## C MONTIRANJE ZAPORNICE (*če ni že sestavljen*)

## D MONTIRANJE ROKE (*Spodnje*)

## E MONTIRANJE ROKE (*Zgornje*)

## F NASTAVITEV ROKE

## G VKLOP ZAMAŠKA »MULCHING« (*samo za tiste modele, kjer je to predvideno*)

Za košnjo s pomojo sistema »mulching« (brez pobiranja trave), dvignite štitnik in vstavite zamašek ter ga pritrinite, kot prikazano.

## H NASTAVITEV VIŠINE REZA

## I NASTAVITEV ŠČITNIKOV



- Pred uporabo kosilnice, zmeraj namestite zbiralnik trave ali ščitnik.
- Preden odstranite zbiralnik trave ali naravnate višino reza, ugasnite motor.
- Med delovanjem motorja ne molite rok ali stopal pod rob ohišja ali v odprtino za izmet pokošene trave.

Pred začetkom košnje, s travnika odstranite vse trde predmete.

Med košnjo bodite pozorni na morebitne predmete, ki so ostali na travniku. Uporabnik kosilnice je odgovoren za tretje osebe v delovnem obmocju stroja.

Ne dvigujte kosilnice, ko se motor zaganja. Če je potrebno, kosilnico lahko nagnete tako, da rezilo obrnete stran od uporabnika.

Med delovanjem motorja se ne približujte z rokami ali stopali robu ohišja ali odprtini za izmet pokošene trave

## J DELOVANJE



### PRIPRAVA MOTORJA (slika jI)

Pripravite motor ob upoštevanju navodil za uporabo motorja, ki ga je izdal proizvajalec.



**POZOR:** Pred uporabo kosilnice, naliite olje v motor (0,6l).

### ZAGON MOTORJA ( slika JII)

Potem ko ste motor pripravili in namestili, poženite ga, kot sledi:

a) Motorji s sistemom "choke":

Ko je motor hladen, postavite vzvod za plin (13) v položaj START.

b) Stisnite varnostni vzvod za zaustavitev (14), da omogocite zagon motorja in ga držite stisnjenega med delovanjem kosilnice, ker se z izpustitvijo vzvoda motor ustavi.

c) Motorji s sistemom "primer":

Pritisnite 3-4 krat črpalko za gorivo na uplinjacu (2); prestavite vzvod za plin (13) v položaj MAX.

Za dodatna pojasnila si preberite navodila za uporabo motorja.

d) Zagon motorja:

ROČNI ZAGON (ob stisnjenerem vzvodu za zaustavitev motorja (14))

- Zgrabite ročico zagonske vrvice (11) in jo pocasi vlecite dokler ne zacutite odpor, ki ga povzroči komprezija, nato ročico malo popustite in jo potem sunkovito potegnite.

### ELEKTRIČNI ZAGON

- Vtikač (G) vtaknite v vtičnico (H) na motorju. Obrnite ključ za vžig (16)



**POZOR!** Ko motor deluje, je v pogonu tudi rezilo!

Med delovanjem kosilnice držite stisnjeni roaj (14), ker se z njegovo izpustitvijo motor ustav.

## REZANJE

Pri rezanju kosilnico potiskajte naprej ali vklopite funkcijo avtomatskega pogona.

**Vklop avtomatskega pogona** (slika JIII): dvignite ročico sklopke (17 - 18) in jo držite stisnjeno.



**POZOR:** Avtomatski pogon uporabljalje le med delovanjem motorja.

**Izklop funkcije avtomatskega pogona:** izpustite ročaj sklopke.



## K NASTAVITEV KABLA SKLOPKE (samo za samohodne verzije)

**OPOMBA:** Če se ob stisnjenerem ročaju sklopke avtomatski pogon ne vklopi, nastavite kabel sklopke tako, da vstavite vzmet (P) v eno od naslednjih odprtih ploščice (R) ali v odprtino "S".



## L VZDRŽEVANJE



**Pozor!** Ugasnite motor in snemite kabel s svečke pred kakršnemkoli vzdrževalnim delom.

- Pri 4-taktnih motorjih redno preverite nivo olja. Če je potrebno doljite ali zamenjajte olje. Za dodatna pojasnila, upoštevajte navodila za uporabo motorja.
- Občasno preverite, da so vijaki in matice dobro pritrenji. Po koncani košnji vedno odstranite ostanke pokošene trave in kosilnico temeljito ocistite. Poskrbite, da je spodnji del ohišja kosilnice vedno čist.
- Ne cistite kosilnice z močnimi curki vode, ker lahko poškodujete sistem električnega zagona.
- Bodite pozorni na glušnik izpušnih plinov, ker se lahko opečete.
- Pogosto preverjajte stanje rezila, ki ne sme biti poškodovano.

- Priporočamo, da po koncani sezoni košnje, kosilnico pregleda strokovno usposobljeni servis.
- Čiščenje pod ohišjem  
Ustavite in ugasnite kosilnico
  - Povežite priključek (22) na ohišju z črevom za vodo. Odprite vodo.
  - Poženite motor (rezilo se vrти) in pustite delovati nekaj minut.
  - Po čiščenju ugasnite motor. Zaprite vodo, odklopite črevo s priključka/ohišja.



## REZILO

- Za demontažo rezila (23), odvijte vijak (24).
- Preverite: nosilec rezila (25), torno podložko (26), zagozdo (27) in podložko (28). Če so ti deli poškodovani ali poceni, zamenjajte jih z novimi, originalnimi deli.

- Pri montaži rezila zagotovite, da bo zagozda (27) pravilno sedla v utor na motorni gredi in da bo ostri del rezila obrnjen v smeri vrtenja motorja. Nato privijte vijak (24) s silo 5,34 Kpm (52,4 Nm).



## SKLOP ELEKTRIČNEGA ZAGONA

- Preden prvič poženete motor, polnite baterijo 2-3 ure.

V primeru, da med zagonom baterija opazite nezadostno moč baterije, ponovno jo polnite 24 ur.

Pri zagonu motorja ne vztrajajte dlje kot 5 sekund.

### VZDRŽEVANJE BATERIJE



#### POZOR

Za pravilno vzdrževanje baterije (29), posebej med dolgimi obdobji mirovanja in pri polnjenju, baterije ni potrebno odstraniti iz ohišja ampak ukrepati, kot sledi:

- 1) Iztaknite kontakt (30)
- 2) shranite baterijo v suhem in hladnem prostoru
- 3) Pred uporabo ponovno polnite baterijo 24-36 ur pri sobni temperaturi
- 4) Vtaknite vklop (30) pred uporabo.

### ODLAGANJE BATERIJE



Baterije z oznako "prečrtanega zabojnika" in kemijskega elementa Pb (=baterija, ki vsebuje svinec) ne odlagati med hišni odpad.



Uporabnik ima obveznost odlagati uporabljene baterije v namenske zabojnike ali jih vrniti prodajalcem.

## GARANCIJA & POLICA GARANCIIJE

Dele, za katere bi se pokazalo v obdobju dveh let od prvega nakupa, da so okvarjeni zaradi slabe izdelave proizvajalca, bo firma Husqvarna Outdoor Products preko pooblaščenih servisov brezplačno popravila ali zamenjala pod sledečimi pogoji:

- a) da, napakoj prijavite direktno pooblaščenemu servisu.
  - b) predložite dokazilo o nakupu.
  - c) da, napaka ni vzrok nepravilne uporabe, malomarnosti ali napačne nastavitev.
  - d) da, napaka ni posledica naravne obrabe.
  - e) da, je bila naprava servisirana, popravljena, razstavljena ali drugače strokovno vzdrževana le od osebe pooblaščene od firme Husqvarna Outdoor Products.
  - f) da, naprava ni bila na posodo
  - g) da, je naprava last prvotnega kupca
  - h) da naprava ni bila uporabljena v tržne namene.
- Ta dodatek h garanciji nikakor ne zmanjšuje kupčevih zakonitih pravic.
- Naslednje okvare niso pokrite in je torej zelo pomembno, da pazljivo prečitate navodila v tem priročniku in razumete, kako opravljajte in vzdržujete Vašo napravo:

Okvare, ki jih garancija ne pokriva:

- menjavo izrabljenih ali poškodovanih rezil
- okvare, ki so nastale vsled nepravočasne prijave prvotne okvare
- okvare zaradi nenadnega udarca.
- okvare, ki so posledica uporabe proizvoda v nasprotju z navodili in priporočili, ki jih vsebuje priročnik.
- naprave, ki se uporabljajo za izposojanje
- Naslednji deli se smatrajo kot naravno obrabljeni. Njihova življenska doba je odvisna od vzdrževanja in torej ne morejo biti predmet normalnih garancijskih zahtevkov: rezila, električni kabel, jermen

#### ● Opozorilo

Husqvarna Outdoor Products ne prevzame garancijske odgovornosti za okvare povzročene v celoti ali delno, direktno ali indirektno z zamenjavo nadomestnih ali dodatnih delov, ki niso proizvedeni ali potrjeni kot originalni deli Electrolux Outdoor Products. Garancijska odgovornost preneha tudi če je bila naprava kakorkoli predelana.

---

## **EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI**

---

Spodaj podpisani Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC). potrjujem, da je kosilnica:


kategorija ..... Rotacijska kosilnica na bencinski pogon  
blagovna znamka ..... Husqvarna Outdoor Products  
v skladu z določbami Direktive 2000/14/EEC

Tip ..... A  
Verzija ..... B  
Širina rezae ..... C  
Zajamčen nivo hrupa ..... D  
Izmerjen nivo hrupa ..... E  
Nivo akustičnega tlaka ..... F  
Vibriranje pri roki ..... G


Vrsta naprave za rezanje ..... Rotacijsko rezilo  
Identifikacija serije ..... Glej Etiketo Označbe Proizvoda  
Postopek ugotavljanja skladnosti ..... ANNEX VI  
Obveščeno telo ..... Nr. 0470 - NEMKO AS  
Gaustadalleen 30 - PO Box 73 Bindern  
0314 OSLO - Norway  
Druge direktive ..... 98/37/EC, 93/68/EEC, 2002/88/EC, 2004/108/EC  
in po standardih ..... EN836,EN ISO14982,EN1033,EN ISO 3744,EN ISO11201






Bengt Ahlund  
Technical Manager  
Husqvarna Outdoor Product Italia S.p.A.  
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)  
3/08/2006

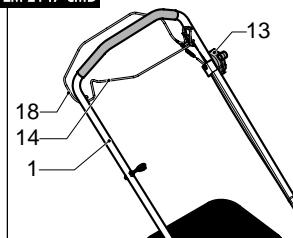**A**LM2146 CD  
LM 2147 CMD


LM 2147 CM




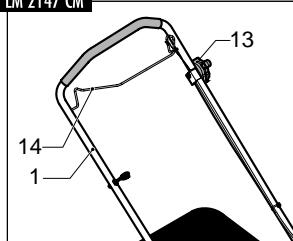


LM 2147 CMDE

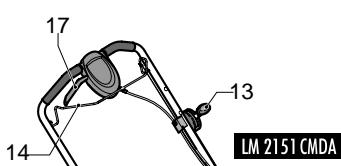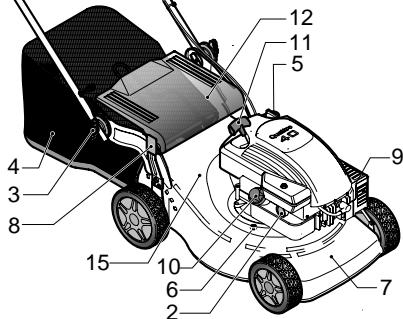


LM 2151 CMDA

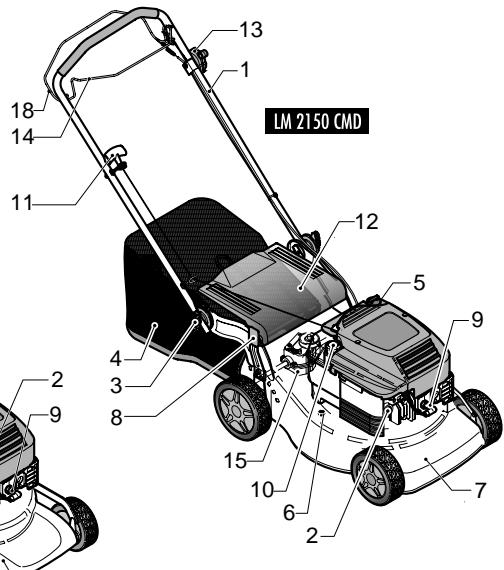

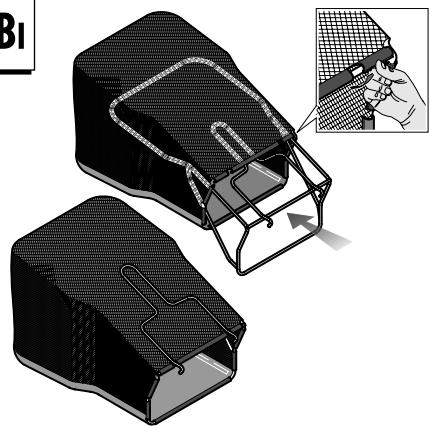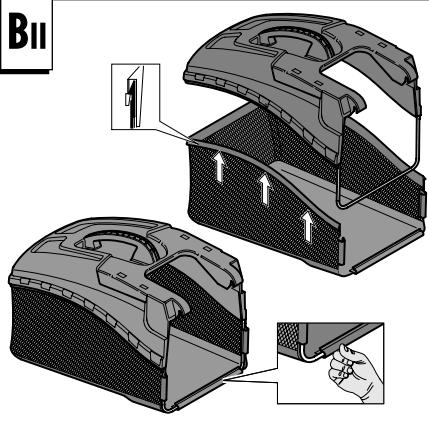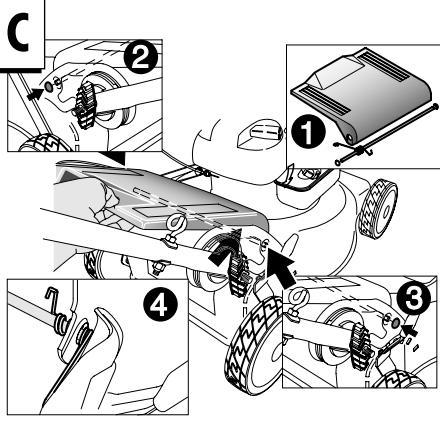
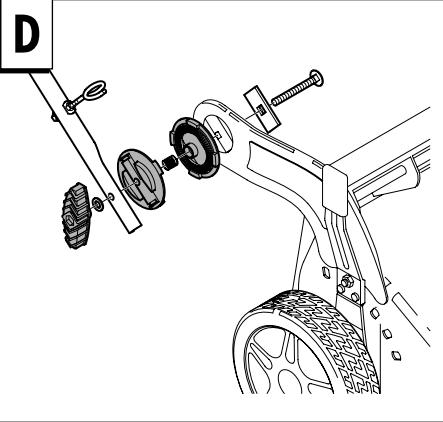
**B1****BII****C****D****E1**

LM 2147 CM

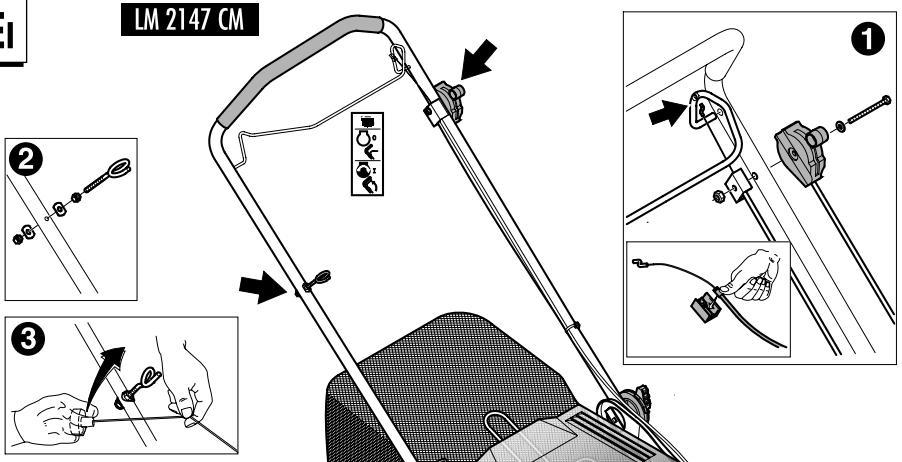



EII

LM 2146 CD  
LM 2147 CMD  
LM 2150 CMD

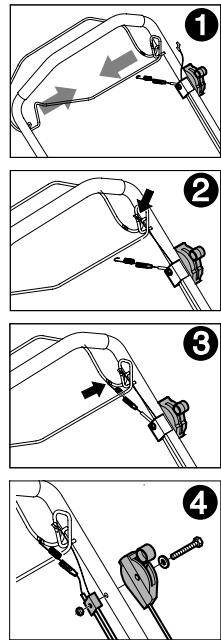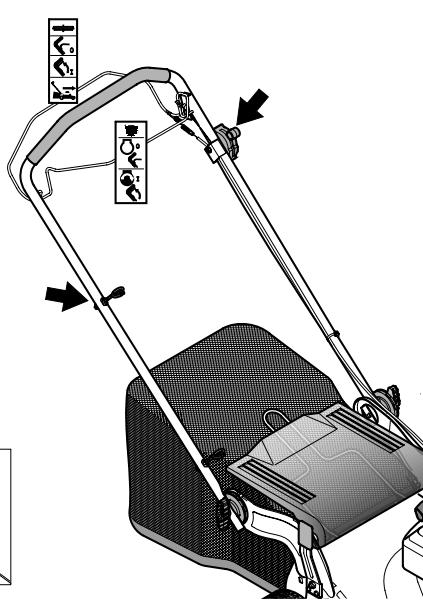









EIII

LM 2147 CMDE

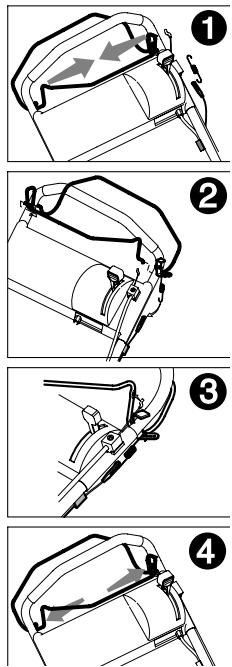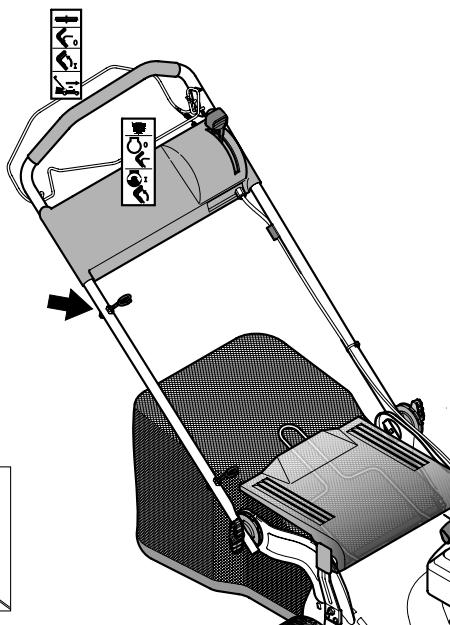


**Eiv**


LM 2151 CMDA

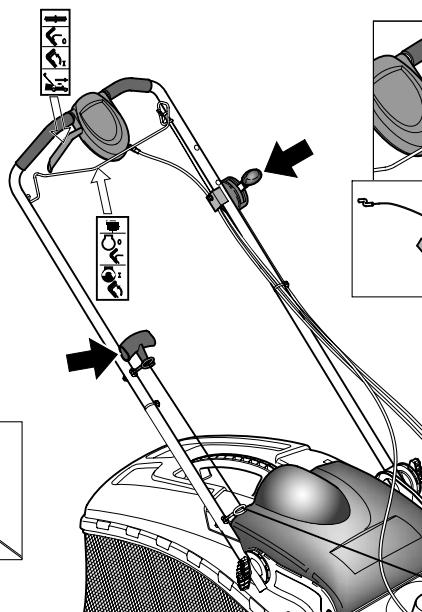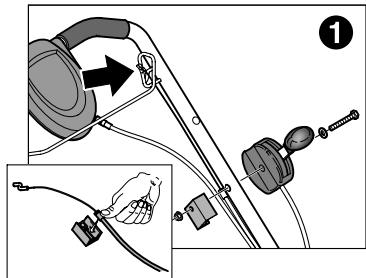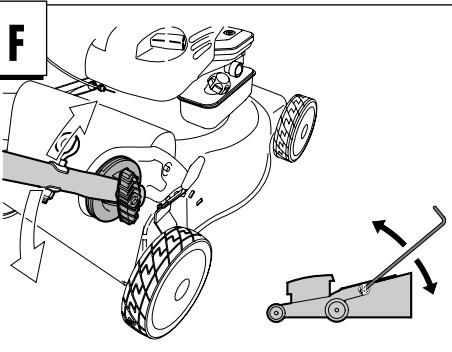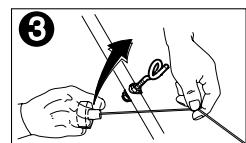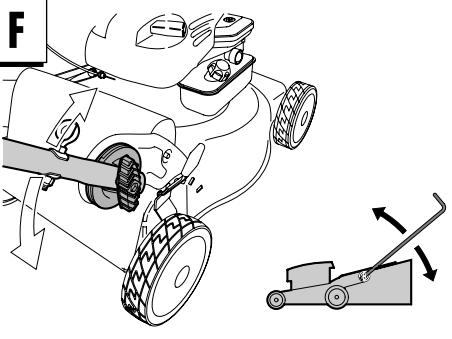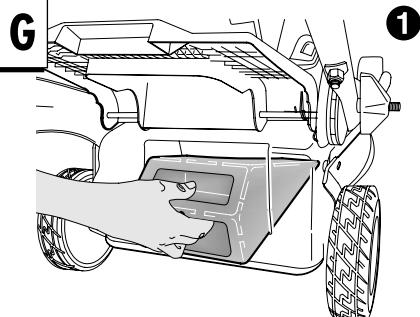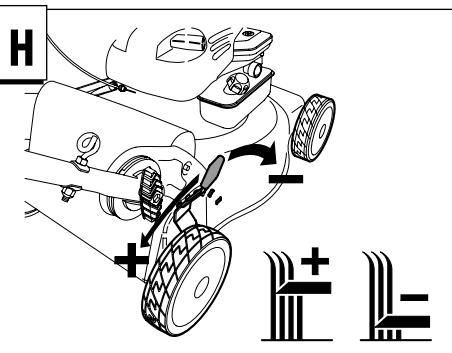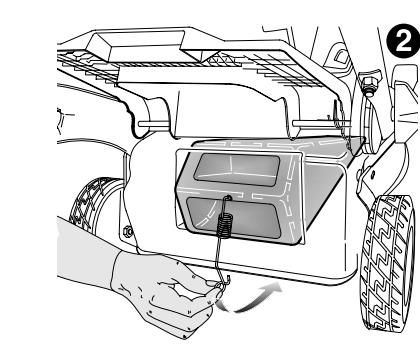**1****2****3****F****G****1****2**


**II**

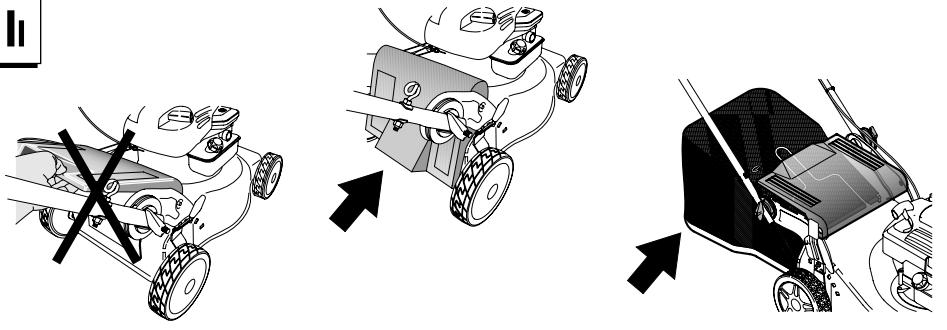



**III**






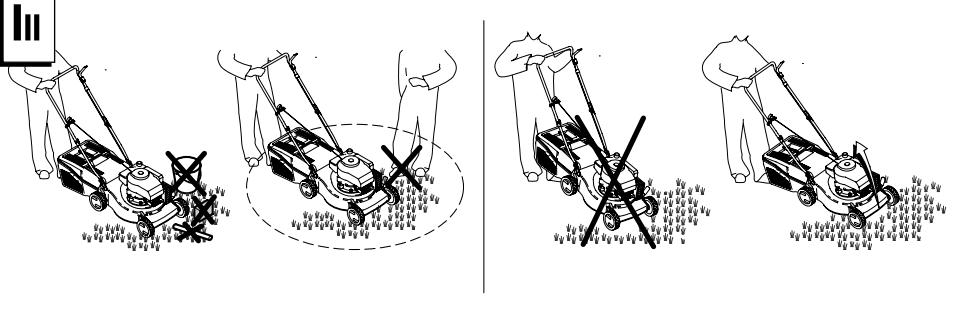







**IV**

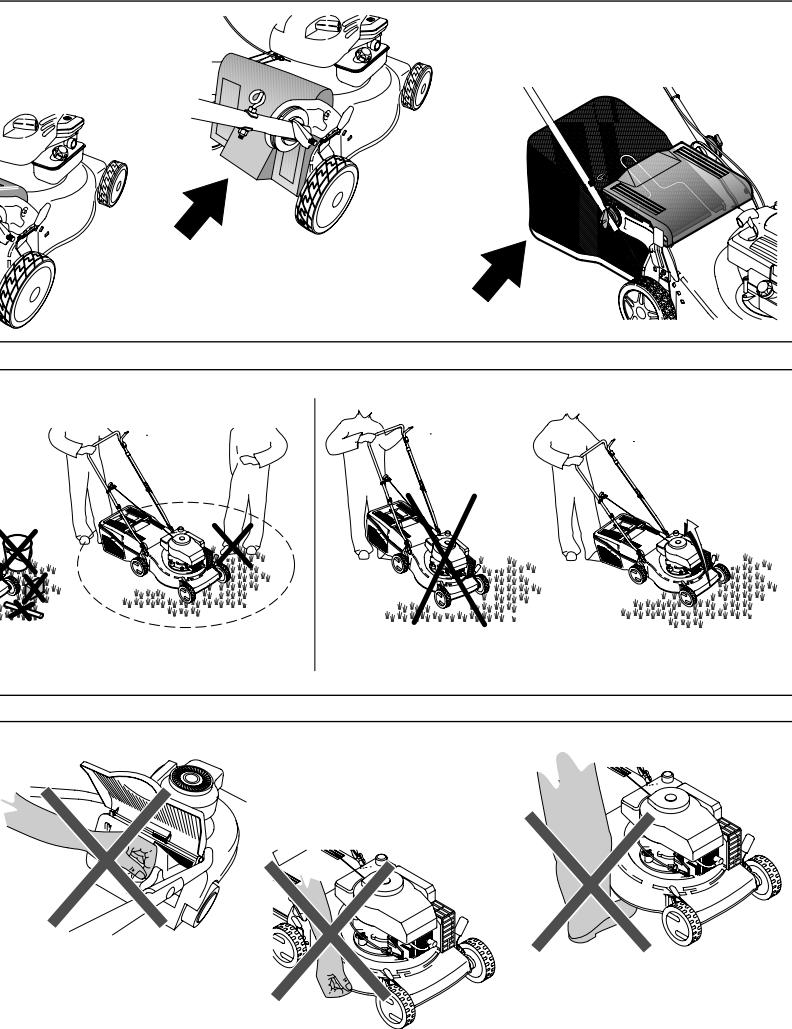

**V**

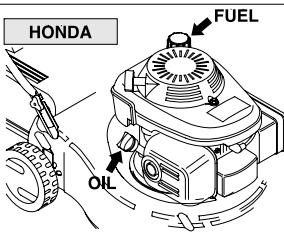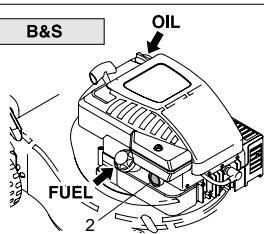

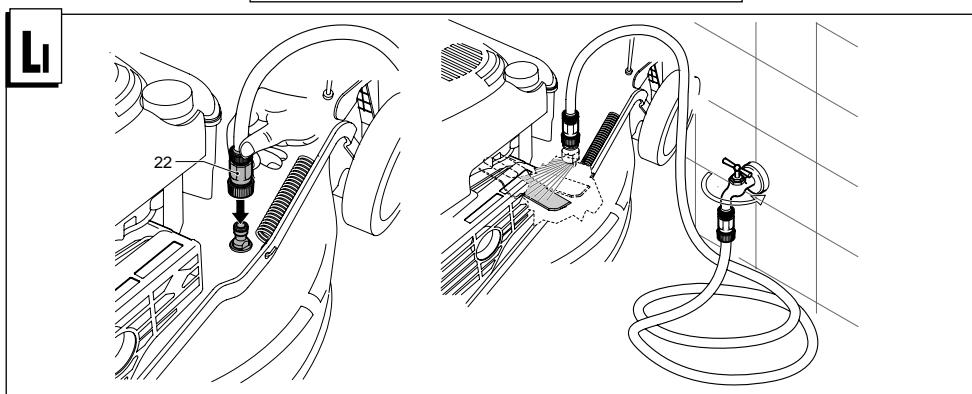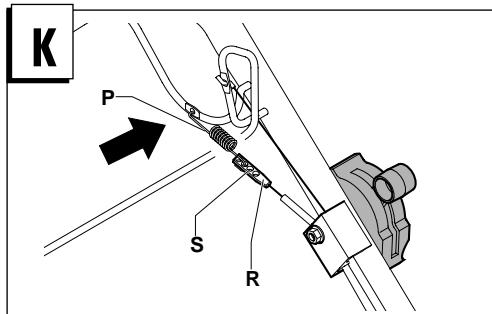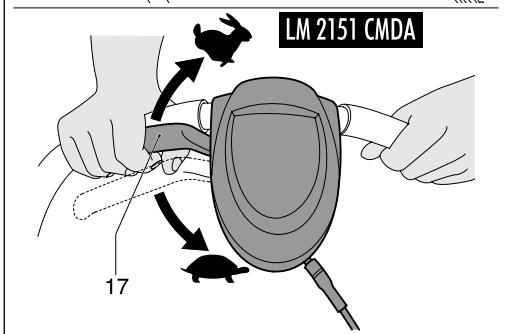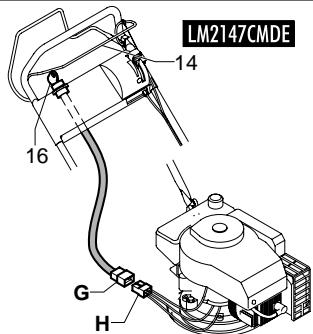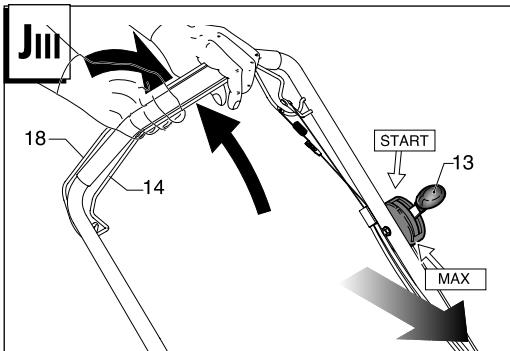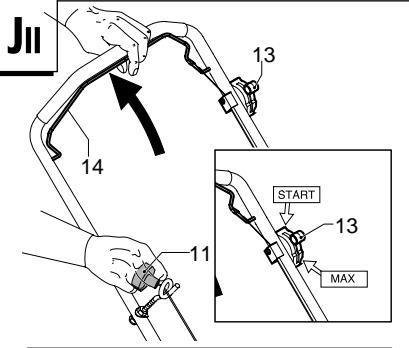

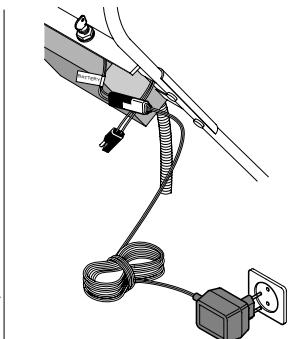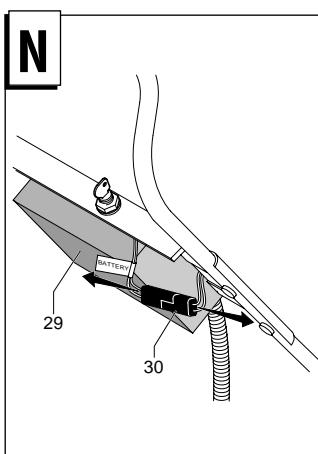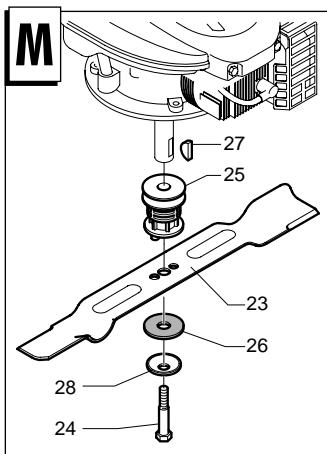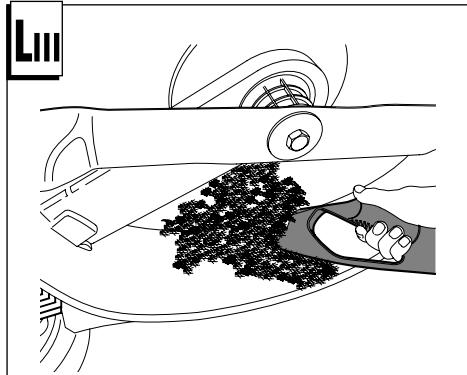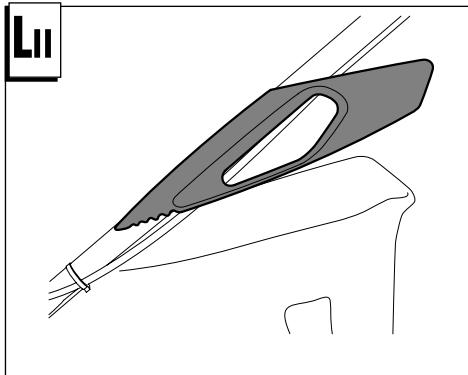

<b>A</b>	<b>LM2146</b>
<b>B</b>	CV-CC-SP-SC-SL-CL-SK
<b>C</b>	46 cm
<b>D</b>	96 dB (A)
<b>E</b>	95 dB (A)
<b>F</b>	84 dB (A)
<b>G</b>	5 m/s <sup>2</sup>

<b>A</b>	<b>LM2147</b>
<b>B</b>	
<b>C</b>	46 cm
<b>D</b>	96 dB (A)
<b>E</b>	95 dB (A)
<b>F</b>	84 dB (A)
<b>G</b>	5 m/s <sup>2</sup>

<b>A</b>	<b>LM2150</b>
<b>B</b>	
<b>C</b>	53 cm
<b>D</b>	98 dB (A)
<b>E</b>	97 dB (A)
<b>F</b>	84 dB (A)
<b>G</b>	5 m/s <sup>2</sup>

<b>A</b>	<b>LM2151CMDA</b>
<b>B</b>	
<b>C</b>	50,2 cm
<b>D</b>	98 dB (A)
<b>E</b>	97 dB (A)
<b>F</b>	84 dB (A)
<b>G</b>	5 m/s <sup>2</sup>




---

**HUSQVARNA OUTDOOR PRODUCTS ITALIA S.P.A.**

Headquarters: Via Como 72 - 32868 - VALMADRERA (LC) - ITALY- Tel. +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

---



COD. 99991755 - 531213956

ED.11/2007

Q.TY 5000

PRINTED IN ITALY

GI STUDIO