


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO

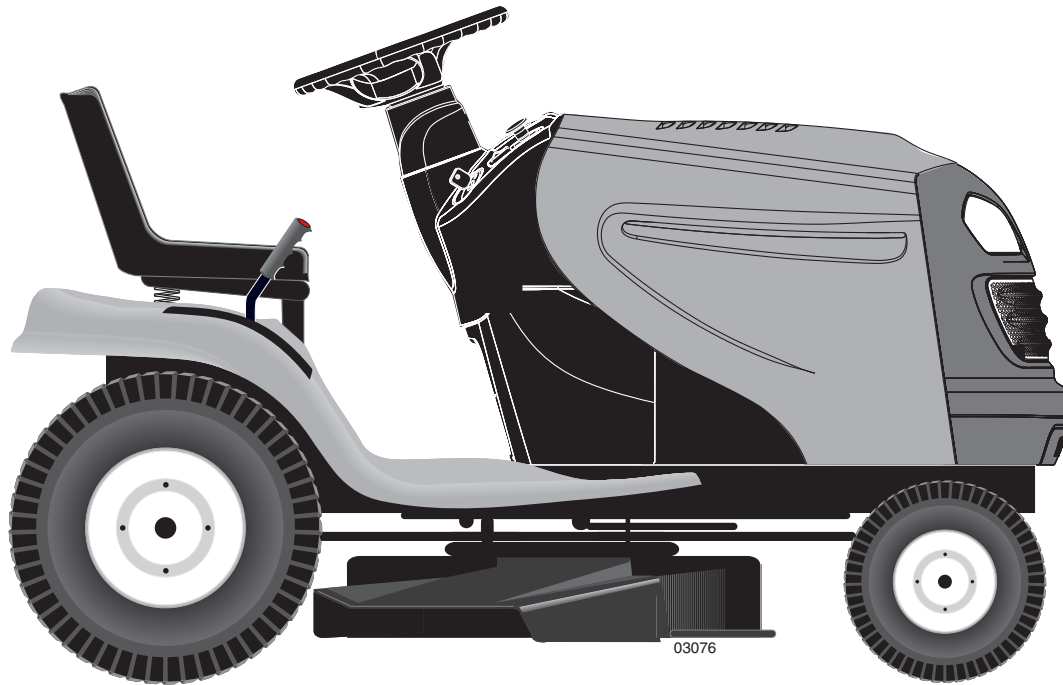

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB18542LT

LAWN TRACTOR



WARNING:


READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
DECALS

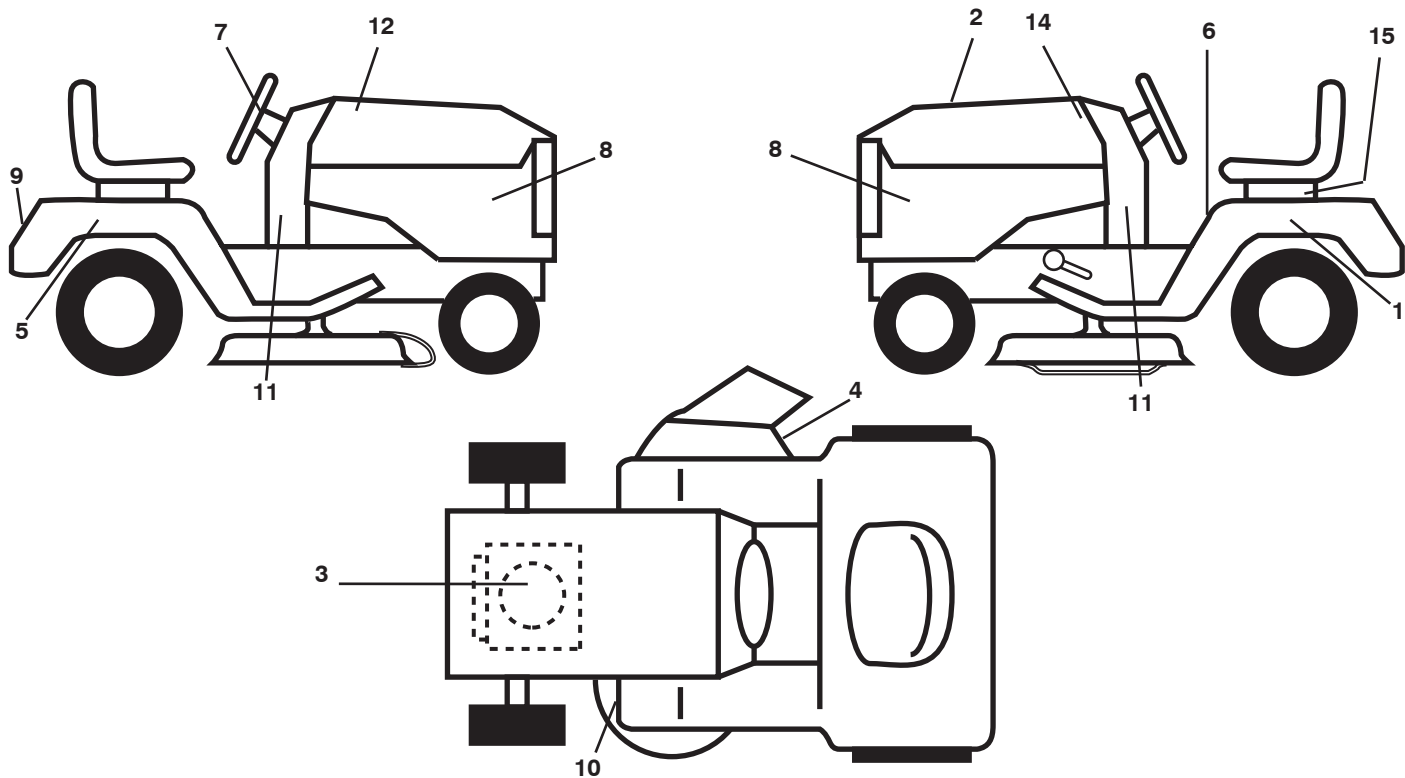

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	408948	Decal, Fenser SD LH
2	426688	Decal, Replacement
3	408820	Decal, Engine HP
4	170563	Decal, Warning
5	408949	Decal, Fender SD RH
6	411658	Decal, Fender Warning (E&F)
7	423398	Decal, Ins Str Wh
8	408794	Decal, Side Panel
9	172740	Decal, Fender

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	160396	Decal, V-Belt Sch.
11	402436	Decal, Dash Lower
12	186163	Decal, Hood RH
14	186164	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193227X428	Pad Footrest RH
--	426797	Manual, Operator's, English & French
--	426324	Manual, Parts, English & French

WHEELS & TIRES

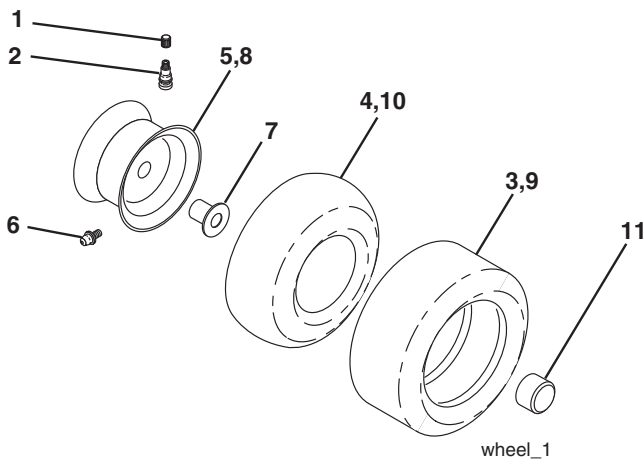


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire Valve
2	65139	Stem, Valve
3	106222X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X421	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X421	Rim Assembly, 8" Rear
9	420531	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X421	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
SCHEMATIC



SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

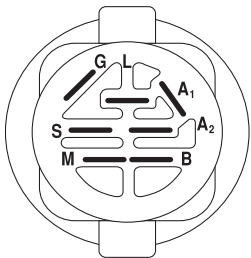


IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

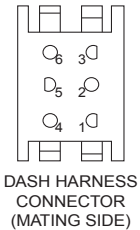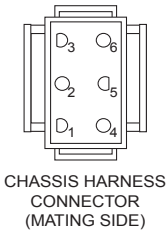


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS
REMOVABLE CONNECTIONS

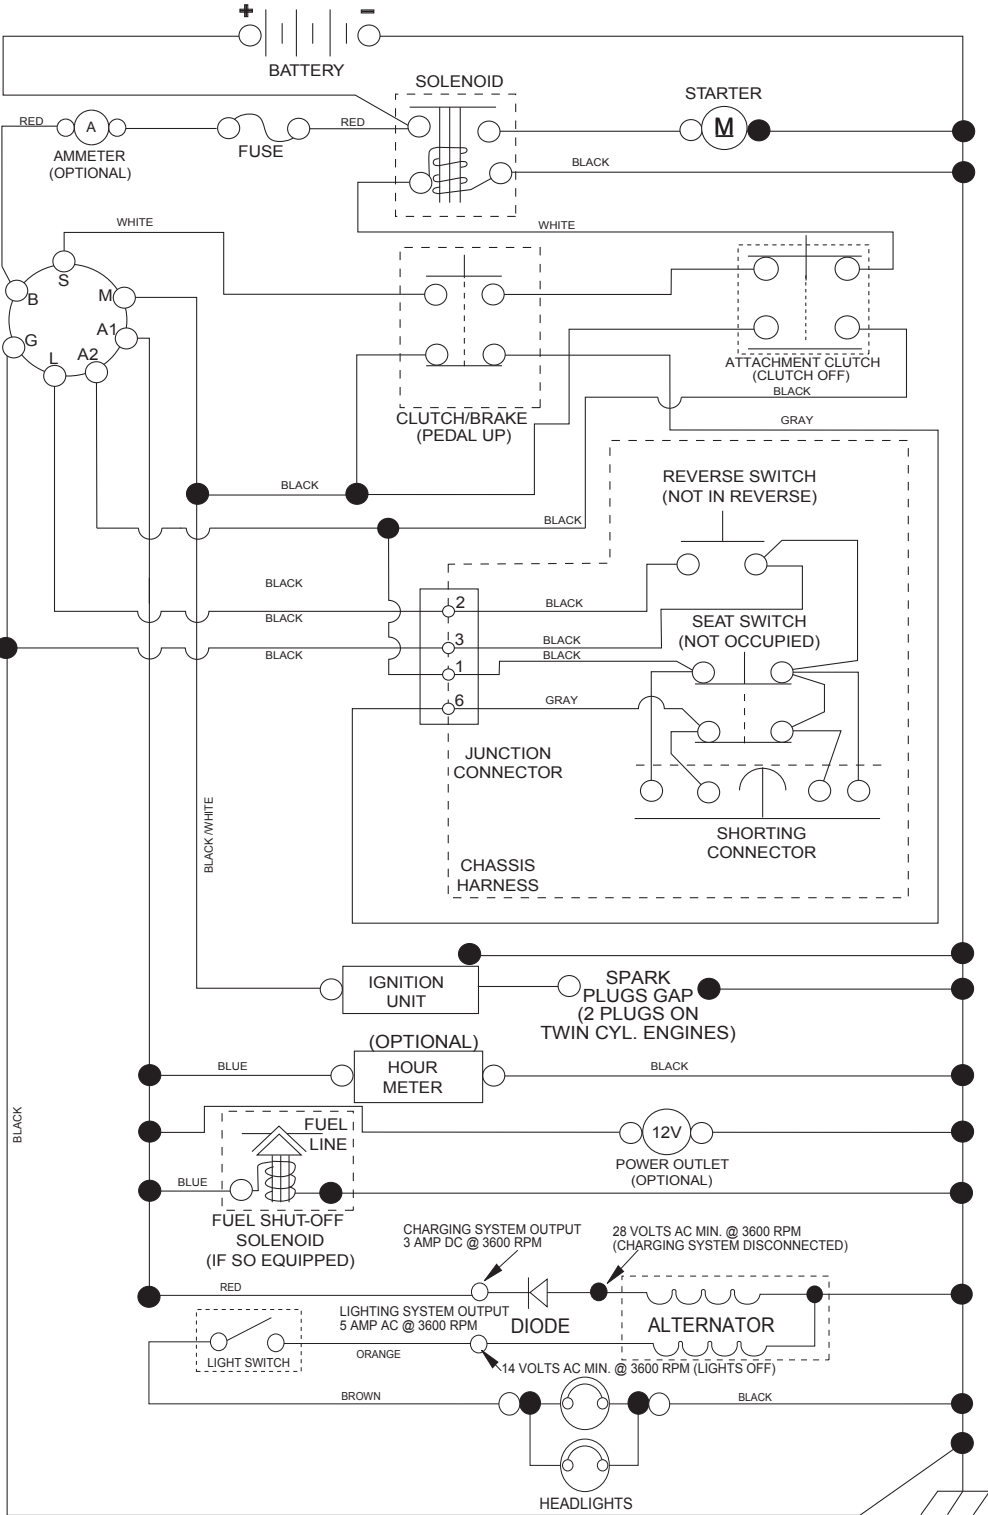

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
ELECTRICAL

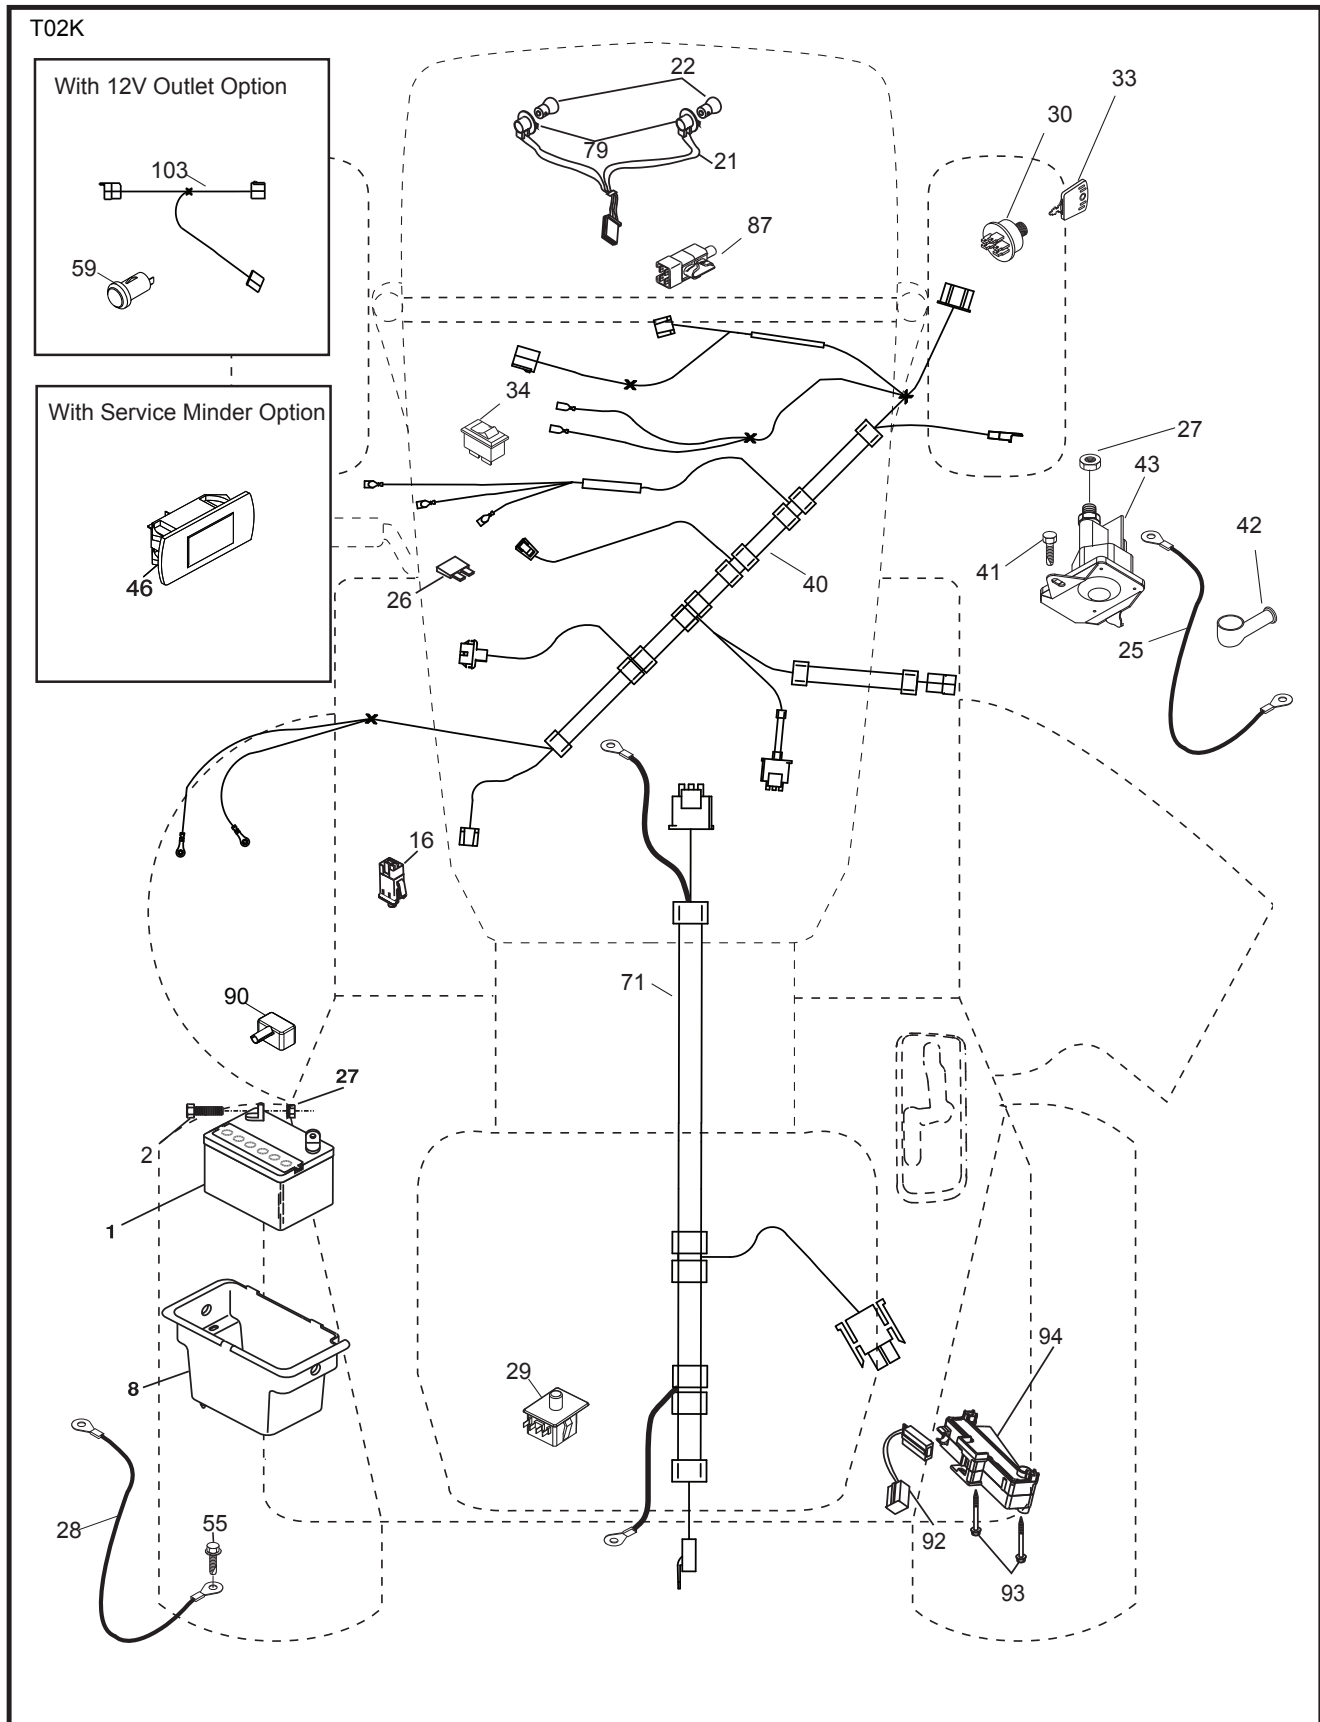

REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
25	421894	Cable Starter
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 22" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign Dash
41	17720408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness IGN Chassis
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
CHASSIS

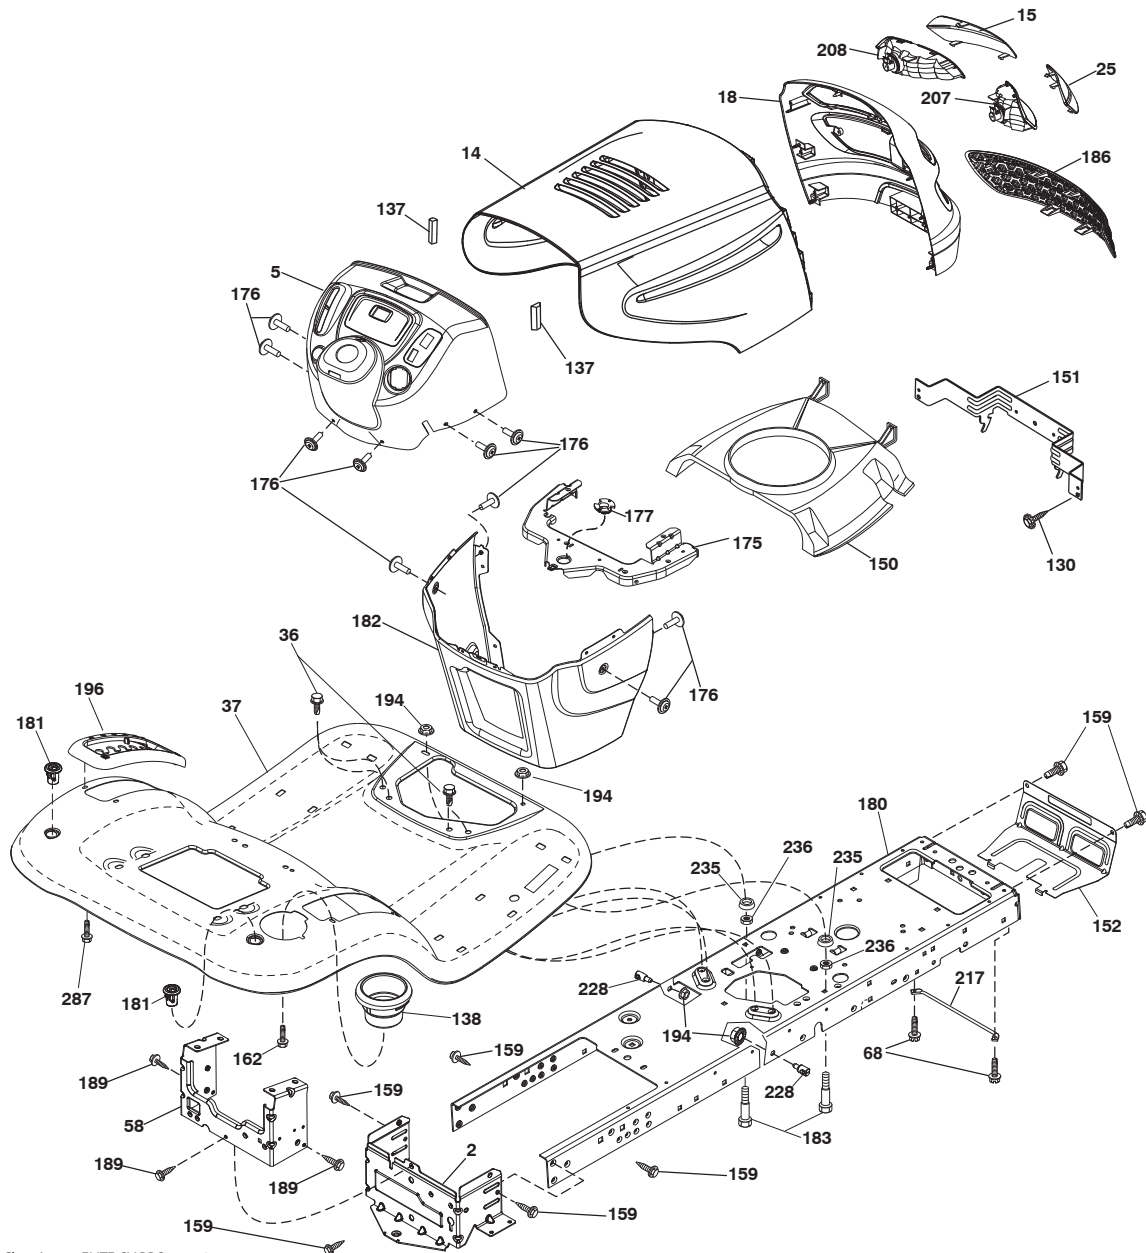

Chassis-tex_ELITE-SV PRO_11_r3

REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar Lower
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183395X428	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X428	Fender
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414581	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	409167	Rod Pivot Hood
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
DRIVE

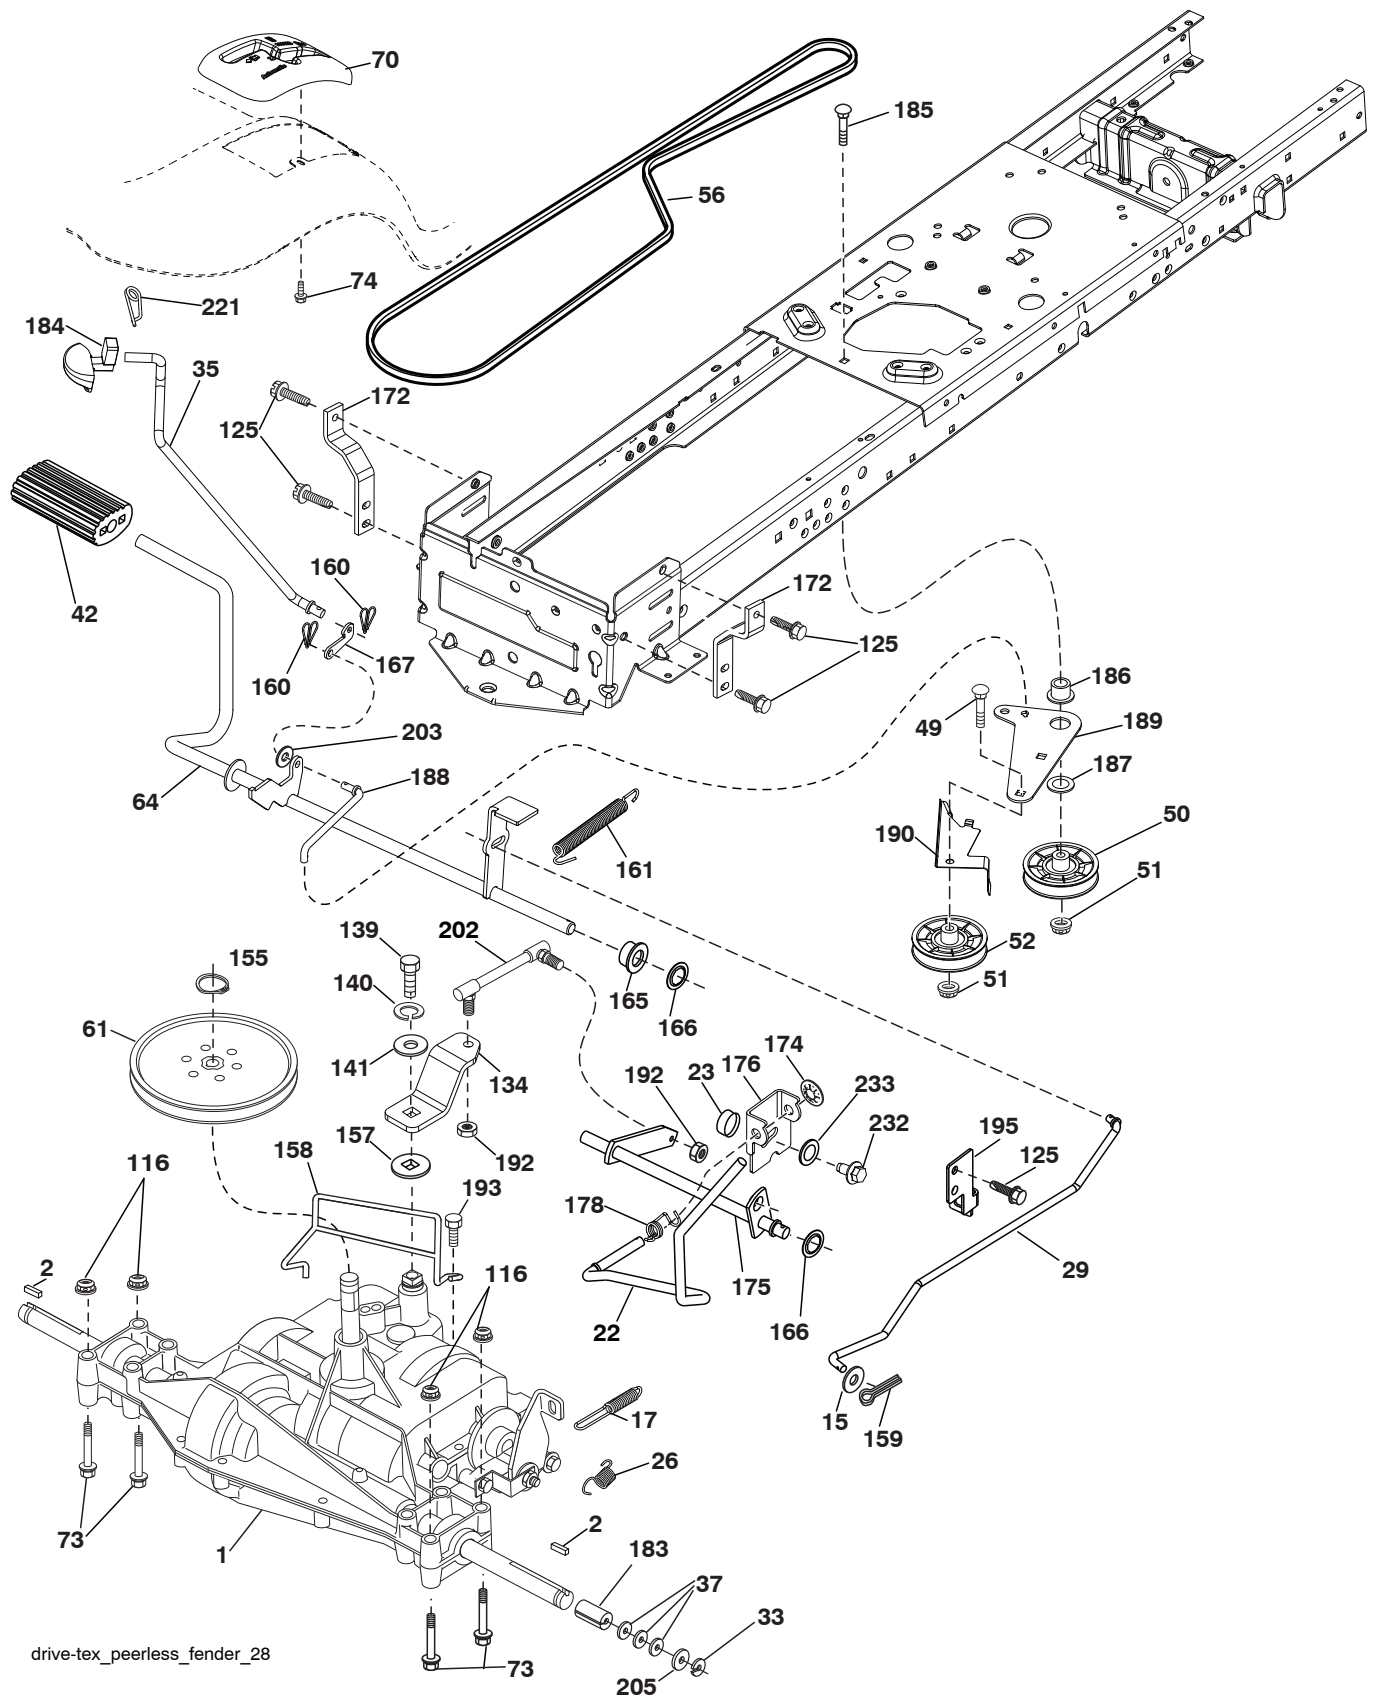

drive-tex_peerless_fender_28

REPAIR PARTS

**TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
DRIVE**


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Peerless 206-565
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197297	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	171674	Knob
26	197455	Spring Brake RTN
29	197267	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove
56	194346	V-Belt, Drive
61	123666X	Pulley Transaxle
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193225X428	Console
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
134	197857	Arm Shift
139	74550412	Bolt 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
155	12000028	Ring Retainer
157	105701X	Washer Plate Shf
158	194352	Keeper T/A
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
165	196212	Busing Shaft Brake Hand Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
172	197657	Strap Torque LH
174	197289	Nut Push
175	197858	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	137057	Spacer, Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110622	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
192	150360	Nut Lock Center 1/4-28
193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
195	197332	Bracket Brake Rod
202	197859	Link Shift
203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296	Washer Serrated

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
STEERING

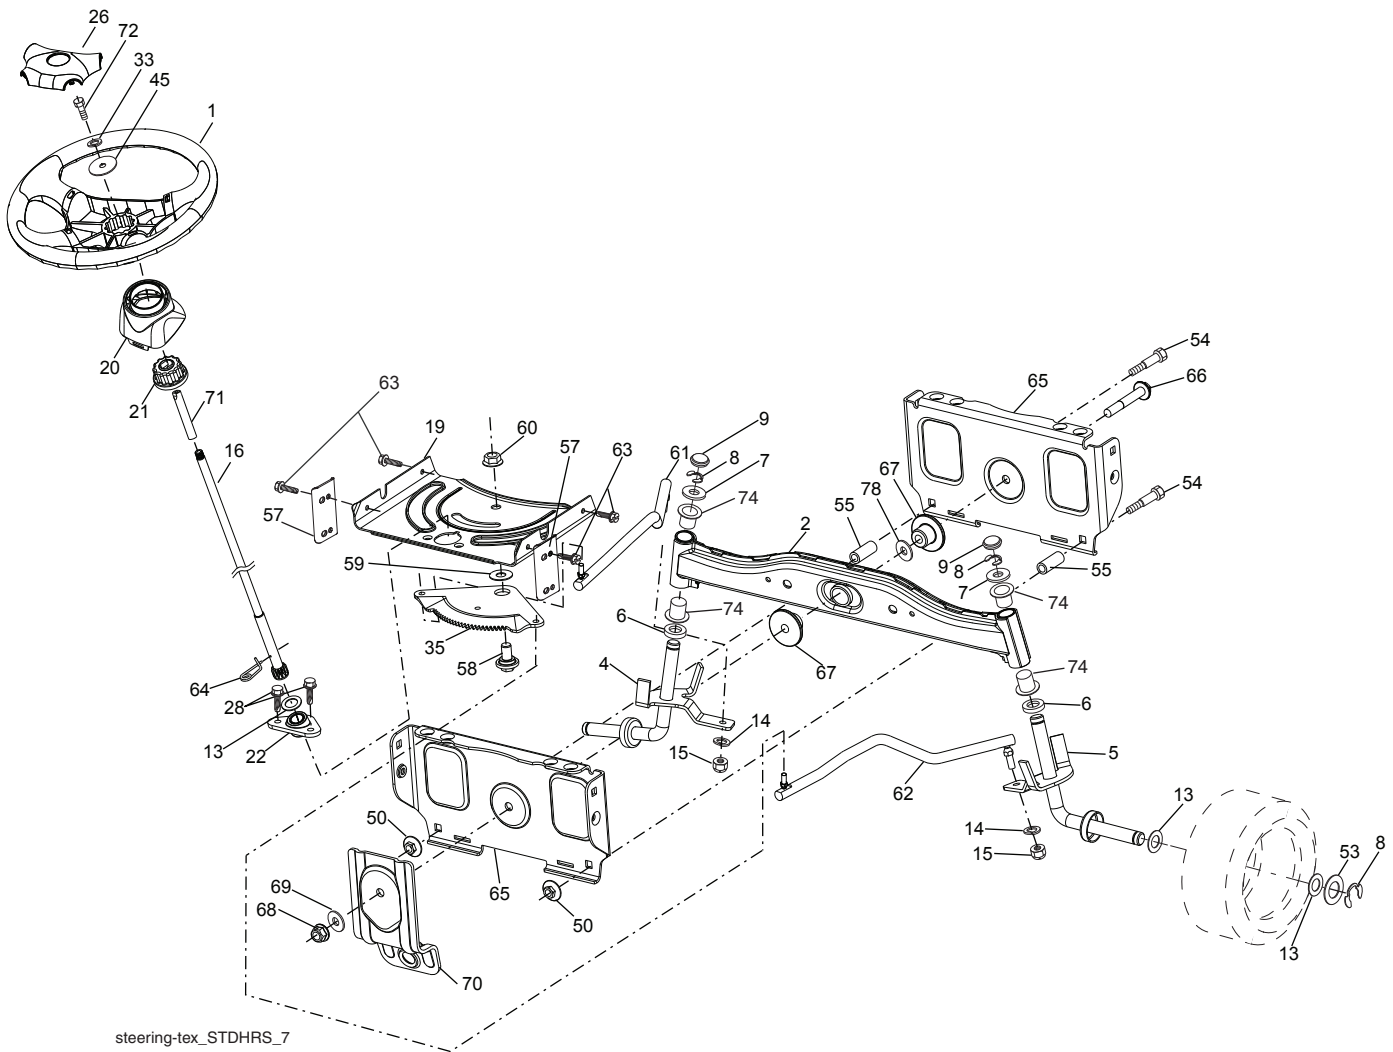

steering-tex_STDHRS_7

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
STEERING


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	418168	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408220	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	198375X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	414854X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Washer Lock 5/16
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
71	196075	Shaft Ext. Steering
72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Bearing Col. Strg.
78	57079	Washer Thrust

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
ENGINE

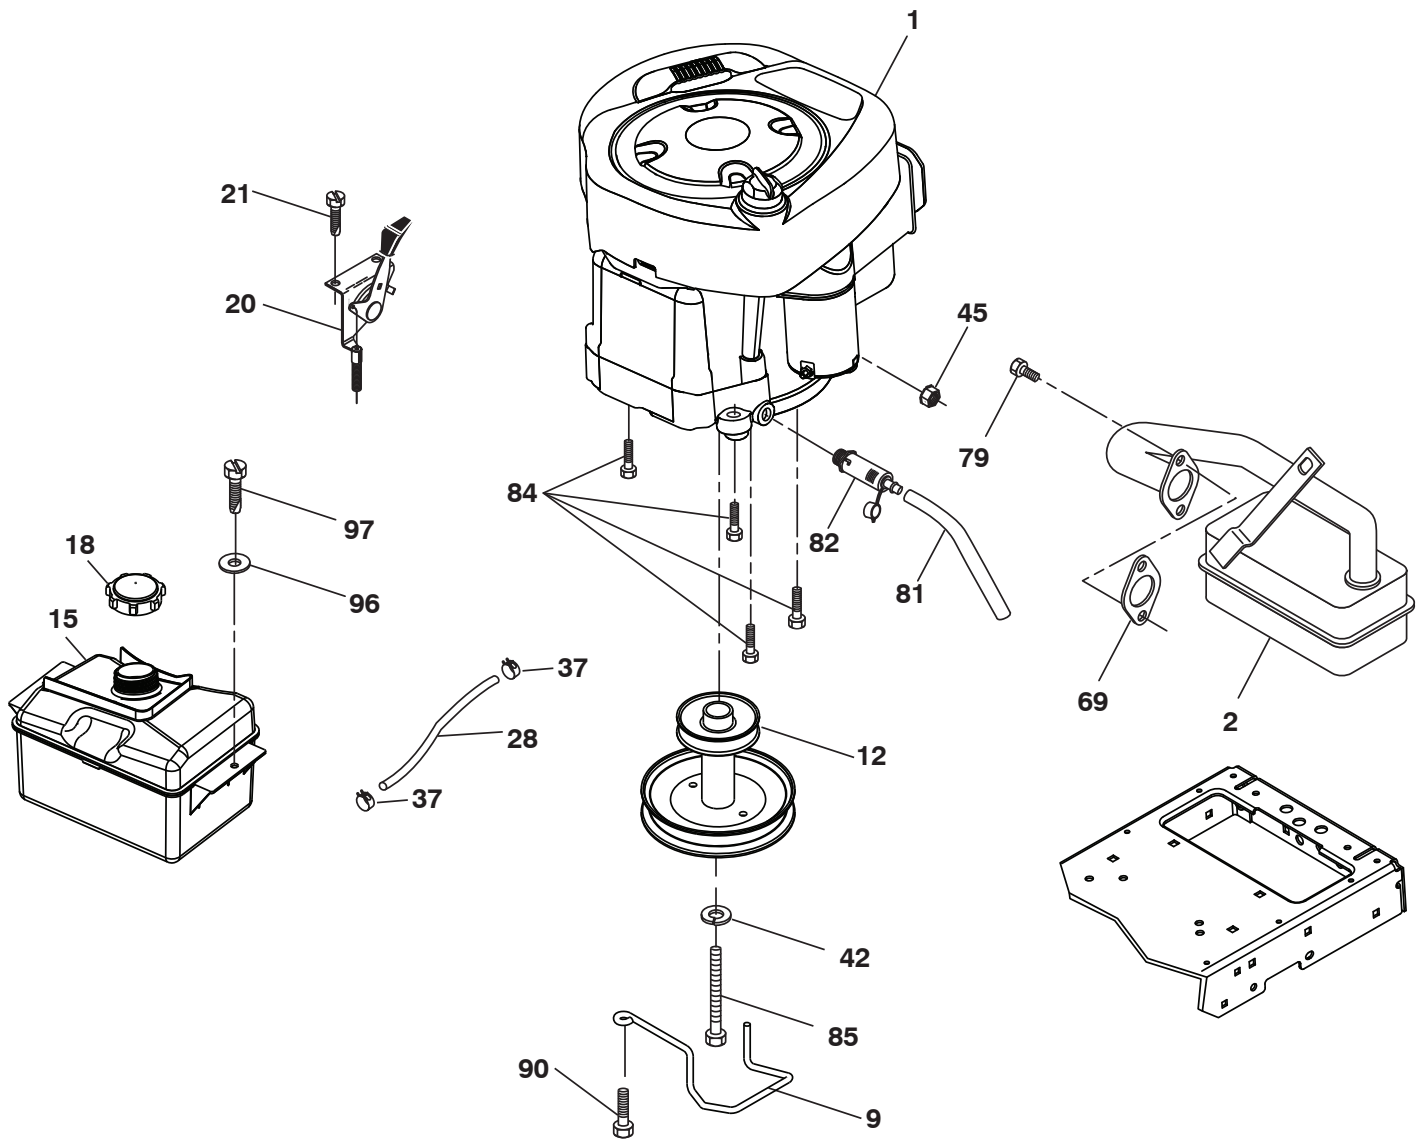

29

OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-tex_BS_12

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31N707
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

**TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
MOWER DECK**



REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199911	Mower Housing	47	197250	Bracket Clutch Cable
6	195186	Arm Suspension	55	197249	Arm, Idler
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	56	199092	Spacer, Retainer
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
--	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift	60	197261	Arm Brake Mower
		(For bagging or discharge)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
--	134149	Blade, 42" Mulching Std	63	199477	Arm Brake Mower
		(For mulching mowers only)	64	199790	Linkage Brake
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
14	187281	Housing, Mandrel	68	197253	V-Belt
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
19	196539	Bolt, Shoulder	70	198332	Clutch Asm. Manual
20	159770	Baffle, Vortex	113	17000510	Screw 5/16-18
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
23	192557	Bracket, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
24	105304X	Cap, Sleeve	144	199204	Keeper Belt
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	145	193197	Pulley Idler Primary
26	110452X	Nut, Push	147	401971	Spring Return
27	193108X428	Shield, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
29	131491	Rod, Hinge	188	195161	Stud Fastener
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
31	187690	Washer, Spacer	192	197260	Bracket Brake Stand LH
32	197473	Pulley, Mandrel	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
36	197379	Pulley, Idler 4.50 RAW	--	415241	Replacement Mower, Complete
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.			
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
42	197256	Spring Torsion Retainer			
43	198410	Spring Torsion Brake			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
MOWER LIFT

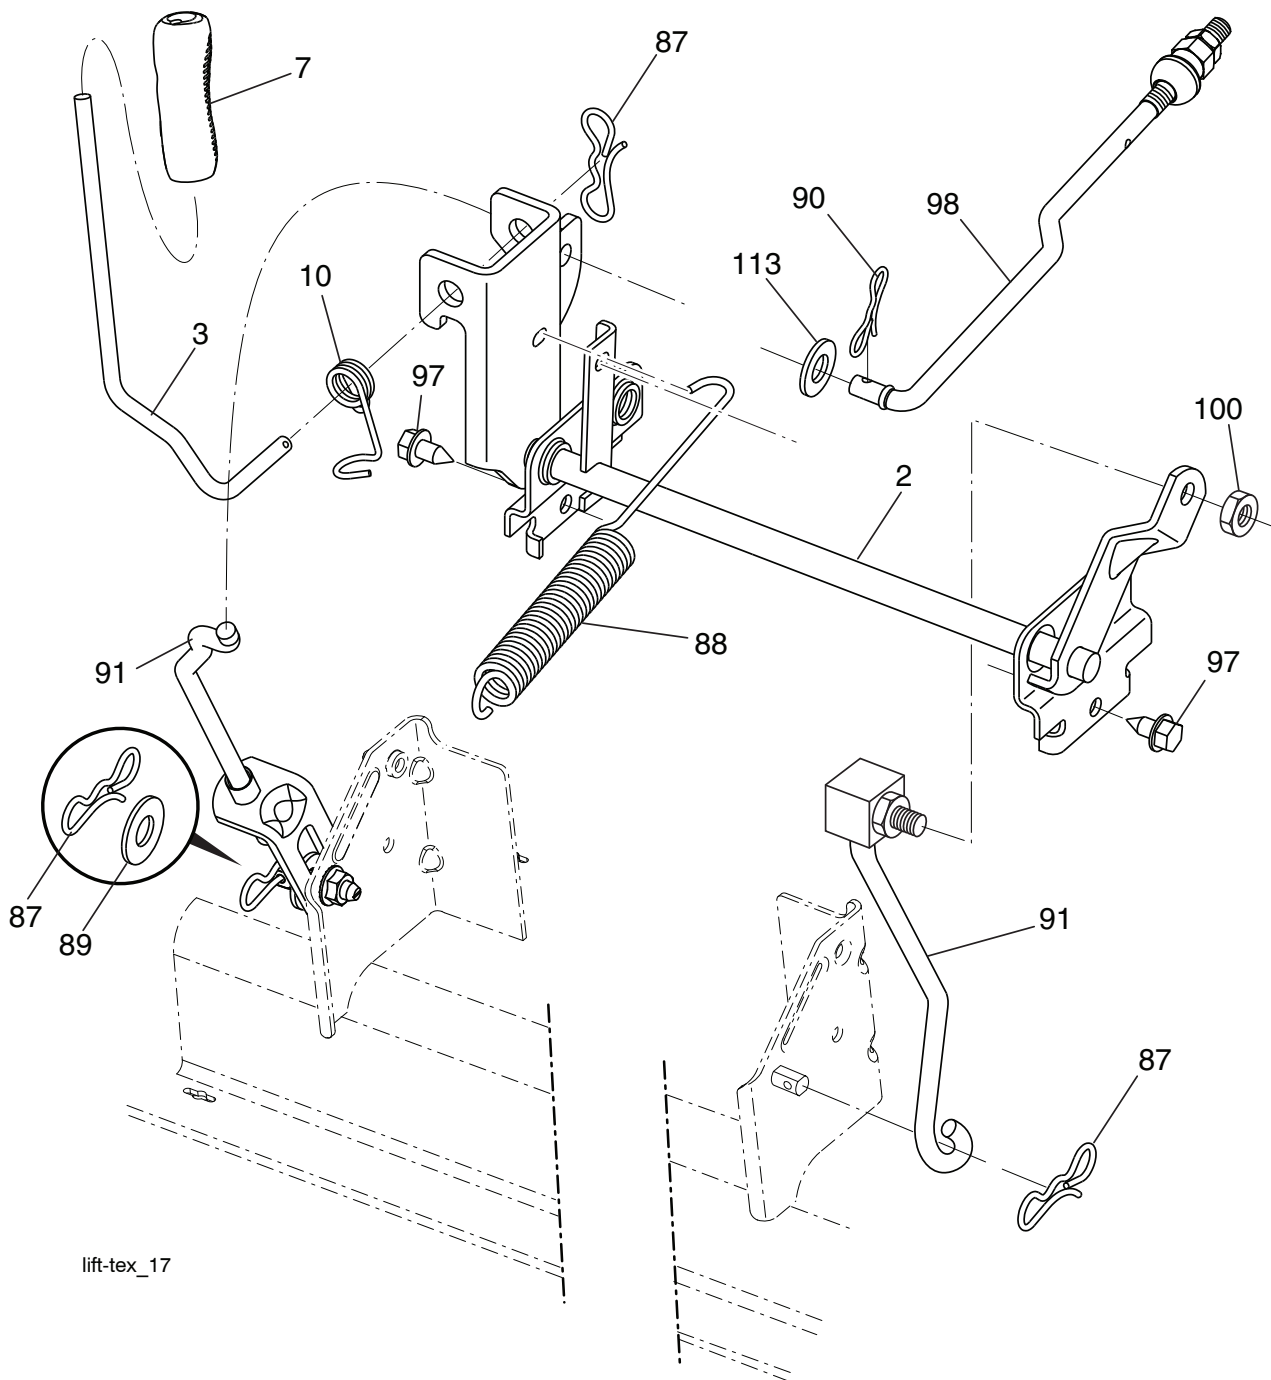

lift-tex_17


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc
113	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PB18542LT (96042008800), PRODUCT NO. 960 42 00-88
SEAT

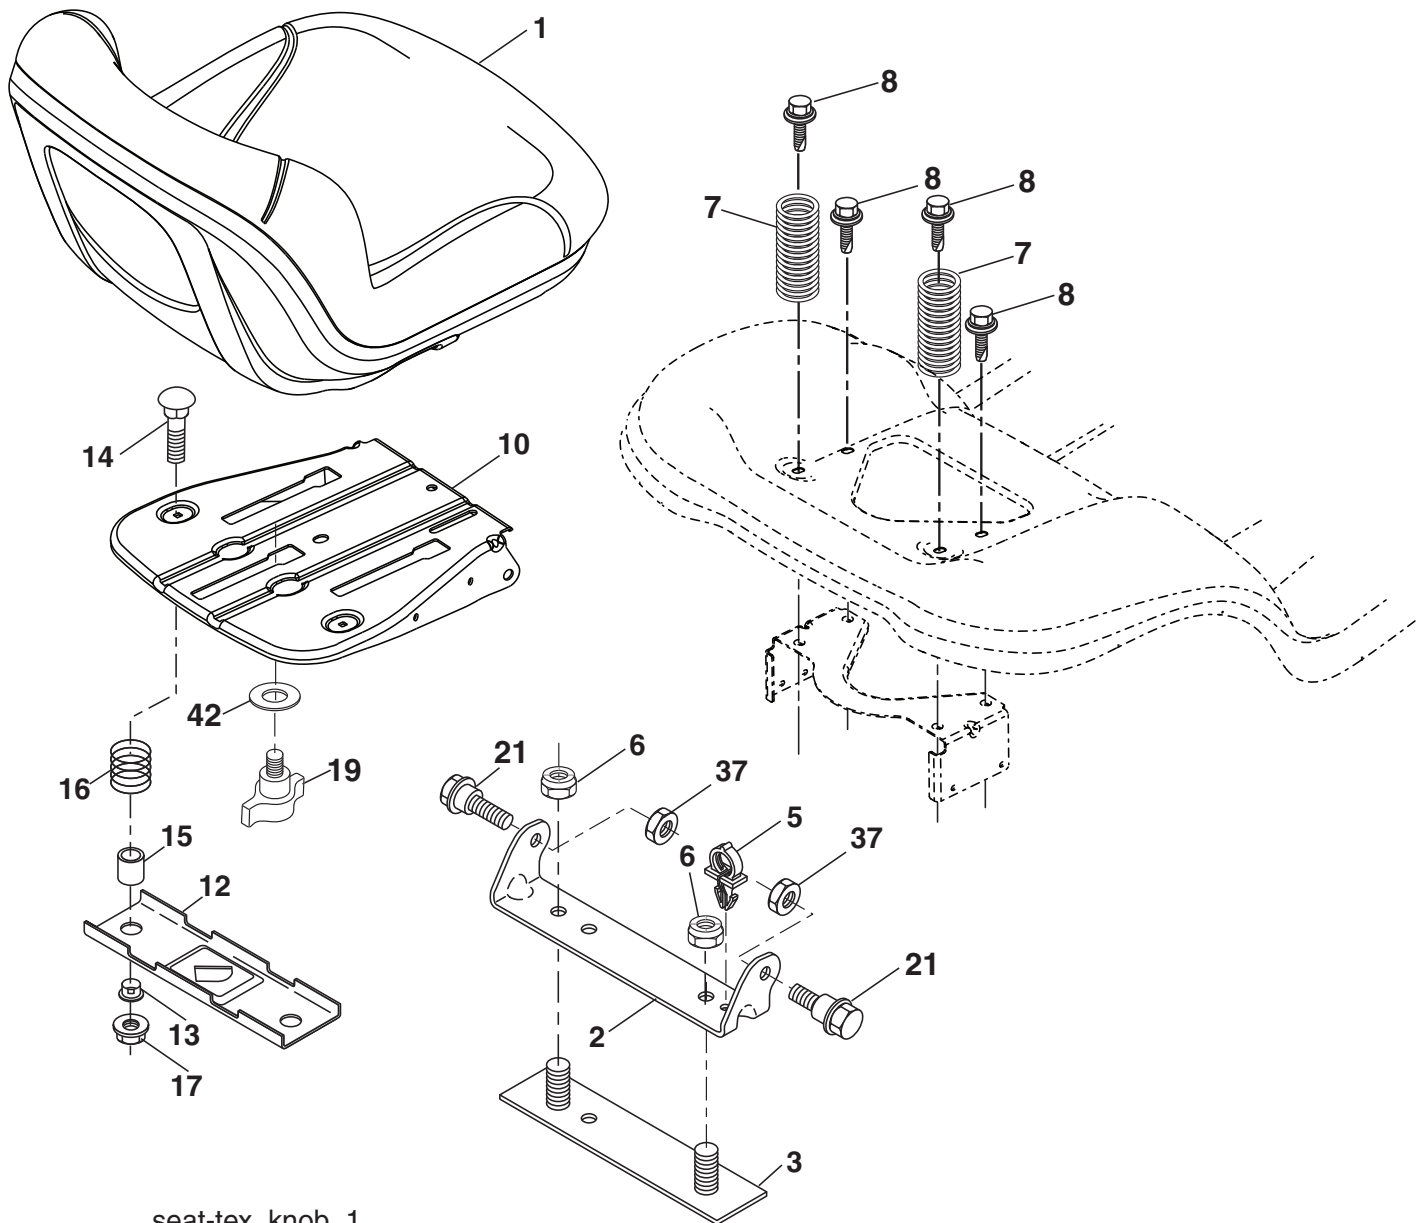


seat-tex_knob_1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197514	Seat	14	72050412	Bolt RDHD SHT NK 1/4-20 x 1-1/2
2	180166	Bracket Pivot Fender	15	134300	Spacer Split 28 x .96
3	140675	Strap, Asm Fender	16	123740X	Spring CRPSN Plate SW 1.310
5	145006	Clip Push-In Hinged	17	123976X	Nut Lock 1/4
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc	19	199372	Knob Seat
7	124181X	Spring, Seat Cprsn	21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems	37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
10	199180	Pan, Seat	42	199371	Washer Cup
12	199370	Bracket Seat	NOTE: All component dimensions given in U.S. inches 1 inch = 25.4 mm		
13	121248X	Bushing Snap			

Poulan PRO

Poulan PRO

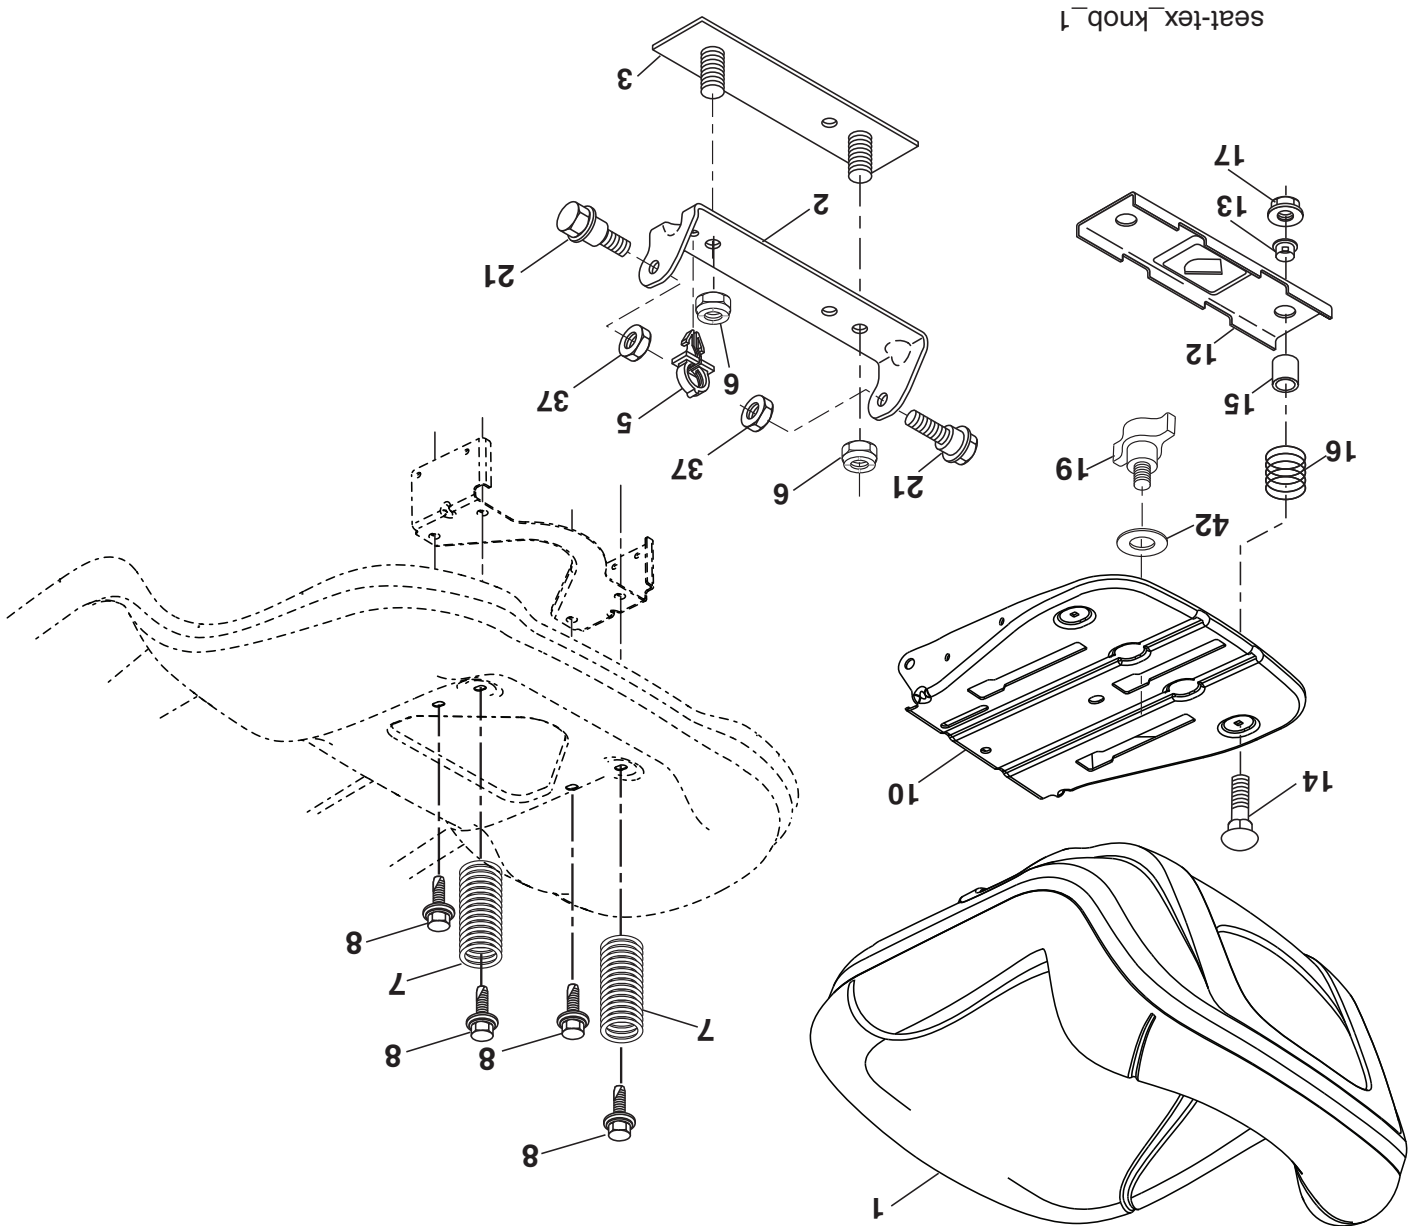


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Chaise
2	Support le Pare-chocs de Pivot
3	Sangler, le Pare-chocs ensemble
4	Collier
5	Ecrou frein 3/8-16 unc
6	Ressort du siège
7	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
8	Bac du siège
9	Chaise support
10	Douille de bouton-pression
11	Boulon 1/4-20 x 1-1/2

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	Entretoise
13	Ressort
14	Ecrou frein 1/4
15	Boulon
16	Boulon à épaulement 5/16-18
17	Ecrou frein 5/16-18 unc
18	Rondelle godet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88
LEVAGE DE TONDEUSE



DESCRIPTION

REF. PIECE

94

PIÈCES DE REMPLACEMENT

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88


CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	199911	Boîtier de tondeuse	55	197249	Bras du galet-tendeur
6	195186	Bras de suspension	56	199092	Entretien
7	416358	Vis #10 x .750	57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
8	193003	Ensemble du Boulon/Rondelle	59	141043	Protecteur
- -	139775	La lame, 42" Paillement la Prime	60	197261	Levier de frein
11	138971	(Pour mieux l'usure quand paille)	62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
		La lame, 42" Salut-Soulevé (Pour	63	199477	Levier de frein
		retient ou décharge)	64	199790	Raccord
- -	134149	La lame, 42" Paillement Standard	67	198398X421	Guidon du câble d'embrayage
		(Pour paille des tondeuses à	68	197253	Courroie trapézoïdale
		gazon seulement)	69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
13	192872	Ensemble de l'arbre	70	198332	Ensemble du embrayage
14	187281	Carter du mandrin	113	17000510	Vis 5/16-18
15	110485X	Roulement à billes du Mandrin	122	197258	Guide-courroie du Moteur C.G.
19	196539	Boulon à épaulement	123	197259	Guide-courroie du Moteur C.D.
20	159770	Chicane	144	199204	Guide-courroie
21	73680500	EcroU auto-serrant 5/16-18 unc	145	193197	Pouille de tension principal
23	192557	Support du déflecteur	147	401971	Ressort de rappel
24	105304X	Chapeau de manchon	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
25	197026	Ressort de torsion	188	195161	Attache
26	110452X	Frein ecron	189	73900500	EcroU frein
27	193108X428	Déflecteur de décharge	192	197260	Support C.G.
29	131491	Tige à charnière	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	173984	Vis à filets larmées	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
31	187690	Entretoise	- -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut
32	197473	Pouille du Mandrin	- -		boîtier, ensemble arbre, et palier
33	400234	EcroU			seulement - pouille/écrou/rondelle
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			et lame, boulon/rondelle ne pas
36	197379	Pouille de tension, 4.50 RAW			inclut)
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	- -	415241	La Tondeuse à gazon de remplace-
38	199189	Guide-courroie du Mandrin C.G.			ment, Compléter
40	73900600	EcroU frein 3/8-16 unc			
42	197256	Bondir la Torsion de retenue			
43	198410	Bondir le Frein de Torsion			
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Support du câble d'embrayage			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88
CARTER DE TONDEUSE

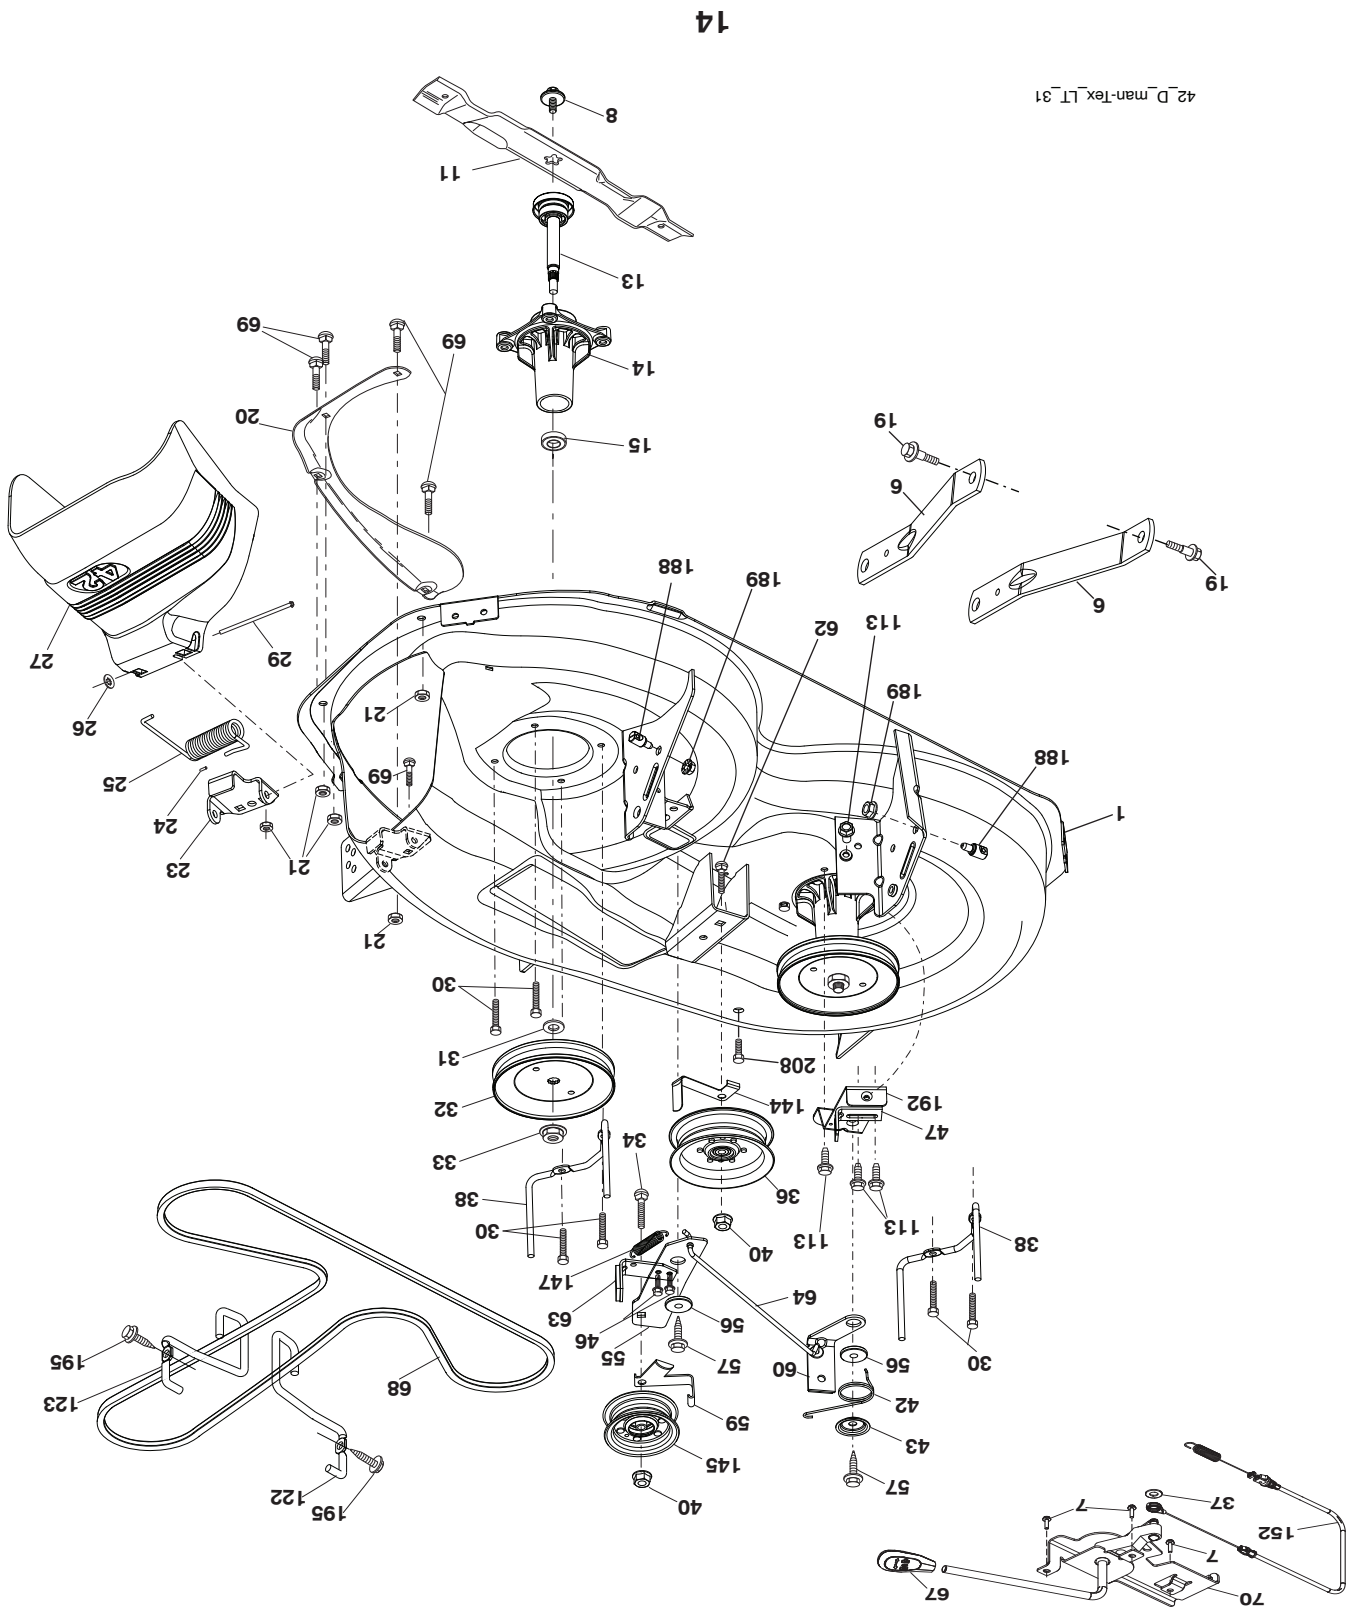

42_D_man-Tex_LT_31

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800),NO. DE PRODUIT 960 42 00-88
MOTEUR

NO. NO.	DÉ. DÉ.	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----		Moteur B&S Model No. 31N707
2		137352	Silencieux
9		194319	Guide-courroie du moteur
12		401985	Poulie du moteur
15		407545	Réservoir d'essence 1.50
18		197725	Ensemble de chapeau
20		176636X421	Commande des gaz/du starter
21		416358	Vis #10 x 0.750
28		401137	conduite d'essence/conduite du carburant
29		137180	Pare-étincelles
37		123487X	Bride de serrage du tuyau
42		10040700	Rondelle trein 7/16
45		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
69		165291	Joint
79		192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
81		148456	Tuyau
82		181654	Bouchon
84		17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		173937	Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90		17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97		17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:
Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

PIÈCES DE REMPLACEMENT TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88 ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	414803X428	Volant de direction
2	418168	Ensemble de essieu, antérieur
4	403087	Ensemble de broche, (C.G.)
5	403088	Ensemble de broche, (C.D.)
6	6266H	Rondelle 0.75 x 1.230
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Bague #T5304-75
9	121232X	Capuchon de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24 unf
16	408220	Arbre de direction
19	194729	Plaque de direction
20	198375X428	Soufflet de direction
21	186737	Adaptateur
22	194845	Douille (noir)
26	414854X428	Insert
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle frein 5/16
35	194732	Secteur denté
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4

NO. DE RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
55	414736	Essieu d'entretoise
57	407465	Support d'arrêt supérieur
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle butée
60	73971000	Écrou à collet 5/8-11
61	194740	Barre de direction (C.G.)
62	194741	Barre de direction (C.D.)
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Pince d'arrêt
65	194734	Moise
66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67	194737	Douille
68	73900700	Écrou frein 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	196075	Arbre de rallonge de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Palier
78	57079	Rondelle butée

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88

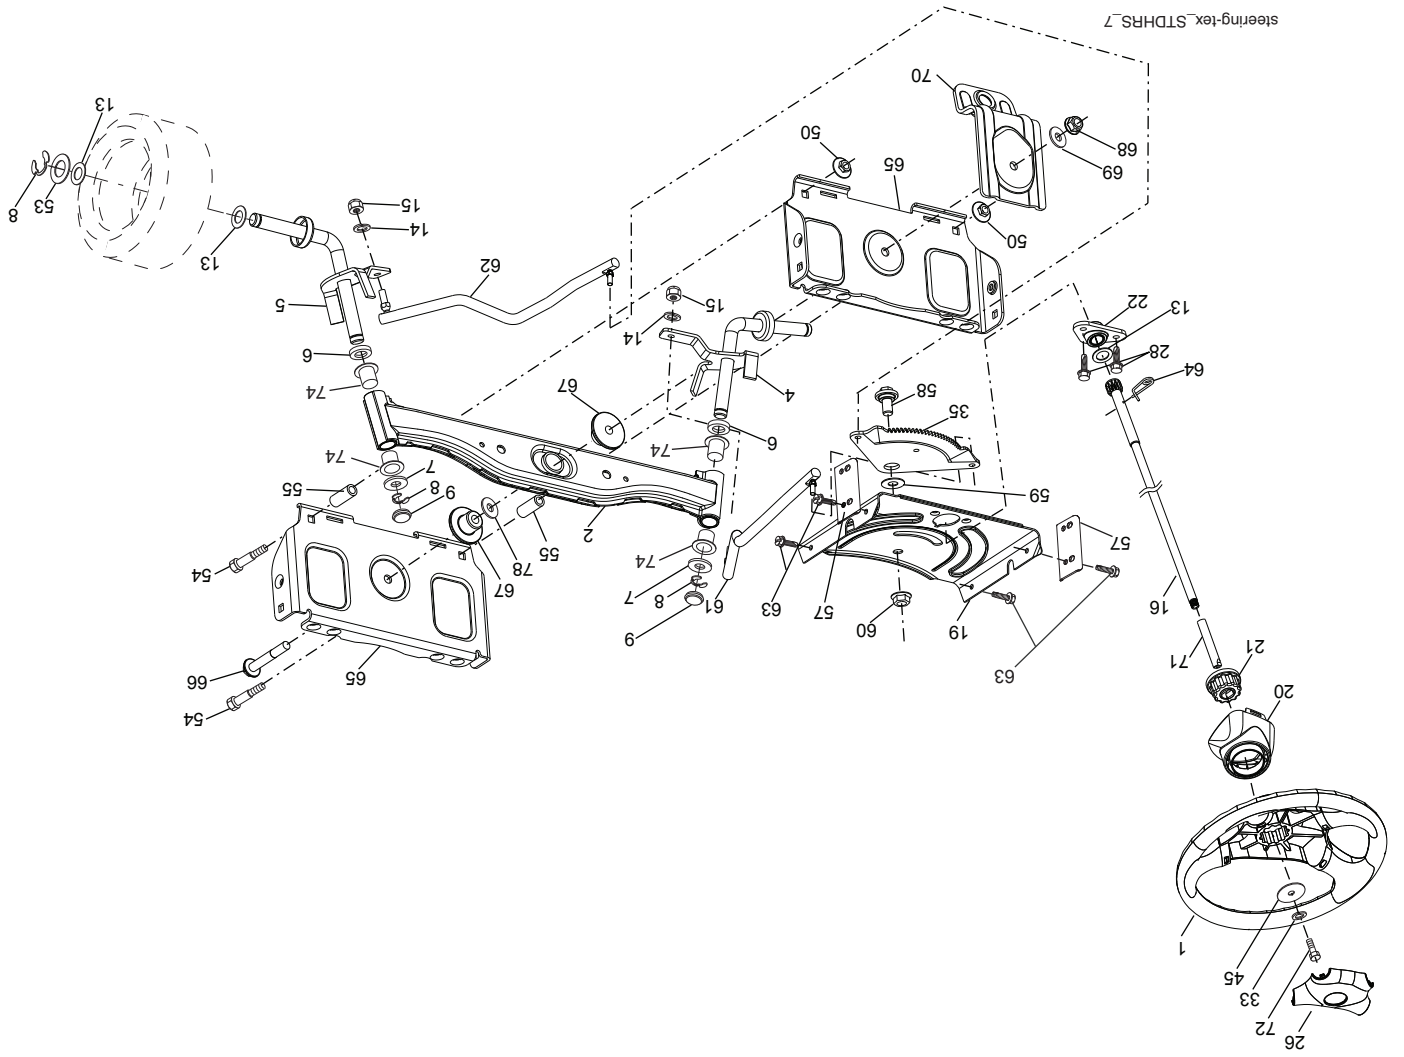

PIÈCES DE RECHANGE TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800),NO. DE PRODUIT 960 42 00-88 ENTRAÎNEMENT

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
-----------	------------	-------------

1	-----	Transaxle, Peerless 206-565
2	123583X	Clé carrée
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197297	Ressort du Frein
22	197660	Tige du changement de vitesse
23	171674	Bouton
26	197455	Ressort du Frein RTN
29	197267	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R	Couverture de pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Pouille du gallet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur, V-cannelée
56	194346	Courroie trapézoïdale
61	123666X	Pouille de la transmission
64	196200	Ensemble de l'arbre
70	193225X428	Panneau
73	74490544	Boulon 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Vis 1/4 x 1/2
116	73900500	Écrou frein à collet 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
134	197857	Bras d'embrayage
139	74550412	Boulon 1/4-20 unf Gr. 8
140	10040400	Rondelle 1/4
141	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
155	12000028	Bague de fermeture
157	105701X	Plaque de rondelle
158	194352	Guide T/A
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
-----------	------------	-------------

160	169484	Pince d'arrêt
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
165	196212	Douille
166	197290	Frein ecron .625
167	405257	Loquet de frein de stationnement
172	197657	Attache de torsion C.G.
174	197289	Frein ecron
175	197858	Ensemble de l'arbre
176	196214	Bras de chape
178	197456	Ressort
138	137057	Essieu d'entretoise
184	198403X505	Guidon de frein de stationnement
185	72110622	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coudé
190	194318	Guide de levier coudé
192	150360	Écrou frein central 1/4-28
193	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
195	197332	Support
202	197859	Raccord de commande de vitesse
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
221	403187	Guidon à pince de ressort de retenue
232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296	Rondelle à éventail

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88
ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE REMPLACEMENT

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88


CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE DÉ	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	412282	Barre d'attelage inférieur
5	197783X428	Tableau de bord
14	183393X428	Capot
15	183834X599	Calandre de lentille C.G.
18	183385X428	Calandre
25	183835X599	Calandre de lentille C.D.
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X428	Aile
58	412280	Barre d'attelage supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Pare-chocs de capot
138	193224X428	Porte-gobelet
150	184322	Canalisation de chaleur
151	407807	Support de la pivot
152	194329	Défecteur
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis 1/4 x 1/2
175	193243	Pièce d'entretoisement
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195228	Douille de direction
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Tableau de bord baisser
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert de calandre
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Ecrou frein H 5/16-18
196	414581	Ensemble de panneau
207	183833	Biseau de calandre C.D.
208	183832	Biseau de calandre C.G.
217	409167	Tige de capot
228	195161	Tenon
235	406129	Entretoise de l'aile
236	73930500	Ecrou frein central 5/16-18
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88 CHASSIS/ENCEINTES


TRACTEUR - - NO. DE MODELE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88

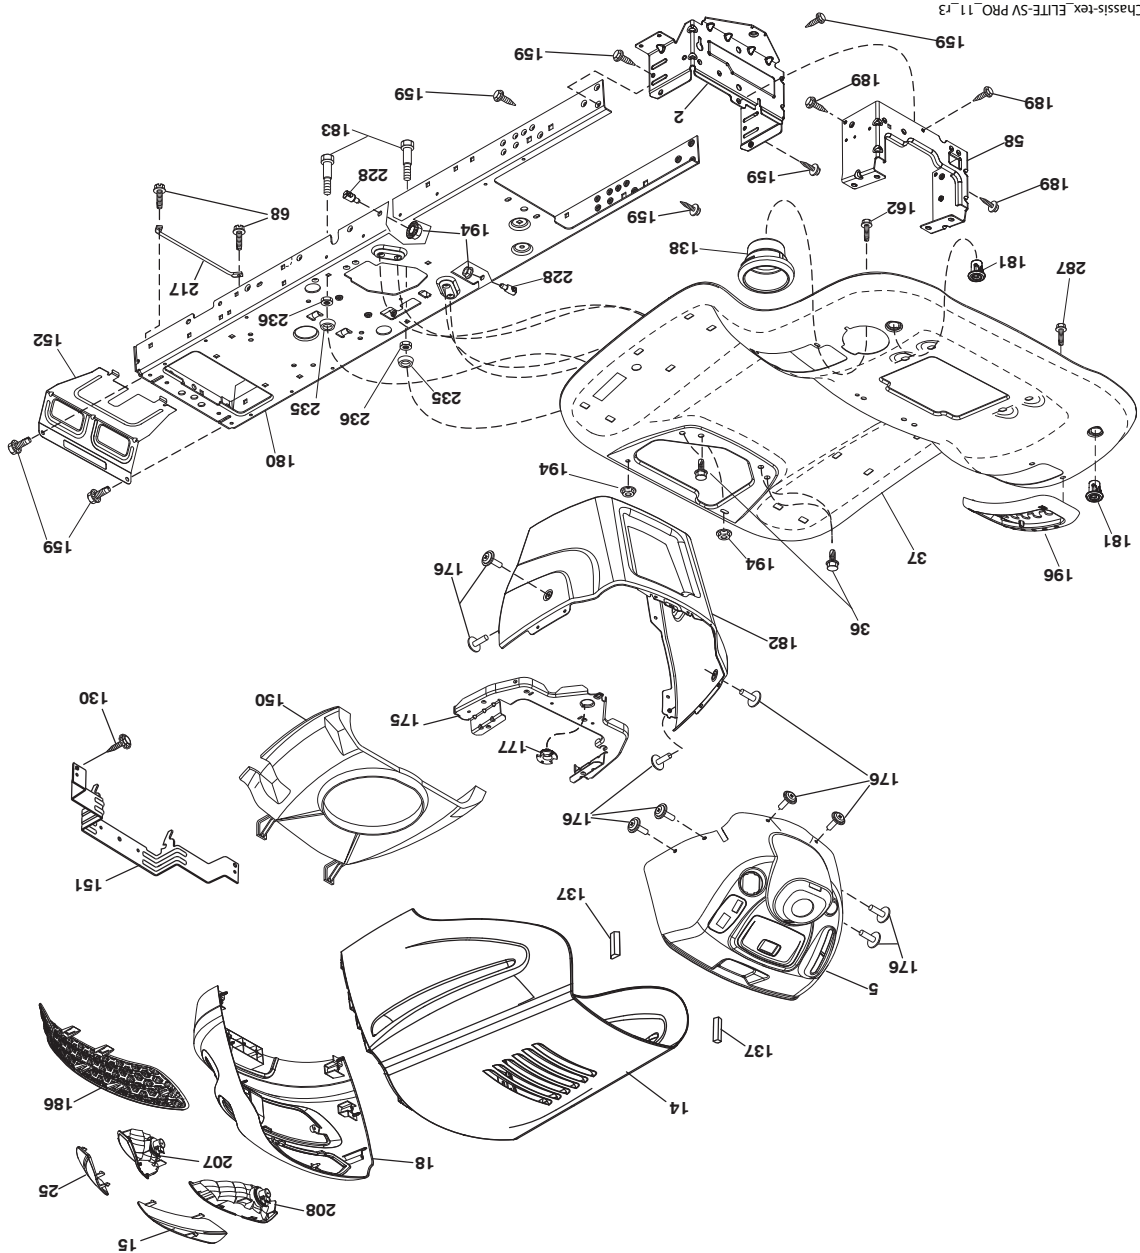


NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	Batterie
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		193228	Bac de batterie	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage	Interrupteur de verrouillage
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22		4152J	Ampoule N°1156	Ampoule N°1156
25		421894	Câble Starter	Câble Starter
26		175158	Fusible de 20 AMP	Fusible de 20 AMP
27		73510400	Ecrou à taquets 1/4-20 unc	Ecrou à taquets 1/4-20 unc
28		198885	Câble de masse 22"	Câble de masse 22"
29		192749	Interrupteur	Interrupteur
30		193350	Contacteur d'allumage	Contacteur d'allumage
33		411935	Clé / chaîne	Clé / chaîne
34		110712X	Interrupteur	Interrupteur
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	Harnais des câbles d'allumage
41		17720408	Boulon 1/4-20 x 1/2	Boulon 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde	Solénoïde
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	Vis 5/16-18 x 3/4
71		400449	Harnais des châssis	Harnais des châssis
79		175242	Prise de courant du phare	Prise de courant du phare
87		197802	Interrupteur de verrouillage	Interrupteur de verrouillage
90		400725	Couverture	Couverture
92		196615	Harnais	Harnais
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	Vis 10-14 x 2.0
94		191834	Inverse du module ROS	Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE **TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB18542LT (96042008800), NO. DE PRODUIT 960 42 00-88** **ÉLECTRIQUE**

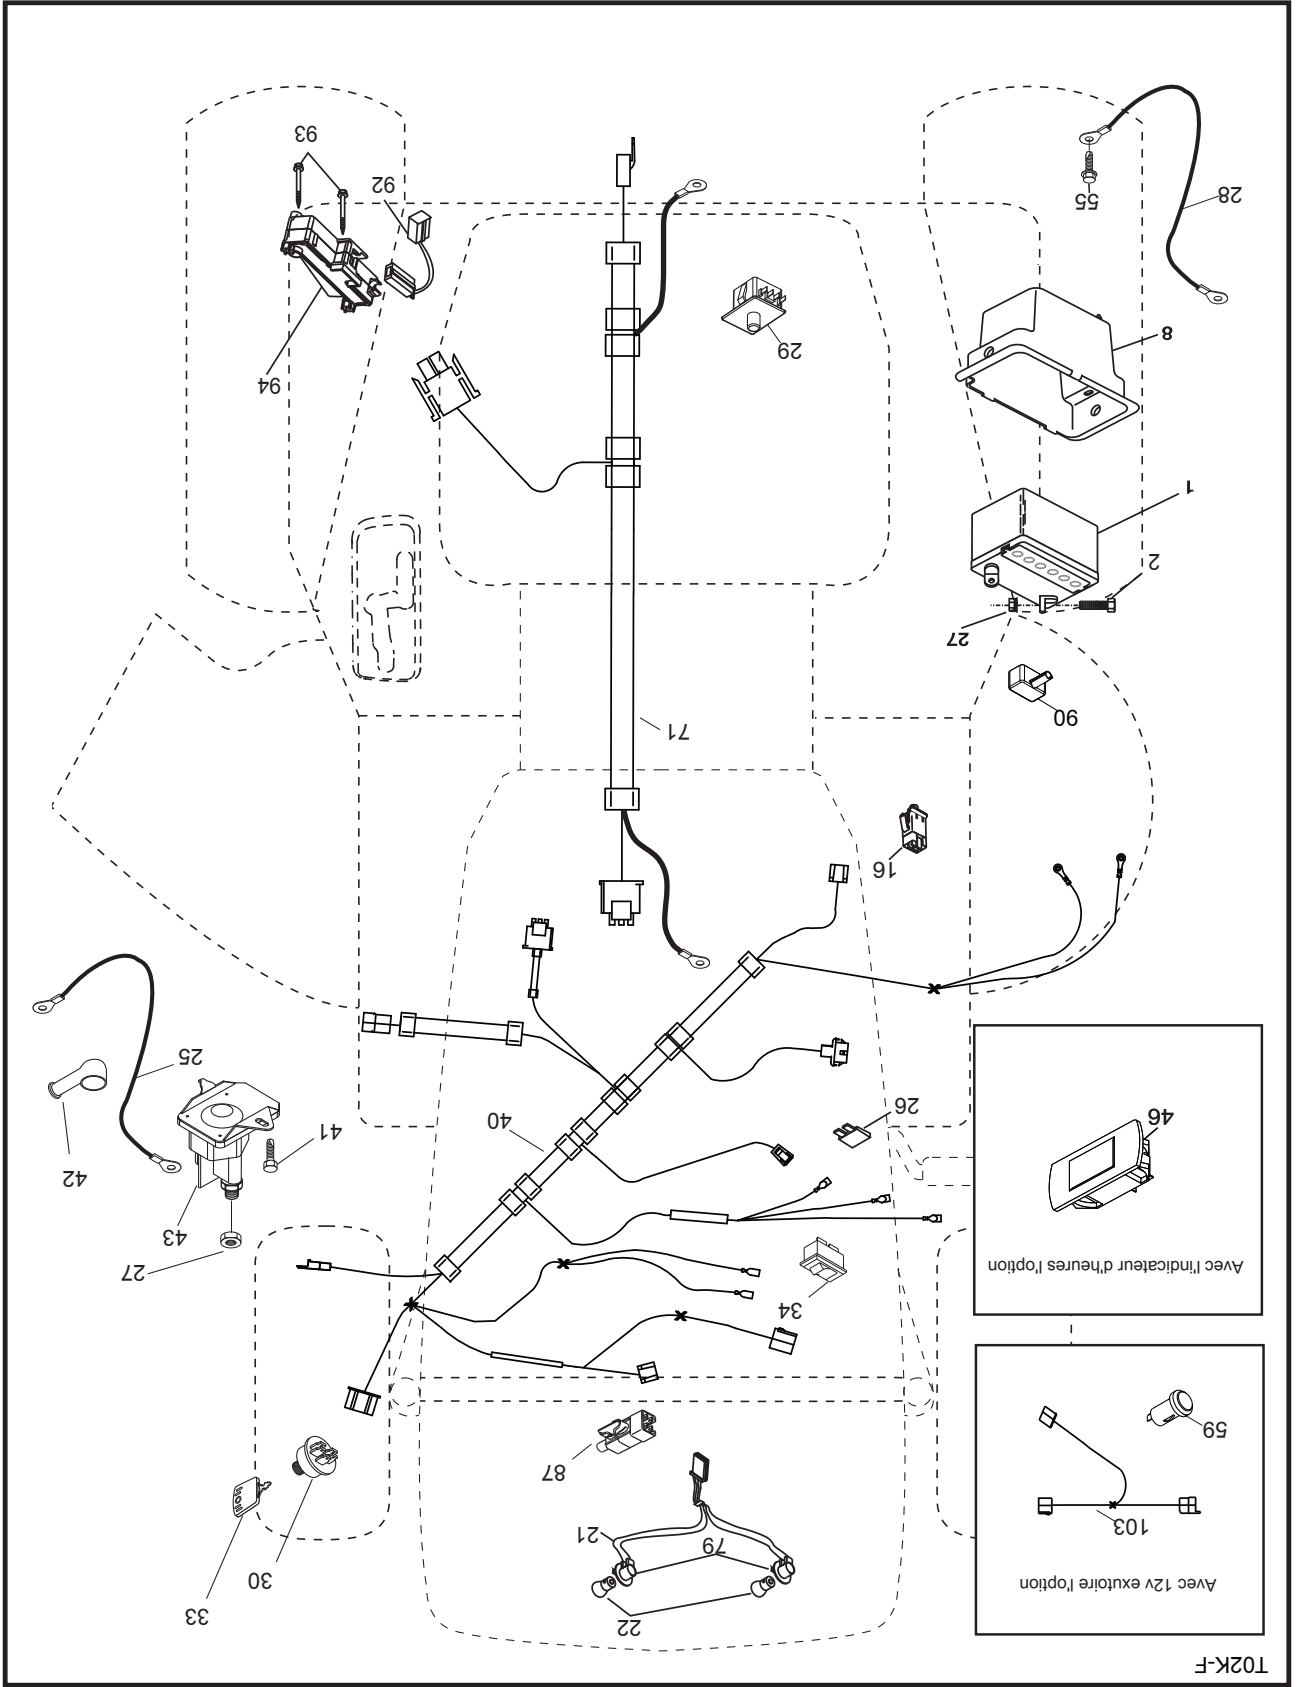

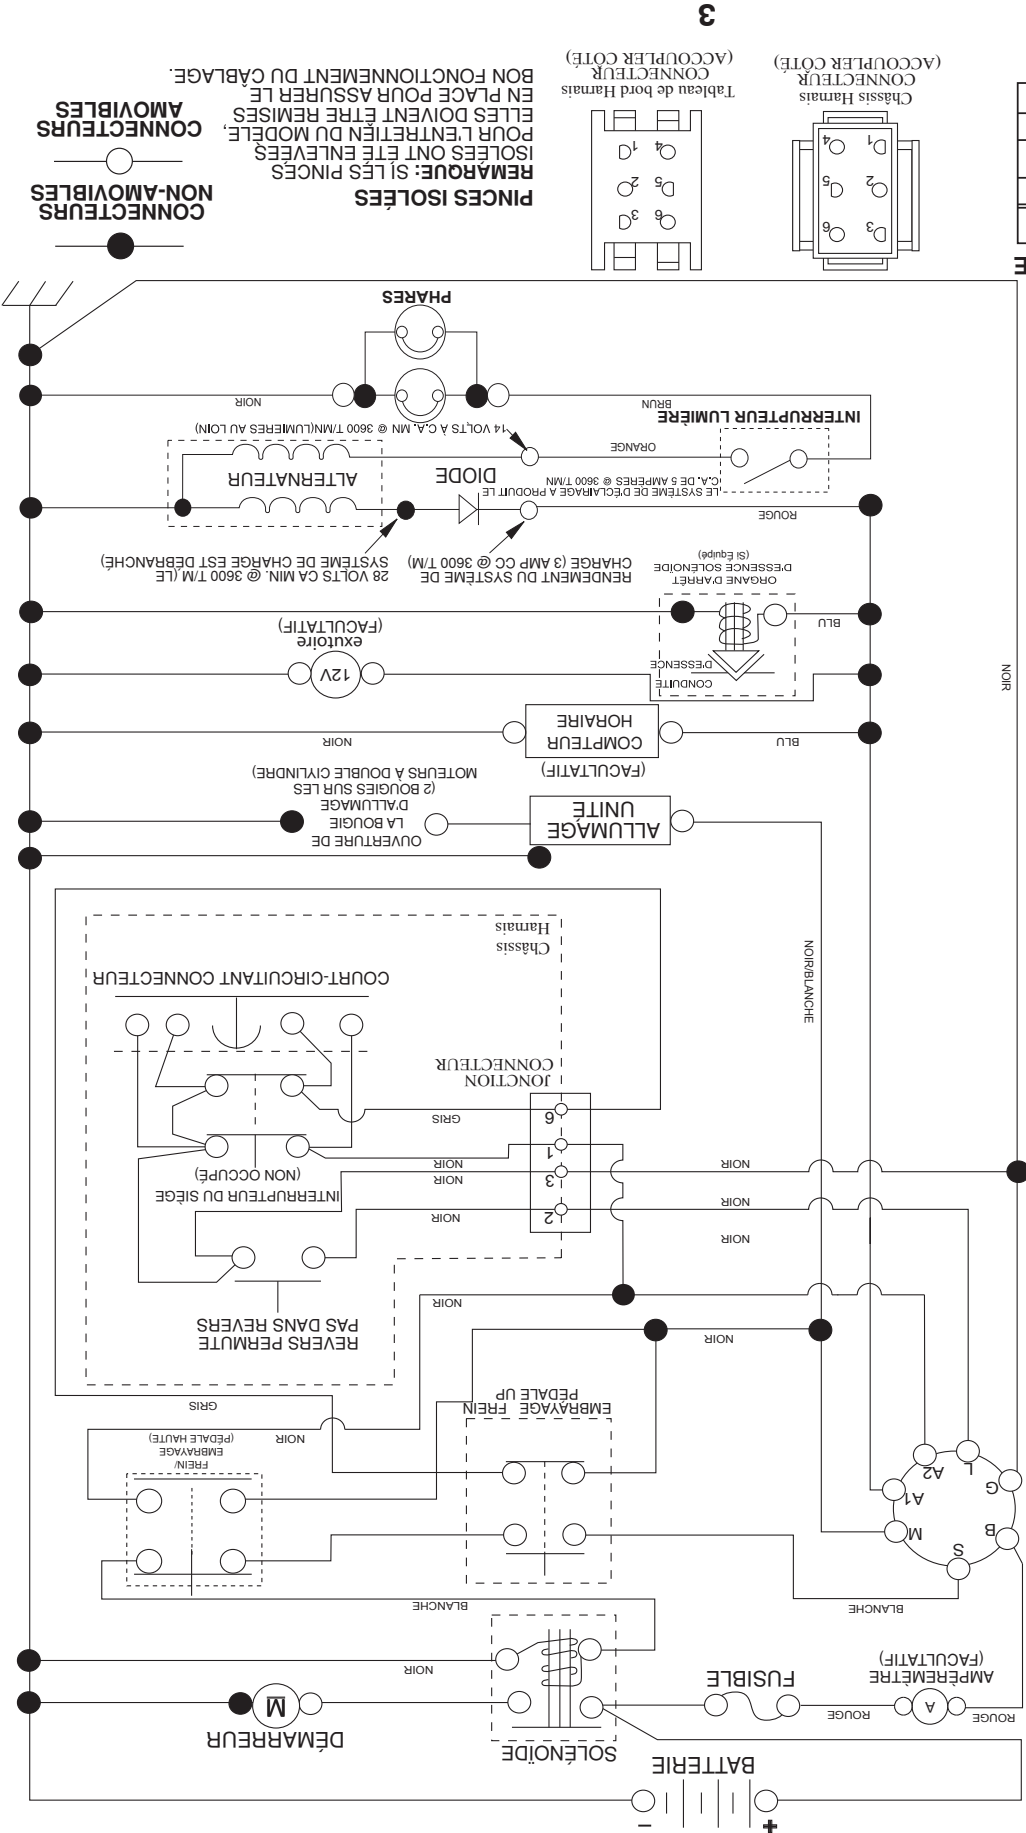


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

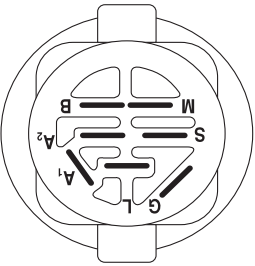

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1


3

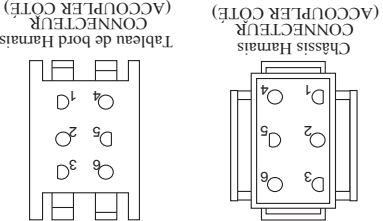

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.


CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

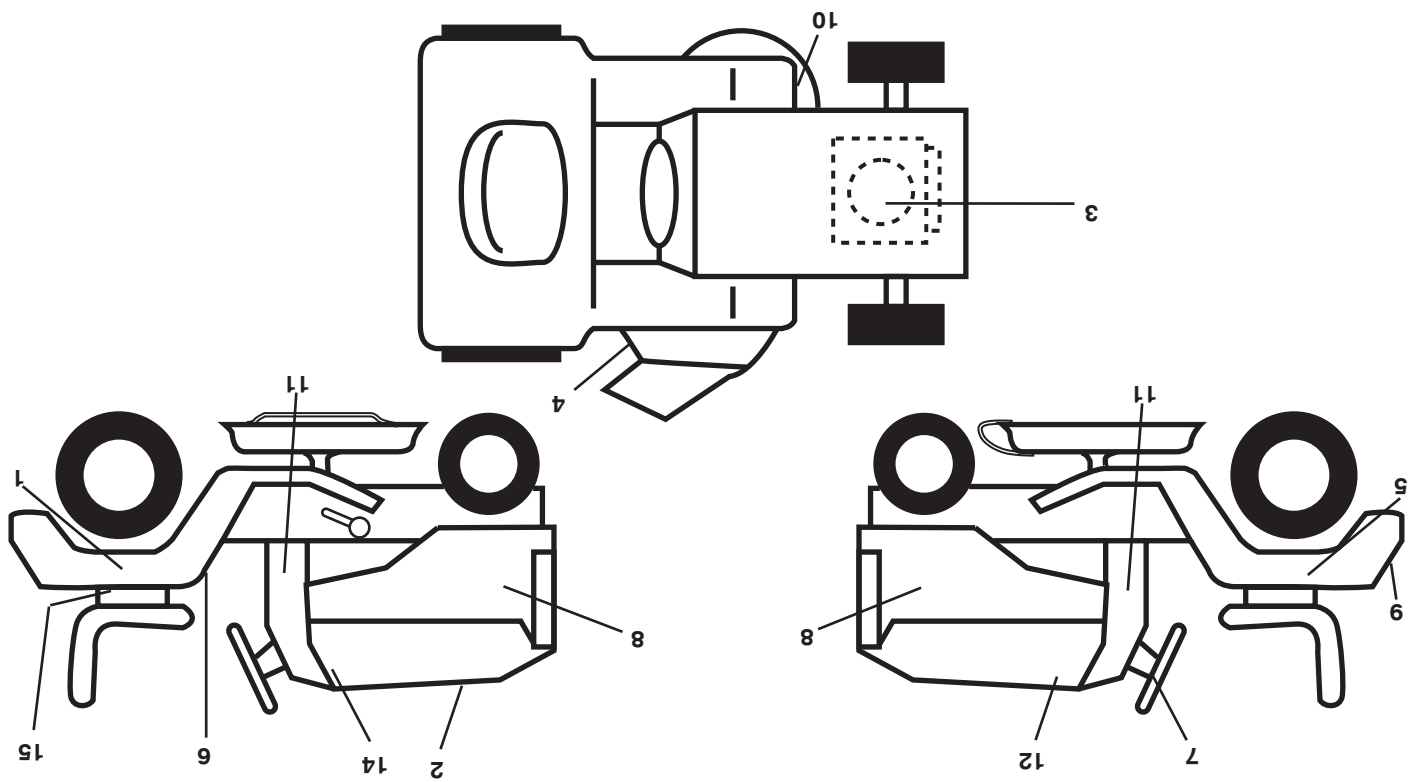

NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION
1	408948	Décalcomanie du l'aille LH	10	160396	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
2	426688	Décalcomanie Remplacer	11	402436	Décalcomanie tableau de bord
3	408820	Décalcomanie de C.V. du moteur	12	186163	Décalcomanie de capot C.G.
4	170563	Décalcomanie d'avertissement	14	186164	Décalcomanie de capot C.G.
5	408949	Décalcomanie du l'aille RH	15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
6	411658	Décalcomanie d'aille avertissement	--	--	Décalcomanie du repose-pied C.G.
7	423398	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	--	Décalcomanie du repose-pied C.D.
8	408794	Décalcomanie	--	--	Manuel du propriétaire (anglais/français)
9	172740	Décalcomanie du l'aille	--	--	Manuel du pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS

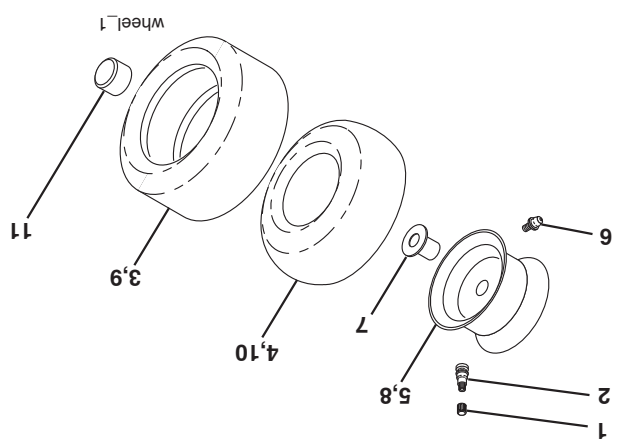

NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. DÉ	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu	4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
2	65139	Tubulure de valve	5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
3	106222X	Pneu antérieur	6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)	7	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure 6 po.	8	106108X421	Ensemble de la jante arrière 8 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)	9	420531	Pneu arrière
7	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)	10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière 8 po.	11	104757X421	Capuchon de l'essieu
9	420531	Pneu arrière	--	--	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)			
11	104757X421	Capuchon de l'essieu			
--	--	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

Poulan PRO

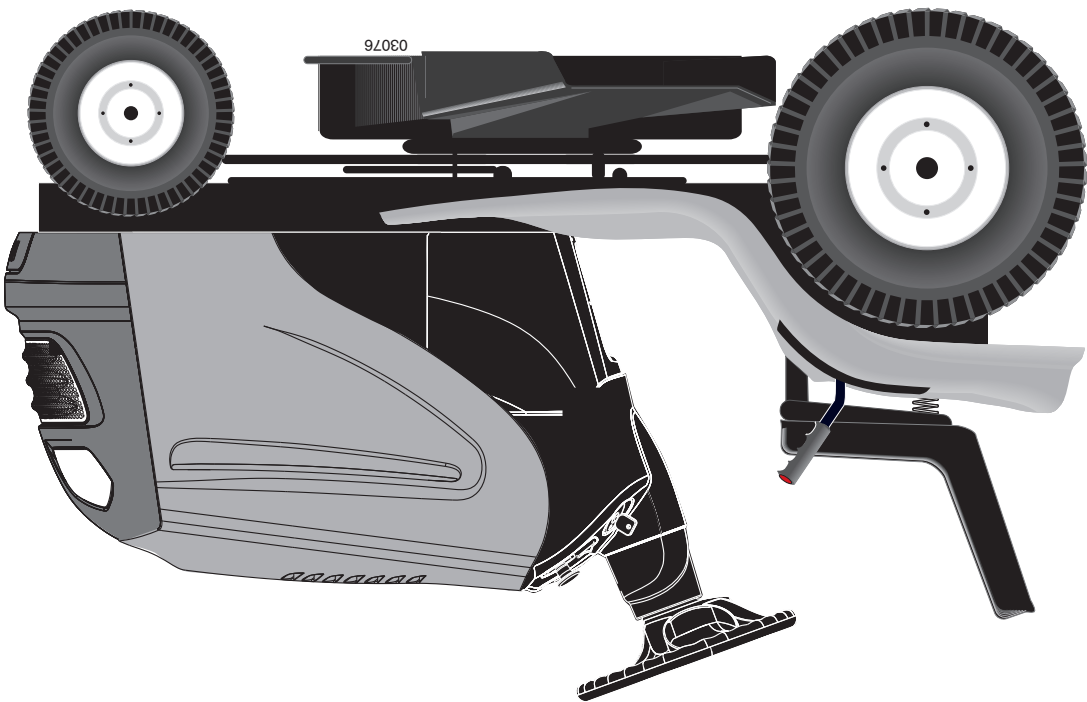

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB18542LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

AVERTISSEMENT:



LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES
BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN
RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ.