


mrHandsfree®

Blue Compact



User's manual

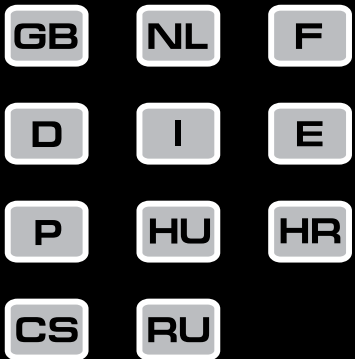

SMART MOBILE TECHNOLOGY™

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	mr Handsfree BLUE COMPACT
Product Type:	Bluetooth® Carkit

Conforms with the requirements of European Council Directive 89/336/EEC amended with 92/31/EEC



Blue Compact parts

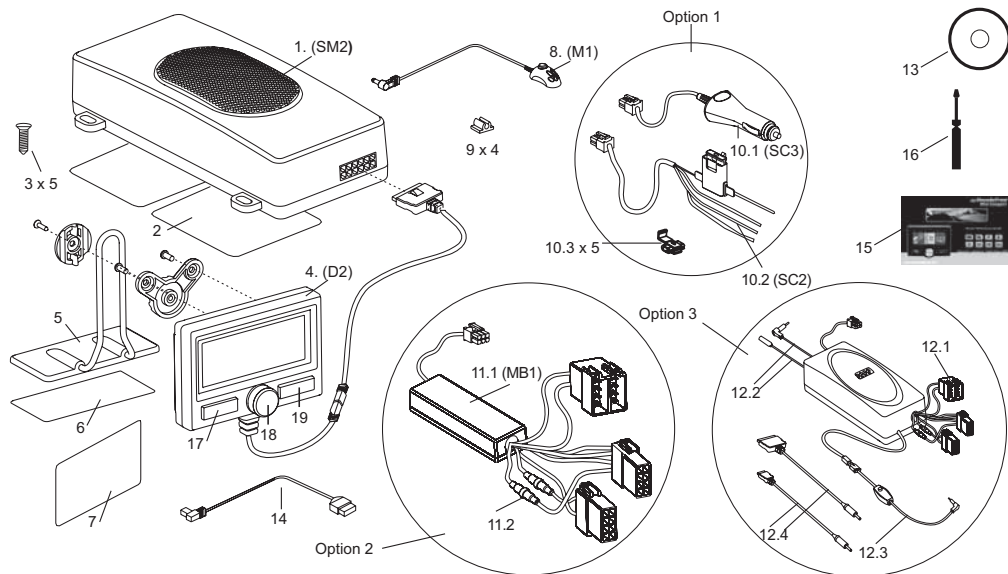


TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	2
AVAILABLE VERSIONS.....	2
WHAT DOES MR HANDSFREE BLUE COMPACT INCLUDE?	2
DESCRIPTION	3
INSTALLATION	5
OPERATION	10
TROUBLE-SHOOTING.....	24
TECHNICAL PARAMETERS	25
BLUETOOTH®	25
CARE AND TECHNICAL MAINTENANCE	26
GUARANTEE	26

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before starting the installation, make sure that the car ignition is off.
2. Make sure that the operation of the carkit will never influence your safety.
3. Make sure not to damage electrical cables, fuel or brake lines or safety equipment during the installation.
4. Make sure not to impact the steering or braking system or other key systems essential for the proper operation of the car when installing the carkit. Make sure that the deployment of the airbags is not blocked or impaired in any way.
5. The carkit may only be used at an operating voltage of 12V with the minus pole earthed. Failure to observe this requirement may result in damage to the car's electronics system.
6. Do not operate your carkit off the car battery for a long time, i.e. with the engine switched off, as this may cause your battery to run dry.

AVAILABLE VERSIONS

The mr Handsfree Blue Compact is available in 3 versions:

1. Blue Compact Plug & Play: for easy installation
2. Blue Compact Pro: for professional installation with sound of carkit over the car speakers
3. Blue Compact Pro Music 100: for professional installation with sound of carkit and MP3 player over the car speakers

WHAT DOES MR HANDSFREE BLUE COMPACT INCLUDE?

See illustration page

1. Handsfree unit with built-in speaker (**SM2**)
2. Double-sided tape plate for fixation of the handsfree unit
3. Set of screws for fixation of the handsfree unit – 5 pcs.
4. Screen (**D2**)
5. Angular bracket for the screen with corresponding fixing parts and screws
6. Double-sided tape plate for fixation of the angular bracket
7. Double-sided tape plate for fixation of the screen to vertical surfaces
8. Microphone (**M1**)
9. Clips for guiding the microphone cable – 4 pcs.
10. Cable set – Option 1 – for Blue Compact Plug & Play (**Optional**)
 - 10.1. Adapter for connecting the handsfree unit to the car via the cigarette lighter (**SC3**). It includes a changeable fuse and coil cord.
 - 10.2. Power cable for connecting the handsfree unit to the power supply of the car, the ignition system and for muting the radio (**SC2**). It includes a changeable fuse.
 - 10.3. Contact clips for connecting the SC2 cable to the car circuitries – 5 pcs.
11. Cable set – Option 2 – for Blue Compact Pro (**Optional**)
 - 11.1. Mute box (**MB1**)
 - 11.2. Cable with ISO sockets for connection to the car circuitries
12. Cable set – Option 3 – for Blue Compact Pro Music 100 (**Optional**)
 - 12.1. Pro Music 100 cable
 - 12.2. DIN/ISO/FAKRA converter cables
 - 12.3. 2,5 / 3,5 mm stereo jack plug
 - 12.4. Charging cables for audio device
13. CD with manual and drivers
14. USB reprogramming cable
15. Quick Reference Guide

16. Screw driver
17. button
18. Central button
19. button


DESCRIPTION

HANDSFREE UNIT (SM2)

The handsfree unit includes built-in speaker, echo canceller, noise suppressor and Bluetooth® wireless technology, which provides a wireless connection with Bluetooth® mobile phones.

The handsfree unit has the following jacks for connecting external units:

1. Socket for screen (D2) cable.
2. Microphone socket M1.
3. Socket for external speaker connection (3-6W, min 8 Ohm). When the external speaker is connected to socket 3, the built-in speaker is switched off automatically.
4. Socket for SC2, SC3, MB1 or Pro Music 100 cable connection.

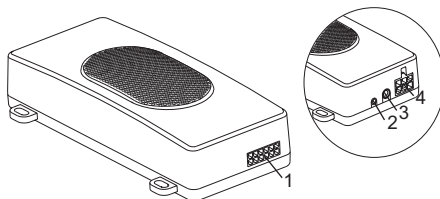

SCREEN (D2)

The screen unit includes:

1. LCD with big symbols and icons.
2. Convenient adjustable fixation system, which allows you to choose the best viewing position of the LCD.
3. Backlight with variable light colors and day and night mode.

If press:

- Receiving a call.
- Connecting with paired phone in Handsfree or Headset profile.

If press and hold:


- Switching on pairing mode.

If turn Central button to the right or to the left:

- Navigation in the menu.

If press Central button:

- OK button.
- Opening the menu.

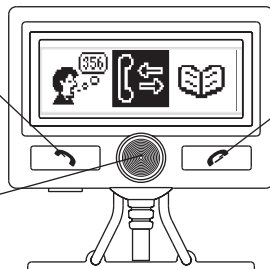

If press:

- Ending a call.
- Rejecting an incoming call.
- Returning to the previous level of the menu.
- Deleting input data.

If press and hold:

- Returning to Standby mode.

MICROPHONE (M1)

The microphone is developed especially for in-car use. The location of the microphone significantly influences the acoustic quality. For a recommendation on locating the microphone, see the “*Installation*” chapter.

The microphone has a 2 positional button for adjusting its sensitivity. Press the button on the microphone to increase the volume to the other caller.

SYSTEM CABLES SC2 AND SC3 (Optional)


System cable SC2 connects the handsfree unit with the power supply and the ignition system and is used for muting the radio. System cable SC3 is used for plug & drive installation. It provides power supply via the cigarette lighter.

Both system cables are supplied with changeable fuses. How to change the fuses is indicated in the illustration below.



SYSTEM CABLE MB1 (Optional)


System cable MB1 connects the handsfree unit with the power supply, the ignition system, the mute socket of the car radio and the 2 front car speakers. It includes the mute box with relay components and a cable with ISO standard sockets. Please see the chapter “*Installation*” where the connection diagram is shown.

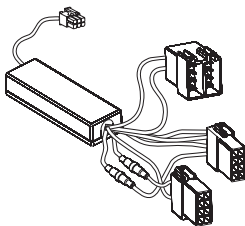

SYSTEM CABLE PRO MUSIC 100 (Optional)

This cable connects the handsfree unit with the power supply, the ignition system, the mute socket, the speakers and the radio of the car. It also provides a connection to your MP3 player and antenna cables.

Please see the chapter “*Installation*” where the connection diagram is shown.

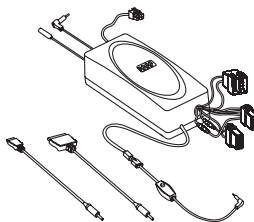

INSTALLATION

HANDSFREE UNIT (SM2)

Search for a location in your car where the handsfree unit fits and where it is comfortable for use. Make sure that the location in your car where you would like to install your handsfree unit is free from dust and dirt.

We recommend mounting the handsfree unit at a less visible position in the car. However, make sure that the unit can provide good acoustic, by directing the speaker in the opposite direction of the microphone and by placing the unit at a distance of more than 1 meter from the microphone.

The handsfree unit can be fixed in 2 ways:

1. Under the dashboard or at any other place in the car using the installation screws.
2. Under the dashboard or at any other place in the car using the double-sided tape plate.

SCREEN UNIT (D2)

Search for a location in your car where the screen unit fits and where it is comfortable for use. Make sure that the location in your car where you would like to install your screen unit is free from dust and dirt.

The screen unit can be fixed in 2 ways:

1. Mount the bracket to the screen unit, using the supplied screws. Then please mount the bracket with the screen unit, using the double-sided tape, on the dashboard or at any other place where it is clearly visible but make sure not to impair control or operation of the vehicle.
2. The most advanced and nice looking option is to place the screen directly on the dashboard, without the bracket, using the double-sided tape.

The cable that comes out of the screen unit is used for connecting the screen unit to the handsfree unit. Make sure that the cable is placed so that it will not be damaged (e.g. not laid under car seats or over sharp edges).

MICROPHONE (M1)

Mount the microphone close to the user's head (30 cm is optimal) and place it so that it is directed towards the mouth. Experience has shown that the best location is near the rearview mirror or to the left of the sun visor. To avoid echo, it is recommended to have a minimum distance of 1 meter between the microphone and the handsfree unit.

Make sure to mount the microphone so that it is not exposed to air streams from the vents. Do not lay the microphone cable in the heating, ventilation or AC systems. Fix the microphone using Velcro.

CONNECTING TO THE POWER

There are 4 ways of connecting the Blue Compact to the car's electronic system:

1. Plug & drive connection: Via the adapter for the cigarette lighter (SC3) (*Optional*).

2. Built-in connection: Immediately to the car's electronic system via system cable SC2 (**Optional**).

The wires of cable SC2 are color-coded. They are listed in Table 1 in column A and each wire should be connected to the corresponding item listed in column B.

Table 1

A	B
Red wire	The + voltage of the car's power supply
Black wire	The negative GND connection
Blue wire	Ignition
Brown wire	Used for Car Radio Muting (CRM) and has to be connected to the car radio (Mute)

- To avoid distortions, make sure that the cables are laid far away from the electronic systems of the car.
- Connect the wires with the contact clips. Put the car wire in the through groove of the clips and the cable wire in the groove with the confining rib.


Attention!

If there is no "Ignition" wire or if it is unavailable, you should connect the blue cable wire to the red wire of the handsfree unit and the red cable wire to the "Continuous" wire of the car which keeps the voltage when ignition is turned off. In this case, the phone call will not be disconnected if the ignition is turned off.

CAR RADIO MUTING (CRM)


The Blue Compact allows muting your car radio when there is an incoming call.

- Check the user's manual of your car radio and ensure that it has a Mute function. If additional settings have to be set from the car radio menu, make sure that they are done correctly.
 - Remove the control panel of the car radio.
 - Remove the decorative panel and take the car radio out of the sleeve using the handles. Disconnect the car radio plug.
 - Connect the wires of the mr Handsfree Blue Compact to the corresponding wires of the car radio according to Table 1. Use the contact clips for the connection.
 - Restore the connection and installation of the car radio.
3. Professional built-in connection: Immediately to the car's electronic system via system cable MB1 (**Optional**).
- Disconnect the car radio and power leads.
 - Join the cable according to the connection diagram shown below. If the car radio has a mute jack, connect the yellow wire of the cable to one of the "mute in" jacks (1, 2 or 3). Refer to your car radio manual to determine the position of the mute jack.

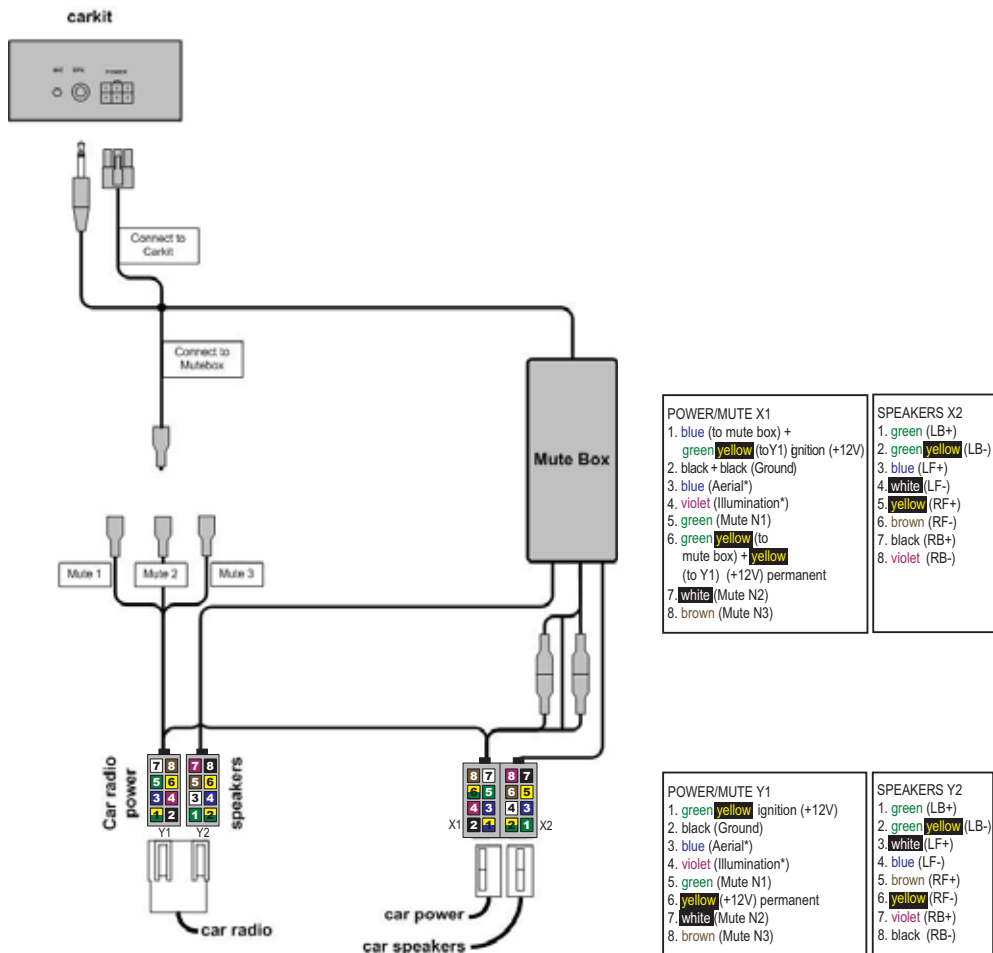

4. Professional built-in connection: Immediately to the car's electronic system via system cable Po Music 100 (**Optional**)


- Take out your car radio according to the specifications of your car and your radio.
- Unplug the antenna plug from your radio and connect it to the female antenna socket of your Pro Music 100.
 - If the car has DIN type (1), make the connection via the conversion plug (3).
 - If the car has ISO type (2), make the connection directly.
 - If the car has FAKRA type, make the connection via the conversion plug (4.2).

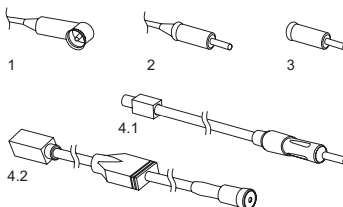

- Plug the male antenna plug from the Pro Music 100 into the car radio.
 - If the car has DIN type (1), make the connection directly.
 - If the car has ISO type (2), make the connection via the conversion plug (3).
 - If the car has FAKRA type, make the connection via the conversion plug (4.1).
- Select a frequency with the 4 dip switches on the Pro Music 100. The frequency table is printed on the backside of your Pro Music 100. Please take a close look at this frequency table!
- Connect the ISO-plug to the radio and speakers. If your car is provided with plugs other than ISO-plugs, you will need adapters. These are not included.
- Guide the wire with the button and the 2.5 mm / 3.5 mm jack plug to the place where your audio device is located.
- Select your charging wire, for mini USB or iPod, and connect this to the Pro Music 100. Guide this wire also to the place where your audio device is located.
- Place your Pro Music 100 in the hole behind your car radio and place your car radio back into its place.

Use with audio device

- Connect the jack plug of your Pro Music 100 to your audio device.
- Connect your charging cable to your music device when you need to charge the battery.
- Select the frequency of the Pro Music 100 on your car radio (please store this frequency as a preset).
- Press the control button on the cable of your Pro Music 100 to switch it on or off.

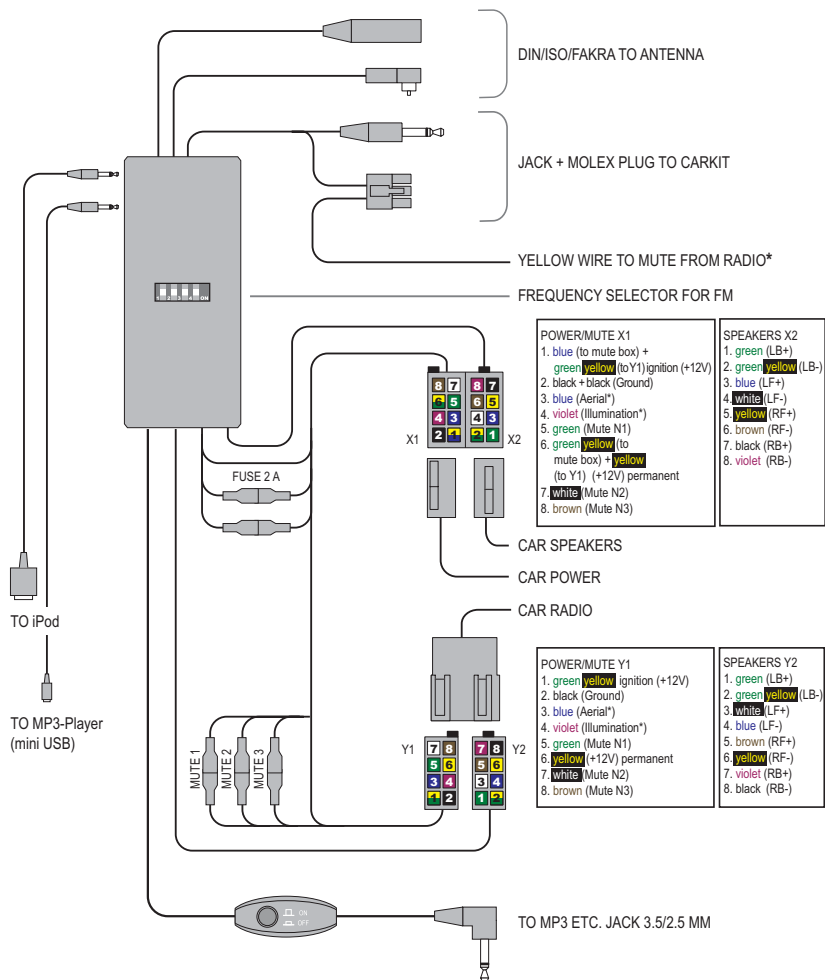

OPERATION

Since devices with Bluetooth® technology communicate through radio waves, your carkit and your mobile phone do not need to be in direct line-of-sight. The 2 devices only need to be within a maximum of 10 meters of each other, so you don't need to take your phone out of your pocket or bag to make and receive calls via the carkit.

Since Bluetooth® phones produced by different manufacturers provide various functionalities; some functions described in this user's manual could be different or may not be available.

SWITCHING ON/OFF

If the mr Handsfree Blue Compact is connected to the power via the adapter with cable SC3, you can switch on the unit by clicking the adapter into the cigarette lighter.

If the mr Handsfree Blue Compact is connected to the power via cable SC2 or MB1 or Pro Music 100, the unit will switch on automatically when you turn the ignition key on.

Mr Handsfree Blue Compact will turn off automatically when the ignition is off.

MENU STRUCTURE


All functions of the unit are grouped in the menu.

- To access the menu, press the central button once. The menu of quick access appears on the display.



- To move in the menu, turn the central button to the left or to the right.

The menu structure is shown below:

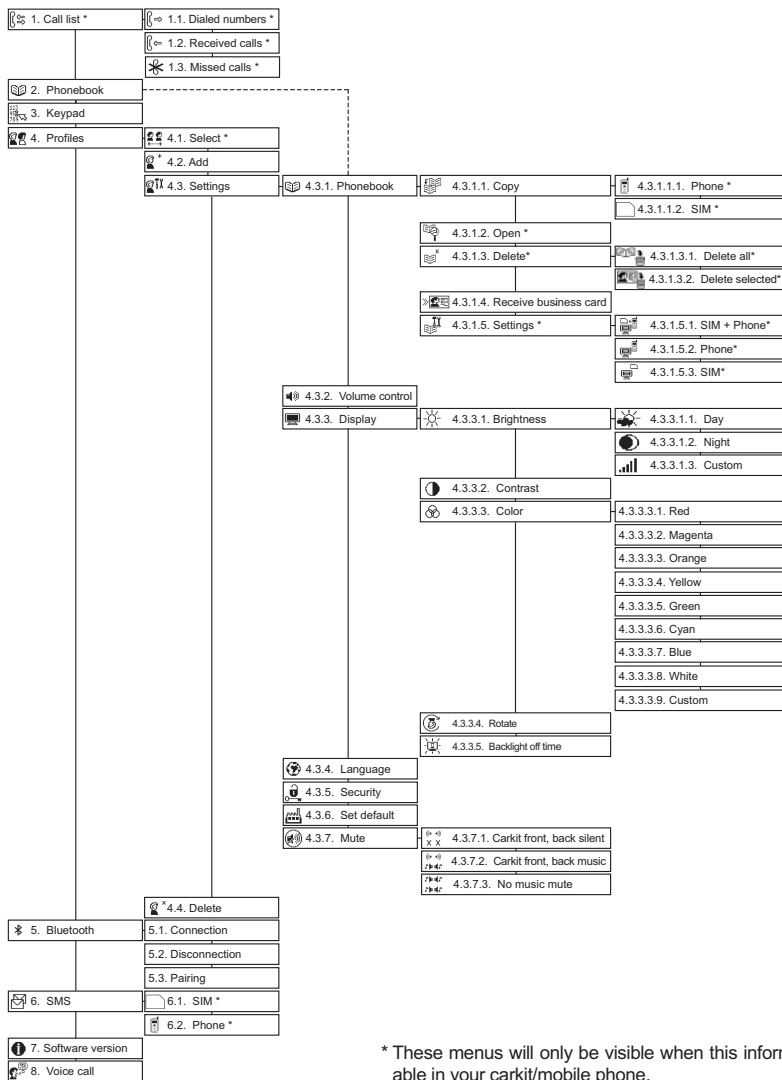

* These menus will only be visible when this information is available in your carkit/mobile phone.

USER PROFILES

The Blue Compact supports a multiple user profiles structure. The maximum quantity of user profiles is four. Every user can copy and keep in the carkit memory his phonebook, call list and configuration settings of the device. The name of each profile is identified according to the Bluetooth® name of the corresponding mobile phone. If no phone is paired with the carkit, the pairing operation has to be done first.

As soon as the carkit is switched on, the latest profile is activated automatically and the carkit is making an attempt to connect with the corresponding phone. If the last paired phone is not found, the carkit will switch to Standby mode. For your security, every profile can be protected by a PIN code (up to 4 digits). You can read more detailed information about the profiles in the chapter "Profiles".

PAIRING, CONNECTION AND DISCONNECTION

A. PAIRING

- For pairing the mr Handsfree Blue Compact with your Bluetooth® mobile phone, you should go to **Bluetooth®** ⇨ **Pairing** and then press . Now your Blue Compact is in registration mode for about 2 minutes. The corresponding message appears on the display and a confirmation tone will be heard.



- Activate the Bluetooth® function in your mobile phone.
- Search for available Bluetooth® devices by entering the corresponding submenu of the phone. Your phone will find all Bluetooth® devices within 10 meters distance and display them as a list.
- Select "Blue Compact" from the list.
- Enter the passkey "0000". "**Pairing OK**" will appear on the display and the device will return to Standby mode. "Blue Compact" will be stored in the list of paired devices in your phone.
- We suggest setting the Blue Compact as "authorized" in your mobile phone.

Note:

- If necessary, the pairing mode could be activated by pressing and holding the  button on the screen unit for more than 5 seconds.**
- If you want to pair a new phone with the Blue Compact and store the currently paired phone in the carkit's memory, you should create a new user.**

B. CONNECTION

In some cases the device could be disconnected from your phone. For example, if the Blue Compact was switched off. To restore the connection between the Blue Compact and your phone:

- Switch on the power and the connection will be restored automatically; OR
- Use the central button to go to **Bluetooth®** ⇨ **Connection** and press . "**Connection**" will appear on the display; OR
- In Standby mode, press the  button on the screen unit.

C. DISCONNECTION

Sometimes you need to disconnect your phone from the Blue Compact. For example, if the phone should communicate with another Bluetooth® device. To disconnect the Blue Compact and your phone:

- Switch off the Blue Compact; OR
- Go to **Bluetooth®** ⇨ **Disconnection** and press ; OR
- Press and hold the  button on the screen unit for 5 seconds; OR

- Take the phone more than 10 meters away from the Blue Compact; OR
- Disconnect the Blue Compact and the phone through the phone's menu.

Note:

If the Blue Compact and your phone were disconnected and you want to reconnect them it is not necessary to pair these 2 devices again. Restoring of the connection will be performed without asking for the access code.

FUNCTIONS

1. CALL LIST



You can use this feature to review the call lists and dial the numbers the same way as you do with your mobile phone. The call lists are stored in the carkit memory even if you switch off the power. There are three call lists for every profile: received calls, dialed numbers and missed calls. Each call list can keep up to 32 numbers.

In every profile you can keep your call lists:

- Incoming calls – up to 32 numbers
- Outgoing calls – up to 32 numbers
- Missed calls – up to 32 numbers

Remark:

- **Only the calls that were made with the carkit will be stored in the call list memory.**
- **These lists will only be shown when there are numbers available in these lists.**

2. PHONEBOOK




You can use this item to review your phonebook and quickly search for a necessary phone number by name. When you have already copied a phonebook into the carkit, this menu item will show the phonebook. When there is no phonebook available, because it has not yet been copied to the carkit, you have to copy the phonebook first.

The records of the phonebook are displayed in alphabetical order in the display. For a quick search of the desired name, find its first letter with the cursor using the central button and press to see the list of the names. Select the desired name or number and press to see the details or press to dial the number. The phonebook is stored per user profile, so that each user can store its own phonebook. The Blue Compact phonebook can store up to 1000 records for every profile. This is divided into 250 records for SIM card copy and 750 records for phone memory copy.


There are several ways to copy the phonebook to your carkit:

2.1 Copy the phonebook to the SIM card, and insert the SIM card temporarily in your carkit

In your mobile telephone, you will find your phonebook and an "Options" menu. In this "Options" menu, you can choose to copy the contents of the phonebook to the SIM card. The physical memory on the SIM card is often 250 names & numbers. To copy the phonebook using the SIM card reader, please insert the SIM card into the SIM card holder according to the picture. Make sure that you push the card deep enough, until it clicks into place.

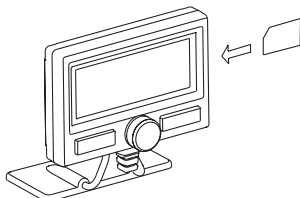

- If the Blue Compact already has some phonebook records in the current profile, a warning message will appear.
- Press to confirm the phonebook erasing or press to cancel.
- If the SIM card is PIN code protected, the screen keypad will appear:



- Enter the PIN code by turning the central button to the left or the right to select digits.
- Press to confirm your choice. The selected digits will appear on the top part of the display.
- To delete an incorrect digit, press or hold for a few seconds to delete all digits.
- Press to confirm the PIN code.
- The phonebook copying will start accordingly. The existing phonebook, stored in the Blue Compact, will be erased automatically.
- If your SIM card is not PIN code protected, the phonebook copying process will start automatically.
- As soon as the phonebook copying process is finished, you can remove the SIM card from the holder. To release the card from the holder, you should press it.
- Insert the SIM card in your mobile phone and switch it on.
- Activate the menu of the Blue Compact and select **Bluetooth®** ⇨ **Connection**.
- Press to confirm your choice.
- The connection should be restored.

2.2 Copy the phonebook to the SIM card, and copy the SIM card contents via Bluetooth®

In your mobile telephone, you will find your phonebook and an "Options" menu. In this "Options" menu, you can choose to copy the contents of the phonebook to the SIM card. The physical memory on the SIM card is often 250 names & numbers. After this copy, please make sure that the phone is connected to the carkit via Bluetooth®. Select respectively: Profiles ⇨ Settings ⇨ Phonebook ⇨ Copy ⇨ SIM card in the menu. The phonebook will now be copied into your carkit, if your mobile phone supports this feature.

2.3 Copy the phonebook records saved in your phone memory via Bluetooth®

Make sure that the phone is connected to the carkit via Bluetooth®. Select respectively: Profiles ⇨ Settings ⇨ Phonebook ⇨ Copy ⇨ Phone in the menu. The phonebook will now be copied into your carkit, if your mobile phone supports this feature.

2.4 Send business cards from the phone to the carkit.

If your phone supports the Bluetooth® OPP profile, it can send business cards to the carkit. Depending on your mobile phone type, this can be one-by-one or all business cards at once. Firstly you have to set the carkit in receiving mode for business cards. Select respectively: Profiles ⇨ Settings ⇨ Phonebook ⇨ Receive business card . The carkit is now waiting for the business cards that have to be sent from your phone. Please check the user's manual of your phone for more information on how to send business cards (Normally this can be done from the options menu when you

are in the phonebook of your mobile phone). After you have sent your business cards, you need to press the red button on the carkit to exit this screen. The phonebook is now updated.

3. LCD KEYPAD



By using the LCD keypad and the central button you can dial out any number.

- Press  to open the menu.
- Turn the central button to the left or the right to move and choose a digit on the display.
- Press  to confirm or press  to delete a digit.
- Press  to dial the number.

4. PROFILES



The maximum quantity of user profiles is four. Every user can copy and keep in the carkit memory his phonebook, call list and configuration settings of the device. The name of each profile is identified according to the Bluetooth® name of the corresponding mobile phone. If no phone is paired with the carkit, the pairing operation has to be done first.

As soon as the carkit is switched on, the latest profile is activated automatically and the carkit is making an attempt to connect with the corresponding phone. If the last paired phone is not found, the carkit will switch to Standby mode.

4. 1. Select



Use this item to select the necessary profile by name to activate it. This item is only available when various profiles have been created. If the necessary profile is protected by a PIN code, the digital keypad will appear and you have to enter the PIN code accordingly (up to 4 digits). If the PIN code is correct, you will get access to your phonebook and settings.

4. 2. Add



Use this item to create a new profile.

- Press  to open the menu.
- As soon as this item is selected, the Blue Compact will ask you to enter the PIN code for the new profile and the digital keypad will appear.
- You can enter the PIN code (up to 4 digits) and press  to confirm.
- If you decide not to use a PIN code, just press .
- To activate the pairing procedure, press  and pair your mobile phone according to the instructions.
- The name of the profile is identical to the Bluetooth® name of your mobile phone.
- If the pairing procedure passed successfully, the carkit is connected to your phone automatically.

4. 3. Settings



Use this item to choose your individual settings for the Blue Compact.

4. 3. 1. Phonebook



4. 3. 1. 1. Copy

Use this item to copy the phonebook of your phone to the Blue Compact phonebook. The maximum number of phonebook records is 1000 for each profile.

For more information on phonebook copy, please read chapter "2. Phonebook".

4. 3. 1. 2. Open

Use this item to view the phonebook records.

4. 3. 1. 3. Delete

Use this item to delete all the phonebook records.

4. 3. 1. 4. Receive Business card

For more information on receiving business cards, please read chapter "2.4 Send business cards from the phone to the carkit".

4. 3. 2. Volume control



This item is used for setting the desired volume of the speaker of the Blue Compact in Talk mode and the volume of the incoming call ringer.

- Press  to open the menu.
- Turn the central button to the left or the right to set the volume and press  to exit the menu. The volume setting has now been saved.

4. 3. 3. Display settings




4. 3. 3. 1. Brightness

Choose this menu item for setting the brightness of the display backlight.



- Press  to open the menu.

- Choose "Day" for the brightest backlight: press  to confirm and press  to exit the menu.
- Choose "Night" for a darker backlight: press  to confirm and press  to exit the menu.



- Choose "Custom" if you want to tune the brightness:
 - Press  to enter the submenu.
 - Turn the central button to the left or the right to choose the desirable brightness.
 - Press  to confirm or press  to restore the previous setting of the brightness.
 - Press  to exit the menu.

The custom setting of brightness has 16 levels. Level 0 switches the backlight off, level 15 is the maximum.

4. 3. 3. 2. Contrast

Use this menu item for setting the contrast of the display.



- Press  to open the menu.
- Turn the central button to the left or the right to set the desirable contrast.
- Press  to confirm or press  to restore the previous setting of the contrast.
- Press  to exit the menu.


The contrast has 16 levels. Level 0 is the minimum, level 15 is the maximum.

4. 3. 3. 3. Color

Choose this menu item for setting the color of the display backlight.



- Press  to open the menu.
- Choose one of the available colors:
 1. Red
 2. Magenta
 3. Orange
 4. Yellow
 5. Green
 6. Cyan
 7. Blue
 8. White
 9. Custom
- Choose the menu item "Custom" to tune the color of the backlight smoothly.



- Turn the central button to the left or the right to choose the desired color for tuning: R, G or B.
- Press to activate.
- Turn the central button to the left or the right to tune the level of the desirable color.
- Press to confirm or press to restore the previous setting of the color.

4. 3. 3. 4. Rotate screen

For mounting in upside down position, you can rotate the screen.



- Press to open the menu.
- Press to confirm.

4. 3. 3. 5. Backlight off time

Choose this menu item to set the time after which the backlight will be switched off.



- Press to open the menu.
- Turn the central button to the left or the right to set the timer. If you choose **"Always on"**, the backlight will not be switched off. Timer steps are 10 seconds, maximum is 1 minute.
- Press to confirm or press to restore the previous setting and exit the menu.

4. 3. 4. Language



- Press to open the menu.
- Choose one of the available languages (English, Russian, Dutch ...).
- Press to confirm or press to restore the previous setting and exit the menu.

4. 3. 5. Security

Choose this menu item to activate or deactivate the security PIN code for the current profile.



- Press to open the menu.
- The digital keypad will appear.
- Enter the PIN code by turning the central button to the left or the right to select digits.

- Press  to confirm your choice. The selected digits will appear on the top part of the display.
- To delete an incorrect digit, press .
- Press  to confirm the PIN code.

Note:

If you don't want to enter the secure PIN code, you should not enter the code. Just press the  button or clear all digits to deactivate the code. Press  to confirm.

4. 3. 6. Set default



With this item you can restore the factory settings of the Blue Compact.

Parameter	Value
Brightness	15/15 (max)
Contrast	8/15 (mid)
Backlight Color	White
Language	English
Backlight off time	Always on

- Press  to open the menu.
- "Set default?" will appear on the display. Press  to confirm or press  to cancel.

4. 3. 7. Mute

Select this item to have the sound of your carkit (with ISO cable or Pro Music 100 cable) at the 2 front speakers. The rear speakers will be muted.



Select this item to have the sound of your carkit (with ISO cable or Pro Music 100 cable) at the 2 front speakers. The music will remain at the rear speakers.



Select this item to have the sound of your carkit (with ISO cable or Pro Music 100 cable) over your carkit speakers. Your car speakers will not be muted.



4. 4. Delete



Use this item to delete unnecessary profiles. You can only delete the active profile.

- Press to open the menu.
- Select the unnecessary profile that you would like to delete from the list and press .
- If this profile is protected by a PIN-code, you will be asked to enter it.
- Enter the PIN-code and press .
- Press to confirm and delete the profile or press to cancel the operation.

Note:

If you forgot the PIN-code, you can use the master PIN-code '8888'. This master PIN-code can only be used for deleting the profiles.

5. BLUETOOTH



5. 1. Connection

Use this item to connect the Blue Compact and your mobile phone.

5. 2. Disconnection

Use this item to break the connection between the Blue Compact and your mobile phone.

5. 3. Pairing

Use this item to pair the Blue Compact and your Bluetooth® mobile phone.

6. SMS



With this item of the menu you can copy received SMS from your phone's memory or SIM card (up to 20). You will see the first word of each message. By clicking these words, you will open the message and see more details.

Note:

This function is not supported by some mobile phones.

Overview list of SMS

- To view the SMS list in Standby mode, press and choose the item "SMS" .
- Press again. The SMS submenu will be displayed.
- Select from which source you want to see the SMS: from the phone or from the SIM card memory and press .
- The list will be displayed.
- Choose an SMS and press to view it.
- Press to see the telephone number/name of the SMS sender and the message receiving date and time.
- Press to dial this telephone number.
- Press to exit the SMS viewing mode.

7. SOFTWARE VERSION



- Press  to open the menu. The number of the software version will appear on the display.
- Press  to exit the menu.

8. VOICE DIALING



If your phone supports voice dialing and there are saved voice tags (names), you can use this function via the Blue Compact.

MAKING CALLS

1. STANDBY MODE

In Standby mode the display shows the current parameters of your phone:

- Signal strength of the cellular network at the current location. The higher the bars, the stronger the signal. The number of bar-segments may differ slightly from your phone due to Bluetooth® implementation for this software.
- Capacity of the battery. The higher the capacity, the more bars. If the battery is almost discharged, the icon will flash. If the phone is in charging mode, the charger icon will appear near the battery icon.
- The Bluetooth® name of the connected mobile phone.
- If the Bluetooth® connection is activated, there will be a “Car” icon on the display.



Note:

Some phones don't send battery, network or name information.

2. VOICE DIALING

Before using this function make sure that you have saved voice tags for voice dialing in your phone.



- To activate voice dialing, press  and select the item “Voice call”  in the menu.
- Press .
- The below picture will appear on the display.



- After the beep, say the tag. (This beep will be sent out by your mobile phone.)
- The Blue Compact will activate the corresponding tag from the phone memory and dial the number.

3. DIALING FROM THE PHONEBOOK

You can dial a number from the phonebook stored in the Blue Compact memory.



- In Standby mode, press to enter the menu and select "Phonebook" .
- Press .
- The below picture will appear on the display.



- Turn the central button to the left or the right to scroll through the alphabet and select the first letter of the desired name.
- Press .
- The below picture will appear.



- Turn the central button to the left or the right to scroll through the phonebook list.
- Press to view detailed information of the record (name and phone number).
- Press to return to the phonebook.
- Press for dialing.

Note:


The line with the letters only contains the letters corresponding to the phonebook records.

4. DIALING FROM THE LCD KEYPAD

You can use the LCD keypad to enter a number.



- In Standby mode, press to enter the menu and select the item "Keypad" .
- Press .
- The following keypad will appear on the display:



- Turn the central button to the left or the right to select digits.
- Press to confirm the choice. The selected digits will appear on the top part of the display.
- To delete an incorrect digit, press .
- Press to dial the number.

5. REDIAL

Redial is done from the call lists. By selecting the outgoing call list, you can redial the last numbers that have been dialed with the Blue Compact after switch on.

- In Standby mode, press  two times.
- Three lists will appear on the display:



You can choose the desirable number from every list:

- Outgoing calls
- Incoming calls
- Missed calls

Remark:

These lists will only be shown when there are numbers available in these lists.


The maximum capacity of each list is 32 records. If a number was stored in the phonebook, the name will be displayed.

- Turn the central button to the left or the right to move from one list to another.
- Press  to enter into the selected list.
- Turn the central button to the left or the right to scroll through the list.
- Press  to dial the number.
- Press  to exit the menu.

6. DURING A CALL

During a call, the display shows the following information:

1. Telephone number (if your mobile phone supports Caller ID)
2. Name (if this number has been saved in the phonebook of your carkit)
3. Duration of a call
4. Icons, which show the left and the right button function




- During a call you can adjust the volume by turning the central button to the left or the right.
- Transfer the call from the Blue Compact to the phone by pressing  2 times.
- Transfer a call from the phone to the Blue Compact through the corresponding item in the phone's menu.
- If you need to dial the DTMF command, press  and select the menu item "DTMF" . Press  to enter and the screen keypad will appear.
- Turn the central button to the left or the right to select the digits.
- Press  to confirm your choice. The selected digits will appear on the top part of the display.
- To delete an incorrect digit, press .
- Press  to send the DTMF command.

Second incoming call

- The caller information appears on the display.



- Press to receive the second incoming call.
- The first call will be put on hold.
- Press to end the current call.



- To switch between the calls, press .

7. ENDING A CALL

Press to end a call.

8. ANSWERING A CALL

If there is an incoming call, the number of the caller will appear on the display.

If the name and number are stored in the phonebook of the Blue Compact, the name will appear on the display as well.



Press to answer a call.

9. REJECTING A CALL

If you do not want to receive a call, press .

TROUBLE-SHOOTING

Problem	Reason	Elimination
The device does not work. The green LED of the power adapter is off.	- The cigarette lighter jack is damaged. - No contact between the power adapter and the cigarette lighter jack. 1.5 A fuse in the power adapter is burned. - The power adapter is damaged.	- Check if the cigarette lighter functions normally. - Clean the contact of the cigarette lighter jack and the power adapter. - Change the fuse. - If items 1-3 did not help, apply to a service center.

The device does not work. It is connected to the car radio through the adapter. The car radio works.	1. No contact between the wires. 2. Car radio wires have a smaller diameter than necessary (with cross section area less than 0.75mm²). 3. 1.5 A fuse in the adapter is burned.	1. Check the contact in the connection points. 2. For the connection, use contact clips which correspond to the standard of your car or another suitable type of connection. 3. Change the fuse.
A caller does not hear you.	1. The microphone is disconnected. 2. The microphone's cord is damaged.	1. Check the connection of the microphone and the microphone jack of the handsfree unit. 2. Apply to a service center.
The device is connected to the car radio, but does not mute it during a call.	The car radio Mute function needs additional settings to be activated.	Check your car radio user's manual and make the necessary settings.
The display shows "No answer".	There is no proper connection between screen and speaker box.	Check the wire and plugs between screen and speaker.

TECHNICAL PARAMETERS

Car battery voltage

12.6 V (10.8 – 13.5)

with negative pole of GND

Consumption current

In Talk mode – 0.8 A (max)


In Standby mode – 50 mA

Fuse

1.5 A

SYSTEM CABLE SC2

- Red: +12B
- Black: GND
- Blue: ignition, ACC/IGN
- Brown: Mute function of car radio. In Talk mode voltage switches from +12 V to 0 V.

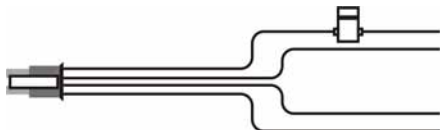

BLUETOOTH®

The *Bluetooth*® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TE-Group NV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CARE AND TECHNICAL MAINTENANCE

The Blue Compact is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to fulfill any guarantee obligations and to enjoy this product for many years.

- Keep the device and all its parts dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moistures can contain minerals that will corrode the electronic circuitry.
- Do not store the device in hot areas. High temperature can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When it warms up (to its normal temperature), moisture can form inside, which may damage electronic circuitry boards.
- Do not attempt to open the device. Non-expert handling may damage it.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

GUARANTEE

Mr Handsfree is a registered trademark of TE-Group NV.

The mr Handsfree brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why mr Handsfree warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of **three (3) years** from the date of original purchase of the product.

The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of mr Handsfree under this guarantee are as follows:

- This guarantee is limited to the original purchaser of the product and is not transferable to any subsequent purchaser/end user.
- During the guarantee period, the sole responsibility of mr Handsfree will be limited to repair or replace, at its option, any defective parts of the product if this is needed because of malfunction or failure under normal use and conditions. No charge shall be made to the customer for parts and/or repair labor.
- The product must be shipped to an authorized service center in its original and complete packaging, with transportation charges prepaid. Mr Handsfree will not assume responsibility for any losses or damages during transportation.
- To obtain repair or replacement within the terms of this guarantee, the customer must provide (a) a proof of purchase (e.g. dated bill of sale); (b) a written specification of the defect(s); (c) a return address and phone number.
- This guarantee does not cover and is void with respect to the following:
 - (a) Products which have been subjected to improper installation, unauthorized repair, improper maintenance, unauthorized modifications or other acts which are not the fault of mr Handsfree;
 - (b) Products which have been subjected to misuse, abuse, neglect, improper handling and storage, an accident or physical damage;
 - (c) Products which have been subjected to fire, water, excessive humidity, sand, dirt, extreme changes in temperature or other conditions which are beyond the control of mr Handsfree;
 - (d) Products which have been used with non-mr Handsfree approved accessories;
 - (e) Products which have the serial number altered, defaced or removed;
 - (f) Products which have been opened, altered, repaired or modified by any unauthorized service center.
- Excluded from any guarantee are consumable items which may need replacing due to normal wear and tear, such as batteries, headset ear cushions, decorative parts and other accessories.
- This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country to country.

INHOUDSTAFEL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
BESCHIKBARE VERSIES.....	2
WAT OMVAT DE MR HANDSFREE BLUE COMPACT?	2
BESCHRIJVING.....	3
INSTALLATIE	5
WERKING	10
VERHELPEN VAN PROBLEMEN	25
TECHNISCHE PARAMETERS	25
BLUETOOTH®	26
ZORG EN ONDERHOUD.....	26
GARANTIE.....	26

VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

1. Zorg ervoor dat de motor van de wagen uitgeschakeld is alvorens met de installatie van start te gaan.
2. Zorg ervoor dat de werking van de carkit geen invloed heeft op uw veiligheid.
3. Zorg ervoor dat u de elektrische kabels, de brandstof- of remlijnen, of de veiligheidsuitrusting niet beschadigt tijdens de installatie.
4. Zorg ervoor dat u tijdens de installatie van de carkit het besturing- of remsysteem of een ander systeem essentieel voor de goede werking van uw wagen niet beïnvloedt. Zorg ervoor dat het uiteenvouwen van de airbags niet geblokkeerd wordt of onmogelijk is op om het even welke manier.
5. De carkit mag enkel gebruikt worden op een werkingsvoltage van 12V met een negatieve aarding. Het negeren van deze vereiste kan resulteren in schade aan het elektronisch systeem van uw wagen.
6. Gebruik uw carkit niet te lang zonder de batterij van uw wagen, bv. wanneer de motor uitgeschakeld is, omdat dit een lege batterij tot gevolg kan hebben.

BESCHIKBARE VERSIES

De mr Handsfree Blue Compact is beschikbaar in 3 versies:

1. Blue Compact Plug & Play: Voor een eenvoudige installatie
2. Blue Compact Pro: Voor een professionele installatie en geluid van de carkit via de luidsprekers van de wagen
3. Blue Compact Pro Music 100: Voor een professionele installatie en geluid van de carkit en uw MP3 speler via de luidsprekers van uw wagen

WAT OMVAT DE MR HANDSFREE BLUE COMPACT?

Zie illustratiepagina

1. Handsfree toestel met ingebouwde luidspreker (**SM2**)
2. Dubbelzijdig klevend bevestigingsplaatje voor het handsfree toestel
3. Schroeven voor de bevestiging van het handsfree toestel – 5 stuks
4. Scherm (**D2**)
5. Houder voor het scherm met overeenkomstige bevestigingsonderdelen en schroeven
6. Dubbelzijdig klevend bevestigingsplaatje voor de houder
7. Dubbelzijdig plakband voor de directe bevestiging van het scherm op verticale oppervlakten
8. Microfoon (**M1**)
9. Clips voor de geleiding van de microfoonkabel – 4 stuks
10. Kabelset – Optie 1 – voor Blue Compact Plug & Play (**Optioneel**)
 - 10.1. Adapter voor het verbinden van het handsfree toestel met de stroomvoorziening van de wagen via de sigarenaansteker (**SC3**). Deze bevat een verwisselbare zekering en draadsnoer.
 - 10.2. Stroomkabel voor het verbinden van het handsfree toestel met de stroomvoorziening van de wagen, de geschakelde stroomdraad en de "mute" draad van de autoradio (**SC2**). Deze bevat een verwisselbare zekering.
 - 10.3. Contact clips voor het verbinden van de SC2 kabel met het stroomcircuit van de wagen – 5 stuks
11. Kabelset – Optie 2 – voor Blue Compact Pro (**Optioneel**)
 - 11.1. Mute box (**MB1**)
 - 11.2. Kabel met ISO aansluitingen voor de verbinding met het stroomcircuit van de wagen
12. Kabelset – Optie 3 – voor Blue Compact Pro Music 100 (**Optioneel**)
 - 12.1. Pro Music 100 kabel
 - 12.2. DIN/ISO/FAKRA verloopkabels
 - 12.3. 2,5 / 3,5 mm stereo jack plug
 - 12.4. Laadkabels voor audiotestel

13. CD met handleiding en drivers
14. USB kabel voor herprogrammering
15. Quick Reference Guide
16. Schroevendraaier
17.  toets
18. Draaiknop 
19.  toets


BESCHRIJVING

HANDSFREE TOESTEL (SM2)

Het handsfree toestel bevat een ingebouwde luidspreker, een echo-compensator, een geluidsdemper en Bluetooth® draadloze technologie, die zorgt voor een draadloze verbinding met Bluetooth® mobiele telefoons.

Het handsfree toestel heeft de volgende aansluitingen voor de verbinding van externe toestellen:

1. Aansluiting voor de schermkabel (D2).
2. Microfoonaansluiting M1.
3. Aansluiting voor externe luidspreker (3-6W, min 8 Ohm). Indien de externe luidspreker verbonden is met aansluiting 3, zal de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld worden.
4. Aansluiting voor kabels SC2, SC3, MB1 of Pro Music 100.

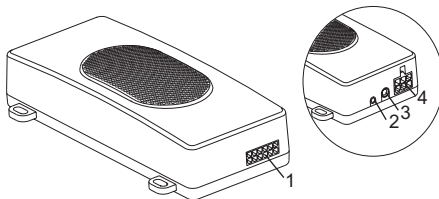

SCHERM (D2)

Het scherm bevat:

1. LCD met grote symbolen en iconen.
2. Gemakkelijk aanpasbaar bevestigingssysteem dat u toelaat de beste positie van het LCD scherm te bepalen.
3. Achtergrondverlichting met verschillende kleuren en een dag- en nachtmodus.

Bij het drukken:

- Aanvaardt u een oproep.
- Verbindt u de gekoppelde telefoon in Handsfree of Headset profiel.

Bij het ingedrukt houden:


- Activeert u de koppelingsmodus.

Bij het naar links of rechts draaien van de draaiknop:

- Navegeert u in het menu.

Bij het drukken van de draaiknop:

- OK toets.
- Opent u het menu.

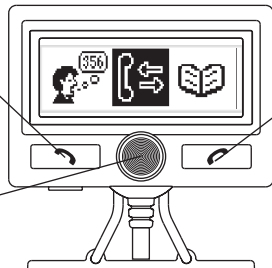

Bij het drukken:

- Beëindigt u een oproep.
- Weigert u een inkomende oproep.
- Keert u terug naar het vorige niveau in het menu.
- Verwijdert u ingevoerde gegevens.

Bij het ingedrukt houden:

- Keert u terug naar Standby positie.

MICROFOON (M1)


De microfoon werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in de wagen. De locatie van de microfoon heeft een belangrijke invloed op de akoestische kwaliteit. Voor een aanbeveling van een locatie voor de microfoon, zie het hoofdstuk "*Installatie*". De microfoon bevat een toets waarmee u de gevoeligheid van het geluid kunt aanpassen. Druk op de toets van de microfoon om het volume voor de persoon aan de andere kant van de lijn te verhogen.

SYSTEEMKABELS SC2 EN SC3 (Optioneel)

De systeemkabel SC2 verbindt het handsfree toestel met de stroomvoorziening en wordt gebruikt voor de "mute"- functie van de radio.


De systeemkabel SC3 wordt gebruikt voor de plug & drive installatie. De kabel voorziet een stroomvoorziening via de sigaretaansteker.

Beide systeemkabels worden geleverd met een verwisselbare zekering. Hoe u de zekeringen kunt vervangen, wordt uitgelegd in onderstaande tekening.

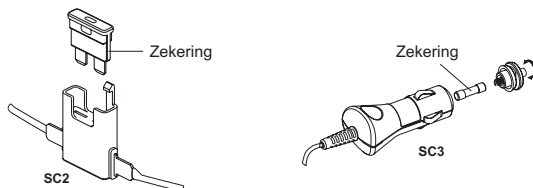


SYSTEEMKABEL MB1 (Optioneel)

De systeemkabel verbindt het handsfree toestel met de stroomvoorziening, de geschakelde stroomdraad, de 'mute' aansluiting van de autoradio en de 2 luidsprekers vooraan in de wagen. De kabel bevat de mute box met verbindingcomponenten en een systeemkabel met ISO standaard aansluitingen. Gelieve het hoofdstuk "*Installatie*" te raadplegen, waar het verbindingsschema wordt getoond.

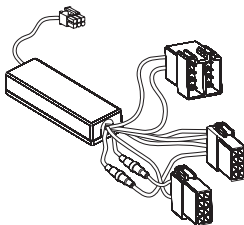

SYSTEEMKABEL PRO MUSIC 100 (Optioneel)

Deze kabel verbindt het handsfree toestel met de stroomvoorziening, de geschakelde stroomdraad, de "mute" draad van de autoradio, de luidsprekers en de radio van de auto. De kabel voorziet ook een verbinding tussen uw MP3 speler en antennekabels. Gelieve het hoofdstuk "*Installatie*" te raadplegen, waar het verbindingsschema wordt getoond.

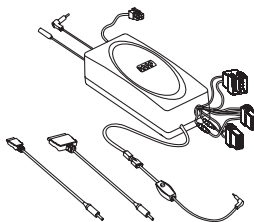

INSTALLATIE

HANDSFREE TOESTEL (SM2)

Zoek een plaats in uw wagen waar het handsfree toestel past en waar het gemakkelijk te gebruiken is. Zorg ervoor dat de plaats waar u het handsfree toestel wenst te monteren, stofvrij en proper is.

We raden u aan het handsfree toestel op een minder zichtbare plaats in uw wagen te monteren. Zorg er echter voor dat het toestel een goede akoestiek kan geven, door de luidspreker in de tegenovergestelde richting van de microfoon te richten en door het toestel op een afstand van meer dan 1 meter van de microfoon te plaatsen.

Het handsfree toestel kan op 2 manieren bevestigd worden:

1. Onder het dashboard of op om het even welke andere plaats in de wagen door gebruik te maken van de installatieschroeven.
2. Onder het dashboard of op om het even welke andere plaats in de wagen door gebruik te maken van het dubbelzijdige plakband.

SCHERM (D2)

Zoek een plaats in uw wagen waar het scherm past en waar het gemakkelijk te gebruiken is. Zorg ervoor dat de plaats waar u het scherm wenst te monteren, stofvrij en proper is.

Het scherm kan op 2 manieren bevestigd worden:

1. Bevestig de houder aan het scherm met behulp van de bijgeleverde schroeven. Bevestig daarna de houder met het scherm, door gebruik te maken van het dubbelzijdige plakband, op het dashboard of op een andere plaats waar het scherm duidelijk zichtbaar is, maar geen nadelige invloed heeft op de controle en de werking van het voertuig.
2. De meest geavanceerde en mooiste optie is het scherm rechtstreeks, zonder de houder, op het dashboard te plaatsen met behulp van het dubbelzijdige plakband.

De kabel van het scherm wordt gebruikt om het scherm en het handsfree toestel met elkaar te verbinden. Zorg ervoor dat de kabel zo geplaatst wordt dat deze niet beschadigd kan worden (bijvoorbeeld, niet onder de autozetel of over scherpe kantjes).

MICROFOON (M1)

Bevestig de microfoon dicht bij het hoofd van de gebruiker (30 cm is optimaal) en draai hem in de richting van de mond. Uit ervaring is gebleken dat de beste locatie zich bevindt naast de achteruitkijkspiegel of links van de zonnecleef. Om echo te vermijden raden wij u aan om minimum 1 meter afstand te behouden tussen de microfoon en het handsfree toestel.

Bevestig de microfoon zo dat deze niet blootgesteld wordt aan ventilatieluchtstromen. Leg de microfoonkabel niet in de verwarming-, ventilatie- of airconditioningsystemen. Bevestig de microfoon met behulp van Velcro.

STROOMAANSLUITING

De Blue Compact kan op 4 manieren verbonden worden met het elektronische systeem van uw wagen:

1. Plug & drive verbinding: Via de adapter voor de sigarenaansteker (SC3) (**Optioneel**).
2. Inbouwverbinding: Onmiddellijke verbinding met het elektronische systeem van de wagen via systeemkabel SC2 (**Optioneel**).

De draden van kabel SC2 zijn voorzien van een kleur. U vindt ze terug in kolom A van Tabel 1. Elke draad dient verbonden te worden met het corresponderende item in kolom B.

Tabel 1

A	B
Rode draad	Het + voltage van de stroomvoorziening van de wagen
Zwarte draad	De negatieve GND verbinding
Blauwe draad	Geschakelde plus (+)
Bruine draad	Wordt gebruikt voor de "mute"-functie van uw autoradio en wordt verbonden met de autoradio

- Om storingen te vermijden, legt u de kabels best zo ver mogelijk uit de buurt van het elektronische systeem van de wagen.
- Verbind de kabels met de contact clips.


Aandacht!

Als er geen "Geschakelde plus" draad is of als deze niet beschikbaar is, dient u de blauwe draad te verbinden met de rode draad van het handsfree toestel en de rode draad met de "Continue" draad van de wagen die het voltage behoudt wanneer het contact is uitgeschakeld. Dit wil zeggen dat de oproep niet verbroken zal worden als het contact uitgeschakeld wordt.


"MUTE"-FUNCTIE VAN DE AUTORADIO

Met de Blue Compact is het mogelijk de "mute"-functie van uw autoradio te gebruiken tijdens een oproep.

- Raadpleeg de handleiding van uw autoradio om zeker te zijn dat uw radio voorzien is van een "mute"-functie. Indien bijkomende instellingen geactiveerd dienen te worden, zorg er dan voor dat u deze correct uitvoert.
 - Verwijder het controlepaneel van uw radio.
 - Verwijder het decoratieve paneel en neem de radio uit de houder met behulp van de handvaten. Koppel de plug van de radio los.
 - Verbind de draden van de Blue Compact met de overeenkomende draden van de autoradio zoals aangegeven in Tabel 1. Gebruik contact clips voor de verbinding.
 - Herstel de verbinding en de installatie van de autoradio.
3. Professionele inbouwverbinding: Onmiddellijk met het elektronische systeem van de wagen via systeemkabel MB1 (**Optioneel**).
 - Koppel de plug van de radio en de voedingsdraad los.
 - Verbind de kabel zoals getoond in het verbindingsdiagram hieronder. Indien de autoradio voorzien is van een "mute" aansluiting, dient u de gele draad van de kabel te verbinden met één van de "mute in" aansluitingen (1, 2 of 3). Raadpleeg de handleiding van uw autoradio om de positie van de "mute" aansluiting te achterhalen.

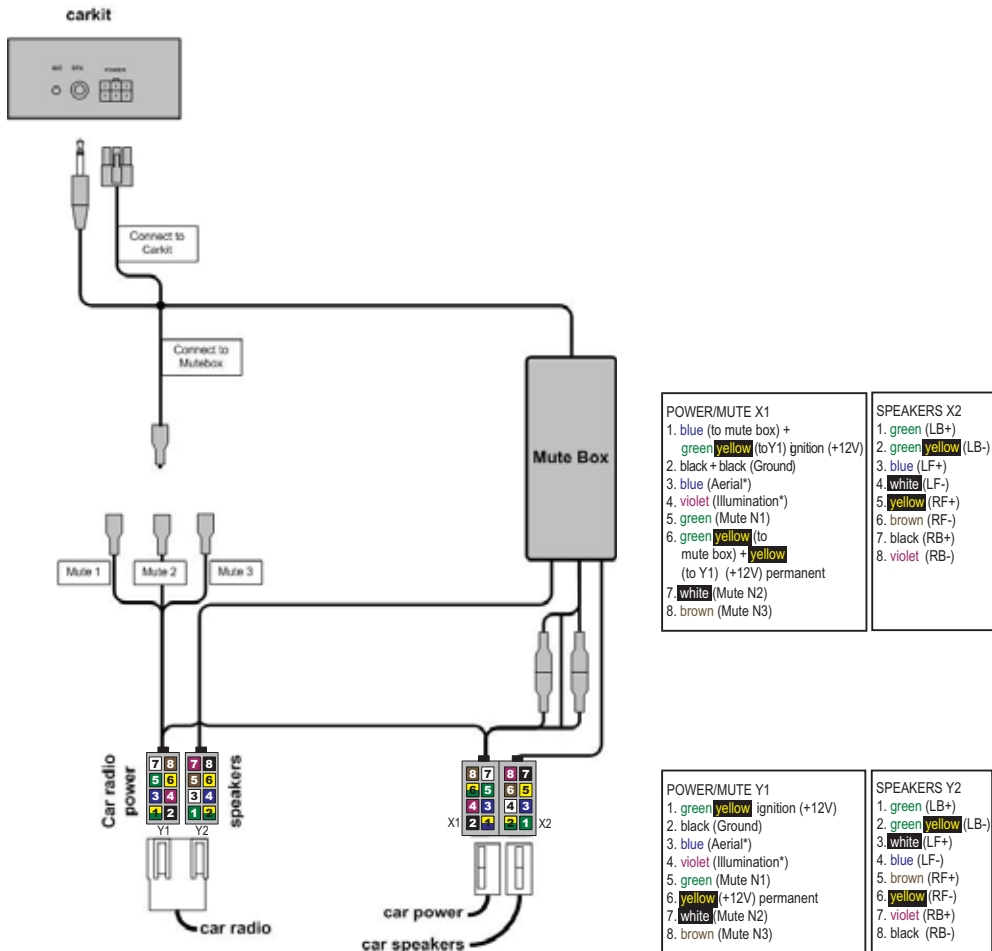


4. Professionele inbouwverbinding: Onmiddellijk met het elektronische systeem van de auto via de systeemkabel Pro Music 100 (**Optioneel**).
- Koppel de autoradio los volgens de specificaties van uw wagen en uw radio.
 - Verwijder de stekker van de antenne uit uw radio en verbind deze met de vrouwelijke antenneaansluiting van uw Pro Music 100.
 - Als de antennekabel in uw wagen voorzien is van het type DIN (1), verbindt u deze met de verloopstekker (3).
 - Als de antennekabel in uw wagen voorzien is van het type ISO (2), verbindt u deze rechtstreeks.
 - Als de wagen voorzien is van het type FAKRA, verbindt u deze via de verloopstekker (4.2).

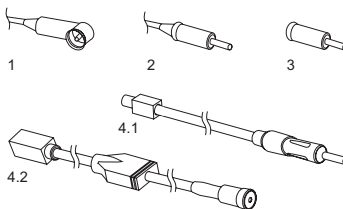

- Verbind de mannelijke antenneaansluiting van uw Pro Music 100 met de autoradio.
 - Als de antennekabel in uw wagen voorzien is van het type DIN (1), verbindt u deze rechtstreeks.
 - Als de antennekabel in uw wagen voorzien is van het type ISO (2), verbindt u deze met de verloopstekker (3).
 - Als de antennekabel in uw wagen voorzien is van het type FAKRA verbindt u deze met de verloopstekker (4.1)
- Selecteer een frequentie met de 4 dip schakelaars op uw Pro Music 100. De frequentietabel wordt op de achterzijde van uw Pro Music 100 weergegeven. Gelieve de frequentietabel zorgvuldig te bekijken!
- Verbind de ISO-stekker met de aansluitingen van uw radio en speakers. Indien uw auto voorzien is van andere stekkers dan het type ISO, dan heeft u verloopstekkers nodig. Deze zijn niet inbegrepen.
- Leid de kabel met de controletuets en de 2,5 mm / 3,5 mm Jack plug naar de plaats waar uw audiotoeestel zich bevindt.
- Selecteer uw laadkabel, voor mini USB of iPod, en verbind deze met de Pro Music 100. Leid deze kabel ook naar de plaats waar uw audiotoeestel zich bevindt.
- Plaats uw Pro Music 100 in het gat achter uw autoradio en plaats uw autoradio terug.

Gebruik met audiotoeestel

- Verbind de Jack plug van uw Pro Music 100 met uw audiotoeestel.
- Verbind uw laadkabel met uw muziektoestel wanneer u de batterij wenst op te laden.
- Selecteer de frequentie van uw Pro Music 100 op uw autoradio (gelieve deze frequentie in het geheugen van uw autoradio te programmeren).
- Druk op de controletuets om uw Pro Music 100 aan en uit te schakelen.

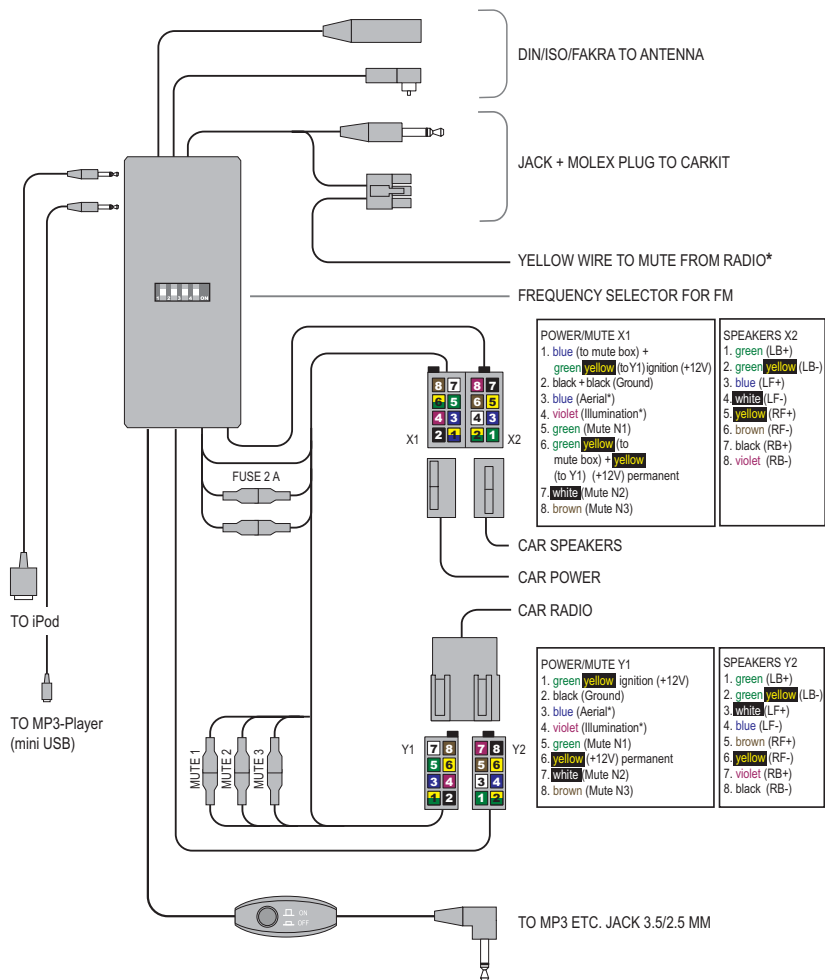

WERKING

Omdat toestellen met Bluetooth® technologie communiceren via radiogolven, is het niet nodig dat uw carkit en uw mobiele telefoon zich binnen het directe gezichtsveld bevinden. De 2 toestellen dienen zich enkel binnen een maximum afstand van 10 meter van elkaar te bevinden. U hoeft uw mobiele telefoon dus niet uit uw zak of tas te halen om te bellen of gebeld te worden via uw carkit.

Omdat Bluetooth® telefoons geproduceerd door verschillende fabrikanten verschillende functies bevatten, kunnen sommige functies, beschreven in deze handleiding, anders of niet beschikbaar zijn.

AAN-UITSCHAKELEN

Als uw mr Handsfree Blue Compact verbonden werd met de stroom via de adapter met kabel SC3, kunt u het toestel aanschakelen door de adapter in de stekker van uw sigaretaansteker te steken.

Als uw mr Handsfree Blue Compact verbonden is met de stroom via kabel SC2, MB1 of Pro Music 100 zal het toestel automatisch aangeschakeld worden wanneer u het contact inschakelt.

Mr Handsfree Blue Compact zal automatisch uitgeschakeld worden wanneer het contact uitgeschakeld wordt.

MENUSTRUCTUUR


Alle functies van het toestel worden gegroepeerd in het menu.

- Om het menu te openen, drukt u éénmaal op de draaiknop. Het snelle toegangsmenu verschijnt op het scherm.



- Om in het menu te bewegen, draait u de draaiknop naar links of naar rechts.

De menustructuur wordt hieronder getoond:

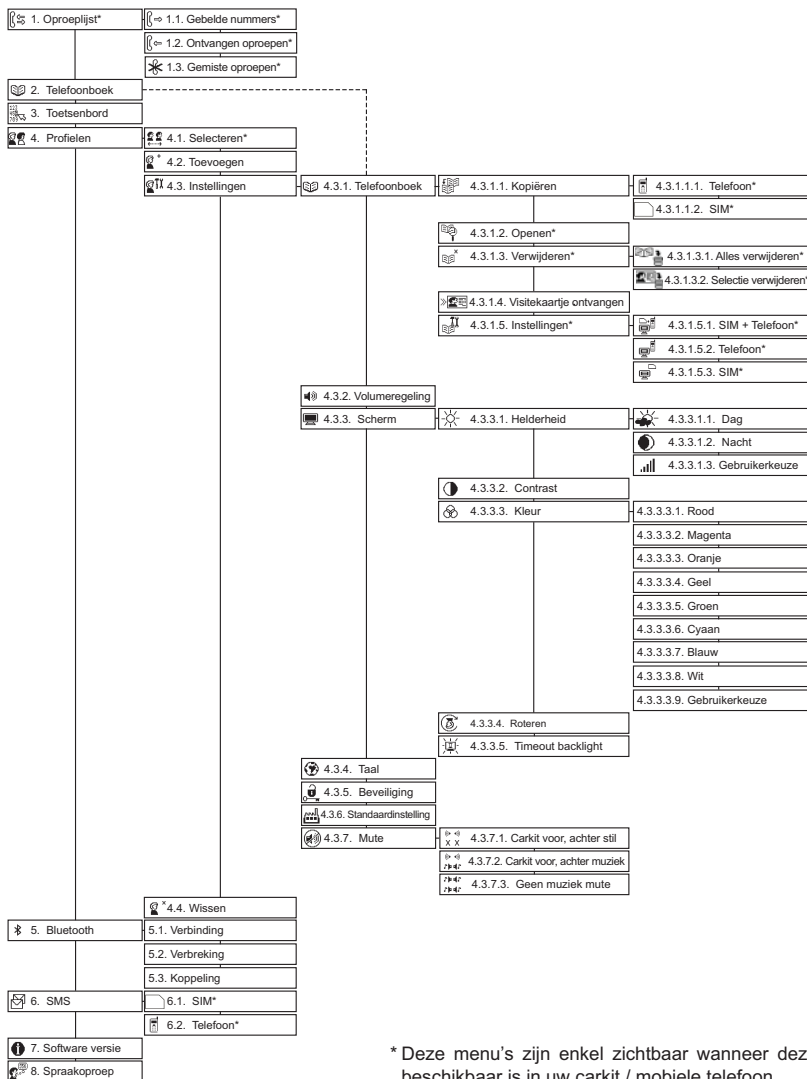

* Deze menu's zijn enkel zichtbaar wanneer deze informatie beschikbaar is in uw carkit / mobiele telefoon.

GEbruikersPROFIELEN

De Blue Compact ondersteunt meerdere gebruikersprofielen. Het maximum aantal gebruikersprofielen is vier. Elke gebruiker kan de volgende gegevens in het geheugen van de carkit bewaren: telefoonboek, oproeplijst en configuratie-instellingen van het toestel. De naam van elk profiel komt overeen met de Bluetooth® naam van de corresponderende mobiele telefoon. Indien geen telefoon gekoppeld werd met de carkit, dient eerst de koppelingsprocedure voltooid te worden. Zodra de carkit aangeschakeld wordt, zal het laatste profiel automatisch geactiveerd worden en zal de carkit proberen een verbinding te maken met de corresponderende telefoon. Indien de laatst gekoppelde telefoon niet gevonden wordt, zal de carkit terugkeren naar Standby positie. Elk profiel kan beveiligd worden met een PIN code (tot 4 cijfers). U kunt meer informatie over deze profielen terugvinden in het hoofdstuk "Profielen".

KOPPELING, VERBINDING EN VERBREKING

A. KOPPELING

- Om uw mr Handsfree Blue Compact te koppelen met uw Bluetooth® mobiele telefoon, gaat u naar **Bluetooth®** ⇒ **Koppeling** (*Pairing*) en drukt u vervolgens op . Uw Blue Compact bevindt zich nu in de registratiemodus gedurende 2 minuten. De overeenkomstige boodschap verschijnt op het scherm en u hoort een bevestigingstoon.



- Activeer de Bluetooth® functie van uw mobiele telefoon.
- Zoek naar beschikbare Bluetooth® toestellen door naar het overeenkomstige submenu van uw telefoon te gaan. Uw telefoon zal alle Bluetooth® toestellen binnen een afstand van 10 m vinden en weergeven in de lijst.
- Selecteer "Blue Compact" uit de lijst.
- Voer het paswoord "0000" in. **"Koppeling OK"** (*Pairing OK*) verschijnt op het scherm en het toestel zal terugkeren naar Standby positie. "Blue Compact" zal opgeslagen worden in de lijst van gekoppelde toestellen in uw telefoon.
- Wij raden aan de Blue Compact als "authorized" in te stellen in uw mobiele telefoon.

Opmerking:

- Indien nodig, kan de koppelingsmodus geactiveerd worden door de  toets van het scherm langer dan 5 seconden ingedrukt te houden.
- Als u naast de bestaande koppeling een nieuwe koppeling met een andere telefoon wilt maken, dient u eerst een nieuwe gebruiker aan te maken.

B. VERBINDING

In enkele gevallen zou het kunnen dat de verbinding van het toestel met uw telefoon verbroken wordt. Bijvoorbeeld wanneer de Blue Compact uitgeschakeld werd. Om de verbinding tussen de Blue Compact en uw telefoon te herstellen:

- Schakelt u de stroom aan en wordt de verbinding automatisch hersteld; OF
- Gebruikt u de draaiknop om naar **Bluetooth®** ⇒ **Verbinding** (*Connection*) te gaan en drukt u op . **"Verbinding"** (*Connection*) verschijnt op het scherm; OF
- Drukt u op de  toets van het scherm in Standby positie.

C. VERBREKING

Soms dient u de verbinding tussen uw telefoon en de Blue Compact te verbreken. Bijvoorbeeld wanneer uw telefoon met een ander Bluetooth® toestel dient te communiceren. Om de verbinding tussen de Blue Compact en uw telefoon te verbreken:

- Schakelt u de Blue Compact uit; OF
- Selecteert u **Bluetooth®** ⇒ **Verbreking** (*Disconnection*) en drukt u op ; OF

- Houdt u de  toets van het scherm ingedrukt gedurende 5 seconden; OF
- Plaatst u de telefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de Blue Compact; OF
- Verbreekt u de verbinding tussen de Blue Compact en uw telefoon in het menu van uw telefoon.

Opmerking:

Wanneer de verbinding tussen de Blue Compact en uw telefoon verbroken werd en u wenst deze terug te herstellen, is het niet nodig om deze toestellen terug aan elkaar te koppelen. Het herstellen van de verbinding gebeurt zonder het opnieuw opvragen van het paswoord.

FUNCTIES

1. OPROEPLIJST



U kunt deze functie gebruiken om de oproeplijsten te bekijken en de nummers uit deze lijsten te bellen, net zoals u dat doet met uw mobiele telefoon. De oproeplijsten blijven bewaard in het geheugen van de carkit zelfs als u de carkit uitschakelt. Er zijn 3 oproeplijsten voor elk profiel: ontvangen oproepen, gebelde nummers en gemiste oproepen. In elke lijst kunnen tot 32 nummers opgeslagen worden.

In elk profiel worden de oproeplijsten bewaard:

- Ontvangen oproepen – tot 32 nummers
- Gebelde nummers – tot 32 nummers
- Gemiste oproepen – tot 32 nummers

Opmerking:

- Enkel de gesprekken die via de carkit werden gevoerd, kunnen in de oproeplijsten teruggevonden worden.
- Deze lijsten worden enkel weergegeven als er nummers in deze lijsten beschikbaar zijn.

2. TELEFOONBOEK



U kunt deze functie gebruiken om uw telefoonboek te bekijken en om snel via de naam een nummer op te zoeken.

Wanneer u al een telefoonboek gekopieerd heeft naar de carkit, zal dit menu het telefoonboek tonen. Wanneer er nog geen telefoonboek beschikbaar is, omdat het nog niet gekopieerd werd naar de carkit, dient u dit eerst te doen.

De namen in het telefoonboek worden in alfabetische volgorde weergegeven op het scherm. Om snel een bepaalde naam te zoeken, zoekt u de eerste letter van de naam met de cursor door gebruik te maken van de draaiknop en drukt u op  om de lijst met namen te bekijken. Selecteer de gewenste naam en druk op  om de details te bekijken of druk op  om het nummer te bellen.

Het telefoonboek van de Blue Compact kan tot 1000 namen en nummers opslaan voor elk profiel.


Dit is verdeeld in 250 gegevens voor het kopiëren van de SIM-kaart en 750 gegevens voor het kopiëren van het telefoongeheugen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het telefoonboek naar uw carkit te kopiëren.


2.1 Kopieer het telefoonboek naar uw SIM kaart en steek de SIM kaart tijdelijk in uw carkit

In uw mobiele telefoon vindt u uw telefoonboek en een "Opties" menu. In dit menu kunt u ervoor kiezen om de gegevens van uw telefoonboek naar uw SIM kaart te kopiëren. Het geheugen van uw SIM kaart kan meestal 250 namen & nummers bevatten.

Om het telefoonboek te kopiëren via de SIM-kaart lezer, dient u de SIM-kaart in de SIM-kaart houder te steken zoals aangegeven in de illustratie. Zorg ervoor dat u de kaart diep genoeg in de houder duwt, tot de kaart vastklikt.

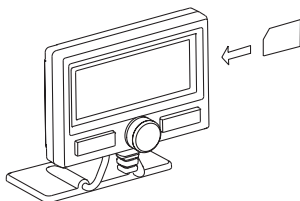

- Indien er al telefoonboekgegevens in de Blue Compact werden opgeslagen voor het huidige profiel, zal er een waarschuwingsboodschap verschijnen.
- Druk op om het wissen van het huidige telefoonboek te bevestigen of druk op om te annuleren.
- Als de SIM-kaart beveiligd is met een PIN code, zal het LCD toetsenbord op het scherm verschijnen:



- Voer de PIN code in door de draaiknop naar links of rechts te draaien om cijfers te selecteren.
- Druk op om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde cijfers zullen in het bovenste gedeelte van het scherm verschijnen.
- Om een verkeerd cijfer te wissen, drukt u op of houdt u gedurende enkele seconden ingedrukt om alle cijfers te wissen.
- Druk op om de PIN code te bevestigen.
- Het kopiëren van het telefoonboek zal vervolgens beginnen. Het bestaande telefoonboek, opgeslagen in de Blue Compact, zal automatisch gewist worden.
- Als uw SIM-kaart niet beveiligd is met een PIN code, zal het kopieerproces automatisch beginnen.
- Zodra het kopiëren van het telefoonboek beëindigd is, kunt u de SIM-kaart uit de SIM-kaart houder nemen. Om de kaart te verwijderen, dient u erop te drukken.
- Plaats de SIM-kaart in uw mobiele telefoon en zet uw telefoon aan.
- Activeer het hoofdmenu van de Blue Compact en selecteer **Bluetooth®** ⇨ **Verbinding** (*Connection*).
- Druk op om uw keuze te bevestigen.
- De verbinding wordt hersteld.

2.2. Kopieer het telefoonboek naar uw SIM kaart en kopieer de gegevens van de SIM kaart via Bluetooth®

In uw mobiele telefoon vindt u uw telefoonboek en een "Opties" menu. In dit menu kunt u ervoor kiezen om de gegevens van uw telefoonboek naar uw SIM kaart te kopiëren. Na het uitvoeren van dit kopieerproces dient u ervoor te zorgen dat er een Bluetooth® verbinding tot stand komt tussen uw telefoon en de carkit. Selecteer respectievelijk: Profielen ⇨ Instellingen ⇨ Telefoonboek ⇨ Kopiëren ⇨ SIM kaart in het menu van uw carkit. Het telefoonboek zal nu naar uw carkit gekopieerd worden, indien uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

2.3. Kopieer de telefoonboekgegevens uit uw telefoongeheugen via Bluetooth®

Zorg ervoor dat er een Bluetooth® verbinding is tussen uw telefoon en de carkit. Selecteer respectievelijk: Profielen ⇨ Instellingen ⇨ Telefoonboek ⇨ Kopiëren ⇨ Telefoon in het menu van uw carkit. Het telefoonboek zal nu naar uw carkit gekopieerd worden, indien uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

2.4. Verzenden visitekaartjes van de telefoon naar de carkit

Als uw telefoon het Bluetooth® OPP profiel ondersteunt, kunt u visitekaartjes naar de carkit sturen. Afhankelijk van het type van uw mobiele telefoon kunt u de visitekaartjes een voor een sturen of allemaal tegelijkertijd. Eerst dient u de carkit in te stellen voor het ontvangen van visitekaartjes. Selecteer respectievelijk: Profielen  ⇒ Instellingen  ⇒ Telefoonboek  ⇒ Visitekaartjes ontvangen . De carkit is nu klaar om visitekaartjes te ontvangen die verzonden worden door uw mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw telefoon voor meer informatie over het verzenden van visitekaartjes (Normaal gezien kunt u dit doen vanuit het "Opties" menu van het telefoonboek in uw mobiele telefoon). Na het verzenden van de visitekaartjes dient u op de rode knop van uw carkit te drukken om dit scherm te verlaten. De update van uw telefoonboek is nu beëindigd.

3. TOETSENBORD



Door gebruik te maken van het LCD toetsenbord en de draaiknop kunt u om het even welk nummer bellen.

- Druk op  om het menu te openen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om te bewegen en het juiste cijfer op het scherm te kiezen.
- Druk op  om te bevestigen of druk op  om een cijfer te wissen.
- Druk op  om het nummer te bellen.

4. PROFIELEN



Het maximum aantal gebruikersprofielen is vier. Elke gebruiker kan de volgende gegevens in het geheugen van de carkit bewaren: telefoonboek, oproeplijst en configuratie-instellingen van het toestel. De naam van elk profiel komt overeen met de Bluetooth® naam van de corresponderende mobiele telefoon. Indien geen telefoon gekoppeld werd met de carkit, dient eerst de koppelingsprocedure voltooid te worden.

Zodra de carkit aangeschakeld wordt, zal het laatste profiel automatisch geactiveerd worden en zal de carkit proberen een verbinding te maken met de corresponderende telefoon. Indien de laatst gekoppelde telefoon niet gevonden wordt, zal de carkit terugkeren naar Standby positie.

4. 1. Selecteren



Selecteer dit menu om de naam van het gewenste profiel te selecteren en het te activeren. Dit menu is enkel beschikbaar wanneer er meerdere profielen aangemaakt werden. Indien het gewenste profiel beveiligd is met een PIN code, zal het digitale toetsenbord verschijnen en dient u de PIN code in te voeren (max. 4 cijfers). Als de PIN code correct is, krijgt u toegang tot uw telefoonboek en uw instellingen.

4. 2. Toevoegen



Selecteer dit menu om een nieuw profiel aan te maken.

- Druk op  om het menu te openen.
- Zodra u dit menu selecteert, zal de Blue Compact u vragen om de PIN code voor het nieuwe profiel in te voeren en het digitale toetsenbord verschijnt op het scherm.
- U kunt nu de PIN code invoeren (max. 4 cijfers) en druk op  om te bevestigen.
- Indien u geen PIN code wenst te gebruiken, drukt u gewoon op .
- Om de koppelingsprocedure te activeren, drukt u op  en koppelt u de mobiele telefoon volgens de aanwijzingen.
- De naam van het profiel is identiek aan de Bluetooth® naam van uw mobiele telefoon.
- Als de koppeling succesvol werd afgerond, wordt de carkit automatisch verbonden met uw telefoon.

4. 3. Instellingen



Gebruik dit menu om uw individuele instellingen voor de Blue Compact te programmeren.

4. 3. 1. Telefoonboekinstellingen



4. 3. 1. 1. Kopiëren

Voor meer informatie over het kopiëren van het telefoonboek, gelieve hoofdstuk “2. *Telefoonboek*” te raadplegen.

4. 3. 1. 2. Openen

Selecteer dit menu om de telefoonnummers te bekijken.

4. 3. 1. 3. Verwijderen

Selecteer dit menu om alle telefoonnummers te verwijderen.

4. 3. 1. 4. Visitekaartje ontvangen

Voor meer informatie over het ontvangen van visitekaartjes, gelieve hoofdstuk “2.4 Visitekaartjes verzenden van telefoon naar carkit” te raadplegen.

4. 3. 2. Volumeregeling



Deze functie wordt gebruikt om het gewenste volume van de luidspreker van de Blue Compact in spreekmodus en het volume van een binnenkomende oproep in te stellen.

- Druk op  om het menu te openen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om het volume in te stellen en druk op  om het menu te verlaten. Het volume is nu ingesteld.

4. 3. 3. Scherminstellingen




4. 3. 3. 1. Helderheid

Selecteer dit menu om de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm in te stellen.



- Druk op  om het menu te openen.
- Selecteer "Dag" voor een heldere achtergrondverlichting: druk op  om te bevestigen en druk op  om het menu te verlaten.
- Selecteer "Nacht" voor een donkere achtergrondverlichting: druk op  om te bevestigen en druk op  om het menu te verlaten.



- Selecteer "Gebruikerkeuze" als u de helderheid zelf wenst in te stellen:
 - Druk op  om het submenu te openen.
 - Draai de draaiknop naar links of rechts om de gewenste helderheid te kiezen.
 - Druk op  om te bevestigen of druk op  om de vorige instelling voor de helderheid te herstellen.
 - Druk op  om het menu te verlaten.

De gebruikerkeuze-instelling voor de helderheid heeft 16 niveaus. Niveau 0 schakelt de achtergrondverlichting uit, niveau 15 is het maximum.

4. 3. 3. 2. Contrast

Selecteer dit menu om het contrast van het scherm in te stellen.



- Druk op  om het menu te openen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om het gewenste contrast in te stellen.
- Druk op  om te bevestigen of druk op  om de vorige instelling voor het contrast te herstellen.
- Druk op  om het menu te verlaten.

Het contrast heeft 16 niveaus. Niveau 0 is het minimum, niveau 15 het maximum.

4. 3. 3. 3. Kleur

Selecteer dit menu om de kleur van de achtergrondverlichting van het scherm in te stellen.



- Druk op  om het menu te openen.
- Kies een van de beschikbare kleuren:
 1. Rood
 2. Magenta

- 3. Oranje
- 4. Geel
- 5. Groen
- 6. Cyaan
- 7. Blauw
- 8. Wit
- 9. Gebruikerkeuze
- Kies **“Gebruikerkeuze”** (*Custom*) om de kleur van de achtergrondverlichting in te stellen volgens uw persoonlijke voorkeur.



- Draai de draaiknop naar links of rechts om de gewenste kleur te kiezen voor uw eigen instelling: R, G of B.
- Druk op  om te activeren.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om het gewenste niveau van de kleur in te stellen.
- Druk op  om te bevestigen of druk op  om de vorige instelling voor de kleur te herstellen.

4. 3. 3. 4. Scherm roteren

Indien u het scherm ondersteboven wenst te installeren, kunt u de schermweergave roteren.



- Druk op  om het menu te openen.
- Druk op  om te bevestigen.

4. 3. 3. 5. Timeout backlight

Selecteer dit menu om de tijd in te stellen waarna de achtergrondverlichting uitgeschakeld zal worden.



- Druk op  om het menu te openen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om de tijd in te stellen. Indien u kiest voor **“Altijd aan”** (*Always on*), zal de achtergrondverlichting niet uitgeschakeld worden. U kunt de timer instellen per 10 seconden, de maximumtijd is 1 minuut.
- Druk op  om te bevestigen of druk op  om de vorige instelling te herstellen en het menu te verlaten.

4. 3. 4. Taal



- Druk op  om het menu te openen.
- Selecteer een van de beschikbare talen (Engels, Russisch, Nederlands ...).
- Druk op  om te bevestigen of druk op  om de de vorige taalinstelling te herstellen.

4. 3. 5. Beveiliging

Selecteer dit menu om de beveiligingscode voor het huidige profiel te activeren of te deactiveren.



- Druk op om het menu te openen.
- Het digitale toetsenbord zal verschijnen.
- Voer de PIN code in door de draaiknop naar links of rechts te draaien om zo cijfers te selecteren.
- Druk op om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde cijfers zullen in het bovenste gedeelte van het scherm verschijnen.
- Om een onjuist cijfer te wissen, drukt u op .
- Druk op om de PIN code te bevestigen.

Opmerking:

Als u geen beveiligingscode wenst in te voeren, hoeft u dit niet te doen. U dient dan gewoon op de toets te drukken of alle cijfers te wissen om de code te deactiveren. Druk op om te bevestigen.

4. 3. 6. Standaardinstellingen



Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen van de Blue Compact herstellen.

Parameter	Waarde
Helderheid	15/15 (max)
Contrast	8/15 (mid)
Kleur achtergrondverlichting	Wit
Taal	Engels
Timeout backlight	Altijd aan

- Druk op om het menu te openen.
- **"Standaard inst?"** (*Set default?*) verschijnt op het scherm. Druk op om te bevestigen of druk op om te annuleren.

4. 3. 7. Mute

Selecteer dit item om het geluid van uw carkit (bij gebruik van ISO kabel of Pro Music 100 kabel) over de 2 speakers vooraan te sturen. Het geluid van de speakers achteraan wordt uitgeschakeld.



Selecteer dit item om het geluid van uw carkit (bij gebruik van ISO kabel of Pro Music 100 kabel) over de 2 speakers vooraan te sturen. De muziek blijft spelen door de speakers achteraan.



Selecteer dit item om het geluid van uw carkit (bij gebruik van ISO kabel of Pro Music 100 kabel) over uw carkit speaker te sturen. Het geluid van uw autospeakers wordt niet uitgeschakeld.



4. 4. Wissen



Selecteer dit menu om overbodige profielen te wissen. U kunt enkel het actieve profiel wissen.

- Druk op  om het menu te openen.
- Selecteer het overbodige profiel dat u wenst te verwijderen uit de lijst en druk op .
- Als het profiel beveiligd is met een PIN-code, zal u gevraagd worden deze in te voeren.
- Voer de PIN-code in en druk op .
- Druk op  om te bevestigen en het profiel te verwijderen of druk op  om het wissen te annuleren.

Opmerking:

Indien u zich de PIN-code niet meer herinnert, kunt u de standaard PIN-code '8888' gebruiken. Deze standaard PIN-code kan enkel gebruikt worden voor het verwijderen van profielen.

5. BLUETOOTH



5. 1. Verbinding (*Connection*)

Selecteer dit menu om de Blue Compact met uw mobiele telefoon te verbinden.

5. 2. Verbreking (*Disconnection*)

Selecteer dit menu om de verbinding tussen de Blue Compact en uw mobiele telefoon te verbreken.

5. 3. Koppeling (*Pairing*)

Selecteer dit menu om de Blue Compact en uw Bluetooth® mobiele telefoon te koppelen.

6. SMS



Met deze functie kunt u ontvangen SMS berichten kopiëren vanuit het geheugen van uw telefoon of SIM-kaart (max. 20). Het eerste woord van elk bericht verschijnt op het scherm. Door op deze woorden te klikken, opent u het bericht en ziet u meer details.

Opmerking:

Deze functie wordt niet ondersteund door sommige mobiele telefoons.

Overzichtslijst voor SMS berichten

- Om de SMS-lijst in Standby positie te bekijken, drukt u op  en selecteert u "SMS" .
- Druk nogmaals op . Het SMS submenu wordt getoond.
- Selecteer de bron waarvan u de SMS berichten wilt bekijken: van de telefoon of van de SIM-kaart en druk op .
- De lijst wordt getoond.
- Selecteer een SMS en druk op  om deze te bekijken.
- Druk op  om het telefoonnummer/de naam van de verzender en de datum en tijd te bekijken.
- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op  om de lijst te verlaten.

7. SOFTWARE VERSIE



- Druk op  om het menu te openen. Het versienummer van de software verschijnt op het scherm.
- Druk op  om het menu te verlaten.

8. SPRAAKOPROEP



Indien uw telefoon spraakoproepen (voice dialing) ondersteunt en er spraaklabels opgeslagen werden, kunt u gebruik maken van deze functie via uw Blue Compact.

BELLEN

1. STANDBY POSITIE

In Standby positie toont het scherm de huidige parameters van uw telefoon:

- Signaalsterkte van het mobiele netwerk op de huidige locatie. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal. Het aantal streepjes kan licht verschillen van uw telefoon door de Bluetooth® implementatie in de software.
- Batterijcapaciteit. Hoe hoger de capaciteit, hoe meer streepjes. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het icoontje knip-pen. Wanneer de telefoon aan het opladen is, zal het oplaad-icoontje naast het batterij-icoontje verschijnen.
- De Bluetooth® naam van de verbonden mobiele telefoon.
- Wanneer de Bluetooth® verbinding geactiveerd werd, zal het 'Auto' icoontje op het scherm verschijnen.



Opmerking:

Sommige mobiele telefoons zenden geen batterij-, netwerk- of naaminformatie.

2. VOICE DIALING

Alvorens gebruik te maken van deze functie, dient u spraaklabels op te slaan in uw telefoon.



- Om voice dialing te activeren, drukt u op  en selecteert u "Spraakoproep"  in het menu.
- Druk op .
- De onderstaande figuur verschijnt op het scherm.



- Zeg de naam na de biep. (Deze biep wordt aangestuurd door uw mobiele telefoon)
- De Blue Compact zal de overeenkomstige naam zoeken in het geheugen van de telefoon en het nummer vormen.

3. BELLEN VANUIT HET TELEFOONBOEK

U kunt een nummer bellen dat opgeslagen werd in het telefoonboekgeheugen van de Blue Compact.



- In Standby positie, drukt u op  om naar het menu te gaan en selecteert u "Telefoonboek" .
- Druk op .
- De onderstaande figuur verschijnt op het scherm.



- Draai de draaiknop naar links of rechts om het alfabet te doorlopen en de eerste letter van de gewenste naam te selecteren.
- Druk op .
- De onderstaande figuur verschijnt op het scherm.



- Draai de draaiknop naar links of rechts om het telefoonboek te doorlopen.
- Druk op  om de naam en het telefoonnummer te bekijken.
- Druk op  om terug te keren naar het telefoonboek.
- Druk op  om te bellen.

Opmerking:


De regel met de letters bevat enkel de letters die overeenkomen met de gegevens die in het telefoonboek werden opgeslagen.

4. BELLEN VANAF HET LCD TOETSENBOARD

U kunt het LCD toetsenbord gebruiken om een nummer te vormen.



- In Standby positie, drukt u op  om naar het menu te gaan en selecteert u "Toetsenbord" .
- Druk op .
- Het volgende toetsenbord verschijnt op het scherm:



- Draai de draaiknop naar links of rechts om de cijfers te selecteren.
- Druk op  om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde cijfers verschijnen in het bovenste gedeelte van het scherm.
- Om een verkeerd cijfer te wissen, drukt u op .
- Druk op  om het nummer te bellen.

5. NUMMERHERHALING

Nummerherhaling gebeurt vanuit de oproeplijst. Door de lijst met uitgaande oproepen te selecteren, kunt u de laatst gevormde nummers na het aanschakelen van de Blue Compact terug opbellen.

- In Standby positie, drukt u tweemaal op .
- Drie lijsten zullen op het scherm verschijnen:



Uit elke lijst kan u het gewenste nummer kiezen:

- Uitgaande oproepen
- Ontvangen oproepen
- Gemiste oproepen

Opmerking:

Deze lijsten worden enkel weergegeven als er nummers in deze lijsten beschikbaar zijn.

Elke lijst kan maximum 32 nummers bevatten. Wanneer een nummer opgeslagen werd in het telefoonboek, zal de naam verschijnen.


- Om van de ene lijst naar de andere te gaan, draait u de draaiknop naar links of rechts.
- Druk op  om de gekozen lijst te openen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om de lijst te doorlopen.
- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op  om het menu te verlaten.

6. TIJDENS EEN OPROEP

Tijdens een oproep zal het scherm de volgende informatie tonen:

1. Telefoonnummer (indien uw telefoon nummerweergave ondersteunt)
2. Naam (indien dit nummer opgeslagen is in het telefoonboek van de carkit)
3. Duur van de oproep

4. Icoontjes die de functie van de linker- en rechterscherm aangeven




- Tijdens een oproep kunt u het volume aanpassen door de draaiknop naar links of rechts te draaien.
- Om de oproep van uw Blue Compact door te schakelen naar uw telefoon, drukt u tweemaal op de toets.
- Om de oproep van uw telefoon naar uw Blue Compact door te schakelen, gebruikt u de overeenkomstige functie in het menu van uw telefoon.
- Als u cijfers dient na te kiezen, drukt u op en selecteert u het menu "DTMF" . Druk op om het menu te openen en het LCD toetsenbord zal verschijnen.
- Draai de draaiknop naar links of rechts om de cijfers te selecteren.
- Druk op om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde cijfers zullen in het bovenste gedeelte van het scherm verschijnen.
- Om een onjuist cijfer te wissen, drukt u op .
- Druk op om de cijfers te versturen.

Tweede oproep

- De informatie van de beller verschijnt op het scherm.



- Druk op om de tweede oproep aan te nemen.
- De eerste oproep wordt in wacht gezet.
- Druk op om de huidige oproep te beëindigen.




- Druk op om van de ene oproep naar de andere te schakelen.

7. EEN OPROEP BEÏNDIGEN

Druk op om een oproep te beëindigen.

8. EEN OPROEP BEANTWOORDEN

Bij een binnenkomende oproep zal het nummer van de oproeper op het scherm verschijnen. Wanneer de naam en nummer opgeslagen werden in het telefoonboek van de Blue Compact, zal ook de naam op het scherm verschijnen.



Druk op om een oproep te beantwoorden.

9. EEN OPROEP WEIGEREN

Wanneer u een oproep niet wenst te ontvangen, drukt u op de toets.

VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Reden	Oplossing
Het toestel werkt niet. Het groene LED'je van de stroomadapter brandt niet.	1. De stekker van de sigarenaansteker is beschadigd. 2. Er is geen contact tussen de stroomadapter en de stekker van de sigarenaansteker. 3. De 1,5 A zekering in de stroomadapter is defect. 4. De stroomadapter is beschadigd.	1. Controleer of de sigarenaansteker normaal werkt. 2. Maak het contact van de stekker van de sigarenaansteker en van de stroomadapter schoon. 3. Vervang de zekering. 4. Indien oplossingen 1-3 niet hebben geholpen, contacteer een service center.
Het toestel werkt niet. Het is verbonden met de autoradio via de adapter. De autoradio werkt.	1. Geen contact tussen de draden. 2. De draden van de radio zijn smaller dan nodig (met doorsnede kleiner dan 0,75 mm²). 3. 1,5 A zekering in de stroomadapter is defect.	1. Controleer de contacten van de verbinding. 2. Gebruik contact clips voor de verbinding die overeenkomen met de standaard van uw voertuig of een ander gebruikt type van verbinding. 3. Vervang de zekering.
Een oproeper hoort u niet.	1. De microfoon is niet aangesloten. 2. De microfoonkabel is beschadigd.	1. Controleer de verbinding tussen de microfoon en de stekker voor de microfoon van het handsfree toestel. 2. Contacteer een service center.
Het toestel is verbonden met de autoradio, maar de "mute" functie werkt niet tijdens een oproep.	Bijkomende instellingen dienen geactiveerd te worden voor de "mute" functie van de autoradio.	Controleer de handleiding van uw autoradio en activeer de nodige instellingen.
"Geen antwoord" verschijnt op het scherm.	Er is geen verbinding tussen het scherm en de luidsprekerbox.	Kijk de draad tussen plugs en luidspreker na.

TECHNISCHE PARAMETERS

Batterijvoltage van de wagen

12,6 V (10,8 – 13,5)

met negatieve pool van GND

Energieverbruik

In Gespreksmodus – 0,8 A (max)


In Standby modus – 50 mA

Zekering

1,5 A

SYSTEEMKABEL SC2

- Rood: +12B
- Zwart: GND
- Blauw: geschakelde plus, ACC/IGN
- Bruin: "mute" functie van de autoradio. In gespreksmodus schakelt het voltage van +12 V naar 0 V.

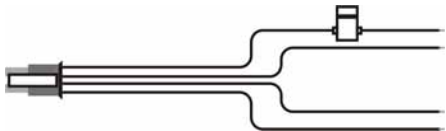

BLUETOOTH®

De merknaam en logo's van *Bluetooth*® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TE-Group NV in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

ZORG EN ONDERHOUD

De Blue Compact is een zeer verfijnd product gebaseerd op deskundig vakmanschap en dient met zorg behandeld te worden. Onderstaande suggesties helpen u de garantieverplichtingen na te leven en jarenlang van uw product te genieten.

- Houd het toestel en alle onderdelen droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die het elektronische circuit aan kunnen tasten.
- Bewaar het toestel niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen het leven van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde plastics smelten.
- Bewaar het toestel niet op koude plaatsen. Wanneer het opwarmt (tot zijn normale temperatuur) kan er vochtigheid in het toestel ontstaan die het elektronische circuit van het toestel kan beschadigen.
- Probeer het toestel niet te openen. Behandeling door een niet-gespecialiseerde persoon kan het beschadigen.
- Gebruik geen sterke chemicaliën, schoonmaakproducten of sterke detergenten om het toestel te reinigen.

GARANTIE

Mr Handsfree is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV.

Het merk mr Handsfree staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert mr Handsfree dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **drie (3) jaar** na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.

De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van mr Handsfree onder deze garantie zijn als volgt:

- De garantie geldt alleen voor de originele (eerste) eigenaar en is niet overdraagbaar aan een volgende koper.
- De enige verplichting van mr Handsfree onder deze garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen, naar eigen keuze, van defecte onderdelen van het product, indien dit vereist is omwille van gebreken die voorkomen bij normaal gebruik onder normale omstandigheden. De klant dient niet te betalen voor onderdelen en/of arbeidskosten.
- Het defecte product moet verzonden worden naar een geautoriseerd service center in de originele en volledige verpakking. Transportkosten zijn voor rekening van de klant. Mr Handsfree is niet aansprakelijk voor verlies of schade tijdens het transport.
- Om recht te hebben op reparatie of vervanging van het product binnen de garantieperiode dient de klant het volgende te verstrekken: (a) een aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum; (b) een duidelijke omschrijving van de gebreken; (c) een adres en telefoonnummer.
- Deze garantie geldt niet voor:
 - (a) Producten die blootgesteld werden aan verkeerde installatie, onrechtmatige herstellingen, slecht onderhoud, onrechtmatige aanpassingen of andere daden die niet de fout zijn van mr Handsfree; (b) Producten die blootgesteld werden aan misbruik, verwaarlozing, onzorgvuldige behande-

ling en opslag, een ongeval of materiële schade; (c) Producten die blootgesteld werden aan brand, water, extreme vochtigheid, zand, stof, extreme temperatuurschommelingen of andere omstandigheden buiten de controle van mr Handsfree; (d) Producten die gebruikt werden met accessoires die niet door mr Handsfree goedgekeurd werden; (e) Producten waarvan het serienummer gewijzigd, onleesbaar of verwijderd is; (f) Producten die geopend, gewijzigd of gerepareerd werden door een niet door mr Handsfree geautoriseerd service center.

- Uitgesloten van elke vorm van garantie zijn gebruiksonderdelen die vervangen moeten worden door normale slijtage, zoals batterijen, oorkussentjes, decoratieve onderdelen en andere accessoires.
- Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u nog andere rechten die van land tot land kunnen verschillen.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	2
VERSIONS DISPONIBLES.....	2
CONTENU DU KIT MAINS LIBRES MR HANDSFREE BLUE COMPACT	2
DESCRIPTION	3
INSTALLATION	5
FONCTIONNEMENT.....	10
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES.....	25
PARAMÈTRES TECHNIQUES	25
BLUETOOTH®.....	26
ENTRETIEN TECHNIQUE	26
GARANTIE	26

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le contact de la voiture est coupé.
2. Assurez-vous que le fonctionnement du kit mains libres ne nuira jamais à votre sécurité.
3. Assurez-vous de ne pas endommager des câbles électriques, des conduites de carburant ou de freins, ou des équipements de sécurité durant l'installation.
4. Assurez-vous de ne pas affecter le système de direction ou de freinage ou d'autres systèmes clés essentiels pour le bon fonctionnement du véhicule lors de l'installation du kit mains libres. Veillez à ce que le déploiement des airbags ne soit pas bloqué ou entravé de quelque manière que ce soit.
5. Le kit mains libres peut uniquement être utilisé à une tension de fonctionnement de 12V avec le pôle négatif mis à la masse. Le non-respect de cette condition peut endommager le système électronique de la voiture.
6. Ne faites pas fonctionner votre kit mains libres pendant une longue période sur la batterie de la voiture, c'est-à-dire avec le moteur à l'arrêt, car vous risquez de décharger votre batterie.

VERSIONS DISPONIBLES

Le mr Handsfree Blue Compact est disponible en 3 versions:

1. Blue Compact Plug & Play: pour une installation facile
2. Blue Compact Pro: pour une installation professionnelle avec le son du kit mains libres par les haut-parleurs de la voiture
3. Blue Compact Pro Music 100: pour une installation professionnelle avec le son du kit mains libres et du lecteur MP3 par les haut-parleurs de la voiture

CONTENU DU KIT MAINS LIBRES MR HANDSFREE BLUE COMPACT

Voir illustration

1. Module mains libres avec haut-parleur intégré (**SM2**)
2. Rondelle à adhésif double-face pour la fixation du module mains libres
3. Ensemble de vis pour la fixation du module mains libres – 5 pcs.
4. Écran (**D2**)
5. Support d'angle pour l'écran avec des pièces de fixation et des vis
6. Rondelle à adhésif double-face pour la fixation du support d'angle
7. Rondelle à adhésif double-face pour la fixation de l'écran sur des surfaces verticales
8. Microphone (**M1**)
9. Attaches de guidage du câble du microphone – 4 pcs.
10. Ensemble de câbles – 1^{re} option – pour le Blue Compact Plug & Play (**Optionnel**)
 - 10.1. Adaptateur permettant de brancher le module mains libres sur l'alimentation de la voiture via l'allume-cigare (**SC3**). Inclut un fusible interchangeable et un cordon enroulé.
 - 10.2. Câble d'alimentation pour connecter le module mains libres à l'alimentation de la voiture, au contact et à l'autoradio (**SC2**). Inclut un fusible interchangeable.
 - 10.3. Clips de contact pour connecter le câble SC2 aux circuits de la voiture – 5 pcs.
11. Ensemble de câbles – 2e option – pour le Blue Compact Pro (**Optionnel**)
 - 11.1. Boîte «mute» (**MB1**)
 - 11.2. Câble avec prises ISO pour la connexion aux circuits de la voiture
12. Ensemble de câbles – 3e option – pour le Blue Compact Pro Music 100 (**Optionnel**)
 - 12.1. Câble Pro Music 100
 - 12.2. Câbles de conversion DIN/ISO/FAKRA
 - 12.3. Prise jack stéréo de 2,5/3,5 mm
 - 12.4. Câbles de chargement pour le périphérique audio

13. CD avec le mode d'emploi et les pilotes
14. Câble USB pour la reprogrammation
15. Guide d'Installation Rapide
16. Tournevis
17. Bouton 
18. Bouton rotatif 
19. Bouton 


DESCRIPTION

MODULE MAINS LIBRES (SM2)

Le module mains libres inclut un haut-parleur intégré, un compensateur d'écho, un atténuateur de bruit ainsi que la technologie sans fil Bluetooth®, qui permet la connexion sans fil avec des téléphones portables Bluetooth®.

Le module mains libres comporte les prises suivantes pour la connexion de modules externes:

1. Prise pour câble de l'écran (D2).
2. Prise pour microphone M1.
3. Prise pour haut-parleur externe (3-6W, min 8 Ohm). Si le haut-parleur externe est branché sur la prise 3, le haut-parleur intégré sera éteint automatiquement.
4. Prise pour câbles SC2, MB1 ou Pro Music 100.

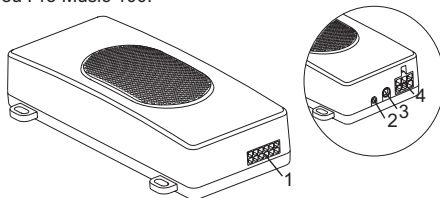

ÉCRAN (D2)

Le module écran comporte:

1. Un écran LCD avec de grands symboles et de grandes icônes.
2. Un système de fixation réglable pratique qui permet de choisir la meilleure position de lecture de l'écran LCD.
3. Un rétroéclairage avec des paramètres de réglage des couleurs et des paramètres de jour et de nuit.

Appuyer:

- Prendre un appel.
- Connecter avec un téléphone mobile lié en profil mains libres ou en profil casque.

Appuyer et maintenir:


- Basculer en mode de liaison.

Tourner le bouton rotatif vers la gauche ou la droite:

- Navigation dans le menu.

Appuyer sur le bouton rotatif:

- Bouton OK.
- Ouvrir le menu.

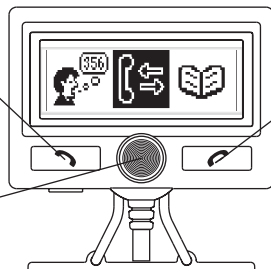

Appuyer:

- Terminer un appel.
- Refuser un appel entrant.
- Retourner au niveau précédent du menu.
- Effacer des données entrées.

Appuyer et maintenir:

- Retourner en position Standby.

MICROPHONE (M1)

Le microphone est conçu spécialement pour une utilisation en voiture. L'emplacement du microphone influence considérablement la qualité acoustique. Le chapitre «*Installation*» propose des recommandations sur l'emplacement du microphone.


Le microphone comporte un bouton de réglage de la sensibilité. Appuyez sur le bouton du microphone afin d'augmenter le volume pour votre interlocuteur.

CÂBLES SC2 ET SC3 (Optionnel)

Le câble système SC2 connecte le module mains libres à l'alimentation et au contact et est utilisé pour mettre l'autoradio en mode "mute".


Le câble système SC3 est utilisé pour l'installation «plug & drive». Il assure l'alimentation via l'allume-cigare.

Les deux câbles sont fournis avec des fusibles remplaçables. La procédure de remplacement des fusibles est indiquée dans l'image ci-dessous.

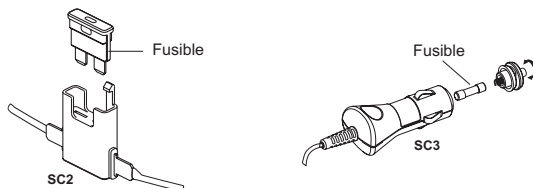

CÂBLE MB1 (Optionnel)


Le câble système MB1 connecte le module mains libres à l'alimentation, au contact, à la prise "mute" de l'autoradio et aux 2 haut-parleurs à l'avant de la voiture. Il comprend la boîte «mute» avec des composants de relais et un câble avec des prises ISO. Veuillez consulter le chapitre «*Installation*» dont vous trouverez le diagramme de connexion.

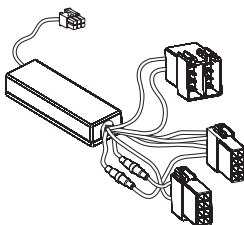

CÂBLE SYSTÈME PRO MUSIC 100 (Optionnel)

Ce câble connecte l'unité mains libres à l'alimentation, au système d'allumage, au socket silencieux, aux haut-parleurs et à la radio de la voiture. Il fournit également une connexion à votre lecteur MP3 et aux câbles d'antenne.

Veuillez consulter le chapitre «*Installation*» où vous verrez le diagramme de connexion.

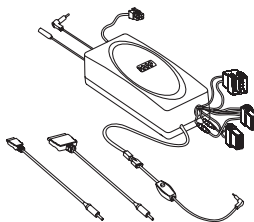

INSTALLATION

MODULE MAINS LIBRES (SM2)

Repérez dans la voiture un emplacement pouvant accueillir le module mains libres et permettre une utilisation aisée. Assurez-vous que l'emplacement dans la voiture où vous souhaitez installer votre module mains libres est exempt de poussière et de saleté.

Nous vous conseillons de monter le module mains libres à un emplacement moins visible dans la voiture. Assurez-vous toutefois que le module peut offrir une bonne acoustique en dirigeant le haut-parleur à contresens du microphone et en plaçant le module à plus d'1 mètre du microphone.

Le module mains libres peut être fixé de deux manières:

1. Au-dessous du tableau de bord ou à tout autre endroit dans la voiture en utilisant les vis d'installation.
2. Au-dessous du tableau de bord ou à tout autre endroit dans la voiture en utilisant la rondelle à adhésif double-face.

MODULE ÉCRAN (D2)

Repérez dans la voiture un emplacement pouvant accueillir le module écran et permettre une utilisation aisée. Assurez-vous que l'emplacement dans la voiture où vous souhaitez installer votre module écran est exempt de poussière et de saleté.

Le module écran peut être fixé de deux manières:

1. Montez le support au module écran, en utilisant les vis fournies. Montez le support avec le module écran, en utilisant l'adhésif double-face, sur le tableau de bord ou à n'importe quel autre endroit où il sera bien visible, sans gêner la conduite ou le fonctionnement du véhicule.
2. La manière la plus avancée de fixer l'écran est de monter l'écran directement, sans support, sur le tableau de bord, en utilisant l'adhésif double-face.

Le câble du module écran est utilisé pour connecter le module écran au module mains libres. Assurez-vous de placer le câble de telle sorte qu'il ne soit pas endommagé (par ex. pas sous les sièges de la voiture ou sur des rebords coupants).

MICROPHONE (M1)

Montez le microphone près de la tête de l'utilisateur (la distance idéale est de 30 cm) et positionnez-le de telle façon qu'il soit orienté vers la bouche. L'expérience montre que le meilleur emplacement se trouve près du rétroviseur ou à gauche du pare-soleil. Pour éviter l'écho, nous vous conseillons de respecter une distance minimum d'1 mètre entre le microphone et le module mains libres.

Veillez à monter le microphone de telle sorte qu'il ne soit pas exposé aux courants d'air des conduits d'aération. Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation. Fixez le microphone à l'aide de Velcro.

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION

Il est possible de connecter le Blue Compact de 4 manières au système électronique de votre voiture:

1. Connexion plug & drive: Via l'adaptateur de l'allume-cigare (SC3) (**Optionnel**).
2. Connexion intégrée: Immédiatement au système électronique de la voiture via le câble SC2 (**Optionnel**).

Les fils du câble SC2 sont codés par couleur. Ils sont repris dans la liste du Tableau 1 dans la colonne A et chaque fil doit être connecté à l'élément correspondant dans la colonne B.

Tableau 1

A	B
Fil rouge	Le pôle positif + de l'alimentation de la voiture
Fil noir	Le pôle négatif GND
Fil bleu	Contact
Fil brun	Utilisé pour la mise en silence de l'autoradio (CRM) et doit être connecté à l'autoradio («mute»)

- Pour éviter des distorsions, assurez-vous que les fils sont placés loin des systèmes électroniques de la voiture.
- Connectez les fils avec les clips de contact. Placez le fil de la voiture dans l'encoche de passage des clips et le fil du câble dans l'encoche avec l'onglet.


Attention!

S'il n'y a pas de fil de contact ou s'il n'est pas disponible, vous devez connecter le fil bleu au fil rouge du module mains libres et le fil rouge au fil "Continu" de la voiture qui garde le voltage lorsque le contact est coupé. Dans ce cas, l'appel ne sera pas coupé quand le contact est coupé.


CAR RADIO MUTING (CRM)

Le Blue Compact permet de mettre votre autoradio en mode silence (« mute ») en cas d'appel entrant.

- Consultez le manuel de votre autoradio afin de vous assurer qu'il dispose d'une fonction de silence (« mute »). S'il faut procéder à des réglages supplémentaires dans le menu de l'autoradio, assurez-vous qu'ils sont réalisés correctement.
 - Enlevez le panneau de commande de l'autoradio.
 - Retirez le panneau décoratif et sortez l'autoradio du logement en utilisant les poignées. Déconnectez la prise de l'autoradio.
 - Connectez les câbles du Blue Compact aux fils correspondants de l'autoradio conformément au Tableau 1. Utilisez les clips de contact pour la connexion.
 - Rebranchez la connexion et réinstallez l'autoradio.
3. Connexion intégrée professionnelle: Immédiatement au système électronique de la voiture via le câble MB1 (**Optionnel**).
 - Déconnectez l'autoradio et les fils d'alimentation.
 - Connectez le câble selon le diagramme de connexion représenté ci-dessous. Si l'autoradio comporte une prise «mute», vous devez connecter le fil jaune du câble à l'une des prises « mute in » (1, 2 ou 3). Consultez le manuel de votre autoradio pour déterminer la position de la prise «mute».

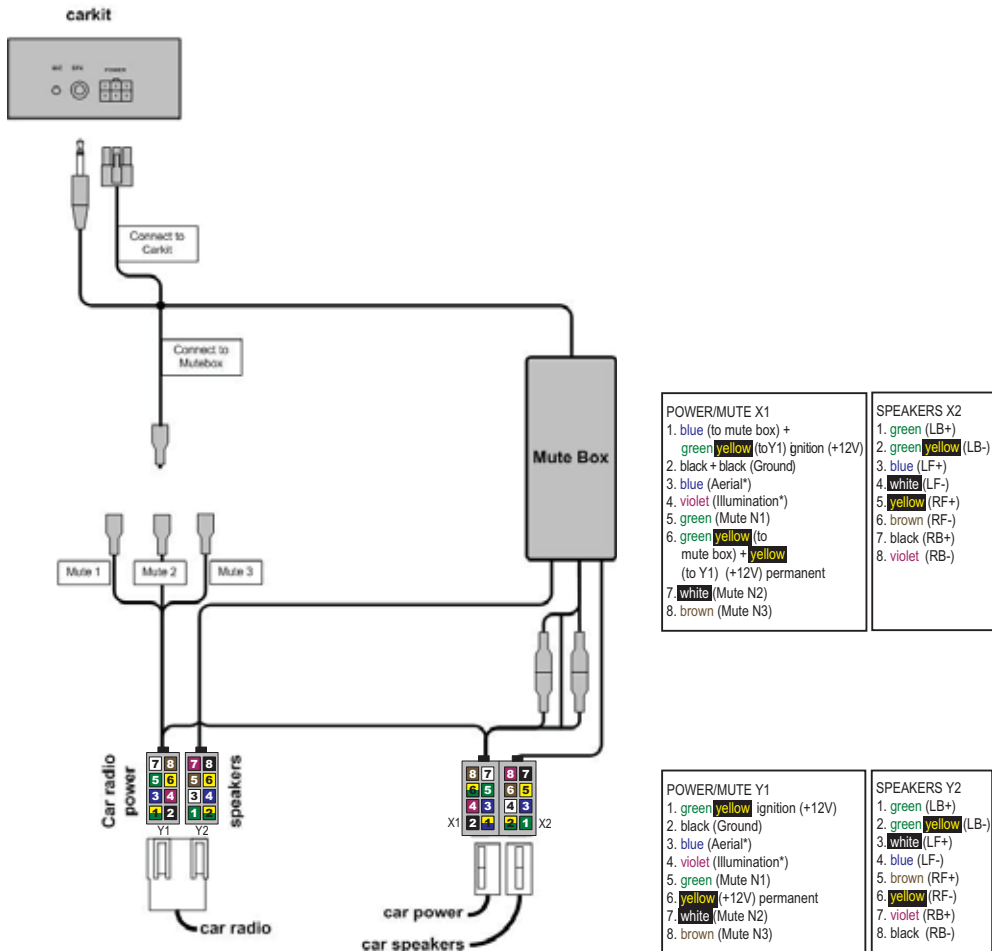


4. Connexion intégrée professionnelle: immédiatement au système électronique de la voiture via le câble système Pro Music 100 (**Optionnel**)
- Retirez la radio de votre voiture selon les spécifications de votre voiture et de votre radio.
 - Débranchez la prise d'antenne de votre radio et connectez-la au socket d'antenne femelle de votre Pro Music 100.
 - Si la voiture est de type DIN (1), procédez à la connexion via la prise de conversion (3).
 - Si la voiture est de type ISO (2), procédez directement à la connexion.
 - Si la voiture est de type FAKRA, procédez à la connexion via la prise de conversion (4.2).

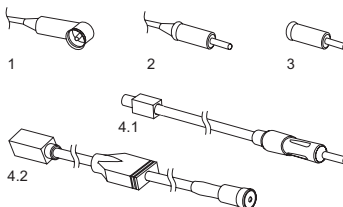

- Branchez la prise d'antenne mâle du Pro Music 100 dans la radio de la voiture.
 - Si la voiture est de type DIN (1), procédez directement à la connexion.
 - Si la voiture est de type ISO (2), procédez à la connexion via la prise de conversion (3).
 - Si la voiture est de type FAKRA, procédez à la connexion via la prise de conversion (4.1).
- Sélectionnez une fréquence avec les 4 commutateurs DIP sur le Pro Music 100. Le tableau des fréquences est imprimé sur le dos de votre Pro Music 100. Veuillez jeter un œil à ce tableau !
- Connectez la prise ISO à la radio et aux haut-parleurs. Si votre voiture est équipée de prises autres que les prises ISO, vous aurez besoin d'adaptateurs, qui ne sont pas inclus.
- Guidez le fil avec le bouton et la prise jack de 2,5 mm/3,5 mm à l'endroit où votre dispositif audio se trouve.
- Sélectionnez votre fil de chargement, pour mini USB ou iPod, puis connectez-le au Pro Music 100. Guidez ce fil également à l'endroit où votre périphérique audio se trouve.
- Placez votre Pro Music 100 dans l'orifice situé derrière la radio de votre voiture et remettez votre radio à sa place.

Utilisation avec votre périphérique audio

- Connectez la prise jack de votre Pro Music 100 à votre périphérique audio.
- Connectez votre câble de chargement à votre dispositif musical lorsque vous devez charger la batterie.
- Sélectionnez la fréquence du Pro Music 100 sur la radio de votre voiture (veuillez stocker cette fréquence comme une préconfiguration).
- Appuyez sur le bouton de contrôle du câble de votre Pro Music 100 pour l'allumer ou l'éteindre.

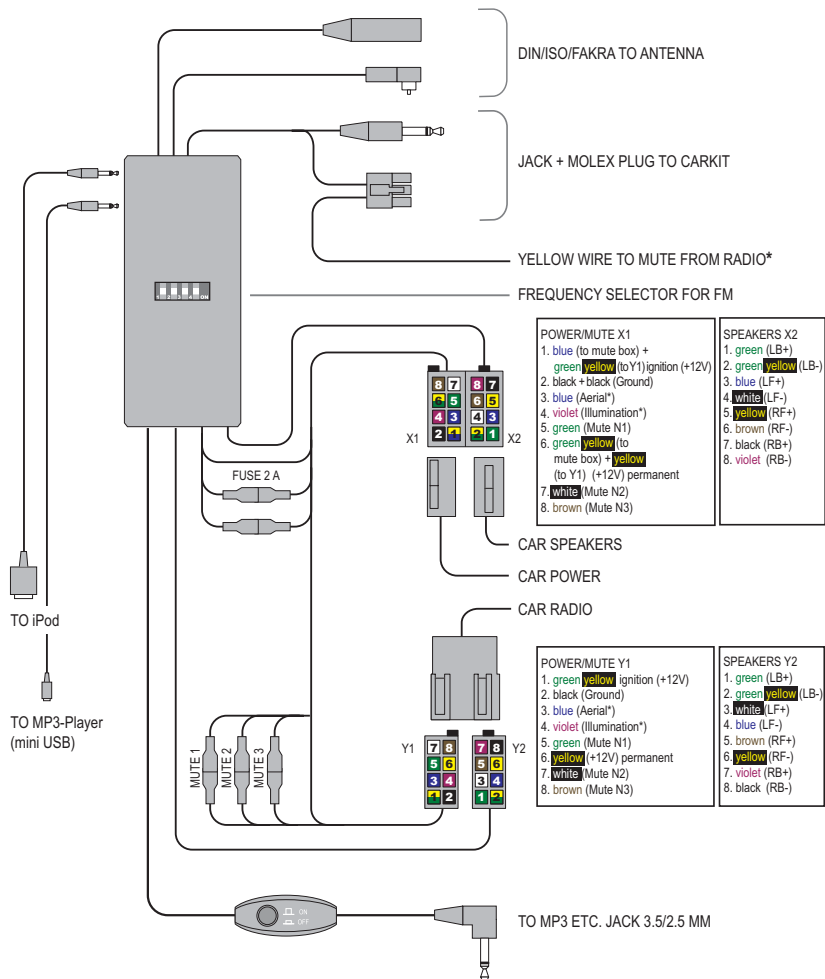

FONCTIONNEMENT

Vu que la technologie Bluetooth® communique via des ondes radio, votre kit mains libres et votre téléphone mobile ne doivent pas se trouver en visibilité directe. Il suffit que les deux appareils se trouvent à maximum 10 mètres l'un de l'autre. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé(e) de sortir le téléphone de votre poche ou de votre sac pour établir et recevoir des appels via le kit mains libres.

Vu que les téléphones Bluetooth® des différents constructeurs comportent des fonctionnalités différentes, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent être différentes ou non disponibles.

MISE SOUS/HORS TENSION

Si le mr Handsfree Blue Compact est connecté à l'alimentation via le câble SC3, vous pouvez mettre le système sous tension en cliquant l'adaptateur dans l'allume-cigare.

Si le mr Handsfree Blue Compact est connecté à l'alimentation via le câble SC2, MB1 ou Pro Music 100 l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous tournez la clef de contact.

Le mr Handsfree Blue Compact s'éteint automatiquement lorsque le contact est coupé.

STRUCTURE DU MENU


Toutes les fonctions de l'appareil sont regroupées dans le menu.

- Pour accéder au menu, appuyez une fois sur le bouton rotatif. Le menu d'accès rapide s'affiche à l'écran.



- Pour vous déplacer dans le menu, tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite.

La structure du menu est représentée ci-dessous:

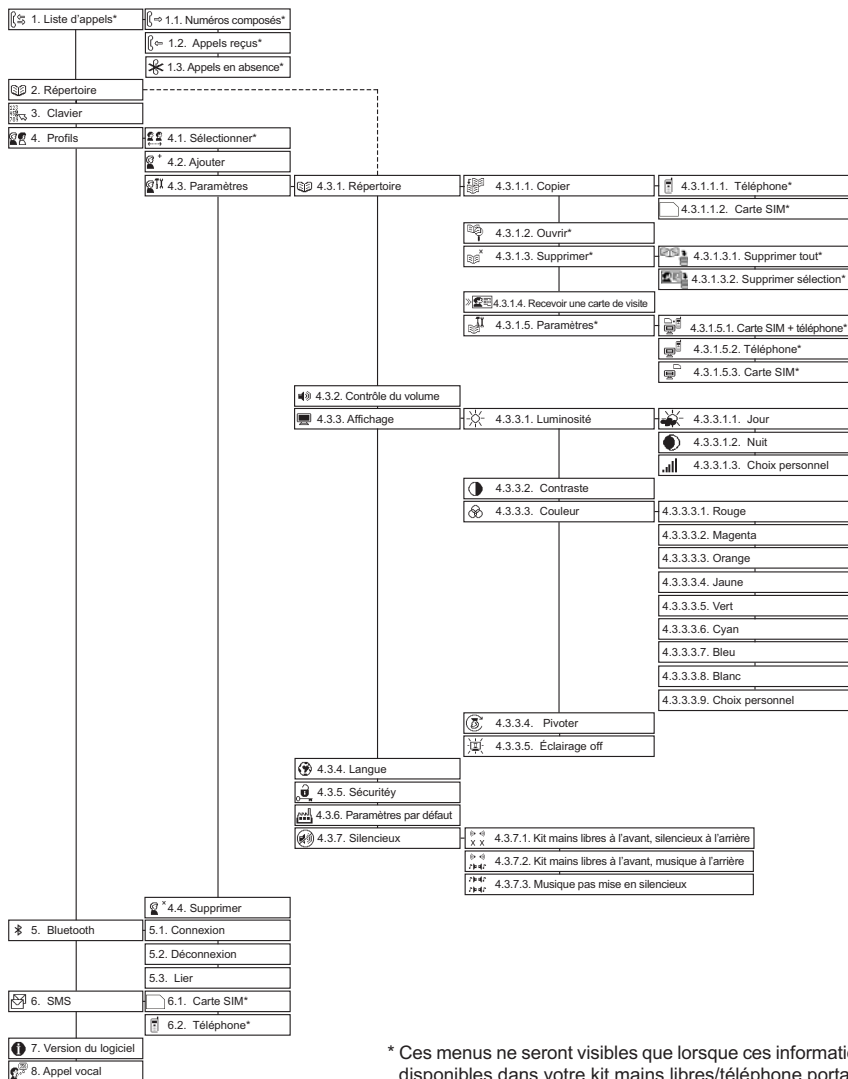

* Ces menus ne seront visibles que lorsque ces informations seront disponibles dans votre kit mains libres/téléphone portable

PROFILS UTILISATEUR

Le Blue Compact supporte une structure avec plusieurs profils utilisateur. Le nombre maximum de profils utilisateur est quatre. Chaque utilisateur peut copier et garder dans la mémoire du kit mains libres son répertoire, ses listes d'appels et ses paramètres. Le nom de chaque profil est lié au nom Bluetooth® du téléphone mobile correspondant. Si aucun téléphone n'est lié au kit mains libres, il faut d'abord établir la liaison.

Dès que le kit mains libres est mis sous tension, le dernier profil sera activé automatiquement et le kit mains libres tentera d'établir une connexion avec le téléphone correspondant. Si le kit mains libres ne trouve pas le dernier téléphone auquel il a été lié, le kit mains libres retournera en mode Standby. Chaque profil peut être protégé par un code PIN (jusqu'à 4 chiffres). Vous pouvez trouver des informations complémentaires concernant les profils dans le chapitre «*Profil*».

LIER (PAIRING). CONNECTER & DECONNECTER

A. LIER

- Pour lier le mr Handsfree Blue Compact à votre téléphone mobile Bluetooth®, accédez à **Bluetooth®** ⇨ **Lier** (*Pairing*) et appuyez sur . Le mr Handsfree Blue Compact est à présent en mode enregistrement pendant 2 minutes. Le message correspondant apparaît à l'écran et une tonalité de confirmation est émise.



- Activez la fonction Bluetooth® dans votre téléphone mobile.
- Recherchez les équipements Bluetooth® disponibles via le sous-menu correspondant du téléphone. Votre téléphone trouvera tous les équipements Bluetooth® situés dans un rayon de 10 mètres et les affichera sous forme de liste.
- Choisissez «Blue Compact» dans la liste.
- Entrez le passe-partout «0000». «**Équipement lié**» (*Pairing OK*) apparaîtra à l'écran et l'appareil tournera en mode Standby. «Blue Compact» sera enregistré dans la liste des équipements liés de votre téléphone mobile.
- Nous suggérons de paramétrer le Blue Compact comme « autorisé » dans votre téléphone portable.

Remarque:

- **Si nécessaire, le mode «pairing» (Lier) peut être activé en appuyant  du module écran pendant plus de 5 secondes.**
- **Si vous souhaitez lier un nouveau téléphone au kit mains libres, sans perdre l'information du premier téléphone lié, vous devez d'abord créer un nouvel utilisateur.**

B. CONNEXION

Dans certains cas, l'appareil peut être déconnecté de votre téléphone mobile, notamment quand le Blue Compact est mis hors tension. Pour rétablir la connexion entre le Blue Compact et votre téléphone:

- Mettez l'appareil sous tension et la connexion sera rétablie automatiquement; OU
- Utilisez le bouton rotatif pour accéder à **Bluetooth®** ⇨ **Connexion** (*Connection*) et appuyez sur . «**Connexion**» (*Connection*) apparaîtra à l'écran; OU
- En mode Standby, appuyez sur le bouton  du module écran.

C. DÉCONNEXION

Dans certains cas, vous souhaitez pouvoir déconnecter votre téléphone mobile du Blue Compact, notamment quand le téléphone doit communiquer avec un autre appareil Bluetooth®. Pour déconnecter le Blue Compact et votre téléphone mobile:

- Mettez le Blue Compact hors tension; OU
- Accédez à **Bluetooth®** ⇨ **Déconnexion** (*Disconnection*) et appuyez sur ; OU

- Appuyez sur le bouton  du module écran pendant plus de 5 secondes; OU
- Éloignez le téléphone mobile du Blue Compact de plus de 10 mètres; OU
- Déconnectez le Blue Compact et le téléphone mobile via le menu du téléphone.

Remarque:

Si le Blue Compact et votre téléphone mobile ont été déconnectés et que vous souhaitez les reconnecter, il n'est pas nécessaire de lier à nouveau ces équipements. Le rétablissement de la connexion s'effectuera sans devoir introduire le code d'accès.

FONCTIONS

1. LISTE D'APPELS



Cette rubrique de menu permet de consulter les listes d'appels et de former les numéros comme vous le faites avec votre téléphone mobile. Les listes d'appels seront enregistrées dans la mémoire du kit mains libres même s'il est mis hors tension. Il y a trois listes pour chaque profil: appels reçus, numéros composés et appels en absence. Chaque liste peut enregistrer jusqu'à 32 numéros.

Dans chaque profil on trouve les listes suivantes:

- Appels reçus – jusqu'à 32 numéros
- Numéros composés – jusqu'à 32 numéros
- Appels en absence – jusqu'à 32 numéros

Remarque:

- **Vous ne trouverez dans les listes d'appels que les appels qui ont été faits en utilisant le kit mains libres.**
- **Ces listes apparaissent seulement si elles contiennent des numéros de téléphone.**

2. RÉPERTOIRE




Cette rubrique de menu permet de consulter votre répertoire et d'effectuer une recherche rapide d'un numéro par le nom. Si vous avez déjà copié un répertoire dans le kit mains libres, cette rubrique de menu montre le répertoire. S'il n'y a pas de répertoire disponible, parce que vous ne l'avez pas encore copié, il faut d'abord le copier dans votre kit mains libres. Les entrées du répertoire sont affichées par ordre alphabétique à l'écran. Pour effectuer une recherche rapide sur un nom, trouvez la première lettre du nom avec le bouton rotatif et appuyez sur  pour ouvrir la liste des noms. Sélectionnez le nom ou numéro souhaité et appuyez  sur pour voir les détails ou appuyez sur  pour composer le numéro. Le répertoire du Blue Compact peut contenir jusqu'à 1000 entrées pour chaque profil.


2.1 Copiez le répertoire dans votre carte SIM et insérez temporairement la carte SIM dans votre kit mains libres

Dans votre téléphone portable, vous trouverez votre répertoire et un menu «Options». Dans ce menu «Options», vous pouvez choisir de copier le contenu de votre répertoire dans votre carte SIM. La mémoire physique de la carte SIM est souvent de 250 noms et numéros. Après cette copie, vous éteignez le téléphone portable et retirez la carte SIM.

Pour copier le répertoire avec le lecteur de carte SIM, insérez la carte SIM dans son logement, comme indiqué dans l'illustration. Assurez-vous que la carte est enfoncée assez profondément dans le logement, jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic.

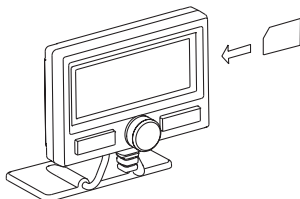

- Si le Blue Compact a déjà enregistré quelques entrées dans le répertoire du profil actuel, un message d'avertissement apparaîtra à l'écran.
- Appuyez sur pour confirmer ou appuyez sur pour annuler.
- Si la carte SIM est protégée par un code PIN, le clavier numérique LCD apparaîtra sur l'écran:



- Entrez le code PIN en sélectionnant les chiffres corrects en tournant le bouton rotatif vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur pour confirmer votre choix. Les chiffres sélectionnés apparaîtront dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour effacer un chiffre incorrect, appuyez sur ou appuyez sur pendant quelques secondes pour effacer tous les chiffres.
- Appuyez sur pour confirmer le code PIN.
- Le répertoire sera copié. Le répertoire existant, enregistré dans le Blue Compact, sera effacé automatiquement.
- Si votre carte SIM n'est pas protégée par un code PIN, le répertoire sera copié automatiquement.
- Dès que la copie du répertoire est faite, vous pouvez retirer la carte SIM de son logement. Pour retirer la carte de son logement, appuyez sur la carte.
- Insérez la carte SIM dans votre téléphone mobile et allumez-le.
- Activez le menu principal du Blue Compact et sélectionnez **Bluetooth®** ⇨ **Connexion** (Connection).
- Appuyez sur pour confirmer votre choix.
- La connexion est rétablie.

2.2 Copiez le répertoire dans votre carte SIM, puis copiez le contenu de la carte SIM via Bluetooth®

Dans votre téléphone portable, vous trouverez votre répertoire et un menu «Options». Dans ce menu «Options», vous pouvez choisir de copier le contenu de votre répertoire dans votre carte SIM. La mémoire physique de la carte SIM est souvent de 250 noms et numéros. Après cette copie, veuillez vous assurer que le téléphone est connecté au kit mains libres via Bluetooth®. Sélectionnez: Profils ⇨ Paramètres ⇨ Répertoire ⇨ Copier ⇨ Carte SIM dans le menu et dans cet ordre. Le répertoire sera maintenant copié dans votre kit mains libres, si votre téléphone portable prend en charge cette fonction.

2.3 Copiez les enregistrements du répertoire dans la mémoire de votre téléphone via Bluetooth®

Assurez-vous que le téléphone est connecté au kit mains libres via Bluetooth®. Sélectionnez: Profils ⇨ Paramètres ⇨ Répertoire ⇨ Copier ⇨ Téléphone dans le menu et dans cet ordre. Le répertoire sera maintenant copié dans votre kit mains libres, si votre téléphone portable prend en charge cette fonction.

2.4. Envoyez des cartes de visite de votre téléphone vers le kit mains libres

Si votre téléphone prend en charge le profil Bluetooth® OPP, il peut envoyer des cartes de visite au kit mains libres. Selon le type de votre téléphone portable, vous pouvez envoyer les cartes de visite une par une ou toutes en même temps. D'abord, vous devez définir le kit mains libres en mode Réception pour les cartes de visite. Sélectionnez, dans l'ordre: Profils ⇨ Paramètres ⇨ Répertoire ⇨ Recevoir une carte de visite . Le kit mains libres est maintenant en attente des cartes de visite que vous devez envoyer depuis votre téléphone. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur

de votre téléphone pour plus d'informations sur l'envoi de cartes de visite (normalement, vous pouvez le faire lorsque vous êtes dans le répertoire de votre téléphone portable). Après avoir envoyé vos cartes de visite, vous devez appuyer sur le bouton rouge du kit mains libres afin de quitter cet écran. Le répertoire est maintenant à jour.

3. CLAVIER NUMÉRIQUE



En utilisant le clavier numérique LCD et le bouton rotatif, vous pouvez former n'importe quel numéro.

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour vous déplacer et choisir un chiffre à l'écran.
- Appuyez sur  pour confirmer ou appuyez sur  pour effacer un chiffre.
- Appuyez sur  pour composer le numéro.

4. PROFILS



Le nombre maximum de profils utilisateur est quatre. Chaque utilisateur peut copier et garder dans la mémoire du kit mains libres son répertoire, ses listes d'appels et ses paramètres. Le nom de chaque profil est lié au nom Bluetooth® du téléphone mobile correspondant. Si aucun téléphone n'est lié au kit mains libres, il faut d'abord établir la liaison.

Dès que le kit mains libres est mis sous tension, le dernier profil sera activé automatiquement et le kit mains libres tentera d'établir une connexion avec le téléphone correspondant. Si le kit mains libres ne trouve pas le dernier téléphone auquel il a été lié, le kit mains libres retournera en mode Standby.

4. 1. Sélectionner



Cette rubrique de menu permet de sélectionner le profil nécessaire par nom pour l'activer. Cette rubrique est seulement disponible quand plusieurs profils ont été enregistrés. Si le profil souhaité est protégé par un code PIN, le clavier numérique digital apparaîtra et vous devez introduire le code PIN (jusqu'à 4 chiffres). Si le code PIN est correct, vous pouvez consulter votre répertoire et vos paramètres.

4. 2. Ajouter



Cette rubrique de menu permet de créer un nouveau profil.

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Dès que cette rubrique est sélectionnée, le Blue Compact vous proposera d'introduire le code PIN pour le nouveau profil et le clavier numérique apparaîtra.
- Vous pouvez introduire le code PIN (jusqu'à 4 chiffres) et appuyez sur  pour confirmer.
- Si vous ne voulez pas utiliser de code PIN, appuyez simplement sur .

- Pour activer la liaison (*Pairing*), appuyez sur  et liez votre téléphone mobile selon les instructions.
- Le nom du profil est identique au nom Bluetooth® de votre téléphone mobile.
- Si la liaison (*Pairing*) a réussi, le kit mains libres sera connecté au téléphone mobile automatiquement.

4. 3. Paramètres



Cette rubrique de menu vous permet de choisir vos paramètres individuels pour le Blue Compact.

4. 3. 1. Répertoire



4. 3. 1. 1. Copier

Cette rubrique de menu permet de copier le répertoire de votre téléphone mobile vers le répertoire du Blue Compact. Le répertoire peut contenir maximum 1000 entrées pour chaque profil.

Pour plus d'informations sur la copie du répertoire, veuillez lire le chapitre «2. Répertoire».

4. 3. 1. 2. Ouvrir

Cette rubrique de menu permet de consulter les entrées du répertoire.

4. 3. 1. 3. Effacer

Cette rubrique de menu permet d'effacer toutes les entrées du répertoire.

4. 3. 1. 4. Recevoir une carte de visite

Pour plus d'informations sur la réception de cartes de visite, veuillez lire le chapitre «2.4. Envoyez des cartes de visite de votre téléphone vers le kit mains libres».

4. 3. 2. Contrôle de volume



Cette rubrique de menu permet de régler le volume du haut-parleur du Blue Compact en mode Talk (conversation) ainsi que le volume de la sonnerie en cas d'appel entrant.

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour régler le volume et appuyez sur  pour quitter le menu. Le volume a été mémorisé.

4. 3. 3. Affichage




4. 3. 3. 1. Luminosité

Cette rubrique de menu permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran.



- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Choisissez "Jour" pour un rétroéclairage vif: appuyez sur  pour confirmer et appuyez sur  pour quitter le menu.
- Choisissez "Nuit" pour un rétroéclairage moins éclairé: appuyez sur  pour confirmer et appuyez sur  pour quitter le menu.



- Choisissez «Choix personnel» si vous voulez régler la luminosité vous-même:
 - Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu.
 - Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour choisir la luminosité souhaitée.
 - Appuyez sur  pour confirmer ou appuyez sur  pour rétablir le paramètre de luminosité précédent.
 - Appuyez sur  pour quitter le menu.

Le réglage personnalisé de la luminosité comporte 16 niveaux. Le niveau 0 désactive le rétroéclairage, tandis que le niveau 15 correspond au maximum.

4. 3. 3. 2. Contraste

Cette rubrique de menu permet de régler le contraste de l'écran.



- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour choisir le contraste souhaité.
- Appuyez sur  pour confirmer ou appuyez sur  pour rétablir le paramètre de contraste précédent.
- Appuyez sur  pour quitter le menu.

Le réglage du contraste comporte 16 niveaux. Le niveau 0 correspond au minimum et le niveau 15 au maximum.

4. 3. 3. 3. Couleur

Cette rubrique de menu permet de régler la couleur du rétroéclairage de l'écran.



- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Choisissez l'une des couleurs disponibles:
 1. Rouge
 2. Magenta
 3. Orange
 4. Jaune
 5. Vert

- 6. Cyan
- 7. Bleu
- 8. Blanc
- 9. Choix personnel
- Choisissez «**Choix personnel**» (*Custom*) pour régler la couleur du rétroéclairage selon votre goût.



- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour choisir la couleur souhaitée pour votre paramètre individuel: R, G ou B.
- Appuyez sur pour activer.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour choisir le niveau de couleur souhaité.
- Appuyez sur pour confirmer ou appuyez sur pour rétablir le paramètre de couleur précédent.

4. 3. 3. 4. Pivoter l'écran

Pour un montage en position inversée, vous pouvez faire pivoter l'écran.



- Appuyez sur pour ouvrir le menu.
- Appuyez sur pour confirmer.

4. 3. 3. 5. Éclairage off

Cette rubrique de menu permet de régler la durée après laquelle le rétroéclairage sera désactivé.



- Appuyez sur pour entrer dans le menu.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour régler la minuterie. Si vous choisissez «**Toujours allumé**» (*Always on*), le rétroéclairage ne sera jamais désactivé. La durée de la minuterie peut être réglée par intervalles de 10 secondes, jusqu'à maximum 1 minute.
- Appuyez sur pour confirmer ou appuyez sur pour rétablir le paramètre précédent et quitter le menu.

4. 3. 4. Langue



- Appuyez sur pour entrer dans le menu.
- Choisissez l'une des langues disponibles (anglais, russe, néerlandais,...).
- Appuyez sur pour confirmer ou appuyez sur pour rétablir le paramètre de langue précédent.

4. 3. 5. Sécurité

Cette rubrique de menu permet d'activer ou de désactiver le code PIN du profil actuel.



- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Le clavier numérique LCD apparaîtra.
- Introduisez le code PIN en tournant le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour sélectionner des chiffres.
- Appuyez sur  pour confirmer votre choix. Les chiffres sélectionnés apparaîtront dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour effacer un chiffre incorrect, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour confirmer le code PIN.

Remarque:

Si vous ne voulez pas introduire un code PIN, vous ne devez pas le faire. Simplement appuyez sur  ou effacez tous les chiffres pour désactiver le code. Appuyez sur  pour confirmer.

4. 3. 6. Paramètres par défaut



Cette rubrique de menu permet de rétablir les paramètres d'usine du Blue Compact.

Paramètre	Valeur
Luminosité	15/15 (max)
Contraste	8/15 (mid)
Couleur rétroéclairage	Blanc
Langue	Anglais
Éclairage off	Toujours allumé

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- «Param. par défaut?» (Set default?) apparaîtra à l'écran. Appuyez sur  pour confirmer ou appuyez sur  pour annuler.

4. 3. 7. Silencieux

Sélectionnez cet élément pour avoir le son de votre kit mains libres (avec câble ISO ou câble Pro Music 100) au niveau des 2 haut-parleurs avant. Les haut-parleurs arrière seront mis en silencieux.



Sélectionnez cet élément pour avoir le son de votre kit mains libres (avec câble ISO ou câble Pro Music 100) au niveau des 2 haut-parleurs avant. La musique restera au niveau des haut-parleurs arrière.



Sélectionnez cet élément pour avoir le son de votre kit mains libres (avec câble ISO ou câble Pro Music 100) par l'haut-parleur du kit mains libres. Les haut-parleurs de votre voiture ne seront pas mis en silencieux.



4. 4. Effacer



Cette rubrique de menu permet d'effacer des profils inutiles. Vous pouvez seulement effacer le profil actuel.

- Appuyez sur  pour entrer dans le menu.
- Sélectionnez le profil inutile que vous souhaitez effacer de la liste et appuyez sur .
- Si le profil est protégé par un code PIN, le Blue Compact vous demande de l'entrer.
- Entrez le code PIN et appuyez sur .
- Appuyez sur  pour confirmer ou appuyez sur  pour annuler.

Remarque:

Si vous avez oublié le code PIN, vous pouvez toujours utiliser le code PIN standard '8888'. Ce code PIN standard ne peut être utilisé que pour effacer des profils.

5. BLUETOOTH



5. 1. Connexion (*Connection*)

Cette rubrique de menu permet de connecter le Blue Compact avec votre téléphone mobile.

5. 2. Déconnexion (*Disconnection*)

Cette rubrique de menu permet d'interrompre la connexion entre le Blue Compact et votre téléphone.

5. 3. Lier (*Pairing*)

Cette rubrique de menu permet de lier le Blue Compact avec votre téléphone mobile Bluetooth®.

6. SMS



Cette rubrique du menu permet de copier des SMS reçus depuis la mémoire de votre téléphone mobile ou votre carte SIM (jusqu'à 20). Vous verrez apparaître le premier mot de chaque message. En cliquant sur ces mots, vous ouvrirez le message et vous verrez plus de détails.

Remarque:

Cette fonction n'est pas supportée par certains téléphones mobiles.

Liste de SMS

- Pour visualiser la liste de SMS en mode Standby, appuyez sur  et choisissez la rubrique «SMS» .
- Appuyez à nouveau sur . Le sous-menu s'affichera.
- Choisissez la source dont vous voulez voir les SMS: le téléphone ou la carte SIM et appuyez sur .
- La liste s'affichera.
- Choisissez un SMS et appuyez sur  pour le visualiser.
- Appuyez sur  pour voir le numéro/nom de la personne qui a envoyé le SMS et la date et l'heure de la réception du message.
- Appuyez sur  pour composer le numéro.
- Appuyez sur  pour quitter le mode SMS.

7. VERSION LOGICIELLE



- Appuyez sur  pour entrer dans le menu. Le numéro de la version logicielle apparaîtra à l'écran.
- Appuyez sur  pour quitter le menu.

8. NUMÉROTATION VOCALE



Si votre téléphone mobile supporte la numérotation vocale et que des identifiants vocaux (noms) ont été enregistrés, vous pouvez utiliser cette fonction via le Blue Compact.

FAIRE UN APPEL

1. MODE STANDBY

En mode Standby, l'écran affiche les paramètres actuels de votre téléphone :

- Puissance du signal réseau à l'endroit actuel. La puissance du signal est proportionnelle au nombre de barres dans l'échelle. Le nombre de barres peut différer légèrement par rapport à votre téléphone en raison de l'implémentation Bluetooth® de ce logiciel.
- Capacité de la batterie. La capacité de la batterie est proportionnelle au nombre de barres dans l'échelle. Lorsque la batterie est presque déchargée, l'icône clignote. Si le téléphone se trouve en mode chargement, l'icône du chargeur apparaît à côté de l'icône de la batterie.
- Le nom Bluetooth® du téléphone mobile connecté.
- Si la connexion Bluetooth® est activée, vous verrez apparaître à l'écran une icône de voiture.



Remarque:

Certains téléphones n'envoient pas d'informations sur la batterie, le réseau ou les noms.

2. NUMÉROTATION VOCALE

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que vous avez enregistré des identifiants vocaux pour la numérotation vocale dans votre téléphone mobile.



- Pour activer la numérotation vocale, appuyez sur  et choisissez la rubrique «Numérotation vocale»  dans le menu.
- Appuyez sur .
- L'image suivante apparaît à l'écran.



- Après le bip, prononcez l'identifiant vocal. (Ce bip vient de votre téléphone mobile)
- Le Blue Compact cherchera le nom correspondant à l'identifiant dans la mémoire du téléphone et composera le numéro.

3. NUMÉROTATION DEPUIS LE RÉPERTOIRE

Il est possible de composer un numéro depuis le répertoire enregistré dans la mémoire du Blue Compact.



- En mode Standby, appuyez sur  pour accéder au menu et choisissez la rubrique «Répertoire» .
- Appuyez sur .
- L'image suivante apparaît à l'écran.



- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour vous déplacer dans l'alphabet et choisissez la première lettre du nom.
- Appuyez sur .
- L'image suivante apparaît à l'écran.



- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour faire défiler la liste du répertoire.
- Appuyez sur  pour afficher les détails de l'entrée (nom et numéro de téléphone).
- Appuyez sur  pour revenir au répertoire.
- Appuyez sur  pour composer le numéro.

Remarque:


Les lettres qui apparaissent dans la ligne correspondent aux premières lettres des entrées du répertoire.

4. NUMÉROTATION DEPUIS LE CLAVIER NUMÉRIQUE LCD

Vous pouvez utiliser le clavier numérique LCD pour entrer un numéro.



- En mode Standby, appuyez sur  pour accéder au menu et choisissez la rubrique «Clavier numérique» .
- Appuyez sur .
- Le clavier numérique apparaît à l'écran:



- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour choisir les chiffres.
- Appuyez sur  pour confirmer votre choix. Les chiffres sélectionnés apparaîtront dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour effacer un chiffre incorrect, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour composer le numéro.

5. RECOMPOSER UN NUMERO

La recomposition d'un numéro s'effectue depuis les listes d'appels. En choisissant la liste des numéros composés, vous pouvez recomposer les derniers numéros composés avec le Blue Compact depuis sa mise sous tension.

- En mode Standby, appuyez deux fois sur .
- Trois listes apparaissent à l'écran:



Vous pouvez choisir des numéros dans chacune de ces listes:

- Numéros composés
- Appels reçus
- Appels en absence

Remarque:

Ces listes apparaissent seulement si elles contiennent des numéros de téléphone.

Chaque liste peut contenir au maximum 32 entrées. Si un numéro a été enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affichera.


- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour passer d'une liste à l'autre.
- Appuyez sur  pour entrer dans la liste sélectionnée.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour faire défiler les listes.
- Appuyez sur  pour composer le numéro.
- Appuyez sur  pour quitter le menu.

6. PENDANT UN APPEL

Pendant un appel, l'écran affiche les informations suivantes:

1. Numéro de téléphone (si votre téléphone supporte l'identification de l'appelant)


2. Nom (si ce numéro est enregistré dans le répertoire du kit mains libres)
3. Durée de l'appel
4. Icônes, qui indiquent la fonction des boutons de l'écran




- Pendant un appel, vous pouvez régler le volume en tournant le bouton rotatif vers la gauche ou la droite.
- Pour transférer l'appel du Blue Compact au téléphone mobile, appuyez deux fois sur .
- Pour transférer l'appel du téléphone mobile au Blue Compact, allez dans la rubrique correspondante du menu du téléphone.
- Lorsque vous devez former une commande DTMF, appuyez sur  et sélectionnez la rubrique "DTMF" . Appuyez sur  pour entrer dans le menu et le clavier numérique apparaîtra.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour sélectionner les chiffres.
- Appuyez sur  pour confirmer votre choix. Les chiffres sélectionnés apparaîtront dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour effacer un chiffre incorrect, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour former la commande DTMF.

Second appel entrant

- L'information de l'appelant apparaît à l'écran.



- Appuyez sur  pour prendre le second appel.
- Le premier appelant sera mis en attente.
- Appuyez sur  pour terminer l'appel actuel.



- Pour aller d'un appel à l'autre, appuyez sur .

7. TERMINER UN APPEL

Appuyez sur  pour terminer un appel.

8. PRENDRE UN APPEL

Lors d'un appel entrant, le numéro de l'appelant apparaît à l'écran. Si le nom et le numéro sont enregistrés dans le répertoire du Blue Compact, le nom apparaîtra également à l'écran.



Appuyez sur  pour prendre l'appel.

9. REFUSER UN APPEL

Si vous ne souhaitez pas prendre un appel entrant, appuyez sur .

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Raison	Solution
L'appareil ne fonctionne pas. Le voyant vert de l'adaptateur de courant est éteint.	1. La prise allume-cigare est endommagée. 2. Le contact ne se fait pas entre l'adaptateur de courant et la prise allume-cigare. 3. Un fusible de l'adaptateur de courant a brûlé. 4. L'adaptateur de courant est endommagé.	1. Assurez-vous que l'allume-cigare fonctionne correctement. 2. Nettoyez le contact entre la prise allume-cigare et l'adaptateur de courant. 3. Remplacez le fusible. 4. Si les étapes 1-3 ne permettent pas de résoudre le problème, adressez-vous à un centre de services.
L'appareil ne fonctionne pas. Il est connecté à l'autoradio par le biais de l'adaptateur. L'autoradio fonctionne.	1. Aucun contact entre les fils. 2. Les fils de l'autoradio ont un diamètre plus petit que nécessaire (avec une section inférieure à 0,75 mm²). 3. Le fusible 1,5 A de l'adaptateur a brûlé.	1. Vérifiez le contact dans les points de connexion. 2. Pour la connexion, utilisez les clips de contact correspondant à la norme de votre voiture ou un autre type de connexion adapté. 3. Remplacez le fusible.
Votre interlocuteur ne vous entend pas.	1. Le microphone est débranché. 2. Le cordon du microphone est endommagé.	1. Assurez-vous que le microphone est branché correctement dans le module mains libres. 2. Adressez-vous à un centre de services.
L'appareil est connecté à l'autoradio mais ne le met pas en silence pendant un appel.	La fonction «mute» de l'autoradio requiert l'activation de réglages supplémentaires.	Consultez le manuel d'utilisation de votre autoradio et procédez au réglage nécessaire.
L'affichage montre « Pas de réponse ».	Il n'y a pas de connexion appropriée entre l'écran et la boîte du haut-parleur.	Vérifiez le fil et les prises entre l'écran et le haut-parleur.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension de la batterie de la voiture

12,6 V (10,8 – 13,5)

avec pôle négatif mis à la masse (GND)

Consommation

En mode Talk (conversation) – 0,8 A (max)


En mode Standby (attente) – 50 mA

Fusible

1,5 A

CÂBLE SC2

- Rouge: +12B
- Noir: GND
- Bleu: allumage, ACC/IGN
- Brun: fonction «mute» de l'autoradio. En mode Talk, le voltage passe de +12 V à 0 V.

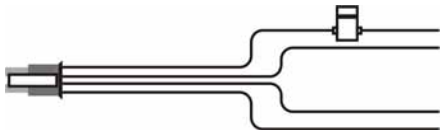

BLUETOOTH®

La marque et le logo *Bluetooth®* sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par TE-Group NV est sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ENTRETIEN TECHNIQUE

Le Blue Compact est un produit technologiquement avancé qui doit être traité avec soin. Ces quelques suggestions vous aideront à respecter toutes les obligations en matière de garantie et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années.

- Assurez-vous que l'appareil et ses composants restent toujours au sec. Tous les types de liquides ou d'humidité peuvent contenir des minéraux qui entraîneront la corrosion des circuits électroniques.
- Ne laissez pas l'appareil à la chaleur. Une température élevée peut réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne laissez pas l'appareil au froid. Lorsque l'appareil se réchauffe (à sa température normale), de l'humidité risque de se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil : des manipulations effectuées par des personnes non-expertes risquent de l'endommager.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents mordants pour nettoyer l'appareil.

GARANTIE

Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV.

La marque de mr Handsfree est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **trois (3) ans** à compter de la date d'achat initiale.

Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de mr Handsfree en vertu de cette garantie sont les suivantes:

- Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit et n'est pas transférable à aucun autre acheteur subséquent.
- Pendant la période de la garantie, la seule responsabilité de mr Handsfree sera de réparer ou de remplacer, à son choix, toute pièce défectueuse du produit si ce sera nécessaire à cause d'un mauvais fonctionnement ou d'une panne quelconque, malgré un usage normal et des conditions normales. Les frais de la réparation et/ou des pièces ne seront pas à la charge du client.
- Il vous faut envoyer le produit à un centre de service autorisé dans son emballage original et complet, transport prépayé. Mr Handsfree n'assurera aucune responsabilité pour des pertes ou des dommages pendant le transport.
- Si ce produit doit être réparé ou remplacé durant la période de la garantie, il doit être accompagné de (a) une preuve d'achat (p.e. contrat de vente daté); (b) une spécification écrite du (des) défaut(s); (c) l'adresse de l'expéditeur et un numéro de téléphone.
- Cette garantie ne s'applique pas et est annulée dans les cas suivants:
 - (a) Produits qui ont été soumis à réparation non autorisée, installation incorrecte, entretien inadéquat, modifications non autorisées ou tous autres actes qui ne sont pas la faute de mr Handsfree; (b) Produits qui ont été soumis à mauvaise utilisation, abus, négligence, mauvais traitement et stockage,

accident ou dommages physiques; (c) Produits qui ont été exposés à feu, eau, humidité excessive, sable, saleté, changements de température extrêmes ou toutes autres conditions indépendantes du contrôle de mr Handsfree; (d) Produits qui ont été utilisés avec des accessoires non approuvés par mr Handsfree; (e) Produits dont le numéro de série a été modifié, rendu illisible ou enlevé; (f) Produits qui ont été ouverts, changés, réparés ou modifiés par un centre de service non autorisé.

- Exclus de toute garantie sont des produits consommables nécessitant un remplacement résultant d'une usure ou d'un bris normal, tels que des batteries, des oreillettes, des couvertures décoratives et d'autres accessoires.
- Cette garantie vous procure des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE.....	2
VERFÜGBARE VERSIONEN	2
WAS IST IN MR HANDSFREE BLUE COMPACT ENTHALTEN?.....	2
BESCHREIBUNG	3
MONTAGE	5
BETRIEB.....	10
PROBLEMLÖSUNG	25
TECHNISCHE DATEN	25
BLUETOOTH®.....	26
PFLEGE UND TECHISCHE WARTUNG	26

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist.
2. Gewährleisten Sie, dass der Betrieb der Freisprecheinrichtung niemals Ihre Sicherheit beeinträchtigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Montage keine elektrischen Kabel, Benzin- bzw. Bremsleitungen oder Sicherheitsanlagen beschädigen.
4. Gewährleisten Sie, dass Sie bei der Montage der Freisprecheinrichtung nicht das Lenk- bzw. Bremssystem oder andere wichtige für die Funktion des Autos wesentliche Systeme beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Airbagauslösung, damit sichergestellt ist, dass sie in keinerlei Weise blockiert oder behindert wird.
5. Die Freisprecheinrichtung darf nur bei einer Betriebsspannung von 12V und einem geerdeten Minuspol betrieben werden. Wird diese Anforderung nicht befolgt, kann es zu einer Beschädigung des elektronischen Systems Ihres Autos führen.
6. Betreiben Sie Ihre Freisprecheinrichtung nicht für einen längeren Zeitraum über die Autobatterie, z.B. bei ausgeschaltetem Motor, da sich dadurch Ihre Batterie entladen könnte.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Das mr Handsfree Blue Compact gibt es in 3 Versionen:

1. Blue Compact Plug & Play: für einfache Installation
2. Blue Compact Pro: für professionelle Installation mit Wiedergabe des Carkits über die Lautsprecher des Autos
3. Blue Compact Pro Music 100: für professionelle Installation mit Wiedergabe des Carkits und MP3-Players über die Lautsprecher des Autos

WAS IST IN MR HANDSFREE BLUE COMPACT ENTHALTEN?

Siehe Abbildung

1. Freisprecheinheit mit eingebautem Lautsprecher (**SM2**)
2. Doppelseitige Klebeplatten zur Befestigung des Freisprechsystems
3. Ein Satz Schrauben zur Befestigung des Freisprechsystems – 5 Stück.
4. Display (**D2**)
5. Winkelhalterung für die Befestigung des Displays mit passenden Befestigungsstücken und Schrauben
6. Doppelseitige Klebeplatte zur Befestigung der Winkelhalterung
7. Doppelseitige Klebeplatte zur Befestigung des Displays an einer senkrechten Oberfläche
8. Mikrofon (**M1**)
9. Befestigungsklammern für die Führung des Mikrofonkabels – 4 Stück.
10. Kabelsatz – Option 1 – für Blue Compact Plug & Play (**Option**)
 - 10.1. Adapter für den Anschluss der Freisprecheinheit an die Autostromversorgung über den Zigarettenanzünder (**SC3**). Beinhaltet eine austauschbare Sicherung und ein dehnbare Kabel.
 - 10.2. Systemkabel mit Adapter zum Anschluss des Freisprechsystems an der Stromversorgung des Autos, der Zündung und zum Stummschalten des Radios (**SC2**). Beinhaltet eine austauschbare Sicherung.
 - 10.3. Kontaktklemmen zum Anschließen der SC2-Kabel an die Stromversorgung des Autos – 5 Stück.
11. Kabelsatz – Option 2 – für Blue Compact Pro (**Option**)
 - 11.1. Stummschaltbox (**MB1**)
 - 11.2. Kabelbaum mit ISO-Buchsen zum Anschluss an der Stromversorgung des Autos
12. Kabelsatz – Option 3 – für Blue Compact Pro Music 100 (**Option**)
 - 12.1. Pro Music 100 Kabel
 - 12.2. DIN/ISO/FAKRA Kabeladapter
 - 12.3. 2,5 / 3,5 mm Stereostecker
 - 12.4. Ladekabel für Audiogerät

13. CD mit Gebrauchsanweisung und Treibern
14. USB-Neuprogrammierungskabel
15. Kurzanweisung
16. Schraubendreher
17.  Taste
18.  Taste
19.  Taste


BESCHREIBUNG

FREISPRECHEinHEIT (SM2)

Die Freisprecheinheit enthält einen eingebauten Lautsprecher, eine Echo- und Rauschunterdrückung und Bluetooth® Wireless Technologie, welche die drahtlose Verbindung zu Bluetooth®-Handys herstellt.

Die Freisprecheinheit verfügt über folgende Anschlüsse für externe Geräte:

1. Buchse für Display (D2) Kabel.
2. Mikrofonanschluss M1.
3. Anschluss für externen Lautsprecher (3-6W, min. 8 Ohm). Wenn der externe Lautsprecher an Buchse 3 angeschlossen ist, wird automatisch der integrierte Lautsprecher ausgeschaltet.
4. Buchsen für SC2, SC3, MB1 oder Pro Music 100 Kabelanschlüsse.

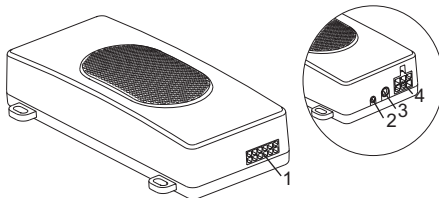

DISPLAY (D2)

Das Display verfügt über:

1. Ein LCD mit großen Symbolen und Zeichen.
2. Ein bequem anpassbares Befestigungssystem, dass es Ihnen ermöglicht, die beste Sichtposition Ihres LCD Displays zu wählen.
3. Eine automatische Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Farben und Kontrast- und Helligkeitseinstellungen.

Normal drücken:

- Rufannahme.
- Verbindung des gepairten Telefons im Freisprech- bzw. Hörerprofil.

Gedrückt halten:


- Einschalten des Pairing-Modus.

Wenn Sie die mittlere Taste nach rechts oder links drehen:

- Menüsteuerung.

Wenn Sie die mittlere Taste drücken:

- OK-Taste.
- Aufrufen des Menüs.

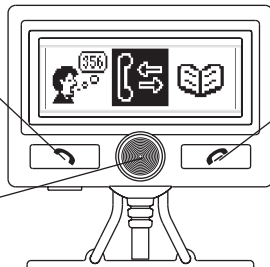

Normal drücken:

- Beenden eines Anrufs.
- Ablehnen eines eingehenden Anrufs.
- Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
- Löschen eingegebener Daten.

Gedrückt halten:

- Rückkehr in den Stand-By-Modus.

MIKROFON (M1)

Das Mikrofon wurde speziell für den Einsatz in einem Auto entwickelt. Die Position des Mikrofons hat einen bedeutenden Einfluss auf die Qualität der Akustik. Empfehlungen für die Position des Mikrofons finden Sie im Kapitel "*Montage*".

Das Mikrofon verfügt über eine Taste mit zwei Stellungen für die Einstellung der Empfindlichkeit. Drücken Sie die Taste am Mikrofon, um die Lautstärke für den Gesprächspartner zu erhöhen.

SYSTEMKABEL SC2 UND SC3 (Option)


Das Systemkabel SC2 verbindet die Freisprechanlage mit der Stromzufuhr und der Zündung und wird zum Stummschalten des Radios verwendet. Das Systemkabel SC3 wird für die "Plug & Play" - Montage verwendet. Es dient der Stromzufuhr über den Zigarettenanzünder.

Beide Systemkabel werden mit austauschbaren Sicherungen geliefert. Das Austauschen der Sicherungen wird in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.



SYSTEMKABEL MB1 (Option)


Das Systemkabel MB1 verbindet die Freisprechanlage mit der Stromversorgung, der Zündung, der Stummschaltung des Autoradios und den 2 vorderen Lautsprechern des Wagens. Es umfasst die Stummschaltbox mit Schaltkomponenten und Kabelbaum mit ISO-Standard-Buchsen. Im Kapitel "*Montage*" wird das Anschlussdiagramm dargestellt.

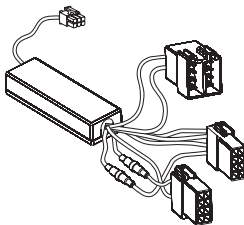

SYSTEMKABEL PRO MUSIC 100 (Option)

Dieses Kabel verbindet die Freisprecheinrichtung mit der Stromversorgung, der Zündung, der Stummschaltbuchse, den Lautsprechern und dem Autoradio. Es bietet auch eine Verbindung mit Ihrem MP3-Player und Antennenkabel.

Siehe Kapitel "*Montage*", in dem der Anschlussplan abgebildet wird.

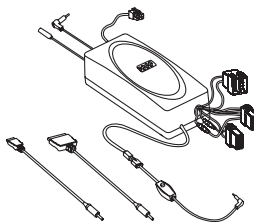

MONTAGE

FREISPRECHEINHEIT (SM2)

Suchen Sie eine Position in Ihrem Auto, an die die Freisprecheinheit montiert werden kann und die für die Bedienung bequem zu erreichen ist. Stellen Sie sicher, dass diese Stelle staubfrei und nicht schmutzig ist.

Wir empfehlen Ihnen die Montage der Freisprecheinheit an einer weniger auffälligen Stelle im Auto. Stellen Sie jedoch auf jeden Fall sicher, dass die Einheit eine gute Akustik bietet, indem Sie den Lautsprecher in Richtung des Benutzers drehen und die Einheit mindestens 1 Meter entfernt vom Mikrofon montieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Halterung zu befestigen:

1. Mithilfe der Montageschrauben direkt unter dem Armaturenbrett oder an einer anderen Stelle im Auto.
2. Mithilfe der doppelseitigen Klebeplatte direkt unter dem Armaturenbrett oder an einer anderen Stelle im Auto.

HALTERUNG DES DISPLAYS (D2)

Suchen Sie eine Position in Ihrem Auto, an die das Display montiert werden kann und an der es einfach zu erreichen ist. Gewährleisten Sie, dass diese Stelle staubfrei und nicht schmutzig ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Halterung für den Bildschirm zu befestigen:

1. Montieren Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Displayeinheit. Montieren Sie dann die Halterung mit der Displayeinheit unter Verwendung des doppelseitigen Klebebands am Armaturenbrett oder einer anderen Stelle, wo er gut sichtbar ist, aber die Steuerung oder die Bedienung des Fahrzeugs nicht behindert.
2. Die modernste und schönste Lösung ist es das Display ohne Halterung und mithilfe des doppelseitigen Klebebands direkt am Armaturenbrett zu befestigen.

Das aus dem Display ragende Kabel wird zur Verbindung des Displays mit dem Freisprechsystem verwendet. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt werden kann (z.B. nicht unter Autositzen oder über scharfe Kanten verlegen).

MICROFON (M1)

Befestigen Sie das Mikrofon in der Nähe des Kopfs des Benutzers (optimal sind 30 cm) und positionieren Sie es so, dass es direkt zum Mund gerichtet ist. Aus der Erfahrung heraus ist die beste Position neben dem Rückspiegel oder links neben der Sonnenblende. Um ein Echo zu vermeiden, empfehlen wir einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Mikrofon und der Freisprecheinheit.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nicht in den Luftstrom der Lüftungsklappen montieren. Verlegen Sie das Mikrofonkabel nicht in der Heizung, der Lüftung oder der Klimaanlage. Befestigen Sie das Mikrofon mit Klettband.

STROMANSCHLUSS

Es gibt 4 Möglichkeiten zum Anschluss des Blue Compact am Stromsystem des Autos:

1. Plug & Drive-Anschluss: über den Adapter für den Zigarettenanzünder (SC3) (**Option**).
2. Integrierter Anschluss: über Systemkabel SC2 direkt an das elektrische System des Autos (**Option**).

Die Drähte von Kabel SC2 sind farbcodiert. Sie sind in Tabelle 1 in Spalte A aufgeführt und jedes Kabel sollte mit dem entsprechenden Teil aus Spalte B verbunden werden.

Tabelle 1

A	B
Roter Draht	Die + Spannung der Stromversorgung des Autos
Schwarzer Draht	Der negative Erdungsanschluss
Blauer Draht	Zündung
Brauner Draht	Verwendet für die Stummschaltung des Autoradios (Car Radio muting - CRM), muss mit dem Autoradio (Stummschaltung) verbunden werden

- Um Verformungen zu vermeiden, sollten Sie dafür sorgen, dass die Kabel weit genug entfernt vom elektronischen System des Autos verlegt werden.
- Verbinden Sie die Drähte mit den Kontaktklemmen. Schieben Sie die Autodrähte in die Durchführungsrille der Klemmen und den Kabeldraht in die Rille mit der begrenzenden Rippe.


Achtung!

Wenn es kein "Zündungs-"Draht gibt oder wenn er nicht verfügbar ist, sollten Sie den blauen Kabeldraht mit dem roten Draht der Freisprechanlage und den roten Kabeldraht mit dem "Unterbrochenen" Draht des Autos verbinden, der die Spannung hält, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. In diesem Fall wird ein Anruf nicht unterbrochen, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.


STUMMSCHALTUNG DES AUTORADIOS (CAR RADIO MUTING – CRM)

Mit dem Blue Compact können Sie Ihr Autoradio stumm schalten, wenn ein Anruf eingeht.

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios um sicherzugehen, dass es eine Stummschaltfunktion hat. Wenn Sie zusätzliche Einstellungen im Autoradio-Menü machen müssen, sollten Sie dafür sorgen, dass diese korrekt erfolgen.
 - Entfernen Sie das Bedienfeld vom Autoradio.
 - Entfernen Sie das Dekorfeld und nehmen Sie das Radio mit den Handgriffen aus der Rille. Ziehen Sie den Stecker des Autoradios heraus.
 - Verbinden Sie die Drähte des Blue Compact mit den entsprechenden Drähten der Autobuchse oder der ISO-Buchse des Autoradios, wie in Tabelle 1 angegeben. Verwenden Sie für den Anschluss 4 Kontaktklemmen.
 - Stellen Sie die Verbindung wieder her und Installieren Sie das Autoradio.
3. Professionelle Einbauverbindung: Direkt an das Elektroniksystem des Autos über Systemkabel MB1 (**Option**).
 - Klemmen Sie das Autoradio und das Netzanschlusskabel ab.
 - Schließen Sie den Kabelbaum entsprechend des Anschlussplans auf der nachfolgenden Abbildung an. Wenn das Autoradio eine Stummschaltbuchse hat, schließen Sie das gelbe Kabel des Kabels an einer der Eingangsbuchsen der Stummschaltung (1, 2 oder 3) an. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios um die Position der Stummschaltbuchse zu finden.

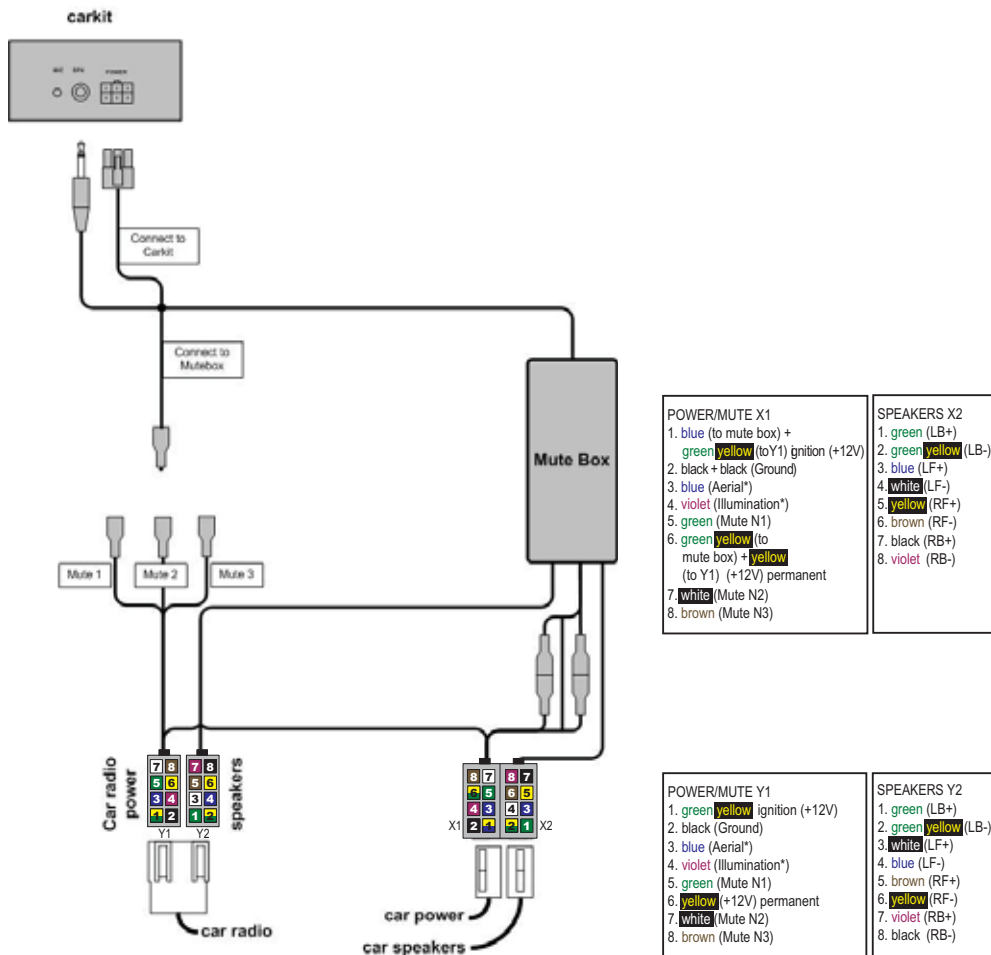


4. Professioneller eingebauter Anschluss: Sofortige Verbindung mit dem elektronischen System des Wagens über das Systemkabel Po Music 100 (**Option**)
- Nehmen Sie Ihr Autoradio entsprechend der Spezifikationen Ihres Autos und Ihres Radios heraus.
 - Ziehen Sie den Antennenstecker aus Ihrem Radio und verbinden Sie ihn mit der Antennenbuchse Ihres Pro Music 100.
 - Wenn das Auto vom DIN Typ (1) ist, stellen Sie die Verbindung über den Adapterstecker her (3).
 - Wenn das Auto vom ISO Typ (2) ist, stellen Sie die Verbindung direkt her.
 - Wenn das Auto vom FAKRA Typ ist, stellen Sie die Verbindung über den Adapterstecker her (4.2).

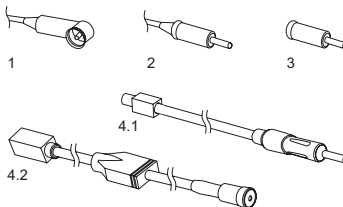

- Stecken Sie den Antennenstecker vom Pro Music 100 in das Autoradio.
 - Wenn das Auto vom DIN Typ (1) ist, stellen Sie die Verbindung direkt her.
 - Wenn das Auto vom ISO Typ (2) ist, stellen Sie die Verbindung über den Adapterstecker her (3).
 - Wenn das Auto vom FAKRA Typ ist, stellen Sie die Verbindung über den Adapterstecker her (4.1).
- Wählen Sie eine Frequenz mit den 4 DIP-Schaltern am Pro Music 100. Die Frequenztabelle ist auf der Rückseite des Pro Music 100 abgedruckt. Beachten Sie bitte diese Frequenztabelle!
- Verbinden Sie den ISO-Stecker mit dem Radio und den Lautsprechern. Wenn Ihr Auto mit anderen als ISO-Steckern ausgestattet ist, benötigen Sie Adapter. Diese sind nicht enthalten.
- Führen Sie das Kabel mit der Taste und dem 2,5 mm / 3,5 mm Stecker zu der Stelle, an der sich Ihr Audiogerät befindet.
- Wählen Sie Ihr Ladekabel für Mini USB oder iPod und verbinden Sie dieses mit dem Pro Music 100. Führen Sie dieses Kabel auch zu der Stelle, an der sich Ihr Audiogerät befindet.
- Setzen Sie Ihr Pro Music 100 in die Öffnung hinter Ihrem Autoradio und schieben Sie Ihr Autoradio wieder in seine Einbaustelle.

Verwendung mit Audiogerät

- Verbinden Sie den Stecker Ihres Pro Music 100 mit Ihrem Audiogerät.
- Verbinden Sie das Ladekabel mit Ihrem Musikgerät, wenn Sie die Batterie laden müssen.
- Wählen Sie die Frequenz des Pro Music 100 an Ihrem Autoradio (speichern Sie diese Frequenz bitte als vorprogrammierten Wert).
- Drücken Sie die Steuertaste am Kabel Ihres Pro Music 100, um es ein- oder auszuschalten.

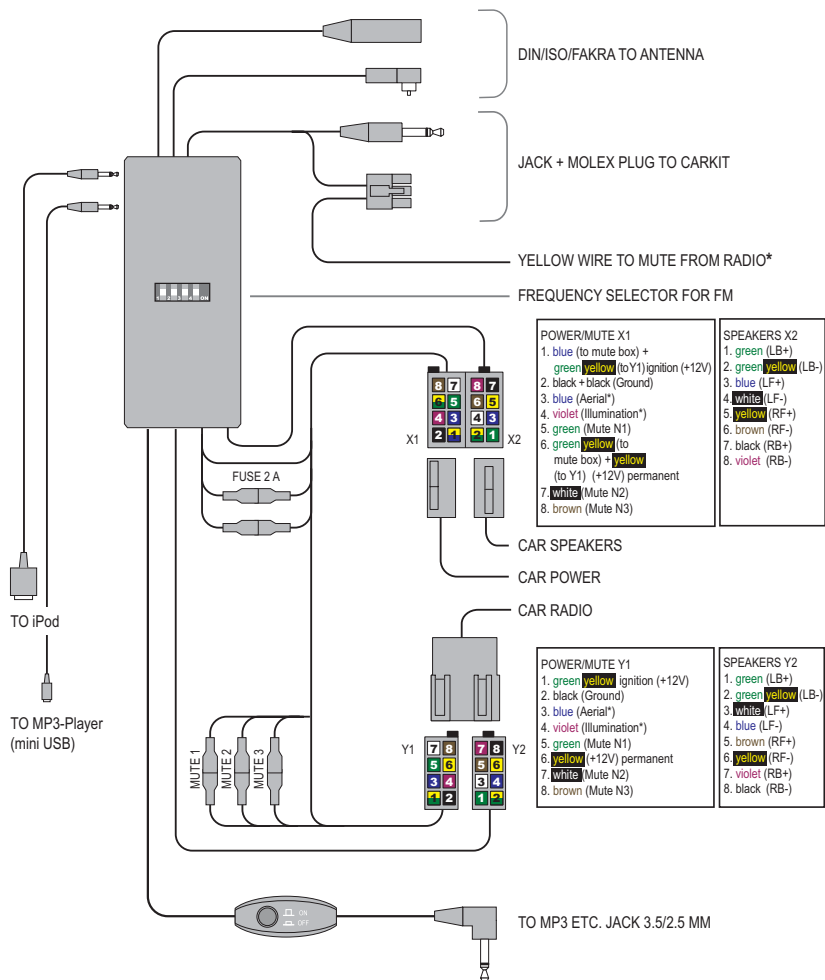

BETRIEB

Da Geräte mit der Bluetooth® Technologie über Radiowellen miteinander kommunizieren, müssen sich die Freisprecheinrichtung und Ihr Handy nicht in direktem Sichtkontakt befinden, beide Geräte müssen sich nur in einem Abstand von maximal 10 Metern voneinander befinden. Somit müssen Sie nicht einmal Ihr Telefon aus Ihrer Jacke bzw. Handtasche nehmen, um Anrufe über die Freisprecheinrichtung zu tätigen und zu empfangen.

Da Bluetooth® Telefone von verschiedenen Herstellern produziert werden bieten Sie unterschiedliche Funktionen, daher kann es vorkommen, dass einige in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionen unterschiedlich bzw. nicht verfügbar sind.

EIN-/AUSSCHALTEN

Ist Mr Handsfree Blue Compact mit der Stromversorgung über das Adapterkabel SC3 verbunden, können Sie das Gerät durch das Anstecken des Adapters an den Zigarettenanzünder einschalten.

Ist Mr Handsfree Blue Compact mit der Stromversorgung über das Kabel SC2, MB1 oder Pro Music 100 verbunden, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn Sie den Zündschlüssel drehen.

Mr Handsfree Blue Compact schaltet automatisch aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.

MENÜSTRUKTUR


Alle Funktionen des Geräts sind in einem Menü zusammengefasst.

- Um das Menü aufzurufen drücken Sie einmal die mittlere Taste. Das Kurzmenü erscheint im Display.



- Um sich im Menü zu bewegen, drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts.

Die Menüstruktur ist nachfolgend dargestellt:

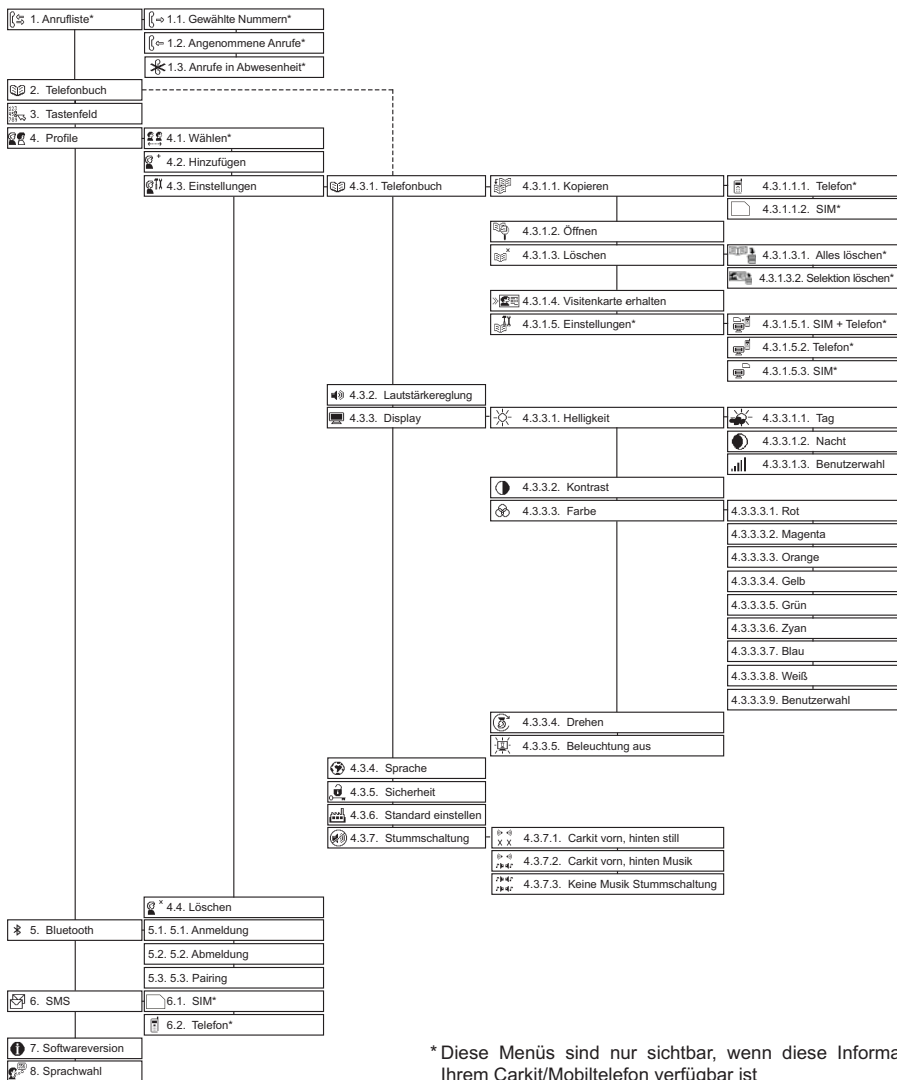

* Diese Menüs sind nur sichtbar, wenn diese Information in Ihrem Carkit/Mobiltelefon verfügbar ist

BENUTZERPROFILE

Das Blue Compact unterstützt eine mehrfache Benutzerprofilstruktur. Es sind maximal vier Benutzerprofile möglich. Jeder Benutzer kann sein Telefonbuch, seine Anrufliste und Konfigurationseinstellungen des Geräts im Speicher des Freisprechsystems kopieren und speichern. Der Name jedes Profils wird anhand des Bluetooth®-Namens des entsprechenden Handys identifiziert. Wenn kein Telefon mit dem Carkit gepairt ist, muss erst die Pairing-Funktion ausgeführt werden. Sobald der Carkit eingeschaltet wird, wird automatisch das letzte Profil aktiviert und eine Verbindung zum entsprechenden Telefon hergestellt. Wenn das zuletzt gepairte Telefon nicht gefunden werden kann, schaltet das Freisprechsystem in den Stand-by-Modus. Zu Ihrer Sicherheit kann jedes Profil mit einem PIN-Code (bis zu 4 Ziffern) gesichert werden. Weitere Informationen zu den Profilen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Profile".

PAIRING, ANMELDEN UND ABMELDEN

A. PAIRING

- Um Ihr Handsfree Blue Compact mit Ihrem Bluetooth® Handy zu verbinden, rufen Sie im Menü **Bluetooth®** ⇨ **Pairing** auf und drücken Sie . Jetzt befindet sich Ihr Blue Compact im Anmelde-Modus. Im Display erscheint eine entsprechende Mitteilung und es ertönt ein Bestätigungstöne.



- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Handys.
- Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten im entsprechenden Untermenü Ihres Handys. Ihr Telefon findet alle Bluetooth®-Geräte innerhalb eines Abstands von 10 Metern und stellt sie als Liste dar.
- Wählen Sie "Blue Compact" aus der Liste.
- Geben Sie den PIN "0000" ein. Im Display erscheint "**Pairing OK**" und das Gerät kehrt in den Stand-By-Modus zurück. "Blue Compact" wird in der Liste der gepairten Geräte Ihres Telefons gespeichert.
- Wir empfehlen Blue Compact in Ihrem Mobiltelefon als "befugt" einzustellen.

Hinweis:

- **Falls nötig, kann der Pairing-Modus auch durch Drücken und Halten (mehr als 5 Sekunden) der -Taste im Display aktiviert werden.**
- **Wenn Sie ein neues Telefon mit dem Blue Compact pairen und das aktuell gepairte Telefon speichern möchten, sollten Sie einen neuen Benutzer erstellen.**

B. ANMELDEN

Manchmal kann es vorkommen, dass die Verbindung zu Ihrem Telefon unterbrochen wird. Zum Beispiel, wenn Blue Compact ausgeschaltet wurde. Um die Verbindung zwischen Blue Compact und Ihrem Telefon wieder herzustellen:

- Schalten Sie den Strom wieder ein und die Verbindung wird automatisch wieder hergestellt; ODER
- Verwenden Sie die mittlere Taste um **Bluetooth®** ⇨ **Connection** (Anmeldung) aufzurufen und drücken Sie . "**Connection**" (Anmeldung) erscheint im Display; ODER
- Drücken Sie im Stand-by-Modus die -Taste im Display.

C. ABMELDEN

Es kann Umstände geben, in denen Sie Ihr Telefon von Blue Compact abtrennen müssen. Zum Beispiel, wenn das Telefon mit einem anderen Bluetooth®-Gerät kommunizieren soll. Zum Abmelden von Blue Compact und Ihrem Telefon:

- Schalten Sie Blue Compact aus; ODER
- Wählen Sie den Menüpunkt **Bluetooth®** ⇨ **Disconnection** (Abmeldung) und drücken Sie ; ODER
- Drücken und Halten Sie 5 Sekunden lang die -Taste; ODER
- Nehmen Sie das Telefon aus dem Blue Compact Bereich von 10 Metern heraus; ODER
- Melden Sie Blue Compact und das Telefon über das Telefonmenü ab.

Hinweis:

Wurden Blue Compact und Ihr Handy voneinander getrennt und Sie möchten sie wieder zusammen betreiben, ist es nicht notwendig diese Geräte noch einmal zu pairen. Die Wiederherstellung der Verbindung erfolgt ohne ein erneutes Abfragen des Zugangscodes.

FUNKTIONEN

1. ANRUFLISTE



Mit dieser Funktion können Sie die Anrufliste anzeigen und die Telefonnummern wählen, wie dies auch mit Ihrem Handy möglich ist. Die Anruflisten werden im Speicher des Freisprechsystems gespeichert, auch wenn Sie den Strom ausschalten. Es gibt drei Anruflisten für jedes Profil: eingehende Anrufe, gewählte Telefonnummern und verpasste Anrufe. Jede Anrufliste kann bis zu 32 Nummern speichern.

In jedem Profil können Sie Anruflisten speichern:

- Eingehende Anrufe – bis zu 32 Nummern
- Gewählte Nummern – bis zu 32 Nummern
- Verpasste Anrufe – bis zu 32 Nummern

Hinweis:

- Nur die Anrufe, die Sie über das Freisprechsystem tätigen, werden in den Anruflisten gespeichert.
- Diese Listen werden nur angezeigt, wenn in diesen Listen Nummern verfügbar sind.

2. TELEFONBUCH



Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefonbuch öffnen und Telefonnummern nach Namen suchen.

Die Einträge im Telefonbuch werden alphabetisch im Display angezeigt. Für ein schnelles Aufsuchen des gewünschten Namens, suchen Sie mit der mittleren Taste den Anfangsbuchstaben und drücken dann . Die Liste der Namen wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Namen oder die Telefonnummer und drücken Sie um die Angaben anzuzeigen oder um die Nummer zu wählen.


Das Telefonbuch des Blue Compact speichert bis zu 1000 Einträge für jedes Profil.

Es gibt verschiedene Optionen um das Telefonbuch Ihres Telefons in das Blue Compact Telefonbuch zu kopieren:


2. 1. Kopieren des Telefonbuchs auf die SIM-Karte und vorübergehendes Einlegen der SIM-Karte in Ihr CarKit

In Ihrem Mobiltelefon finden Sie Ihr Telefonbuch und ein Optionsmenü. In diesem Optionsmenü können Sie den Inhalt des Telefonbuchs auf die SIM-Karte kopieren. Der physikalische Speicher der SIM-Karte ist oft auf 250 Namen & Nummern beschränkt. Nach dem Kopiervorgang schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen die SIM-Karte heraus.

Um das Telefonbuch mit dem SIM-Karten-Lesegerät zu kopieren, führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in den SIM-Kartenhalter ein. Achten Sie darauf dass Sie die SIM-Karte tief genug einführen, bis Sie ein Klicken hören.

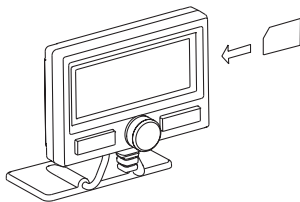

- Wenn das Blue Compact bereits einige Telefonbucheinträge im aktuellen Profil hat, erscheint eine Warnmeldung.
- Bestätigen Sie mit das Löschen des Telefonbuchs ODER annullieren Sie mit .
- Wenn die SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, erscheint die Bildschirmtastatur:



- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Ziffern des PIN-Codes einzugeben.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit . Die selektierten Ziffern erscheinen im oberen Teil des Displays.
- Löschen Sie falsche Ziffern mit oder drücken Sie die -Taste einige Sekunden um alle Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie um den PIN-Code zu bestätigen.
- Der Kopiervorgang des Telefonbuchs beginnt entsprechend. Das alte, im Blue Compact gespeicherte Telefonbuch, wird automatisch gelöscht.
- Wenn Ihre SIM-Karte nicht mit einem PIN-Code geschützt ist, beginnt der Kopiervorgang des Telefonbuchs automatisch.
- Sobald der Kopiervorgang des Telefonbuchs beendet wurde, können Sie die SIM-Karte aus dem Halter nehmen. Drücken Sie auf die Karte, um sie aus dem Halter zu entfernen.
- Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon ein und schalten Sie es an.
- Aktivieren Sie das Hauptmenü des Blue Compact und selektieren Sie **Bluetooth®** → **Connection**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit .
- Die Verbindung wird wieder hergestellt.

2.2 Kopieren des Telefonbuchs auf die SIM-Karte und Kopieren der SIM-Karteninhalte über Bluetooth®

In Ihrem Mobiltelefon finden Sie Ihr Telefonbuch und ein Optionsmenü. In diesem Optionsmenü können Sie den Inhalt des Telefonbuchs auf die SIM-Karte kopieren. Der physikalische Speicher der SIM-Karte ist oft auf 250 Namen & Nummern beschränkt. Nach diesem Kopiervorgang sollten Sie sicher stellen, dass das Telefon über Bluetooth® mit dem CarKit verbunden ist. Wählen Sie im Menü: Profile → Einstellungen → Telefonbuch → Kopieren → SIM-Karte . Das Telefonbuch wird nun in Ihren CarKit kopiert, wenn Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützt.

2.3 Kopieren der Telefonbucheinträge in Ihrem Telefonspeicher über Bluetooth®

Achten Sie darauf, dass das Telefon über Bluetooth® mit dem CarKit verbunden ist. Wählen Sie im Menü: Profile → Einstellungen → Telefonbuch → Kopieren → Telefon . Das Telefonbuch wird nun in Ihren CarKit kopiert, wenn Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützt.

2.4 Verschicken von Visitenkarten vom Telefon an den CarKit

Wenn Ihr Telefon das Bluetooth® OPP-Profil unterstützt, kann es Visitenkarten an den CarKit verschicken. Abhängig vom Mobiltelefontyp, kann dies einzelne oder alle Visitenkarten mit einem Mal betreffen. Zuerst müssen Sie den CarKit auf Empfangsmodus für Visitenkarten einstellen. Wählen Sie: Profile → Einstellungen → Telefonbuch → Empfang von Visitenkarten . Der CarKit wartet nun auf die Visitenkarten, die von Ihrem Telefon verschickt werden. Weitere Informationen zum Verschicken von Visitenkarten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung Ihres Telefons (Normaler-

weise erfolgt dies über das Optionsmenü im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons). Nachdem Sie die Visitenkarten verschickt haben, müssen Sie die rote Taste am Carkit drücken, um diesen Bildschirm zu verlassen. Das Telefonbuch wird nun aktualisiert.

3. LCD TASTENFELD



Mit dem LCD-Tastenfeld und der mittleren Taste können Sie alle Nummern wählen.

- Drücken Sie um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts und wählen Sie eine Ziffer im Display.
- Drücken Sie als Bestätigung oder löschen Sie eine Ziffer mit .
- Wählen Sie die Nummer mit .

4. PROFILE



Es sind maximal vier Benutzerprofile möglich. Jeder Benutzer kann sein Telefonbuch, seine Anrufliste und Konfigurationseinstellungen des Geräts im Speicher des Freisprechsystems kopieren und speichern. Der Name jedes Profils wird anhand des Bluetooth®-Namens des entsprechenden Handys identifiziert. Wenn kein Telefon mit dem Carkit gepairt ist, muss erst die Pairing-Funktion ausgeführt werden. Sobald der Carkit eingeschaltet wird, wird automatisch das letzte Profil aktiviert und eine Verbindung zum entsprechenden Telefon hergestellt. Wenn das zuletzt gepairte Telefon nicht gefunden werden kann, schaltet das Freisprechsystem in den Stand-by-Modus.

4. 1. Auswählen



Mit diesem Menüpunkt selektieren Sie das notwendige Profil anhand des Namens und aktivieren es. Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn verschiedene Profile erstellt wurden. Wenn das notwendige Profil mit einem PIN-Code geschützt ist, erscheint das digitale Tastenfeld und Sie können den PIN-Code eingeben (bis zu 4 Ziffern). Wenn der PIN-Code korrekt ist, bekommen Sie Zugriff auf Ihr Telefonbuch und die Einstellungen.

4. 2. Hinzufügen



Mit diesem Menüpunkt erstellen Sie ein neues Profil.

- Öffnen Sie das Menü mit .
- Sobald dieser Menüpunkt ausgewählt wurde, schlägt Ihnen das Blue Compact vor einen PIN-Code für das neue Profil einzugeben und das digitale Tastenfeld erscheint.
- Geben Sie den PIN-Code (bis zu 4 Ziffern) ein und drücken Sie als Bestätigung .
- Wenn Sie keinen PIN-Code verwenden möchten, drücken Sie einfach .

- Zum Aktivieren des Pairings drücken Sie  und pairen Ihr Handy entsprechend der Anweisungen.
- Der Name des Profils entspricht dem Bluetooth® -Namen Ihres Handys.
- Wenn das Pairing erfolgreich war, ist das Freisprechsystem automatisch mit Ihrem Telefon verbunden.

4. 3. Einstellungen



Mit diesem Menüpunkt können Sie die individuellen Einstellungen des Blue Compact wählen.

4. 3. 1. Telefonbuch



4. 3. 1. 1. Kopieren

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um das Telefonbuch Ihres Telefons in das Blue Compact Telefonbuch zu kopieren. Die maximale Anzahl von Einträgen in das Telefonbuch beträgt 1000 pro Profil.

Weitere Informationen zum Kopieren des Telefonbuchs entnehmen Sie bitte dem Kapitel "2. Telefonbuch".

4. 3. 1. 2. Öffnen

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um die Telefonbucheinträge anzuzeigen.

4. 3. 1. 3. Löschen

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um alle Telefonbucheinträge zu löschen.

4. 3. 1. 4. Visitenkarte erhalten

Weitere Informationen zum Empfang von Visitenkarten entnehmen Sie bitte Kapitel "2.4 Verschicken von Visitenkarten vom Telefon an den CarKit".

4. 3. 2. Lautstärkeregler



Verwenden Sie diesen Menüpunkt um die gewünschte Lautstärke des Blue Compact Lautsprechers im Gesprächsmodus und die Klingellautstärke eines eingehenden Anrufs einzustellen.

- Öffnen Sie das Menü mit .
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Lautstärke einzustellen und verlassen Sie das Menü mit . Die Lautstärkeeinstellung wurde gespeichert.

4. 3. 3. Display




4. 3. 3. 1. Helligkeit

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung einzustellen.



- Öffnen Sie das Menü mit .
- Wählen Sie "Tag" für den hellsten Hintergrund: Bestätigen Sie mit  und verlassen Sie das Menü mit .
- Wählen Sie "Nacht" für einen dunkleren Hintergrund: Bestätigen Sie mit  und verlassen Sie das Menü mit .



- Wählen Sie "Benutzerwahl" wenn Sie die Helligkeit regeln möchten:
 - Öffnen Sie das Untermenü mit .
 - Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die geeignete Helligkeit zu wählen.
 - Drücken Sie  zum Bestätigen oder  um die vorherige Einstellung der Helligkeit wieder herzustellen.
 - Verlassen Sie das Menü mit .

Die Benutzerwahl der Helligkeit hat 16 Einstellmöglichkeiten. Stufe 0 schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus, Stufe 15 ist die hellstmögliche Einstellung.

4. 3. 3. 2. Kontrast

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um den Displaykontrast einzustellen.



- Öffnen Sie das Menü mit .
 - Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um den gewünschten Kontrast einzustellen.
 - Drücken Sie  zum Bestätigen oder  um die vorherige Einstellung des Kontrasts wieder herzustellen.
 - Verlassen Sie das Menü mit .
- Es gibt 16 verschiedenen Stufen für den Kontrast. Stufe 0 ist das Minimum, Stufe 15 das Maximum.

4. 3. 3. 3. Farbe

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Displays einzustellen.



- Öffnen Sie das Menü mit .
- Wählen Sie eine der verfügbaren Farben:
 1. Rot
 2. Magenta
 3. Orange
 4. Gelb
 5. Grün
 6. Zyan

7. Blau
 8. Weiß
 9. Benutzerwahl
- Wählen Sie den Menüpunkt **"Custom"** (*Benutzerwahl*) um die Hintergrundfarbe allmählich anzupassen.



- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die gewünschte Farbe zum Einstellen zu wählen: R, G oder B.
- Aktivieren Sie mit .
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die gewünschte Farbe anzupassen.
- Drücken Sie  zum Bestätigen oder  um die vorherige Einstellung der Farbe wieder herzustellen.

4. 3. 3. 4. Bildschirm drehen

Für umgekehrte Montage können Sie den Bildschirm drehen.



- Drücken Sie  zum Öffnen des Menüs.
- Drücken Sie  als Bestätigung.

4. 3. 3. 5. Beleuchtung aus

Wählen Sie diesen Menüpunkt um die Zeit, nach der sich die Hintergrundbeleuchtung abschaltet, einzustellen.



- Öffnen Sie das Menü mit .
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Zeit einzustellen. Wenn Sie **"Always on"** (*Immer an*) wählen, wird die Hintergrundbeleuchtung gar nicht ausgeschaltet. Die Zeit kann in 10 Sekundenschritten eingestellt werden, die längste Zeiteinstellung beträgt 1 Min.
- Drücken Sie  zum Bestätigen oder  um die vorherige Einstellung wieder herzustellen und das Menü zu verlassen.

4. 3. 4. Sprache



- Öffnen Sie das Menü mit .
- Wählen Sie eine der verfügbaren Sprachen (Englisch, Russisch, Niederländisch ...).
- Drücken Sie  zum Bestätigen oder  um die vorherige Spracheinstellung wieder herzustellen.

4. 3. 5. Sicherheit

Mit diesem Menüpunkt können Sie den PIN-Code für das aktuelle Profil aktivieren oder deaktivieren.



- Öffnen Sie das Menü mit .
- Das digitale Tastenfeld erscheint.
- Geben Sie den PIN-Code ein, indem Sie die mittlere Taste nach links oder rechts drehen und die Ziffern auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . Die gewählten Ziffern erscheinen im oberen Teil des Displays.
- Löschen Sie falsche Ziffern mit .
- Bestätigen Sie den PIN-Code mit .

Hinweis:

Wenn Sie den PIN-Code nicht eingeben möchten, sollten Sie keinen Code eingeben. Drücken Sie die -Taste und löschen Sie alle Ziffern um den Code zu deaktivieren. Bestätigen Sie mit .

4. 3. 6. Standard einstellen



In diesem Menüpunkt können Sie Blue Compact auf die werksseitigen Voreinstellungen zurücksetzen.

Parameter	Wert
Helligkeit	15/15 (max)
Kontrast	8/15 (mittel)
Hintergrundfarbe	Weiß
Sprache	Englisch
Beleuchtung aus	Immer an

- Öffnen Sie das Menü mit .
- Im Display erscheint **"Set default?"** (*Stand. einstellen?*). Drücken Sie  zum Bestätigen oder  zum Abbrechen.

4.3.7. Stummschaltung

Wählen Sie diesen Punkt, um den Ton Ihres Carkits (mit ISO Kabel oder Pro Music 100 Kabel) über die 2 vorderen Lautsprecher zu hören. Die hinteren Lautsprecher werden stummgeschaltet.



Wählen Sie diesen Punkt, um den Ton Ihres Carkits (mit ISO Kabel oder Pro Music 100 Kabel) über die 2 vorderen Lautsprecher zu hören. Auf den zwei hinteren Lautsprechern bleibt die Musik.



Wählen Sie diesen Punkt, um den Ton Ihres Carkits (mit ISO Kabel oder Pro Music 100 Kabel) auf den Lautsprechern des Carkits zu hören. Die Autolautsprecher werden nicht stummgeschaltet.



4. 4. Löschen



Mit diesem Menüpunkt können Sie unnötige Profile löschen. Sie können nur das aktive Profil löschen.

- Öffnen Sie das Menü mit
- Selektieren Sie das unnötige Profil, das Sie aus der Liste löschen möchten, und drücken Sie
- Wenn dieses Profil mit einem PIN-Code gesichert ist, müssen Sie diesen eingeben.
- Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie
- Bestätigen Sie mit und löschen Sie das Profil oder Annullieren Sie mit .

Hinweis:

Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, können Sie den Master PIN-Code '8888' verwenden. Dieser Master-PIN-Code kann nur zum Löschen der Profile verwendet werden.

5. BLUETOOTH



5. 1. Connection (Anmeldung)

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um Blue Compact und Ihr Telefon miteinander zu verbinden.

5. 2. Disconnection (Abmelden)

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um die Verbindung zwischen Blue Compact und Ihrem Telefon abubrechen.

5. 3. Pairing

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um Blue Compact und Ihr Bluetooth®-Handy zu pairen.

6. SMS



Mit diesem Menüpunkt können Sie eingegangene SMS von Ihrem Telefonspeicher oder der SIM Karte kopieren (bis zu 20). Das erste Wort jeder Nachricht wird angezeigt. Beim Anklicken dieser Wörter, öffnen Sie die jeweilige Nachricht und Sie können mehr Details sehen.

Hinweis:

Diese Funktion wird von einigen Handys aufgrund ihrer besonderen Funktionalitäten nicht unterstützt.

SMS-ÜBERSICHTSLISTE

- Um die SMS Liste im Stand-By-Modus aufzurufen drücken Sie und wählen Sie den Menüpunkt "SMS" .
- Drücken Sie nochmals. Das SMS-Untermenü wird angezeigt.
- Wählen Sie die Quelle von der Sie die SMS lesen möchten: vom Telefon oder SIM-Kartenspeicher und drücken Sie .
- Die Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie eine SMS und drücken Sie zum Aufrufen.

- Drücken Sie  um die Telefonnummer/den Namen des Absenders der SMS und das Datum und die Uhrzeit des Eingangs der Nachricht anzuzeigen.
- Drücken Sie  um diese Telefonnummer zu wählen.
- Drücken Sie  um den SMS-Anzeigemodus zu verlassen.

7. SOFTWAREVERSION



- Öffnen Sie das Menü mit . Die Nummer der Softwareversion erscheint im Display.
- Drücken Sie  um das Menü zu verlassen.

8. SPRACHWAHL



Unterstützt Ihr Telefon die Sprachwahl und es liegen gespeicherte Namen vor, können Sie diese Funktion mit Blue Compact nutzen.

ANRUF E TÄTIGEN

1. STAND-BY-MODUS

Im Stand-By-Modus zeigt Ihr Display die aktuellen Parameter Ihres Telefons an:

- Signalstärke des Netzwerks an Ihrem derzeitigen Standort. Je höher die Anzeige, desto stärker ist der Empfang. Die Anzahl der Anzeigesegmente kann sich von Ihrem Telefon aufgrund der Bluetooth® Integration für diese Software leicht unterscheiden.
- Batteriefüllstandsanzeige. Je voller die Batterie desto mehr Anzeigesegmente. Das Symbol blinkt, wenn die Batterie fast leer ist. Ist das Telefon im Ladezustand, erscheint das Ladesymbol neben dem Batteriesymbol.
- Der Bluetooth®-Name des verbundenen Handys.
- Ist die Bluetooth®-Verbindung aktiviert, erscheint ein "Auto"-Symbol im Display.



Hinweis:

Einige Telefone können keine Angaben zu Batterie, Netzwerk oder Name verschicken.

2. SPRACHWAHL

Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Sprachwahlnamen in Ihrem Telefon abgespeichert haben.



- Zum Aktivieren der Sprachwahl drücken Sie  und wählen dann den Punkt "Sprachwahl"  im Menü.
- Drücken Sie .
- Die folgende Abbildung erscheint im Display.



- Nach dem Piep sprechen Sie den Sprachwahlnamen.
- Das Blue Compact aktiviert die entsprechende Rufnummer aus seinem Speicher und wählt diese.

3. WÄHLEN MIT DEM TELEFONBUCH

Sie können eine Rufnummer aus dem im Blue Compact gespeicherten Telefonbuch wählen.



- Drücken Sie in Stand-By-Modus  um das Menü aufzurufen und wählen Sie den Punkt "Telefonbuch" .
- Drücken Sie .
- Die folgende Abbildung erscheint im Display.



- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um das Alphabet zu durchlaufen und wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens.
- Drücken Sie .
- Die folgende Abbildung erscheint im Display.



- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Telefonbuchliste zu durchblättern.
- Drücken Sie  um weitere Informationen (Name und Rufnummer) zu diesem Eintrag angezeigt zu bekommen.
- Drücken Sie  um zum Telefonbuch zurückzukehren.
- Drücken Sie  zum Wählen.

Hinweis:


Die Zeile mit den Buchstaben enthält nur die Buchstaben, die mit den Einträgen im Telefonbuch übereinstimmen.

4. WÄHLEN MIT DEM LCD TASTENFELD

Sie können das LCD Tastenfeld verwenden, um eine Rufnummer zu wählen.



- Drücken Sie im Stand-By-Modus  um das Menü aufzurufen und wählen Sie den Punkt "Tastenfeld" .
- Drücken Sie .
- Das folgende Tastenfeld erscheint im Display:



- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um Ziffern auszuwählen.
- Drücken Sie  um die Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählten Ziffern erscheinen im oberen Teil des Displays.
- Um ein falsch eingegebene Ziffer zu löschen drücken Sie .
- Drücken Sie  um die Nummer zu wählen.

5. WAHLWIEDERHOLUNG

Die Wahlwiederholung wird über die Anrufliste getätigt. Mit dem Aufrufen der Liste der gewählten Anrufe können Sie die letzten, mit Blue Compact nach dem Einschalten gewählten Rufnummern noch einmal wählen.

- Drücken Sie im Stand-By-Modus zweimal .
- Im Display erscheinen drei Listen:



Sie können gewünschte Rufnummern aus jeder Liste auswählen:

- Gewählte Anrufe
- Eingegangenen Anrufe
- Nicht abgefragte/abgewiesene Anrufe

Hinweis:

Diese Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nummern enthalten.


Die maximale Anzahl an Einträgen pro Liste beträgt 32. Ist eine Rufnummer auch im Telefonbuch vorhanden, wird der Name angezeigt.

- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um von einer Liste zur anderen zu springen.
- Öffnen Sie die gewünschte Liste mit .
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Listen zu durchblättern.
- Drücken Sie  um die Nummer zu wählen.
- Verlassen Sie das Menü mit .

6. WÄHREND EINES ANRUFES

Während eines Anrufs zeigt Ihnen das Display folgende Informationen:

1. Telefonnummer
2. Name
3. Anrufdauer
4. Symbole, die den Zweck der linken und rechten Taste anzeigen




- Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke mit der mittleren Taste verändern (nach links oder rechts drehen).
- Zum Übergeben eines Anrufs von Blue Compact an das Telefon drücken Sie zweimal .
- Das Übergeben eines Anrufs vom Telefon an Blue Compact erfolgt über den entsprechenden Menüpunkt im Telefonmenü.
- Wenn Sie das DTMF-Kommando wählen müssen, drücken Sie  und selektieren den Menüpunkt "DTMF" . Öffnen Sie mit , das Displaytastenfeld erscheint.
- Drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts um die Ziffern auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit . Die selektierten Ziffern erscheinen im oberen Teil des Displays.
- Eine falsch eingegebene Ziffer löschen Sie mit .
- Drücken Sie  um das DTMF-Kommando zu senden.

Ein zweiter eingehender Anruf

- Im Display werden die Angaben des zweiten Anrufers angezeigt.



- Nehmen Sie den zweiten eingehenden Anruf mit  an.
- Der erste Anruf ist in der Wartschleife.
- Beenden Sie den aktuellen Anruf mit .




- Wechseln Sie zwischen den Anrufern mit .

7. BEENDEN EINES ANRUFES

Drücken Sie  um den Anruf zu beenden.

8. ANNEHMEN EINES ANRUFES

Wenn ein Anruf hereinkommt, erscheint die Rufnummer des Anrufers im Display. Sind der Name und diese Rufnummer im Telefonbuch von Blue Compact gespeichert erscheint auch der Name im Display.



Drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.

9. ABWEISEN EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf nicht abfragen möchten, drücken Sie .

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Grund	Behebung
Das Gerät funktioniert nicht. Die grüne LED am Stromadapter ist aus.	1. Der Zigarettenanzünder ist beschädigt. 2. Kein Kontakt zwischen dem Stromadapter und der Zigarettenanzünderbuchse. 3. 1,5 A Sicherung im Stromadapter ist durchgebrannt. 4. Der Stromadapter ist beschädigt.	1. Überprüfen Sie, ob der Zigarettenanzünder normal funktioniert. 2. Säubern Sie den Kontakt zwischen dem Zigarettenanzünder und dem Stromadapter. 3. Tauschen Sie die Sicherung aus. 4. Haben die Punkte 1-3 das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Gerät funktioniert nicht. Es ist über den Adapter mit dem Autoradio verbunden. Das Autoradio funktioniert.	1. Kein Kontakt zwischen den Drähten. 2. Die Drähte des Autoradios haben einen kleineren Durchmesser als notwendig (mit einem Querschnitt von weniger als 0,75 mm²). 3. 1,5 A Sicherung im Stromadapter ist durchgebrannt.	1. Kontrollieren Sie den Kontakt an den Kontaktstellen. 2. Verwenden Sie für die Verbindung Kontaktklemmen, die der Norm ihres Autos entsprechen oder eine andere geeignete Verbindungsart. 3. Tauschen Sie die Sicherung aus.
Ein Anrufer kann Sie nicht hören.	1. Das Mikrofon ist nicht angeschlossen. 2. Das Mikrofonkabel ist beschädigt.	1. Überprüfen Sie die Verbindung vom Mikrofon und der Mikrofonbuchse an der Freisprecheinrichtung. 2. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät ist mit dem Autoradio verbunden, aber schaltet es bei einem Anruf nicht stumm.	Die Stummschaltfunktion des Autoradios muss über zusätzliche Einstellungen aktiviert werden.	Check your car radio user's manual and make th Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor.
Das Display zeigt "Keine Antwort".	Es gibt keine korrekte Verbindung zwischen Bildschirm und Lautsprecherbox.	Kontrollieren Sie die Kabel und Stecker zwischen Bildschirm und Lautsprecher.

TECHNISCHE DATEN

Autobatteriespannung

12,6 V (10,8–13,5)
mit geerdetem Minuspol.

Stromverbrauch


Im Gesprächsmodus – 0,8 A 8 (max.)
Im Stand-By-Modus – 50 mA

Sicherung

1,5 A

SYSTEMKABEL SC2

- Rot: +12B
- Schwarz: Erdung
- Blau: Zündung, ACC/IGN
- Braun: Stummschaltfunktion des Autoradios. Im Sprechmodus wechselt die Spannung von +12 V auf 0 V.

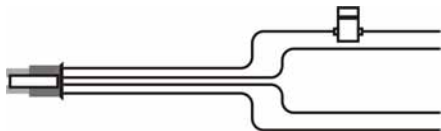

BLUETOOTH®

Der Markenname *Bluetooth*® sowie das Bluetooth®-Logo sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch TE-Group NV erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

PFLEGE UND TECHISCHE WARTUNG

Blue Compact ist ein Produkt mit anspruchsvollem Design und Handwerkskunst und muss sorgfältig behandelt werden. Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen die Garantieauflagen zu erfüllen und sich noch viele Jahre an diesem Produkt zu erfreuen.

- Das Gerät und das komplette Zubehör dürfen nicht nass werden. Niederschläge, Feuchtigkeit und jede Art von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltkreise korrodieren lassen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Produkte verkürzen, die Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffarten verformen oder schmelzen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in einer kalten Umgebung. Wenn es sich aufwärmt (auf seine normale Temperatur) kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden, die die elektronischen Bausteine beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Eine unprofessionelle Handhabung kann es beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel und starke Lösungsmittel zum Säubern des Geräts.

SOMMARIO

NORME DI SICUREZZA	2
VERSIONI DISPONIBILI.....	2
CONTENUTO DI MR HANDSFREE BLUE COMPACT	2
DESCRIZIONE	3
INSTALLAZIONE	5
FUNZIONAMENTO	10
RICERCA DEI PROBLEMI	25
CARATTERISTICHE TECNICHE	25
BLUETOOTH®	26
CURA E MANUTENZIONE TECNICA.....	26

NORME DI SICUREZZA

1. Prima di iniziare l'installazione, accertarsi che la vettura non sia accesa.
2. Assicurarsi che il funzionamento del kit per auto non rappresenti un rischio per la propria sicurezza.
3. Durante l'installazione, prestare attenzione a non danneggiare cavi elettrici, tubazioni del carburante e dei freni o dispositivi di sicurezza.
4. Accertarsi che l'installazione del kit per auto non comporti conseguenze sull'impianto sterzante o frenante o su altri impianti essenziali per il corretto funzionamento della vettura. Accertarsi che il kit non vada a bloccare od ostacolare in alcun modo l'eventuale apertura degli airbag.
5. Il kit per auto può essere utilizzato unicamente a una tensione di esercizio di 12 V con il polo negativo collegato a terra. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe provocare danni all'impianto elettronico della vettura.
6. Non far funzionare il kit per auto scollegato dalla batteria del veicolo per un periodo di tempo prolungato, ovvero con il motore spento, poiché la batteria potrebbe scaricarsi completamente.

VERSIONI DISPONIBILI

Il kit mr Handsfree Blue Compact è disponibile in 3 versioni:

1. Blue Compact Plug & Play: per un'installazione semplice
2. Blue Compact Pro: per un'installazione professionale con trasmissione audio del kit per auto attraverso gli altoparlanti dell'auto
3. Blue Compact Pro Music 100: per un'installazione professionale con trasmissione audio del kit per auto e del lettore MP3 attraverso gli altoparlanti dell'auto

CONTENUTO DI MR HANDSFREE BLUE COMPACT

Vedere pagina con illustrazioni

1. Unità vivavoce con altoparlante incorporato (**SM2**)
2. Supporto in nastro biadesivo per il fissaggio del kit vivavoce
3. Set di viti per il fissaggio del kit vivavoce - 5 pz.
4. Schermo (**D2**)
5. Staffa angolare per lo schermo con relativi componenti e viti di fissaggio
6. Supporto in nastro biadesivo per il fissaggio della staffa angolare
7. Supporto in nastro biadesivo per il fissaggio dello schermo su superfici verticali
8. Microfono (**M1**)
9. Passacavi per il cavo del microfono - 4 pz.
10. Set di cavi – Opzione 1 – per Blue Compact Plug & Play (**Opzionale**)
 - 10.1. Adattatore per il collegamento dell'unità vivavoce all'alimentazione della vettura attraverso l'accendisigari (**SC3**). Comprende cavo spiralato e fusibile di ricambio.
 - 10.2. Cavo di alimentazione per il collegamento del kit vivavoce all'alimentazione dell'automobile, al sistema di accensione e per la funzione "mute" (silenziamiento) dell'autoradio (**SC2**). Include un fusibile intercambiabile.
 - 10.3. Clip di contatto per il collegamento del cavo SC2 ai circuiti elettrici dell'automobile - 5 pz.
11. Set di cavi – Opzione 2 – per Blue Compact Pro (**Opzionale**)
 - 11.1. Mute box (**MB1**)
 - 11.2. Cavo con prese ISO per il collegamento ai circuiti elettrici dell'automobile
12. Set di cavi – Opzione 3 – per Blue Compact Pro Music 100 (**Opzionale**)
 - 12.1. Cavo Pro Music 100
 - 12.2. Cavi di conversione DIN/ISO/FAKRA
 - 12.3. Spina jack stereo 2,5 / 3,5 mm
 - 12.4. Cavi di ricarica per dispositivo audio

13. CD con manuale e drivers
14. Cavo di riprogrammazione USB
15. Guida rapida
16. Cacciavite
17. Pulsante ↶
18. Pulsante centrale ●
19. Pulsante ↷


DESCRIZIONE

UNITÀ VIVAVOCE (SM2)

L'unità vivavoce comprende un altoparlante integrato, la funzione di cancellazione dell'eco e del rumore e la tecnologia wireless Bluetooth® per un collegamento senza fili con i telefoni mobili Bluetooth®.

L'unità vivavoce è dotata delle seguenti prese jack per il collegamento di dispositivi esterni:

1. Presa per cavo dello schermo (D2).
2. Presa per microfono M1.
3. Presa per collegamento dell'altoparlante esterno (3-6W, min. 8 Ohm). Quando l'altoparlante esterno è collegato alla presa 3, l'altoparlante incorporato si spegne automaticamente.
4. Presa per collegamento dei cavi SC2, SC3, MB1 o Pro Music 100.

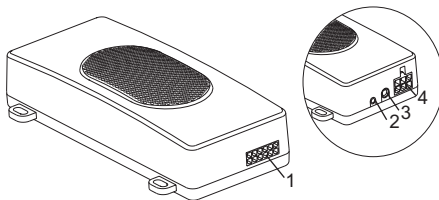

SCHERMO (D2)

Lo schermo comprende:

1. Display LCD con visualizzazione grande di simboli e icone.
2. Pratico sistema di fissaggio regolabile, che consente di scegliere la posizione di visualizzazione ottimale del display LCD.
3. Retroilluminazione automatica con colori luminosi e variabili e modalità giorno/notte.

Pressione breve:

- Ricezione di una chiamata.
- Collegamento con telefono accoppiato in profilo vivavoce o auricolare.

Pressione prolungata:


- Passaggio alla modalità di accoppiamento.

Se il pulsante centrale viene girato a destra o a sinistra:

- Navigazione del Menu.

Se il pulsante centrale viene premuto:

- Tasto OK.
- Apertura del Menu.

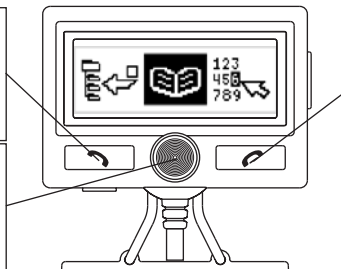

Pressione breve:

- Conclusione di una chiamata.
- Rifiuto di una chiamata in entrata.
- Ritorno al livello superiore del menu.
- Cancellazione dei dati immessi.

Pressione prolungata:

- Ritorno alla modalità stand-by.

MICROFONO (M1)

Il microfono è appositamente concepito per l'uso all'interno dell'abitacolo. La posizione del microfono influisce notevolmente sulla qualità acustica. Per istruzioni sul posizionamento del microfono, vedere il capitolo *"Installazione"*.


Il microfono è dotato di un tasto a due posizioni per la regolazione della sensibilità. Premere il tasto sul microfono per aumentare il volume dell'interlocutore.

CAVI DI SISTEMA SC2 E SC3 (Opzionale)

Il cavo di sistema SC2 collega l'unità vivavoce all'alimentazione e al sistema di accensione; viene inoltre utilizzato per attivare la funzione Mute dell'autoradio.


Il cavo di sistema SC3 viene utilizzato per l'installazione "plug & play". Esso fornisce l'alimentazione attraverso l'accendisigari.

Entrambi i cavi di accensione sono forniti con fusibili di ricambio. La figura riportata di seguito mostra la modalità di sostituzione dei fusibili.

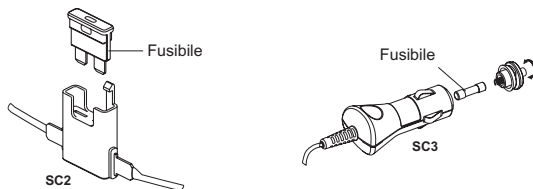

CAVO DEL SISTEMA MB1 (Opzionale)


Il cavo del sistema MB1 consente di collegare il kit vivavoce all'alimentazione, al sistema di accensione, alla presa "mute" dell'autoradio e ai 2 altoparlanti anteriori dell'automobile. Include la "mute box" con componente relè e il cavo con prese ISO standard. Vedere il capitolo *"Installazione"* in cui è illustrato lo schema di collegamento del cavo.

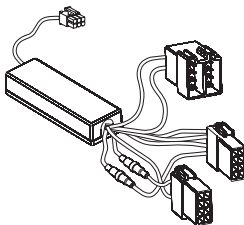

CAVO DI SISTEMA PRO MUSIC 100 (Opzionale)

Questo cavo si collega all'unità vivavoce con l'alimentazione, il sistema di accensione, la presa mute, gli altoparlanti e l'autoradio. Consente inoltre un collegamento al lettore MP3 e ai cavi dell'antenna.

Fare riferimento al capitolo *"Installazione"* in cui è illustrato lo schema di collegamento.

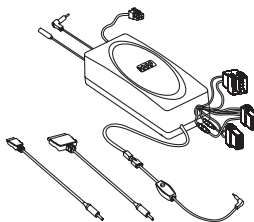

INSTALLAZIONE

UNITÀ VIVAVOCE (SM2)

Individuare all'interno dell'automobile una posizione adatta all'installazione dell'unità vivavoce che garantisca allo stesso tempo una comodità d'uso. Assicurarsi che il punto scelto per l'installazione non sia sporco o impolverato.

Si consiglia di montare l'unità vivavoce nella posizione meno visibile all'interno della vettura. Accertarsi, tuttavia, che l'apparecchio possa offrire una buona acustica dirigendo l'altoparlante in senso opposto al microfono e posizionando l'apparecchio ad una distanza di oltre 1 metro dal microfono.

Il kit vivavoce può essere fissato in 2 modi:

1. Sotto il cruscotto o in qualsiasi altro punto dell'automobile utilizzando le viti di fissaggio.
2. Sotto il cruscotto o in qualsiasi altro punto dell'automobile utilizzando il supporto in nastro biadesivo.

SCHERMO (D2)

Individuare all'interno dell'automobile una posizione adatta all'installazione dello schermo che garantisca allo stesso tempo una comodità d'uso. Assicurarsi che il punto scelto per l'installazione non sia sporco o impolverato.

Lo schermo può essere fissato in 2 modi:

1. Montare la staffa sullo schermo utilizzando le viti in dotazione. Quindi, utilizzando il nastro biadesivo, montare la staffa con lo schermo sul cruscotto o in qualsiasi altro punto in cui risulti chiaramente visibile, accertandosi però di non ostacolare il controllo o il funzionamento del veicolo.
2. L'opzione più avanzata e più esteticamente piacevole prevede il posizionamento dello schermo direttamente sul cruscotto, senza la staffa, utilizzando il nastro biadesivo.

Il cavo che fuoriesce dallo schermo viene utilizzato per collegare lo stesso al kit vivavoce. Accertarsi di posizionare il cavo in modo tale che non venga danneggiato (ad es., non sotto i sedili dell'automobile o su bordi taglienti).

MICROFONO (M1)

Montare il microfono accanto alla testa dell'utente (la distanza ottimale è 30 cm) e posizionarlo in modo che sia diretto verso la bocca. L'esperienza dimostra che la posizione migliore è vicino allo specchietto retrovisore o a sinistra dell'aletta parasole. Per evitare l'effetto eco, si consiglia di rispettare la distanza minima di 1 metro tra il microfono e l'unità vivavoce.

Accertarsi di montare il microfono in modo che non rimanga esposto all'aria proveniente dalle aperture di ventilazione. Non stendere il cavo del microfono sugli impianti di riscaldamento, ventilazione o condizionamento dell'aria. Fissare il microfono con Velcro.

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE

Vi sono 4 modi per collegare Blue Compact all'impianto elettronico dell'automobile:

1. Collegamento "Plug & drive": attraverso l'adattatore per l'accendisigari (SC3) (*Opzionale*).

2. Collegamento integrato: direttamente all'impianto elettronico della vettura tramite il cavo di sistema SC2 (**Opzionale**).

I fili del cavo SC2 sono dotati di codici colore. Questi codici sono riportati in Tabella 1 nella colonna A e ciascun filo deve essere collegato all'elemento corrispondente riportato nella colonna B.

Tabella 1

A	B
Filo rosso	Tensione positiva dell'alimentazione della vettura
Filo nero	Tensione negativa di terra (GND)
Filo blu	Accensione
Filo marrone	Utilizzato per la funzione Mute dell'autoradio (CRM), da collegare all'autoradio (Mute)

- Per evitare distorsioni, accertarsi che i cavi siano posizionati lontano dagli impianti elettronici dell'automobile.
- Collegare i fili con gli appositi morsetti. Infilare il filo della vettura nella scanalatura passante dei morsetti e il filo del cavo nella scanalatura con la nervatura adiacente.


Attenzione!

Se non è presente un filo di accensione o se questo non è disponibile, è necessario collegare il filo blu al filo rosso dell'unità vivavoce e il filo rosso al filo "discontinuo" della vettura che mantiene attiva la tensione quando il motore è spento. In questo caso, la telefonata non verrà interrotta qualora l'accensione venga disattivata.


FUNZIONE MUTE DELL'AUTORADIO (CRM)

Blue Compact consente di escludere l'audio dell'autoradio all'arrivo di una chiamata.

- Consultare il manuale di istruzioni della propria autoradio per verificare se questa è dotata di una funzione Mute. Se è necessario effettuare impostazioni aggiuntive dal menu dell'autoradio, accertarsi che vengano eseguite correttamente.
 - Rimuovere il frontalino dell'autoradio.
 - Rimuovere la cornice decorativa ed estrarre l'autoradio dall'alloggiamento afferrando le maniglie. Scollegare la spina dell'autoradio.
 - Collegare i fili di Blue Compact ai fili corrispondenti della presa jack della vettura o della presa ISO dell'autoradio facendo riferimento alla Tabella 1. Per il collegamento, utilizzare 4 morsetti.
 - Effettuare nuovamente il collegamento e l'installazione dell'autoradio.
3. Collegamento professionale incorporato: Immediatamente al sistema elettronico dell'automobile tramite il cavo del sistema MB1 (**Opzionale**).
- Scollegare l'autoradio e i cavi di alimentazione.
 - Collegare il cavo secondo lo schema di collegamento sotto illustrato. Se l'autoradio è dotata di una presa "mute", collegare il filo giallo del cavo a una delle prese "mute in" (1, 2 o 3). Fare riferimento al manuale della propria autoradio per determinare la posizione della presa "mute".

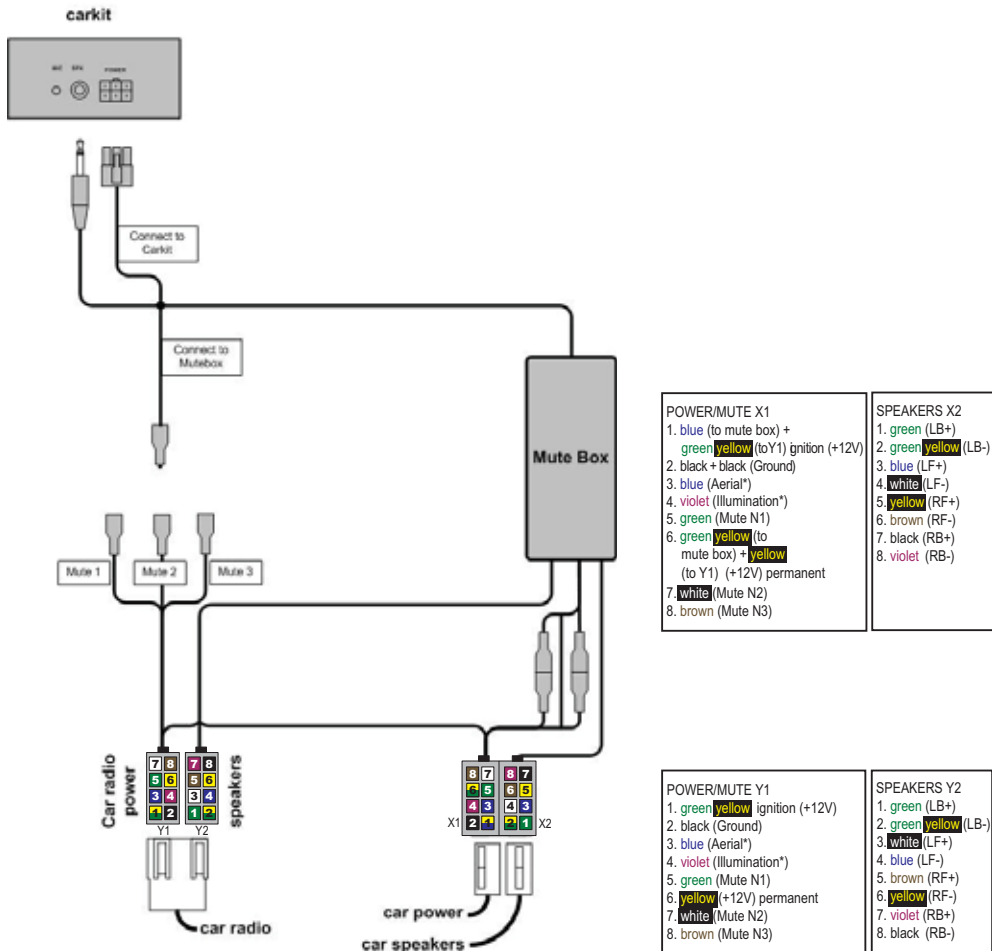


4. Collegamento professionale incorporato: Immediatamente al sistema elettronico dell'auto tramite il cavo di sistema Pro Music 100 (**Opzionale**).
- Estrarre l'autoradio seguendo le istruzioni relative all'auto e all'autoradio.
 - Scollegare la spina dell'antenna dall'autoradio e collegarla alla presa femmina dell'antenna del Pro Music 100.
 - Se l'auto è dotata di una presa DIN (1), effettuare il collegamento tramite la spina di conversione (3).
 - Se l'auto è dotata di una presa ISO (2), effettuare il collegamento direttamente.
 - Se l'auto è dotata di una presa FAKRA, effettuare il collegamento tramite la spina di conversione (4.2).

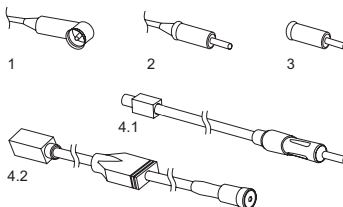

- Collegare la spina maschio dell'antenna dal Pro Music 100 all'autoradio.
 - Se l'auto è dotata di una presa DIN (1), effettuare il collegamento direttamente.
 - Se l'auto è dotata di una presa ISO (2), effettuare il collegamento tramite la spina di conversione (3).
 - Se l'auto è dotata di una presa FAKRA, effettuare il collegamento tramite la spina di conversione (4.1).
- Selezionare una frequenza mediante i 4 dip switch presenti sul Pro Music 100. La tabella delle frequenze è riportata sul retro del Pro Music 100. Esaminare attentamente questa tabella delle frequenze!
- Collegare la spina ISO all'autoradio e agli altoparlanti. Se l'auto è dotata di spine non ISO, sarà necessario utilizzare adattatori, che non sono inclusi.
- Dirigere il cavo con il pulsante e la spina jack 2,5 mm / 3,5 mm nel punto in cui è situato il dispositivo audio.
- Selezionare il cavo di ricarica, per USB mini o iPod, e collegarlo al Pro Music 100. Dirigere anche questo cavo nel punto in cui è situato il dispositivo audio.
- Posizionare il Pro Music 100 nel foro situato dietro l'autoradio e rimontare in posizione l'autoradio.

Uso con il dispositivo audio

- Collegare la spina jack del Pro Music 100 al dispositivo audio.
- Collegare il cavo di ricarica al dispositivo musicale quando è necessario ricaricare la batteria.
- Selezionare la frequenza del Pro Music 100 sull'autoradio (memorizzare questa frequenza come impostazione predefinita).
- Premere il pulsante di comando sul cavo del Pro Music 100 per accenderlo o spegnerlo.

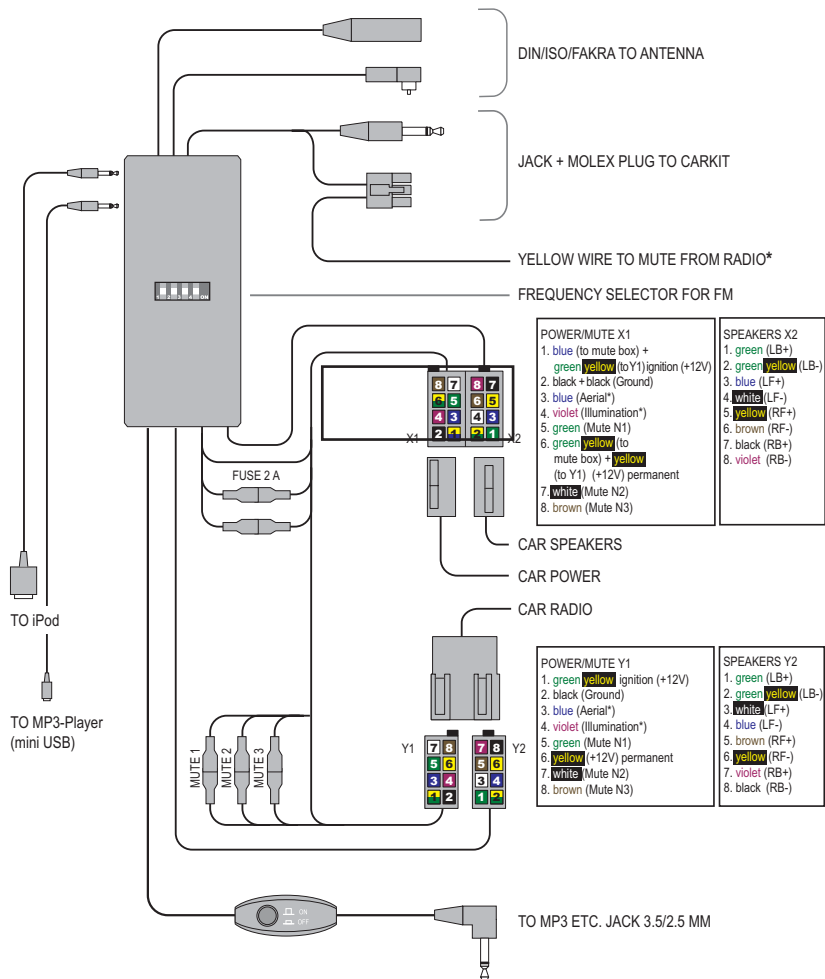

FUNZIONAMENTO

I dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® comunicano attraverso onde radio; per questo motivo il kit per auto e il telefono mobile non devono trovarsi necessariamente su una linea di visibilità diretta, ma è sufficiente che tra i due dispositivi vi sia una distanza massima di 10 metri. In questo modo sarà possibile effettuare e ricevere chiamate tramite il kit per auto senza dover necessariamente estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa.

Poiché i telefoni Bluetooth® realizzati da vari produttori offrono numerose funzionalità, alcune funzioni descritte nel presente manuale di istruzioni potrebbero essere diverse o non disponibili.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Se il mr Handsfree Blue Compact è collegato all'alimentazione tramite l'adattatore con cavo SC3, è possibile accendere l'unità inserendo l'adattatore nell'accendisigari.

Se il mr Handsfree Blue Compact è collegato all'alimentazione tramite il cavo SC2, MB1 o Pro Music 100 l'apparecchio si accenderà automaticamente quando verrà girata la chiave di accensione.

Mr Handsfree Blue Compact si spegne automaticamente allo spegnimento del motore.

STRUTTURA DEL MENU

Tutte le funzioni dell'unità sono raggruppate nel menu.

- Per accedere al menu, premere una volta il pulsante centrale. Sul display viene visualizzato il menu di accesso rapido.



- Per spostarsi all'interno del menu, ruotare il pulsante centrale a destra o a sinistra.

Di seguito è riportata la struttura del menu:



* Questi menu sono visibili esclusivamente se queste informazioni sono disponibili sul kit per auto/telefono cellulare

PROFILI DI UTENTE

Il Blue Compact supporta una struttura con molteplici profili di utenti. La quantità massima di profili utente è pari a quattro. Ogni utente può copiare e salvare nella memoria del kit per auto la propria rubrica telefonica, l'elenco chiamate e le impostazioni di configurazione del dispositivo. Il nome di ciascun profilo viene identificato in base al nome Bluetooth® del telefono mobile corrispondente. Se al kit per auto non è accoppiato nessun telefono, deve prima essere effettuata l'operazione di accoppiamento. Non appena il kit per auto viene acceso, viene automaticamente attivato il profilo più recente e il kit per auto tenta di collegarsi al telefono corrispondente. Se l'ultimo telefono accoppiato non viene trovato, il kit per auto passerà alla modalità Standby. Per ragioni di sicurezza, ogni profilo può essere protetto mediante un codice PIN (fino a 4 cifre). Per informazioni più dettagliate sui profili, fare riferimento al capitolo "Profil".

ACCOPPIAMENTO, CONNESSIONE E DISCONNESSIONE

A. ACCOPPIAMENTO

- Per accoppiare il mr Handsfree Blue Compact al proprio telefono mobile Bluetooth®, selezionare l'opzione **Bluetooth®** ⇨ **Pairing** (*Accoppiamento*) e quindi premere . A questo punto il Blue Compact si trova in modalità registrazione. Sul display compare il messaggio corrispondente e si udirà una tonalità di conferma.



- Attivare la funzione Bluetooth® del telefono mobile.
- Ricercare i dispositivi Bluetooth® disponibili accedendo al sottomenu corrispondente del telefono. Il telefono troverà tutti i dispositivi Bluetooth® entro una distanza di 10 m, i quali verranno visualizzati in un elenco.
- Selezionare "Blue Compact" dall'elenco.
- Immettere il codice di accesso "0000". Sul display appare la scritta **"Pairing Ok"** (*Accoppiamento OK*) e il dispositivo torna in modalità stand-by. "Blue Compact" verrà salvato nell'elenco dei dispositivi accoppiati del telefono.
- Consigliamo di impostare il Blue Compact come "autorizzato" sul telefono cellulare.

Nota:

- **Se necessario, la modalità accoppiamento può essere attivata premendo e mantenendo premuto per più di 5 secondi il pulsante  sullo schermo.**
- **Se si desidera accoppiare un nuovo telefono al Blue Compact e salvare il telefono accoppiato attualmente nella memoria del kit per auto, è necessario creare un nuovo utente.**

B. CONNESSIONE

In alcuni casi il dispositivo può scollegarsi dal telefono. Ad esempio, se Blue Compact è stato spento.

Per ripristinare il collegamento tra Blue Compact e il telefono:

- Accendere l'alimentazione: il collegamento verrà ripristinato automaticamente; OPPURE
- Utilizzare il pulsante centrale per selezionare **Bluetooth®** ⇨ **Connection** (*Connessione*) e premere . Sul display verrà visualizzato "Connection" (*Connessione*); OPPURE
- In modalità Standby, premere il pulsante  sullo schermo.

C. DISCONNESSIONE

A volte potrebbe essere necessario scollegare il telefono da Blue Compact. Ad esempio, se il telefono deve entrare in comunicazione con un altro dispositivo Bluetooth®. Per scollegare Blue Compact e il telefono:

- Spegner Blue Compact; OPPURE
- Selezionare **Bluetooth®** ⇨ **Disconnection** (*Disconnessione*) e premere ; OPPURE
- Premere e tenere premuto per 5 secondi il pulsante  sullo schermo; OPPURE
- Portare il telefono a una distanza superiore a 10 metri da Blue Compact; OPPURE
- Scollegare Blue Compact e il telefono mediante il menu del telefono.

Nota:

Se Blue Compact e il telefono sono stati scollegati e si desidera collegarli nuovamente, non è necessario ripetere l'accoppiamento. Il ripristino del collegamento verrà eseguito senza la richiesta del codice di accesso.

FUNZIONI

1. ELENCO CHIAMATE



E' possibile utilizzare questa opzione per consultare gli elenchi chiamate e comporre i numeri tramite la stessa procedura utilizzata per il telefono mobile. Gli elenchi chiamate sono registrati nella memoria del kit per auto anche se viene disattivata l'alimentazione. Per ogni profilo sono presenti tre elenchi chiamate: chiamate ricevute, chiamate effettuate e chiamate non risposte. Ogni elenco chiamate può memorizzare fino a 32 numeri.

Gli elenchi chiamate possono essere memorizzati in ogni profilo:

- Chiamate in entrata – fino a 32 numeri
- Chiamate in uscita – fino a 32 numeri
- Chiamate non risposte – fino a 32 numeri

Nota:


- **Solo le chiamate effettuate con il kit per auto verranno memorizzate negli elenchi chiamate.**
- **Questi elenchi vengono visualizzati solo quando negli stessi sono disponibili numeri.**

2. RUBRICA




2.1 Copiare la rubrica sulla SIM card e inserire temporaneamente la SIM card nel kit per auto

Sul telefono cellulare troverete la rubrica e il menu "Opzioni". Il menu "Opzioni" offre la possibilità di copiare il contenuto della rubrica sulla SIM card. La memoria fisica sulla SIM card include spesso 250 nomi e numeri. Dopo avere terminato la copia, spegnere il cellulare ed estrarre la SIM card. Per copiare la rubrica telefonica utilizzando il lettore di SIM card, inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento come indicato dalla figura. Accertarsi di spingere la carta a fondo, finché non scatta in posizione.

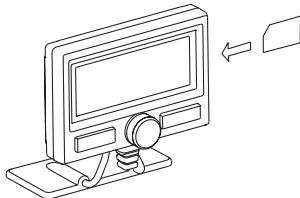

- Se il Blue Compact contiene già alcune registrazioni nella rubrica del profilo corrente, comparirà un messaggio di avviso.
- Premere  per confermare la cancellazione della rubrica OPPURE premere  per annullare.
- Se la SIM card è protetta da codice PIN, viene visualizzata la schermata con il tastierino:



- Inserire il codice PIN ruotando il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare le cifre.
- Premere  per confermare la scelta. Le cifre selezionate vengono visualizzate nella parte superiore del display.
- Per cancellare una cifra errata, premere  o tenere premuto il pulsante  per alcuni secondi per cancellare tutte le cifre.
- Premere  per confermare il codice PIN.
- A questo punto, verrà avviata la copia della rubrica. La rubrica esistente, memorizzata in Blue Compact, verrà cancellata automaticamente.
- Se la SIM card non è protetta da codice PIN, la procedura di copia della rubrica verrà avviata automaticamente.
- Una volta terminato il processo di copia della rubrica telefonica, è possibile togliere la SIM card dall'alloggiamento. Esercitare una pressione sulla carta per liberarla dall'alloggiamento.
- Inserire la SIM card nel telefono mobile, quindi accendere il telefono.
- Accedere al menu principale di Blue Compact e scegliere **Bluetooth®** ⇨ **Connection** (Connessione).
- Premere  per confermare la scelta.
- Il collegamento viene ripristinato.

2.2 Copiare la rubrica sulla SIM card e copiare il contenuto della SIM card tramite Bluetooth®

Sul telefono cellulare troverete la rubrica e il menu "Opzioni". Il menu "Opzioni" offre la possibilità di copiare il contenuto della rubrica sulla SIM card. La memoria fisica sulla SIM card include spesso 250 nomi e numeri. Dopo avere terminato la copia, accertarsi che il telefono sia collegato al kit per auto tramite Bluetooth®. Selezionare rispettivamente: Profili  ⇨ Impostazioni  ⇨ Rubrica  ⇨ Copia  ⇨ SIM card  nel menu. A questo punto la rubrica verrà copiata sul kit per auto, se il telefono cellulare utilizzato supporta questa funzione.

2.3 Copiare le registrazioni della rubrica salvate sulla memoria del telefono tramite Bluetooth®

Accertarsi che il telefono sia collegato al kit per auto tramite Bluetooth®. Selezionare rispettivamente: Profili  ⇨ Impostazioni  ⇨ Rubrica  ⇨ Copia  ⇨ Telefono  nel menu. A questo punto la rubrica verrà copiata sul kit per auto, se il telefono cellulare utilizzato supporta questa funzione.

2.4 Inviare biglietti da visita dal cellulare al kit per auto

Se il cellulare supporta il profilo OPP Bluetooth®, è in grado di inviare biglietti da visita al kit per auto. A seconda del tipo di cellulare utilizzato, sarà possibile inviare i biglietti da visita uno ad uno o tutti insieme contemporaneamente. Innanzitutto occorre impostare il kit per auto in modalità ricezione biglietti da visita. Selezionare rispettivamente: Profili  ⇨ Impostazioni  ⇨ Rubrica  ⇨ Ricevi biglietto da visita . A questo punto il kit per auto è in attesa dei biglietti da visita che devono essere inviati dal cellulare. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei biglietti da visita, consultare il manuale dell'utente del cellulare utilizzato (Generalmente questa operazione può essere effettuata dal menu Opzioni all'interno della rubrica sul telefono cellulare). Una volta inviati i biglietti da visita, premere il pulsante rosso sul kit per auto per uscire da questa schermata. A questo punto la rubrica è aggiornata.

3. TASTIERINO



Utilizzando la tastiera LCD e il pulsante centrale è possibile comporre qualsiasi numero.

- Premere  per aprire il menu.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per spostarsi e selezionare una cifra sul display.

- Premere  per confermare o premere  per cancellare una cifra.
- Premere  per comporre il numero.

4. PROFILI



La quantità massima di profili utente è pari a quattro. Ogni utente può copiare e salvare nella memoria del kit per auto la propria rubrica, l'elenco chiamate e le impostazioni di configurazione del dispositivo. Il nome di ciascun profilo viene identificato in base al nome Bluetooth® del telefono mobile corrispondente. Se al kit per auto non è accoppiato nessun telefono, deve prima essere effettuata l'operazione di accoppiamento. Non appena il kit per auto viene acceso, viene automaticamente attivato il profilo più recente e il kit per auto tenta di collegarsi al telefono corrispondente. Se l'ultimo telefono accoppiato non viene trovato, il kit per auto passerà alla modalità Standby.

4. 1. Select (*Seleziona*)



Utilizzare questa opzione per selezionare il nome del profilo richiesto ed attivarlo. Questa opzione è disponibile solo se sono stati creati diversi profili. Se il profilo richiesto è protetto da un codice PIN, comparirà la tastiera digitale e dovrà essere inserito il codice PIN corrispondente (fino a 4 cifre). Se il codice PIN è corretto, sarà possibile accedere alla rubrica e alle impostazioni.

4. 2. New (*Nuovo*)



Utilizzare questa opzione per creare un nuovo profilo.

- Premere  per aprire il menu.
- Non appena verrà selezionata questa opzione, il Blue Compact proporrà di inserire il codice PIN per il nuovo profilo e verrà visualizzata la tastiera digitale.
- E' possibile inserire il codice PIN (fino a 4 cifre) e premere  per confermare.
- Qualora si decida di non utilizzare un codice PIN, premere semplicemente .
- Per attivare la procedura di accoppiamento, premere  ed accoppiare il proprio telefono mobile secondo le istruzioni fornite.
- Il nome del profilo è identico al nome Bluetooth® del proprio telefono mobile.
- Se la procedura di accoppiamento viene eseguita correttamente, il kit per auto si collega automaticamente al telefono.

4. 3. Settings (*Impostazioni*)



Utilizzare questa opzione per selezionare le singole impostazioni del Blue Compact.

4. 3. 1. Impostazioni della rubrica



4. 3. 1. 1. Copy (Copiare)

Utilizzare questa opzione per copiare la rubrica del proprio telefono nella rubrica telefonica del Blue Compact. Il numero massimo di registrazioni nella rubrica è pari a 1000 per ciascun profilo.

Per ulteriori informazioni sulla copia della rubrica, leggere il capitolo "2. Rubrica".

4. 3. 1. 2. Open (Aprire)

Utilizzare questa voce per visualizzare le registrazioni della rubrica.

4. 3. 1. 3. Erase (Cancellare)

Utilizzare questa voce per cancellare tutte le registrazioni della rubrica.

4. 3. 1. 4. Ricevi biglietto da visita

Per ulteriori informazioni sulla ricezione di biglietti da visita, leggere il capitolo "2.4 Invio di biglietti da visita dal cellulare al kit per auto".

4. 3. 2. Controllo Volume



Questa voce viene utilizzata per impostare il volume desiderato dell'altoparlante di Blue Compact nella modalità di conversazione e il volume della suoneria per le chiamate in entrata.

- Premere  per aprire il menu.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per regolare il volume e premere  per uscire dal menu. La regolazione del volume è stata salvata.

4. 3. 3. Visualizzazione




4. 3. 3. 1. Brightness (Luminosità)

Scegliere questa voce di menu per impostare la luminosità della retroilluminazione del display.



- Premere  per aprire il menu.
- Selezionare "Day" (Giorno) per la retroilluminazione più luminosa: premere  per confermare e premere  per uscire dal menu.
- Selezionare "Night" (Notte) per la retroilluminazione più scura: premere  per confermare e premere  per uscire dal menu.



- Selezionare **"Custom"** (*Scelta utente*) se si desidera regolare la luminosità:
 - Premere per entrare nel sottomenu.
 - Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare la luminosità desiderata.
 - Premere per confermare o per ripristinare l'impostazione precedente della luminosità.
 - Premere per uscire dal menu.

L'impostazione personalizzata della luminosità ha 16 livelli. Il livello 0 disattiva la retroilluminazione, mentre il livello 15 imposta la retroilluminazione al massimo.

4. 3. 3. 2. Contrast (**Contrasto**)

Scegliere questa voce di menu per impostare il contrasto del display.



- Premere per aprire il menu.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per regolare il contrasto desiderato.
- Premere per confermare o per ripristinare l'impostazione precedente del contrasto.
- Premere per uscire dal menu.

L'impostazione del contrasto dispone di 16 livelli. Il livello 0 è il valore minimo, mentre il livello 15 è il valore massimo.

4. 3. 3. 3. Color (**Colore**)

Scegliere questa voce di menu per impostare il colore della retroilluminazione del display.



- Premere per aprire il menu.
- Scegliere uno dei colori disponibili:
 1. Rosso
 2. Magenta
 3. Arancione
 4. Giallo
 5. Verde
 6. Ceruleo
 7. Blu
 8. Bianco
 9. Scelta utente
- Selezionare l'opzione **"Custom"** (*Scelta utente*) per regolare agevolmente il colore della retroilluminazione.



- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare il colore desiderato per la regolazione: R, G o B.
- Premere  per attivare.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per regolare il livello del colore desiderato.
- Premere  per confermare o  per ripristinare l'impostazione precedente del colore.

4. 3. 3. 4. Rotazione dello schermo

In caso di montaggio in posizione capovolta, è possibile ruotare lo schermo.



- Premere  per aprire il menu.
- Premere  per confermare.

4. 3. 3. 5. Backlight off time (*Retroillum. off*)

Selezionare questa opzione per impostare il tempo al termine del quale verrà disattivata la retroilluminazione.



- Premere  per aprire il menu.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per regolare il timer. Se si sceglie **"Always on"** (*Sempre accesa*), la retroilluminazione non verrà disattivata. Il timer avanza con incrementi di 10 sec, fino a un massimo di 1 minuto.
- Premere  per confermare o  per ripristinare l'impostazione precedente e uscire dal menu.

4. 3. 4. Language (*Lingua*)



- Premere  per aprire il menu.
- Scegliere una delle lingue disponibili (inglese, russo, olandese, ecc.).
- Premere  per confermare o  per ripristinare l'impostazione precedente della lingua.

4. 3. 5. Security (*Sicurezza*)

Selezionare questa opzione del menu per attivare o disattivare il codice PIN di sicurezza del profilo corrente.



- Premere  per aprire il menu.
- Verrà visualizzata la tastiera digitale.
- Inserire il codice PIN ruotando il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare le cifre.
- Premere  per confermare la scelta effettuata. Le cifre selezionate verranno visualizzate sulla parte superiore del display.
- Per cancellare una cifra errata, premere .
- Premere  per confermare il codice PIN.

Nota:

Se non si desidera inserire il codice PIN di sicurezza, non è necessario farlo. E' sufficiente premere il pulsante  o eliminare tutte le cifre per disattivare il codice. Premere  per confermare.

4. 3. 6. Set default (Impostazioni predefinite)



Utilizzando questa voce è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica di Blue Compact.

Parametro	Valore
Luminosità	15/15 (max)
Contrasto	8/15 (medio)
Colore di retroilluminazione	Bianco
Lingua	Inglese
Retroilluminazione off	Sempre accesa

- Premere  per aprire il menu.
- Sul display appare la scritta "**Set default ?**" (*Conf. imp. pred.?*). Premere  per confermare o  per annullare.

4. 3. 7. Silenziamento

Selezionare questa funzione per avere l'audio del kit per auto (mediante cavo ISO o cavo Pro Music 100) sui 2 altoparlanti anteriori. Gli altoparlanti posteriori saranno silenziati.



Selezionare questa funzione per avere l'audio del kit per auto (mediante cavo ISO o cavo Pro Music 100) sui 2 altoparlanti anteriori. Sugli altoparlanti posteriori rimarrà la musica.



Selezionare questa funzione per avere l'audio del kit per auto (mediante cavo ISO o cavo Pro Music 100) sugli altoparlanti del kit per auto. Gli altoparlanti dell'auto non saranno silenziati.



4. 4. Delete (Elimina)



Utilizzare questa opzione per eliminare i profili non necessari. E' possibile eliminare esclusivamente il profilo attivo.

- Premere  per aprire il menu.
- Selezionare il profilo non necessario che si desidera eliminare dall'elenco e premere .
- Se il profilo è protetto da un codice PIN, all'utente verrà chiesto di inserirlo.
- Inserire il codice PIN e premere .
- Premere  per confermare ed eliminare il profilo o premere  per annullare l'operazione.

Nota:

Se il codice PIN è stato dimenticato, è possibile utilizzare il codice PIN master '8888'. Questo codice PIN master può essere utilizzato esclusivamente per eliminare i profili.

5. BLUETOOTH



5. 1. Connection (*Connessione*)

Utilizzare questa voce per collegare Blue Compact e il telefono.

5. 2. Disconnection (*Disconnessione*)

Utilizzare questa voce per annullare il collegamento tra Blue Compact e il telefono.

5. 3. Pairing (*Accoppiamento*)

Utilizzare questa voce per accoppiare Blue Compact e il telefono mobile Bluetooth®.

6. SMS



Con questa voce del menu è possibile copiare gli SMS ricevuti dalla memoria del telefono o dalla SIM card (fino a 20).

Per ciascun messaggio è visibile la prima parola. Scegliendo una di queste parole, verrà aperto il messaggio corrispondente e verranno visualizzati ulteriori dettagli.

Nota:

A seconda delle funzionalità del telefono mobile, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Elenco di SMS

- Per visualizzare l'elenco di SMS in modalità Standby, premere  e selezionare l'opzione "SMS" .
- Premere nuovamente . Verrà visualizzato il sottomenu SMS.
- Selezionare da quale fonte si desidera visualizzare l'SMS: dal telefono o dalla memoria della SIM card e premere .
- Verrà visualizzato l'elenco.
- Scegliere un SMS e premere  per leggerlo.
- Premere  per vedere il nome/numero di telefono del mittente dell'SMS unitamente alla data e all'ora di ricezione.
- Premere  per comporre questo numero di telefono.
- Premere  per uscire dalla modalità di visualizzazione degli SMS.

7. VERSIONE SOFTWARE



- Premere  per aprire il menu. Sul display viene visualizzato il numero della versione del software.
- Premere  per uscire dal menu.

8. SELEZIONE VOCALE



Se il telefono supporta la selezione vocale e sono stati salvati identificativi vocali (nomi), è possibile utilizzare questa funzione tramite Blue Compact.

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

1. MODALITÀ STAND-BY

In modalità stand-by il display visualizza i parametri correnti del telefono:

- Potenza del segnale della rete cellulare nella posizione corrente. La potenza del segnale è proporzionale al numero delle barre. Il numero delle barre può variare leggermente rispetto al telefono a causa dell'implementazione di Bluetooth® per questo software.
- Capacità della batteria. La capacità è proporzionale al numero delle barre. Se la batteria è quasi scarica, l'icona lampeggia. Se il telefono si trova in modalità di caricamento, l'icona della carica viene visualizzata accanto all'icona della batteria.
- Il nome Bluetooth® del telefono mobile collegato.
- Se il collegamento Bluetooth® è attivato, sul display viene visualizzata l'icona di un'automobile.



Nota:

Alcuni telefoni non trasmettono informazioni relative a batteria, rete o nome.

2. SELEZIONE VOCALE

Prima di utilizzare questa funzione, accertarsi che nel telefono siano stati salvati identificativi vocali per poterli selezionare vocalmente.



- Per attivare la selezione vocale, premere  e scegliere la voce "Selezione vocale"  all'interno del menu.
- Premere .
- Sul display viene visualizzata la figura seguente.



- Dopo l'emissione di un segnale acustico, pronunciare l'identificativo.
- Il Blue Compact attiverà il nome corrispondente dalla memoria del telefono e comporrà il numero.

3. COMPOSIZIONE DALLA RUBRICA

È possibile comporre un numero dalla rubrica salvata nella memoria di Blue Compact.



- In modalità stand-by, premere  per accedere al menu e selezionare la voce "Rubrica" .
- Premere .
- Sul display viene visualizzata la figura seguente.



- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per scorrere le lettere dell'alfabeto e selezionare la prima lettera del nome desiderato.
- Premere .
- Sul display viene visualizzata la figura seguente.



- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per scorrere l'elenco della rubrica telefonica.
- Premere  per visualizzare le informazioni dettagliate della voce salvata (nome e numero di telefono).
- Premere  per tornare alla rubrica.
- Premere  per la composizione.


Nota:
La riga con le lettere contiene esclusivamente le lettere corrispondenti ai nomi registrati nella rubrica.

4. COMPOSIZIONE DAL TASTIERINO LCD

Per immettere un numero, è possibile utilizzare il tastierino LCD.



- In modalità stand-by, premere  per accedere al menu e selezionare la voce "Tastierino" .
- Premere .
- Sul display viene visualizzata il tastierino seguente:



- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare le cifre.
- Utilizzare  per confermare la scelta. Le cifre selezionate verranno visualizzate nella parte superiore del display.
- Per cancellare una cifra errata, premere .
- Premere  per comporre il numero.

5. RIPETIZIONE

La ricomposizione del numero viene effettuata dagli elenchi chiamate. Selezionando l'elenco chiamate in uscita, è possibile ricomporre gli ultimi numeri che sono stati composti con il Blue Compact dall'accensione.

- In modalità Standby, premere due volte .
- Sul display vengono visualizzati tre elenchi:



È possibile scegliere il numero desiderato da ciascun elenco:

- Chiamate effettuate
- Chiamate ricevute
- Chiamate perse/rifiutate

Nota:

Questi elenchi vengono visualizzati solo quando negli stessi sono disponibili numeri.


Ciascun elenco può contenere un massimo di 32 voci. Se un numero è stato salvato nella rubrica, verrà visualizzato il nome corrispondente.

- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per passare da un elenco all'altro.
- Premere  per entrare nell'elenco selezionato.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per scorrere gli elenchi.
- Premere  per comporre il numero.
- Premere  per uscire dal menu.

6. DURANTE UNA CHIAMATA

Durante una chiamata, il display visualizza le seguenti informazioni:

1. Numero di telefono.
2. Nome.
3. Durata della chiamata.
4. Le icone, che mostrano la destinazione verso sinistra e destra del pulsante.




- Durante una chiamata è possibile regolare il volume ruotando il pulsante centrale a sinistra o a destra.
- Trasferire la chiamata dal Blue Compact al telefono premendo due volte .
- Trasferire una chiamata dal telefono a Blue Compact attraverso la voce corrispondente nel menu del telefono.


- Se è necessario comporre il comando DTMF, premere  e selezionare l'opzione del menu "DTMF" . Premere  per entrare e sullo schermo verrà visualizzata la tastiera.
- Ruotare il pulsante centrale a sinistra o a destra per selezionare le cifre.
- Utilizzare  per confermare la scelta. Le cifre scelte verranno visualizzate nella parte superiore del display.
- Per cancellare una cifra errata, premere .
- Premere  per inviare il comando DTMF.

Seconda chiamata in entrata

- Sul display vengono visualizzate le informazioni relative al chiamante.



- Premere  per ricevere la seconda chiamata in entrata.
- La prima chiamata verrà messa in attesa.
- Premere  per terminare la chiamata corrente.



- Per passare da una chiamata all'altra, premere .


7. CONCLUSIONE DI UNA CHIAMATA

Premere  per terminare una chiamata.

8. RISPOSTA A UNA CHIAMATA

In caso di chiamata in entrata, il numero del chiamante verrà visualizzato sul display.

Se il nome e il numero sono salvati nella rubrica di Blue Compact, sul display appare anche il nome.



Premere  per rispondere alla chiamata.

9. RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

Se non si desidera accettare una chiamata, premere .

RICERCA DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non funziona. Il LED verde dell'adattatore è spento.	1. La presa dell'accendisigari è danneggiata. 2. Non vi è contatto tra l'adattatore e la presa dell'accendisigari. 3. Il fusibile da 1,5 A dell'adattatore è bruciato. 4. L'adattatore è danneggiato.	1. Controllare se l'accendisigari funziona regolarmente. 2. Pulire il contatto tra la presa dell'accendisigari e l'adattatore. 3. Sostituire il fusibile. 4. Se le indicazioni 1-3 non risolvono il problema, rivolgersi a un centro di assistenza.
Il dispositivo non funziona. È collegato all'autoradio tramite l'adattatore. L'autoradio funziona.	1. Non vi è contatto tra i fili. 2. I fili dell'autoradio hanno un diametro inferiore al valore necessario (con area della sezione trasversale inferiore a 0,75 mm²). 3. Il fusibile da 1,5 A dell'adattatore è bruciato.	1. Controllare il collegamento nei punti di contatto. 2. Per il collegamento, utilizzare i morsetti di contatto conformi allo standard della propria vettura o un altro tipo di contatto idoneo. 3. Sostituire il fusibile.
Il chiamante non sente.	1. Il microfono è scollegato. 2. Il cavo del microfono è danneggiato.	1. Controllare il collegamento del microfono e la presa jack del microfono dell'unità vivavoce. 2. Rivolgersi a un centro di assistenza.
Il dispositivo è collegato all'autoradio ma durante una chiamata la funzione Mute non si attiva.	Per l'attivazione della funzione Mute dell'autoradio sono richieste impostazioni aggiuntive.	Consultare il manuale di istruzioni dell'autoradio ed effettuare le impostazioni necessarie.
Il display visualizza "Nessuna risposta".	Il collegamento tra lo schermo e l'altoparlante non è corretto.	Controllare il cavo e le spine tra lo schermo e l'altoparlante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione della batteria della vettura

12,6 V (10,8 – 13,5)

con polo negativo di terra.

Consumo energetico

In modalità di conversazione – 0,8 A (max.)


In modalità stand-by – 50 mA

Fusibile

1,5 A

CAVO DI SISTEMA SC2

- Rosso: +12 V
- Nero: terra
- Blu: accensione, ACC/IGN
- Marrone: Funzione Mute dell'autoradio. In modalità di conversazione la tensione passa da +12 V a 0 V.

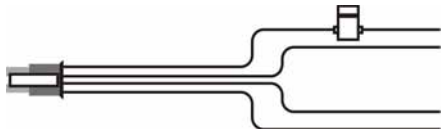

BLUETOOTH®

Il marchio e i logo *Bluetooth*® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TE-Group NV è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

CURA E MANUTENZIONE TECNICA

Blue Compact è stato progettato e realizzato con metodi tecnologicamente avanzati e deve essere trattato con la massima cura. I suggerimenti indicati di seguito offrono un valido aiuto per rispettare gli obblighi della garanzia e mantenere questo prodotto in buone condizioni negli anni.

- Fare in modo che il dispositivo e tutti i suoi componenti rimangano sempre asciutti. Umidità, condensa e liquidi di qualsiasi tipo (pioggia, ecc.) possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non lasciare il prodotto esposto al calore. L'elevata temperatura può infatti ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune parti in plastica.
- Non lasciare il prodotto esposto al freddo: quando la temperatura torna ai valori normali, all'interno dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa con conseguente rischio di danneggiamento dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo. Gli interventi effettuati da persone non qualificate potrebbero provocare danneggiamenti.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, né solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
VERSIONES DISPONIBLES	2
¿QUÉ INCLUYE MR HANDSFREE BLUE COMPACT?	2
DESCRIPCIÓN.....	3
INSTALACIÓN	5
FUNCIONAMIENTO.....	10
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.....	25
PARÁMETROS TÉCNICOS.....	25
BLUETOOTH®	26
CUIDADO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO	26

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de empezar la instalación, asegúrese de que el encendido del coche está apagado.
2. Asegúrese de que el funcionamiento del kit del coche no influirá nunca en su seguridad.
3. Asegúrese de no dañar los cables eléctricos, las líneas del combustible o de los frenos o el equipo de seguridad durante la instalación.
4. Asegúrese de no golpear el sistema de dirección o frenado u otros sistemas clave esenciales para el funcionamiento apropiado del coche cuando instale el kit del coche. Compruebe para asegurarse de que el despliegue de los airbags no está bloqueado o dañado de alguna forma.
5. Solo se debe usar el kit del coche a un voltaje de funcionamiento de 12 V con el polo negativo conectado a tierra. Un fallo en el respeto de este requisito puede dar como resultado un daño en el sistema electrónico del coche.
6. No ponga en funcionamiento su kit del coche sin la batería del coche durante un largo periodo, es decir con el motor apagado, ya que esto puede hacer que se vacíe la batería.

VERSIONES DISPONIBLES

mr Handsfree Blue Compact está disponible en 3 versiones:

1. Blue Compact Plug & Play: de fácil instalación.
2. Blue Compact Pro: para una instalación profesional con el sonido del kit del coche a través de los altavoces.
3. Blue Compact Pro Music 100: para una instalación profesional con el sonido del kit del coche y del reproductor MP3 a través de los altavoces.

¿QUÉ INCLUYE MR HANDSFREE BLUE COMPACT?

Ver ilustración

1. Unidad de manos libres con un altavoz incorporado (**SM2**)
2. Cinta adhesiva de doble cara para fijación de la unidad de manos libres
3. Conjunto de tornillos para fijación de la unidad de manos libres – 5 pcs.
4. Pantalla (**D2**)
5. Soporte angular para la pantalla con las correspondientes partes fijadoras y tornillos
6. Cinta adhesiva de doble cara para fijación del soporte angular
7. Cinta adhesiva de doble cara para fijación de la pantalla y de las superficies verticales
8. Micrófono (**M1**)
9. Clips para guiar el cable del micrófono – 4 pcs.
10. Juego de cables – Opción 1 – para Blue Compact Plug & Play (**Opcional**)
 - 10.1. Adaptador para la conexión de la unidad de manos libres a la fuente de alimentación del coche por medio del mechero (**SC3**). Incluye fusible intercambiable y cable de bobina.
 - 10.2. Cable de alimentación para conectar la unidad de manos libres a la fuente de alimentación del coche, al sistema de encendido y para hacer “Mute” a la radio (**SC2**). Incluye un fusible intercambiable.
 - 10.3. Pinzas de contacto para conectar el cable SC2 a los circuitos del coche – 5 pcs.
11. Juego de cables – Opción 2 – para Blue Compact Pro (**Opcional**)
 - 11.1. Caja de “Mute” (**MB1**)
 - 11.2. Cableado con fichas ISO para la conexión a los circuitos del coche
12. Juego de cables – Opción 3 – para Blue Compact Pro Music 100 (**Opcional**)
 - 12.1. Cable Pro Music 100
 - 12.2. Cables convertidores DIN/ISO/FAKRA
 - 12.3. Enchufe macho estéreo de 2,5 / 3,5 mm
 - 12.4. Cables de carga para el dispositivo de audio

13. CD con manual de usuario
14. Cable de reprogramación USB
15. Guía de Consulta Rápida
16. Destornillador
17.  botón
18. Bóton central 
19.  botón


DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MANOS LIBRES (SM2)

La unidad de manos libres incluye un altavoz incorporado, anulador de eco, supresor de ruido y tecnología inalámbrica Bluetooth®, que proporciona una conexión inalámbrica con teléfonos móviles Bluetooth®.

La unidad de manos libres tiene las siguientes tomas para conectarse a unidades externas:

1. Enchufe para el cable de la pantalla (D2).
2. Enchufe para el micrófono M1.
3. Enchufe para el altavoz externo (3-6W, min 8 Ohm). Cuando el altavoz externo se encuentra conectado al enchufe 3, el altavoz incorporado es automáticamente desconectado.
4. Enchufe para los cables SC2, SC3, MB1 o Pro Music 100.

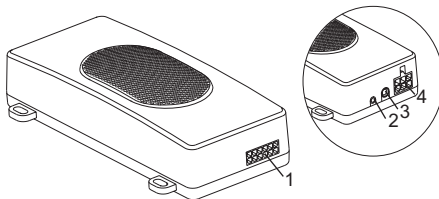

PANTALLA (D2)

La unidad de pantalla incluye:

1. LCD con símbolos e iconos grandes.
2. Sistema de fijación regulable cómodo que le permite elegir la mejor posición de visualización de la LCD.
3. Luz de fondo con luces de colores variables y con modo diurno y nocturno.

Apresar:

- Aceptar una llamada.
- Conectar con el teléfono emparejado en perfil Handsfree (manos libres) o Headset (auricular).

Apresar algunos segundos:


- Activar el modo de emparejamiento.

Rodar el botón central para la derecha o la izquierda:

- Navegar en el menú.

Apresar el botón central:

- Botón OK.
- Abrir el menú.

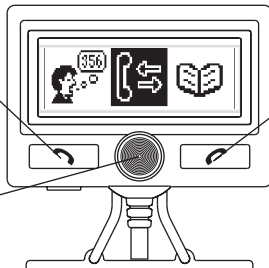

Apresar:

- Terminar una llamada.
- Rechazar una llamada.
- Volver a la posición anterior en el menú.
- Suprimir datos.

Apresar algunos segundos:

- Volver a la posición Standby.


MICRÓFONO (M1)

El micrófono está desarrollado especialmente para utilizarlo en el coche. La ubicación del micrófono influye considerablemente en la calidad acústica. Para una recomendación sobre la ubicación del micrófono, ver el capítulo “*Instalación*”. El micrófono tiene un botón de 2 posiciones para ajustar su sensibilidad. Pulse el botón del micrófono para subir el volumen para el otro comunicante.

CABLES DE SISTEMA SC2 Y SC3 (Opcional)


El cable de sistema SC2 conecta la unidad de manos libres a la fuente de alimentación, el sistema de encendido y se usa para silenciar la radio. El cable de sistema SC3 se usa para la instalación plug & drive (enchufar y listo). Proporciona suministro de energía por medio del mechero.

Ambos cables de sistema se suministran con un fusible intercambiable. En la figura de abajo se indica cómo cambiar los fusibles.

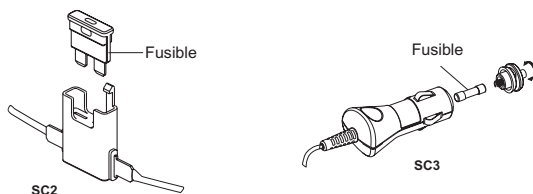


CABLE DE SISTEMA MB1 (Opcional)

El cable de sistema MB1 conecta la unidad de manos libres a la fuente de alimentación, el sistema de encendido, el enchufe “mute” de la radio del coche y los 2 altavoces delanteros del coche. Incluye la caja de “Mute” con componentes de relés y cables con fichas ISO. Por favor véase también el capítulo “*Instalación*” donde se puede observar el diagrama de conexión.

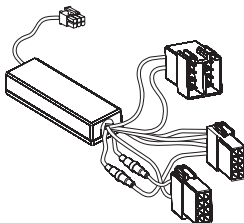

CABLE DEL SISTEMA PRO MUSIC 100 (Opcional)

Este cable conecta el dispositivo de manos libres al suministro de energía, al sistema de ignición, al enchufe “Mute”, a los altavoces y a la radio del coche. Asimismo, permite la conexión con su reproductor de MP3 y con los cables de la antena. Vaya al apartado “*Instalación*”, en el que se muestra un diagrama.

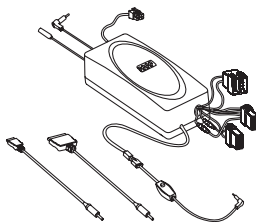

INSTALACIÓN

UNIDAD DE MANOS LIBRES (SM2)

Compruebe la ubicación de la unidad de manos libres en su coche para ver donde encaja y donde es cómodo de utilizar. Asegúrese de que la ubicación dentro de su coche en que quiere instalar la unidad de manos libres no tiene polvo ni suciedad. Recomendamos montar la unidad de manos libres en una posición poco visible en el coche. No obstante, asegúrese de que la unidad puede proporcionar una acústica buena, orientando el altavoz en la dirección contraria del micrófono y colocando la unidad a una distancia de más de 1 metro del micrófono.

La unidad de manos libres se puede fijar de 2 formas:

1. Bajo el salpicadero o en cualquier otro lugar del coche utilizando los tornillos de instalación.
2. Bajo el salpicadero o en cualquier otro lugar del coche utilizando el soporte de cinta adhesiva de doble cara.

UNIDAD DE PANTALLA (D2)

Compruebe la ubicación de la unidad de pantalla en su coche para ver donde encaja y donde es cómodo de utilizar. Asegúrese de que la ubicación dentro de su coche en que quiere instalar la unidad de pantalla no tiene polvo ni suciedad.

La unidad de la pantalla se puede fijar de 2 formas:

1. Monte el soporte a la unidad de la pantalla utilizando los tornillos suministrados. Monte el soporte con la unidad de la pantalla, utilizando la cinta adhesiva de doble cara, en el salpicadero o en cualquier otro lugar que esté visible claramente, pero que no perjudique al control y funcionamiento del vehículo.
2. La opción más avanzada y fiable es montar la pantalla directamente en el salpicadero, sin el soporte, utilizando en su lugar la cinta adhesiva de doble cara.

El cable que sale de la pantalla se usa para conectar la pantalla a la unidad de manos libres. Asegúrese de que el cable está colocado de forma que no se dañe (e.g. no colocar debajo de los asientos o sobre bordes afilados).

MICRÓFONO (M1)

Monte el micrófono cerca de la cabeza del usuario (es óptimo a 30 cm) y colóquelo de forma que se dirija hacia la boca. La experiencia ha demostrado que la mejor ubicación es cerca del espejo retrovisor o a la izquierda de la visera del sol. Para evitar el eco recomendamos una distancia mínima de 1 metro entre el micrófono y la unidad de manos libres. Asegúrese de montar el micrófono de forma que no esté expuesto a los chorros de aire de las rejillas de ventilación. No deje el cable del micrófono en los sistemas de calefacción, ventilación o CA. Fije el micrófono usando Velcro.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

Hay 4 formas de conectar el Blue Compact al sistema electrónico del coche:

1. Conexión Plug & Drive (conectar y listo): por medio del adaptador del mechero (SC3) (*Opcional*).

2. Conexión empotrada: directamente al sistema electrónico del coche por medio del cable de sistema SC2 (**Opcional**).

Los alambres del cable SC2 están codificados por colores. Están listados en la Tabla 1 en la columna A y cada alambre se puede conectar al punto correspondiente listado en la columna B.

Tabla 1

A	B
Alambre rojo	El voltaje + de la fuente de alimentación del coche
Alambre negro	La conexión GND negativa
Alambre azul	Encendido
Alambre marrón	Se usa para silenciar la radio del coche (CRM) y hay que conectarlo a la radio del coche (Silencio)

- Para evitar distorsiones asegúrese de que los cables están lejos del sistema electrónico del coche.
- Conecte los cables con los clips de contacto. Ponga el alambre del coche por la ranura de los clips y el cable en la ranura con una lengüeta de cierre.


i Atención!

Si no hay cable de "Encendido" o si no está disponible, debe conectar el cable azul al cable rojo de la unidad de manos libres y el cable rojo al cable "Continuo" del coche lo que mantiene el voltaje cuando se apaga el contacto. En este caso, la llamada no será desconectada si el sistema de encendido está desconectado.

SILENCIAR LA RADIO DEL COCHE (CRM)


El Blue Compact permite silenciar su radio del coche cuando hay una llamada entrante.

- Consulte el manual de usuario de su radio del coche para asegurarse de que tiene una función de Silencio. Si hay que configurar parámetros adicionales del menú de la radio del coche, asegúrese de que lo hace correctamente.
 - Quite el panel de control de la radio del coche.
 - Quite el panel decorativo y saque la radio del coche de la funda usando las asas. Desconecte el enchufe de la radio del coche.
 - Conecte los cables del Blue Compact con los cables correspondientes de la radio del coche de acuerdo con la Tabla 1. Use los clips de contacto para la conexión.
 - Restablezca la conexión y la instalación de la radio del coche.
3. Conexión profesional: Inmediatamente al sistema electrónico del coche via cable de sistema MB1 (**Opcional**).
- Desconecte la radio del coche.
 - Conecte el cable de acuerdo con el diagrama de conexión. Si la radio del coche tiene un jack (entrada) de "Mute", conecte el alambre amarillo del cable al "mute in" jack (1, 2 o 3). Lea el manual de la radio de su coche para determinar la posición del jack de "Mute".

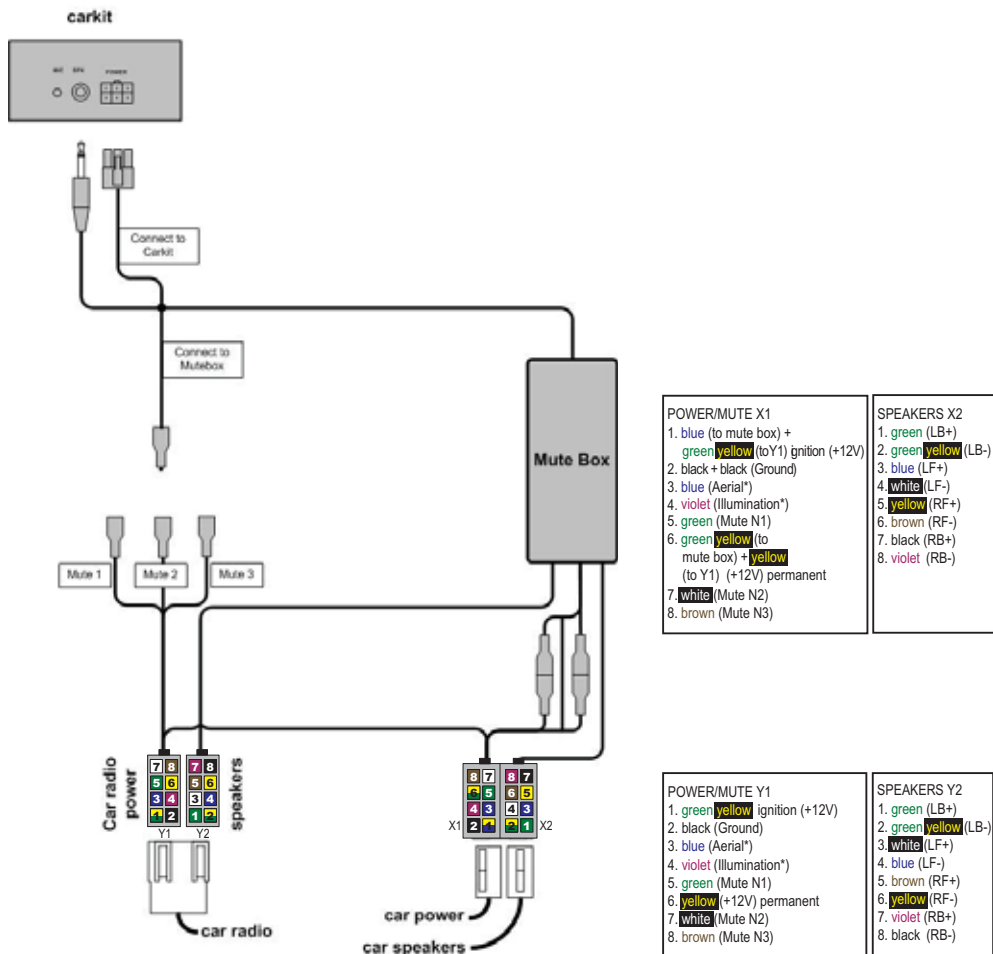

4. Conexión incorporada profesional: Inmediata con el sistema electrónico del coche a través del cable del sistema Pro Music 100 (**Opcional**).


- Extraiga la radio de su coche según las indicaciones del coche y de la radio.
- Desconecte el enchufe de su radio y conéctelo al enchufe hembra de antena de su Pro Music 100.
 - Si el coche es de tipo DIN (1), haga la conexión a través del enchufe de conversión (3).
 - Si el coche es de tipo ISO (2), haga la conexión directamente.
 - Si el coche es de tipo FAKRA, haga la conexión a través del enchufe de conversión (4.2).

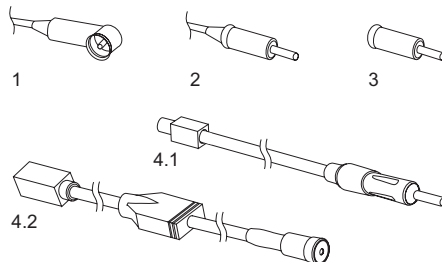

- Conecte el enchufe de ante macho del Pro Music 100 a la radio del coche.
 - Si el coche es de tipo DIN (1), haga la conexión directamente.
 - Si el coche es de tipo ISO (2), haga la conexión a través del enchufe de conversión (3).
 - Si el coche es de tipo FAKRA, haga la conexión a través del enchufe de conversión (4.1).
- Seleccione una frecuencia con los cuatro conmutadores para bascular en el Pro Music 100. La tabla de frecuencia está impresa en el reverso de su Pro Music 100. Mire detenidamente esta tabla de frecuencias.
- Conecte el enchufe ISO a la radio y los altavoces. Si su coche incluye enchufes que no sean ISO necesitará adaptadores. Estos no están incluidos.
- Oriente el cable con el botón y el enchufe macho de 2,5 / 3,5 mm hasta el lugar en el que se encuentra el dispositivo de audio.
- Seleccione su cable de carga, para USB mini o iPod, y conéctelo al Pro Music 100. Oriente este cable también hasta el lugar en el que se encuentra el dispositivo de audio.
- Coloque su Pro Music 100 en el hueco que se encuentra detrás de la radio del coche y devuelva la radio de nuevo a su posición inicial.

Utilización con el dispositivo de audio

- Conecte el enchufe macho de su Pro Music 100 a su dispositivo de audio.
- Conecte su cable de carga a su dispositivo de audio cuando necesite cargar la batería.
- Seleccione la frecuencia del Pro Music 100 en la radio de su coche (guarde esta frecuencia como programada).
- Presione el botón de control en el cable de su Pro Music 100 para encenderlo o apagarlo.

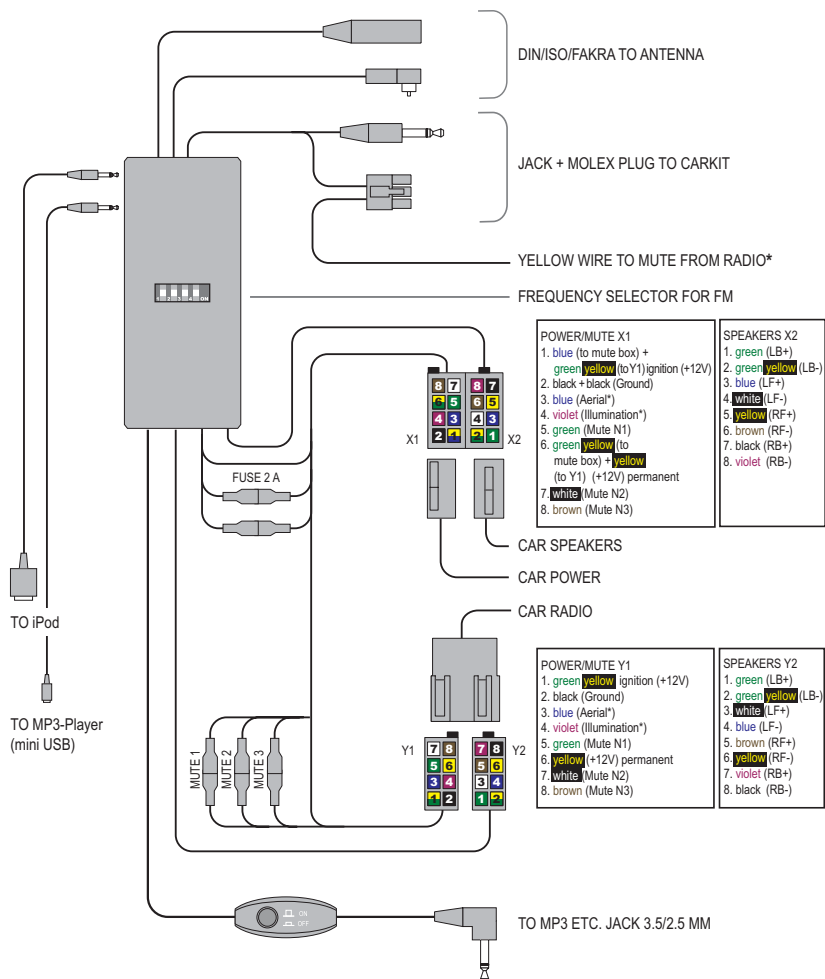

FUNCIONAMIENTO

Puesto que los aparatos con tecnología Bluetooth® se comunican por medio de ondas de radio, su kit del coche y su teléfono móvil no necesitan estar en línea de visión directa. Solo es necesario que los 2 aparatos estén dentro a un máximo de 10 metros de distancia, por lo tanto no tiene que sacar su teléfono del bolsillo o bolsa para hacer o recibir llamadas mediante el kit del coche.

Puesto que los teléfonos Bluetooth® fabricados por distintos fabricantes proporcionan distintas funcionalidades, algunas funciones descritas en este manual serán distintas o pueden no estar disponibles.

ENCENDIDO/APAGADO

Si mr Handsfree Blue Compact está conectado a la energía por medio de un adaptador con cable SC3, puede encender la unidad encajando el adaptador en el mechero.

Si mr Handsfree Blue Compact está conectado a la energía por medio de un cable SC2, MB1 o Pro Music 100, la unidad se encenderá automáticamente cuando gire la llave de contacto.

Mr Handsfree Blue Compact se apagará automáticamente cuando se apague el contacto.

ESTRUCTURA DEL MENÚ


En el menú se agrupan todas las funciones de la unidad.

- Para acceder al menú, pulse el botón central una vez. Aparece en la pantalla el menú de acceso rápido.



- Para moverse por el menú, rode el botón central para la derecha o la izquierda.

Abajo se muestra la estructura del menú:

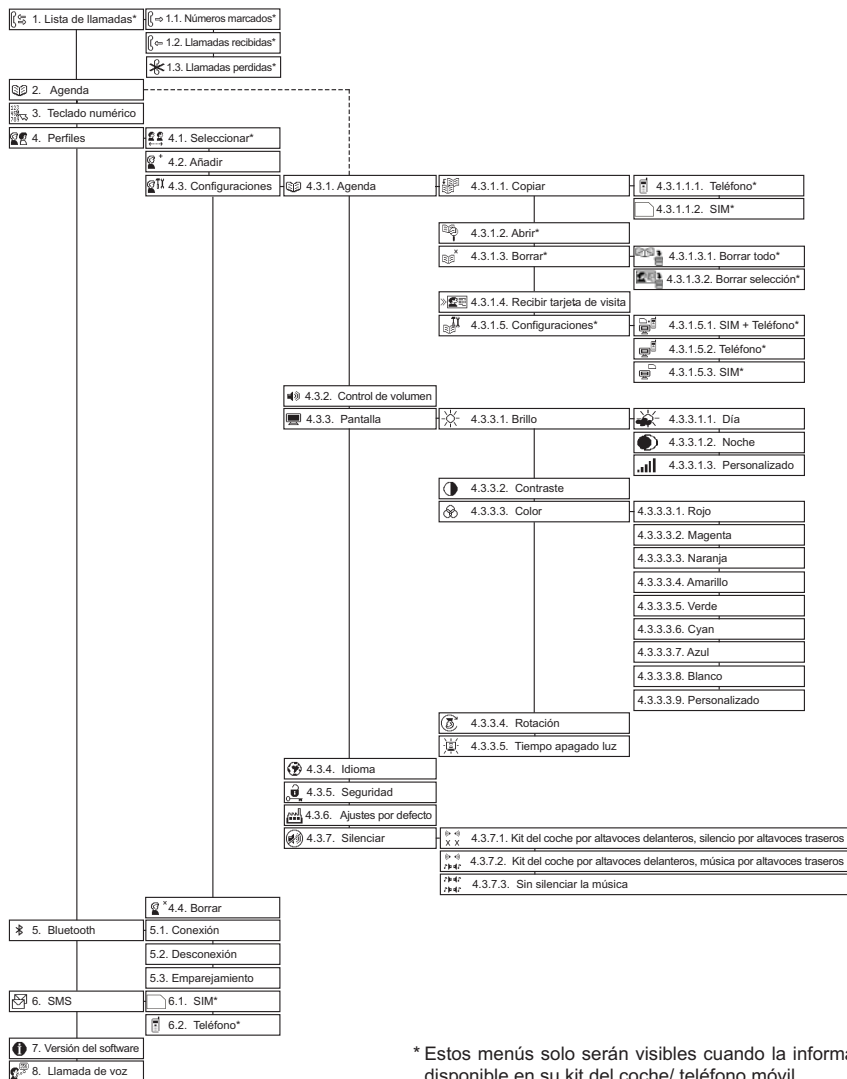

* Estos menús solo serán visibles cuando la información esté disponible en su kit del coche/ teléfono móvil.

PERFILES DE UTILIZADOR

El Blue Compact soporta una estructura de múltiples perfiles de utilizador. La cantidad máxima de perfiles de utilizador es cuatro. Cualquier utilizador puede copiar y guardar en la memoria del kit del coche su agenda telefónica, lista de llamadas y configuraciones del dispositivo. El nombre de cada perfil es identificado de acuerdo con el nombre Bluetooth® del teléfono correspondiente. Si ningún teléfono ha sido emparejado con el kit del coche, la operación de emparejamiento tiene que ser efectuada. Cuando el kit del coche ha sido conectado, el último perfil es activado automáticamente y el kit del coche intentará conectarse al teléfono correspondiente. Si el teléfono emparejado no ha sido encontrado, el kit del coche volverá automáticamente al modo Standby. Para su seguridad, es posible proteger cada perfil con un código PIN (hasta 4 dígitos). Lea la información más detallada sobre los perfiles en el capítulo "Perfiles".

EMPAREJAMIENTO, CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

A. EMPAREJAMIENTO

- Para emparejar el mr Handsfree Blue Compact con su teléfono móvil Bluetooth®, tiene que ir a **Bluetooth®** ⇨ **Emparejamiento** (*Pairing*) y pulsar . Ahora su Blue Compact se encuentra en modo de registro. En la pantalla aparece el mensaje correspondiente y se oirá un tono de confirmación.



- Active la función Bluetooth® en su teléfono móvil.
- Busque los aparatos Bluetooth® disponibles entrando en el submenú correspondiente del teléfono. Su teléfono encontrará todos los aparatos Bluetooth® dentro de un radio de 10 m y los mostrará en una lista.
- Seleccione "Blue Compact" de la lista.
- Introduzca la contraseña "0000". En la pantalla aparecerá **"Emparejamiento OK"** (*Pairing OK*) y el aparato volverá al modo Standby. "Blue Compact" se guardará en la lista de aparatos emparejados con su teléfono.
- Recomendamos configurar Blue Compact como "autorizado" en su teléfono móvil.

Nota:

- **Si es necesario, se puede activar el modo de emparejamiento pulsando el botón  en la pantalla durante más de 5 segundos.**
- **Si desea emparejar un nuevo teléfono con el Blue Compact y guardar el teléfono actualmente emparejado en la memoria de su kit del coche, tiene que crear un nuevo utilizador.**

B. CONEXIÓN

En algunos casos se puede desconectar el aparato del teléfono. Por ejemplo, si se desenchufó el Blue Compact. Para restablecer la conexión entre el Blue Compact y su teléfono:

- Encienda la energía y se restablecerá la conexión automáticamente; O
- Use el botón central para ir a **Bluetooth®** ⇨ **Conexión** (*Connection*) y pulse . **"Conexión..."** (*Connection*) aparecerá en la pantalla; O
- En modo Standby, pulse el botón  en la pantalla.

C. DESCONEXIÓN

Algunas veces necesita desconectar su teléfono del Blue Compact. Por ejemplo, si quiere comunicar el teléfono con otro aparato Bluetooth®. Para desconectar el Blue Compact y su teléfono:

- Apague el Blue Compact; O
- Seleccione **Bluetooth®** ⇨ **Desconexión** (*Disconnection*) y pulse ; O
- Pulse el botón  en la pantalla durante 5 segundos; O
- Aleje el teléfono del Blue Compact más de 10 metros; O
- Desconecte el Blue Compact y el teléfono por medio del menú del teléfono.

Nota:

Si se desconectaron el Blue Compact y su teléfono y quiere conectarlos otra vez no es necesario emparejar estos aparatos otra vez. El restablecimiento de la conexión se realizará sin pedirle el código de acceso.

FUNCIONES

1. LISTAS DE LLAMADAS



Puede utilizar esta función para consultar las listas de llamadas y marcar los números. Las listas de llamadas serán almacenadas en la memoria del kit del coche incluso si se desconecta la alimentación. Existen tres listas de llamadas para cada perfil: llamadas recibidas, números marcados y llamadas perdidas. Cada lista de llamadas puede guardar hasta 32 números.

Es posible guardar las siguientes listas de chamadas para todos los perfiles:

- Llamadas recibidas – hasta 32 números
- Números marcados – hasta 32 números
- Llamadas perdidas – hasta 32 números

Nota:

- **Solamente las llamadas hechas con el kit del coche serán almacenadas en las listas telefónicas.**
- **Las listas telefónicas solamente aparecen cuando existen números de teléfono en las mismas.**

2. AGENDA



Puede utilizar este punto para consultar su agenda telefónica y para rápidamente buscar un número necesario por el nombre. Cuando no hay agenda en el kit del coche, porque todavía no ha sido copiado, tiene que copiarla antes de poder consultarla.


Los registros de la agenda se visualizan por orden alfabético en la parte superior de la pantalla. Para la búsqueda rápida del nombre deseado, encuentre su primera letra con el cursor usando el botón central y pulse  para ver la lista de los nombres. Seleccione el nombre o número deseado y pulse  para ver los detalles o pulse  para marcar el número. La agenda del Blue Compact puede guardar hasta 1000 registros para cada perfil.

Existen varias opciones para copiar la agenda de su teléfono móvil en su kit del coche:


2.1 Copiar la agenda a la tarjeta SIM e inserte la tarjeta SIM temporalmente en su kit del coche.

En su teléfono móvil encontrará la agenda y el menú de opciones. En este menú podrá seleccionar la opción de copiar los contenidos de la agenda a la tarjeta SIM. La memoria física de la tarjeta SIM almacena habitualmente 250 nombres y números. Después copiarlos, apague el teléfono móvil y extraiga la tarjeta SIM.

Para copiar la agenda por medio del lector de tarjeta SIM, por favor introduzca la tarjeta SIM en el soporte de tarjeta SIM como indica la figura. Asegúrese de presionar la tarjeta en el soporte hasta que entre en posición con un "clic".

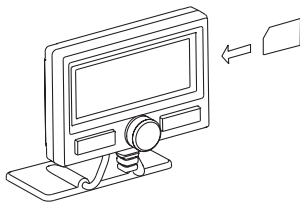

- Si el Blue Compact ya dispone de algunos registros en la agenda telefónica en el perfil actual, un mensaje de aviso aparecerá en la pantalla.
- Pulse para confirmar o pulse para cancelar.
- Si la tarjeta SIM está protegida con código PIN aparecerá la pantalla del teclado:



- Introduzca el código PIN rodando el botón central para la izquierda o la derecha, para seleccionar los dígitos.
- Use para confirmar su elección. Los dígitos seleccionados aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- Para borrar un dígito incorrecto, pulse o pulse el botón por algunos segundos para borrar todos los dígitos.
- Pulse para confirmar el código PIN.
- Cuando lo haga empezará la copia de la agenda. La agenda vieja, guardada en el Blue Compact, se borrará automáticamente.
- Si su tarjeta SIM no está protegida con un código PIN, el proceso de copiado de la agenda empezará automáticamente.
- Tan pronto como termine el proceso de copiado de la agenda, puede quitar la tarjeta SIM del soporte. Para quitar la tarjeta del soporte, tiene que presionarla.
- Inserte la tarjeta SIM en su teléfono móvil y enciéndalo.
- Active el menú principal del Blue Compact y seleccione **Bluetooth®** ⇨ **Conexión** (Connection).
- Pulse para confirmar su elección.
- Se restablecerá la conexión.

2.2 Copiar la agenda a la tarjeta SIM, y copiar los contenidos de la tarjeta SIM por Bluetooth®

En su teléfono móvil encontrará la agenda y el menú de opciones. En este menú podrá seleccionar la opción de copiar los contenidos de la agenda a la tarjeta SIM. La memoria física de la tarjeta SIM almacena habitualmente 250 nombres y números. Tras la copia, asegúrese de que el teléfono está conectado al kit del coche por Bluetooth®. Seleccione respectivamente: Perfiles ⇨ Ajustes ⇨ Agenda ⇨ Copiar ⇨ Tarjeta SIM en el menú. La agenda estará copiada en su kit del coche, siempre que su teléfono permita esta operación.

2.3 Copiar lo que quedó registrado en la memoria del teléfono por Bluetooth®

Asegúrese de que el teléfono está conectado al kit del coche por Bluetooth®. Seleccione respectivamente: Perfiles ⇨ Ajustes ⇨ Agenda ⇨ Copiar ⇨ Teléfono en el menú. La agenda estará copiada en su kit del coche, siempre que su teléfono permita esta operación.

2.4 Envío de tarjetas de visita desde el teléfono hasta el kit del coche

Si su teléfono admite el perfil Bluetooth® OPP, usted podrá enviar tarjetas de visita al kit del coche. Dependiendo de su tipo de teléfono móvil, esto podrá hacerse tarjeta por tarjeta o con todas a la vez. En primer lugar, debe configurar el kit del coche en el modo de recepción de tarjetas de visita. Seleccione respectivamente: Perfiles ⇨ Ajustes ⇨ Agenda ⇨

Recibir tarjetas de visita » . El kit del coche quedará a la espera de recibir las tarjetas de visitas que se enviarán desde su teléfono. Consulte el manual de usuario de su teléfono para obtener más información sobre cómo enviar tarjetas de visita (normalmente esto se puede hacer desde el menú de opciones cuando se accede a la agenda de su teléfono móvil). Tras enviar las tarjetas de visita, debe presionar el botón rojo del kit del coche para salir de la pantalla. En este momento habrá actualizado la agenda.

3. TECLADO



Usando el teclado LCD y el botón central puede marcar cualquier número.

- Pulse  para entrar en el menú.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para moverse y elegir un dígito en la pantalla.
- Pulse  para confirmar o pulse  para borrar el dígito.
- Pulse  para marcar el número.

4. PERFILES



La cantidad máxima de perfiles es cuatro. Todos los utilizadores pueden copiar y guardar en la memoria del kit del coche su agenda telefónica, lista de llamadas y configuraciones del dispositivo. El nombre de cada perfil es identificado de acuerdo con el nombre Bluetooth® del teléfono correspondiente. Si ningún teléfono ha sido emparejado con el kit del coche, la operación de emparejamiento tiene que ser efectuada.

Cuando el kit del coche ha sido conectado, el último perfil es activado automáticamente y el kit del coche intentará conectarse al teléfono correspondiente. Si el teléfono emparejado no ha sido encontrado, el kit del coche volverá automáticamente al modo Standby.

4. 1. Seleccionar



Use este punto para seleccionar el perfil necesario para activarlo. Este punto solo está disponible cuando varios perfiles han sido creados. Si el perfil necesario está protegido con un código PIN, el teclado digital aparecerá y tiene que introducir el código PIN (hasta 4 dígitos). Si el código PIN está correcto, puede consultar su agenda telefónica y sus configuraciones.

4. 2. Añadir



Use este punto para crear un nuevo perfil.

- Pulse  para entrar en el menú.

- El Blue Compact le preguntará de introducir el código PIN para el nuevo perfil y el teclado digital aparecerá en la pantalla.
- Puede introducir el código PIN (hasta 4 dígitos) y pulse  para confirmar.
- Si decide no utilizar un código PIN, solo pulse .
- Para activar el procedimiento de emparejamiento, pulse  y empareje su teléfono móvil de acuerdo con las instrucciones.
- El nombre del perfil es idéntico al nombre Bluetooth® de su teléfono móvil.
- Si el procedimiento de emparejamiento se ha hecho con éxito, el kit manos libres será conectado a su teléfono móvil automáticamente.

4. 3. Configuraciones



Use este punto para seleccionar sus configuraciones individuales para el Blue Compact.

4. 3. 1. Agenda



4. 3. 1. 1. Copiar

Use este punto para copiar la agenda de su teléfono en la agenda del Blue Compact. El número máximo de registros de la agenda telefónica es 1000 para cada perfil.

Para obtener más información sobre la copia de la agenda, vaya al apartado "2. Agenda".

4. 3. 1. 2. Abrir

Use este punto para ver los registros de la agenda.

4. 3. 1. 3. Borrar

Use este punto para borrar todos los registros de la agenda.

4. 3. 1. 4. Recibir tarjeta de visita

Para obtener más información sobre la recepción de tarjetas de visita, vaya al apartado "2.4 Envío de tarjetas de visita desde el teléfono al kit del coche".

4. 3. 2. Control del volumen



Este punto se usa para ajustar el volumen deseado del altavoz del Blue Compact en el modo Hablar y el volumen del timbre de llamada entrante.

- Pulse  para entrar en el menú.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para ajustar el volumen.
- Pulse  para salir del menú. La configuración del volumen ha sido guardado.

4. 3. 3. Pantalla




4. 3. 3. 1. Brillo

Elija este punto del menú para ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla.



- Pulse  para entrar en el menú.
- Escoga "Día" para una luz más brillante: pulse  para confirmar y pulse  para salir del menú.
- Escoga "Noche" para una luz menos intensa: pulse  para confirmar y pulse  para salir del menú.



- Escoga "Personalizado" si quiere regular el brillo:
 - Pulse  para entrar en el menú.
 - Rode el botón central para la izquierda o la derecha para seleccionar el brillo deseado.
 - Pulse  para confirmar o pulse  para restablecer el ajuste anterior del brillo.
 - Pulse  para salir del menú.

La configuración personalizada del brillo tiene 16 niveles. El nivel 0 apaga la luz de fondo, el nivel 15 es el máximo.

4. 3. 3. 2. Contraste

Elija este punto del menú para ajustar el contraste de la pantalla.



- Pulse  para entrar en el menú.
- Rode el botón central para la izquierda y la derecha para elegir el contraste deseado.
- Pulse  para confirmar o pulse  para restablecer el ajuste anterior del contraste.
- Pulse  para salir del menú.

El contraste tiene 16 niveles. El nivel 0 es el mínimo, el nivel 15 es el máximo.

4. 3. 3. 3. Color

Elija este punto del menú para ajustar el color de la luz de fondo de la pantalla.



- Pulse  para entrar en el menú.
- Elija uno de los colores disponibles:
 1. Rojo
 2. Magenta
 3. Naranja
 4. Amarillo

- 5. Verde
- 6. Cyan
- 7. Azul
- 8. Blanco
- 9. Personalizado
- Elija el punto **"Personalizado"** (*Custom*) para poner el color de la luz de fondo con facilidad.



- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para ajustar el color deseado: R, G o B.
- Pulse  para activar.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para elegir el nivel del color deseado.
- Pulse  para confirmar o pulse  para restablecer el ajuste anterior del color.

4. 3. 3. 4. Rotar la pantalla

Para invertirlo, puede rotar la pantalla.



- Pulse  para abrir el menú.
- Pulse  para confirmar.

4. 3. 3. 5. Tiempo apagado luz

Elija este punto para poner el tiempo después del cual se apagará la luz de fondo.



- Pulse  para entrar en el menú.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para ajustar el cronómetro. Si elige **"Siempre encendida"** (*Always on*), no se apagará la luz de fondo. Los pasos del cronómetro son de 10 seg., el máximo es 1 min.
- Pulse  para confirmar o pulse  para restablecer el ajuste anterior y salir del menú.

4. 3. 4. Idioma



- Pulse  para entrar en el menú.
- Elija uno de los idiomas disponibles (inglés, ruso, holandés...).
- Pulse  para confirmar o pulse  para restablecer el ajuste anterior del idioma.

4. 3. 5. Seguridad

Elija este punto para activar o desactivar el código PIN de seguridad para el perfil actual.



- Pulse  para entrar en el menú.
- El teclado digital aparecerá.
- Introduzca el código PIN rodando el botón central para la izquierda o la derecha para seleccionar los dígitos.
- Pulse  para confirmar su selección. Los dígitos seleccionados aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- Para borrar un dígito incorrecto, pulse .
- Pulse  para confirmar el código PIN.

Nota:

Si no quiere introducir el código PIN, no tiene que hacerlo. Solamente pulse el botón  o borre todos los dígitos para desactivar el código. Pulse  para confirmar.

4. 3. 6. Ajustes por defecto



Usando este punto puede restablecer los ajustes de fábrica para el Blue Compact.

Parámetro	Valor
Brillo	15/15 (máx)
Contraste	8/15 (med)
Color	Blanco
Idioma	Inglés
Tiempo desligado luz	Siempre encendida

- Pulse  para entrar en el menú.
- “**Ajuste por defecto**” (*Set default*) aparecerá en la pantalla. Pulse  para confirmar o  para cancelar.

4. 3. 7. Silenciar

Seleccione esta opción para obtener el sonido de su kit del coche (con el cable ISO o el cable Pro Music 100) en los dos altavoces delanteros. Los altavoces traseros se silenciarán.



Seleccione esta opción para obtener el sonido de su kit del coche (con el cable ISO o el cable Pro Music 100) en los dos altavoces delanteros. La música seguirá sonando en los altavoces traseros.



Seleccione esta opción para obtener el sonido de su kit del coche (con el cable ISO o el cable Pro Music 100) en los altavoces del kit del coche. Los altavoces de su coche no se silenciarán.



4. 4. Borrar



Use este punto para borrar perfiles innecesarios. Solo puede borrar el perfil activo.

- Pulse para entrar en el menú.
- Seleccione el perfil innecesario que quiere borrar de la lista y pulse .
- Si el perfil está protegido con un código PIN, el Blue Compact le preguntará de introducirlo.
- Introduzca el código PIN y pulse .
- Pulse para confirmar y borrar el perfil o pulse para cancelar la operación.

Nota:

Si no recuerda el código PIN, puede utilizar el código PIN principal '8888'. Este código PIN principal sirve solo para borrar los perfiles.

5. BLUETOOTH



5. 1. Conexión (*Connection*)

Use este punto para desconectar el Blue Compact y su teléfono móvil.

5. 2. Desconexión (*Disconnection*)

Use este punto para acabar con la conexión entre el Blue Compact y su teléfono móvil.

5. 3. Emparejamiento (*Pairing*)

Use este punto para emparejar el Blue Compact y su teléfono móvil Bluetooth®.

6. SMS



Con este punto del menú puede copiar SMS recibidos desde la memoria de su teléfono o tarjeta SIM (hasta 20). Verá la primera palabra de cada mensaje. Haciendo clic en estas palabras, abrirá el mensaje y verá más detalles.

Nota:

Esta función no la soportan algunos teléfonos móviles.

Visión general de la lista de SMS

- Para ver la lista de SMS en el modo Standby, pulse y elija el punto "SMS" .
- Pulse otra vez. El submenú SMS aparecerá en la pantalla.

- Seleccione de qué fuente quiere ver el SMS: del teléfono o de la tarjeta de memoria SIM y pulse .
- Se visualizará la lista SMS.
- Elija un SMS y pulse  para verle.
- Pulse  para ver el número/nombre del teléfono del remitente del SMS y los datos y la hora del mensaje recibido.
- Pulse  para marcar el número de teléfono.
- Pulse  para salir del modo de visualizar SMS.

7. VERSIÓN SOFTWARE



- Pulse  para entrar en el menú. El número de la versión del software aparecerá en la pantalla.
- Pulse  para salir del menú.

8. MARCACIÓN POR VOZ



Si su teléfono tiene la opción de marcado por voz y hay etiquetas de voz guardadas (nombres), puede usar esta función por medio del Blue Compact.

HACER LLAMADAS

1. MODO STANDBY

En el modo Standby la pantalla muestra los parámetros actuales de su teléfono.

- La fuerza de la señal de la red celular en la ubicación actual. Cuanto más alta sea la barra, más fuerte la señal. El número de segmentos de la barra puede diferir ligeramente de su teléfono debido a la aplicación Bluetooth® para este software.
- Capacidad de la batería. Cuanto más alta sea la capacidad más barras. Si la batería está casi descargada, el icono parpadeará. Si el teléfono está en modo cargando, el icono de carga aparecerá cerca del icono de la batería.
- El nombre Bluetooth® de la conexión del teléfono móvil.
- Si está activada la conexión Bluetooth®, habrá un icono de un "Coche" en la pantalla.



Nota:

En algunos teléfonos no aparece ninguna información sobre baterías, redes o nombres.

2. MARCACIÓN POR VOZ

Antes de usar esta función, asegúrese de que ha guardado las etiquetas de voz para el marcado por voz en su teléfono.



- Para activar el marcado por voz, pulse  y seleccione el punto "Llamada por voz"  en el menú.
- Pulse .
- Aparecerá en la pantalla la imagen de abajo.



- Después del pitido, diga la etiqueta. (Este pitido será reproducido por su teléfono móvil)
- El Blue Compact registrará la etiqueta correspondiente de la memoria del teléfono y marcará el número.

3. MARCADO DESDE LA AGENDA

Puede marcar un número de la agenda guardada en la memoria del Blue Compact.



- En el modo Standby, pulse  para entrar en el menú y seleccione el punto "Agenda" .
- Pulse .
- Aparecerá en la pantalla la imagen de abajo.



- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para moverse y seleccione la primera letra del nombre.
- Pulse .
- Aparecerá en la pantalla la imagen de abajo.



- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para desplazarse por la lista de la agenda.
- Pulse  para ver información detallada del registro (nombre y número de teléfono).
- Pulse  para volver a la agenda.
- Pulse  para marcar.

Nota:


La línea con las letras solo contiene las letras correspondientes a los registros de la agenda telefónica.

4. MARCADO DESDE EL TECLADO DE LA LCD

Puede usar el teclado de la LCD para introducir un número.



- En el modo Standby, pulse  para entrar en el menú y seleccione el punto "Teclado" .
- Pulse .
- Aparecerá el siguiente teclado en la pantalla.



- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para seleccionar los dígitos.
- Pulse  para confirmar la selección. Los dígitos seleccionados aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- Para borrar un dígito incorrecto, pulse .
- Pulse  para marcar el número.

5. VOLVER A MARCAR

Volver a marcar se hace desde la lista de llamadas. Seleccionando la lista de llamadas salientes, puede volver a marcar los últimos números que se han marcado con el Blue Compact después de encenderle.

- En el modo Standby, pulse  dos veces.
- Aparecerán en la pantalla tres listas:



Puede elegir el número deseado de cada lista:

- llamadas salientes
- llamadas entrantes
- llamadas perdidas/rechazadas

Nota:

Las listas telefónicas solamente aparecen cuando existen números de teléfono en las mismas.


La capacidad máxima de cada lista es de 32 registros. Si el número se guardó en la agenda, se visualizará el nombre.

- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para moverse de una lista a otra.
- Pulse  para entrar en la lista seleccionada.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para desplazarse por las listas.
- Pulse  para marcar el número.
- Pulse  para salir del menú.

6. DURANTE UNA LLAMADA

Durante una llamada, la pantalla muestra la siguiente información:

1. Número de teléfono (si su teléfono móvil soporta la función de identificación de llamadas)
2. Nombre (si este número ha sido guardado en la agenda de su kit del coche)
3. Tiempo de la llamada
4. Iconos, que muestran las funciones de los botones en la pantalla




- Durante una llamada puede regular el volumen rodando el botón central para la izquierda y la derecha.
- Pase la llamada desde el Blue Compact al teléfono pulsando  dos veces.
- Pase la llamada desde el teléfono al Blue Compact por medio del punto correspondiente del menú del teléfono.
- Si necesita marcar un comando DTMF, pulse  y seleccione el punto del menú "DTMF" . Pulse  para entrar y el teclado de la pantalla aparecerá.
- Rode el botón central para la izquierda o la derecha para seleccionar los dígitos.
- Pulse  para confirmar su selección. Los dígitos seleccionados aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- Para borrar un dígito incorrecto, pulse .
- Pulse  para enviar el comando DTMF.

La entrada de una segunda llamada

- La información correspondiente aparecerá en la pantalla.



- Pulse  para aceptar la segunda llamada entrante.
- La primera llamada será puesta en espera.
- Pulse  para terminar la llamada actual.




- Para cambiar entre las llamadas, pulse .

7. FIN DE UNA LLAMADA

Pulse  para terminar una llamada.

8. CONTESTAR UNA LLAMADA

Si hay una llamada entrante, el número del llamante aparecerá en la pantalla. Si se han guardado el nombre y el número en la agenda del Blue Compact también aparecerá en la pantalla el nombre.



Pulse  para contestar una llamada.

9. RECHAZAR UNA LLAMADA

Si no quiere recibir una llamada pulse .

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Problema	Razón	Eliminación
El aparato no funciona. El LED verde del adaptador de energía está apagado.	1. La toma del mechero está dañado. 2. No hay contacto entre el adaptador de energía y la toma del mechero. 3. Un 1,5 A fusible del adaptador de energía está quemado. 4. El adaptador de energía está dañado.	1. Compruebe si el mechero funciona normalmente. 2. Limpie el contacto de la toma del mechero y del adaptador de energía. 3. Cambie el fusible. 4. Si los puntos 1-3 no sirven de ayuda solicite ayuda a un centro de reparación.
El aparato no funciona. Está conectado a la radio del coche por medio del adaptador. La radio del coche funciona.	1. No hay contacto entre los cables. 2. Los cables de la radio del coche tienen un diámetro menor que el necesario (con un área de sección transversal de 0,75 mm²). 3. Un 1,5 A fusible del adaptador se ha quemado.	1. Revise el contacto en los puntos de conexión. 2. Para la conexión, use los clips de contacto que corresponden al estándar de su coche u otro tipo de conexión adecuado. 3. Cambie el fusible.
Un comunicante no le oye.	1. El micrófono está desconectado. 2. El cable del micrófono está dañado.	1. Compruebe la conexión del micrófono y la toma del micrófono de la unidad de manos libres. 2. Pida ayuda a un centro de reparaciones.
El aparato está conectado a la radio del coche pero no se silencia durante una llamada.	La función de Silencio de la radio del coche necesita ajustes adicionales para activarse.	Revise el manual de usuario de la radio del coche y haga los ajustes necesarios.
La pantalla muestra "Sin respuesta".	No hay conexión adecuada entre la pantalla y la caja del altavoz.	Revise los cables y enchufes entre la pantalla y el altavoz.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de la batería del coche

12,6 V (10,8 – 13,5)

con polo negativo de GND

Corriente de consumo

En modo Hablando – 0,8 A (máx)


En modo Standby – 50 mA

Fusible

1,5 A

CABLE DEL SISTEMA SC2

- Rojo: +12B
- Negro: GND
- Azul: encendido, ACC/IGN
- Marrón: función de Silencio de la radio del coche. En el modo Hablando el voltaje se enciende de +12 V a 0 V.

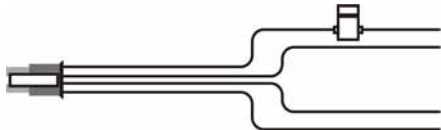

BLUETOOTH®

La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por TE-Group NV se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

El Blue Compact es un producto de diseño y destreza superiores y se debe tratar con cuidado. Las sugerencias de abajo le ayudarán a satisfacer cualquier obligación de la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el aparato y todas sus piezas secos. La precipitación, humedad y todos los tipos de líquidos o humedades pueden contener minerales que corroerán el sistema de circuitos electrónico.
- No guarde el aparato en zonas calientes. La temperatura alta puede acortar la vida de los aparatos electrónicos, dañar las baterías y enrollar o fundir ciertos plásticos.
- No guarde el aparato en zonas frías. Cuando se calienta (a su temperatura normal), se puede formar humedad dentro, lo que puede dañar las placas del sistema de circuitos electrónico.
- No intente abrir el aparato. La manipulación por personas no expertas puede dañarlo.
- No use productos químicos duros, disolventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el aparato.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
VERSÕES DISPONÍVEIS	2
QUE ESTÁ INCLuíDO NO MR HANDSFREE BLUE COMPACT?	2
DESCRIÇÃO	3
INSTALAÇÃO	5
UTILIZAÇÃO	10
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
PARÂMETROS TÉCNICOS.....	25
BLUETOOTH®.....	26
CUÍDADO E MANUTENÇÃO TÉCNICA.....	26

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de iniciar a instalação, a ignição do carro deve estar desligada.
2. A utilização do carkit nunca deve influenciar na segurança do utilizador.
3. Cuidado para não danificar os cabos eléctricos, linhas de combustível e travão ou equipamentos de segurança durante a instalação.
4. Cuidado para não ter impacte contra a direcção, o sistema de travão ou outros sistemas essenciais para a devida utilização do veículo ao instalar o carkit. Verificar se os airbags não estão bloqueados ou danificados.
5. O carkit deve apenas ser utilizado com a voltagem de 12V com o pólo negativo. Não seguir estes requisitos, pode causar danos ao sistema electrónico do veículo.
6. Não utilizar o carkit sem a bateria do veículo durante um longo período, por exemplo: com o motor desligado, pois pode descarregar a bateria.

VERSÕES DISPONÍVEIS

O mr Handsfree Blue Compact encontra-se disponível em 3 versões:

1. Blue Compact Plug & Play: Para fácil instalação
2. Blue Compact Pro: Para instalação profissional com saída de som através dos altifalantes do carro
3. Blue Compact Pro Music 100: Para instalação profissional com saída de som do carkit e do leitor MP3 através dos altifalantes do carro

QUE ESTÁ INCLuíDO NO MR HANDSFREE BLUE COMPACT?

Veja a ilustração

1. Aparelho de mãos livres com speaker (**SM2**)
2. Fita-cola dupla para fixação da unidade de mãos livres
3. Conjunto de parafusos para fixação da unidade de mãos livres – 5 peças
4. Ecrã (**D2**)
5. Suporte angular para o ecrã com as correspondentes partes fixadoras e parafusos
6. Fita-cola dupla para fixação do suporte angular
7. Fita-cola dupla para fixação do ecrã a superfícies verticais
8. Microfone (**M1**)
9. Clipes para o cabo do microfone – 4 peças
10. Conjunto de Cabos – Opção 1 – Para o Blue Compact Plug & Play (**Opcional**)
 10. 1. Adaptador para ligar o aparelho de mãos livres à energia do veículo via isqueiro (**SC3**). Inclui fusível de substituição e rolo de fio.
 10. 2. Cabo de alimentação para conectar a unidade mãos livres á fonte de alimentação do carro, sistema de ignição e para fazer Mute ao rádio (**SC2**). Inclui um fusível para troca.
 10. 3. Peças de contacto para conectar o cabo SC2 aos circuitos do carro – 5 peças
11. Conjunto de Cabos – Opção 2 – Para o Blue Compact Pro (**Opcional**)
 11. 1. Caixa de Mute (**MB1**)
 11. 2. Cablagens com fichas de ligação ISO para conexão aos circuitos do carro
12. Conjunto de Cabos – Opção 3 – Para o Blue Compact Pro Music 100 (**Opcional**)
 - 12.1. Cabo Pro Music 100
 - 12.2. Cabos conversores DIN/ISO/FAKRA
 - 12.3. Ficha stereo Jack de 2,5 / 3,5 mm
 - 12.4. Cabos de carregamento para dispositivos áudio

13. CD com manual e drivers
14. Cabo de reprogramação USB
15. Guia de referência rápida
16. Chave de fendas
17. Botão ↶
18. Botão central ●
19. Botão ↷


DESCRIÇÃO

APARELHO DE MÃOS LIVRES (SM2)

O aparelho de mãos livres inclui speaker, cancelador de eco, suprimidor de ruído e tecnologia sem fio Bluetooth®, que proporciona ligação sem fio com os telemóveis Bluetooth®.

O aparelho de mãos livres possui as seguintes fichas para a ligação com aparelhos externos:

1. Entrada para o cabo de ecrã (D2).
2. Tomada microfone M1.
3. Entrada para altifalante externo (3-6W, min 8 Ohm). Quando o altifalante externo se encontra conectado á entrada 3, o altifalante incorporado é automaticamente desligado.
4. Entrada para os cabos de ligação SC2, SC3, MB1 ou Pro Music 100.

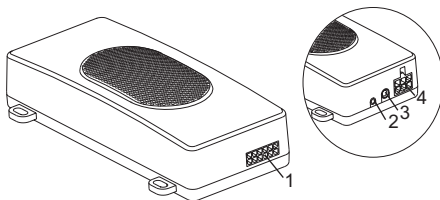

ECRÃ (D2)

A unidade do ecrã inclui:

1. LCD com símbolos grandes e ícones.
2. Sistema de fixação ajustável, que lhe permite escolher a melhor posição de visualização do LCD.
3. Cor de fundo mais um leque de cores variáveis, com modo diurno e noturno.

Ao premir:

- Receber uma chamada.
- Ligar com telefone emparelhado no perfil Mãos livres ou Headset.

Ao premir e segurar:


- Ligar modo emparelhamento.

Se voltar o botão central para a direita ou esquerda:

- Navegar no menu.

Se pressionar o botão central:

- Botão OK.
- Abrir menu.

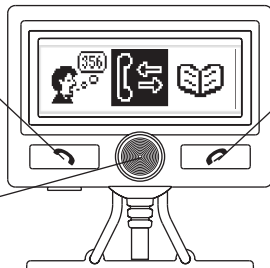

Ao premir:

- Terminar uma chamada.
- Rejeitar uma chamada.
- Retornar ao nível prévio do menu.
- Eliminar entrada de dados.

Ao premir e segurar:

- Retornar ao modo Stand-by.

MICROFONE (M1)

O microfone está desenvolvido especialmente, para ser utilizado no veículo. A localização do microfone influi de forma significativa, na qualidade acústica. Para uma recomendação sobre onde colocar o microfone, consultar o capítulo “*Instalação*”.


O microfone possui um botão para ajustar a sensibilidade. Premir o botão no microfone para aumentar o volume a quem realizada a chamada.

CABOS DE SISTEMA SC2 E SC3 (Opcional)

Cabo de sistema SC2 liga a unidade de mãos livres com a corrente do veículo e o sistema de ignição e para baixar o som do rádio.


Cabo de sistema SC3 é utilizado para a instalação do plug & drive. Proporciona energia via isqueiro.

Ambos cabos de sistema são fornecidos com fusíveis que podem ser substituídos. Para substituir os fusíveis, consultar a figura abaixo.

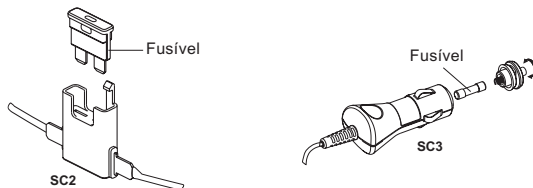

CABO DE SISTEMA MB1 (Opcional)


O cabo de sistema MB1 liga a unidade mãos livres à alimentação, ao sistema de ignição, à ficha de mute do auto rádio e aos 2 altifalantes dianteiros do automóvel. Inclui a caixa de Mute com componentes de relés e cablagens com fichas de ligação ISO standartizados. Por favor veja o capítulo “*Instalação*” onde o diagrama do cabo de ligação se pode observar.

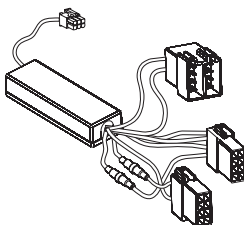

CABO DE SISTEMA PRO MUSIC 100 (Opcional)

Este cabo conecta a unidade mãos livres à fonte de alimentação, ignição do sistema, socket do mute, altifalantes e ao rádio do carro. Fornece igualmente conexão ao seu leitor MP3 e cabos de antena.

Por favor veja o capítulo “*Instalação*” onde o diagrama de instalação pode ser visualizado.

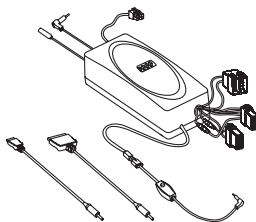

INSTALAÇÃO

APARELHO DE MÃOS LIVRES (SM2)

Verificar no veículo qual a melhor e mais confortável posição para o aparelho de mãos livres. O local para a instalação do aparelho de mãos livres no veículo, deve estar livre de pó e sujidade.

É recomendável, montar o aparelho de mãos livres, na posição menos visível do veículo. No entanto, certifique-se que a unidade pode providenciar boa acústica, direccionando o altifalante na direcção oposta do microfone e colocando a unidade a uma distância de mais de 1 metro do microfone.

O aparelho de mãos livres pode ser fixa de 2 formas:

1. Debaixo do painel de instrumentos ou em qualquer outro local do carro utilizando para isso os parafusos fornecidos para a instalação.
2. Debaixo do painel de instrumentos ou em qualquer outro local do carro utilizando o suporte de fita-cola de dois lados.

UNIDADE DE ECRÃ (D2)

Verificar no veículo qual a melhor e mais confortável posição para o ecrã. O local para a instalação do ecrã no veículo, deve estar livre de pó e sujidade.

A unidade de ecrã pode ser fixa de 2 formas:

1. Instale o suporte no visor utilizando os parafusos fornecidos. Em seguida, monte o suporte com o visor utilizando a fita adesiva de dupla face no painel de instrumentos ou em qualquer outro lugar relativamente ao qual o visor seja claramente visível pelo condutor, mas certifique-se que a sua colocação não impede o comando e a operacionalidade do veículo.
2. A opção mais avançada e fiável, traduz-se na colocação do ecrã directamente em cima do tablier, sobre o painel de instrumentos, sem o suporte, utilizando em seu lugar a fita-adesiva de dois lados, fornecida com o conjunto.

O cabo que sai da unidade de ecrã é usado para ligar a unidade de ecrã à unidade de mãos livres. Certifique-se que o cabo é colocado de forma, para que não possa eventualmente criar danos (e. g. não colocar debaixo dos assentos do carro ou sobre arestas cortantes).

MICROFONE (M1)

Montar o microfone próximo à cabeça do utilizador (30 cm é perfeito) e posicionar o mesmo na direcção da boca. A experiência há demonstrado que o melhor lugar é próximo ao espelho retrovisor ou à esquerda do pára-sol.

Para evitar eco, é recomendável uma distância mínima de 1 metro entre o microfone e o aparelho de mãos livres.

Atenção à colocação do microfone, não expor às correntes de ar ou vento. Não passar os fios do microfone pelos sistemas de ventilação ou AC. Fixar o microfone com velcro.

LIGAR À ENERGIA

Há 4 formas de ligar o Blue Compact ao sistema electrónico do veículo:

1. Conexão plug & drive: via adaptador do isqueiro do veículo (SC3) (**Opcional**).
2. Conexão built-in: directamente ao sistema electrónico do veículo via cabo de sistema SC2 (**Opcional**).

Os fios do cabo SC2 possuem um código de core. Estão apresentados no Quadro 1 na coluna A e cada fio deve ser ligado ao item correspondente na coluna B.

Quadro 1.

A		B	
Fio vermelho		A voltagem + da energia do veículo	
Fio preto		A ligação GND negativa	
Fio azul		Ignição	
Fio castanho		Utilizado para diminuir o som do rádio (CRM) e deve ser ligado ao rádio do veículo (Mute)	

- Para evitar distorções, os cabos devem estar colocados longe do sistema electrónico do veículo.
- Ligar os fios com os cliques de ligação. Colocar o fio do veículo na ranhura dos cliques e o fio do cabo na ranhura com a parte final da ranhura.


Atenção!

Caso não exista fio de “Ignição” ou não esteja disponível, ligar o fio azul com o fio vermelho da unidade de mãos livres e o fio vermelho ao fio “Contínuo” do veículo o qual mantém a voltagem quando a ignição está desligada. Neste caso, a chamada não sera desconectada se a ignição estiver desligada.


RÁDIO DO VEÍCULO MUDO (CRM)

O Blue Compact permite baixar o volume do rádio do veículo quando há uma chamada.

- Consultar o manual do utilizador do rádio do veículo, para ver se exista a função Mute. Caso seja necessária alguma programação adicional no menu do rádio do veículo, realizar a mesma de forma correcta.
 - Retirar o painel de controlo do rádio do veículo.
 - Retirar o painel decorativo e o rádio do veículo da manga com as asas. Desligar a tomada do rádio do veículo.
 - Ligar os fios do Blue Compact aos fios correspondentes da ficha do veículo ou da ficha ISO do rádio do veículo de acordo com o Quadro 1. Utilizar 4 cliques de fixação para a ligação.
 - Restituir a ligação e a instalação do rádio do veículo.
3. Ligação profissional: Imediatamente ao sistema electrónico do carro via cabo de sistema (cablagem) MB1 (**Opcional**).
 - Desligue o rádio e as respectivas fichas de alimentação.
 - Ligue a cablagem de acordo com a ligação do diagrama observado abaixo. Se o rádio do veículo possui um jack (entrada) de Mute, ligue o fio amarelo do cabo ao do “mute in” jack (1, 2 or 3). Leia o manual do rádio do seu veículo para determinar a posição do jack de mute.

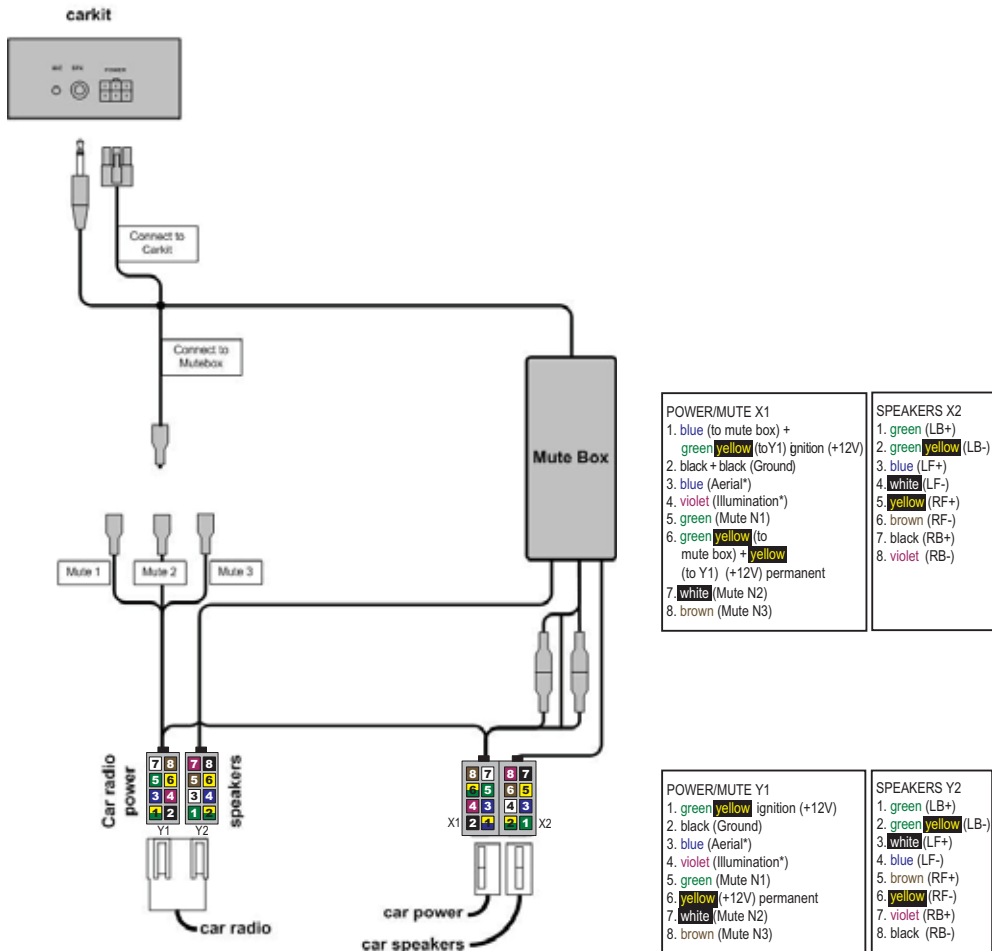


4. Conexão profissional incorporada: Imediato ao sistema electrónico do carro via cabo de sistema Pro Music 100 (**Opcional**).
- Retire o rádio do seu carro de acordo com as especificações do rádio e do seu carro.
 - Desconecte a antena do seu rádio e conecte-a ao socket fêmea do seu Pro Music 100.
 - Se o seu carro tiver o tipo DIN (1), faça a conexão via a ficha de conversão (3).
 - Se o seu carro tiver o tipo ISO (2), faça a conexão directamente.
 - Se o seu carro tiver o tipo FAKRA, faça a conexão via ficha de conversão (4.2).

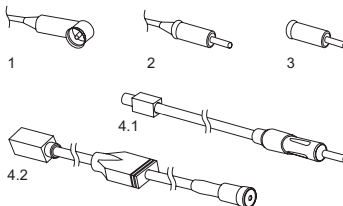

- Ligue a conexão macho da antena do Pro Music 100 ao rádio do seu carro.
 - Se o seu carro tiver o tipo DIN (1), faça a conexão directamente.
 - Se o seu carro tiver o tipo ISO (2), faça a conexão via ficha de conversão (3).
 - Se o seu carro tiver o tipo FAKRA, faça a conexão via ficha de conversão (4.1).
- Selecione a frequência com os 4 dip switches (comutadores) no Pro Music 100. A tabela de frequências encontra-se impressa detrás do seu Pro Music 100. Por favor leia com atenção a tabela de frequências!
- Conecte a ficha ISO ao rádio e aos altifalantes. Se o seu carro tiver outras fichas que não as tipo ISO, necessitará de adaptadores. Os quais não se encontram incluídos.
- Guie o fio com o botão e a ficha Jack de 2,5 mm / 3,5 mm para o local onde o seu dispositivo áudio se encontra localizado.
- Selecione o seu fio de carregamento, para mini USB ou iPod, e conecte-o ao Pro Music 100. Guie este fio igualmente para o local onde o seu dispositivo áudio se encontra localizado.
- Coloque o seu Pro Music 100 no espaço atrás do rádio do seu carro e coloque o rádio no lugar.

Uso com dispositivo áudio

- Conecte a ficha Jack do seu Pro Music 100 ao seu dispositivo áudio.
- Conecte o seu cabo de carregamento para o seu dispositivo musical quando necessitar de carregar a bateria.
- Selecione a frequência do Pro Music 100 no rádio do seu carro (por favor armazene esta frequência).
- Pressione o botão de controlo no cabo do seu Pro Music 100 para alternar entre on (ligado) ou off (desligado).

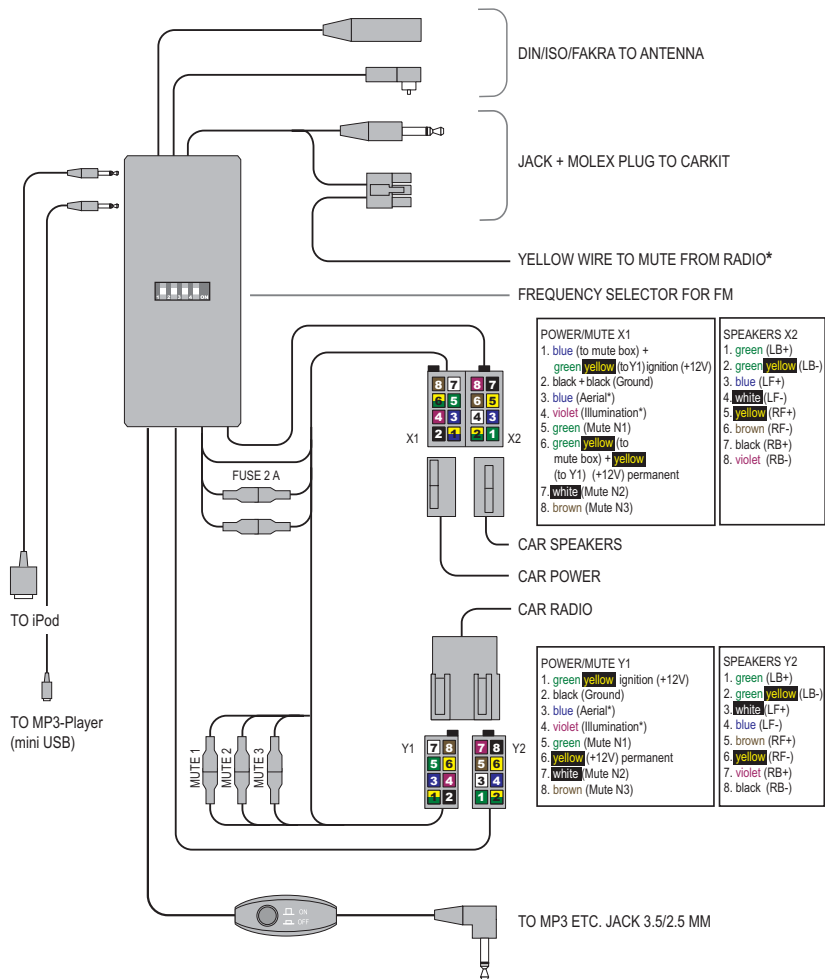

UTILIZAÇÃO

Como os aparelhos com tecnologia Bluetooth® operam através de ondas de rádio, o carkit e o telemóvel não necessitam estar em linha de visão directa. Os 2 aparelhos, somente necessitam estar a no máximo 10 metros de distância um do outro, dessa forma não é necessário retirar o telemóvel do bolso ou da bolsa para realizar e receber chamadas via carkit.

Como os telefones Bluetooth® fabricados por diferentes fabricantes oferecem várias funções, algumas das quais descritas no manual do utilizador, podem ser diferentes ou não estar disponíveis.

LIGAR - DESLIGAR (ON/OFF)

Quando o mr Handsfree Blue Compact está ligado à energia via adaptador com cabo SC3, deve ser colocado o adaptador no isqueiro para ligar o aparelho.

Se o mr Handsfree Blue Compact está ligado à energia com o cabo SC2, MB1 ou Pro Music 100, a unidade é ligada de forma automática ao ligar a ignição.

Mr Handsfree Blue Compact desliga automaticamente ao desligar a ignição.

ESTRUTURA DO MENU


Todas as funções do aparelho estão agrupadas no menu.

- Para aceder ao menu, pressione o botão central uma vez. O menu de acesso rápido aparece no ecrã.



- Para se mover dentro do menu, rode o botão central para a esquerda e direita.

A estrutura do menu é mostrada abaixo:

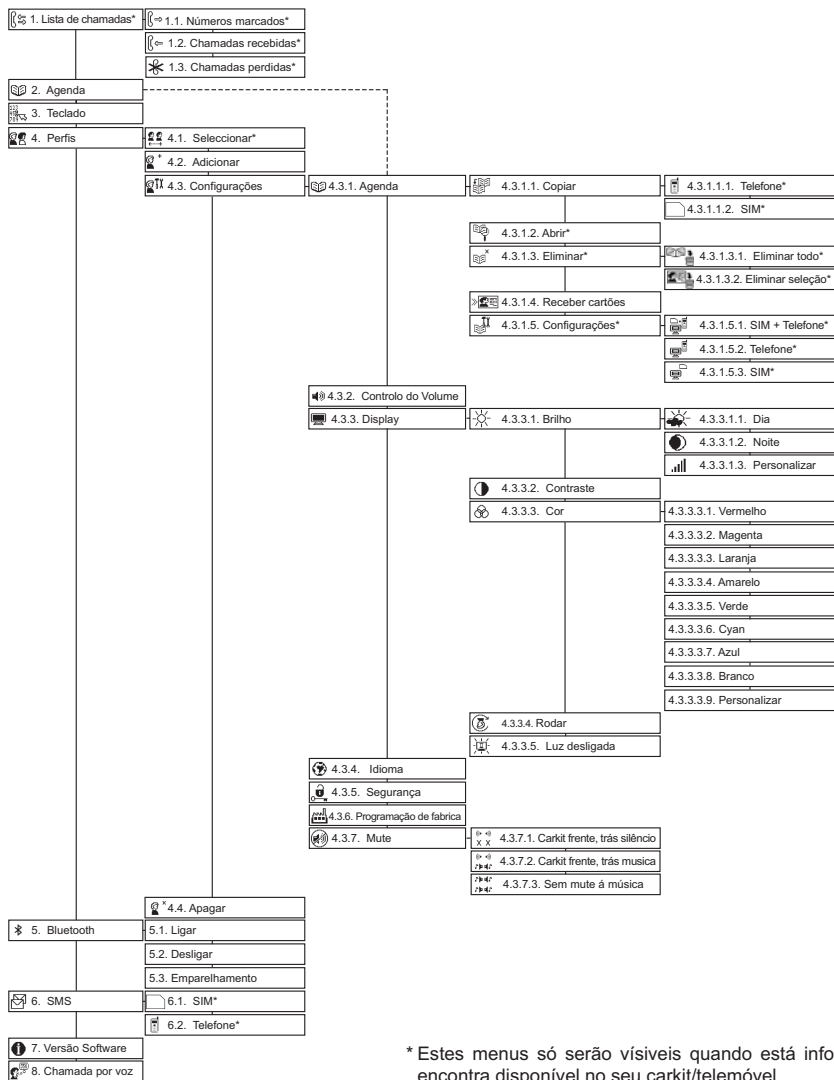

* Estes menus só serão visíveis quando está informação se encontra disponível no seu carkit/telemóvel

PERFIS DE UTILIZADOR

O Blue Compact suporta uma estrutura múltipla de perfis de utilizador. A quantidade máxima de perfis de utilizador é quatro. Qualquer utilizador pode copiar e guardar na memória do carkit a sua agenda telefónica, lista de chamadas e configurações do dispositivo. O nome de cada perfil é identificado de acordo com o nome Bluetooth® do telemóvel correspondente. Se nenhum telefone estiver emparelhado com o carkit, a operação de emparelhamento tem de ser efectuada primeiro. Assim que o carkit for ligado, o último perfil é activado automaticamente e o carkit fará uma tentativa de se ligar ao telemóvel correspondente. Se o telefone emparelhado não for encontrado, o carkit assumirá automaticamente o modo Standby. Para sua segurança, cada perfil pode ser protegido por um Código PIN (até 4 dígitos). Pode ler informação mais detalhada sobre os perfis no capítulo “Perfis”.

EMPARELHAR, LIGAR E DESLIGAR

A. EMPARELHAR

- Para emparelhar o mr Handsfree Blue Compact com o telemóvel Bluetooth®, deve ir a **Bluetooth®** ⇒ **Emparelhar** (*Pairing*) e pressione . Agora o seu Blue Compact encontra-se no modo de registo. A mensagem correspondente surge no ecrã e a voz de confirmação pode ser escutada.



- Activar a função Bluetooth® no telemóvel.
- Procurar os dispositivos Bluetooth® disponíveis para entrar no correspondente sub-menu do telefone. O telefone encontra todos os dispositivos Bluetooth® num a distância de 10 m e os mostra em forma de lista.
- Seleccionar “Blue Compact” na lista.
- Entrar “0000”. “Emparelhamento OK” (*Pairing OK*) aparece no display e o dispositivo passa ao modo Standby. “Blue Compact” é armazenado na lista de dispositivos de vinculação do telefone.
- Sugerimos que configure o seu Blue Compact como “authorized” (autorizado) no seu telemóvel.

Nota:

- Se necessário, o modo de emparelhamento pode ser activado pressionando e retendo o botão  na unidade de ecrã mais de 5 segundos.
- Se desejar emparelhar um novo telefone com o Blue Compact e armazenar o telemóvel actualmente emparelhado na memória do carkit, deve criar um novo utilizador no menu.

B. LIGAÇÃO

Em alguns casos, o dispositivo pode ser desligado do telefone. Por exemplo, quando o Blue Compact foi desligado.

Para restaurar a ligação entre o Blue Compact e o telefone:

- Ligar a energia e a ligação é restaurada automaticamente; OU
- Use o botão central para ir a **Bluetooth®** ⇒ **Ligar** (*Connection*) e pressione . No ecrã surgirá “Ligar” (*Connection*); OU
- No modo Standby, pressione o botão  na unidade de ecrã.

C. DESLIGAR

As vezes, é necessário desligar o telefone do Blue Compact. Por exemplo, quando o telefone deve comunicar com outro dispositivo Bluetooth®. Para desligar o Blue Compact e o telefone:

- Desligar o Blue Compact; OU
- Vá a **Bluetooth®** ⇒ **Desligar** (*Disconnection*) e pressione ; OU
- Pressione e sustenha o botão  na unidade de ecrã durante 5 segundos; OU
- Separar o telefone do Blue Compact, distância superior a 10 metros; OU
- Desligar o Blue Compact e o telefone através do menu do telefone.

Nota:

Quando o Blue Compact e o telefone estão desligados, para ligar os mesmos novamente, não é necessário vincular novamente. A ligação é restaurada sem pedir o código de acesso.

FUNÇÕES

1. LISTAS DE CHAMADAS



Pode utilizar esta função para rever as listas de chamadas e marcar os números da mesma forma que faria com o seu telemóvel. As listas das chamadas são armazenadas na memória do carkit mesmo que desligue a corrente. Existem três listas de chamadas para cada perfil: chamadas recebidas, números marcados e chamadas perdidas. Cada lista de chamadas pode guardar até 32 números.

Pode guardar as suas listas de chamadas em todos os perfis:

- Chamadas recebidas – até 32 números
- Números marcados – até 32 números
- Chamadas perdidas – até 32 números

Nota:

- **Apenas as chamadas feitas com o carkit podem ser armazenadas nas listas de chamadas.**
- **As listas de chamadas apenas serão mostradas quando existirem números nas mesmas.**


2. AGENDA




Existem várias formas de copiar a agenda telefónica para o seu carkit. Uma ou mais dessas opções trabalhará com as especificações do seu telemóvel; tudo isto dependerá do tipo de telemóvel de que dispõe.

2.1 Copie a agenda telefónica para o cartão SIM, e insira o cartão SIM temporariamente no seu carkit

No seu telemóvel, encontrará a sua agenda telefónica e um menu de opções. Nestas opções de menu, poderá escolher como copiar o conteúdo da sua agenda telefónica para o cartão SIM. A memória física no cartão SIM possui muitas vezes 250 nomes & números. Após está cópia, desligue o telemóvel e retire o cartão SIM. Para copiar a agenda telefónica usando o leitor de cartões SIM, por favor insira o cartão SIM na ranhura (SIM card holder) de acordo com a imagem. Presione o cartão SIM até que fique bem encaixado.

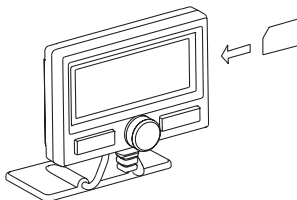

- Se o Blue Compact já dispõe de alguns registos na agenda telefónica no perfil corrente, uma mensagem de aviso surgirá no ecrã.
- Pressione  para confirmar o apagar da agenda telefónica OU pressione  para cancelar.
- Caso o cartão SIM tenha um código PIN protegido, aparece no ecrã:



- Insira o código PIN rodando o botão central para a esquerda ou direita, para seleccionar os dígitos.
- Utilizar  para confirmar a escolha. Os dígitos seleccionados aparecem na parte superior do display.
- Para apagar um dígito incorrecto, pressione  ou mantenha o botão  pressionado por alguns segundos para apagar todos os dígitos.
- Premir  para confirmar o código PIN.
- A cópia da agenda é iniciada. A anterior agenda armazenada no Blue Compact é eliminada automaticamente.
- Caso o cartão SIM não tenha código PIN protegido, o processo de cópia da agenda é iniciado automaticamente.
- Assim que o processo de cópia da agenda telefónica estiver completo, pode remover o cartão SIM da ranhura. Para retirar o cartão SIM do suporte, premir o cartão SIM.
- Inserir o cartão SIM no telemóvel e ligar o mesmo.
- Activar o menu principal do Blue Compact e seleccionar **Bluetooth®** ⇒ **Ligar** (Connection).
- Premir  para confirmar a escolha.
- A conexão é restaurada.

2.2 Copie a agenda telefónica para o cartão SIM, e copie o conteúdo do cartão SIM via Bluetooth®

No seu telemóvel, encontrará a agenda telefónica e um menu de opções. Nestas opções no menu, poderá escolher como copiar a sua agenda telefónica para o cartão SIM. A memória física no cartão SIM possui muitas vezes 250 nomes & números. Após copiar, por favor certifique-se que o telefone se encontra conectado ao carkit via Bluetooth®. Selecciona respectivamente: Perfis  ⇒ Configurações  ⇒ Agenda telefónica  ⇒ Copiar  ⇒ Cartão SIM  no menu. A agenda telefónica será agora copiada para o seu carkit, se o seu telefone suportar esta função.

2.3 Copiar a agenda telefónica gravada no seu telemóvel via Bluetooth®

Certifique-se que o seu telemóvel se encontra conectado ao seu carkit via Bluetooth®. Selecciona respectivamente: Perfis  ⇒ Configurações  ⇒ Agenda telefónica  ⇒ Copiar  ⇒ Telefone  no menu. A agenda telefónica será agora copiada para o seu carkit, se o seu telemóvel suportar esta função.

2.4 Enviar cartões de contacto do telemóvel para o carkit

Se o seu telemóvel suportar o perfil Bluetooth® OPP, conseguirá enviar cartões de contacto para o carkit. Dependendo do seu género de telemóvel, pode enviar os cartões um a um, ou todos de uma só vez. Primeiramente terá de configurar o carkit no modo de recepção para cartões de contacto. Selecciona respectivamente: Perfis  ⇒ Configurações  ⇒ Agenda telefónica  ⇒ Receber cartões de contacto . O carkit está agora à espera de receber os cartões de contacto que têm de ser enviados do seu telemóvel. Por favor consulte o manual de utilizador do seu telemóvel para mais informações em como enviar cartões de contacto (Normalmente tal pode ser feito das opções de menu quando se encontra na agenda telefónica no seu telemóvel). Após enviar os cartões de contacto, necessita de pressionar o botão vermelho no carkit para sair deste ecrã. A agenda telefónica está agora completa.

3. TECLADO



Usando o teclado do LCD e o botão central pode marcar facilmente qualquer número.

- Pressione  para aceder ao menú.
- Rode o botão central para a esquerda ou direita para alternar entre opções e escolher um dígito no ecrã.
- Pressione  para confirmar ou pressione  para apagar o dígito.
- Pressione  para marcar o número.

4. PERFIS



A quantidade máxima de utilizadores é quatro. Todos os utilizadores podem copiar e guardar na memória do carkit a sua agenda de telefone, lista de chamadas e configurações do dispositivo. O nome de cada perfil é identificado de acordo com o nome Bluetooth® do correspondente telemóvel. Se nenhum telemóvel estiver emparelhado com o carkit, a operação de emparelhamento tem de ser efectuada primeiro.

Assim que o carkit estiver ligado, o último perfil é activado automaticamente e tentar-se-á ligar com o telefone correspondente. Se o ultimo telefone emparelhado não for encontrado, este trocará para o modo de Standby.

4. 1. Seleccionar



Use este item para seleccionar o perfil necessário pelo nome para activá-lo. Este item só se encontra disponível quando vários perfis tiverem sido criados. Se o perfil necessário está protegido por um código PIN, o teclado digital surgirá e terá de inserir o código PIN em concordância (até 4 dígitos). Se o código PIN estiver correcto, acederá à sua agenda telefónica e configurações.

4. 2. Adicionar



Use este item para criar um novo perfil.

- Pressione  para aceder ao menú.
- Assim que o item estiver seleccionado, o Blue Compact propor-lhe-á inserir o código PIN para o novo perfil e o teclado digital aparecerá no ecrã.
- Pode inserir o código PIN (até 4 dígitos) e pressionar  para confirmar.
- Se decidir não utilizar código PIN, pressione somente .
- Para activar o procedimento de emparelhamento, pressione  e emparelhe o seu telemóvel de acordo com as instruções.
- O nome do perfil é idêntico ao nome Bluetooth® do seu telemóvel.
- Se o procedimento de emparelhamento se deu com sucesso, o carkit é conectado ao seu telemóvel automaticamente.

4. 3. Configurações



Use este item para escolher as suas configurações individuais para o Blue Compact.

4. 3. 1. Configurações da agenda



4. 3. 1. 1. Copiar

Use este item para copiar a agenda telefónica do seu telefone para a agenda do Blue Compact. O máximo de números registados na agenda telefónica é de 1000 por cada perfil.

Para mais informações em como copiar a agenda telefónica, por favor leia o capítulo “2. Agenda telefónica”.

4. 3. 1. 2. Abrir

Utilizar este item para visualizar os números na agenda.

4. 3. 1. 3. Eliminar

Utilizar este item para eliminar todos os números gravados na agenda.

4. 3. 1. 4. Recibir cartão de contacto

Para mais informação em como receber cartões de contacto, por favor leia o capítulo “2.4 Enviar cartões de contacto do telemóvel para o carkit”.

4. 3. 2. Controlo do volume



Este item é utilizado para programar o volume do speaker do Blue Compact no modo Talk e o volume do toque de chamada.

- Pressione  para aceder ao menu.
 - Rode o botão central button para a esquerda ou direita para configurar o volume e pressione  para sair do menu.
- A configuração do volume foi agora salva.

4. 3. Display




4. 3. 3. 1. Brilho

Este item do menu é utilizado para programar o brilho da luz do display.



- Pressione  para aceder ao menu.
- Escolha “Dia” para uma luz mais brilhante: pressione  para confirmar e pressione  para sair do menu.
- Escolha “Noite” para uma luz menos intensa: pressione  para confirmar e pressione  para sair do menu.



- Escolha "Personalizado" se quiser regular a luminisidade:
 - Pressione para aceder ao submenu.
 - Rode o botão central para a esquerda ou direita para escolher a luminisidade desejada.
 - Premir para confirmar ou para restaurar a programação de brilho anterior.
 - Pressione para sair do menu.

A configuração personalizada da luminisidade possui 16 níveis. O nível 0 desliga a luz, o nível 15 é o máximo.

4. 3. 3. 2. Contraste

Este item do menu é utilizado para programar o contraste do display.



- Pressione para aceder ao menu.
- Rode o botão central para a esquerda e direita para configurar o contraste desejado.
- Premir para confirmar ou para restaurar a programação de contraste anterior.
- Pressione para sair do menu.

Há 16 níveis de contraste. O nível 0 é o mínimo e o nível 15 é o máximo.

4. 3. 3. 3. Cor

Este item do menu é utilizado para programar a cor do display.



- Pressione para aceder ao menu.
- Seleccionar uma das cores disponíveis:
 1. Vermelho
 2. Magenta
 3. Laranja
 4. Amarelo
 5. Verde
 6. Cyan
 7. Azul
 8. Branco
 9. Personalizado
- Escolha o item de menu "**Personalizado**" (*Custom*) para configurar a cor de fundo devagar.



- Rode o botão central para a esquerda ou direita para configurar a cor desejada: R, G ou B.
- Pressione  para activar.
- Rode o botão central para a esquerda ou direita para configurar o nível da cor desejada.
- Premir  para confirmar ou  para restaurar a programação de cor anterior.

4. 3. 3. 4. Rodar ecrã

Para montar o ecrã na posição contrária, pode rodar o ecrã.



- Pressione  para abrir o menu.
- Pressione  para confirmar.

4. 3. 3. 4. Luz desligada

Escolha este item do menu para configurar a hora a que a luz de fundo se apagará.



- Pressione  para aceder ao menu.
- Rode o botão central para a esquerda ou direita para configurar o timer. Quando seleccionado **"Sempre Ligado"** (*Always on*), a luz não é desligada. Os passos de tempo são de 10 segundos, máximo 1 minuto.
- Premir  para confirmar ou  para restaurar a programação de tempo anterior e sair do menu.

4. 3. 4. Idioma



- Pressione  para aceder ao menu.
- Seleccionar um dos idiomas disponíveis (Inglês, Russo, Holandês, etc ...).
- Premir  para confirmar ou  para restaurar a programação de idioma anterior.

4. 3. 5. Segurança

Escolha este item do menu para activar ou desactivar o código de segurança PIN para o perfil corrente.



- Pressione  para aceder ao menu.
- O teclado digital surgirá.
- Insira o código PIN rodando o botão central para a esquerda ou direita para seleccionar os dígitos.
- Pressione  para confirmar a sua escolha. Os dígitos seleccionados surgirão na parte superior do ecrã.
- Para apagar um dígito incorrecto, pressione .
- Pressione  para confirmar o código PIN.

Nota:

Se não quiser inserir o código de segurança PIN, não deve inserir o código. Pressione somente o botão  ou apague todos os dígitos para desactivar o código. Pressione  para confirmar.

4. 3. 6. Programação de fábrica



Utilizar este item para restaurar a programação de fábrica do Blue Compact.

Parâmetro	Valor
Brilho	15/15 (máx.)
Contraste	8/15 (média)
Cor	Branco
Idioma	Inglês
Luz desligada	Sempre ligado

- Pressione  para aceder ao menu.
- “**Programação de fábrica**” (*Set default*) aparece no display. Premir  para confirmar ou  para cancelar.

4. 3. 7. Mute

Selecione este item para obter o som do seu carkit (com o cabo ISO ou cabo Pro Music 100) nos 2 altifalantes frontais. Os altifalantes traseiros serão silenciados.



Selecione este item para obter o som do seu carkit (com cabo ISO ou Pro Music 100) nos 2 altifalantes frontais. A música será escutada igualmente nos altifalantes traseiros.



Selecione este item para obter o som do seu carkit (com cabo ISO ou cabo Pro Music 100) fora dos altifalantes do seu carkit. Os altifalantes do seu carro não sofrerão mute.



4. 4. Apagar



Use este item para apagar perfis desnecessários. Só pode apagar os perfis activos.

- Pressione  para aceder ao menú.
- Seleccione os perfis desnecessários que deseja eliminar a partir da lista e pressione .
- Se este perfil for protegido por um código-pin, será convidado a digitá-lo.
- Introduza o código-pin e pressione .
- Pressione  para confirmar e apagar o perfil ou pressione  para cancelar a operação.

Nota :

Se se esquecer do código pin, pode usar o código pin master “8888”. O código pin master só pode ser usado para eliminar os perfis.

5. BLUETOOTH



5. 1. Ligar (*Connection*)

Utilizar este item para ligar o Blue Compact e o telefone.

5. 2. Desligar (*Disconnection*)

Utilizar este item para eliminar a ligação entre o Blue Compact e o telemóvel.

5. 3. Emparelhamento (*Pairing*)

Utilizar este item para emparelhar o Blue Compact e o telemóvel Bluetooth.

6. SMS



Com este item do menu, é possível copiar os SMS recebidos da memória do telefone ou do cartão SIM (até 20). É visualizada a primeira palavra de cada mensagem. Ao clicar na palavras, é aberta a mensagem para poder visualizar todos os detalhes.

Nota:

Esta função não está disponível em alguns telemóveis.

Lista resumo do SMS

- Para ver a lista SMS em modo Standby, pressione  e escolha o item “SMS” .
- Pressione  outra vez. O submenu SMS será disposto no ecrã.
- Seleccione de que fonte quer ver o SMS: do telefone ou do cartão de memória SIM e pressione .
- A lista será mostrada.
- Seleccionar um SMS e premir  para visualizar.
- Premir  para visualizar o número de telefone/nome de quem envia o SMS e a data e hora da mensagem recebida.
- Premir  para marcar este número de telefone.
- Premir  para sair do modo de visualizar SMS.

7. VERSÃO SOFTWARE



- Pressione  para aceder ao menu. O número da versão software aparece no display.
- Premir  para sair do menu.

8. CHAMADA POR VOZ



Nos telefones que possuem marcação por voz e nos quais estejam guardadas etiquetas de voz (nomes), é possível utilizar esta função via Blue Compact.

REALIZAR CHAMADAS

1. MODO STAND-BY

No modo Stand-by, o display mostra os parâmetros actuais do telefone:

- Sinal directa da rede de telemóveis na localização actual. Quanto mais alta a barra, maior sinal. O número de segmentos de barra pode ser ligeiramente diferente do telefone, devido ao Bluetooth® para este software.
- Capacidade da bateria. Quanto maior a capacidade, maior número de barras. Quando a bateria está quase descarregada, o ícone pisca. Quando o telefone está no modo carregar, o ícone de carga aparece próximo ao ícone da bateria.
- O nome Bluetooth® do telemóvel ligado.
- Quando a ligação do Bluetooth® está activada, há o ícone "Veículo" no display.



Nota:

Alguns telemóveis não enviam a informação de estado de bateria, rede ou nome para o carkit.

2. CHAMADA POR VOZ

Antes de utilizar esta função, comprovar que estão guardadas as etiquetas para a chamada por voz no telefone.



- Para activar chamada por voz, premir  e seleccionar o item "Chamada por voz"  no menu.
- Premir .
- Aparece a figura abaixo no display.



- Após o 'beep', dizer o nome. (Este beep será reproduzido pelo seu telemóvel)
- O Blue Compact activará a etiqueta correspondente da memória do telefone e marcará o número.

3. MARCAR ATRAVÉS DA AGENDA

É possível marcar um número da agenda armazenada na memória do Blue Compact.



- No modo Stand-by, premir  para aceder ao menu e seleccionar o item "Agenda" .
- Premir .
- Aparece a seguinte figura no display.



- Rode o botão central para a esquerda ou direita para percorrer através do alfabeto e seleccione a primeira letra do nome desejado.
- Premir .
- Aparece a seguinte figura no display.



- Rode o botão central para a esquerda ou direita e percorra através da lista telefónica.
- Premir  para visualizar informação detalhada do registo (nome e número do telefone).
- Premir  para retornar à agenda.
- Premir  para marcar.

Nota:


A linha com as letras contém apenas as letras correspondentes aos registos da agenda telefónica.

4. MARCAR ATRAVÉS DO TECLADO DO LCD

Pode ser utilizado o teclado LCD para introduzir um número.



- No modo Stand-by, premir  para entrar no menu e seleccionar o item "Teclado" .
- Premir .
- Aparece o seguinte teclado no display:



- Rode o botão central para a esquerda ou direita e selecione os dígitos.
- Utilizar  para confirmar a escolha. Os dígitos seleccionados aparecem na parte superior do display.
- Para eliminar um dígito incorrecto, premir .
- Premir  para marcar o número.

5. REMARCAÇÃO

A remarcação é feita através das listas de chamadas. Seleccionando a lista das chamadas efectuadas, pode fazer remarcação dos últimos números que marcou com o Blue Compact após desligar.

- Em modo Standby, pressione  duas vezes.
- Aparecem três listas de chamadas no display:



Podem ser seleccionados números das listas de:

- Chamadas realizadas
- Chamadas recebidas
- Chamadas perdidas/não atendidas

Nota:

Estas listas apenas serão mostradas quando existirem números nas mesmas.


A capacidade máxima é de 32 registos. Quando um número é armazenado na agenda, o nome aparece no display.

- Rode o botão central para a esquerda ou direita para avançar de uma lista para outra.
- Pressione  para aceder à lista seleccionada.
- Rode o botão central para a esquerda e direita para percorrer através das listas.
- Premir  para marcar o número.
- Pressione  para sair do menu.

6. DURANTE UMA CHAMADA

Durante uma chamada, aparece a seguinte informação no display:

1. Número do telefone (se o seu telemóvel suportar o mecanismo de identificação de chamadas recebidas)
2. Nome (se este número tiver sido guardado na agenda do seu carkit)
3. Tempo da chamada
4. Ícones que mostram o destinatário do botão da esquerda e direita



- Durante uma chamada pode ajustar o volume rodando o botão central para a esquerda e direita.
- Transfira a chamada do Blue Compact para o telemóvel, pressionando  duas vezes.
- Para transferir uma chamada do telefone ao Blue Compact, através do correspondente item no menu do telefone.
- Se necessita de marcar o comando DTMF, pressione  e selecione o item do menu "DTMF" . Pressione  para aceder e o teclado de ecrã aparecerá.
- Rode o botão central para a esquerda ou direita e selecione os dígitos.
- Utilizar  para confirmar a escolha. Os dígitos seleccionados aparecem na parte superior do display.
- Para eliminar um dígito incorrecto, premir .
- Premir  para enviar o comando DTMF.

A entrada de segunda chamada em simultâneo

- A informação respeitante a essa chamada surgirá no ecrã.

☎ Daniela
+78121234576

- Pressione  para receber a segunda chamada que está a chegar.
- Pressione  para terminar a chamada actual.

123454576 Dar
1↔2 ☎ 02:57 ☒

- Para trocar entre chamadas, pressione .

7. FINALIZAR UMA CHAMADA

Premir  para finalizar uma chamada.

8. RESPONDER UMA CHAMADA

Quando há uma chamada, o número aparece no display. Caso o número e o nome estejam armazenados na agenda do Blue Compact, o nome também aparece no display.

☎→ Daniela
+78121234576

Premir  para atender uma chamada.

9. RECUSAR UMA CHAMADA

Para não receber uma chamada premir .

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo	Resolução
Não funciona o dispositivo. O LED verde do adaptador de energia está desligado.	1. A ficha do isqueiro está danificada.	1. Comprovar se o isqueiro funciona normalmente.
	2. Não há ligação entre o adaptador de energia e a ficha do isqueiro.	2. Limpar a ligação da ficha do isqueiro e o adaptador de energia.
	3. Há um 1,5 A fusível queimado no adaptador de energia.	3. Substituir o fusível.
	4. O adaptador de energia está danificado.	4. Caso os itens 1-3 não servirem de ajuda, visitar o serviço técnico.

O dispositivo não funciona. Está ligado ao rádio do veículo através do adaptador. O rádio do veículo funciona.	1. Não há contacto entre os fios. 2. Os fios do rádio do veículo possuem um diâmetro menor que o necessário (com uma área de secção inferior a 0,75 mm²). 3. 1,5 A fusível do adaptador está queimado.	1. Verificar o contacto nos pontos de ligação. 2. Para a ligação, utilizar os cliques de fixação correspondentes ao modelo do veículo ou um outro tipo adequado para a ligação. 3. Substituir o fusível.
A pessoa que chama, não pode ouvir o utilizador.	1. O microfone está desligado. 2. O fio do microfone está danificado.	1. Comprovar a ligação do microfone e a ficha do microfone do aparelho de mãos livres. 2. Visitar o serviço técnico.
O dispositivo está ligado ao rádio do veículo, porém não baixa o volume durante uma chamada.	A função Mute do rádio do veículo necessita programações adicionais para ser activada.	Consultar o manual do utilizador do rádio do veículo e realizar as programações necessárias.
O ecrã mostra "No answer" (sem resposta).	Não existe uma ligação entre o ecrã e altifalante.	Verifique os fios e fichas entre o ecrã e o altifalante do carkit.

PARÂMETROS TÉCNICOS


Voltagem bateria do veículo
 12,6 V (10,8 – 13,5)
 com pólo negativo de GND

Corrente de consumo
 No modo "Talk" – 0,8 A (máx)
 No modo "Stand-by" – 50 mA

Fusível
 1,5 A

SISTEMA DE CABO SC2

- Vermelho: +12B
- Preto: GND
- Azul: ignição, ACC/IGN
- Castanho: função Mute do rádio do veículo. No modo Falar, voltagem de +12 V a 0 V.

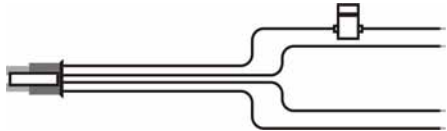

BLUETOOTH®

A marca *Bluetooth*® e os logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e para utilizar qualquer uma destas marcas necessita de uma licença da TE-Group NV. Outras marcas comerciais e nomes de marcas pertencem aos respectivos proprietários.

CUIDADO E MANUTENÇÃO TÉCNICA

O Blue Compact é um produto de desenho superior e perfeito, deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo, ajudam a cumprir qualquer obrigação de garantia para poder ter o produto por muitos anos.

- Manter o dispositivo e todas as partes do mesmo secos. A chuva, humidade e todos os tipos de líquidos ou humidade podem conter minerais que podem corroer o circuito electrónico.
- Não guardar o dispositivo em áreas quentes. A alta temperatura pode diminuir o tempo de vida dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e derreter ou deformar certos plásticos.
- Não guardar o dispositivo em áreas frias. Ao aquecer (à temperatura normal), pode ser acumulada humidade no interior, o qual pode danificar o circuito electrónico.
- Não abrir o dispositivo. Somente deve ser aberto por pessoal especializado, para evitar danos ao aparelho.
- Não utilizar produtos químicos, solventes de limpeza ou detergentes para limpar o dispositivo.

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK	2
KAPHATÓ VÁLTOZATOK	2
MIBŐL ÁLL A MR HANDSFREE BLUE COMPACT?	2
ÁTTEKINTÉS	3
ÜZEMBE HELYEZÉS	5
MŰKÖDTETÉS	10
HIBAELHÁRÍTÁS	25
MŰSZAKI ADATOK	26
BLUETOOTH®	26
GONDOZÁS ÉS MŰSZAKI KARBANTARTÁS.....	26

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

1. Mielőtt elkezdí az üzembe helyezést, győződjön meg arról, hogy a gépkocsi gyűjtása ki van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy a gépkocsi kihangosító működése semmilyen körülmények között nincs hatással a biztonságára.
3. Vigyázzon, hogy nehegy megsértse az elektromos kábeleket, az üzemanyag vagy fék csőveket vagy a biztonsági berendezéseket az üzembe helyezés során.
4. Amikor üzembe helyezi a gépkocsi kihangosítót, győződjön meg arról, hogy sem a kormányzási, sem a fékezési, sem más kulcsfontosságú rendszernek nincs lényeges hatással a gépkocsi szabályszerű működésére. Győződjön meg arról, hogy a légzsák felfúvódása semmilyen módon nincs blokkolva, vagy hátrányosan befolyásolva.
5. A kihangosító bármilyen 12-os negatív földelésű rendszerben használható. Ennek a követelménynek a be nem tartása a gépkocsi elektronika meghibásodását okozhatja.
6. Ne üzemeltesse a kihangosítót az akkumulátoron hosszú ideig, pl.: amikor a motor ki van kapcsolva, mivel ez az akkumulátor lemerítését okozhatja.

KAPHATÓ VÁLTOZATOK

A mr Handsfree Blue Compact háromféle kivitelben kapható:

1. Blue Compact Plug & Play: egyszerű beszerelhetőséggel
2. Blue Compact Pro: szakember általi beszerelhetőséggel a gépkocsi hangrendszeréhez csatlakoztatva a kihangosító hangszóróit
3. Blue Compact Pro Music 100: szakember általi beszerelhetőséggel a gépkocsi hangrendszeréhez csatlakoztatva a kihangosító hangszóróit és az MP3-lejátszót

MIBŐL ÁLL A MR HANDSFREE BLUE COMPACT?

Lásd az illusztrációs oldalt

1. Kihangosító készülék beépített hangszóróval (**SM2**)
2. A kihangosító rögzítésére szolgáló kétoldalas ragasztószalaggal rendelkező lemez
3. A kihangosító rögzítésére szolgáló csavarkészlet – 5 db
4. Képernyő (**D2**)
5. Derékszögű konzol a képernyő felerősítéséhez a hozzátartozó rögzítő alkatrészekkel és csavarokkal
6. A derékszögű konzol rögzítésére szolgáló kétoldalas ragasztószalaggal rendelkező lemez
7. A képernyő függőleges felületre történő erősítésére szolgáló kétoldalas ragasztószalaggal rendelkező lemez
8. Mikrofon (**M1**)
9. A mikrofon kábelt megvezető csipeszek – 4 db
10. Kábelkészlet – 1. sz. változat – Blue Compact Plug & Play kivitelhez (**Alternatív megoldás**)
 - 10.1. Adapter a kihangosító készülék gépkocsi tápjához csatlakoztatáshoz a cigarettagyújtón keresztül (**SC3**). Ez egy cserélhető biztosítékot, és a rugós csavart kábelt tartalmazza.
 - 10.2. Tápkábel a kihangosító készülék gépkocsi áramforrásához, a gyújtási rendszerhez, és a rádiónémitáshoz történő csatlakozáshoz (**SC2**). Ez a cserélhető biztosítékokat is tartalmazza.
 - 10.3. Kábelsaruk az SC2 kábelnek a gépkocsi áramköréhez történő csatlakoztatásához – 5 db
11. Kábelkészlet – 2. sz. változat – Blue Compact Pro kivitelhez (**Alternatív megoldás**)
 - 11.1. Némitó doboz (**MB1**)
 - 11.2. Kábelkorbács ISO csatlakozókkal a gépkocsi áramköréhez csatlakoztatáshoz

12. Kábelkészlet – 3. sz. változat – Blue Compact Pro Music 100 kivitelhez (**Alternatív megoldás**)
 - 12.1. Pro Music 100 kábel
 - 12.2. DIN/ISO/FAKRA szabványú illesztőkábelek
 - 12.3. 2.5/3.5 mm-es csatlakozó zsinór
 - 12.4. A zeneforrás töltőkábelei
13. Felhasználói leírás és meghajtó program CD-ROM-on
14. USB kábel az újra programozáshoz
15. Gyors útmutató
16. Csavarhúzó
17.  gomb
18.  gomb
19.  gomb


ÁTTEKINTÉS

KIHANGOSÍTÓ KÉSZÜLÉK (SM2)

A kihangosító készülék beépített hangszórót, visszhangszűrőt, zajkompresszort és Bluetooth® vezeték nélküli technológiát tartalmaz, amely gondoskodik a vezeték nélküli kapcsolatról a Bluetooth®-os mobil telefonokhoz.

A kihangosító készülék a következő aljzatokkal rendelkezik a külső egységekhez történő kapcsolódáshoz:

1. A képernyő aljzata (D2) kábel.
2. Mikrofon aljzat M1.
3. A külső hangszóró csatlakoztatására szolgáló aljzat (3-6W min. 8 Ohm). Amikor a külső hangszórót a 3-as aljzatba csatlakoztatja a beépített hangszóró automatikusan lekapcsolódik.
4. Az SC2, SC3, MB1 vagy Pro Music 100 kábelek csatlakoztatására szolgáló aljzat.

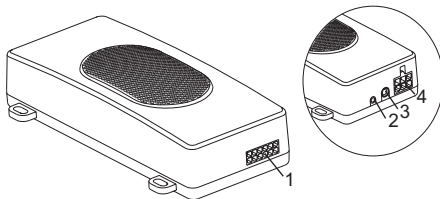

KÉPERNYŐ (D2)

A képernyő egység tartalmazza:

1. LCD nagy szimbólumokkal és ikonokkal.
2. Kényelmesen állítható rögzítő rendszer, amely lehetővé teszi önnek az LCD legjobb látószögű pozíciójának a kiválasztását.
3. Háttérvilágítás változtatható világítási színnel, valamint nappali és éjszakai üzemmóddal.

Ha megnyomja:

- Egy hívás fogadása.
- Párosított telefonhoz kapcsolódás vagy a kézibeszélő profilhoz.

Ha megnyomja, és nyomva tartja:


- A párosítási módba kapcsolás.

Ha a központi gombot jobbra vagy balra csavarja:

- A menüben történő navigálás.

Ha a központi gombot megnyomja:

- OK gomb.
- A menü megnyitása.

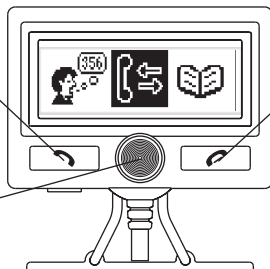**Ha megnyomja:**

- Egy hívás befejezése.
- Egy bejövő hívás visszautasítása.
- Visszatérés az előző menüszintre.
- Beadott adat törlése.

Ha megnyomja, és nyomva tartja:

- Visszatérés készenléti módba.

MIKROFON (M1)

A mikrofon elsősorban gépkocsiban történő használatra van tervezve. A mikrofon elhelyezése lényeges hatással van az akusztikus minőségre. A mikrofon ajánlott elhelyezését lásd az *“Üzembe helyezés”* fejezetben. A mikrofon egy kétállású kapcsolóval rendelkezik, amely a mikrofon érzékenységet szabályozza. Nyomja be a gombot a mikrofonon, hogy növelje a hangerőt a hívófél oldalán.


AZ SC2 ÉS SC3 RENDSZERKÁBELEK (Szabadon választható)

Az SC2 rendszerkábel a kihangosítót a tápfeszültségre és a gyújtási rendszerhez kapcsolja, és a rádió némitására is használható. Az SC3 rendszerkábel a magától működő üzembe helyezésre szolgál. A tápfeszültséget a cigarettagyújtón keresztül kapja meg. Mindkét rendszerkábel egy cserélhető biztosítékkal rendelkezik. Az alábbi ábra mutatja, hogy hogyan kell a biztosítékokat cserélni.




RENDSZER KÁBEL MB1 (Alternatív megoldás)

Az MB1 rendszerkábel csatlakoztatja a kihangosító készüléket a tápfeszültséghez, a gyújtás rendszeréhez, az autórádióhoz és a 2 első hangszórójához. Hozzá tartozik a némitó doboz, amely a reléket tartalmazza és a kábelkorbácsot az ISO szabványú aljzathoz. Nézze meg az *“Üzembe helyezés”* fejezetet, ahol a kábelkorbács csatlakoztatásának diagramja látható.

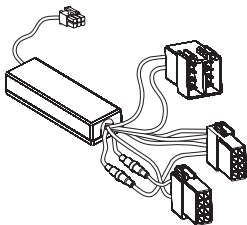

PRO MUSIC 100 RENDSZERKÁBEL (Alternatív megoldás)

Ez a kábel köti össze a kihangosító egységet az elektromos tápellátással valamint a gyújtásrendszerrel, a némitó aljzattal, a hangszórókkal és a gépkocsi autórádiójával. Ezen felül biztosítja a csatlakozást az MP3-lajátszójával és az antenna vezetékkel. Kérjük, tekintse át a "Üzembe helyezés" című fejezetet, ahol a bekötési séma megtalálható.

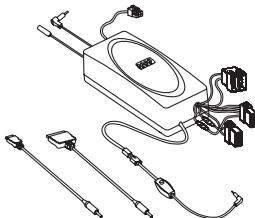

ÜZEMBE HELYEZÉS

A KIHANGOSÍTÓ KÉSZÜLÉK (SM2)

Keresse meg azt a helyet a gépkocsijában, ahol a kihangosító rögzíthető, és kényelmes a használata. Bizonyosodjon meg arról, hogy az a hely, ahol üzembe akarja helyezni, mentes a portól és a szennyeződéstől.

Azt javasoljuk, hogy a kihangosító készüléket a gépkocsiban a legkevésbé látható helyre rögzítse. Viszont győződjön meg arról, hogy a készülék jó akusztikát biztosítson, a hangszórónak a mikrofonnal ellenkező irányba történő állításával, és a készüléknek a mikrofontól több mint 1 m távolságra történő elhelyezésével.

A kihangosító készüléket kétféle módon rögzítheti:

1. A műszerfal alatt, vagy bármely másik helyen a gépkocsiban, a beszerelési csavarokat felhasználva.
2. A műszerfal alatt, vagy bármely másik helyen a gépkocsiban, a kétoldalas ragasztóval rendelkező lemezt felhasználva.

A KÉPERNYŐ (D2)

Keressen olyan helyet a gépkocsijában, ahova a készülék bele illik, és ahol kényelmes a használata. Bizonyosodjon meg arról, hogy az a hely, ahol üzembe akarja helyezni, mentes a portól és a szennyeződéstől.

A képernyőt kétféle módon rögzítheti:

1. A keretet a képernyőhöz a mellékelt csavarokkal rögzítse. Azután rögzítse a keretet a képernyővel együtt a kétoldalas ragasztószalaggal a műszerfalra, vagy bármely olyan helyre, ahol tisztán látható, de győződjön meg arról, hogy nem akadályozza a jármű irányítását vagy működését.

2. A legjobb és legszebben kinéző opció a képernyő elhelyezése közvetlenül a műszerfalon, a konzol nélkül a kétoldalas ragasztó szalagot felhasználva.

A képernyőből kijövő kábel a képernyő kihangosító készülékhez történő csatlakoztatására szolgál. Győződjön meg arról, hogy a kábel úgy van elhelyezve, hogy az ne sérüljön meg (pl: nincs az ülés alatt, vagy más éles szélek alá fektetve).

MIKROFON (M1)

Szerelje fel a mikrofont a felhasználó fejének a közelébe (30 cm az optimális), és olyan irányba, hogy a szája felé nézzen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a legjobb hely a hátrapillantó tükör mellett van, vagy a napellenző bal oldalán. A visszhang elkerülésére az ajánlott minimális távolság 1 méter legyen a mikrofon és a kihangosító készülék között. A mikrofon felerősítésekor bizonyosodjon meg arról, hogy a ventilátor keltette levegőáramlásnak nincs az útjában. Ne helyezze a mikrofonkábel a fűtésbe, ventilációba vagy az AC rendszerbe. A mikrofon rögzítésére a tépőzárat használja.

A TÁPÁRAMRA KAPCSOLÓDÁS

Négy módja van a Blue Compact kapcsolódásának a gépkocsi elektronikus rendszeréhez:

1. Magától működő kapcsolódás: a cigarettagyújtóhoz az adapteren keresztül (SC3) (***Szabadon választható***).
2. Beépítési kapcsolat: közvetlenül a gépkocsi elektronikus rendszeréhez az SC2 rendszerkábelén keresztül (***Szabadon választható***).

Az SC2 kábelben a vezetékek színekódoltak. A kódok fel vannak sorolva az 1. táblázat A részében, a B oszlopban pedig azok a megfelelő pontok találhatóak, amelyekkel a kábeleket össze kell kötni.

1. táblázat

A	B
Piros vezeték	A gépkocsi pozitív (+) feszültségű csatlakozójához
Fekete vezeték	A negatív föld (GND) csatlakozóhoz
Kék vezeték	Gyújtás
Barna vezeték	Az autórádió némító csatlakozójára (MUTE), az autórádió némításához (CRM)

- A torzítások elkerülésére, ügyeljen arra, hogy a kábelek elég messze kerüljenek a gépkocsi elektromos rendszerétől.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a kábelcsatlakozókhoz. Tegye a vezetéket a saru hornyába, és a kábel vezetékeit rögzítse a vezetékszorítóval.

Figyelem!

Ha nincs „gyújtás” kábel vagy nem használható, akkor a kék kábel vezetéket a kihangosító piros vezetékeihez kell kötni és a kihangosító piros vezetéket a gépkocsi „Megszakításos” vezetékeihez, amely megtartja a feszültséget, amikor a gyújtás le van véve. Ebben az esetben a telefonhívás nem kapcsolódik szét a gyújtás lekapcsolásával.


GÉPKOCSI RÁDIÓNÉMÍTÁS (CRM)

A Blue Compact lehetővé teszi a rádió elnémítását, amikor egy bejövő hívás érkezik.

Bizonyosodjon meg a kézikönyvben arról, hogy az autó rádiója rendelkezik-e némítás funkcióval. Ha további beállítások szükségesek az autó rádió menüjében, akkor tegye ezt meg az utasításoknak megfelelően.


- Vegye le az autó rádiója vezérlő panelét.
 - Vegye le a díszítő panelt és vegye ki az autó rádiót a fészkből a fogantyúja segítségével. Húzza le az autórádió csatlakozóját.
 - Az 1. táblázat szerint csatlakoztassa a mr Handsfree Blue Compact kábeleit az autó-rádió megfelelő kábeleire. Használja a 4 db érintkező sarut a csatlakozáshoz.
 - Az autórádió csatlakozóját dugja vissza és szerelje be a rádiót a helyére.
3. Professzionális beépített csatlakoztatás: Közvetlenül a gépkocsi elektronikai rendszeréhez az MB1 rendszerkábel segítségével (***Alternatív megoldás***).

- Csatlakoztassa szét az autórádiót és a tápérintkezőket.
- Csatlakoztassa a kábelkorbácsot az alábbi rajz szerint. Ha az autórádió némító aljzatot tartalmaz, akkor a barna vezetőket a kábelnek a "némítás be" aljzat egyikébe (1,2 vagy 3) csatlakoztassa. A némító aljzat pozíciójának meghatározására használja az autórádiójának a kézikönyvét.

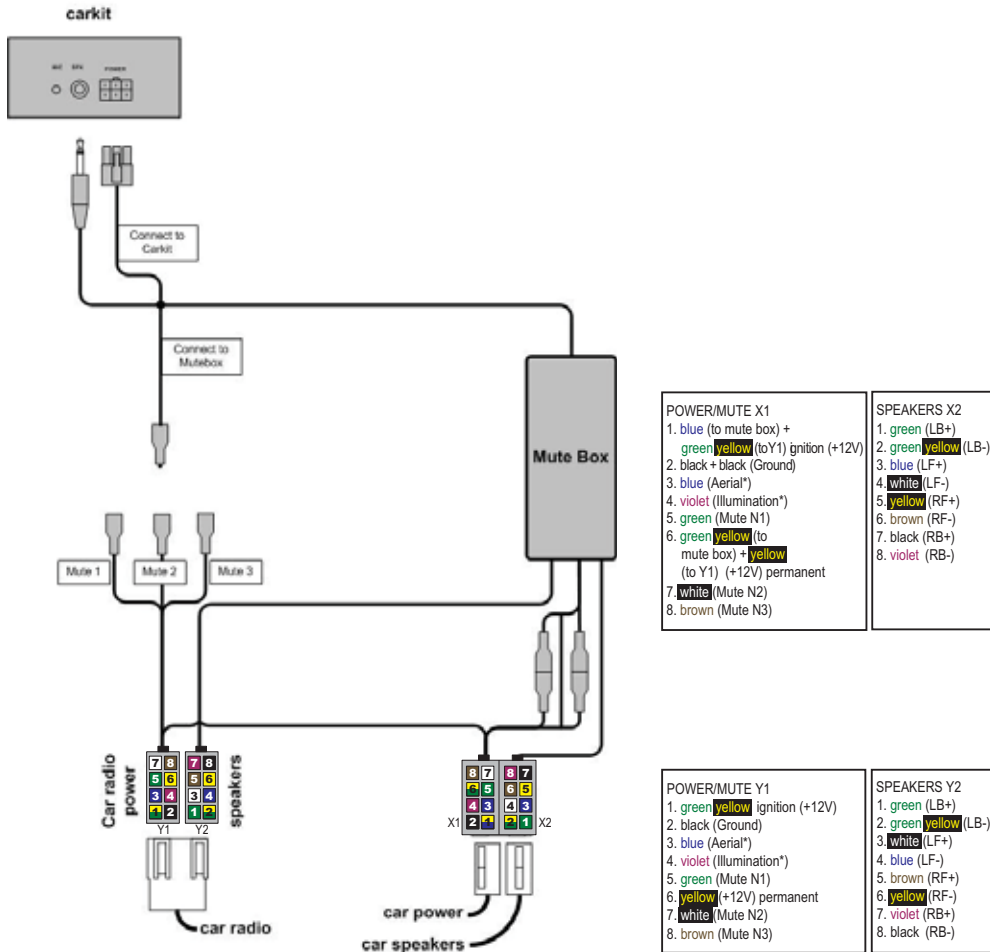

4. Szakember által beszerelendő csatlakoztatás: közvetlenül a gépkocsi elektronikus rendszeréhez a Pro Music 100 rendszerkábel bekötésével (**Alternatív megoldás**)


- Szerelje ki a gépkocsi autórádióját annak szerelési utasítását követve.
- Kösse le az antennát az autórádiójáról és csatlakoztassa a Pro Music 100 készülék antenna befogadó aljzatára.
 - Amennyiben a gépkocsi DIN (1) bekötésű, használja az átalakítót (3)
 - Amennyiben a gépkocsi ISO (2) bekötésű, közvetlenül csatlakoztassa
 - Amennyiben a gépkocsi FAKRA bekötésű, használja az átalakítót (4.2).

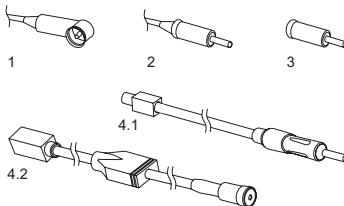

- Csatlakoztassa az antennát az autórádiójáról és csatlakoztassa a Pro Music 100 készülék antenna befogadó aljzatához.
 - Amennyiben a gépkocsi DIN (1) bekötésű, közvetlenül csatlakoztassa
 - Amennyiben a gépkocsi ISO (2) bekötésű, használja az átalakítót (3)
 - Amennyiben a gépkocsi FAKRA bekötésű, használja az átalakítót (4.1)
- A Pro Music 100 készüléken a négy billenőkapcsoló segítségével válassza ki a frekvenciát. A frekvenciátáblázat a Pro Music 100 készülék hátoldalára nyomtatva található meg. Kérjük, hogy a frekvenciátáblázatot alaposan tanulmányozza!
- Csatlakoztassa az ISO kábelvégeket az autórádióhoz és a hangszórókhoz. Ha a gépkocsihoz nem ISO szabványú csatlakozóvégek tartoznak, átalakítókra lesz szüksége, amelyek nem tartozékok.
- Vezesse a vezérlőgombbal ellátott zsinór és a 2.5/3.5 mm-es dugaszvéggekkel ellátott vezeték oda, ahol az audio lejátszó eszköz használatban lesz.
- Válassza ki a töltővezeték véget mini USB vagy iPod csatlakozású eszközhöz, és a vezeték csatlakoztassa a Pro Music 100 készülékhez. Vezesse ezt a vezeték oda, ahol az audio lejátszó eszköz használatban lesz.
- Helyezze a Pro Music 100 készüléket az autórádió mögötti üregbe és helyezze vissza az autórádióját a helyére.

A kihangosító és az az audio lejátszó használata

- A Pro Music 100 készülék audio kábelét csatlakoztassa audio eszköze bemenetére.
- Csatlakoztassa a töltővezeték végét az audio eszközre, amikor az akkumulátorának töltése szükségessé válik.
- Válassza ki a Pro Music 100 készülék sugárzási frekvenciáját az autórádióján (az autórádiója memóriájában tárolja el ezt a frekvenciát beállított adóhullámhosszként).
- Nyomja meg a vezérlőgombot a Pro Music 100 készülék vezetéken a be/kikapcsoláshoz.

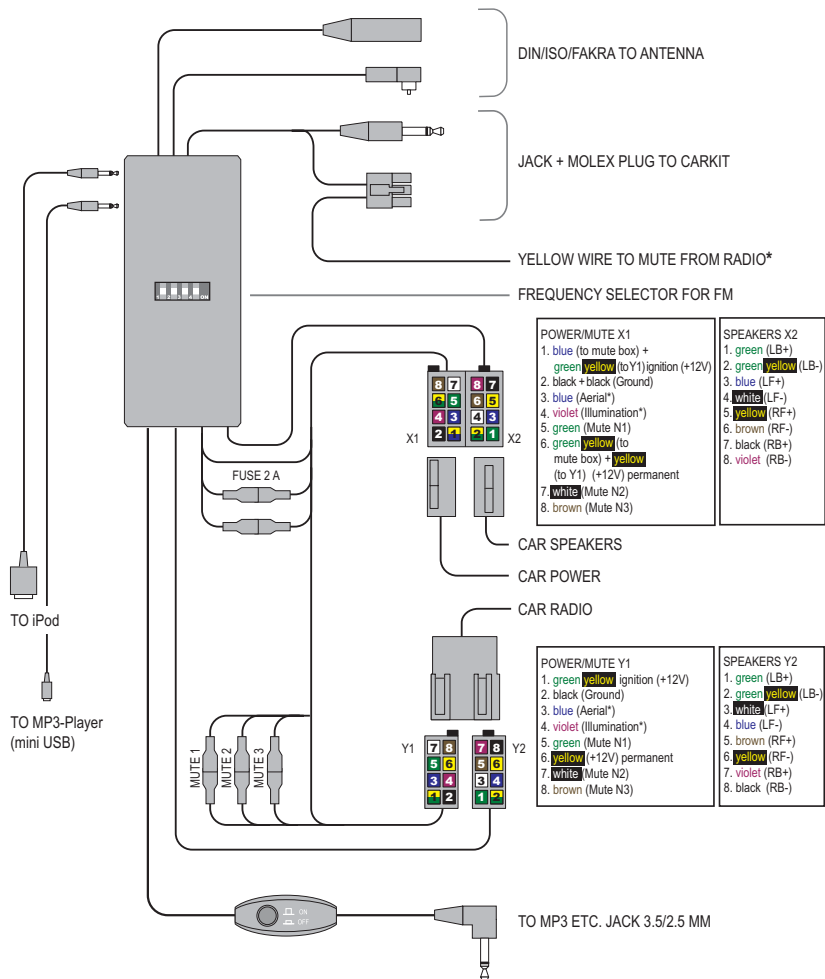

MŰKÖDTETÉS

Mivel a készülékek a Bluetooth®-os technológiával rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, ezért a kihangosítónak és a mobil telefonjának direkt egymásra-látásra nincs szükségük. A két készüléknek csupán maximum 10 méteres távolságra kell lenniük egymástól, így nem kell a telefonját kivennie a zsebéből, vagy a táskájából ahhoz, hogy egy hívást kezdeményezzen, vagy fogadjon a kihangosítón keresztül.

Mivel a Bluetooth®-os telefonok különböző gyártóktól származhatnak, és változatos funkciókkal rendelkezhetnek, ezért néhány ebben a kézikönyvben szereplő funkció másképp működhet, vagy esetleg nem használható.

KI / BEKAPCSOLÁS

Ha a mr Handsfree Blue Compact-ot az SC3 kábelen levő adapterrel csatlakoztattuk a tápfeszültséghez, akkor az adapter cigaretta-gyújtóba helyezésével kapcsolja be a készüléket.

Ha a mr Handsfree Blue Compact-ot az SC2, MB1 vagy Pro Music 100 kábelen keresztül csatlakoztattuk, akkor a készülék automatikusan bekapcsolódik, amikor a gyújtáskulcsot elfordítja.

A mr Handsfree Blue Compact automatikusan kikapcsolódik, amikor a gyújtást levesszük.

A MENÜ FELÉPÍTÉSE


A készülék összes funkciója csoportokba van rendezve.

- A menübe lépéshez nyomja meg a központi gombot egyszer. A gyorsmenü megjelenik a kijelezőn.



- A menüben történő mozgáshoz, a központi gombot jobbra, vagy balra mozgassa.

A menü felépítését az alábbiak mutatják.



FELHASZNÁLÓI PROFILOK

A Blue Compact támogatja a többszörös profil struktúrát. A maximális felhasználói profilok száma négy. Mindegyik felhasználó bemásolhatja a telefonkönyvét, a híváslistáját és a konfigurációs beállításait a kihangosító memóriájába. Mindegyik profilnak a neve azonosítva lesz a hozzá rendelt mobil telefonnak a Bluetooth®-os nevével. Ha nincs telefon párosítva a kihangosítóhoz, akkor először a párosítást műveletet kell végrehajtani.

Amint a kihangosító bekapcsolódik, a legutolsó profil automatikusan aktiválódik, és a kihangosító kísérletet tesz a hozzárendelt telefontal történő kapcsolatfelvételle. Ha a legutolsó párosított telefont nem találja, akkor a kihangosító készenléti módba kapcsol. Az ön biztonsága érdekében minden profil PIN kóddal (négy számjegyű) védett. További részletes információt a profilokról a "Profilok" fejezetben olvashat.

PÁROSÍTÁS, BEJELENTKEZÉS ÉS SZÉTKAPCSOLÁS

A. PÁROSÍTÁS

- A mr Handsfree Blue Compact-nak az ön Bluetooth® mobil telefonjához történő párosításához, menjen a **Bluetooth® ⇨ Párosítás (Pairing)** menüpontba és nyomja meg a -t. Most az Ön Blue Compact-ja regisztrációs módba kerül. A hozzátartozó üzenet megjelenik a képernyőn és egy megerősítő hangot fog hallani.



- Aktiválja a Bluetooth® funkciót a mobiltelefonjában.
- Az elérhető Bluetooth®-os készülékek keresését indítsa el a megfelelő almenübe történő belépéssel. A telefonja meg fogja találni az összes Bluetooth®-os készüléket, amely 10 m-es körzetben található, és megjeleníti őket egy listában.
- Válassza ki a "Blue Compact"-ot a listából.
- Adja meg a jelszót "0000"-t. **"Párosítás OK"** (Pairing OK) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék visszatér készenléti módba. "Blue Compact" le lesz tárolva a mobiltelefonjában a párosított eszközök listájába.
- Javallott a mobiltelefon párosított Bluetooth eszközei közül a Blue Compact készülék automatikus csatlakoztatása felismeréskor.

Megjegyzés:

- Ha szükséges, a párosítás módot aktiválni lehet a képernyő egységen a  gomb megnyomásával és több mint 5 másodpercig tartó nyomva tartásával.**
- Ha egy új telefont akar párosítani a Blue Compact-tal, és a jelenleg párosított telefont tárolni akarja a kihangosító memóriájában, akkor egy új felhasználót kell létrehoznia.**

B. BEJELENTKEZÉS

Bizonyos okok miatt a készüléke szétkapcsolódhat a telefonjától. Például, ha a Blue Compact ki lett kapcsolva.

A Blue Compact és a telefonja közötti kapcsolat újra felépítése:

- Kapcsolja be és a kapcsolat automatikusan helyre fog állni; VAGY
- Használja a központi gombot a **Bluetooth® ⇨ Bejelentkezés (Connection)** menüponthoz menéshez, és nyomja meg a -t. **"Bejelentkezés..."** (Connection...) felirat fog a kijelzőn megjelenni; VAGY
- Készenléti módban nyomja meg a  gombot a képernyőn.

C. SZÉTKAPCSOLÁS

Néha szükség lehet a telefon lekapcsolására a Blue Compact-ról. Például, ha a telefonnak egy másik Bluetooth®-os készülékkel kellene kommunikálnia.

A Blue Compact és a telefonja szétkapcsolása:

- Kapcsolja ki a Blue Compact-ot; VAGY

- Válassza ki a menüben **Bluetooth®** ⇨ **Szétkapcsolás** (*Disconnection*) és nyomja meg a -t; VAGY
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot a képernyőn; VAGY
- Vigye a telefont a Blue Compact-tól több mint 10 m-re távolabb; VAGY
- Kapcsolja szét a Blue Compact-ot és a telefont a telefonnak a menüjében.

Megjegyzés:

Ha a Blue Compact és a telefonja szét lett kapcsolva és ismét össze akarja kapcsolni őket, akkor nem szükséges ismét párosítani a készülékeket. A kapcsolódás a hozzáférési kód bekérése nélkül létrejön.

FUNKCIÓK

1. HÍVÁSLISTA



Ezt az adottságot arra használhatja, hogy átnézze a hívólistát, és hívhatja ezeket a számokat, ugyanúgy, mint ahogyan a mobil telefonján tenné. A hívólista a kihangosító memóriájában van tárolva, még akkor is, ha kikapcsolja a tápellátást. Mindegyik profilhoz három hívólista van hozzárendelve: fogadott hívások, hívott számok, és nem fogadott hívások. Mindegyik hívólista 32 számot képes megtartani.

Mindegyik profilban megtarthatja a hívó listákat:

- Bejövő hívások – max. 32 szám
- Kimenő hívások – max. 32 szám
- Nem fogadott hívások – max. 32 szám

Megjegyzés:


- **Csak azok a hívások lesznek a kihangosító memóriájába tárolva, amelyeket a kihangosítóval kezdeményeztek.**
- **Ezek a listák csak akkor lesznek mutatva, amikor számok vannak ezekben a listákban.**

2. TELEFONKÖNYV




Az autós kihangosító memóriájába történő telefonkönyv másolásnak számos módja létezik. Egy vagy több módszer működhet a konkrét helyzetben; ez kizárólag a mobiltelefon jellegzetességeitől függ.

2.1 Másolja a telefonkönyvet a SIM kártyájára, majd időlegesen tegye be a SIM kártyát a kihangosítóba
 Mobiltelefonjában a telefonkönyvet megtalálva a lehetséges menüpontok közül kiválaszthatja a másolási utasítást, amivel a telefonkönyv tartalma a SIM kártyára kerül. A SIM kártya fizikai memóriája leggyakrabban 250 név és telefonszám méretű. A másolás befejeztével a mobiltelefont kikapcsolva vegye ki a SIM kártyát, majd illessze be a Blue Compact frontoldalán. A SIM kártyaolvasóval történő másoláshoz, kérjük illessze be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba, ahogy a kép mutatja. Bizonyosodjon meg arról, hogy elég mélyre tolta-e be a kártyát addig, amíg az a helyére nem kattan.

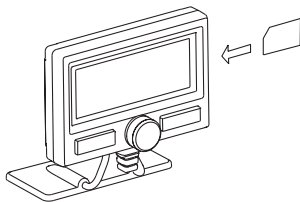

- Ha a Blue Compact már a jelenlegi profilban rendelkezik rögzített telefonkönyvvel, akkor egy figyelmeztető hangjelzést lehet majd hallani.
- Nyomja meg a -t a telefonkönyv törlésének megerősítéséhez, vagy nyomja meg a -t a megszakításhoz.
- Ha a SIM kártyát PIN kód védi, akkor a képernyőn a billentyűzet megjelenik.



- Adja be a PIN kódot, a központi gomb jobbra, vagy balra tekerésével a számjegyek kiválasztásához.
- Használja a  gombot a választás megerősítésére. A kijelző felső részén a kiválasztott számjegyek fognak megjelenni.
- A helytelen számjegy törlésére nyomja meg a -t vagy tartsa lenyomva a  gombot egy néhány másodpercig az összes számjegy törlésére.
- Nyomja meg a  gombot a PIN kód megerősítésére.
- A telefonkönyv másolása megfelelőképpen el fog indulni. A Blue Compact-ban tárolt telefonkönyv ezzel egyidejűleg automatikusan törlésre kerül.
- Ha a SIM kártyája nem védett jelszóval, akkor a telefonkönyv-másolás folyamata automatikusan elindul.
- Mihelyt a telefonkönyv-másolás folyamata befejeződik, kiveheti a SIM kártyáját a tartójából. A kártya tartójából történő eltávolításához meg kell a kártyát egy kicsit nyomnia.
- Tegye a SIM kártyát a mobiltelefonjába vissza, és kapcsolja be a telefont.
- Aktiválja a fő menüjét a Blue Compact-nak és válassza a **Bluetooth®** ⇌ **Bejelentkezés-t**.
- Nyomja meg a -t a választás megerősítésére.
- A kapcsolatnak vissza kell állnia.

2.2 Másolja a telefonkönyvet a SIM kártyájára, majd a SIM kártya tartalmát másolja át a Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Mobiltelefonjában a telefonkönyvet megtalálva a lehetséges menüpontok közül kiválaszthatja a másolási utasítást, amivel a telefonkönyv tartalma a SIM kártyára kerül. A SIM kártya fizikai memóriája leggyakrabban 250 név és telefonszám méretű. A másolás végeztével bizonyosodjon meg arról, hogy mobiltelefonja és a kihangosító között él a Bluetooth® kapcsolat. Ezután kövesse a menüpontokat: Profiles (Profilok)  ⇌ Settings (Beállítások)  ⇌ Phonebook (Telefonkönyv)  ⇌ Copy (Másolás)  ⇌ SIM card (SIM kártya) . A telefonkönyv tartalma a kihangosító memóriába másolódik, amennyiben mobiltelefonja támogatja ezt a lehetőséget.

2.3 Másolja a telefonkönyv adatfájlát a mobiltelefon memóriájából Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Bizonyosodjon meg arról, hogy mobiltelefonja és a kihangosító között él a Bluetooth® kapcsolat. Ezután kövesse a Profiles (Profilok)  ⇌ Settings (Beállítások)  ⇌ Phonebook (Telefonkönyv)  ⇌ Copy (Másolás)  ⇌ Phone (Telefonkészülék) . A telefonkönyv tartalma a kihangosító memóriába másolódik, amennyiben mobiltelefonja támogatja ezt a lehetőséget.

2.4 Küldjön névkártyát a mobiltelefonról a kihangosítóra Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Amennyiben mobiltelefonja támogatja a Bluetooth® OPP kapcsolati profilt, alkalmas névkártyákat küldeni a kihangosítóra. A mobiltelefon fajtájától függően egyenként, vagy az összes névkártya továbbítható a kihangosítóra. Mindenek előtt a kihangosítót névkártya fogadására aktív üzemállapotba kell váltania. Kövesse a menüpontokat: Profiles (Profilok)  ⇨ Settings (Beállítások)  ⇨ Phonebook (Telefonkönyv)  ⇨ Receive Business card (Névkártya fogadása) . A kihangosító fogadási üzemállapotban várja a mobiltelefonról küldendő névkártyákat. További részletek végett kérjük, tanulmányozza mobiltelefonja használati útmutatóját a névkártyák küldésére vonatkozó valamennyi tudnivalóval kapcsolatban. (Normál esetben a mobiltelefon megnyitott telefonkönyvének menüpontjai közül választható ki.) Miután továbbította valamennyi elküldendő névkártyát, a kihangosítón meg kell nyomnia a piros gombot a vételi üzemmód kikapcsolása végett. A kihangosító telefonkönyv memóriája frissül a kapott adatokkal.

3. AZ LCD NYOMÓGOMBOK



Az LCD nyomógombok, és a központi gomb segítségével bármilyen számot tárcsázhat.

- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra, egy a képernyőn megjelenő számjegy kiválasztásához.
- Nyomja meg a -t megerősítésképpen, vagy nyomja meg a  gombot egy számjegy törléséhez.
- Nyomja meg a -t a tárcsázáshoz.

4. PROFILOK



A maximális felhasználói profilok száma négy. Mindegyik felhasználó bemásolhatja és ott tarthatja a telefonkönyvét, a híváslistáját és a konfigurációs beállításait a kihangosító memóriájába. Mindegyik profilnak a neve azonosítva lesz a hozzá rendelt mobil telefonnak a Bluetooth®-os nevével. Ha nincs telefon párosítva a kihangosítóhoz, akkor először a párosítást műveletet kell végrehajtani.

Amint a kihangosító bekapcsolódik, a legutolsó profil automatikusan aktiválódik, és a kihangosító kísérletet tesz a hozzárendelt telefontal történő kapcsolatfelvételtre. Ha a legutolsó párosított telefont nem találja, akkor a kihangosító készenléti módba kapcsol.

4. 1. Kiválasztás



Használja ezt a lehetőséget a szükséges profil kiválasztására a névvel történő aktiváláshoz. Ez csak akkor használható, ha több profil lett létrehozva. Ha a szükséges, a profil PIN kóddal lett védve, akkor a digitális billentyűzet megjelenik és egyidejűleg meg kell adnia a PIN kódot (max. 4 számjegyet). Ha a PIN kód helyes, akkor biztosítva lesz a hozzáférés a telefonkönyvéhez és a beállításokhoz.

4. 2. Hozzáad



Használja ezt a lehetőséget az új profil létrehozására.

- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Amint ezt a lehetőséget kiválasztotta, a Blue Compact javasolni fogja Önnek, hogy adjon meg egy PIN kódot az új profilhoz, és a digitális billentyűzet megjelenik.
- Megadhat egy PIN kódot (max. 4 számjegyet) és nyomja meg a -t megerősítésképpen.
- Ha úgy dönt, hogy nem használ PIN kódot, akkor csak nyomja meg a -t.
- A párosítási folyamat aktiváláshoz nyomja meg a -t, és párosítsa a mobil telefonját az utasításoknak megfelelően.
- A profil neve azonos a mobil telefonjának a Bluetooth® -os nevével.
- Ha a párosítási folyamata sikeresen végre lett hajtva, akkor a kihangosító automatikusan csatlakoztatva van a mobil telefonjához.

4. 3. Beállítások



Használja ezt a lehetőséget a Blue Compact egyéni beállításaira.

4. 3. 1. Telefonkönyv



4. 3. 1. 1. Másolás

A telefonjának a telefonkönyvének a Blue Compact telefonkönyvébe történő másolásra használja ezt a menüpontot. A telefonkönyv bejegyzések maximális száma 1000 lehet minden profilban. További részletek végett a telefonkönyv másolásával kapcsolatban kérjük, olvass el a "2. Telefonkönyv" fejezetet.

4. 3. 1. 2. Nyitás

Használja ezt a menüpontot a telefonkönyv bejegyzéseinek a megtekintésére.

4. 3. 1. 3. Törlés

Használja ezt a menüpontot a telefonkönyv összes bejegyzésének a törlésére. További részletek végett a névkártyák fogadásával kapcsolatban kérjük, olvass el a "2.4 Küldjön névkártyát a mobiltelefonról a kihangosítóra Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolaton keresztül." fejezetet.

4. 3. 2. A hangerő és a csöngetés hangosságának a szabályozása



Ezt a pontot a Blue Compact hangszóró hangerejének és a bejövő csengetés hangerejének a megkívánt szintre történő állítására használhatjuk beszéd módban.

- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra a hangerő beállítására, és nyomja meg a -t a menüből történő kilépésre. A hangerő beállítása ezzel elmentésre került.

4. 3. 3. A kijelző beállításai




4. 3. 3. 1. Fényerő

Válassza ki ezt a menü pontot a kijelző háttérvilágítás fényerejének a változtatására.



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Válassza a "Nappal"-t a világosabb háttérvilágítás beállítására: Nyomja meg a -t megerősítésképpen és a -t a menüből kilépésre.
- Válassza az "Éjjel"-t a sötétebb háttérvilágítás beállítására: Nyomja meg a -t megerősítésképpen és a -t a menüből kilépésre.



- Válassza az "Egyéni"-t, ha a világosságot beállítani szeretné:
 - Nyomja meg a -t az al-menübe lépéshez.
 - Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra a megfelelő fényerő kiválasztására.
 - Nyomja meg a  gombot a megerősítésre, vagy a  gombot az előzőleg beállított fényerő visszaállítására.
 - Nyomja meg a -t a menüből kilépéshez.

A fényerő egyéni beállításának 16 szintje lehetséges. A 0 szint a háttérvilágítás kikapcsolása, a 15-ös szint pedig a maximum.

4. 3. 3. 2. Kontraszt

Válassza ki ezt a menüpontot a kijelző kontrasztjának a beállításához.



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra a megfelelő kontraszt kiválasztására.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítésre, vagy a  gombot az előzőleg beállított kontraszt visszaállítására.
- Nyomja meg a -t a menüből kilépéshez.

A kontrasztnak 16 szintje van. A 0 szint a minimum szint, a 15-ös pedig a maximum.

4. 3. 3. Szín

A kijelző háttérvilágítás színének a beállításához válassza ezt a menüpontot.



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Válassza a lehetséges színek egyikét:
 1. Piros
 2. Magenta
 3. Narancs
 4. Sárga
 5. Zöld
 6. Cián
 7. Kék
 8. Fehér
 9. Egyéni
- Válassza az **"Egyéni"** (*Custom*) menüpontot a háttérszín finom hangolására.



- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra a megfelelő szín kiválasztására és a hangoláshoz: R, G, vagy B.
- Nyomja meg a -t az aktiváláshoz.
- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra a kiválasztott szín szintjének hangolására.
- Nyomja meg a  gombot a megerősítésre, vagy a  gombot az előzőleg beállított szín visszaállítására.

4. 3. 3. 4. A kijelzőn megjelenő kép elforgatása

Amennyiben a kihangosító LCD kijelzője fejfel lefelé kerül rögzítésre, ezzel a lehetőséggel a kijelzőn megjelenített kép megfordítható a kívánt irányba.



- Nyomja meg a  gombot a menü kinyitásához.
- Nyomja meg a  gombot a választás beviteléhez.

4. 3. 3. 5. Világítás kikapcsolási ideje

Válassza ezt a menüpontot annak az időnek a beállítására, amely után a háttérvilágítás kikapcsol.



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Forgassa a központi gombot balra vagy jobbra az időzítés beállítására. Ha a **"Mindig be"** (*Always on*) választja, akkor a háttérvilágítás soha se kikapcsolódni. Az időzítés 10 másodperces lépésekben változtatható és maximum 1 perc lehet.
- Nyomja meg a -t megerősítésképpen, vagy a -t hogy visszatérjen az előző beállításhoz és kilépjen a menüből.

4. 3. 4. Nyelv



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Válassza valamelyik lehetséges nyelvet (Angol, Orosz, Német).
- Nyomja meg a -t megerősítésképpen, vagy -t az előzőleg beállított nyelv visszaállításához és a kilépéshez.

4. 3. 5. Biztonság

Válassza ezt a menü pontot az ehhez a profilhoz tartozó biztonsági PIN kód aktiválására, vagy megszüntetésére.



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- A digitális billentyűzet megjelenik.
- Adja be a PIN kódot, a központi gomb balra vagy jobbra forgatásával kiválaszthatja a számjegyet.
- Nyomja meg a -t a választás megerősítésére. A kiválasztott számjegyek a kijelző felső részén megjelennek.
- A helytelen számjegy törlésére nyomja meg a -t.
- Nyomja meg a -t a PIN kód megerősítésére.

Megjegyzés:

Ha nem akar biztonsági PIN kódot megadni, akkor nem kel beadnia kódot. Csak nyomja meg a  gombot, vagy törölje az összes számjegyet a kód deaktiválására. Nyomja meg a -t a megerősítésre.

4. 3. 6. Gyári beállítás



Ennek a menüpontnak a segítségével a Blue Compact gyári beállításait tudja visszaállítani.

Paraméter	Érték
Fényesség	15/15 (max.)
Kontraszt	8/15 (közép)
Háttérfény színe	Fehér
Nyelv	Angol
Háttérfény kikapcsolási ideje	Mindig be

- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- „Gyári Beáll.?” (Set default) felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a -t megerősítésképpen, vagy -t törlésre.

4.3.7 Némitás

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a kihangosító hangja (ISO kábellel vagy a Pro Music 100 kábellel történt csatlakoztatás esetén) az első két hangszórón szólal meg és a hátsó két hangszóró lesz némítva.



Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a kihangosító hangja (ISO kábellel vagy a Pro Music 100 kábellel történt csatlakoztatás esetén) az első két hangszórón szólal meg és hátul a két hangszórón a zene megmarad.



Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a kihangosító hangja (ISO kábellel vagy a Pro Music 100 kábellel történt csatlakoztatás esetén) a gépkocsi autóhangszóróin szólal meg és az autóhangszórók nem lesznek némítva.



4. 4. Törlés



Használja ezt a lehetőséget a szükségtelen profilok törlésére. Csak az aktív profilekat tudja törölni.

- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához.
- Válassza ki a szükségtelen profilt, amelyet törölni szeretne a listából és nyomj meg a -t.
- Ha a profil PIN kóddal van védve, akkor kérni fogja annak a beírását.
- Adja meg a PIN kódot és nyomja meg a -t.
- Nyomja meg a -t megerősítésképpen, vagy nyomja meg a -t a művelet megszakítására.

Megjegyzés:

Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor használhatja a mester PIN kódot a '8888'-t. Ezt a mester PIN kód-ot csak a profilok törlésére tudja használni.

5. BLUETOOTH



5. 1. Bejelentkezés

Ezt a menüpontot a Blue Compact és a telefonja összekapcsolódásához használja.

5. 2. Szétkapcsolás

Ezt a menüpontot a Blue Compact és a telefonja közti kapcsolat szétbontására használja.

5. 3. Párosítás

Ezt a menüpontot a Blue Compact és a Bluetooth®-os telefonja közti párosítására használja.

6. SMS



Ezzel a menüponttal átmásolhatja a vett SMS-eket a telefonja memóriájából vagy a SIM kártyájáról (max. 20 db-ot). Az összes üzenetének az első szavát fogja látni. Ezekre a szavakra rákattintva meg fogja nyitni az üzenetet, és látni fogja a további részeit.

Megjegyzés:

Néhány mobiltelefon nem támogatja ezt a funkciót a speciális funkcionalitása miatt.

Az SMS listájának az áttekintése

- Ahhoz, hogy készenléti módban megtekintse az SMS-ek listáját, nyomja meg a -t és válassza az "SMS" pontot.
- Nyomja meg ismét a -t. Az SMS almenü megjelenik a kijelzőn.
- Válassza ki, hogy melyik forrásból akarja az SMS-eket látni: a telefon, vagy a SIM kártya memóriájából és nyomja meg a -t.
- A lista megjelenik a kijelzőn.
- Válasszon egy SMS-t és nyomja meg a -t a megnézéshez.
- Nyomja meg a -t az SMS-t küldő telefonszámának és nevének, valamint a vett üzenet dátumának és időpontjának a megnézéséhez.
- Nyomja meg a -t ennek a telefonszámnak a tárcsázásához.
- Nyomja meg a -t az SMS megtekintési módjából történő kilépésre.

7. SZOFTVER VERZIÓ



- Nyomja meg a -t a menü megnyitásához. A szoftver verziószáma meg fog jelenni a kijelzőn.
- Nyomja meg a -t a menüből kilépéshez.

8. HANGHÍVÁS



Ha az Ön telefonja támogatja a hanghívást és vannak elmentett hangminták (nevek), akkor használhatja ezt a funkciót a Blue Compact-on keresztül is.

HIVÁSOK INDÍTÁSA

1. KÉSZENLÉTI MÓDBAN

Készenléti módban a kijelző a telefonjának az aktuális jellemzőit mutatja:

- A jelerősségét a celluláris hálózatának az aktuális helyen. A sáv magassága a jel erősségét mutatja. A szegmensek száma a sávnak lehet, hogy kissé különbözik az Ön telefonjánál erre a szoftverre a Bluetooth® implementációnak köszönhetően.
- Az akkumulátor kapacitása. A nagyobb kapacitást a magasabb sáv mutatja. Ha az akku csaknem kimerült, akkor az ikon villogni fog. Ha a telefon töltés alatt van, akkor a töltés ikon meg fog jelenni az akku ikon mellett.

- A felkapcsolódott telefon Bluetooth®-os neve.
- Ha a Bluetooth®-os kapcsolat aktív, akkor a gépkocsi ikon is megjelenik a kijelzőn.



Megjegyzés:

Bizonyos mobiltelefon modellek nem továbbítanak akkumulátor töltöttségéről, a hálózatról vagy elnevezésükről szóló információt.

2. HANGHÍVÁS

Mielőtt ezt a funkciót elkezdene használni, bizonyosodjon meg arról, hogy a telefonjában vannak hangminták rögzítve.



- A hanghívás aktiválására nyomja meg a -t és válassza a "Hanghívás" pontot a menüben.
- Nyomja meg a -t.
- Az alábbi kép fog megjelenni a kijelzőn.



- A sípolás után mondja el a hangmintát (Ezt a sípolást a mobil telefonja kiküldi).
- A Blue Compact aktiválni fogja a hozzá tartozó hangmintát a telefon memóriájából és tárcsázni fogja a számot.

3. A TELEFONKÖNYVBŐL HÍVÁS

A Blue Compact memóriájában tárolt telefonkönyvből tárcsázni lehet egy számot.



- Készenléti módban nyomja meg a -t a menübe lépéshez és válassza ki a "Telefonkönyv" pontot .
- Nyomja meg a -t.
- Az alábbi kép fog megjelenni a kijelzőn.



- A központi gomb balra, vagy jobbra forgatásával rolózzon az ABC-ben, hogy a kívánt név első betűje kiválasztásra kerüljön.
- Nyomja meg a -t.
- Az alábbi kép fog megjelenni a kijelzőn.



- A központi gomb balra, vagy jobbra forgatásával rolózzon a telefonkönyvben.
- Nyomja meg a -t ha a részletes adatait szeretné látni a bejegyzésnek (név és telefonszám).
- Nyomja meg a -t a telefonkönyvbe visszalépésre.
- Nyomja meg a -t a hívásra.

Megjegyzés:


A betűkből álló alsó sor csak azokat a betűket tartalmazza, amelyek megtalálhatóak a telefonkönyv rekordokban.

4. HÍVÁS AZ LCD-N NYOMÓGOMBOKKAL

A számok beadásához használhatja az LCD-n a nyomógombokat.



- Készenléti módban nyomja meg a -t a menübe lépéshez és válassza a "Billentyűzet"  pontot.
- Nyomja meg a -t.
- A következő nyomógombsor fog megjelenni a kijelzőn:



- A központi gomb balra, vagy jobbra forgatásával válassza ki a számokat.
- Használja a -t a választás megerősítésére. A kiválasztott szám meg fog jelenni a képernyő felső sorában.
- Egy helytelen szám törléséhez nyomja meg a -t.
- Nyomja meg a -t a szám tárcsázására.

5. ÚJRAHÍVÁS

A híváslistából lehetséges újrahívni. A kimenő hívások listájának a kiválasztásával újra hívhatja a Blue Compact bekapcsolása után a vele tárcsázott legutóbbi számokat.

- Készenléti módban nyomja meg a -t kétszer.
- Három lista fog megjelenni a kijelzőn:



Minden listából kiválaszthatja a kívánt számot:

- Kimenő hívások
- Bejövő hívások
- Fel nem vett / visszautasított hívások

Megjegyzés:

Ezek a listák csak akkor lesznek mutatva, amikor számok vannak ezekben a listákban.


Minden lista maximális kapacitása 32 szám. Ha a szám a telefonkönyvbe is le lett tárolva, akkor a név is látható lesz.

- A központi gomb balra vagy jobbra forgatásával menjen át egyik listáról a másikra.
- Nyomja meg a -t a kiválasztott listába lépéshez.
- A központi gomb balra vagy jobbra forgatásával rolózzon a listákban.
- Nyomja meg a -t a szám tárcsázására.
- Nyomja meg a -t a menüből kilépéshez.

6. HÍVÁS KÖZBEN

Hívás közben a kijelző a következő információkat mutatja:

1. A telefonszámot (Ha az Ön telefonja támogatja a hívószámjelzést)
2. Nevet (Ha ez a szám el lett mentve a kihangosítójának a telefonkönyvébe)
3. A hívás időtartamát
4. Azokat az ikonokat, amelyek a bal és jobb gomb irányokat mutatja




- Hívás közben állíthatja a hangerőt a központi gomb balra vagy jobbra forgatásával.
- A hívást átadhatja a Blue Compact-tól a telefonra a  gomb kétszeri megnyomásával.
- A hívás átadása a telefonról a Blue Compact-hoz a telefon menüpontjának megfelelően történhet.
- Ha DTMF parancsot kell tárcsáznia, nyomja meg a -t és válassza ki a "DTMF"  menü pontot. Nyomja meg a -t a belépéshez és a képernyős billentyűzet megjelenik.
- A számjegyek kiválasztására forgassa a központi gombot balra vagy jobbra.
- Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéshez. A kiválasztott számjegy megjelenik a képernyő tetején.
- Egy hibás számjegy törléséhez nyomja meg a -t.
- Nyomja meg a -t a DTMF parancs tárcsázásához.

A második bejövő hívás

- A hívófél adatai megjelennek a kijelzőn.



- Nyomja meg a -t a második hívás fogadására.
- Az első hives tartásba kerül.
- Nyomja meg a -t a jelenlegi hívás befejezéséhez.



- A hívások közötti váltásra nyomja meg a -t.

7. EGY HÍVÁS BEFEJEZÉSE

Nyomja meg a -t a hívás befejezéséhez.

8. EGY HÍVÁS FOGADÁSA

Ha egy bejövő hívás van, a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn.
Ha a név és szám le van tárolva a Blue Compact telefonkönyvében, akkor a név szintén meg fog jelenni a kijelzőn.



Nyomja meg a ☎-t a hívás fogadásához.

9. EGY HÍVÁS VISSZAUTASÍTÁSA

Ha nem akarja a hívást fogadni, akkor nyomja meg a ☎-t.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	OK	Elhárítása
A készülék nem működik. A zöld LED a tápegységen nem világít.	1. A cigaretta gyújtó csatlakozója sérült. 2. Nincs érintkezés a tápfeszültség adapter és a cigaretta gyújtó csatlakozódugója között. 3. A 1,5 A-es biztosíték a tápfeszültség adapterben kiégett. 4. A tápfeszültség adapter rossz.	1. Ellenőrizze, hogy az autó cigaretta gyújtó funkciója normálisan működik-e. 2. Tisztítsa meg a cigarettagyújtó alját és a tápfeszültség adaptert. 3. Cserélje ki a biztosítékot. 4. Ha az előző 1-3 pont nem segít, akkor forduljon egy szervizközponthoz.
A készülék nem működik. A készülék csatlakoztatva van az autórádióhoz, amely működik.	1. A kábelek között nincs érintkezés. 2. Az autórádió kábeleinek kisebb az átmérője a kelletnél (a keresztmetszete kisebb, mint 0,75 mm²). 3. A 1,5 Amperes biztosíték kiégett az adapterben.	1. Ellenőrizze a kontaktust az érintkező pontokon. 2. Használjon az autója típusának megfelelő érintkező sarukat a csatlakoztatáshoz, vagy más megfelelő csatlakozó típust. 3. Cserélje ki a biztosítékot.
A hívó nem hallja Önt.	1. A mikrofon nincs csatlakoztatva. 2. A mikrofon zsinórja sérült.	1. Ellenőrizze a mikrofon és a készülék csatlakozóaljzat közti kapcsolatot. 2. Keresse fel a szervizt.
A készülék csatlakoztatva van az autórádióhoz, de nem némitja el a hívás alatt.	Az autórádió némitó funkcióját további beállításokkal kell aktívá tenni.	Nézze meg az autórádiója leírását, hogy elvégezhesse a szükséges beállításokat.
A kijelzőn a "No answer (Nincs válasz)" üzenet olvasható.	Nincs megfelelő kapcsolat a kijelző és a hangszórók között.	Ellenőrizze a kábeleket, a hangszórók valamint a kijelző csatlakozásait.

MŰSZAKI ADATOK

Gépkocsi akku feszültsége

12,6 V (10,8 – 13,5)

negatív földelésű (GND)

Áramfogyasztás

Beszédmódban – 0,8 A (max)


Készenléti módban – 50 mA

Biztosíték

1,5 A

RENDSZERKÁBEL SC2

- Piros: +12V
- Fekete: föld (GND)
- Kék: gyújtás, ACC/IGN
- Barna: az autó rádió némítása. Beszédmódban a feszültsége +12 V-ról 0 V-ra kapcsol.

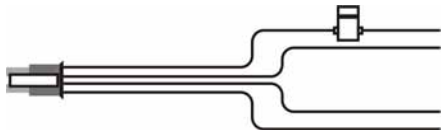

BLUETOOTH®

A *Bluetooth®* márkajelzés és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és az ilyen márkajelzéseket a TE-Group NV minden esetben jogszerűen használja. Más márkajelzések és kereskedelmi nevek felhasználását, hasonló módon, a márkanevekhez tartozó tulajdonosok engedélyezték.

GONDOZÁS ÉS MŰSZAKI KARBANTARTÁS

A Blue Compact egy olyan termék, amely mesteremberek által kiválóan van megtervezve, ezért gondosan kell kezelni. Az alábbi tanácsok segíteni fogják abban, hogy teljesítsen minden jótállási kötelezettséget, és hogy hosszú évekig élvezhesse a készüléke szolgáltatásait.

- Tartsa száraz helyen a készüléket, és az összes alkatrészét. A csapadék, nedvesség és bármilyen típusú folyadék vagy nyirkosság tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek korrodálhatják az elektromos áramköröket.
- Ne használja, vagy tárolja a kihangosítót meleg helyen. A magas hőmérséklet megrövidítheti az elektromos szerkezetek életét, károsíthatja az akkumulátort, és elgörbítheti, vagy megolvaszthatja a műanyag részeket.
- Ne tárolja a kihangosítót hideg helyen. Amikor felmelegszik (a normál hőmérsékletére), nedvesség juthat a belsejébe, ami tönkretetheti az elektromos áramköröket.
- Ne kísérelje meg kinyitni a kihangosítót. A nem szakértői szerelés tönkretetheti a készüléket.
- Ne használjon erős vegyszereket, tisztítószerkeket, vagy erős oldószereket a készülék tisztítására.

SADRŽAJ

UPOZORENJA O SIGURNOSTI	2
VERZIJE.....	2
ŠTO JE UKLJUČENO U “MR HANDSFREE BLUE COMPACT” KOMPLET?.....	2
OPIS UREĐAJA.....	3
UGRADNJA	5
RUKOVANJE	10
PROBLEMI U RADU.....	24
TEHNIČKI PODACI.....	24
BLUETOOTH®.....	25
NJEGA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE	25

UPOZORENJA O SIGURNOSTI

1. Prije početka ugradnje provjerite je li brava za pokretanje motora automobila u isključenom položaju.
2. Pazite da rad uređaja nikada ne ugrozi vašu sigurnost.
3. Pazite da tijekom ugradnje ne oštetite električne žice, dovod goriva, kočione vodove ili sigurnosnu opremu.
4. Kada ugrađujete uređaj pazite na upravljački i kočioni sustav i druge glavne sustave odgovorne za ispravan rad vozila. Uvjerite se da niste blokirali ili na bilo koji način onemogućili aktiviranje zračnih jastuka.
5. Uređaj se može koristiti samo na radnom naponu od 12V s uzemljenim negativnim vodom. Nepridržavanje toga može imati za posljedicu oštećenje elektroničkih sustava vozila.
6. Ne napajajte vaš uređaj duže vrijeme na akumulator vozila, tj. dok je motor isključen, jer to može isprazniti akumulator.

VERZIJE

Uređaj mr Handsfree Blue Compact se isporučuje u 3 verzije:

1. Blue Compact Plug & Play: za jednostavnu instalaciju.
2. Blue Compact Pro: za profesionalnu instalaciju s kompletom u vozilu za dobivanje zvuka preko ugrađenih zvučnika u vozilu.
3. Blue Compact Pro Music 100: za profesionalnu instalaciju s kompletom u vozilu i MP3 playerom za dobivanje zvuka preko ugrađenih zvučnika u vozilu.

ŠTO JE UKLJUČENO U “MR HANDSFREE BLUE COMPACT” KOMPLET?

Vidite sliku

1. Uređaj za razgovor bez upotrebe ruku s ugrađenim zvučnikom (**SM2**)
2. Dvostruka ploča za učvršćenje uređaja
3. Komplet vijaka za učvršćenje uređaja - 5 komada
4. Zaslon (**D2**)
5. Kutni držač za pričvršćivanje zaslona s odgovarajućim dijelovima i vijcima
6. Dvostruka ploča za učvršćenje kutnog držača
7. Dvostruka ploča za učvršćenje zaslona na okomite površine
8. Mikrofon (**M1**)
9. Obujmice za držanje mikrofonskog kabla - 4 komada
10. Kablova – opcija 1 – za Blue Compact Plug & Play (**Opcija**)
 - 10.1. Prilagodnik za povezivanje uređaja na napajanje preko utičnice upaljača za cigarete (**SC3**); uključuje izmjenjivi osigurač i spiralni kabel.
 - 10.2. Kabel s prilagodnikom za povezivanje uređaja na napajanje vozila, bravu za pokretanje motora i priključak za utišavanje auto-radija (**SC2**).
 - 10.3. Kontaktni utikači za povezivanje kablova - 5 komada
11. Komplet kablova – opcija 2 – za Blue Compact Pro (**Opcija**)
 - 11.1. Kutija za utišavanje (**MB1**)
 - 11.2. Komplet kablova s ISO utičnicom za spajanje na auto-elektriku
12. Komplet kablova – opcija 3 – za Blue Compact Pro Music 100 (**Opcija**)
 - 12.1. Pro Music 100 kabel
 - 12.2. DIN/ISO/FAKRA adapter za kablove
 - 12.3. 2.5/3.5 mm stereo utikač
 - 12.4. Kablovi za punjenje audio uređaja

13. CD sa uputama za uporabu i driverom
14. USB kabel za reprogramiranje
15. Brzi preglednik
16. Odvijač


OPIS UREĐAJA

UREĐAJ ZA RAZGOVOR BEZ UPOTREBE RUKU (SM2)

Uređaj za razgovor bez upotrebe ruku ima ugrađen zvučnik, prigušivač jeke, filter za buku i koristi se bežičnom tehnologijom "Bluetooth®", što omogućuje bežičnu vezu s mobilnom telefonima opremljenih tom tehnologijom.

Uređaj za razgovor bez ruku ima slijedeće priključke za povezivanje s vanjskim jedinicama:

1. Utičnica za kabel (D2) ekrana.
2. Utičnica za mikrofoni M1.
3. Utičnica za spajanje vanjskog zvučnika (3-6W, min. 8Ω). Kada je vanjski zvučnik spojen na utičnicu 3, ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.
4. Utičnica za SC2, SC3, MB1 ili Pro Music 100 kablove.

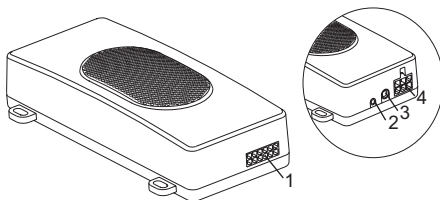

ZASLON (D2)

Jedinica zaslona se sastoji od:

1. LCD zaslona s velikim simbolima i oznakama.
2. Praktičnog načina učvršćivanja i namještanja koji vam omogućuje odabir najboljeg položaja zaslona.
3. Pozadinskog osvjetljenja s promjenjivom bojom, i načinom rada za dan i noć.

Kratki pritisak:

- Preuzimanje poziva
- Povezivanje s telefonom u konfiguraciji s uređajem za razgovor bez ruku ili slušalicama

Dugi pritisak:


- Prelazak u ograničeni rad

Zakretanje centralnog gumba u desno ili lijevo:

- Navigacija po izborniku

Pritisak na centralni gumb:

- Ok tipka
- Otvaranje izbornika

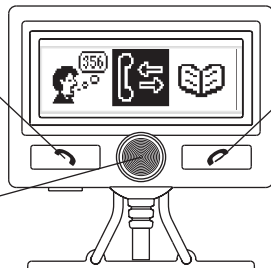

Kratki pritisak:

- Kraj poziva
- Odbacivanje poziva
- Povratak na prethodnu razinu izbornika
- Brisanje unesenih podataka

Dugi pritisak:

- Povratak u stanje na čekanju

MIKROFON (M1)

Mikrofon je posebno dizajniran za upotrebu u vozilu. Položaj mikrofona značajno utječe na kvalitetu zvuka (za savjete u svezi mjesta ugradnje mikrofona pogledajte poglavlje "Ugradnja").

Na mikrofonu se nalazi tipka s dva položaja za ugađanje osjetljivosti. Pritiskom na tu tipku povećavate glasnoću koju čuje sugovornik.

PRIKLJUČNI KABLOVI SC2 I SC3 (Opcija)


Kabel SC2 povezuje uređaj za razgovor bez ruku na napajanje i sustav brave za paljenje motora, te se koristi za utišavanje auto-radija. Kabel SC3 se koristi za automatsku instalaciju. Napajanje se dovodi preko utičnice za upaljač.

Oba kabela su isporučena s ugrađenim izmjenjivim osiguračima. Na donjoj slici je prikazano kako se mijenjaju osigurači.



KOMPLET KABLOVA (Naručuje se posebno)


Sistemska kabel MB1 povezuje jedinicu za razgovor bez korištenja ruku s napajanjem, sustavom za pokretanje vozila, s postoljem za isključivanje zvuka i s 2 zvučnika u prednjem dijelu automobila. Sadrži kutiju za utišavanje, kompleta kabela sa standardnom ISO utičnicom. Pogledajte poglavlje "Ugradnja" za shemu spajanja.

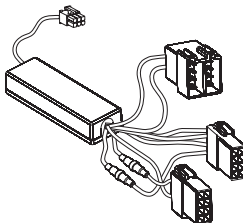

SISTEMSKI KABEL PRO MUSIC 100 (Opcija)

Ovaj kabel povezuje jedinicu za rad bez korištenja ruku s napajanjem, sustavom za pokretanje vozila, utičnicom za isključivanje zvuka, zvučnicima i radio-aparatom u vozilu. On također spaja MP3 player i antenske kablove.

Pogledajte poglavlje „Ugradnja“ u kojem je prikazana shema spajanja.

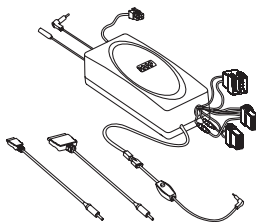

UGRADNJA

UREĐAJ ZA RAZGOVOR BEZ RUKU (SM2)

Preporučamo ugradnju uređaja na manje vidljivo mjesto u vozilu. Ipak pazite da uređaj daje dobar zvuk usmjeravanjem zvučnika prema korisniku i postavljanjem uređaja na udaljenost veću od jednog metra od mikrofona.

Pronađite mjesto u vašem vozilu gdje ima dovoljno prostora i gdje je praktično za upotrebu. Pazite da na tom mjestu gdje namjeravate ugraditi uređaj nema prašine i prljavštine.

Držač uređaja treba ugraditi tako da se uređaj može slobodno postaviti u njega i lako ukloniti ako za tim bude potrebe.

Držač se može pričvrstiti na dva načina:

1. Direktno na upravljačku ploču ili na drugo mjesto u vozilu uz pomoć vijaka za ugradnju.
2. Na pločicu za ugradnju uz pomoć vijaka. Pločica se tada treba pričvrstiti na upravljačku ploču ili na drugo mjesto u vozilu pomoću dvostrane ljepljive vrpce.

ZASLON (D2)

Ugradite držač zaslona na upravljačku ploču vozila ili na drugo mjesto gdje se dobro vidi, ali nemojte ugroziti upravljanje ili rad vozila.

Pronađite mjesto u vašem vozilu gdje ima dovoljno prostora i gdje je praktično za upotrebu. Pazite da na tom mjestu gdje namjeravate ugraditi zaslon nema prašine i prljavštine.

Držač zaslona se može pričvrstiti na dva načina:

1. Montirajte nosač i ekran uređaja koristeći odvijač i priložene vijke. Nakon toga koristeći samoljepljivu traku postavite uređaj na vidljivo mjesto u automobile ali pripazite da a prilikom instaliranja ne poremetite kontrole vašeg automobila.
2. Na pločicu za ugradnju uz pomoć vijaka. Pločica se tada treba pričvrstiti na upravljačku ploču ili na drugo mjesto u vozilu pomoću dvostrane ljepljive vrpce.

Kabel koji izlazi iz jedinice zaslona služi za povezivanje jedinice zaslona s uređajem za razgovor bez ruku. Kabel treba tako postaviti da se ne može oštetiti (primjerice, ne postavljajte ga ispod sjedala ili preko oštih bridova).

MIKROFON (M1)

Ugradite mikrofona blizu glave korisnika (optimalno 30 cm) i postavite ga tako da je usmjeren prema ustima. Iskustvo je pokazalo da je najbolje mjesto blizu retrovizora ili lijevo od štitnika za sunce. U cilju izbjegavanja mikrofonijske preporučamo udaljenost između mikrofona i zvučnika na glavnom uređaju od najmanje jednog metra.

Pazite da ugrađeni mikrofona nije izložen strujanju zraka iz otvora. Ne postavljajte kabel mikrofona u cijevi grijanja, provjetranja i klimatizacije. Učvrstite mikrofona uz pomoć Velcro-a.

SPOJ NA NAPAJANJE

Uređaj Blue Compact se može spojiti na napajanje iz električne instalacije automobila na 4 načina:

1. Automatski spoj: preko prilagodnika za utičnicu upaljača za cigarete (SC3) (**Opcija**).
2. Ugradbeni spoj: direktno na električnu instalaciju u vozilu pomoću kabla SC2 (**Opcija**).

Žice u kabele SC2 su označene bojama. Boje su navedene dolje u tablici 1, stupcu A, a svaka žica se treba spojiti na odgovarajuću instalaciju iz stupca B.

Tablica 1

A	B
Crvena žica	+ Pol napona napajanja u vozilu
Crna žica	Negativni pol (uzemljenje)
Plava žica	Brava za pokretanje motora
Smeđa žica	Priključak za utišavanje na auto-radiju ("mute")

- Kako biste izbjegli izobličenja, polažite kablove daleko od električnih instalacija u vozilu.
- Povežite žice obujmicama. Provucite žice od vozila kroz šuplje žlijebove obujmica a kablove kroz žlijebove s graničnikom.


Pažnja!

Ako nema žice u bravi za paljenje motora ili je nedostupna, spojite plavu žicu iz kabla na crvenu žicu uređaja za razgovor bez ruku a crvenu žicu iz kabla na žicu u vozilu koja ostaje pod naponom kada se ključ od motora izvadi. U tom slučaju se telefonski poziv ne prekida kod prekida paljenja vozila.

UTIŠAVANJE AUTO-RADIJA (CRM)

Uređaj Blue Compact vam omogućava automatsko utišavanje auto-radija kada primite poziv.

- Konzultirajte upute za upotrebu vašeg auto-radija i provjerite ima li funkciju utišavanja (Mute). Ako se moraju promijeniti neke postavke na auto-radiju, korektno to učinite.
 - Odvojite upravljačku pločicu od auto-radija.
 - Uklonite ukrasni okvir i izvadite auto-radio iz ležišta držeći ga na predviđenim mjestima. Izvucite utikač iz auto-radija.
 - Spojite žice mr Handsfree Blue Compact s odgovarajućim ožičenjem auto-radio aparata prema tabeli. Iskoristite 4 kontaktne obujmice za spoj.
 - Ponovo spojite i ugradite auto-radio.
3. Profesionalno spajanje: direktno na električni sustav vozila preko kompleta kabla MB1 (**Opcija**).
 - Odspojite auto radio i napajanje.
 - Spojite kablove prema shemi u nastavku. Ukoliko auto radio ima priključak za utišavanje, spojite smeđu žicu kabla na "mute in". Pogledajte upute za radio za točan položaj priključka.

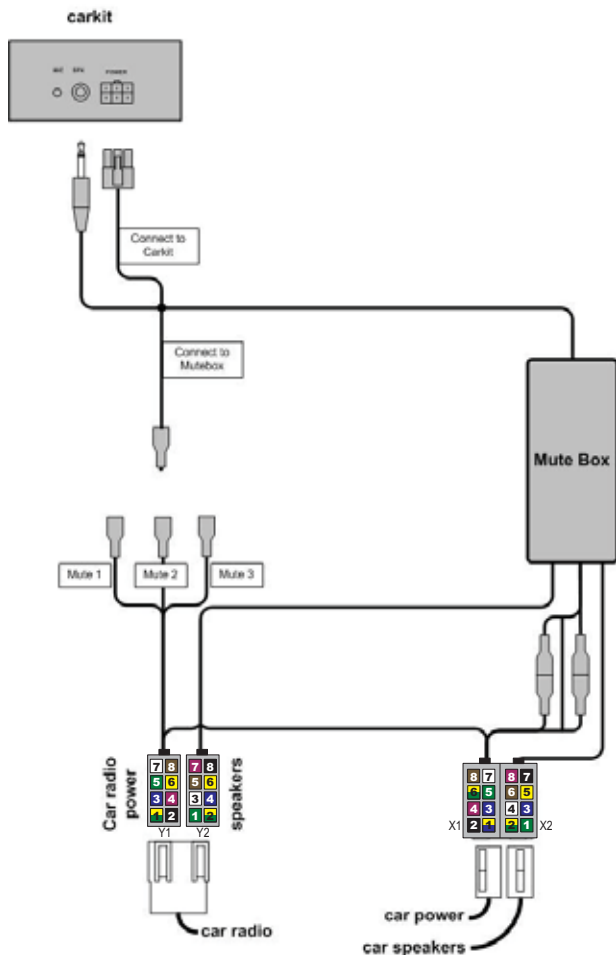

POWER/MUTE X1

1. blue (to mute box) +
2. green/yellow (to Y1) ignition (+12V)
3. blue (LF+)
4. violet (illumination*)
5. green (Mute N1)
6. green/yellow (to mute box) + yellow (to Y1) (+12V) permanent
7. white (Mute N2)
8. brown (Mute N3)

SPEAKERS X2

1. green (LB+)
2. green/yellow (LB-)
3. blue (LF+)
4. white (LF-)
5. yellow (RF+)
6. brown (RF-)
7. black (RB+)
8. violet (RB-)

POWER/MUTE Y1


1. green/yellow ignition (+12V)
2. black (Ground)
3. blue (Aerial*)
4. violet (illumination*)
5. green (Mute N1)
6. yellow (+12V) permanent
7. white (Mute N2)
8. brown (Mute N3)

SPEAKERS Y2

1. green (LB+)
2. green/yellow (LB-)
3. white (LF+)
4. blue (LF-)
5. brown (RF+)
6. yellow (RF-)
7. violet (RB+)
8. black (RB-)

4. Profesionalno ugrađeni spoj: trenutno spajanje na sustav elektronike u vozilu preko sistemskog kabla Pro Music 100 (**Opcija**).


- Izvadite auto-radio sukladno specifikacijama za vaše vozilo i radio.
- Odspojite konektor antenskog kabla od radio aparata i spojite ga na žensku antensku utičnicu na uređaju Pro Music 100.
 - Ukoliko vozilo ima DIN tip (1), spoj napravite preko adaptera (3).
 - Ukoliko vozilo ima ISO tip (2), spoj se obavlja direktno.
 - Ukoliko vozilo ima FAKRA tip, spoj napravite preko adaptera (4.2).

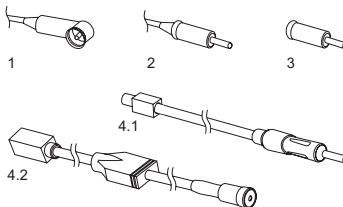

- Spojite muški antenski utikač s Pro Music 100 na auto-radio.
 - Ukoliko vozilo ima DIN tip (1), spoj se obavlja direktno.
 - Ukoliko vozilo ima ISO tip (2), spoj se obavlja preko adaptera (3).
 - Ukoliko vozilo ima FAKRA tip, spoj napravite preko adaptera (4.1).
- Odaberite frekvenciju na uređaju Pro Music 100 s 4 mini-dip prekidača. Tablica frekvencija je otisnuta na stražnjoj strani uređaja Pro Music 100. Pažljivo pogledajte ovu tablicu frekvencija.
- Spojite ISO utikač na radio i zvučnike. Ukoliko instalacija u vašem vozilu koristi druge utikače, a ne ISO, potrebni su vam adapteri. Oni nisu uključeni u isporuku.
- Provedite žicu s tipkom i 2.5 mm / 3.5 mm utikačem do mjesta gdje se nalazi vaš audio uređaj.
- Odaberite žicu za punjenje za mini USB ili iPod i spojite ju na Pro Music 100. Ovu žicu također treba provesti do mjesta gdje se nalazi vaš audio uređaj.
- Postavite Pro Music 100 u šupljinu iza auto-radija i vratite auto- radio natrag na njegovo mjesto.

Upotreba s audio uređajem

- Spojite utikač vašeg Pro Music 100 na audio uređaj.
- Spojite kabel za punjenje na vaš uređaj za reprodukciju glazbe, kada trebate puniti bateriju.
- Odaberite frekvenciju Pro Music 100 uređaja na vašem auto-radiju. Ovu frekvenciju treba pohraniti tako da bude unaprijed postavljena.
- Pritisnite kontrolnu tipku na kablu Pro Music 100, kako biste ga uključili ili isključili.

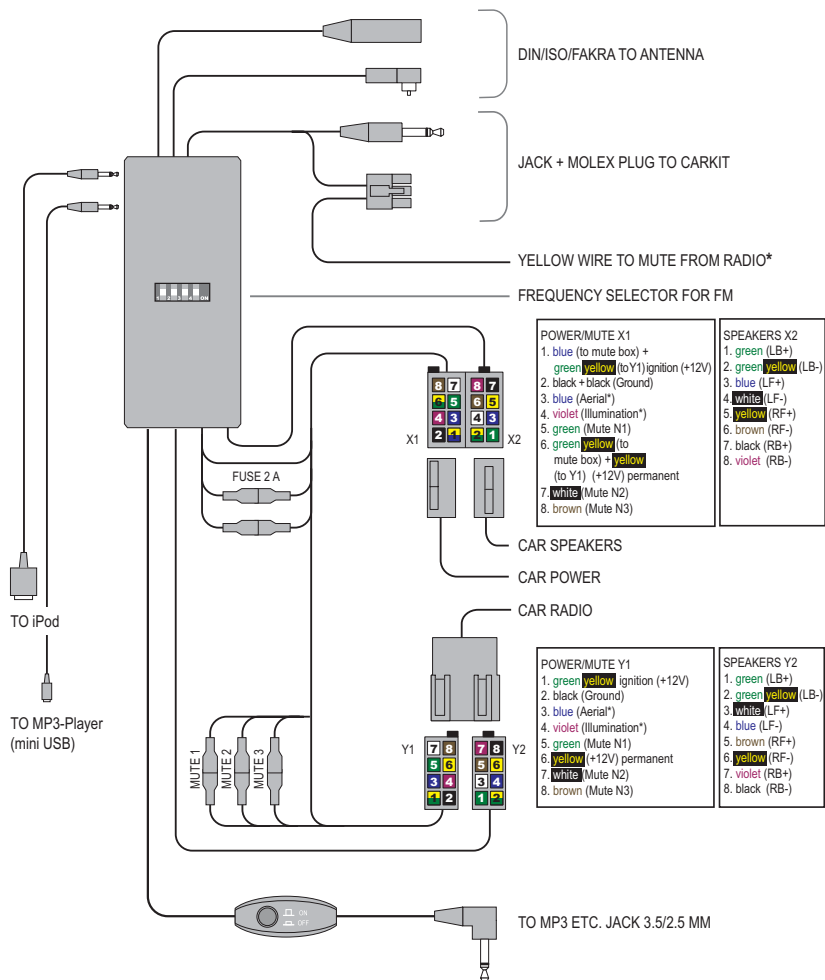

RUKOVANJE

Kako uređaji koji se služe Bluetooth®-om komuniciraju putem radio valova, vaš uređaj ugrađen u vozilo i mobilni telefon ne moraju biti u liniji optičke vidljivosti. Dva uređaja se jedino moraju nalaziti u krugu od najviše 10 metara, tako da ne morate vaditi telefon iz džepa ili torbe ako želite slati ili primiti pozive preko uređaja ugrađenog u automobil.

Razni proizvođači telefona s tehnologijom Bluetooth® nude različite performanse u pojedinim modelima tako da se neke funkcije mogu razlikovati od opisanih u ovim uputama ili biti nedostupne.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Ako spajate uređaj Blue Compact na napajanje preko kabla SC3, uključujete ga umetanjem prilagodnika u utičnicu upaljača za cigarete.

Ako spajate uređaj Blue Compact na napajanje preko kabla SC2, MB1 ili Pro Music 100 uređaj će se sam uključiti kada okrenete ključ od motora.

Uređaj mr Handsfree Blue Compact će se sam isključiti kada je brava za pokretanje motora u isključenom položaju.

SUSTAV IZBORNIKA


Sve funkcije uređaja su organizirane u izbornike.

- Za pristup izbornicima jednom kratko pritisnite centralni gumb. Na zaslonu se pojavi izbornik za brzi pristup glavnim funkcijama.



- Za pomicanje po izbornicima centralni gumb i zakrećite ga u lijevo ili u desno.

Struktura izbornika je prikazana dolje:

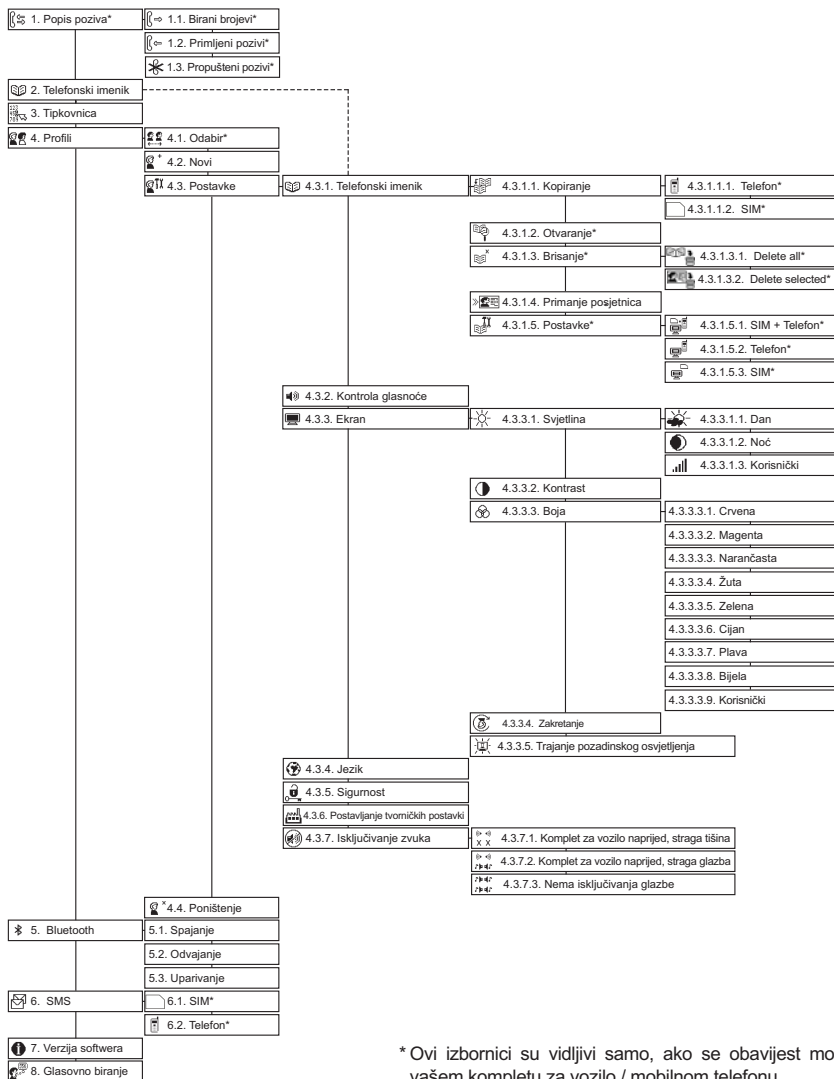

* Ovi izbornici su vidljivi samo, ako se obavijest može dobiti u vašem kompletu za vozilo / mobilnom telefonu.

KORISNIČKI PROFILI

Blue Compact podržava više korisničkih profila. Maksimalni broj podržanih profila je četiri. Svaki korisnik može kopirati i spremati u memoriju kompleta vozila svoj telefonski imenik, popis poziva i postavke uređaja. Ime svakog profila se utvrđuje sukladno Bluetooth® imenu odgovarajućeg mobilnog telefona. Ako nema uparenog telefona s kompletom za vozilo, treba najprije napraviti uparivanje.

Kada se uključi komplet za vozilo automatski se aktivira posljednje korišteni profil i pokušava se spojiti s odgovarajućim telefonom. Ako se ne pronađe taj telefon komplet za vozilo prelazi u standby način rada. Svaki profil se može zaštititi s PIN kodom (do 4 brojeke). Detalje možete saznati u poglavlju "Profil".

UPARIVANJE, USPOSTAVA I PREKID BLUETOOTH VEZE

A. UPARIVANJE

- Za uparivanje uređaja mr Handsfree Blue Compact s vašim mobilnim telefonom s Bluetooth® tehnologijom odaberite **Bluetooth®** ⇨ **Pairing** i pritisnite . Sada je uređaj Blue Compact u stanju registracije. Odgovarajuća poruka se pojavljuje na zaslonu i čujete zvuk za potvrdu.



- Aktivirajte funkciju Bluetooth® na vašem mobilnom telefonu.
- Pozovite dostupne Bluetooth® uređaje pristupom odgovarajućem izborniku na telefonu. Vaš telefon će locirati sve Bluetooth® uređaje unutar 10 m udaljenosti i prikazati njihov popis.
- Odaberite "Blue Compact"s popisa.
- Unesite šifru "0000". "**Pairing OK**" će se pojaviti na zaslonu i telefon će se prebaciti u stanje čekanja. Blue Compact će biti spremljen na popis uparenih uređaja u vašem telefonu.
- Preporučujemo na vašem mobilnom telefonu da Blue Compact postavite kao „authorized“.

Napomena:

- **Ako je potrebno uparivanje se može aktivirati pritiskom na  tipku na zaslonu. Tipku treba držati pritisnutom više od 5 sekundi.**
- **Ako želite upariti novi mobitel sa Blue Compact uređajem i pohraniti ga u njegovu internu memoriju trebate pohraniti novog korisnika.**

B. BLUETOOTH VEZA

U nekim se slučajevima veza između uređaja i telefona može prekinuti. Primjerice, ako se Blue Compact isključi.

Veza između Blue Compact uređaja i vašeg telefona ponovo uspostavite na slijedeći način:

- Uključite uređaj i veza će se automatski uspostaviti; ILI
- Odaberite **Bluetooth®** ⇨ **Connection** i pritisnite . "**Connection**" će se pojaviti na zaslonu; ILI
- Držite pritisnutim  tipku na zaslonu.

C. PREKID BLUETOOTH VEZE

Ponekad je potrebno prekinuti Bluetooth® vezu vašeg telefona s Blue Compact uređajem. Primjerice, ako telefon treba komunicirati s drugim Bluetooth® uređajem.

Prekidanje veze Blue Compact uređaja i telefona se vrši na slijedeći način:

- Isključite Blue Compact uređaj; ILI
- Odaberite **Bluetooth®** ⇨ **Disconnection** i pritisnite ; ILI
- Držite pritisnutim  tipku na zaslonu duže od 5 sekundi; ILI
- Odnosite telefon na udaljenost veću od 10 metara od Blue Compact uređaja; ILI
- Prekinite vezu između Blue Compact uređaja i telefona preko izbornika na telefonu.

Napomena:

Ako je veza između Blue Compact uređaja i vašeg telefona bila prekinuta i sada ih želite ponovo povezati, nije ih potrebno ponovo uparivati. Ponovna uspostava veze će se obaviti bez upita za šifru.

FUNKCIJE

1. POPIS POZIVA



Ovu opciju možete koristiti za pregled popisa poziva i biranje broja na isti način kao što se to radi i preko mobilnog telefona. Postoje tri popisa poziva za svaki profil: primljeni pozivi, birani brojevi i propušteni pozivi. U svakom popisu može biti 32 broja. Svaki profil sadržava popis poziva:

- Dolazni pozivi – do 32 broja
- Odlazni pozivi – do 32 broja
- Propušteni pozivi – do 32 broja

Napomena:

- **Samo pozivi koji su upućeni putem car kit uređaja će biti memorirani na listu poziva.**
- **Pozivi će biti prikazani samo ukoliko postoje vidljivi brojevi na listi.**

2. TELEFONSKI IMENIK




Postoje različiti načini kopiranja telefonskog imenika na vaš komplet u vozilu. Jedna ili više mogućnosti djeluju u pojedinim slučajevima. To sve ovisi o tipu mobilnog telefona.


2.1 Kopiranje telefonskog imenika na SIM karticu i privremeno umetanje SIM kartice u komplet u vozilu

Pronađite izbornik telefonskog imenika na svom mobilnom telefonu te izbornik s opcijama. U tom izborniku možete odabrati kopiranje sadržaja telefonskog imenika na SIM karticu. Memorija SIM kartice vrlo često može pohraniti 250 imena i brojeva. Nakon kopiranja isključiti mobilni telefon, izvaditi SIM karticu i umetnuti ju u Blue Compact.

Za kopiranje imenika uz pomoć čitača SIM kartica, umetnite SIM karticu u utor prema slici. Gurnite karticu do kraja dok ne čujete 'klik'.

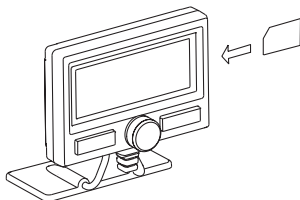

- Ukoliko Blue Compact ima neke zapise u telefonskom imeniku tog profila pojavi se upozorenje na ekranu.
- Pritisnite  za potvrdu brisanja imenika ili  ako želite poništiti ovu radnju.
- Ako je SIM kartica zaštićena PIN brojem, pojavljuje se brojčana tipkovnica na zaslonu:



- Unesite PIN broj koristeći centralni gumb lijevo i desno za odabir brojki.
- Pritisnite  za potvrdu unosa. Odabrane brojke će biti prikazane na gornjem dijelu zaslona.
- Za brisanje pogrešnog unosa pritisnite  ili držite  utisnuto par sekundi za brisanje svih brojki.
- Pritisnite  za potvrdu unosa PIN broja.
- Kopiranje imenika će tada započeti. Postojeći imenik spremljen u Blue Compact uređaju će biti automatski prebrisan.
- Ako vaša SIM kartica nije zaštićena PIN brojem, postupak kopiranja će započeti automatski.
- Kada je postupak kopiranja završen, možete ukloniti SIM karticu iz utora. Kartica se otpušta iz ležišta pritiskom.
- Umetnite SIM karticu u vaš mobilni telefon i uključite ga.
- Pristupite izborniku na Blue Compact uređaju i odaberite **Bluetooth®** ⇨ **Connection**.
- Pritisnite  za potvrdu unosa.
- Veza se ponovo uspostavlja.

2.2 Kopiranje telefonskog imenika na SIM karticu i kopiranje sadržaja SIM kartice preko Bluetooth®

Pronađite izbornik telefonskog imenika na svom mobilnom telefonu te izbornik s opcijama. U tom izborniku možete odabrati kopiranje sadržaja telefonskog imenika na SIM karticu. Memorija SIM kartice vrlo često može pohraniti 250 imena i brojeva. Nakon kopiranja provjeriti, da li je telefon spojen Bluetooth® vezom na uređaj u vozilu. Odaberite: Profiles (profil)  ⇨ Settings (postavke)  ⇨ Phonebook (telefonski imenik)  ⇨ Copy (kopiranje)  ⇨ SIM  u tom izborniku. Sada se obavlja kopiranje sadržaja telefonskog imenika na uređaj u vozilu, ukoliko vaš mobilni telefon podržava ovu opciju.

2.3 Kopiranje zapisa telefonskog imenika pohranjenih u memoriji telefona putem Bluetooth® veze

Provjeriti, da li je telefon spojen na uređaj u vozilu preko Bluetooth® veze. Odaberite: Profiles (profil)  ⇨ Settings (postavke)  ⇨ Phonebook (telefonski imenik)  ⇨ Copy (kopiranje)  ⇨ Phone (telefon)  u tom izborniku. Sada se obavlja kopiranje sadržaja telefonskog imenika na uređaj u vozilu, ukoliko vaš mobilni telefon podržava ovu opciju.

2.4 Slanje posjetnica s telefona na uređaj u vozilu

Ukoliko vaš mobilni telefon podržava Bluetooth® OPP profil, on može slati posjetnice na uređaj u vozilu. Ovisno o vrsti mobilnog telefona to može biti slanje jedne po jedne posjetnice ili svih posjetnica odjednom. Najprije trebate postaviti uređaj u vozilu na prijem za posjetnice. Odaberite: Profiles (profil)  ⇨ Settings (postavke)  ⇨ Phonebook (telefonski imenik)  ⇨ Receive business card (prijem posjetnica) . Uređaj u vozilu čeka na posjetnice, koje će se slati s telefona. Provjerite priručnik za telefon, kako biste saznali više pojedinosti o načinu slanja posjetnica (normalno se to radi iz izbornika opcija u telefonskom imeniku na vašem mobilnom telefonu). Nakon što ste poslali posjetnice, treba pritisnuti crvenu tipku na uređaju u vozilu, kako bi se izašlo iz tog prikaza na ekranu. Telefonski imenik je nakon toga ažuriran.

3. TIPKOVNICA NA LCD EKRANU



Upotrebom tipkovnice na LCD ekranu i centralni gumb, može se birati bilo koji broj.

- Pritisnite  kako biste otvorili izbornik.
- Zakrenite centralni gumb u lijevo ili u desno i odaberite znamenku na ekranu.
- Pritisnite  za potvrdu znamenke ili  za poništenje.
- Pritisnite  za biranje odabranog broja.

4. PROFILI



Maksimalni broj podržanih profila je četiri. Svaki korisnik može kopirati i spremiti u memoriju kompleta vozila svoj telefonski imenik, popis poziva i postavke uređaja. Ime svakog profila se utvrđuje sukladno Bluetooth® imenu odgovarajućeg mobilnog telefona. Ako nema uparenog telefona s kompletom za vozilo, treba najprije napraviti uparivanje.

Kada se uključi komplet za vozilo automatski se aktivira posljednje korišteni profil i pokušava se spojiti s odgovarajućim telefonom. Ako se ne pronađe taj telefon komplet za vozilo prelazi u standby način rada.

4. 1. Odabir



Ova stavka služi za odabir profila po imenu i aktiviranje. Ona je na raspolaganju samo kada imamo više profila. Svaki profil se može zaštititi s PIN kodom (do 4 brojke), a brojke se unose preko digitalne tipkovnice na LCD ekranu.

4. 2. Novi



Ovdje se oblikuje novi profil.

- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Kada se odabere ova stavka uređaj nudi unos PIN koda za novi profil te se pojavi digitalna tipkovnica na ekranu.
- Možete unijeti PIN kod (do 4 znamenke) i pritisnuti  za potvrdu.
- Ukoliko ne želite PIN pritisnite .
- Za aktiviranje uparivanja pritisnite  te uparite mobilni telefon shodno uputama.
- Ime profila je identično Bluetooth® imenu mobilnog telefona.
- Ukoliko je uparivanje uspjelo, uređaj u vozilu je spojen automatski na vaš mobilni telefon.

4. 3. Postavljanje



Ova stavka se koristi za individualne postavke Blue Compacta.

4. 3. 1. Postavljanje telefonskog imenika



4. 3. 1. 1. Kopiranje

Koristite ovaj izbor za pravljenje kopije imenika iz vašeg telefona u Blue Compact uređaju. Maksimalni broj unosa u imeniku je 1000 po profilu.

Više obavijesti o kopiranju telefonskog imenika nalazi se u poglavlju „2. Telefonski imenik“.

4. 3. 1. 2. Otvaranje

Koristite ovaj izbor za pregledavanje podataka u imeniku.

4. 3. 1. 3. Brisanje

Koristite ovaj izbor za brisanje svih podataka u imeniku.

Više obavijesti o primanju posjetnica nalazi se u poglavlju „2.4 Slanje posjetnica s telefona na komplet u vozilu“.

4. 3. 2. Glasnoća razgovora i zvuka dolaznog poziva



Ovaj izbor se koristi za ugađanje željene glasnoće zvučnika Blue Compact uređaja za vrijeme razgovora i glasnoće zvuka dolaznog poziva.

- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Zakrenite centralni gumb lijevo i desno za odabir glasnoće a zatim  za izlaz iz izbornika. Postavljena glasnoća je sada pohranjena.

4. 3. 3. Postavke zaslona



4. 3. 3. 1. Svjetlina

Koristite ovaj izbor za postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.



- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Odaberite "Day-dan" za najveću svjetlinu te pritisnite  za potvrdu i  za izlaz iz izbornika.
- Odaberite "Night-noć" za manju svjetlinu te pritisnite  za potvrdu i  za izlaz iz izbornika.



- Odaberite "Custom –korisnički odabir" za podešavanje svjetline.
 - Pritisnite  za otvaranje podizbornika.
 - Centralnim gumbom odaberite željenu svjetlinu.
 - Pritisnite  za potvrdu ili  vraćanje na prethodno postavljenu svjetlinu.
 - Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Moguće je odabrati 16 razina svjetline. Razina 0 znači isključeno pozadinsko osvjetljenje a razina 15 je najsvjetlija.

4. 3. 3. 2. Kontrast

Koristite ovaj izbor za ugađanje kontrasta prikaza na zaslonu.



- Pritisnite  za otvaranje podizbornika.
- Centralnim gumbom odaberite željenu kontrast.
- Pritisnite  za potvrdu ili  vraćanje na prethodno postavljeni kontrast.
- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Moguće je odabrati 16 razina kontrasta. Razina 0 je najmanji a razina 15 najveći kontrast.

4. 3. 3. 3. Boja

Koristite ovaj izbor za ugađanje boje pozadinskog osvjetljenja na zaslonu.



- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Odaberite jednu od raspoloživih boja:
 1. Crvena
 2. Magenta
 3. Narančasta
 4. Žuta
 5. Zelena
 6. Cijan
 7. Plava
 8. Bijela
 9. Korisnički ("Custom")
- Odaberite "**Custom**" ako želite precizno ugoditi boju pozadinskog osvjetljenja.



- Zakrenite centralni gumb za odabir boje koju želite podešavati: R-crvena, G-zelena, B-plava.
- Pritisnite  za aktiviranje.
- Zakretom centralnog gumba podesite odabranu boju.
- Pritisnite  za potvrdu odabira ili  za povrat na prethodno podešenu boju.

4. 3. 3. 4. Zakretanje ekrana

Za montiranje u okomitom položaju treba zakrenuti ekran.



- Pritisnuti  za otvaranje izbornika.
- Pritisnuti  za potvrdu.

4. 3. 3. 5. Trajanje pozadinskog osvjetljenja

Odaberite "Backlight off time" za postavljanje vremena nakon čijeg isteka se gasi pozadinsko osvjetljenje.



- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Centralnim gumbom odaberite željeno vrijeme. Ako odaberete **"Always on-uvijek uključeno"** pozadinsko osvjetljenje se ne isključuje. Koraci timera su po 10 sekundi, a maksimalno vrijeme je 1 minuta.
- Pritisnite  za potvrdu ili  vraćanje na prethodnu postavku.

4. 3. 4. Jezik



- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Centralnim gumbom odaberite željeni jezik (engleski, ruski, njemački...).
- Pritisnite  za potvrdu ili  vraćanje na prethodno postavljeni jezik.

4. 3. 5 Sigurnost



- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Pojavljuje se na ekranu digitalna tipkovnica.
- Centralnim gumbom unesite znamenku PIN koda.
- Pritisnite . Odabrana znamenka se vidi na gornjem dijelu ekrana.
- Pritisnite  za poništenje znamenke.
- Pritisnite  za potvrdu PIN koda.

Napomena:

Ako ne želite koristiti PIN kod, ne treba ga unijeti. Pritisnite samo  tipku ili obrišite sve znamenke kako bi deaktivirali kod. Pritisnite  za potvrdu.

4. 3. 6. Tvorničke postavke



Koristite ovaj izbor kada želite vratiti tvorničke postavke uređaja Blue Compact:

Parametar	Vrijednost
Svjetlina	15/15 (Najveća)
Kontrast	8/15 (Srednja)
Boja pozadinskog osvjetljenja	Bijela

Jezik	Engleski
Trajanje pozadinskog osvjetljenja	Uvijek uključeno

- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Na ekranu se pojavi “**Set default**-tvmičke postavke?” Pritisnite  za potvrdu ili  za poništenje.

4. 3. 7. Isključivanje zvuka

Odabrati ovu stavku, kako bi se dobio zvuk s vašeg kompleta u vozilu (s ISO kablom ili Pro Music 100 kablom) na dva prednja zvučnika. Na stražnjim zvučnicima je zvuk isključen.



Odabrati ovu stavku, kako bi se dobio zvuk s vašeg kompleta u vozilu (s ISO kablom ili Pro Music 100 kablom) na dva prednja zvučnika. Glazba ostaje uključena na stražnjim zvučnicima.



Odabrati ovu stavku, kako bi se dobio zvuk s vašeg kompleta u vozilu (s ISO kablom ili Pro Music 100 kablom) na sve zvučnike. Zvuk se ne isključuje na zvučnicima u vozilu.



4. 4. Poništenje



Služi za poništenje nepotrebnih profila.

- Pritisnite  za otvaranje izbornika.
- Odaberite nepotrebnu postavu, koju želite izbrisati s popisa i pritisnite .
- Ukoliko je ta postava zaštićena s PIN-kodom, uređaj će zatražiti da ga unesete.
- Unesite PIN-kod i pritisnite .
- Pritisnite  za potvrdu ili  ako želite poništiti ovu radnju.

Opaska:

Ukoliko ste zaboravili PIN-kod, možete ukucati univerzalni PIN-kod ‘8888’. Taj PIN-kod se može koristiti samo za brisanje postavki.

5. BLUETOOTH®



5.1. Spajanje

Koristi se za spajanje Blue Compact i mobilnog telefona.

5.2. Prekid veze

Koristi se za prekid veze između Blue Compact i mobilnog telefona.

5.3. Uparivanje

Koristi se za uparivanje između Blue Compact i mobilnog telefona.

6. SMS



U ovoj stavci izbornika može se kopirati primljene SMS poruke iz memorije telefona ili SIM kartice (do 20). Vidi se prva riječ svake poruke: Klikom na tu riječ otvara se poruka i vide se detalji.

Napomena:

Neki mobilni telefoni ne podržavaju ovu mogućnost.

Lista SMS poruka

- Ako želite pregledati SMS poruke iz stanja na čekanju, pritisnite  i zatim odaberite "SMS" .
- Pritisnite  ponovo. Na zaslonu će se prikazati SMS podizbornik.
- Odaberite odakle želite gledati SMS: iz memorije telefona ili sa SIM kartice i pritisnite .
- Pojavi se lista SMS poruka.
- Odaberite poruku i pritisnite  za pregled.
- Pritisnite  za prikaz telefonskog broja ili imena pošiljatelja SMS poruke, kao i vrijeme i datum primitka.
- Pritisnite  za pozivanje tog telefonskog broja.
- Pritisnite  za izlaz iz pregleda SMS poruka.

7. INAČICA SOFTVERA



- Pritisnite  za otvaranje izbornika. Na ekranu se pojavljuje broj inačice softvera.
- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

8. GLASOVNO BIRANJE



Ako vaš telefon podržava glasovno biranje odlaznog poziva i imate spremljene glasovne opise (imena), možete koristiti ovu funkciju preko Blue Compact uređaja.

NAZIVANJE

1. UREĐAJ U STANJU ČEKANJA

Dok je uređaj u stanju čekanja, na zaslonu su prikazani trenutni parametri vašeg telefona:

- Jačina signala mobilne mreže na trenutnoj lokaciji. Što su crtice više to je signal jači. Broj segmenata crtica se može razlikovati od onog na vašem telefonu zbog različite implementacije Bluetooth® softvera.
- Preostali kapacitet baterije. Što je veći to ima više crtica. Ako je baterija skoro prazna, ikonica trepće. Ako se telefon puni, ikonica punjača se prikaže pored ikonice baterije.
- Ime uparenog mobilnog telefona dodijeljeno od Bluetooth® softvera.
- Ako je Bluetooth® veza aktivna, na zaslonu je prikazana ikonica "automobil".



Opaska:

Kod nekih telefona se ne isporučuje baterija, mreža ili obavijesti o imenima.

2. GLASOVNO BIRANJE

Prije korištenja ove funkcije provjerite imate li spremljene glasovne opise u vašem telefonu.



- Za aktiviranje glasovnog biranja pritisnite  i odaberite "Voice call"  na izborniku.
- Pritisnite .
- Na zaslonu će biti prikazana slijedeća slika:



- Nakon zvučnog signala izgovorite glasovni opis. (Ovaj beep zvuk će se čuti putem vašeg mobilnom aparatu)
- Blue Compact uređaj će pozvati odgovarajući broj iz svoje memorije.

3. BIRANJE IZ IMENIKA

Možete birati broj iz imenika spremljenog u memoriji Blue Compact uređaja.



- U stanju na čekanju, pritisnite  za pristup izborniku i odaberite "Phonebook" .
- Pritisnite .
- Na zaslonu će se pojaviti slijedeća slika:



- Zakretom centralnog gumba lijevo i desno se pomičete kroz abecedu i odabirete početno slovo imena.
- Pritisnite .
- Pojavi se slijedeća slika.



- Zakretanjem centralnog gumba prelistavate imenik.
- Pritisnite  za pregled detaljnih informacija o zapisu (ime i telefonski broj).
- Pritisnite  za povratak u imenik.
- Pritisnite  za poziv broja.

Napomena:


Linija zaslona sa slovima sadrži samo početna slova postojećih zapisa imena u imeniku.

4. BIRANJE POMOĆU BROJČANE TIPKOVNICE PRIKAZANE NA ZASLONU

Koristite tipkovnicu na zaslonu za unos broja.



- U stanju na čekanju, pritisnite  za pristup izborniku i odaberite "Keypad" .
- Pritisnite .
- Na zaslonu će se pojaviti slijedeća tipkovnica:



- Zakretanjem centralnog gumba odaberite brojke.
- Pritisnite  za potvrdu izbora. Odabrane brojke će biti prikazane na gornjem dijelu zaslona.
- Za brisanje pogrešne brojke pritisnite .
- Pritiskom na  pozivate broj.

5. PONOVO BIRANJE

Ponovno biranje broja se vrši s lista poziva. Odabirom liste odlaznih poziva možete ponovo birati zadnje brojeve pozvane uređajem Blue Compact nakon uključjenja.

- U stanju na čekanju, pritisnite  i to olva puta.
- Tri liste će biti prikazane na zaslonu:



Možete odabrati željeni broj s bilo koje liste:

- Odlazni pozivi
- Dolazni pozivi
- Propušteni / odbijeni pozivi.

Napomena:

Ove liste će se vidjeti samo ukoliko postoje vidljivi brojevi na listi.


Svaka lista može sadržavati najviše 32 zapisa. Ako je broj spremljen u imeniku, prikazat će se ime.

- Za pomicanje s jedne na drugu listu koristite zakret centralnog gumba.
- Pritisnite  za potvrdu odabira liste.
- Centralnim gumbom možete prelistavati listu.
- Pritisnite  za pozivanje broja.
- Pritisnite  za povratak u stanje na čekanju.

6. TIJEKOM RAZGOVORA

Tijekom razgovora zaslon prikazuje slijedeće informacije:


1. Telefonski broj (ako vaš mobilni aparat podržava funkciju Caller ID)
2. Ime (samo ako je broj memoriran u telefonski imenik car kit uređaja)
3. Trajanje razgovora
4. Ikonice tipaka daljinskog upravljača




- Tijekom razgovora možete ugoditi glasnoću zakretanjem centralnog gumba.
- Prebacite poziv s uređaja Blue Compact na telefon pritiskom na tipku  i to dva puta.
- Prebacite poziv s telefona na Blue Compact uređaj preko odgovarajućeg izbora na izborniku telefona.
- Ako trebate birati neku DTMF instrukciju, pritisnite  i odaberite stavku izbornika "DTMF" . Pritisnite  za ulaz i prikazat će se brojčana tipkovnica na zaslonu.
- Odaberite brojke pomoću centralnog gumba.
- Pritisnite  za potvrdu. Birane brojke će se pojaviti u gornjem dijelu zaslona.
- Za brisanje pogrešne brojke pritisnite .
- Pritisnite  za slanje DTMF instrukcije.

Drugi dolazni poziv

- Na ekranu se pojavi obavijest o pozivatelju.



- Pritisnite  za prihvrat drugog dolaznog poziva.
- Prvi poziv se prebacuje na čekanje.
- Pritisnite  za završetak tekućeg razgovora.



- Za prebacivanje između poziva pritisnite .

7. ZAVRŠETAK RAZGOVORA

Pritisnite  za završetak razgovora.

8. ODGOVOR NA POZIV

Ako primite dolazni poziv, broj pozivatelja će biti prikazan na zaslonu.
Ako su broj i ime spremjeni u imeniku Blue Compact uređaja, ime će se također biti ispisano na zaslonu:



Pritisnite za odgovor na poziv.

9. ODBIJANJE POZIVA

Ako ne želite primiti poziv pritisnite .

PROBLEMI U RADU

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi. Zelena svjetleća dioda prilagodnika napajanja ne svijetli.	1. Upaljač za cigarete je oštećen. 2. Nema kontakta između prilagodnika napajanja i utičnice upaljača. 3. Osigurač snage 1,5 a u prilagodniku je pregorio. 4. Prilagodnik napajanja je oštećen.	1. Provjerite upaljač radi li ispravno. 2. Očistite kontakte utičnice upaljača i prilagodnika napajanja. 3. Zamijenite osigurač. 4. Ako točke 1-3 ne pomažu, obratite se servisu.
Sugovornik vas ne čuje.	1. Mikrofon nije dobro spojen. 2. Mikrofonski kabel je oštećen.	1. Provjerite spojeve mikrofona i utičnice za mikrofon na glavnom uređaju. 2. Obratite se servisu.
Uređaj ne radi. Spojen je na auto-radio u vozilu preko prilagodnika. Auto-radio radi.	1. Nema kontakata između žica. 2. Žice auto-radija su manjeg promjera od traženog (presjeka manjeg od 0,75 mm²). 3. Pregorio je osigurač od 1,5 a u prilagodniku.	1. Provjerite spojeve na spojnim mjestima. 2. Za spojeve upotrijebite kontaktne nožice koje su odgovarajuće onima u vozilu ili drugi prikladan način spajanja. 3. Zamijenite osigurač.
Uređaj je spojen na auto-radio ali ga ne utišava tijekom poziva.	Dodatne postavke funkcije utišavanja auto-radija se trebaju aktivirati.	Konzultirajte upute za vaš auto-radio i promijenite potrebne postavke.
Na ekranu se vidi „No answer – nema odgovora“.	Spoj između ekrana i zvučnika nije ispravan.	Provjerite žice i utikače između ekrana i zvučnika.

TEHNIČKI PODACI

Napon akumulatora u vozilu:
12,6 V (10,8 - 13,5)
S negativnim polom uzemljenja

Struja potrošnje:

Tijekom poziva - 0,8 A


U stanju čekanja - 50 mA

Osigurač

1,5 A

PRIKLJUČNI KABEL SC2

- Crvena: +12 V
- Crna: uzemljenje (GND)
- Plava: brava za pokretanje motora (ACC/IGN)
- Smeđa: funkcija utišavanja auto-radija; tijekom poziva napon se prebacuje s +12 V na 0 V.

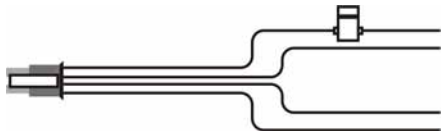**BLUETOOTH®**

Bluetooth® logo i sama riječ je vlasništvo Bluetooth SIG Inc. i svaka uporaba loga od strane TE-Group NV je dozvoljena. Ostala imena i loga su vlasništvo njihovih vlasnika.

NJEGA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Uređaj Blue Compact je izrađen uz pomoć superiorne tehnologije i postupka izrade te se s njim treba rukovati oprezno. Savjeti koji slijede će vam pomoći u pridržavanju vaših obaveza prema garanciji i omogućiti ugodnu dugogodišnju upotrebu uređaja.

- Održavajte uređaj i sve njegove dijelove suhim. Oborine, vlaga i sve vrste tekućina ili ovlaživača mogu sadržavati minerale koji dovode do korozije elektroničnih sklopova.
- Ne odlažite uređaj na vrućini. Visoka temperatura može skratiti životni vijek elektroničkih uređaja, oštetiti baterije ili svinuti određene plastične dijelove.
- Ne odlažite uređaj na hladnoći. Kada se ponovo zagrije (na uobičajenu temperaturu), vlaga se može kondenzirati iznutra, što može oštetiti ploče s elektroničkim sklopovima.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj. Nestručno rukovanje može dovesti do oštećenja.
- Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije, otopine za čišćenje ili jake deterdžente kada čistite uređaj.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
DOSTUPNÉ VERZE.....	2
OBSAH BALENÍ	2
POPIS.....	3
INSTALACE	5
OVLÁDÁNÍ SADY.....	10
KDYŽ SE DOSTAVÍ PROBLÉMY	24
TECHNICKÉ PARAMETRY	24
PÉČE A ÚDRŽBA	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před zahájením instalace Bluetooth® handsfree sady Blue Compact se ujistěte, že je vypnuté zapalování vozu.
2. Ujistěte se, že ovládání Bluetooth® handsfree sady Blue Compact neohroží Vaši bezpečnost.
3. Ujistěte, že během instalace Bluetooth® handsfree sady Blue Compact nepoškodíte elektrické vedení, palivový systém nebo brzdy Vašeho vozu.
4. Ujistěte, že po instalaci Bluetooth® handsfree sady Blue Compact nebude ovlivněno řízení vozu, brzdový systém. Ujistěte se též, že součásti Bluetooth® handsfree sady Blue Compact nezasahují do ochranné zóny airbagů.
5. Bluetooth® handsfree sada Blue Compact je určena pro vozy vybavené elektrickým rozvodem 12 V s uzemněným záporným pólem. Nedodržení této podmínky může vyústit ve ztrátu záruky nebo v poškození elektronických systémů vozu.
6. Nepoužívejte Bluetooth® handsfree sadu Blue Compact bez zapnutého motoru příliš dlouhou dobu, neboť to by mohlo zapříčinit rychlé vybití akumulátoru vozu.

DOSTUPNÉ VERZE

mr Handsfree Blue Compact jsou dostupné ve 3 verzích:

1. Blue Compact Plug & Play: pro snadnou instalaci
2. Blue Compact Pro: pro profesionální instalaci se zvukem ze sady handsfree přes reproduktory vozu
3. Blue Compact Pro Music 100: pro profesionální instalaci se zvukem ze sady handsfree a přehrávače MP3 přes reproduktory vozu

OBSAH BALENÍ

1. Jednotka Bluetooth® handsfree sady Blue Compact s reproduktorem (**SM2**).
2. Lepicí páska na přichycení jednotky Bluetooth® handsfree sady Blue Compact ve voze.
3. Sada 5-ti ks šroubků k přichycení jednotky Bluetooth® handsfree sady Blue Compact ve voze.
4. Monitor (**D2**).
5. Kloubek monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact se sadou příslušných šroubků.
6. Lepicí páska na přichycení kloubku monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact ve voze.
7. Lepicí páska na přichycení monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact ve voze na svislé plochy.
8. Mikrofon (**M1**).
9. Klipy na přichycení kabelu mikrofonu ve voze - 4 ks.
10. Kabelová sada – Nabídka 1 – pro připojení Blue Compact systémem Plug & Play (**Volitelná**)
 - 10.1. Adaptér na připojení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact přes zdítku cigaretového dobíječe. Obsahuje výměnnou pojistku.
 - 10.2. Kabel na připojení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact přímo na elektrický rozvod vozu, na zapalovací kabel a na kabel mute autorádia. Obsahuje výměnnou pojistku.
 - 10.3. Klipy na přichycení kabelu (**SC2**) ve voze - 5ks.
11. Kabelová sada – Nabídka 2 – pro připojení Blue Compact Pro (**Volitelná**)
 - 11.1. MuteBox (**MB1**).
 - 11.2. Kabel s ISO konektorem na připojení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact k elektrickému rozvodu vozu.
12. Kabelová sada – Nabídka 3 – pro připojení Blue Compact Pro Music 100 (**Volitelná**)
 - 12.1. Kabel Pro Music 100
 - 12.2. Kabel konvertoru DIN / ISO / FAKRA
 - 12.3. Stereokonektor „Jack“ 2,5 / 3,5 mm
 - 12.4. Kabel pro nabíjení z autobaterie

13. CD s manuálem a s ovladači Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.
14. USB kabel pro nahrání upgrade sady Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.
15. Stručný návod k použití sady Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.
16. Šroubovák.
17. ↶ tlačítko.
18. Centrální ● tlačítko.
19. ↷ tlačítko.


POPIS

JEDNOTKA BLUETOOTH® HANDSFREE SADY BLUE COMPACT (SM2)

Jednotka Bluetooth® handsfree sady Blue Compact obsahuje reproduktor, omezovač echa a šumu a Bluetooth® technologii, která spojí sadu s Vaším telefonem.

Jednotka má následující zdířky pro konektory:

1. Zdířka pro monitor (D2).
2. Zdířka pro mikrofon (M1).
3. Zdířky pro externí reproduktory (3-6W, min 8 Ohm). Pokud je do této zdířky zapojen externí reproduktor, je vestavěný reproduktor automaticky vypnut.
4. Zdířka pro systémové kabely SC2, SC3, MB1 nebo Pro Music 100.

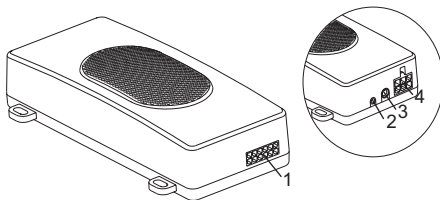

MONITOR (D2)

Monitor obsahuje:

1. LCD display se symboly a ikonami.
2. Upevňovací systém, který umožňuje nejvhodnější umístění monitoru ve Vašem voze.
3. Podsvícení s volitelnou barvou.

Při stisku:

- přijetí hovoru
- spojení se spárovaným telefonem v profilu Headset nebo Handsfree

Při dlouhém stisku:


- zapnutí párovacího módu

Při otočení centrálního tlačítka: vpravo nebo vlevo

- pohyb v Menu

Při stisku centrálního tlačítka:

- potvrzení volby
- otevření Menu

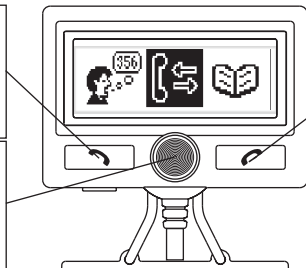

Při stisku:

- ukončení hovoru
- odmítnutí příchozího hovoru
- návrat do vyšší úrovně v menu
- výmaz vložených dat

Při dlouhém stisku:

- návrat do Standby módu

MIKROFON (M1)

Mikrofon je vyvinut pro použití ve voze. Jeho pozice výrazně ovlivňuje kvalitu zvuku. Správné umístění mikrofonu je popsáno v kapitole „*Instalace*”.

Mikrofon je vybaven tlačítkem pro zvýšení/snížení citlivosti mikrofonu. Stiskněte tlačítko, abyste zvýšili hlasitost zvuku přenášeného k volanému.

SYSTÉMOVÉ KABELY SC2 A SC3 (Volitelná)

Systémový kabel SC2 spojí Bluetooth® handsfree sadu Blue Compact s elektrickým systémem vozu, s kabelem zapalování a s mute kabelem Vašeho rádia.


Systémový kabel SC3 spojí Bluetooth® handsfree sadu Blue Compact s elektrickým systémem vozu přes cigaretový dobíječ. Jedná se o instalaci Plug&Drive.

Oba kabely jsou vybaveny vyměnitelnou pojistkou. Výměna pojistky je popsána následující ilustrací:



SYSTÉMOVÝ KABEL MB1 (Volitelná)


Systémový kabel MB1 spojí Bluetooth® handsfree sadu Blue Compact s elektrickým systémem vozu, se zapalováním, s mute konektorem autorádia a se dvěma předními reproduktory vozu. Kabel obsahuje Mute Box a standardní ISO konektory. Montáž systémového kabelu je popsána v kapitole „*Instalace*”.

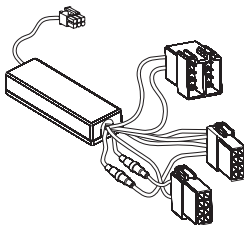

SYSTÉMOVÝ KABEL PRO MUSIC 100 (Volitelná)

Tento kabel propojí jednotku handsfree s napájecím zdrojem, zapalováním, společnou zásuvkou, reproduktory a autorádiem. Zajišťí také spojení s přehrávačem MP3 a anténními kabely.

V kapitole „*Instalace*” naleznete schéma zapojení.

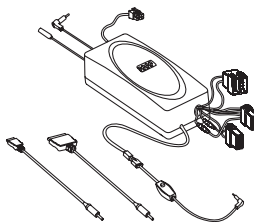

INSTALACE

JEDNOTKA BLUETOOTH® HANDSFREE SADY BLUE COMPACT S REPRODUKTOREM (SM2)

Vyhledejte ve voze místo, kde bude jednotka Bluetooth® handsfree sady Blue Compact s reproduktorem nejlépe a nejpohodlněji umístěna. Dbejte, aby toto místo bylo čisté a bezprašné.

Doporučujeme umístit jednotku Bluetooth® handsfree sady Blue Compact na co nejméně viditelné místo. Zároveň ale dbejte, aby byl reproduktor sady dobře slyšitelný a aby vzdálenost jednotky Bluetooth® handsfree sady Blue Compact od mikrofonu nebyla menší než 1 metr.

Jednotku Bluetooth® handsfree sady Blue Compact můžete připevnit dvěma způsoby:

1. Připevňovacími šroubky, které jsou součástí balení.
2. Lepicí páskou, která je součástí balení.

MONITOR (D2)

Vyhledejte ve voze místo, kde bude monitor Bluetooth® handsfree sady Blue Compact nejlépe a nejpohodlněji umístěn. Dbejte, aby toto místo bylo čisté a bezprašné.

Jednotku Bluetooth® handsfree sady Blue Compact můžete připevnit dvěma způsoby:

1. Pomocí kloubku monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact. Namontujte kloubek na monitor a pak jej připevněte k palubní desce nebo na jiné zvolené místo ve voze.
2. Pouze pomocí lepicí pásky bez kloubku monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact přímo na palubní desku vozu.

Kabel, který vychází z monitoru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact je používán ke spojení s jednotkou sady. Dbejte, aby tento kabel nemohl být přerušen ostrou hranou nebo pohyblivou součástí vozu (sedadla).

MIKROFON (M1)

Mikrofon namontujte do blízkosti hlavy řidiče. Zkušenosti prokázaly, že nejlepší místo je u vnitřního zpětného zrcátka nebo vlevo od sluneční clony řidiče. Je bezpodmínečně nutné, aby vzdálenost mezi mikrofonem a reproduktorem Bluetooth® handsfree sady Blue Compact byla větší než 1 metr.

Mikrofon neumísťujte na výdechy klimatizace nebo větrání vozu, neboť by to snížilo kvalitu přenášeného zvuku.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU ROZVODU VOZU

Bluetooth® sadu Blue Compact můžete připojit 4 následujícími způsoby:

1. Plug&Drive připojení pomocí kabelu SC3 (**Volitelná**)

2. Built-in připojení pomocí kabelu SC2 (**Volitelná**)

Kabel SC2 je barevně kódován. Dbejte následujícího popisu jednotlivých barev kabelu.

Barva	Funkce
Červená	Kladný pól "+"ve voze
Černá	Záporný pól "-" ve voze
Modrá	Zapalování
Hnědá	Připojit k Mute Radio kabelu Vaše autorádia

- K vyloučení případných problémů se ujistěte, že kabel je uložen v dostatečné vzdálenosti od elektronických systémů vozu.
- Spojte kabely pomocí klipů a kabel ve voze upevněte.

Upozornění:

Pokud vůz nemá zapalovací kabel nebo pokud je tento kabel nedostupný, spojte modrý kabel s červeným a červený kabel pak připojte ke kabelu se stálým napětím, které nezmizí ani při vypnutí motoru vozu. Takto připojená Bluetooth® handsfree sada nepřeruší hovor, během něhož dojde k vypnutí vozu.


RADIO MUTE (CRM)

Bluetooth® handsfree sada Blue Compact umožňuje automatické ztišení autorádia při přichozím hovoru.

- Ujistěte se, že Vaše autorádio disponuje funkcí Mute.
- Odejměte ovládací panel autorádia.
- Vyjměte autorádio ze jeho umístění a odpojte dosavadní připojení autorádia k elektrickému rozvodu vozu.
- Připojte kabely Bluetooth® handsfree Blue Compact podle tabulky.
- Znovu připojte původní zapojení autorádia k elektrickému rozvodu vozu.

3. Připojení pomocí systémového kabelu MB1 (**Volitelná**)

- Odpojte autorádio a připojení elektrického rozvodu vozu.
- Připojte kabely podle následujícího obrázku. Pokud má autorádio Mute Jack, připojte hnědý kabel kabelu k jednomu z "mute jack" (1, 2 nebo 3). Pozici "mute Jack" naleznete v manuálu k Vašemu autorádiu.

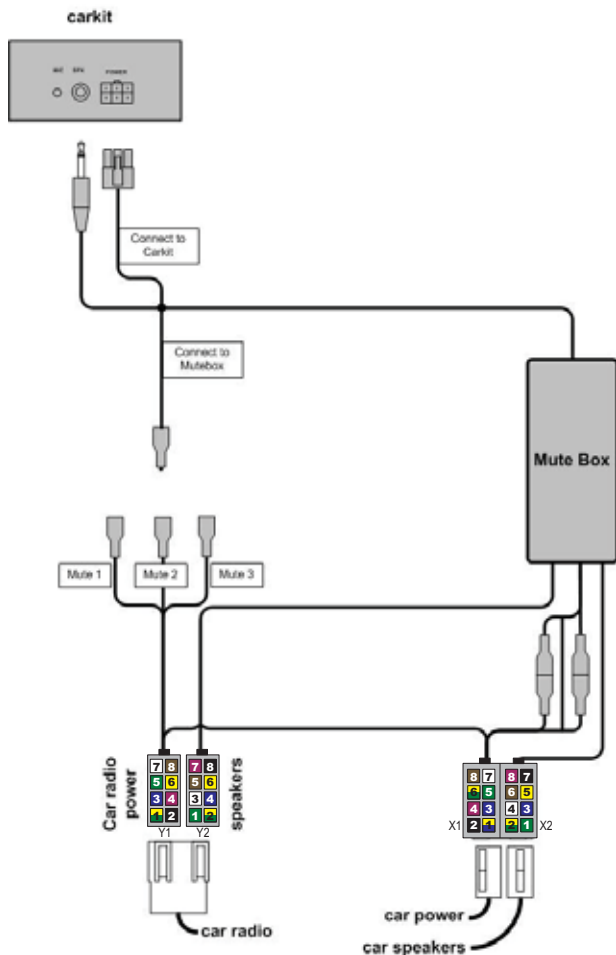

POWER/MUTE X1

1. blue (to mute box) +
2. green/yellow (to Y1) ignition (+12V)
3. blue (LF+)
4. violet (Aerial*)
5. green (Mute N1)
6. green/yellow (to mute box) + yellow (to Y1) (+12V) permanent
7. white (Mute N2)
8. brown (Mute N3)

SPEAKERS X2

1. green (LB+)
2. green/yellow (LB-)
3. blue (LF+)
4. white (LF-)
5. yellow (RF+)
6. brown (RF-)
7. black (RB+)
8. violet (RB-)

POWER/MUTE Y1


1. green/yellow ignition (+12V)
2. black (Ground)
3. blue (Aerial*)
4. violet (Illumination*)
5. green (Mute N1)
6. yellow (+12V) permanent
7. white (Mute N2)
8. brown (Mute N3)

SPEAKERS Y2

1. green (LB+)
2. green/yellow (LB-)
3. white (LF+)
4. blue (LF-)
5. brown (RF+)
6. yellow (RF-)
7. violet (RB+)
8. black (RB-)

4. Profesionální zapojení do systému: Přímě do palubní sítě vozu pomocí systémového kabelu Po Music 100 (**Volitelná**)


- Vyjměte autorádio podle návodu k vozu a autorádiu.
- Odpojte konektor anténního kabelu od rádia a připojte jej do anténní zdičky systému Pro Music 100.
 - Pokud je vůz vybaven typem DIN (1), použijte k zapojení adaptér (3).
 - Pokud je vůz vybaven typem ISO (2), zapojte kabel přímo.
 - Pokud je vůz vybaven typem FAKRA, použijte k zapojení adaptér (4.2).

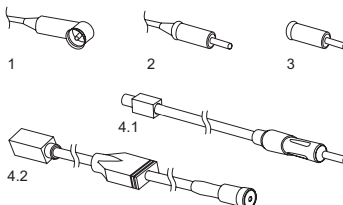

- Konektor anténního kabelu z Pro Music 100 zapojte do autorádia.
 - Pokud je vůz vybaven typem DIN (1), zapojte kabel přímo.
 - Pokud je vůz vybaven typem ISO (2), použijte k zapojení adaptér (3).
 - Pokud je vůz vybaven typem FAKRA, použijte k zapojení adaptér (4.1).
- Pomocí 4 přepínačů na Pro Music 100 nastavte frekvenci. Tabulka frekvencí je vytištěna na zadní straně Pro Music 100. Dobře se s ní seznáme!
- Konektor ISO zapojte do autorádia a reproduktorů. Pokud je vůz vybaven jiným typem konektorů než ISO, bude nutno použít adaptéry. Ty však nejsou přibaleny.
- Uložte kabely a konektor „Jack“ 2,5 mm / 3,5 mm zapojte do místa, kde se nachází zásuvka zapalovače.
- Zvolte nabíjecí vodič pro USB nebo iPod a připojte jej do Pro Music 100. Tento vodič také vedte do místa palubní desky.
- Pro Music 100 umístěte do otvoru za autorádiem a autorádio zasuňte zpět na své místo.

Použití se zvukovým systémem vozu

- Konektor „Jack“ Pro Music 100 zapojte do reprodukcího systému.
- Pokud potřebujete nabíjet baterii, zapojte nabíjecí kabel do reprodukcího systému.
- Na autorádiu nastavte frekvenci pro Pro Music 100 (prosím, uložte tuto frekvenci jako přednastavenou).
- Pro Music 100 zapněte / vypněte stiskem ovládacího tlačítka na kabelu.

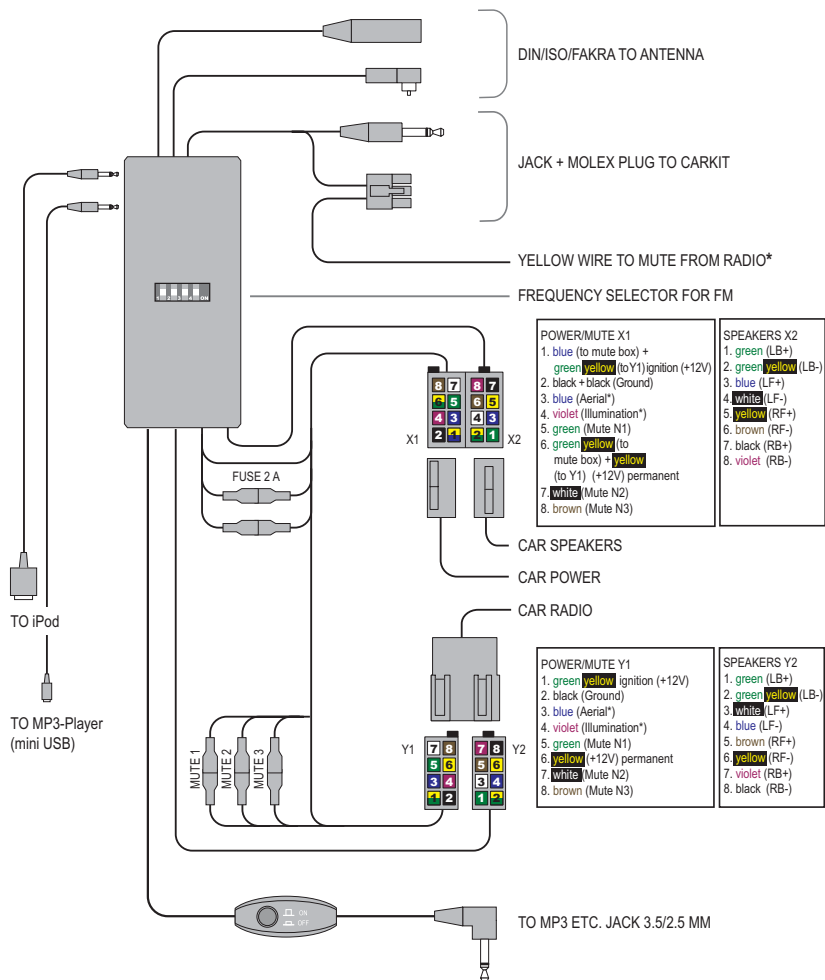

OVLÁDÁNÍ SADY

Bluetooth® sada Blue Compact používá ke spojení s telefonem technologii Bluetooth®, která je založena na radiových vlnách. Není proto nezbytně nutné, aby sada a telefon byly v bezprostředním kontaktu. Stačí telefon mít ve vzdálenosti do 10-ti metrů od Bluetooth® sady Blue Compact.

Protože technologii Bluetooth® používá celá řada výrobců telefonů nebo jiných komunikačních zařízení, nemusí být všechny funkce popsané v tomto návodu dostupné.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pokud je Bluetooth® sada Blue Compact připojena pomocí kabelu SC3 přes cigaretový dobíječ, postačí k zapnutí vložení adaptéru na kabelu do zdířky cigaretového zapalovače ve Vašem voze.

Pokud je Bluetooth® sada Blue Compact připojena pomocí kabelů SC2, MB1 nebo Pro Music 100, stačí k jejímu zapnutí nastartování motoru.

Bluetooth® sadu Blue Compact vypnete, když zhasnete motor vozu (SC2 nebo MB1) nebo pokud adaptér vyjmete ze zdířky cigaretového zapalovače ve Vašem voze (SC3).


STRUKTURA MENU

Všechny funkce Bluetooth® sady Blue Compact jsou rozčleněny v Menu.

- Pro vstup do menu stisknete centrální tlačítko na monitoru. Zobrazí se ikonky rychlého přístupu k menu.



- Pro pohyb po ikonkách rychlého přístupu k menu pohybujte centrálním tlačítkem displaye doprava nebo doleva.

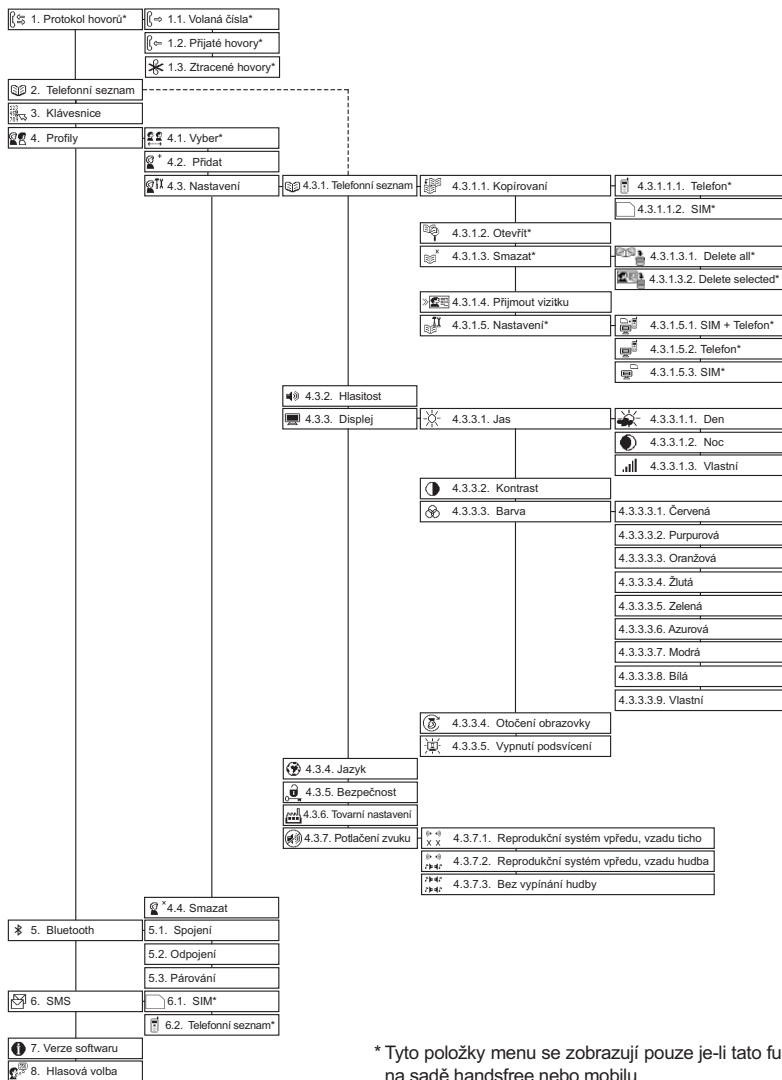

* Tyto položky menu se zobrazují pouze je-li tato funkce dostupná na sadě handsfree nebo mobilu

UŽIVATELSKÉ PROFILY

Bluetooth® sada Blue Compact podporuje uživatelské profily až pro 4 uživatele. Každý uživatel má tak k dispozici svůj telefonní seznam, volaná a přijatá čísla a vlastní nastavení Bluetooth® sady Blue Compact. Jméno každé profilu je stejné jako jméno telefonu přiřazeného k danému profilu.

Po zapnutí Bluetooth® sady Blue Compact je vyhledáván poslední spárovaný telefon. Pokud není nalezen, přepne se sada do Standby modu. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme užívat osobní PIN kod k přístupu do Vašeho profilu. Více se dočtete v kapitole "Profily".

PÁROVÁNÍ, SPOJENÍ A PŘERUŠENÍ SPOJENÍ

A. PÁROVÁNÍ

- Pro spárování telefonu a Bluetooth® sady Blue Compact zvolte v menu **Bluetooth®** ⇨ **Párování** a stiskněte centrální ovládací tlačítko. Bluetooth® sada Blue Compact je v profilu párování. Na monitoru se objeví příslušné hlášení a ozve se tón.



- Aktivujte Bluetooth® funkci na Vašem telefonu.
- Telefon začne vyhledávat Bluetooth® zařízení v jeho okolí.
- Se seznamu nalezených Bluetooth® zařízení zvolte "Blue Compact".
- Vložte heslo pro párování "0000". Na monitoru se objeví "**Pairing OK**" a Bluetooth® sada Blue Compact se vrátí do Standby modu.
- Doporučujeme Blue Compact nastavit na mobilu jako autorizovaný („authorized“).

Poznámka:

- Párovací mód je možno vyvolat i stisknutím  na monitoru po dobu 5-ti sekund.
- Pokud chcete vytvořit profil pro nového uživatele z právě spárovaného telefonu, použijte Menu Profily ⇨ Nový.

B. SPOJENÍ

Může se stát, že spojení mezi sadou a telefonem je přerušeno, např. vypnutím Bluetooth® handsfree sady Blue Compact při vypnutí motoru. Pro rychlé znovupřipojení telefonu můžete použít následující postupy:

- Sadu zapnete obvyklým způsobem a spojení bude navázáno automaticky; NEBO
- Pomocí centrálního tlačítka na monitoru zvolte **Bluetooth®** ⇨ **Spojení**; NEBO
- Ve Standby modu stisknete  na monitoru.

C. PŘERUŠENÍ SPOJENÍ

Někdy je nutno přerušit spojení mezi telefonem a Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact. K přerušení můžete použít následující postupy:

- Vypnete Bluetooth® handsfree sadu Blue Compact; NEBO
- Pomocí centrálního tlačítka na monitoru zvolte **Bluetooth®** ⇨ **Odpojení**; NEBO
- Zvětšíte vzdálenost mezi telefonem a Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact na více než 10 metrů; NEBO
- Použijte odpovídající položku v Menu Vašeho telefonu.

Poznámka:

Pokud bylo přerušeno spojení mezi telefonem a Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact a Vy chcete spojení znovu navázat, není potřeba obě zařízení znovu párovat. Obnovené spojení by mělo být navázáno automaticky.

FUNKCE

1. PROTOKOL HOVORŮ



Protokol hovorů Vám umožní listovat přijatými, volanými a zmeškanými hovory stejně jako ve Vašem telefonu. V každé kategorii může být uloženo až 32 čísel pro každý profil. Čísla jsou uložena v paměti Bluetooth® handsfree sady Blue Compact a nevymažou se ani po vypnutí sady.

Poznámka:

- V protokolu hovorů se ukládají pouze hovory uskutečněné s Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact.
- Seznamy se objeví pouze když obsahují nějaká čísla.


2. TELEFONNÍ SEZNAM




2. 1. Překopírujte telefonní seznam na kartu SIM a vložte dočasně SIM do sady handsfree

Na mobilu naleznete telefonní seznam a menu nabídek. V tomto menu lze zvolit překopírování obsahu telefonního seznamu na kartu SIM. Fyzický obsah paměti karty SIM je 250 jmen a čísel. Po zkopírování vypněte mobil a vyjměte SIM-kartu.

Vyjměte SIM kartu z telefonu, vložte ji do vestavěné čtečky SIM karet podle obrázku. Dbejte, aby SIM karta byla zasunuta dostatečně hluboko. Po zasunutí musí čtečka kliknout.

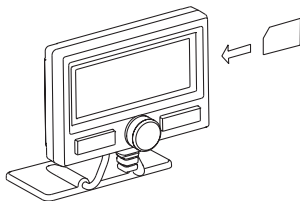

- Pokud je již v Bluetooth® handsfree sady Blue Compact nahrán alespoň jeden kontakt v daném profilu, objeví se varovné hlášení.
- Stiskněte centrální tlačítko k potvrzení smazání dosavadních kontaktů v daném profilu nebo  ke zrušení operace.
- Pokud je SIM karta chráněna PIN kódem, budete o něj požádáni.



- Zadejte PIN kod pomocí centrálního tlačítka.
- Stiskněte centrální tlačítko na potvrzení své volby. Zvolená čísla se objeví ve vrchní části monitoru.
- Stiskněte tlačítko  ke smazání chybně zadaného čísla. Podržte tlačítko  po několik sekund ke smazání všech zvolených čísel.

- Stiskněte tlačítko  k potvrzení PIN kódu.
- Začne se kopírovat seznam kontaktů. Všechny dosavadní kontakty v daném profilu budou vymazány.
- Pokud Vaše SIM karta není chráněna PIN kódem, začne kopírování bezprostředně po vložení SIM karty do čtečky.
- Jakmile je kopírování kontaktů dokončeno, můžete vytáhnout SIM kartu ze čtečky. K vytáhnutí SIM karty ze čtečky je potřeba ji jemně zatlačit dovnitř čtečky.
- Vložte SIM kartu do telefonu a zapněte telefon.
- Zvolte menu **Bluetooth®** ⇨ **Spojení**.
- Stiskněte centrální tlačítko na potvrzení své volby.
- Spojení mezi telefonem a Bluetooth® handsfree sadou bude znovu navázáno.

2.2 Překopírujete telefonní seznam na kartu SIM, pak překopírujete obsah SIM přes Bluetooth®

Na mobilu naleznete telefonní seznam a menu nabídek. V tomto menu lze zvolit překopírování obsahu telefonního seznamu na kartu SIM. Fyzický obsah paměti karty SIM je 250 jmen a čísel. Po překopírování ověřte, zda je telefon spojen se sadou handsfree pomocí Bluetooth®. V menu volte postupně: Profiles  ⇨ Settings  ⇨ Phonebook  ⇨ Copy  ⇨ SIM card  (Profil ⇨ Nastavení ⇨ Telefonní seznam ⇨ Kopírovat ⇨ SIM karta). Pokud váš mobil tuto funkci podporuje, bude telefonní seznam překopírován do sady handsfree.

2.3 Překopírujete záznamy z telefonního seznamu v paměti mobilu pomocí Bluetooth®

Ověřte, zda je telefon spojen se sadou handsfree pomocí Bluetooth®. V menu volte postupně: Profiles  ⇨ Settings  ⇨ Phonebook  ⇨ Copy  ⇨ Phone  (Profil ⇨ Nastavení ⇨ Telefonní seznam ⇨ Kopírovat ⇨ Telefon). Pokud váš mobil tuto funkci podporuje, bude telefonní seznam překopírován do sady handsfree.

2.4 Odeslání vizitky z telefonu do sady handsfree.

Pokud váš mobil podporuje profil Bluetooth® OPP, může odesílat vizitky do sady handsfree. V závislosti na typu mobilu je lze přenést buď postupně nebo všechny naráz. Nejdříve je nutno sadu handsfree nastavit na příjem vizitek. V menu volte postupně: Profiles  ⇨ Settings  ⇨ Phonebook  ⇨ Receive business card  (Profil ⇨ Nastavení ⇨ Telefonní seznam ⇨ Přijmout vizitku). Sada handsfree nyní čeká na vizitku odesílanou z mobilu. Další informace o odesílání vizitek naleznete v návodu k mobilu (obvykle to lze provádět z nabídky telefonního seznamu). Po odeslání vizitky (vizitek) je nutno stiskem červeného tlačítka na sadě handsfree opustit tuto obrazovku. Telefonní seznam je nyní aktualizovaný.

3. LCD KLÁVESNICE



Použitím LCD klávesnice můžete zadávat čísla a volat.

- Stiskem centrálního tlačítka otevřete menu LCD klávesnice.
- Pohybuje tlačítkem vpravo a vlevo pro pohyb na klávesnici.
- Stiskem centrálního tlačítka číslo potvrdíte, stiskem  zvolené číslo vymažete.
- Stiskem  zvolené číslo zavoláte.

4. PROFILY



Bluetooth® sada Blue Compact podporuje uživatelské profily až pro 4 uživatele. Každý uživatel má tak k dispozici svůj telefonní seznam, volaná a přijatá čísla a vlastní nastavení Bluetooth® sady Blue Compact. Jméno každé profily je stejné

jako jméno telefonu přiřazeného k danému profilu.

Po zapnutí Bluetooth® sady Blue Compact je vyhledáván poslední spárovaný telefon. Pokud není nalezen, přepne se sada do Standby modu. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme užívat osobní PIN kod k přístupu do Vašeho profilu.

4. 1. Vyber



Pomocí menu Vyber zvolíte profil pomocí jeho jména. Tato volba je dostupná pouze, když je vytvořen víc jak jeden profil. Profily mohou být chráněny PIN kodem. Po jeho zadání je pak daný profil aktivován.

4. 2. Přidat



Pomocí menu Přidat vytvoříte nový profil:

- Stiskem centrálního tlačítka vstupte do menu.
- Objeví se výzva k zadání PIN kodu k novému profilu. PIN kod zadejte pomocí LCD klávesnice, která se objeví automaticky.
- Po zadání až 4 pozic PIN kodu stiskněte tlačítko ↶. PIN kod bude potvrzen.
- Pokud nechcete PIN kod použít, jednoduše stiskněte tlačítko ↷ bez jakéhokoliv zadávání číslic.
- Spárujte telefon s Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact podle návodu, viz výše.
- Jméno profilu bude stejné jako jméno Vašeho telefonu.
- Pokud bylo párování úspěšné, Bluetooth® handsfree sada Blue Compact se automaticky spojí s Vaším telefonem.

4. 3. Nastavení



Menu Nastavení použijete k vlastním nastavení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.

4. 3. 1. Telefonní seznam



4. 3. 1. 1. Kopírování

Použijte menu kopírování k načtení Vašich kontaktů do Bluetooth® handsfree sady Blue Compact. Maximální počet kontaktů je 1000 na jeden profil.

Další informace o kopírování telefonního seznamu naleznete v kapitole „2. Telefonní seznam“.

4. 3. 1. 2. Otevírání

Použijte menu Otevírání k prohlížení Vašich kontaktů v sadě Bluetooth® handsfree Blue Compact.

4. 3. 1. 3. Mazání

Použijte menu Otvírání k mazání Vašich kontaktů v sadě Bluetooth® handsfree Blue Compact.

4. 3. 1. 4. Přijmout vizitku

Další informace o příjmu vizitek naleznete v kapitole „2.4 Odesílání vizitek z telefonu do sady handsfree“.

4. 3. 2. Ovládání hlasitosti



Použijte menu Ovládání hlasitosti ke modifikaci hlasitosti reproduktoru v modu hovoru a vyzvánění v modu Standby v sadě Bluetooth® handsfree Blue Compact.

- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Upravte hlasitost otáčením centrálního tlačítka vpravo nebo vlevo. Stiskněte  pro opuštění Menu Ovládání hlasitosti. Změna hlasitosti bude uložena.

4. 3. 3. Nastavení monitoru




4. 3. 3. 1. Jas monitoru

Použijte menu Jas monitoru ke změně intenzity monitoru sady Bluetooth® handsfree Blue Compact.



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Zvolte “Den” pro silný jas monitoru: centrálním tlačítkem potvrďte svou volbu a tlačítkem  opustíte menu.
- Zvolte “Noc” pro slabý jas monitoru: centrálním tlačítkem potvrďte svou volbu a tlačítkem  opustíte menu.



- Zvolte “Vlastní” pokud si chcete intenzitu jasu ovládat sami:
 - Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
 - Upravte intenzitu jasu otáčením centrálního tlačítka vpravo nebo vlevo.
 - Stiskněte centrální tlačítko pro potvrzení své volby nebo stiskněte tlačítko  k návratu k původní intenzitě jasu.
 - Stiskněte tlačítko  pro opuštění menu.
 - Vlastní nastavení jasu má 16 úrovní. Úroveň 0 podsvícení vypne, úroveň 16 jej nastaví na maximum.

4. 3. 3. 2. Kontrast

Použijte Menu Kontrast k nastavení kontrastu monitoru.



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Upravte kontrast otáčením centrálního tlačítka vpravo nebo vlevo.
- Stiskněte centrální tlačítko pro potvrzení své volby nebo stiskněte tlačítko ↻ k návratu k původní hodnotě kontrastu.
- Stiskněte tlačítko ↻ pro opuštění menu.
- Vlastní nastavení kontrastu má 16 úrovní. Úroveň 0 je minimální, úroveň 16 je maximum.

4. 3. 3. 3. Barva

Použijte Menu Barva k nastavení barvy podsvícení monitoru.



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Vyberte jednu následující barvu:
 1. Červená
 2. Purpurová
 3. Oranžová
 4. Žlutá
 5. Zelená
 6. Azurová
 7. Modrá
 8. Bílá
 9. Vlastní
- Vyberte barvu Vlastní, pokud si chcete barvu podsvícení namíchat sami.



- Otáčením centrálního tlačítka zvolte barevný kanál, který chcete změnit.
- Stiskem centrálního tlačítka barevný kanál aktivujte.
- Otáčením centrálního tlačítka upravte intenzitu zvoleného barevného kanálu.
- Stiskem centrálního tlačítka potvrďte nebo stiskem tlačítka ↻ se vraťte k předchozím hodnotám.

4. 3. 3. 4. Otočení obrazovky

V případě montáže vzhůru nohama lze obrazovku otočit.



- Stiskněte ⏻ pro vstup do menu.
- Stiskněte ⏻ pro potvrzení.

4. 3. 3. 5. Automatické vypnutí podsvícení

Použijte menu Automatické vypnutí podsvícení, pokud si přejete nastavit čas, po kterém se podsvícení automaticky vypne.



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Otáčením centrálního tlačítka nastavte časovač vypínání podsvícení. Jestliže zvolíte **“Stále zapnuté”**, podsvícení nebude vypnuto. Časovač je krokován po 10-ti sekundách, maximální čas je 1 minuta.
- Stiskněte centrální tlačítko na potvrzení nebo stiskem tlačítka ↵ se vraťte k předchozím hodnotám a opustíte menu.

4. 3. 4. Jazyk



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Vybírejte jeden z jazyků.
- Stiskněte centrální tlačítko na potvrzení nebo stiskem tlačítka ↵ se vraťte k předchozím hodnotám a opustíte menu.

4. 3. 5. Bezpečnost

Použijte menu Bezpečnost k aktivování nebo deaktivování použití PIN kodu pro aktivní profil.



- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Objeví se LCD klávesnice.
- Zadejte PIN kod.
- Stiskněte tlačítko ↵ ke smazání chybně zadaného čísla.
- Podržte tlačítko ↵ po několik sekund ke smazání všech zvolených čísel.
- Stiskněte tlačítko ↵ k potvrzení PIN kodu.

4. 3. 6. Tovární nastavení



Použijte menu Tovární nastavení k aktivování původního nastavení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact podle následující tabulky:

Parameter	Hodnota
Jas	15/15 (max)
Kontrast	8/15 (střední hodnota)
Barva podsvícení	bílá
Jazyk	Angličtina
Vypnutí podsvícení	Stále zapnuté

- Stiskněte centrální tlačítko pro otevření Menu.
- Objeví se potvrzující hlášení. Stiskem centrální tlačítka potvrďte nebo stiskem tlačítka  volbu odmítněte.

4. 3. 7. Potlačení zvuku

Tuto položku vyberte tehdy, pokud chcete slyšet zvuk ze sady handsfree (s kabelem ISO nebo kabelem Pro Music 100) ze dvou předních reproduktorů. Zvuk vycházejí ze zadních reproduktorů bude potlačen.



Tuto položku vyberte tehdy, pokud chcete slyšet zvuk ze sady handsfree (s kabelem ISO nebo kabelem Pro Music 100) ze dvou předních reproduktorů. Hudba bude nadále hrát ze zadních reproduktorů.



Tuto položku vyberte tehdy, pokud chcete slyšet zvuk ze sady handsfree (s kabelem ISO nebo kabelem Pro Music 100) z reproduktorů sady handsfree. Reprodukory vozu nebudou vypnuty.



4. 4. Vymazání



Pomocí menu Vymazat smažete nepoužívané profily. Můžete smazat jen aktivní profil.

- Stiskem centrálního tlačítka vstupte do menu.
- Zvolte profil na vymazání a stiskněte centrální tlačítko.
- Pokud je daný profil chráněn PIN kódem, budete o něj požádáni.
- Vložte PIN kód a stiskněte centrální tlačítko.
- Stiskněte  na potvrzení a smáznání profilu nebo stiskněte  ke zrušení operace.

Poznámka:

Pokud zapomenete PIN kód, použijte kód "8888". Tento kód je platný pouze pro smazání profilů.

5. BLUETOOTH®



5. 1. Spojení

Použijte menu Spojení pro spojení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact a Vašeho mobilního telefonu. Obě zařízení již byla dříve spárována.

5. 2. Odpojení

Použijte menu Odpojení pro přerušení spojení Bluetooth® handsfree sady Blue Compact a Vašeho mobilního telefonu.

5. 3. Párování

Použijte menu Párování pro spárování Bluetooth® handsfree sady Blue Compact a Vašeho mobilního telefonu.

6. SMS



Použijte menu SMS ke zkopírování max. 20 SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu do Bluetooth® handsfree sady Blue Compact. Z každé SMS zprávy se zobrazí první slovo. Kliknutím na toto slovo zobrazíte další detaily zprávy.

Poznámka:

Tuto funkci nemusí podporovat všechny telefony.

Přehled a prohlížení SMS

- Zvolte menu SMS.
- Stiskněte centrální tlačítko a vstupte do menu "SMS" .
- Zvolte, zda chcete číst SMS z telefonu nebo z Bluetooth® handsfree sady Blue Compact. Volbu potvrďte stiskem centrálního tlačítka.
- Objeví se seznam SMS.
- Vyberte SMS a stiskem centrálního tlačítka ji otevřete.
- Stiskem centrálního tlačítka zobrazíte jméno nebo číslo odesílatele a čas přijetí SMS.
- Stiskem  vytočíte číslo odesílatele SMS.
- Stiskem tlačítka  opustíte menu prohlížení SMS.

7. VERZE SOFTWARE



- Stiskem centrálního tlačítka vstupte do menu. Na monitoru se zobrazí číslo verze instalovaného softwaru Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.
- Stiskem tlačítka  opustíte menu Verze softwaru.

8. HLASOVÁ VOLBA



Pokud Váš telefon podporuje hlasovou volbu a máte uloženy hlasové tagy, můžete hlasovou volbu používat i s Bluetooth® handsfree sadou Blue Compact.

VOLÁNÍ S BLUETOOTH® HANDSFREE SADOU BLUE COMPACT

1. STANDBY MODE

Ve Standby Modu se na monitoru zobrazují následující informace:

- Síla aktuálního signálu sítě GSM. Počet čárek síly signálu je závislý na verzi Bluetooth® technologie implementované ve Vašem telefonu.

- Aktuální kapacita baterie Vašeho mobilního telefonu. Pokud je baterie vybitá, začne ikonka blikat. Při nabíjení baterie Vašeho mobilního telefonu začne u ikonky blikat symbol dobíječky.
- Jméno právě aktuálně spárovaného telefonu.
- Pokud je Bluetooth® aktivní, zobrazí se i ikonka automobilu.



Poznámka:

Některé mobily neodesílají informaci o baterii, síti nebo jménu.

2. HLASOVÁ VOLBA

Před použitím hlasové volby se ujistěte, že máte hlasovou volbu funkční na svém mobilním telefonu.



- Zvolte v Menu Hlasová volba .
- Stiskněte centrální tlačítko na potvrzení Hlasové volby.
- Objeví se následující obrázek:



- Po zaznění zvukového signálu vyslovte hlasový příkaz. (Zvukový signál bude zazní z Vašeho mobilního telefonu.)
- Bluetooth® handsfree sada Blue Compact aktivuje odpovídající kontakt v paměti Vašeho mobilního telefonu a vytočí jeho číslo.

3. VOLÁNÍ ZE SEZNAMU KONTAKTŮ

Můžete volat kontakty přímo ze seznamu kontaktů uloženého v Bluetooth® handsfree sadě Blue Compact.



- Zvolte menu Seznam kontaktů.
- Otevřete menu Seznam kontaktů stiskem centrálního tlačítka.
- Objeví se následující obrázek:



- Otáčením centrálního tlačítka zvolte počáteční písmeno hledaného kontaktu.
- Stiskněte centrální tlačítko pro potvrzení počátečního písmene hledaného kontaktu.
- Objeví se následující obrázek:



- Otáčením centrálního tlačítka se pohybujete v seznamu kontaktů.
- Stiskem centrálního tlačítka zobrazíte detailní informace (jméno a telefonní číslo) zvoleného kontaktu.
- Stiskem tlačítka  se vrátíte zpět na seznam kontaktů.
- Stiskem tlačítka  vytočíte zvolený kontakt.

Poznámka:


Pruh s písmeny obsahuje jen písmena, na která začínají kontakty v seznamu kontaktů.

4. VYTÁČENÍ ČÍSLA POMOCÍ LCD KLÁVESNICE

K vytočení čísla můžete použít LCD klávesnici.



- Zvolte menu LCD klávesnice.
- Otevřete menu LCD klávesnice stiskem centrálního tlačítka.
- Objeví se následující obrázek:



- Otáčením centrálního tlačítka hledáte požadované číslo.
- Stiskem centrálního tlačítka potvrďte svou volbu. Zvolené číslo se zobrazí v horní části monitoru.
- Stiskem tlačítka  vymažete poslední zvolené číslo.
- Stiskem tlačítka  vytočíte zvolené číslo.

5. OPAKOVANÉ VOLÁNÍ

Opakované volání se uskutečňuje ze seznamu volaných čísel. V seznamu volaných čísel naleznete všechna čísla volána prostřednictvím Bluetooth® handsfree sady Blue Compact.

- Ve Standby modu 2x stiskněte centrální tlačítko.
- Na monitoru se objeví 3 ikonky:



Hledané číslo můžete zvolit ze tří seznamů:

- Odchozí hovory
- Příchozí hovory
- Zmeškané hovory

Poznámka:

Seznamy se zobrazí pouze, když budou obsahovat daná čísla.


Maximální počet zaznamenaných hovorů je 32 v každém seznamu. Pokud je číslo uloženo i v seznamu kontaktů, zobrazí se jméno kontaktu.

- Otáčením centrálního tlačítka zvolte seznam, ze kterého chcete vybrat číslo.
- Stiskem centrálního tlačítka seznam otevřete.
- Otáčením centrálního tlačítkem se pohybujte v seznamu.
- Stiskem tlačítka  vytočíte zvolené číslo.
- Stiskem tlačítka  opustíte menu.

6. BĚHEM HOVORU

Během hovoru zobrazuje monitor následující informace:


1. Telefonní číslo volajícího (pokud Váš telefon podporuje funkci identifikace volajícího).
2. Jméno volajícího (pokud je číslo uloženo v seznamu kontaktů v Bluetooth® handsfree sadě Blue Compact).
3. Délka hovoru.




- Během hovoru můžete změnit hlasitost otáčením centrálního tlačítka vpravo nebo vlevo.
- Přesměrování hovoru z Bluetooth® handsfree sady Blue Compact do telefonu provedete, pokud 2x za sebou stisknete centrální tlačítko.
- Přesměrování hovoru z telefonu do Bluetooth® handsfree sady Blue Compact provedete pomocí odpovídající položky z menu Vašeho mobilního telefonu.
- Pokud chcete použít DTMF kódy, stisknete centrální tlačítko a vyberte z menu "DTMF" . Opět stisknete centrální tlačítko a objeví se LCD klávesnice.
- Otáčením centrálního tlačítka hledejte požadované číslo.
- Stiskem centrálního tlačítka potvrďte svou volbu. Zvolené číslo se zobrazí v horní části monitoru.
- Stiskem tlačítka  vymažete poslední zvolené číslo.
- Stiskem tlačítka  pošlete DTMF kód.

Druhý přichází hovor

- Na monitoru se objeví číslo a jméno volajícího.



- Stiskem tlačítka  přijmete druhý hovor.
- První hovor bude přidržen.
- Stiskem tlačítka  ukončíte aktivní hovor.



- K přepínání mezi hovory používejte tlačítko .

7. UKONČENÍ HOVORU

Pro ukončení hovoru stisknete tlačítko .

8. PŘIJETÍ HOVORU

Pokud Vám někdo volá, na monitoru se objeví jeho číslo.
Pokud je číslo obsaženo v seznamu kontaktů v Bluetooth® handsfree sadě Blue Compact, objeví se i jméno volajícího.



Stiskem tlačítka přijmete hovor.

9. ODMÍTNUTÍ HOVORU

Pokud nechcete příchozí hovor přijmout, stiskněte tlačítko .

KDYŽ SE DOSTAVÍ PROBLÉMY

Problém	Příčina	Odstranění
Bluetooth® handsfree sada Blue Compact nepracuje. LED dioda adaptéru je zhasnutá.	1. Cigaretový dobíječ je poškozen. 2. Není dostatečný kontakt mezi cigaretovým dobíječem a zdílkou cigaretového zapalovače vozu. 3. 1.5 A pojistka je poškozena. 4. Připojení k elektrickému rozvodu vozu je poškozené.	1. Zjistěte, zda cigaretový dobíječ skutečně nefunguje. 2. Vyčistěte kontakty cigaretového dobíječe a zdílký cigaretového zapalovače vozu. 3. Vyměňte pojistku. 4. Pokud se závada nevyřešila pomocí bodu 1-3, kontaktuje servis.
Bluetooth® handsfree sada Blue Compact nepracuje. Je připojena k autorádio přes adaptér. Radio pracuje.	1. Vadný kontakt mezi kabely. 2. Kontakty kabelu autorádia jsou menší než obvykle (plocha kontaktní menší než 0,75 mm²). 3. 1,5 A pojistka je poškozena.	1. Prověřte spojení mezi kabely. 2. Pro spojení mezi kabely použijte odpovídající adaptéry. 3. Vyměňte pojistku.
Volající Vás neslyší.	1. Mikrofon je odpojený. 2. Kabel mikrofону je poškozený.	1. Prověřte spojení mezi křofonem a jednotkou Bluetooth® handsfree sady Blue Compact. 2. Obratťe se na servis.
Bluetooth® handsfree sada Blue Compact je napojena na autorádio, ale mute funkce nepracuje.	Funkce Mute autorádia vyžaduje další nastavení.	Nastavení Mute funkce Vašeho autorádia naleznete v návodu Vašeho autorádia.
Displej zobrazuje „No answer“ (Žádná odpověď).	Nedostatečné spojení mezi obrazovkou a reproduktorovou skříň.	Zkontrolujte kabel a konektory mezi obrazovkou a reproduktorovou skříň.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní napětí:
12,6 V (10,8 - 13,5)
s negativním uzeměným pólem

Spotřeba:


při hovoru: 0,8 A (max)
ve Standby modu: 50 mA

Pojistka

1,5 A

SYSTÉMOVÝ KABEL SC2

- červená - "+" 12B
- černá - "-"
- modrá - zapalování
- hnědá - Mute kabel Vašeho autorádia. Při hovoru kolísá napětí mezi 0 V a 12 V.

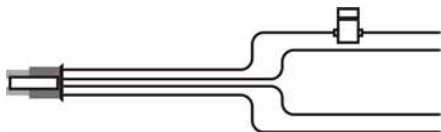**PÉČE A ÚDRŽBA**

Blue Compact představuje výrobek prvotřídního designu. Se zařízením prosím zacházejte opatrně. Niže uvedená doporučení Vám pomohou splnit záruční podmínky a těšit se z našeho výrobku po mnoho let.

- Zařízení udržujte v suchém stavu. Srážky, vlhkost a veškeré kapaliny či výpary mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat či roztavit některé plasty.
- Zařízení neskladujte na chladných místech. Při zahřátí (na normální teplotu) se uvnitř zařízení může vytvořit vlhkost, která by mohla poškodit desky elektronických obvodů.
- Zařízení neotevírejte. Nevhodnou manipulací může být zařízení poškozeno.
- K čištění zařízení nepoužívejte drsné chemikálie, čistící rozpouštědla ani silné čistící prostředky.

Jestliže zařízení nefunguje správně, navštivte nejbližší autorizované servisní středisko. Zaměstnanci střediska Vám ochotně pomohou a v případě potřeby zajistí opravu zařízení.

Mr Handsfree vám přeje příjemnou a bezpečnou cestu.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ВЕРСИИ УСТРОЙСТВА	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	2
ОПИСАНИЕ	3
УСТАНОВКА	5
РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ.....	10
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
BLUETOOTH®	27
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	27

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работ убедитесь, что зажигание автомобиля выключено, отсоедините аккумулятор и исключите его случайное подключение.
2. При выполнении монтажа следите за тем, чтобы не повредить электропроводку автомобиля.
3. Монтаж оборудования не должен привести к ухудшению условий управления автомобилем, в особенности, это относится к работе тормозной системы и рулевого управления. Запрещается создавать препятствия в области раскрытия подушек безопасности.
4. Автомобильный комплект предназначен для установки только в автомобилях с бортовым напряжением 12В и заземленным отрицательным полюсом источника питания. Другое напряжение или полярность могут вызвать повреждение устройства.
5. Не следует на длительное время оставлять устройство громкой связи включенным при неработающем двигателе автомобиля. Это может привести к разряду аккумулятора автомобиля.

ВЕРСИИ УСТРОЙСТВА

mr Handsfree Blue Compact может поставляться в одной из трех версий:

1. Blue Compact Standart: для самостоятельной установки.
2. Blue Compact Pro: для профессиональной установки для трансляции телефонных разговоров через динамикам автомобиля.
3. Blue Compact Pro Music 100: для профессиональной установки для трансляции телефонных разговоров и проигрыванию аудио файлов с аудио устройств через динамикам автомобиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

См. Иллюстрацию

1. Блок громкой связи со встроенным громкоговорителем (SM2). – 1шт.
2. Двусторонняя липкая пластина для фиксации блока громкой связи. – 1 шт.
3. Набор саморезов для фиксации блока громкой связи. – 5 шт.
4. Дисплей (D1) – 1шт.
5. Держатель дисплея с набором крепежных элементов и саморезов. – 1 шт.
6. Двусторонняя липкая пластина для фиксации держателя дисплея. – 1 шт.
7. Двусторонняя липкая пластина для крепления дисплейного блока к вертикальным поверхностям. – 1 шт.
8. Микрофон громкой связи (M1). – 1 шт.
9. Крепежные клипсы микрофонного кабеля. – 4 шт.
13. Инструкция по эксплуатации. – 1шт.
14. USB кабель для обновления программного обеспечения. – 1шт.
15. Краткое руководство. – 1шт.
16. Отвертка. – 1шт.

Вариант комплектации Standard

10. Комплект кабелей
 - 10.1. Адаптер для подключения блока громкой связи к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя со сменным предохранителем и витым кабелем (SC3).
 - 10.2. Системный кабель с адаптером для подключения блока громкой связи к сети автомобиля, к системе зажигания и проводу отключения звука автомобильной магнитолы (SC2). Поставляется со сменным предохранителем.
 - 10.3. Контактные клипсы для подключения кабелей.

Вариант комплектации Pro

11. Комплект кабелей с коммутирующим устройством (MB1) и кабелями SC4 с ISO разъемами для подключения к электронным сетям автомобиля.

Вариант комплектации Pro Music 100

12. Комплект коммутирующих кабелей с антенными переходниками типа FAKRA/ISO/DIN и двумя зарядными кабелями с разъемами для iPod и MiniUSB.


ОПИСАНИЕ

БЛОК ГРОМКОЙ СВЯЗИ (SM2)

Блок громкой связи включает в себя цифровой эхо- и шумоподаватель, динамик и Bluetooth® модуль, обеспечивающий связь с мобильными телефонами, поддерживающие протокол Bluetooth®.

Блок имеет следующие разъемы для подключения внешних устройств:

1. Разъем для подключения кабеля дисплея (D2).
2. Гнездо подключения микрофона (M1).
3. Гнездо подключения внешнего динамика (3-6 В, минимум 8 Ом). (Используйте только оригинальные аксессуары mr Handsfree). При подключении внешнего динамика через гнездо 3, встроенный динамик отключается автоматически.
4. Разъем для подключения кабелей SC2, SC3, MB1 или Pro Music 100.

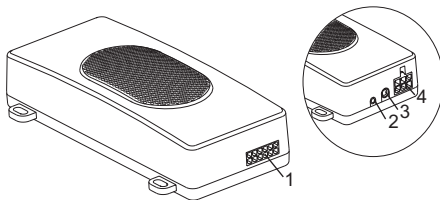

ДИСПЛЕЙ (D2)

Выносной дисплейный блок включает в себя:

1. ЖК экран с текстовым и символьным меню.
2. Настраиваемая система фиксации, позволяющая выбрать наиболее удобное положение дисплея.
3. Подсветка экрана с возможностью выбора цвета, а также дневного или ночного режима.

Короткое нажатие:

- Прием вызова.
- Установка соединения с зарегистрированным устройством.

Длинное нажатие:


- Включение режима регистрации.

Поворот кнопки-джойстика вправо или влево:

- Навигация в меню.

Нажатие кнопки-джойстика:

- Подтверждение выбора.
- Вход в меню.

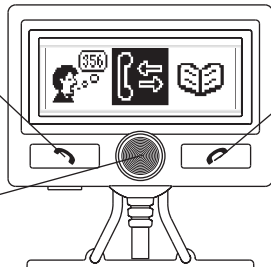

Короткое нажатие:

- Завершение вызова.
- Отклонение вызова.
- Возврат на один уровень меню.
- Удаление введенных данных.

Длинное нажатие:

- Возврат в режим ожидания.

МИКРОФОН (M1)

Микрофон разработан для использования в составе устройства Blue Compact. Выбор подходящего места для установки микрофона способствует улучшению качества работы устройства (смотрите раздел «Установка»).


Для регулировки чувствительности микрофона на корпусе микрофона имеется кнопка. Нажатая кнопка соответствует более высокому уровню чувствительности.

СИСТЕМНЫЕ КАБЕЛИ SC2 И SC3 (вариант комплектации *Standart*, также может быть приобретен дополнительно)

Системный кабель SC2 предназначен для подключения к источнику питания, к системе зажигания автомобиля и проводу отключения звука автомобильной магнитолы.


Системный кабель SC3 предназначен для быстрого (plug&drive) подключения к бортовой сети автомобиля через прикуриватель.

Адаптеры обоих кабелей оснащены заменяемыми предохранителями. Инструкция по замене предохранителей приведена на рисунке ниже.

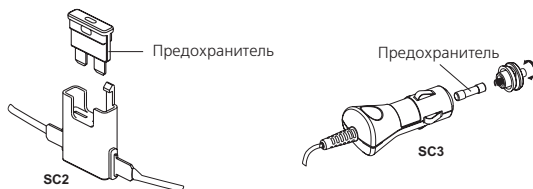


СИСТЕМНЫЙ КАБЕЛЬ MB1 (вариант комплектации *Pro*, также может быть приобретен дополнительно)

Системный кабель MB1 предназначенный для подключения к источнику питания, к системе зажигания автомобиля, проводу отключения звука автомобильной магнитолы и к двум передним автомобильным динамикам. В комплект входит коммутирующее устройство и кабель с ISO разъемами (смотрите раздел «Установка», где приведена схема подключения).

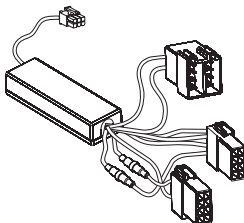

Системный кабель PRO MUSIC 100 (вариант комплектации *Pro Music 100*, также может быть приобретен дополнительно)

Системный кабель Pro Music 100 предназначен для подключения к питанию, системе зажигания автомобиля, проводу отключения звука автомобильной магнитолы, динамикам автомобиля, а также к MP3 плееру и антенне автомобиля. (смотрите раздел «Установка», где приведена схема подключения).

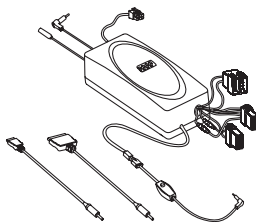

УСТАНОВКА

БЛОК ГРОМКОЙ СВЯЗИ (SM2)

Выберите место для установки блока громкой связи, обеспечивающее комфортное использование устройства. Убедитесь, что установленный блок громкой связи не будет мешать управлению автомобилем. Не рекомендуется устанавливать блок громкой связи на видном месте салона автомобиля. Тем не менее, установить его следует так, чтобы обеспечить хорошее качество акустики. Динамик не должен быть направлен прямо на микрофон и находится на расстояние не менее 1 метра от него.

Закрепить блок громкой связи можно двумя способами:

1. При помощи установочных винтов.
2. При помощи клеящей пластины из комплекта поставки. Для надежной фиксации блока место установки должно быть предварительно очищено от пыли, грязи и масляного налета.

ДИСПЛЕЙ (D2)

Дисплей следует установить на приборной панели или в любом другом месте салона автомобиля так, чтобы обеспечить его хороший обзор. Убедитесь, что дисплей не будет мешать управлению автомобилем. Предварительно очистите место установки от пыли, грязи и масляного слоя.

Установить дисплей возможно двумя способами:

1. Зафиксировать держатель двумя винтами, входящими в комплект поставки, на фиксирующей пластине. Затем зафиксировать держатель дисплея с фиксирующей пластиной на выбранной поверхности при помощи клеящей пластины.
2. Зафиксировать дисплей при помощи клеящей пластины непосредственно на выбранном месте, без помощи держателя.

Выходящий из корпуса дисплея системный кабель SC1 соединяет его с блоком громкой связи. Убедитесь, что в процесс эксплуатации автомобиля кабель не будет поврежден (например, нельзя укладывать кабели под креслами или поверх острых кромок).

МИКРОФОН (M1)

Микрофон следует установить в направлении рта на расстоянии приблизительно 30 см. Опыт эксплуатации показывает, что наилучшими для размещения микрофона является место на потолке рядом с салонным зеркалом заднего вида и на левой стойке. Рекомендуется устанавливать микрофон на расстоянии не менее 1 метра от блока громкой связи. Не размещайте микрофон так, чтобы на него был направлен поток воздуха из вентиляционных отверстий. Не используйте для прокладки кабеля системы обогрева, вентиляции и кондиционирования автомобиля. Для фиксации микрофона используйте специальную двустороннюю клейкую ленту, которая экранирует шумы от корпуса автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ

Возможны 4 способа подключения устройства громкой связи Blue Compact к сети автомобиля.

1. Быстрая установка (plug&drive): подключение адаптера системного кабеля SC3 к гнезду прикуривателя.
2. Стационарная установка: подключение непосредственно к бортовой сети автомобиля при помощи системного кабеля SC2.

Провода кабеля SC2 имеют цветовую маркировку. Ниже приведена Таблица 1 подсоединения проводов.

Таблица 1

A	B
Красный провод	Положительный полюс (+) бортовой сети автомобиля
Черный провод	Земля (отрицательный полюс автомобиля)
Синий провод	Зажигание (IGN)
Коричневый провод	Используется для отключения звука автомагнитолы (CRM) и подсоединяется к соответствующему проводу (MUTE)

- Во избежание возникновения помех кабеля следует прокладывать, как можно дальше от электронных систем автомобиля.
- Подключение проводов производится при помощи контактных клипс. Автомобильный провод укладывается в сквозной канал клипсы, а присоединяемый провод устройства громкой связи в канал с ограничивающей переборкой.

Внимание!


В случае, когда провод зажигания "Ignition" отсутствует или недоступен по каким-либо причинам, следует подключить синий провод к красному проводу устройства громкой связи, а красный, в свою очередь, к проводу "Continuous", в котором отключается напряжение питания при отключении зажигания. В противном случае устройство не будет отключаться даже при извлечении ключа из замка зажигания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА АВТОМАГНИТОЛЫ (CRM)


Устройство громкой связи Blue Compact позволяет отключать звук автомагнитолы во время разговора по телефону.

- Изучите инструкцию по подключению Вашей автомагнитолы и убедитесь, что у нее имеется данная функция. Если данная функция имеет дополнительные настройки, устанавливаемые через меню приемника, убедитесь, что установки сделаны корректно.
 - Отсоедините панель управления автомагнитолы, если она прикреплена.
 - Удалите декоративную панель и извлеките автомагнитолу при помощи съемников. Отсоедините электрический разъем радиоприемника.
 - Согласно Таблице 1 подсоедините провода системного кабеля SC3 к проводам радиоприемника при помощи четырех контактных клипс.
 - Подключите и установите радиоприемник на место.
3. Профессиональная стационарная установка: подключение непосредственно к бортовой сети автомобиля посредством системного кабеля MB1.
- Отсоедините автомагнитолу от бортовой сети автомобиля и динамиков.
 - Подключите кабель, в соответствии с приведенной ниже схемой. Если автомагнитола имеет разъем или провод для отключения звука, Вам следует подсоединить коричневый провод кабеля к одному из разъемов "mute in" (1, 2 или 3). Более подробную информацию Вы найдете в инструкции Вашей автомагнитолы.

Carkit (Устройство громкой связи)

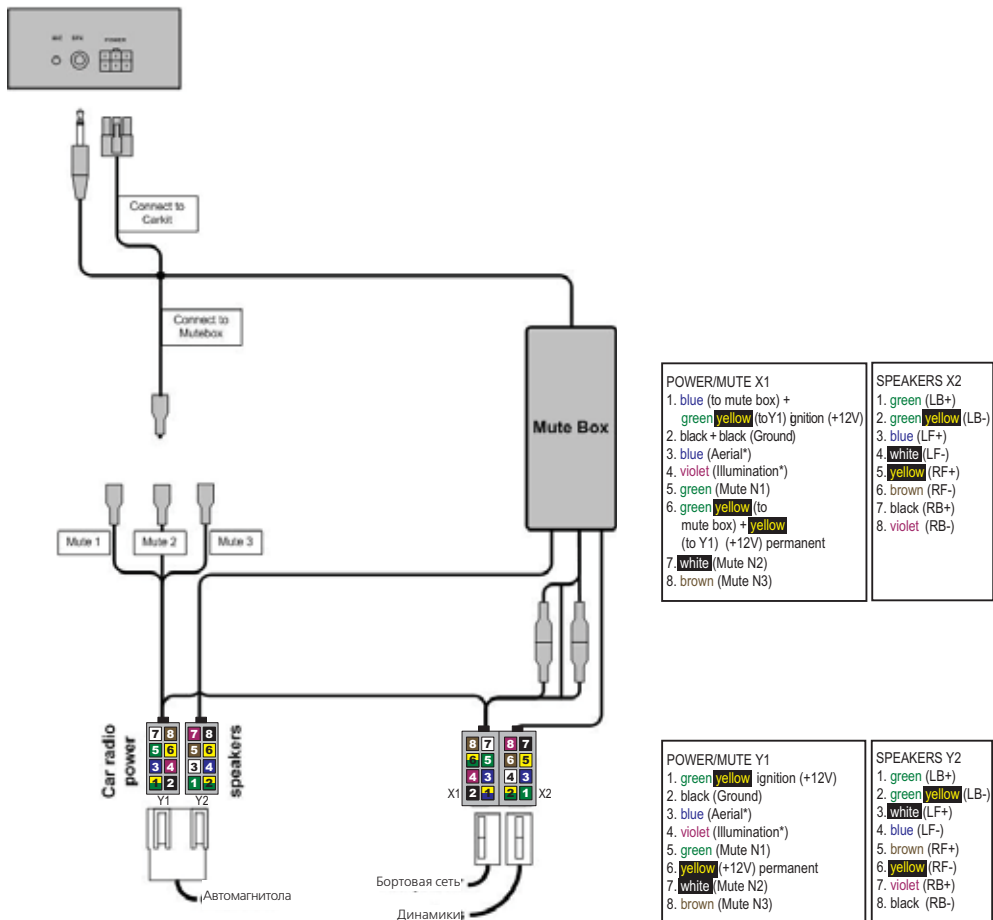


4. Профессиональная стационарная установка: подключения непосредственно к бортовой сети автомобиля посредством системного кабеля Pro Music 100.
- Извлеките автомагнитолу согласно инструкции к ней и к автомобилю.
 - Отсоедините антенный разъем от автомагнитолы и подключите его к антенному разъему Pro Music 100.
 - Если автомобиль имеет разъемы типа DIN (1), произведите подсоединение антенного разъема к Pro Music 100 через переходник (3).
 - Если автомобиль имеет разъемы типа ISO (2), произведите подсоединение напрямую.
 - Если автомобиль имеет разъемы типа FAKRA , произведите подсоединение антенного разъема к Pro Music 100 через переходник (4.2).

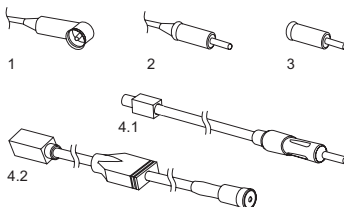

- Подсоедините антенный штекер Pro Music 100 к антенному разъему автомагнитолы.
 - Если автомобиль имеет разъемы типа DIN (1), произведите подсоединение напрямую.
 - Если автомобиль имеет разъемы типа ISO (2), произведите подсоединение антенного штекера Pro Music 100 к магнитоле через переходник (3).
 - Если автомобиль имеет разъемы типа FAKRA , произведите подсоединение антенного штекера Pro Music 100 к магнитоле через переходник (4.1).
- Выберите частоту с помощью 4 микропереключателей, находящихся на корпусе Pro Music 100. Таблица частот находится на задней стороне устройства.
- Подсоедините ISO разъем к автомагнитоле и к динамикам автомобиля. Если Ваш автомобиль имеет разъемы отличные от ISO, Вам понадобятся специальные переходники. Переходники не входят в комплект поставки.
- Выведите провод с кнопкой и 2,5/ 3,5мм штекером в то место на консоли, где будет располагаться аудио устройство.
- Выберите подходящий для Вашего аудио устройства зарядный кабель (мини USB или iPod) и подсоедините его к Pro Music 100. Выведите его в то место на консоли, где будет располагаться аудио устройство.
- Разместите Pro Music 100 в свободном пространстве за автомагнитолой и поместите автомагнитолу на место.

Использование с аудио устройством

- Подсоедините к аудио устройству аудио штекер от Pro Music 100.
- Подсоедините к аудио устройству зарядный штекер от Pro Music 100, если необходимо подзарядить аудио устройство.
- Нажмите кнопку на аудио кабеле для включения и выключения.

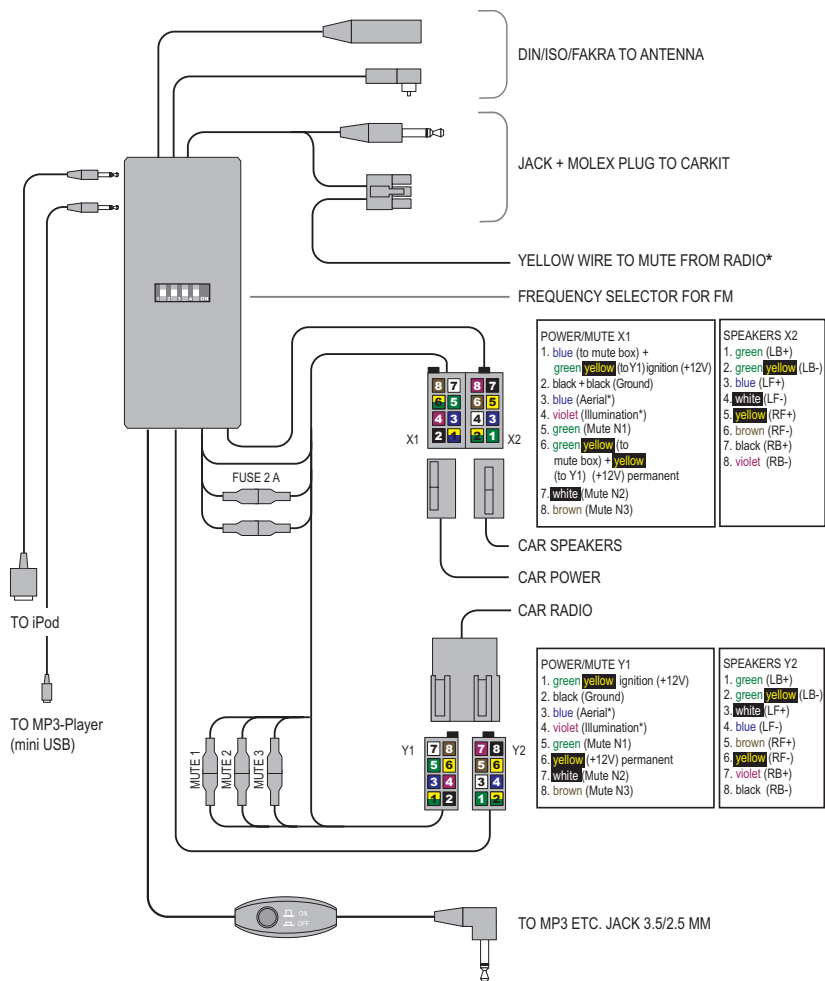

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Для передачи данных устройства Bluetooth® используют радиоволны, поэтому наличие препятствий между Вашим мобильным телефоном и устройством громкой связи не влияет на их взаимодействие. Это означает, что, садясь в автомобиль, Вы можете не доставать свой мобильный телефон из кармана или портфеля, и при этом принимать и выполнять звонки, пользуясь непосредственно устройством громкой связи. Единственным ограничением является расстояние между устройствами, которое не должно превышать 10 метров.

Из-за функциональных особенностей мобильных телефонов различных производителей, некоторые функции, могут отсутствовать или работать иначе, чем описано в данном руководстве.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Если для подключения устройства Blue Compact Вы пользуетесь адаптером со шнуром SC3, для включения устройства необходимо вставить адаптер в гнездо прикуривателя.

Если Blue Compact подключено к сети автомобиля посредством кабеля SC2, MB1 или Pro Music 100, то для включения устройства громкой связи достаточно повернуть ключ зажигания, т. к. устройство подключено непосредственно к системе зажигания. При выключении зажигания автомобиля устройство громкой связи выключается автоматически.

СТРУКТУРА МЕНЮ


Доступ к различным функциям и установкам устройства Blue Compact реализован через меню.

- Для входа в меню нажмите джойстик один раз. На дисплее появится меню быстрого доступа.



- Для перемещения по пунктам меню поворачивайте кнопку-джойстик влево или вправо.

Структура меню представлена ниже.

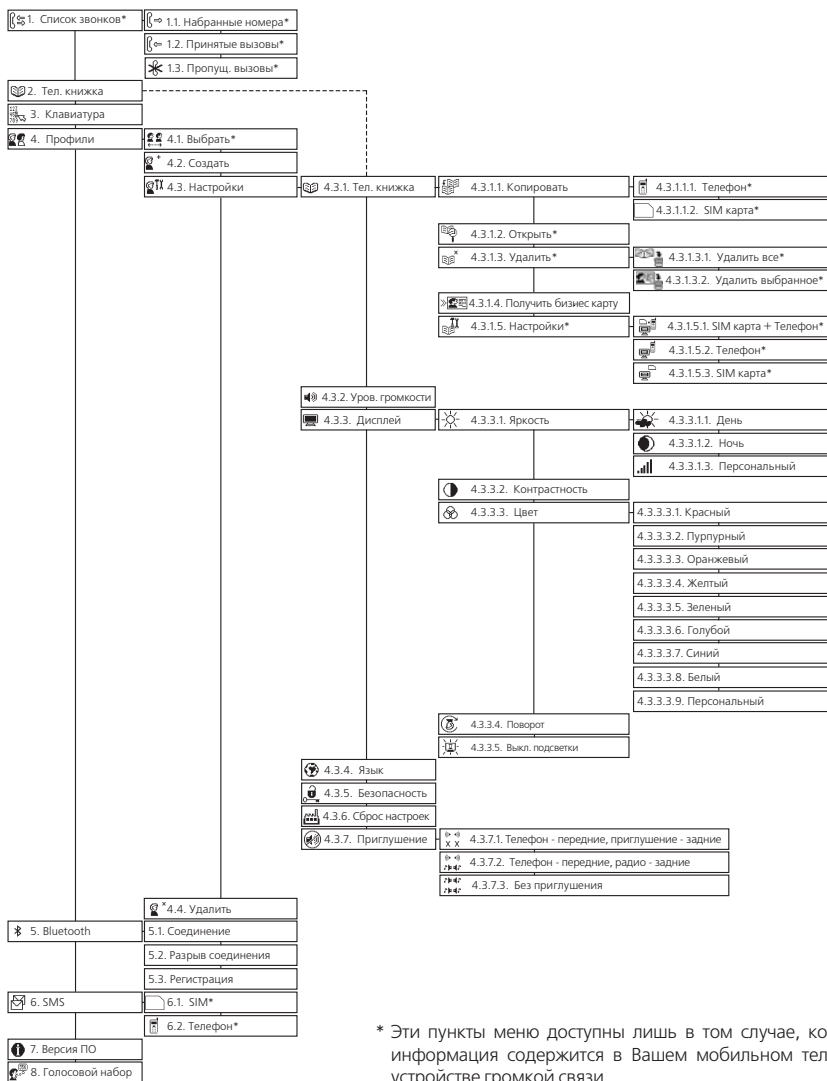

* Эти пункты меню доступны лишь в том случае, когда данная информация содержится в Вашем мобильном телефоне или устройстве громкой связи.

ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устройство Blue Compact позволяет создавать до 4-х пользовательских профилей. В каждый профиль можно скопировать Телефонную книжку, список вызовов и индивидуальную конфигурацию настроек устройства. Название профилей соответствуют Bluetooth® - имени соответствующего мобильного телефона.


При включении устройства автоматически активируется последний использовавшийся профиль, и устройство начинает предпринимать попытки соединения с соответствующим телефоном. Если последний зарегистрированный телефон обнаружить не удалось, устройство переходит в режим ожидания. Для Вашей безопасности, каждый профиль можно защитить своим PIN-кодом (не более 4 символов). Более подробно работа с профилями пользователей описана в разделе "Профили".

Для работы с устройством Blue Compact необходимо, чтобы оно было зарегистрировано хотя бы с одним телефоном.

РЕГИСТРАЦИЯ, СОЕДИНЕНИЕ И РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ

А. РЕГИСТРАЦИЯ

- Для регистрации устройства mr Handsfree Blue Compact с Bluetooth® телефоном, войдите в меню устройства, выберите пункт меню **Bluetooth® ⇄ Регистрация** и нажмите кнопку . Устройство перейдет в режим регистрации на 2 минуты. На экране появится соответствующее сообщение, и Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.



- Активируйте функцию Bluetooth® в меню Вашего телефона.
- Проведите поиск доступных Bluetooth® устройств, выбрав соответствующий пункт меню телефона. Список доступных Bluetooth® устройств, находящихся в пределах 10 метров, появится на дисплее телефона.
- Выберите в списке устройство громкой связи "Blue Compact".
- Введите код доступа "0000" для регистрации устройства с Вашим мобильным телефоном. При этом на дисплее устройства появится надпись "**Телефон зарегистрирован**", и устройство перейдет в режим ожидания, а в списке зарегистрированных Bluetooth® устройств Вашего телефона появится надпись "Blue Compact".
- Через меню мобильного телефона рекомендуется настроить авторизацию устройства Blue Compact.

Примечание:

- Активировать режим регистрации можно также левой кнопкой  на дисплейном блоке, удержав ее нажатой более 5 сек.**
- Если Вы хотите зарегистрировать Blue Compact с новым телефоном и сохранить информацию о регистрации в памяти устройства, Вам следует создать новый профиль пользователя, как будет описано ниже в разделе 4.2.**

В. СОЕДИНЕНИЕ

В некоторых случаях (например, при выключении устройства громкой связи или телефона, или при дистанции между устройством громкой связи и телефоном более 10 метров) связь между телефоном и устройством может быть потеряна. Чтобы восстановить связь между устройствами, выполните одно из следующих действий:

- Для автоматического восстановления соединения включите зажигание автомобиля; ИЛИ
- Выберите с помощью кнопки-джойстика  пункт меню **Bluetooth® ⇄ Соединение**. На дисплее появится надпись "**Соединение...**"; ИЛИ
- В режиме ожидания нажмите кнопку  на дисплейном блоке.

С. РАЗРЫВ СОЕДИНЕНИЯ

Разрыв соединения между телефоном и устройством громкой связи может потребоваться, например, для работы телефона с другим устройством Bluetooth®.

Это можно проделать одним из следующих способов:

- Выключите устройство громкой связи; ИЛИ
- Выберите пункт меню **Bluetooth®** ⇨ **Разрыв связи** и нажмите кнопку ; ИЛИ
- Обеспечьте между телефоном и устройством громкой связи расстояние более 10м; ИЛИ
- Разорвите связь через меню Вашего телефона.

Примечание:

Обратите внимание, что при разрыве соединения deregistrации устройства с телефоном не происходит. Восстановление соединения с зарегистрированным устройством громкой связи будет выполняться без запроса кода доступа.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

1. СПИСКИ ВЫЗОВОВ



Аналогично работе с мобильным телефоном, Вы можете просмотреть списки вызовов, сохраненные в памяти Blue Compact и выбрать нужный номер из этих списков. Списки вызовов остаются в памяти устройства даже после выключения питания. Для каждого профиля существует 3 списка вызовов: список исходящих вызовов, список принятых вызовов, список пропущенных вызовов. В каждом из списков может храниться не более 32 номеров:

- Список исходящих вызовов - до 32 номеров
- Список принятых вызовов - до 32 номеров
- Список пропущенных вызовов - до 32 номеров

Замечание:

- **В списках вызова сохраняются только звонки, совершенные при использовании устройства Blue Compact.**
- **Соответствующий список будет отображаться, если в нем сохранено не менее одного вызова.**

2. ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА



Используйте этот пункт меню для просмотра телефонной книжки и быстрого поиска нужного Вам телефона по имени. Если телефонная книжка уже скопирована в память устройства громкой связи, этот пункт меню позволит Вам зайти в телефонную книжку. Если телефонная книжка еще не скопирована, то просмотр недоступен.


Записи в телефонной книжке располагаются в алфавитном порядке. Для быстрого поиска имени найдите первую букву имени перемещая курсор при помощи центральной кнопки  и подтвердите выбор буквы, нажав на нее. На дисплее появятся все записи, начинающиеся с выбранной буквы. Выберите нужное имя и нажмите на кнопку , чтобы увидеть подробную информацию или кнопку , чтобы позвонить по этому номеру.

Так как телефонные книжки хранятся отдельно в каждом пользовательском профиле, каждый пользователь имеет свою собственную телефонную книжку. В памяти устройства громкой связи может храниться до 1000 записей в каждом пользовательском профиле. Из них 250 записей могут быть скопированы с SIM карты, 750 – из памяти телефона.


Существует несколько способов копирования телефонной книжки Вашего мобильного телефона в память устройства громкой связи. В зависимости от особенностей Вашего мобильного телефона воспользуйтесь тем или иным способом копирования.

2.1. Копирование телефонной книжки с SIM карты через SIM карт ридер устройства громкой связи

- Войдите в телефонную книжку Вашего телефона и в пункте меню «Настройки» (или «Опции») выберите копирование телефонной книжки на SIM карту. Обычно, SIM карты имеют объем памяти на 150-200 записей.
- После того, как телефонная книжка скопирована на SIM карту, выключите мобильный телефон, выньте из него SIM карту и вставьте ее в дисплейный блок устройства Blue Compact.

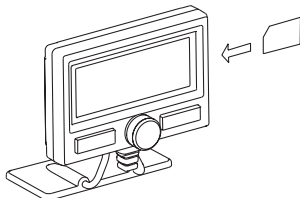

- Если в памяти Blue Compact в текущем пользовательском профиле уже имеется телефонная книжка, скопированная с SIM-карты, на дисплее устройства появится предупреждающая надпись.
- Нажмите кнопку чтобы стереть эту телефонную книжку или кнопку для отмены.
- Если SIM карта защищена PIN кодом, на дисплее появится:



- Введите PIN код, поворачивая кнопку вправо или влево и нажимая ее, для подтверждения ввода очередной цифры.
- Введенные цифры появятся в верхней части дисплея.
- Для удаления неправильной цифры нажмите кнопку , для удаления всех цифр нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите для подтверждения PIN кода.
- Начнется копирование телефонной книжки. Старая телефонная книжка удалится.
- Если SIM карта не защищена PIN кодом, копирование телефонной книжки начнется немедленно после того, как Вы поместите SIM карту в устройство Blue Compact.
- После завершения копирования телефонной книжки, выньте SIM карту из устройства и вставьте обратно в мобильный телефон.
- Войдите в меню устройства Blue Compact и выберите **Bluetooth®** ⇨ **Соединение**.
- Нажмите для подтверждения.
- Соединение будет восстановлено.

2.2 Копирование телефонной книжки с SIM карты по Bluetooth®

Войдите в телефонную книжку Вашего телефона и в пункте меню «Настройки» (или «Опции») выберите копирование телефонной книжки на SIM карту. Обычно, SIM карты имеют объем памяти на 150-200 записей. После того, как телефонная книжка скопирована на SIM карту, убедитесь, что телефон и устройство громкой связи соединены по Bluetooth®. Выберите следующие пункты в меню Blue Compact: **Профили** ⇨ **Настройки** ⇨ **Тел. книжка** ⇨ **Копировать** ⇨ **SIM карта** . После этого телефонная книжка начнет копироваться в память устройства громкой связи, если данная функция поддерживается Вашим телефоном.

2.3. Копирование телефонной книжки из памяти телефона по Bluetooth®

Убедитесь, что телефон и устройство громкой связи соединены по Bluetooth®. Выберите следующие пункты в меню Blue Compact: **Профили**  ⇨ **Настройки**  ⇨ **Тел. книжка**  ⇨ **Копировать**  ⇨ **Телефон** . После этого телефонная книжка начнет копироваться в память устройства громкой связи, если данная функция поддерживается Вашим телефоном.

2.4. Копирование бизнес-карты из памяти телефона

Если Ваш телефон поддерживает OPP профиль протокола Bluetooth®, Вы можете скопировать из его памяти бизнес карты. В зависимости от особенности телефона, копирование бизнес карт может быть осуществлено по одной или всех сразу. Сначала сделайте следующие установки в меню устройства громкой связи: **Профили**  ⇨ **Настройки**  ⇨ **Тел. книжка** ⇨ **Получение бизнес карт** . Теперь устройство громкой связи готово к получению бизнес карт. Отправьте бизнес карты по Bluetooth, согласно инструкции к Вашему телефону (Обычно, это делается через пункт «Настройки» («Опции») в меню телефонной книжки). После завершения копирования бизнес карт нажмите красную кнопку, чтобы выйти из данного режима.

3. ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА



Для ввода номера и выполнения вызова можно использовать экранную клавиатуру.

- Нажмите  для входа в меню.
- Кнопкой-джойстиком перемещайте курсор вправо или влево к нужной цифре.
- Для ввода цифры нажмите . Чтобы удалить неправильно введенную цифру, нажмите .
- Для вызова набранного номера нажмите .

4. ПРОФИЛИ



Устройство Blue Compact позволяет создавать до 4-х пользовательских профилей. Каждый пользователь может скопировать и сохранить в своем профиле свою Телефонную книжку, список вызовов и индивидуальную конфигурацию настроек устройства. Названия профилей соответствуют Bluetooth® -имени соответствующего мобильного телефона. При включении устройства Blue Compact автоматически активируется последний использовавшийся профиль, и устройство начинает предпринимать попытки соединения с соответствующим телефоном. Если последний зарегистрированный телефон обнаружить не удалось, устройство переходит в режим ожидания.

4. 1. Выбрать



Этот пункт меню доступен, если было создано два и более профилей. Выберите нужный Вам профиль по названию. Если профиль защищен PIN-кодом, на дисплее отобразится цифровая клавиатура для ввода. Введите PIN-код. Если PIN-код введен правильно, Вы получите доступ к Телефонной книжке, списку вызовов и настройкам устройства.

4. 2. Создать



Если Вы намереваетесь использовать устройство Blue Compact с двумя и более телефонами, то до начала регистрации нового телефона создайте его профиль, иначе вся информация и настройки ранее зарегистрированного телефона сотрутся. Для создания нового профиля выберите пункт меню «Создать».

- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Выберите пункт меню «Создать». На дисплее появится запрос PIN-кода и цифровая клавиатура для его ввода.
- Введите любую цифровую комбинацию (не более 4 цифр) и нажмите кнопку  для подтверждения. Это Ваш PIN-код, запомните его.
- Если Вы не хотите защищать свой профиль PIN-кодом, нажмите кнопку .
- Для начала процедуры регистрации, нажмите  и зарегистрируйте Ваш мобильный телефон, как было описано выше.
- Созданному профилю присвоится Bluetooth® - имя Вашего мобильного телефона.
- Если регистрация произошла успешно, устройство громкой связи автоматически установит связь с мобильным телефоном.

4. 3. Настройки



Данный пункт меню выбирается для индивидуальных настроек устройства Blue Compact.

4. 3. 1. Настройки Телефонной книжки



4. 3. 1. 1. Копировать

Процедура копирования телефонной книжки более полно описана в главе «2. Телефонная книжка».

4. 3. 1. 2. Открыть

Для просмотра записей Телефонной книжки выберите пункт меню «Открыть».

4. 3. 1. 3. Удалить

Для удаления записи Телефонной книжки выберите пункт меню «Удалить».

4. 3. 1. 4. Получить бизнес карту

Процедура копирования бизнес карт более полно описана в главе «2.4 Копирование бизнес карт из памяти телефона».

4. 3. 2. Регулировка громкости



В этом пункте меню устанавливается необходимый уровень громкости динамика в режиме разговора, а также уровень громкости вызывного сигнала.

- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Вращая кнопку-джойстик вправо или влево, установите необходимый уровень громкости. Для сохранения выбранного уровня громкости нажмите кнопку  и кнопку  для выхода из меню.

4. 3. 3. Настройки дисплея



4. 3. 3. 1. Яркость

В этом пункте меню устанавливается яркость подсветки дисплея.



- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Выберите "Дневной режим" для максимально яркой подсветки: нажмите кнопку  для подтверждения и кнопку  для выхода.
- Выберите "Ночной режим" для менее яркой подсветки: нажмите кнопку  для подтверждения и кнопку  для выхода.



- Выберите "Персональный", для более точной настройки яркости:
 - Нажмите кнопку  для входа в соответствующий пункт меню.
 - Вращая джойстик вправо или влево, установите необходимый уровень яркости.
 - Нажмите кнопку  для подтверждения или кнопку  для возврата к предыдущему значению яркости.
 - Нажмите кнопку  для выхода из меню.

Персональный режим настройки имеет 16 уровней. При этом 0 уровень соответствует отключенной подсветке, а уровень 15 - максимальной яркости.

4. 3. 3. 2. Контрастность

В этом пункте меню устанавливается контрастность дисплея.



- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Вращая кнопку-джойстик вправо или влево, установите необходимый уровень контраста.
- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора или  для возвращения предыдущего значения.
- Нажмите кнопку  для выхода из меню.

Настройка контрастности экрана имеет 16 уровней. При этом 0 уровень соответствует минимальному контрасту, а уровень 15 - максимальному.

4. 3. 3. 3. Цвет

В этом пункте меню устанавливается цвет подсветки дисплея.



- Нажмите кнопку .
- Выберите один из предложенных цветов подсветки экрана:
 1. Красный
 2. Пурпурный
 3. Оранжевый
 4. Желтый
 5. Зеленый
 6. Голубой
 7. Синий
 8. Белый
 9. Персональный
- Выберите пункт меню **“Персональный”**, если хотите самостоятельно подобрать оттенок подсветки дисплея.



- Вращая кнопку-джойстик вправо или влево, выберите один из основных цветов: R (Красный), G (Зеленый) или B (Синий).
- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
- Вращая кнопку-джойстик вправо или влево, подберите интенсивность выбранного цвета.
- Нажмите  для подтверждения настроек или  для возвращения предыдущего значения.

4. 3. 3. 4. Поворот изображения

Дисплей устройства можно установить на потолке автомобиля, в этом случае Вам необходимо перевернуть изображение на экране дисплея.



- Нажмите , чтобы войти в меню.
- Нажмите  для подтверждения.

4. 3. 3. 5. Таймер отключения подсветки дисплея

В данном пункте меню устанавливается время отключения подсветки в режиме ожидания.



- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Вращая кнопку-джойстик вправо или влево, установите время отключения подсветки. Если Вы выберете

“Подсветка всегда включена”, подсветка будет гореть постоянно. Время отключения задается с интервалом по 10 секунд до 1 минуты.

- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора или  для возвращения предыдущего значения и выхода из меню.

4. 3. 4. Выбор языка меню



- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Выберите из списка нужный язык (English, Русский, Nederlands ...).
- Нажмите кнопку  для подтверждения выбора или  для возвращения предыдущего значения.

4. 3. 5. Безопасность

Выберите данный пункт меню для установки, изменения или отмены PIN -кода для текущего профиля.



- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- На дисплее появится цифровая клавиатура.
- Введите новый PIN-код, вращая кнопку-джойстик вправо или влево для выбора цифр.
- Нажмите кнопку  для подтверждения. В верхней строке дисплея появятся набранные цифры.
- В случае ошибки, удалите неправильную цифру при помощи кнопки .
- Нажмите кнопку  для подтверждения PIN -кода.

Замечание:

При желании Вы можете не устанавливать PIN-код. В этом случае просто нажмите кнопку  для удаления всех цифр и отмены PIN-кода. Нажмите кнопку  для подтверждения.

4. 3. 6. Сброс настроек



Вы можете воспользоваться данным пунктом меню для восстановления заводских установок устройства громкой связи Blue Compact.

Параметр	Заводские установки
Яркость	15/15 (максимальная)
Контрастность	8/15 (средний)
Цвет подсветки	Белый
Язык	Английский
Таймер отключения подсветки	Включен всегда

- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- На дисплее появится надпись **“Сбросить настройки?”**. Нажмите кнопку  для подтверждения или кнопку  для отмены.

4. 3. 7. Временное приглушение автомагнитолы

Чтобы телефонные разговоры транслировались через передние динамики автомобиля, а задние динамики были приглушены, выберите такую установку:



Чтобы телефонные разговоры транслировались через передние динамики автомобиля, а задние динамики продолжали быть подключенными к автомагнитоле, выполните такую установку:



Чтобы телефонные разговоры транслировались через динамик устройства громкой связи, а динамики автомобиля продолжали быть подключенными к автомагнитоле и не приглушались, выполните такую установку:



4. 4. Удалить



Данный пункт меню позволяет удалить ненужный профиль.

- Нажмите кнопку  для входа в меню.
- Выберите из списка профиль, который Вы хотите удалить, и нажмите кнопку  для подтверждения.
- Если выбранный профиль был защищен PIN-кодом, то на дисплее появится запрос и цифровая клавиатура.
- Введите PIN-код профиля и нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  для подтверждения удаления или кнопку  для отмены.

Замечание:

Если Вы забыли PIN-код, введите мастер PIN-код ('8888'). Данный PIN-код может быть использован только для удаления профиля.

5. BLUETOOTH®



5. 2. Соединение

Выберите данный пункт меню для восстановления соединения между мобильным телефоном и зарегистрированным устройством громкой связи Blue Compact.

5. 2. Разрыв связи

Выберите данный пункт меню для разрыва соединения между мобильным телефоном и зарегистрированным устройством громкой связи Blue Compact.

5. 3. Регистрация

Выберите данный пункт меню для регистрации устройства громкой связи Blue Compact с Bluetooth® телефоном.

6. SMS



Устройство громкой связи Blue Compact позволяет скопировать до 20-ти SMS сообщений, хранящихся в памяти Вашего мобильного телефона или на SIM карте.

Примечание:

Эта функция может быть недоступной для некоторых моделей мобильных телефонов.

Просмотр списка сообщений

- Нажмите кнопку и выберите пункт меню “SMS” .
- Нажмите кнопку еще раз. На дисплее отобразятся подпункты меню SMS.
- Выберите источник получения SMS: из памяти телефона или с SIM-карты и нажмите кнопку .
- На дисплее отобразится список SMS в режиме предварительного просмотра (первые слова каждого сообщения).
- Выберите сообщение, которое Вы хотите увидеть полностью, и нажмите кнопку для его просмотра.
- Нажмите кнопку , чтобы посмотреть номер телефона или имя отправителя, а также время и дату получения SMS.
- Нажмите кнопку для набора этого номера.
- Нажмите кнопку для выхода из режима просмотра SMS.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



- Нажмите кнопку для входа в меню. На дисплее появится номер текущей версии программного обеспечения.
- Нажмите кнопку для выхода из меню.

8. ГОЛОСОВОЙ ДОЗВОН



С помощью данной функции активируется голосовой набор номера. Если в Вашем телефоне номерам присвоены голосовые метки, то при распознавании их телефон будет автоматически набирать соответствующие им номера. Подробная информация о функции голосового набора приведена в руководстве по эксплуатации телефона.

СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ

1. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В режиме ожидания на дисплей выводится информация о текущих параметрах Вашего мобильного телефона:

1. Уровень сигнала сотовой сети. Чем выше показания шкалы, тем сильнее сигнал. Максимальное число сегментов шкалы может быть отличаться у различных моделей мобильных телефонов.
2. Уровень заряда батареи. Чем выше показания шкалы, тем больше заряд батареи. Если уровень заряда батареи слишком низкий, то пиктограмма начинает мигать. Если телефон находится в режиме заряда, то появляется пиктограмма адаптера.
3. Название модели мобильного телефона.
4. Если Bluetooth® соединение установлено, на дисплей отображает пиктограмма автомобиля.



Замечание:

Некоторые телефоны не передают по Bluetooth® информацию об уровне заряда батареи, уровне сигнала сети или имени телефона.

2. ГОЛОСОВОЙ НАБОР НОМЕРА

Для использования данной функции необходимо, чтобы голосовые метки были сохранены в Телефонной книжке Вашего мобильного телефона. (Смотрите инструкцию Вашего мобильного телефона).



- Для активации голосового набора нажмите и выберите пункт меню “Голосовой набор” .
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится пиктограмма голосового набора:



- Услышав звуковой сигнал, произнесите голосовую метку.
- Устройство громкой связи воспроизведет голосовую метку, и соответствующий телефонный номер будет набран.

3. НАБОР НОМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ

Вы можете сделать исходящий вызов, выбрав имя в Телефонной книжке Blue Compact:



- В режиме ожидания нажмите и выберите пункт меню “Телефонная книжка” .
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится:



- Кнопкой-джойстиком перемещайте курсор вправо или влево для просмотра алфавита и выбора первой буквы имени.
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится:



- Кнопкой-джойстиком перемещайте курсор вправо или влево по списку имен Телефонной книжки.
- Нажмите кнопку  для просмотра подробной информации по каждой записи (имя и номер телефона).
- Нажмите кнопку , для возврата в просмотр Телефонной книжки.
- Для набора номера нажмите .

Замечание:


В нижней строке отображаются только те символы, которым соответствуют записи в Телефонной книжке.

4. НАБОР НОМЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРЫ

Для ввода номера и выполнения вызова можно использовать экранную клавиатуру.



- В режиме ожидания нажмите кнопку  и выберите пункт меню "Клавиатура" .
- Нажмите кнопку .
- На дисплее появится цифровая клавиатура:



- Кнопкой-джойстиком перемещайте курсор вправо или влево для выбора цифры.
- Нажмите кнопку  для подтверждения. В верхней строке дисплея появятся набранные цифры.
- В случае ошибки, удалите неправильную цифру при помощи кнопки .
- Для набора номера нажмите .

5. ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА

Номера телефонов входящих, исходящих и пропущенных вызовов сохраняются в памяти Blue Compact и могут быть вызваны вновь.

- В режиме ожидания нажмите кнопку  дважды.
- На дисплее отобразятся 3 списка номеров:



Выберите необходимый Вам номер из трех предложенных списков:

- Список набранных номеров.
- Список принятых вызовов.
- Список пропущенных вызовов.


Каждый из списков может включать до 32 номеров или имен, если соответствующие записи имеются в Телефонной книжке.

- Для переключения между списками вращайте кнопку-джойстик вправо или влево.
- Нажмите кнопку  для входа в выбранный список.
- Для просмотра списка вращайте кнопку-джойстик Вправо или Влево
- Для вызова номера нажмите кнопку .
- Для выхода из меню нажмите кнопку .

6. ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА

Во время разговора на дисплее отображается следующая информация:


1. Номер телефона абонента (Если Ваш мобильный телефон поддерживает функцию определителя номера).
2. Имя абонента (если оно есть в Телефонной книжке Blue Compact).
3. Таймер разговора.
4. Пиктограммы подсказок для правой и левой кнопок.




- В режиме разговора Вы можете регулировать громкость динамика, вращая кнопку-джойстик вправо или влево.
- Чтобы перевести звонок с устройства громкой связи Blue Compact на мобильный телефон, нажмите дважды кнопку .
- Чтобы перевести звонок с Вашего мобильного телефона на устройство громкой связи, выберите соответствующий пункт в меню телефона.
- При необходимости набрать дополнительный номер в тоновом режиме (телебанкирование, дистанционное управление и т.д.), нажмите , и выберите пункт меню «DTMF» . Нажмите кнопку  для подтверждения, и на дисплее появится цифровая клавиатура.
- При помощи кнопки-джойстика выберете нужные цифры.
- Для ввода нажмите кнопку . Набранный номер отобразится на дисплее в верхней строке дисплея.
- Для удаления неправильной цифры используйте кнопку .
- Нажмите  для набора номера.

Удержание вызова

- При получении второго входящего вызова на дисплее отобразится информация о новом абоненте.



- Нажмите кнопку  для ответа на второй вызов.
- Первый вызов перейдет в режим удержания.
- Для завершения разговора со вторым абонентом нажмите кнопку .



- Для переключения между абонентами используйте кнопку .

7. ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

- Для завершения разговора нажмите кнопку .

8. ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

При поступлении вызова на дисплее отображается номер абонента, а также имя, если такая запись имеется в Телефонной книжке устройства громкой связи Blue Compact.



Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку .

9. ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Если Вы не хотите принимать вызов, отклоните его, нажав кнопку .

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Причина	Устранение
Устройство громкой связи не работает, при этом не горит зеленый индикатор на адаптере питания от прикуривателя автомобиля.	1. Неисправно гнездо прикуривателя.	1. Проверьте, исправен ли прикуриватель.
	2. Нарушен контакт между адаптером питания и гнездом прикуривателя.	2. Убедитесь в наличии контакта между адаптером и гнездом прикуривателя.
	3. Перегорел предохранитель 1,5А в адаптере.	3. Замените предохранитель.
	4. Неисправен адаптер питания.	4. Если выполнены пункты 1-3 и при этом зеленый индикатор адаптера не горит, обратитесь в сервисный центр.
Собеседник не слышит Вас.	1. Микрофон не подсоединен.	1. Проверьте подключение микрофона к соответствующему гнезду блока громкой связи.
	2. Поврежден кабель микрофона.	2. В случае неисправного кабеля необходимо его заменить.

Устройство громкой связи не работает при подключении к цепи автомагнитолы через дополнительный адаптер. При этом автомагнитола работает.	1. Нарушен контакт при подключении проводов. 2. Провода автомагнитолы имеют меньший диаметр сечения чем 0,75 мм², для подключения которых предназначены клипсы. 3. Перегорел предохранитель в адаптере питания устройства громкой связи.	1. Убедитесь в наличии надежного контакта в местах подключения проводов. 2. Используйте для подключения проводов клипсы, соответствующие стандарту проводов в Вашем автомобиле либо другой тип соединения проводов. 3. Замените предохранитель 1,5 А в адаптере питания. Для этого снимите крышку адаптера, вывинтив 4 винта отверткой.
Устройство громкой связи подключено к автомагнитоле, но не работает функция приглушения звука динамиков во время телефонного разговора.	Функция приглушения звука в автоманитоле имеет дополнительные настройки, устанавливаемые через меню автомагнитолы и возможно, не активизирована.	Выберите и установите необходимые настройки в меню автомагнитолы.
На дисплее появится надпись "No answer".	Нет надлежащей связи дисплейного блока и блока громкой связи.	Проверьте кабели и разъемы обоих блоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

12.6 В (10,8 - 13,5) С заземленным отрицательным полюсом (GND).

Потребляемый ток

В режиме разговора - 0,8 А


В режиме ожидания - 50 мА

Предохранитель

1,5 А

РАЗВОДКА СИСТЕМНОГО КАБЕЛЯ SC2

- Красный: +12В
- Черный: земля, GND
- Синий: зажигание, ACC/IGN
- Коричневый: Mute, выключение звука автомагнитолы. После установления соединения, переключение с +12 В до 0 В.

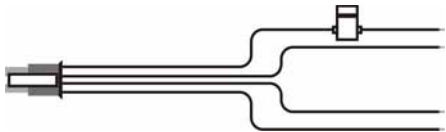

BLUETOOTH®

Логотип и товарный знак *Bluetooth*® являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. Легальность использования данных знаков компанией TE-Group NV подтверждается лицензионным соглашением. Другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство громкой связи разработано и изготовлено с использованием последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Оберегайте устройство и аксессуары от влаги. Влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Это может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластиковых деталей.
- Не храните устройство при низких температурах. При повышении температуры до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может вызвать повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус устройства. Неквалифицированное обращение может привести к повреждению изделия.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства.

При нарушении нормальной работы любого из блоков устройства обратитесь ближайший специализированный сервисный центр.

mr Handsfree желает вам счастливого пути!



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.