

D 7

D 7 S

D 7 LTD

VOCAL

BEDIENUNGSANLEITUNGS. 2

Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!

USER INSTRUCTIONSp. 12

Please read the manual before using the equipment!

MODE D'EMPLOIp. 22

Veuillez lire cette notice avant d'utiliser le système!

ISTRUZIONI PER L'USOp. 32

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale!

MODO DE EMPLEOp. 42

¡Sirvase leer el manual antes de utilizar el equipo!

INSTRUÇÕES DE USOp. 52

Favor leia este manual antes de usar o equipamento!





Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Sicherheitshinweis/Beschreibung3
1.1 Sicherheitshinweis3
1.2 Lieferumfang3
1.3 Optionales Zubehör3
1.4 Besondere Merkmale.....	.3
1.5 D 7.....	.4
1.6 D 7 S4
1.7 D 7 LTD4
2 Anschluss.....	.5
3 Anwendung.....	.6
3.1 Einleitung6
3.2 Besprechungsabstand und Naheffekt.....	.6
3.3 Schalleinfallswinkel6
3.4 Rückkopplung.....	.7
3.5 Begleitchor8
4 Reinigung.....	.8
4.1 D 7, D 7 S8
4.2 D 7 LTD8
4.3 Innenwindschutz reinigen.....	.8
4.4 Innenwindschutz austauschen.....	.9
5 Fehlerbehebung	10
6 Technische Daten	11



1 Sicherheitshinweis/Beschreibung

- Überprüfen Sie bitte, ob das Gerät, an das Sie das Mikrofon anschließen möchten, den gültigen Sicherheitsbestimmungen entspricht und mit einer Sicherheitserdung versehen ist.

1.1 Sicherheits-hinweis



1.2 Lieferumfang

1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 Ersatz-Innen-windschutz	1 Etui	1 Mikro-fasertuch (nur D 7 LTD)

- Kontrollieren Sie bitte, ob die Verpackung alle oben angeführten Teile enthält. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren AKG-Händler.
- Optionales Zubehör finden Sie im aktuellen AKG-Katalog/Folder oder auf www.akg.com. Ihr Händler berät Sie gerne.

1.3 Optionales Zubehör

- Frequenzgang speziell für Gesangsübertragung ausgelegt.
- Integriertes Wind- und Popfilter unterdrückt wirkungsvoll Pop- und Atemgeräusche.
- Gute Rückkopplungsunterdrückung durch frequenzunabhängige supernierenförmige Richtwirkung.
- Brillante Übertragungsqualität durch neue Varimotion-Membrantechnologie.
- Mechano-pneumatische Lagerung des Wandlersystems reduziert Griff- und Kabelgeräusche.
- Hochpassfilter und Brummkompenstationsspule zur Minimierung tieffrequenter Störgeräusche.
- Sicherer Schutz des Mikrofonwandlers durch nahezu unformierbare Gitterkappe aus Federstahl

1.4 Besondere Merkmale



1 Beschreibung

1.5 D 7

Das **D 7** von AKG ist ein dynamisches Richtmikrofon (Druckgradientenempfänger). Es wurde speziell als Gesangsmikrofon für den harten Bühneneinsatz entwickelt. Der weite Frequenzgang des D 7 betont leicht die mittleren und hohen Frequenzen und gewährleistet dadurch auch eine gute Sprachverständlichkeit. Durch seine supernierenförmige Richtcharakteristik ist das D 7 für Schall, der von vorne einfällt, am empfindlichsten, während es auf seitlich und von hinter dem Mikrofon einfallenden Schall kaum anspricht. Diese Richtcharakteristik ist bei allen Frequenzen, also von den tiefsten bis zu den höchsten Tönen, annähernd gleich ("frequenzunabhängig").

Hand- und Kabelgeräusche werden durch die mechano-pneumatische Lagerung des Wandlers weitgehend unterdrückt. Der Innenwindschutz reduziert Pop-, Wind- und Atemgeräusche auf ein Minimum. Sonstige Störgeräusche im Bereich der tiefen Frequenzen werden durch eine Brummkompenstationsspule und ein eingebautes Hochpassfilter bei 80 Hz zuverlässig ausgebendet. Das Filter ist permanent aktiv, das Mikrofon hat daher keinen separaten Ein/Ausschalter für das Hochpassfilter. Eine robuste, nahezu unverformbare Gitterkappe aus Federstahl und das stabile Zink-Alu-Druckgussgehäuse schützen das Mikrofon und die Kapsel wirksam vor Beschädigungen im harten Alltag "on the road".


1.6 D 7 S

Das **D 7 S** ist elektrisch, mechanisch und akustisch identisch mit dem D 7, besitzt jedoch einen knackfreien Ein/Ausschalter.

1.7 D 7 LTD

Das **D 7 LTD** ist elektrisch, mechanisch und akustisch identisch mit dem D 7, ist jedoch für besondere ästhetische Ansprüche mit einem verchromten Gehäuse ausgestattet.





2 Anschluss

Das Mikrofon besitzt einen symmetrischen Ausgang mit 3-poligem XLR-Stecker:

- Stift 1 = Masse
- Stift 2 = Tonader (inphase)
- Stift 3 = Tonader

Sie können das Mikrofon sowohl an symmetrische als auch asymmetrische Mikrofoneingänge anschließen.

- Wenn Sie das Mikrofon an einen symmetrischen Mikrofoneingang (XLR-Buchse) anschließen wollen, verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel.
- Wenn Sie das Mikrofon an einen asymmetrischen Mikrofoneingang (6,3 mm-Klinkenbuchse) anschließen wollen, verwenden Sie ein Kabel mit XLR-Kupplung und 6,3 mm-Mono-Klinkenstecker.
- Bitte beachten Sie, dass asymmetrische Kabel Einstreuungen aus Magnetfeldern (von Netz- und Lichtkabeln, Elektromotoren usw.) wie eine Antenne aufnehmen können. Bei Kabeln, die länger als 5 m sind, kann dies zu Brumm- und ähnlichen Störgeräuschen führen.

Hinweis:





3 Anwendung

3.1 Einleitung

Ein Gesangsmikrofon bietet Ihnen viele Möglichkeiten, den Klang Ihrer Stimme, wie er durch die Beschallungsanlage wiedergegeben wird, zu gestalten.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um Ihr Mikrofon optimal einsetzen zu können.

3.2 Besprechungsabstand und Naheffekt

Grundsätzlich wird Ihre Stimme umso voller und weicher wiedergegeben, je kürzer der Abstand zwischen den Lippen und dem Mikrofon ist, während größere Mikrofondistanzen ein halligeres, entfernteres Klangbild bewirken, da die Akustik des Raumes mehr zur Geltung kommt.

Sie können daher Ihre Stimme aggressiv, neutral oder sinnlich klingen lassen, indem Sie den **Mikrofonabstand verändern**.

Der **Naheffekt** tritt im Abstand von weniger als 5 cm von der Schallquelle auf und bewirkt eine starke Betonung der Tiefen. Er verleiht Ihrer Stimme einen voluminöseren, intimen, bassbetonten Klang.

3.3 Schall-einfallswinkel

Siehe Abb. 1.

Abb. 1: Typische Mikrofonposition



Wenn Sie direkt von vorne auf das Mikrofon singen, werden nicht nur Atemgeräusche mitübertragen, sondern auch Verschlusslaute (p, t) und Zischlaute (s, sch, tsch) unnatürlich hervorgehoben.

- Singen Sie daher seitlich auf das Mikrofon oder über den Mikrofonkopf hinweg. So erhalten Sie einen ausgewogenen, naturgetreuen Klang.





3 Anwendung

3.4 Rückkopplung

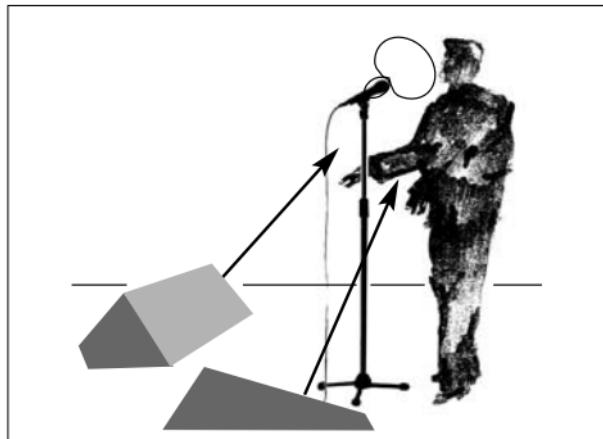


Abb. 2: Mikrofonaufstellung für minimale Rückkopplung

Rückkopplung bedeutet, dass ein Teil des von den Lautsprechern abgegebenen Schalls vom Mikrofon aufgenommen, verstärkt und wieder den Lautsprechern zugeleitet ("rückgekoppelt") wird. Ab einer bestimmten Lautstärke beginnt die Anlage zu pfeifen und kann nur durch Zurückfahren der Lautstärke wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Um diese Gefahr zu minimieren, hat das Mikrofon eine supernierenförmige Richtcharakteristik: es ist für Schall, der von vorne einfällt (die Stimme) am empfindlichsten ist, während es auf seitlich oder von hinten einfallenden Schall (z.B. von Monitorlautsprechern), kaum anspricht.

Minimale Rückkopplungsneigung erreichen Sie, indem Sie die PA-Lautsprecher vor den Mikrofonen (am vorderen Bühnenrand) aufstellen.

Wenn Sie Monitorlautsprecher verwenden, lassen Sie Ihr Mikrofon nie direkt auf die Monitore oder die PA-Lautsprecher zeigen. Rückkopplung kann auch durch Resonanzerscheinungen (als Folge der Raumakustik), besonders im unteren Frequenzbereich, ausgelöst werden, also indirekt durch den Naheffekt. In diesem Fall brauchen Sie oft nur den Mikrofonabstand zu vergrößern, um die Rückkopplung zum Abreißen zu bringen.

Siehe Abb. 2.



3 Anwendung

3.5 Begleitchor

Abb. 3: Mikrofon-
aufstellung für
Begleitduo



1. Lassen Sie nie mehr als zwei Personen in ein gemeinsames Mikrofon singen.
2. Das Mikrofon ist für seitlich einfallenden Schall sehr unempfindlich. Wenn die beiden VokalistInnen aus einem größeren Winkel als 35° auf das Mikrofon

singen, müssten Sie den Pegelregler des Mikrofonkanals so weit aufziehen, dass die Rückkopplungsgefahr zu groß würde.



4 Reinigung

4.1 D 7, D 7 S

- Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche des Mikrofons mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch.

4.2 D 7 LTD

- Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche des Mikrofons mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch.

4.3 Innenwindschutz reinigen

Der integrierte Innenwindschutz des Mikrofons kann durch Verschmutzung mit der Zeit zu einer "Höhenfalle" werden, so dass das Mikrofon immer dumpfer klingt. Wir empfehlen daher, den Innenwindschutz zu reinigen, sobald der Klang des Mikrofons an Brillanz und Transparenz verliert.

1. Schrauben Sie die Gitterkappe des Mikrofons gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Nehmen Sie den Innenwindschutz aus der Gitterkappe heraus.





4 Reinigung

3. Tauchen Sie den Innenwindschutz in Seifenwasser und drücken Sie ihn einige Male kräftig aus.
 4. Lassen Sie den Innenwindschutz über Nacht trocknen.
 5. Legen Sie den gereinigten Innenwindschutz in die Gitterkappe ein.
 6. Schrauben Sie die Gitterkappe im Uhrzeigersinn auf das Mikrofon auf.
-

Sollte der Klang trotz Reinigung dumpf bleiben, können Sie den Innenwindschutz gegen den beiliegenden Ersatz-Innenwindschutz austauschen:

1. Schrauben Sie die Gitterkappe des Mikrofons gegen den Uhrzeigersinn ab.
 2. Nehmen Sie den Innenwindschutz aus der Gitterkappe heraus.
 3. Befeuchten Sie den Ersatz-Innenwindschutz mit einigen Tropfen Waser und drücken Sie ihn einige Male kräftig aus, bis er die richtige Form annimmt.
 4. Lassen Sie den Ersatz-Innenwindschutz trocknen.
 5. Legen Sie den Ersatz-Innenwindschutz in die Gitterkappe ein.
 6. Schrauben Sie die Gitterkappe im Uhrzeigersinn auf das Mikrofon auf.
-

4.4 Innenwindschutz austauschen



5 Fehlerbehebung


Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Ton.	<ol style="list-style-type: none">1. Mischpult und/oder Verstärker ausgeschaltet.2. Kanal- oder Summen-Fader am Mischpult oder Lautstärkeregler des Verstärkers steht auf Null.3. Mikrofon nicht an Mischpult oder Verstärker angeschlossen.4. Kabelstecker nicht richtig angesteckt.5. Kabel defekt.	<ol style="list-style-type: none">1. Mischpult und/oder Verstärker einschalten.2. Kanal- oder Summen-Fader am Mischpult oder Lautstärkeregler des Verstärkers auf gewünschten Pegel einstellen.3. Mikrofon an Mischpult oder Verstärker anschließen.4. Kabelstecker nochmals anstecken.5. Kabel überprüfen und falls nötig ersetzen.
Verzerrungen.	<ol style="list-style-type: none">1. Gain-Regler am Mischpult nicht richtig eingestellt.2. Mischpulteingang zu empfindlich.	<ol style="list-style-type: none">1. Gain-Regler so einstellen, dass Verzerrungen verschwinden.2. 10-dB-Vorabschwächung zwischen Mikrofonkabel und Eingang stecken.
Mikrofon klingt mit der Zeit immer dumpfer.	<ul style="list-style-type: none">• Verschmutzter Innenwindschutz oder Außenwindschutz dämpft hohe Frequenzen.	<ul style="list-style-type: none">• Innenwindschutz bzw. Außenwindschutz reinigen oder ersetzen.



Richtcharakteristik:	Superniere
Übertragungsbereich:	70 – 20.000 Hz
Hochpassfilter:	80 Hz, permanent aktiv
Leerlauf-Übertragungsfaktor:	2,6 mV/Pa (-52 dBV bez. auf 1 V/Pa)
Grenzschalldruckpegel:	147 / 156 dB SPL (THD = 1%/3%)
Äquivalentschalldruckpegel:	18 dB(A) nach IEC 60268-4
Elektrische Impedanz:	\leq 600 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz:	\geq 2000 Ohm
Brummkompenstationsspule:	integriert
Anschlussstecker:	XLR 3-polig
Oberfläche:	D 7, D 7 S: matt graublau; D 7 LTD: verchromt
Abmessungen:	Länge: 185,2 mm; Ø: 51 mm
Nettogewicht:	340 g
Bruttogewicht:	655 g
Patent(e):	Varimotion – variable Membrändicke bei dynamischen Wandlern (Patentnr. AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

Dieses Produkt entspricht den in der Konformitätserklärung angegebenen Normen. Sie können die Konformitätserklärung auf <http://www.akg.com> oder per E-Mail an sales@akg.com anfordern.

Frequenzgang

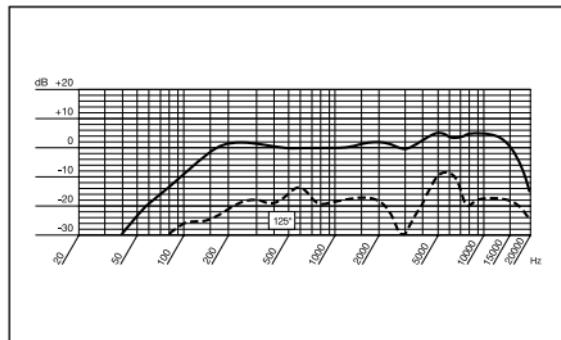

Polaridiagramm

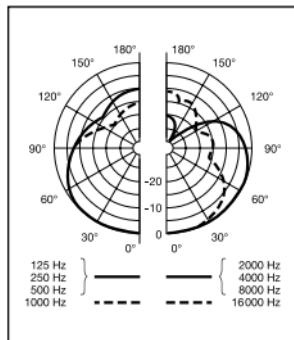




Table of Contents

	Page
1 Precaution / Description	13
1.1 Precaution	13
1.2 Unpacking	13
1.3 Optional Accesories	13
1.4 Features	13
1.5 D 7	14
1.6 D / S	14
1.7 D 7 LTD	14
2 Interfacing	15
3 Using Your Microphone	16
3.1 Introduction	16
3.2 Working Distance and Proximity Effect.....	16
3.3 Angle of Incidence	16
3.4 Feedback.....	17
3.5 Backing Vocals.....	18
4 Cleaning	18
4.1 D 7, D 7 S	18
4.2 D 7 LTD	18
4.3 Cleaning the Internal Windscreen	18
4.4 Replacing the Internal Windscreen	19
5 Troubleshooting	20
6 Specifications	21



1 Precaution/Description

- Please make sure that the piece of equipment your microphone will be connected to fulfills the safety regulations in force in your country and is fitted with a ground lead.

1.1 Precaution



1.2 Unpacking

1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 Extra internal windscreen	1 Car- rying case	1 Micro- fiber cloth (D 7 LTD only)

- Check that the packaging contains all of the components listed above. Should anything be missing, please contact your AKG dealer.
- For optional accessories, refer to the current AKG catalog or folder, or visit www.akg.com. Your dealer will be glad to help.

1.3 Optional Accessories

- Frequency response optimized for vocal use.
- Integrated wind and pop screen for effective suppression of pop and breath noise.
- Frequency independent supercardioid polar pattern for high gain before feedback.
- New Varimotion diaphragm for brilliant sound.
- Mechanical/pneumatic transducer shock mount reduces handling and cable noise.
- Highpass filter and humbucking coil minimize low-frequency noise
- Extremely resilient, spring-steel wire-mesh cap for extra impact resistance.

1.4 Features



1 Description

1.5 D 7

The AKG **D 7** is a supercardioid dynamic microphone. It has been designed specifically as a vocal microphone for rough on-stage use. The wide frequency response of the D 7 slightly favors the midfrequency and treble regions to ensure good intelligibility of speech. The term "supercardioid polar response" means that the D 7 is most sensitive to sound arriving from in front of it, less sensitive to sound arriving from the sides and rear. This pickup pattern is virtually the same for all frequencies or, in other words, from the lowest to the highest notes ("frequency independent").

A mechanical/pneumatic shock mount on the transducer element minimizes handling and cable noise. An integrated windscreen reduces pop, wind, and breath noise to a minimum. A built-in humbucking coil and 80-Hz highpass filter will effectively suppress any other kind of unwanted low-frequency noise. The filter is permanently active. Therefore, the microphone has no separate on/off switch for the highpass filter.

A rugged front grill made of spring-steel wire mesh that is extremely resistant to deformation and a sturdy zinc alloy die-cast body effectively protect the microphone and transducer element from damage on stage and on the road.


1.6 D 7 S

The **D 7 S** has the same mechanical, electrical, and acoustic characteristics as the D 7 and features a noiseless on/off switch.

1.7 C 7 LTD

The **D 7 LTD** has the same mechanical, electrical, and acoustic characteristics as the D 7 and boasts a chrome-plated case to satisfy special esthetic requirements.





2 Interfacing

The microphone provides a balanced output on a 3-pin male XLR connector:

- Pin 1: ground
- Pin 2: hot
- Pin 3: return

You can connect the microphone either to a balanced or an unbalanced microphone input.

- To connect the microphone to a balanced input (XLR connector), use a commercial XLR cable.
- To connect the microphone to an unbalanced microphone input (1/4" jack), use a cable with a female XLR connector and a 1/4" TS jack plug.
- Please note that unbalanced cables may pick up interference from stray magnetic fields near power or lighting cables, electric motors, etc. like an antenna. This may cause hum or similar noise when you use a cable that is longer than 16 feet (5 m).

Note:





3 Using your microphone

3.1 Introduction

A handheld vocal microphone provides many ways of shaping the sound of your voice as it is heard over the sound system. The following sections contain useful hints on how to use your microphone for best results.

3.2 Working Distance and Proximity Effect

Basically, your voice will sound the bigger and mellower, the closer you hold the microphone to your lips. Moving away from the microphone will produce a more reverberant, more distant sound as the microphone will pick more of the room's reverberation.

You can use this effect to make your voice sound aggressive, neutral, insinuating, etc. simply by **changing your working distance**.

Proximity effect is a more or less dramatic boost of low frequencies that occurs when you sing into the microphone from less than 2 inches. It gives more "body" to your voice and an intimate, bass-heavy sound.

3.3 Angle of Incidence

Refer to fig. 1.

Fig. 1: Typical microphone position.



If you sing directly into the microphone, it will not only pick up excessive breath noise but also overemphasize "sss", "sh", "tch", "p", and "t" sounds.

- Therefore, sing to one side of the microphone or above and across the microphone's top. This provides a well-balanced, natural sound.





3 Using your microphone

3.4 Feedback

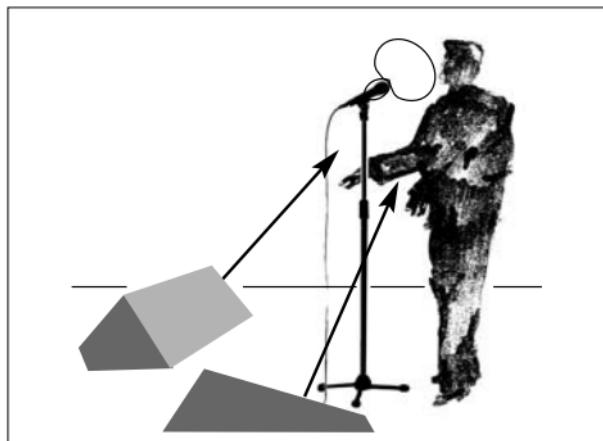


Fig. 2: Microphone placement for maximum gain before feedback.

The term “feedback” means that part of the sound projected by a speaker is picked up by a microphone, fed back to the amplifier, and projected again by the speaker. Above a specific volume or “system gain” setting the sound system will start howling and the sound engineer will desperately dive for the master fader to reduce the volume and stop the howling.

To increase usable gain before feedback, the microphone has a supercardioid polar pattern. It is most sensitive to sounds arriving from in front of it (your voice) while picking up much less of sounds arriving from the sides or rear (from monitor speakers for instance).

To maximize gain before feedback, place the main (“FOH”) speakers in front of the microphones (along the front edge of the stage).

If you use monitor speakers, be sure never to point any microphone directly at a monitor or FOH speaker.

Feedback may also be triggered by resonances depending on the acoustics of the room or hall. With resonances at low frequencies, proximity effect may cause feedback. In this case, it is often enough to move away from the microphone a little to stop the feedback.

Refer to fig. 2.



3.5 Backing Vocals

3 Using your microphone



Fig. 3: Two vocalists sharing a microphone.

1. Never let more than two persons share a microphone.
2. The microphone is very insensitive to off-axis sounds. If the two vocalists were to sing into the microphone from an angle wider than 35 degrees, you may end up bringing up the fader of the microphone channel far enough to create a feedback problem.



4 Cleaning

4.1 D 7, D 7 S

- To clean the surface of the microphone body, use a soft cloth moistened with water.

4.2 D 7 LTD

- To clean the surface of the microphone body, use the supplied microfiber cloth.

4.3 Cleaning the Internal Windscreen

Dust, moisture, lipstick, etc. may gradually turn the windscreens inside the front grill into a "high-frequency trap" making the microphone sound dull. We therefore recommend cleaning the internal windscreens as soon as the microphone sound begins to lose its sparkle and clarity.

1. Unscrew the front grill from the microphone CCW.
2. Remove the internal windscreens from the front grill.
3. Soak the internal windscreens in soap suds and squeeze out the suds again. Repeat three or four times.
4. Allow the internal windscreens to dry overnight.
5. Insert the cleaned internal windscreens into the front grill.
6. Screw the front grill on the microphone CW.





4 Cleaning

Should the sound remain dull even after cleaning the windscreen, you can replace the original internal windscreens with the extra windscreens supplied with the microphone:

1. Unscrew the front grill from the microphone CCW.
2. Remove the internal windscreen from the front grill.
3. Wet the extra windscreens with a few drops of water and squeeze the windscreens a couple of times, to the point that it assumes the correct shape.
4. Allow the extra windscreens to dry.
5. Insert the extra windscreens into the front grill.
6. Screw the front grill on the microphone CW.

4.4 Replacing the Internal Windscreens



5 Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Remedy
No sound.	<ol style="list-style-type: none">1. Power to mixer and/or amplifier is off.2. Channel or master fader on mixer, or volume control on amplifier is at zero.3. Microphone is not connected to mixer or amplifier.4. Cable connectors are seated loosely.5. Cable is defective.	<ol style="list-style-type: none">1. Switch power to mixer or amplifier on.2. Set channel or master fader on mixer or volume control on amplifier to desired level.3. Connect microphone to mixer or amplifier.4. Check cable connectors for secure seat.5. Check cable and replace if damaged.
Distortion.	<ol style="list-style-type: none">1. Gain control on mixer or transmitter module not set correctly.2. Mixer input sensitivity too high.	<ol style="list-style-type: none">1. Set gain control to stop distortion.2. Insert 10 dB preattenuation pad between microphone cable and input.
Microphone sound becomes duller by and by.	<ul style="list-style-type: none">• Internal or external windscreens attenuates high frequencies when soiled.	<ul style="list-style-type: none">• Clean or replace internal or external windscreens.




Polar pattern:	supercardioid
Frequency range:	70 Hz to 20 kHz
Highpass filter	80 Hz, permanently on
Sensitivity:	2.6 mV/Pa (-52 dBV re 1 V/Pa)
Max. SPL for 1% / 3% THD:	147 / 156 dB SPL
Equivalent noise level:	18 dB(A) to IEC 60268-4
Impedance:	≤ 600 ohms
Recommended load impedance:	≥ 2000 ohms
Humbucking coil:	integrated
Connector:	3-pin XLR
Finish:	D 7, D 7 S: matte gray-blue; D 7 LTD: chrome plated
Size:	length: 185.2 mm (7.3 in.); diameter: 51 mm (2 in.)
Net weight:	340 g (12 oz.)
Shipping weight:	655 g (1.45 lbs.)
Patents:	Varimotion varying-thickness diaphragm for dynamic transducers (patents nos. AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

This product conforms to the standards listed in the Declaration of Conformity. To order a free copy of the Declaration of Conformity, visit <http://www.akg.com> or contact sales@akg.com.

Frequency Response

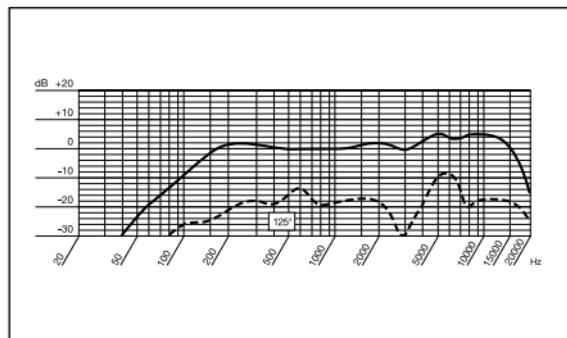

Polar Diagram

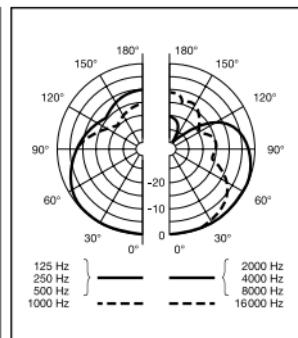



Sommaire

Page

1 Consigne de sécurité / Description	23
1.1 Consigne de sécurité	23
1.2 Fournitures	23
1.3 Accessoires optionnels	23
1.4 Caractéristiques	23
1.5 D 7	24
1.6 D 7 S	24
1.7 D 7 LTD	24
2 Raccordement	25
3 Applications	26
3.1 Introduction	26
3.2 Ecart du micro et effet de proximité	26
3.3 Angle d'incidence	26
3.4 Réaction acoustique	27
3.5 Chanteurs d'accompagnement	28
4 Nettoyage	28
4.1 D 7, D 7 S	28
4.2 D 7 LTD	28
4.3 Nettoyage de l'écran antivent intérieur	28
4.4 Remplacement de l'écran antivent intérieur	29
5 Dépannage	30
6 Caractéristiques techniques	31





1 Consigne de sécurité/Description

- Vérifiez si l'appareil auquel vous voulez raccorder le microphone répond aux prescriptions relatives à la sécurité en vigueur et s'il possède une mise à la terre de sécurité.

1.1 Consigne de sécurité



1.2 Fournitures

1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 écran anti-vent intérieur	1 étui	1 chiffon microfibre (D 7 LTD)

- Assurez-vous que l'emballage contient bien toutes les pièces indiquées ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, contactez immédiatement votre fournisseur AKG.
- Vous trouverez la liste des accessoires optionnels dans le catalogue/dépliant AKG actuel ou sur www.akg.com. Votre fournisseur se tient à votre disposition pour vous conseiller.

1.3 Accessoires optionnels

- Réponse en fréquence spécialement étudiée pour le chant.
- Ecran antivent et antipops intégré, extrêmement efficace contre les bruits de pop et de souffle.
- Directivité supercardioïde indépendante de la fréquence assurant une bonne protection contre le larsen.
- Restitution brillante du son grâce à la nouvelle technologie à diaphragme Varimotion.
- Neutralisation des bruits de câble et de manipulations grâce à la suspension mécanique/pneumatique du système transducteur.
- Filtre passe-haut et bobine à captage de ronflement pour réduire au minimum les bruits à basses fréquences.
- Chapeau à grille indéformable en acier à ressorts assurant une excellente protection du transducteur.

1.4 Caractéristiques



1 Description

1.5 D 7

Le **D 7** d'AKG est un microphone dynamique à directivité supercardioïde. Ce microphone a été conçu spécialement pour la voix et un usage assez rude sur scène. L'intelligibilité de la parole est excellente grâce à sa courbe de réponse très étendue, et à une légère accentuation des médiums et des aigus. Le D 7 a un diagramme polaire du type supercardioïde. Cela veut dire qu'il est très sensible aux sons émis de l'avant et beaucoup moins à ceux des côtés et de l'arrière. Sa directivité est pratiquement aussi bonne pour toutes les fréquences.

Les bruits de câble et de manipulations sont neutralisés efficacement par la suspension mécanique/pneumatique du transducteur. L'écran antivent interne réduit les bruits de pop, de vent et de souffle à un niveau minimum. Les autres bruits parasites dans la gamme des basses fréquences sont neutralisés efficacement par une bobine à captage de ronflement et un filtre passe-haut incorporé (80 Hz). Ce filtre étant actif en permanence, le microphone n'a pas de commutateur séparé pour le filtre passe-haut.

Un chapeau grillagé robuste, pratiquement indéformable, en acier à ressorts, et le boîtier robuste en fonte zinc et aluminium moulée sous pression protègent efficacement le micro et la capsule des chocs fréquents dans les conditions sévères de l'utilisation en tournée.


1.6 D 7 S

Du point de vue électrique, mécanique et acoustique, le **D 7 S** est identique au D 7, la seule différence étant que le premier possède un interrupteur marche/arrêt silencieux.

1.7 D 7 LTD

Du point de vue électrique, mécanique et acoustique, le **D 7 LTD** est identique au D 7, la seule différence étant un boîtier chromé pour satisfaire les plus hautes exigences esthétiques.





2 Raccordement

Le microphone possède une sortie symétrique avec fiche XLR tripolaire :

- broche 1 = masse
- broche 2 = point chaud
- broche 3 = point froid

Vous pouvez raccorder le microphone à volonté sur une entrée micro symétrique ou asymétrique.

- Si vous voulez raccorder le microphone sur une entrée symétrique (embase XLR) utilisez un câble XLR courant.
- Si vous voulez raccorder le microphone sur une entrée asymétrique (embase jack de 6,35 mm) utilisez un câble avec coupleur XLR et fiche jack mono de 6,35 mm.
- N'oubliez pas que les câbles asymétriques peuvent capter comme une antenne les interférences de champs magnétiques (câbles lumière ou force, moteurs électriques, etc.). Si le câble mesure plus de 5 m ce phénomène pourra se traduire par des ronflements et autres parasites.

N.B. :





3 Applications

3.1 Introduction

Un microphone pour le chant offre de nombreuses possibilités d'influer sur la façon dont le son de votre voix sera restitué par l'installation de sonorisation.

Voici quelques consignes qui vous permettront d'obtenir un résultat optimal avec votre microphone.

3.2 Ecart du micro et effet de proximité

Plus l'écart entre le micro et la bouche est petit et plus la sonorité de la voix est pleine et moelleuse. Vous obtiendrez une sonorité plus froide et plus "reverbérante" en vous éloignant, au fur et à mesure que l'acoustique de la salle se met en valeur. La voix peut encore prendre un ton plus agressif, neutre ou sous entendu, etc. simplement **en changeant l'écart par rapport à la bouche**.

L'effet de proximité apparaît lorsque la source est très proche (moins de 5 cm). Des basses fréquences sont renforcées, ce qui donne à la voix plus de corps et plus de chaleur.

3.3 Angle d'incidence

Voir Fig. 1

Fig. 1 : Position typique du micro



Pour obtenir un son naturel, bien équilibré, nous vous conseillons de ne jamais chanter directement dans le microphone afin d'éviter le souffle et les sifflantes.

- Il est mieux de chanter dans le microphone en le tenant de côté ou en se plaçant au dessus.





3 Applications

3.4 Réaction acoustique

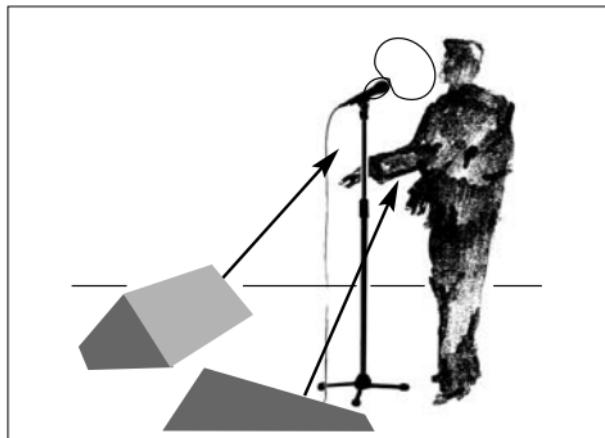


Fig. 2: Positionnement du micro pour minimiser le risque de Larsen

L'effet Larsen prend naissance quand une partie du son émis par les haut-parleurs est captée par le microphone, est amplifiée, puis est projetée à nouveau par les haut-parleurs. A partir d'un certain niveau le système se met alors à siffler. Pour l'interrompre, il faut réduire le volume.

Pour minimiser ce risque, le microphone a une courbe de réponse polaire du type supercardioïde. Cela veut dire qu'il est très sensible aux sons venant de l'avant (la voix), peu sensible à ceux venant des côtes et pratiquement pas à tout ceux qu'il reçoit de l'arrière.

En plaçant les haut-parleurs de chant devant les microphones, donc sur le bord latéral de la scène on obtient la meilleure protection contre l'effet de Larsen.

Lorsque vous utilisez des retours de scène, ne dirigez jamais votre micro directement sur les retours ou les haut-parleurs de la sono.

Voir Fig. 2

Certains phénomènes de résonance (tels qu'ils sont déterminés par l'acoustique d'une salle) peuvent également provoquer un Larsen, et cela surtout dans la partie inférieure du spectre sonore; c'est donc – indirectement – l'effet de proximité qui en est responsable. Dans ce cas il suffit souvent d'augmenter la distance du microphone pour faire disparaître le Larsen.



3.5 Chanteurs d'accompagnement

Fig. 3 : Deux chanteurs avec un seul micro



1. Ne laissez jamais plus de deux personnes chanter dans un seul microphone.
2. Le microphone est extrêmement peu sensible aux sons arrivant sur le côté. Si la voix des deux chanteurs arrivait sur le micro sous un angle supérieur à 35°, il faudrait augmenter le niveau du canal micro jusqu'à un point où le risque de larsen serait excessif.



4 Nettoyage

4.1 D 7, D 7 S

- La surface extérieure du boîtier du micro se nettoie avec un chiffon légèrement humide (eau claire).

4.2 D 7 LTD

- La surface extérieure du boîtier du micro se nettoie avec le chiffon microfibre faisant partie des fournitures d'origine.

4.3 Nettoyage de l'écran anti-vent intérieur

Lorsqu'il s'encrasse avec le temps, l'écran antivent intégré dans le microphone peut devenir un "piège à aigu" et le son émis par le microphone se fait de plus en plus sourd. Nous vous recommandons donc de nettoyer l'écran dès que le son du micro perd de sa brillance et de sa transparence.

1. Dévissez le chapeau grillagé du microphone dans le sens inverse des aiguilles de la montre.
2. Sortez l'écran intérieur du chapeau.
3. Plongez l'écran dans l'eau savonneuse et pressez-le plusieurs fois de suite pour bien exprimer l'eau.
4. Faites sécher l'écran pendant la nuit.
5. Mettez l'écran lavé dans le chapeau grillagé.





4 Nettoyage

6. Vissez le chapeau grillagé sur le micro dans le sens des aiguilles de la montre.

Si le son reste sourd après nettoyage de l'écran, vous pouvez remplacer ce dernier par un écran de rechange.

4.4 Remplacement de l'écran antivent intérieur

1. Dévissez le chapeau grillagé du microphone dans le sens inverse des aiguilles de la montre.
2. Sortez l'écran intérieur du chapeau.
3. Humectez l'écran de rechange avec quelques gouttes d'eau et pressez-le plusieurs fois de suite jusqu'à ce que l'écran prenne la forme correcte.
4. Faites sécher l'écran.
5. Mettez l'écran de rechange dans le chapeau grillagé.
6. Vissez le chapeau grillagé sur le micro dans le sens des aiguilles de la montre.



5 Dépannage

Problème	Cause possible	Remède
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. La console de mixage/l'ampli n'est pas sous tension.2. Le fader de voie ou de mélange sur la console de mixage ou le régulateur de volume de l'ampli est sur zéro.3. Le microphone n'est pas connecté à la console de mixage ou à l'ampli.4. La fiche du câble n'est pas branchée correctement.5. Le câble est défectueux.	<ol style="list-style-type: none">1. Mettre la console de mixage/l'ampli sous tension.2. Régler le fader de voie ou de mélange sur la console de mixage ou le régulateur de volume de l'ampli sur le niveau voulu.3. Connecter le microphone à la console de mixage ou à l'ampli.4. Sortir la fiche de la prise et la rebrancher.5. Contrôler le câble et le remplacer le cas échéant.
Distorsions	<ol style="list-style-type: none">1. Le réglage de gain de la console de mixage ou du module émetteur n'est pas correct.2. L'entrée de la console de mixage est trop sensible.	<ol style="list-style-type: none">1. Régler le gain de manière à supprimer les distorsions.2. Intercaler un pré-atténuateur de sensibilité de 10 dB entre le câble de micro et l'entrée.
Le son du microphone est de plus en plus sourd	<ul style="list-style-type: none">• L'écran antivent interne ou externe est encrassé et atténue les fréquences élevées.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer ou remplacer l'écran antivent interne ou externe.



6 Charactéristiques techniques

Directivité:	supercardioïde
Réponse en fréquence :	70 ... 20.000 Hz
Filtre passe-haut :	80 Hz, actif en permanence
Sensibilité :	2,6 mV/Pa (-52 dBV rapp. à 1 V/Pa)
Niveau maximum de pression sonore pour un facteur de distorsion de 1% / 3% :	147 / 156 dB SPL
Niveau de bruit équivalent :	18 dB(A) (selon CEI 60268-4)
Impédance électrique à 1.000 Hz :	≤ 600 ohms
Impédance de charge recommandée :	≥ 2000 ohms
Bobine à captage de ronflement :	intégrée
Connecteur :	type XLR, 3 points
Couleur :	D 7, D 7 S :mat gris-bleu; D 7 LTD : chromé
Dimensions :	longueur: 185,2 mm, diamètre: 51 mm
Poids net :	340 g
Poids d'expédition :	655 g
Brevets :	Membrane à épaisseur variable Varimotion pour transducter les dynamiques (brevets N° AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

Ce produit est conforme aux normes citées dans la Déclaration de Conformité, dont vous pouvez prendre connaissance en consultant le site <http://www.akg.com> ou en adressant un e-mail à sales@akg.com.

Réponse en fréquence


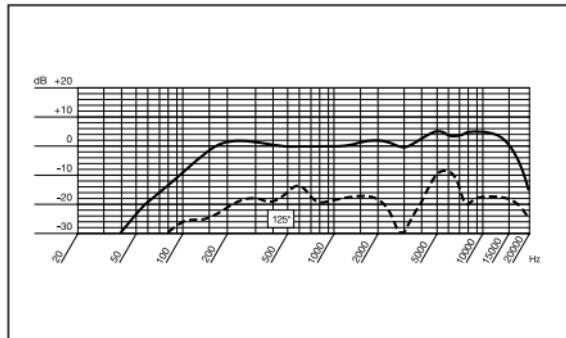


Diagramme polaire



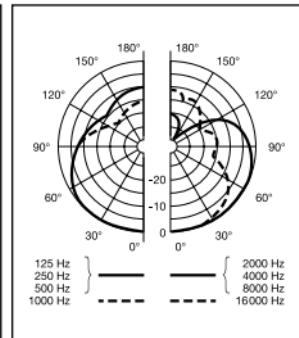

Indice

Pagina

1 Avviso di sicurezza / Descrizione	33
1.1 Indicazione per la sicurezza	33
1.2 In dotazione	33
1.3 Accessori opzionali	33
1.4 Caratteristiche particolari	33
1.5 D 7	34
1.6 D 7 S	34
1.7 D 7 LTD	34
2 Collegamento	35
3 Impiego	36
3.1 Introduzione	36
3.2 Distanza microfonica ed effetto di prossimità	36
3.3 Angolo di incidenza del suono	36
3.4 Reazione	37
3.5 Coro di accompagnamento	38
4 Pulizia	38
4.1 D 7, D 7 S	38
4.2 D 7 LTD	38
4.3 Pulire l'antisoffio interno	38
4.4 Sostituire l'antisoffio interno	39
5 Errori e rimedi	40
6 Dati tecnici	41



1 Avviso di sicurezza / Descrizione

- Controllate per favore se l'apparecchio che volete collegare al microfono corrisponde alle norme di sicurezza vigenti e se è dotato di una messa a terra di sicurezza.

1.1 Indicazione per la sicurezza



1.2 In dotazione

1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 antisoffio di ricambio	1 astuccio	1 panno microfibra (D 7 LTD)

- Controllate per favore se la confezione contiene tutti i componenti di cui sopra. Se manca qualcosa rivolgetevi al vostro rivenditore AKG.
- Accessori opzionali si trovano nel catalogo/folder attuale dell'AKG o al sito www.akg.com. Il vostro rivenditore è a vostra disposizione per eventuali consigli.
- Risposta in frequenza ideata specialmente per la trasmissione del canto.
- Il filtro antisoffio e antipopping integrato sopprime efficacemente rumori pop e rumori prodotti dal respiro.
- Buona soppressione del feedback grazie alla direttività supercardioide indipendente dalla frequenza.
- Brillante qualità di trasmissione grazie alla nuova tecnologia Varimotion della membrana.
- La sospensione meccanica/pneumatica del sistema del trasduttore riduce i rumori prodotti dal tocco delle mani e dal cavo.
- Filtro passa-alto e bobina antironzio per ridurre al minimo i rumori indesiderati a bassa frequenza.
- Sicura protezione del trasduttore microfonico grazie alla griglia in acciaio per molle praticamente indeformabile.

1.3 Accessori opzionali

1.4 Caratteristiche particolari





1 Descrizione

1.5 D 7

Il **D 7** dell'AKG è un microfono direzionale dinamico (microfono a gradiente di pressione). È stato messo a punto specificamente per la captazione della voce in condizioni particolarmente impegnative sul palco. La risposta in frequenza del D 7, particolarmente estesa, che esalta leggermente le frequenze medio-alte, garantisce una buona comprensibilità della parola. Il microfono presenta una caratteristica direzionale supercardioide, il che comporta che il D 7 è particolarmente sensibile al suono che lo investe da davanti, mentre quasi non registra il suono proveniente dai lati e da dietro. Tale caratteristica direzionale rimane pressoché inalterata per tutte le frequenze, ossia dai toni più bassi a quelli più alti ("indipendente dalla frequenza").

I rumori prodotti dalle mani e dal cavo vengono soppressi in larga misura grazie alla sospensione meccanica/pneumatica del trasduttore. L'antisoffio interno riduce ad un minimo i rumori pop e i rumori prodotti dal vento e dal respiro. Altri rumori indesiderati nella gamma delle frequenze basse vengono eliminati con successo dalla bobina antironzio integrata e dal filtro passa-alto (80 Hz) integrato. Si tratta di un filtro attivo di continuo, per cui il microfono non è dotato di un interruttore on/off separato per il filtro passa-alto.

La robusta griglia, praticamente indefomabile, in acciaio per molle, e la resistente scatola in zinco-alluminio pressofuso proteggono il microfono e la capsula efficacemente dai danni causati dalla dura routine "on the road".


1.6 D 7 S

Il **D 7 S** è elettricamente, meccanicamente ed acusticamente identico al D 7, è però corredato di un interruttore on/off silenzioso.

1.7 D 7 LTD

Il **D 7 LTD** è elettricamente, meccanicamente ed acusticamente identico al D 7, è però corredato di una scatola cromata per soddisfare le esigenze estetiche speciali.





2 Collegamento

Il microfono è dotato di un'uscita simmetrica con connettore XLR a 3 poli.

Pin 1 = massa

Pin 2 = filo audio (inphase)

Pin 3 = filo audio

Potete collegare il microfono sia ad ingressi microfonici simmetrici che a quelli asimmetrici.

- Se volete collegare il microfono ad un ingresso microfonico simmetrico (presa XLR), usate un cavo XLR di tipo commerciale.
- Se volete collegare il microfono ad un ingresso microfonico asimmetrico (presa jack da 6,3 mm), usate un cavo con accoppiamento XLR e connettore jack mono da 6,3 mm.
- Tenete presente che i cavi asimmetrici possono assorbire, come un'antenna, irradiazioni da campi magnetici (cavi di rete, cavi della luce, elettromotori ecc.). Nel caso di cavi la cui lunghezza supera i 5 m, questo fenomeno può causare ronzii ed altri rumori disturbanti.

Avvertenza:





3 Impiego

3.1 Introduzione

Un microfono per canto vi offre diverse possibilità di variare il suono della vostra voce riprodotto dall'impianto di sonorizzazione.

Osservate per favore i seguenti avvertimenti per poter impiegare il vostro microfono in modo ottimale.

3.2 Distanza microfonica ed effetto di prossimità

Fondamentalmente, la Vostra voce guadagnerà in pienezza e morbidezza in funzione della vicinanza tra le labbra ed il microfono. Ad una maggior distanza dal microfono si produce invece uno spettro acustico di maggior riverbero e più distante, poiché viene esaltata l'acustica dell'ambiente.

Potrete quindi conferire alla Vostra voce un suono aggressivo, neutro o carezzevole, semplicemente **modificando la distanza dal microfono**.

L'effetto di prossimità si produce a distanze microfoniche di meno di 5 cm e provoca una forte esaltazione dei bassi, conferendo alla voce un suono voluminoso, intimo, dai bassi accentuati.

3.3 Angolo di incidenza del suono

Vedi fig. 1.

Fig. 1: Posizione tipica del microfono



Cantando direttamente sul microfono, trasmettereste nel canto anche i rumori connessi alla respirazione, e i suoni occlusivi (p, t) e sibilanti (s, sc, c) verrebbero esaltati in maniera innaturale.

- Per questa ragione, cantate lateralmente rispetto al microfono o al di sopra del microfono. In tal modo otterrete un suono equilibrato e naturale.





3 Impiego

3.4 Reazione

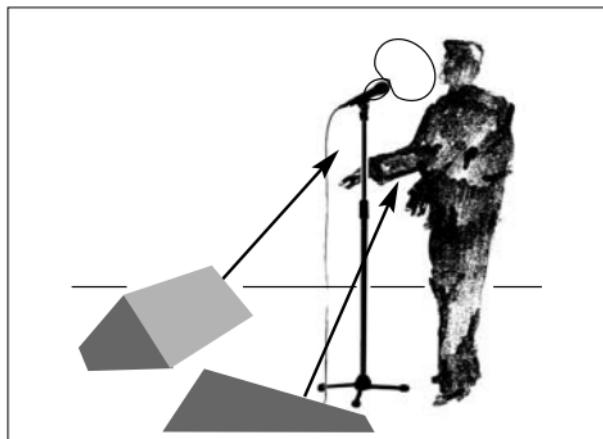


Fig. 2: Posizionamento del microfono per minimizzare il rischio di reazione

La reazione significa che il suono emesso dall'amplificatore viene in parte ripreso dal microfono che lo reinvia, amplificato, all'altoparlante. A partire da un determinato volume, l'impianto comincia a fischiare e può venir "silenzioso" solo diminuendo il volume.

Al fine di prevenire questo rischio, il microfono dispone di una caratteristica direzionale supercardioide: è particolarmente sensibile al suono che investe il microfono da davanti (p. es. la voce), mentre quasi non registra il suono che proviene dai lati o da dietro (p. es. dagli altoparlanti monitor).

La massima sicurezza antireazione si ottiene posizionando le casse PA davanti ai microfoni, vale a dire sul margine anteriore del palco.

Se usate altoparlanti monitor, non puntate mai il vostro microfono direttamente sui monitor o sugli altoparlanti dell'impianto di sonorizzazione.

La reazione può essere causata anche da risonanze (determinate dall'acustica dell'ambiente), in particolare nella gamma di frequenze bassa, indirettamente quindi dall'effetto di prossimità. In questi casi spesso è sufficiente aumentare la distanza dal microfono per interrompere la reazione.

Vedi fig. 2.



3.5 Coro di accompagnamento

Fig. 3: Posizionamento del microfono per due cantanti



modo tale che il pericolo di feedback diventerebbe troppo grande.

1. Non lasciate mai cantare più di due persone per microfono.
2. Il microfono è molto insensibile al suono che entra di lato. Se i due vocalisti cantano verso il microfono da un angolo maggiore di 35°, dovreste regolare il livello del canale microfonico in



4 Pulizia

4.1 D 7, D 7 S

- Pulite la superficie della scatola del microfono con un panno inumidito con acqua.

4.2 D 7 LTD

- Pulite la superficie della scatola del microfono con il panno microfibra in dotazione.

4.3 Pulire l'antisoffio interno

Con l'andar del tempo, la protezione antisoffio integrata nel microfono può sporcarsi, causando un suono sempre più cupo. Raccomandiamo quindi di pulire l'antisoffio interno quando il microfono inizia ad avere un suono meno brillante e trasparente.

1. Svitate la griglia esterna del microfono in senso antiorario.
2. Togliete l'antisoffio dalla griglia.
3. Immergete l'antisoffio in acqua e sapone strizzandolo con forza alcune volte.
4. Fate asciugare l'antisoffio per tutta la notte.
5. Inserite l'antisoffio pulito nella griglia.
6. Fissate la griglia sul microfono avvitandola in senso orario.





4 Pulizia

Se il microfono continua ad avere un suono cupo benché l'antisoffio sia stato pulito, è possibile sostituire quest'ultimo con l'antisoffio di ricambio in dotazione.

1. Svitate la griglia esterna del microfono in senso antiorario.
2. Togliete l'antisoffio dalla griglia.
3. Inumidite leggermente d'acqua l'antisoffio di ricambio e strizzatelo alcune volte finché assume la forma corretta.
4. Fate asciugare l'antisoffio di ricambio.
5. Inserite l'antisoffio di ricambio nella griglia.
6. Fissate la griglia sul microfono avvitandola in senso orario.

4.4 Sostituire l'antisoffio interno





5 Errori e rimedi

Errore	Causa possibile	Rimedio
Non c'è suono.	<ol style="list-style-type: none">1. Mixer e/o amplificatore disinserito.2. Fader del canale o fader principale sul mixer o regolatore del volume dell'amplificatore in posizione zero.3. Il microfono non è collegato al mixer o all'amplificatore.4. Il connettore del cavo non è inserito bene.5. Il cavo è difettoso.	<ol style="list-style-type: none">1. Inserire il mixer e/o amplificatore.2. Portare il fader del canale o il fader principale sul mixer o il regolatore del volume dell'amplificatore sul livello desiderato.3. Collegare il microfono al mixer o all'amplificatore.4. Inserire un'altra volta il connettore del cavo.5. Controllare il cavo e sostituirlo se necessario.
Distorsioni	<ol style="list-style-type: none">1. Il regolatore Gain sul mixer o sul modulo di trasmissione non è regolato bene.2. L'ingresso del mixer è troppo sensibile.	<ol style="list-style-type: none">1. Portare il regolatore Gain in posizione tale da far sparire le distorsioni.2. Inserire una preattenuazione da 10 dB tra cavo microfonico ed ingresso.
Il suono del microfono diventa sempre più cupo con l'andar del tempo.	<ul style="list-style-type: none">• L'antisoffio interno o esterno è sporco e attenua le frequenze alte.	<ul style="list-style-type: none">• Pulire o sostituire l'antisoffio interno o quello esterno.



Direttività:	supercardioide
Risposta in frequenza:	70 - 20.000 Hz
Filtro passa-alto:	80 Hz, attivo di continuo
Sensibilità:	2,6 mV/Pa (-52 dBV rif. a 1 V/Pa)
Livello di pressione acustica limite per un coefficiente di distorsione armonica di 1% / 3%:	147 / 156 dB SPL
Livello di pressione acustica equivalente:	18 dB(A) secondo CEI 60268-4
Impedenza elettrica a 1000 Hz:	≤ 600 ohm
Impedenza di carico raccomandata:	≥ 2000 ohm
Bobina antironzio:	integrità
Connettore:	XLR a 3 poli
Superficie:	D 7, D 7 S: grigio-azzurro opaco; D 7 LTD: cromato
Dimensioni:	lunghezza: 185,2 mm, diametro: 51 mm
Peso netto	340 g
Peso lordo:	655 g
Brevetti:	membrana di spessore variabile Varimotion per trasduttori dinamici (brevetto n. AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

Questo prodotto corrisponde alle norme elencate nella dichiarazione di conformità, che è disponibile al sito <http://www.akg.com> oppure all'indirizzo email sales@akg.com.

Risposta in frequenza


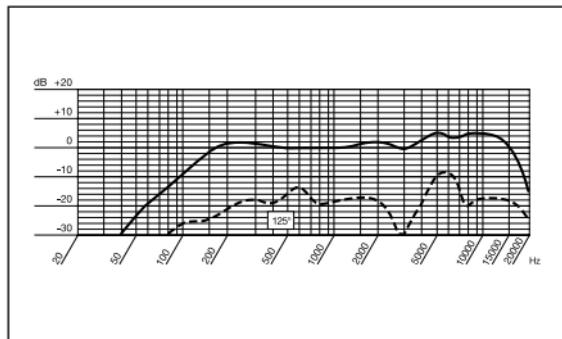


Diagramma polare



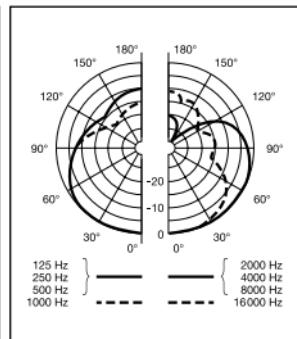

Índice

Página

1 Indicaciones de seguridad / Descripción.....	43
1.1 Indicaciones de seguridad.....	43
1.2 Volumen de suministro	43
1.3 Accesorios opcionales	43
1.4 Características especiales.....	43
1.5 D 7.....	44
1.6 D 7 S	44
1.7 D 7 LTD	44
2 Conexión	45
3 Utilización	46
3.1 Introducción.....	46
3.2 Distancia del micrófono y efecto de proximidad	46
3.3 Angulo de incidencia del sonido	46
3.4 Retroalimentación	47
3.5 Coro de acompañamiento	48
4 Limpieza	48
4.1 D 7, D 7 S	48
4.2 D 7 LTD	48
4.3 Limpiar la pantalla antiviento interior	48
4.4 Recambiar la pantalla antiviento interior	49
5 Reparación de desperfectos	50
6 Datos técnicos	51





1 Indicaciones de seguridad/Descripción

- Sírvase verificar si el aparato al cual quiere conectar el micrófono cumple con las disposiciones de seguridad vigentes y está equipado con una toma de tierra de seguridad.

1.1 Indicaciones de seguridad



1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 pantalla antiviento interior	1 bolsillo	1 paño de microfibra (D 7 LTD)

- Sírvase controlar si el embalaje contiene todas las piezas indicadas arriba. Si falta algo, le rogamos dirigirse a su distribuidor AKG.
- Los accesorios opcionales los encontrará en el más reciente Catálogo/Folleto de AKG o en www.akg.com. Su distribuidor lo asesorará con mucho gusto.
- Respuesta de frecuencia concebida especialmente para la transmisión de canto.
- El filtro integrado de viento y pop reprime muy eficazmente los ruidos pop y de respiración.
- La característica direccional supercardioide independiente de la frecuencia reprime muy bien la realimentación acústica.
- Brillante calidad de transmisión con la nueva tecnología de membrana Varimotion.
- La suspensión mecánica/neumática del sistema transductor reduce los ruidos de tocar y de cable.
- Filtro de paso alto y bobina compensadora de zumbido para minimizar ruidos perturbadores de baja frecuencia.
- Protección segura del transductor por la rejilla prácticamente indeformable de acero para muelles.

1.2 Volumen de suministro

1.3 Accesoriosopcionales

1.4 Características especiales





1 Descripción

1.5 D 7

El **D 7** de AKG es un micrófono direccional dinámico (micrófono de gradiente de presión). Fue desarrollado especialmente como micrófono para captar la voz en duras condiciones de la actuación en vivo. La amplia respuesta de frecuencia del D 7 que acentúa ligeramente las frecuencias medias y altas garantiza una buena inteligibilidad de la voz. El micrófono posee una característica direccional supercardioide, es decir, el D 7 es lo más sensible al sonido procedente desde delante, mientras reacciona apenas al sonido que llega desde los lados y atrás. Esta característica direccional es aproximadamente igual en todas las frecuencias, o sea, desde los sonidos más bajos hasta los más altos ("independiente de la frecuencia").

Los ruidos manuales y de cable son reprimidos ampliamente con la suspensión mecánica/neumática del transductor. La pantalla antiviento interna reduce a un mínimo los ruidos pop, de viento y de respiración. Una bobina compensadora de zumbido y un filtro de paso alto (80 Hz) incorporados hacen desvanecerse en forma fiable los ruidos perturbadores en el ámbito de las frecuencias bajas. El filtro está permanentemente activo, por lo cual el micrófono no tiene un conmutador con-des separado para el filtro.

Una rejilla robusta, prácticamente indeformable de acero para muelles y la caja troquelada de cinc y aluminio muy estable, protegen el micrófono y la cápsula eficazmente contra daños en el duro quehacer cotidiano cuando se está "on the road".

1.6 D 7 S


El **D 7 S** es idéntico al D 7 desde el punto de vista eléctrico, mecánico y acústico, pero dispone también de un interruptor con/des que no produce chasquido.

1.7 D 7 LTD

El **D 7 LTD** es idéntico al D 7 desde el punto de vista eléctrico, mecánico y acústico, pero dispone de una caja cromada para satisfacer exigencias estéticas especiales.



2 Conexión



El micrófono dispone de una salida simétrica con conector XLR de 3 polos:

- Clavija 1 = tierra
- Clavija 2 = audio (en fase)
- Clavija 3 = audio

El micrófono se puede conectar a entradas de micrófono balanceadas o no balanceadas.

- Si desea conectar el micrófono a una entrada balanceada (conector XLR), utilice un cable XLR corriente en el mercado.
 - Si desea conectar el micrófono a una entrada no balanceada (jack de 6,3 mm), utilice un cable con acoplamiento XLR y jack mono de 6,3 mm. Estos cables se pueden adquirir en el comercio especializado.
- Es necesario tener presente que los cables no balanceados pueden recoger interferencias de campos magnéticos (de los cables de red, de alumbrado, de motores eléctricos, etc.) igual que una antena. En los cables de más de 5 m de largo, esto puede producir ruidos de zumbido u otras perturbaciones.

Nota:





3 Utilización

3.1 Introducción

Un micrófono de canto ofrece muchas posibilidades de configurar la voz tal como es reproducida por el equipo de sonorización. Se ruega atenerse a las indicaciones siguientes para poder utilizar el micrófono en forma óptima.

3.2 Distancia del micrófono y efecto de proximidad

Por principio, su voz se reproduce más plena y suave cuanto menor es la distancia entre los labios y el micrófono. A mayores distancias del micrófono, se produce una tonalidad más reverberante y más lejana, dado que la acústica del local se manifiesta en mayor medida.

Puede dar a su voz un toque agresivo, neutro o insinuante, **modificando tan sólo la distancia del micrófono**.

El efecto de proximidad se produce a distancias de menos que 5 cm y provoca una fuerte acentuación de los bajos. La voz parece más voluminosa o adquiera un tono íntimo de bajos acentuados.

3.3 Ángulo de incidencia del sonido Véase Fig. 1.

Fig. 1: Posición típica del micrófono



Si canta directamente desde delante sobre el micrófono, no sólo se transmiten los ruidos de la respiración, sino que se resaltan también de forma no natural los sonidos oclusivos (p, t) y sibilantes (s, ch).

- Por esta razón, cante lateralmente sobre el micrófono o por encima de la cabeza

del micrófono. De este modo, consigue un sonido equilibrado y natural.





3 Utilización

3.4 Retroalimentación

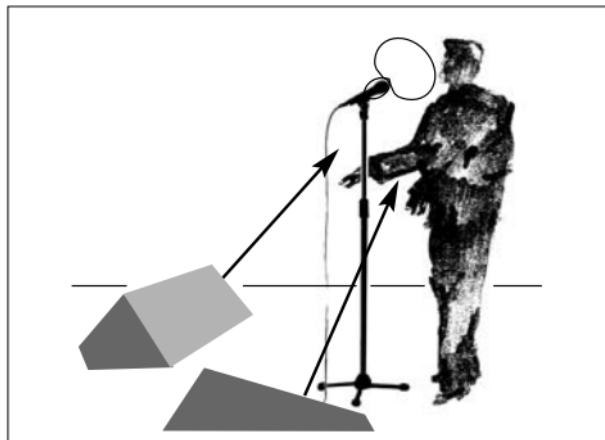


Fig. 2: Emplazamiento del micrófono para prevenir la retroalimentación

La retroalimentación significa que una parte del sonido emitido por el amplificador es captado por el micrófono, amplificado y devuelto a los altavoces. A partir de un determinado volumen acústico, el equipo aúlla y silba y sólo puede ponerse de nuevo bajo control reduciendo el volumen.

Para prevenir este riesgo, el micrófono tiene una característica direccional supercardioide: es lo más sensible al sonido procedente desde delante (p. ej. la voz), mientras reacciona apenas al sonido que llega desde los lados o desde atrás (p. ej. altavoces monitor).

La mayor seguridad contra la retroalimentación se consigue situando los altavoces delante de los micrófonos, es decir, en el borde delantero del escenario.

Si se utilizan altavoces de monitor, el micrófono no debe estar orientado nunca directamente hacia los monitores o los altavoces de sonorización.

La retroalimentación puede ser provocada también por fenómenos de resonancia (determinados por la acústica del recinto en cuestión), particularmente en la gama de frecuencias baja; es decir, de forma indirecta por el efecto de proximidad. En este caso basta a menudo con aumentar la distancia hacia el micrófono para cortar la retroalimentación.

Véase Fig. 2.



3.5 Coro de acompañamiento



Fig. 3: Dos cantantes con un micrófono

1. No deberían cantar nunca más de dos personas en el mismo micrófono.
2. El micrófono es muy poco sensible a sonidos que llegan lateralmente. Si dos vocalistas cantaran en el micrófono a un ángulo superior a 35° se tendría que abrir tanto el regulador de nivel del canal de micrófono que sería muy grande el peligro de retroalimentación.



4 Limpieza

4.1 D 7, D 7 S

- Limpie la superficie de la caja del micrófono con un paño humedecido con agua.

4.2 D 7 LTD

- Limpie la superficie de la caja del micrófono con el paño de microfibra suministrado con el micrófono.

4.3 Limpiar la pantalla antiviento interior

La pantalla antiviento interior integrada del micrófono puede transformarse con el tiempo en una "trampa de agudos" debido a que se va ensuciando, con lo cual el micrófono se va poniendo cada vez más sordo. Por lo tanto, recomendamos limpiar la pantalla antiviento en cuanto el micrófono empiece a perder la brillantez y la transparencia de su sonido.

1. Desatornille la rejilla de malla de alambre del micrófono en sentido contrario al reloj.
2. Quite la pantalla antiviento interior de la rejilla de malla de alambre.
3. Sumerja la pantalla antiviento interior en agua jabonosa y estrújela con fuerza.





4 Limpieza

4. Deje secar la pantalla antiviento interior durante la noche.
5. Vuelva a colocar la pantalla antiviento interior limpia en la rejilla de malla de alambre.
6. Atornille la rejilla de malla de alambre al micrófono en el sentido del reloj.

Si – a pesar de haberse procedido a una limpieza – el sonido sigue sordo, la pantalla antiviento puede ser recambiada por el repuesto suministrado.

4.4 Recambiar la pantalla antiviento interior

1. Desatornille la rejilla de malla de alambre del micrófono en sentido contrario al reloj.
2. Quite la pantalla antiviento interior de la rejilla de malla de alambre.
3. Humedezca la pantalla antiviento de repuesto con algunas gotas de agua y estrújela algunas veces hasta que la pantalla asume la forma correcta.
4. Deje secar la pantalla antiviento de repuesto.
5. Coloque la pantalla antiviento de repuesto en la rejilla de malla de alambre.
6. Atornille la rejilla de malla de alambre al micrófono en el sentido del reloj.



5 Reparación de desperfectos

Desperfecto	Causa posible	Remedio
No hay sonido.	<ol style="list-style-type: none">Están desconectados el pupitre de mezcla y/o el amplificador.El desvanecedor de canal o de suma del pupitre mezclador o el regulador de volumen del amplificador están en cero.El micrófono no está conectado al pupitre de mezcla o al amplificador.El tomacorriente no está bien enchufado.El cable está defectuoso.	<ol style="list-style-type: none">Conectar el pupitre de mezcla y/o el amplificador.Poner el desvanecedor de canal o de suma del pupitre mezclador o del amplificador en el nivel deseado.Conectar el micrófono al pupitre de mezcla o al amplificador.Volver a enchufar correctamente el tomacorriente.Verificar el cable y sustituirlo, de ser necesario.
Distorsiones.	<ol style="list-style-type: none">En el pupitre de mezcla o en el módulo transmisor no está bien ajustado el regulador de ganancia.La entrada del pupitre de mezcla está demasiado sensible.	<ol style="list-style-type: none">Ajustar el regulador de ganancia de tal forma que desaparezcan las distorsiones.Enchufar una preatenuación de 10 dB entre el cable del micrófono y la entrada.
El micrófono se va haciendo cada vez más sordo.	<ul style="list-style-type: none">La pantalla antiviento interior o exterior atenúa las frecuencias altas	<ul style="list-style-type: none">Limpiar o recambiar la pantalla antiviento interior o exterior.



Característica direccional:	Supercardioide
Gama de frecuencia:	70 - 20000 Hz
Filtro de paso alto:	80 Hz, activo-permanente
Sensibilidad:	2,6 mV/Pa (-52 dB referido a 1 V/Pa)
Presión sonora límite para factor de distorsión no lineal de 1% / 3%:	147 / 156 dB SPL
Nivel de ruido equivalente:	18 dB(A) según CEI 60268-4
Impedancia eléctrica a 1000 Hz:	≤ 600 ohmios
Impedancia de carga recomendada:	≥ 2000 ohmios
Bobina compensadora de zumbido:	integrada
Tipo de conector:	XLR de 3 polos
Superficie:	D 7, D 7 S: gris azulado mate; D 7 LTD: cromado
Dimensiones:	Largo: 185,2 mm, diámetro: 51 mm
Peso neto	340 g
Peso bruto:	655 g
Patentes:	Membrana de espesor variable Varimotion para transductores dinámicos (Núm. de patente: AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaración de conformidad. Esta última está disponible en el sitio <http://www.akg.com> o puede ser solicitada al correo electrónico sales@akg.com.

Respuesta de frecuencia


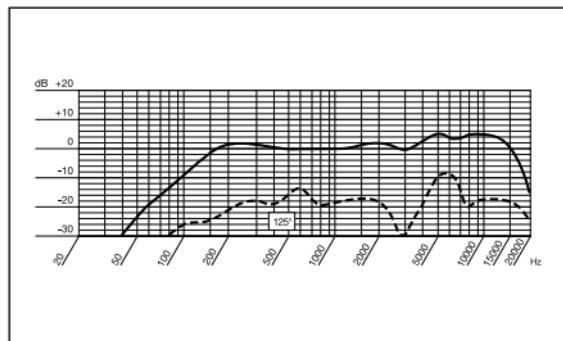


Diagrama polar



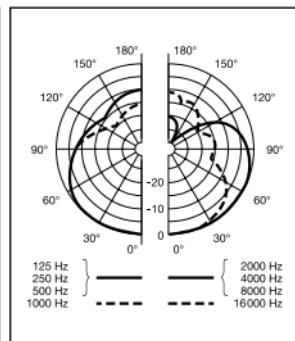

Índice

Página

1 Aviso de segurança/Descrição	53
1.1 Aviso de segurança	53
1.2 Volume de fornecimento	53
1.3 Acessórios opcionais	53
1.4 Características especiais.....	53
1.5 D 7	54
1.6 D 7 S	54
1.7 D 7 LTD	54
2 Conexão	55
3 Aplicação	56
3.1 Introdução	56
3.2 Distância de captação e efeito de proximidade	56
3.3 Ângulo de incidência do som	56
3.4 Realimentação	57
3.5 Coro acompanhante	58
4 Limpeza	58
4.1 D 7, D 7 S	58
4.2 D 7 LTD	58
4.3 Limpar o paravento interno.....	58
4.4 Substituir o paravento interno	59
5 Resolver problemas	60
6 Especificações	61





1 Aviso de segurança/Descrição

- Certifique-se de que o aparelho ao qual pretende ligar o microfone está ligado à terra e que corresponde às normas de segurança.

1.1 Aviso de segurança



1.2 Volume de fornecimento

1 D 7 / D 7 S / D 7 LTD	1 SA 61	1 paravento de reposição	1 estojo	1 pano de microfibra (D 7 LTD)

- Verifique se a embalagem contém todos os componentes acima indicados. Caso falte algo, favor entre em contato com a concessionária da AKG.
- Os acessórios opcionais encontrará no catálogo/na brochura atual da AKG ou em www.akg.com. A concessionária terá mais informações disponíveis.
- Resposta de frequência especialmente adaptada à captação de canto.
- Filtro de vento e pop suprime de forma eficaz os ruídos de pop e de vento.
- Boa supressão de ruídos de realimentação através da característica supercardióide independente da frequência.
- Excelente qualidade do som através da nova tecnologia de membrana Varimotion.
- Suporte mecânico/pneumático do sistema transdutor reduz os ruídos de cabo e de mão.
- Filtro passa-alta e bobina antizumbido para minimizar ruídos de frequência baixa.
- Proteção segura do transdutor do microfone através da tampa de grade de aço para molas.

1.3 Acessórios opcionais

1.4 Características especiais





1 Descrição

1.5 D 7

O **D 7** da AKG é um microfone direcional dinâmico (microfone de gradiente de pressão). Foi desenvolvido para ser usado por vocalistas nas condições duras encontradas no palco. A resposta de frequência ampla do D 7 enfatiza um pouco as frequências médias e altas. Por isso, o D 7 assegura uma boa inteligibilidade da palavra. O microfone tem uma característica direcional supercardióide, o que significa que é mais sensível a sons chegando de frente e muito menos sensível a sons chegando de trás. Esta característica direcional é mais ou menos idêntica para todas as notas da mais baixa à mais alta (independente da frequência).

Ruídos de mão e de cabo são suprimidos de forma eficaz através do suporte mecânico/pneumático do transdutor. O paravento interno reduz os ruídos de vento, pop e de respiração a um mínimo. Outros ruídos na faixa de frequências baixas são suprimidos de forma segura através de uma bobina antizumbido e de um filtro passa-alta (80 Hz) integrados. O filtro está ativo permanentemente, portanto o microfone não possui uma chave liga/desliga separada para o filtro passa-alta.

Uma grade quase indeformável de aço de mola assim como a carcaça estável moldada sob pressão de zinco-alumínio protegem de forma eficaz o microfone e a cápsula de danos durante o uso diário "on the road".


1.6 D 7 S

O **D 7 S** é idêntico ao D 7 em relação à mecânica, elétrica e acústica, mas possui uma chave liga/desliga silenciosa.

1.7 D 7 LTD

O **D 7 LTD** é idêntico ao D 7 em relação à mecânica, elétrica e acústica, mas possui uma carcaça cromada para satisfazer exigências estéticas especiais.





2 Conexão

O microfone possui uma saída balanceada com um plugue XLR com 3 pólos:

- Pino 1 = massa
- Pino 2 = áudio (em fase)
- Pino 3 = áudio

Pode ligar o microfone a entradas de microfone balanceadas e não balanceadas.

- Se pretende ligar o microfone a uma entrada de microfone balanceada (entrada XLR), use um cabo XLR comum.
- Se pretende ligar o microfone a uma entrada de microfone não balanceada (entrada jack de 6,3 mm), use um cabo com uma tomada XLR e um plugue jack mono de 6,3 mm.
- Repare que cabos não平衡ados podem absorver radiações de campos magnéticos (cabos de rede, cabos de iluminação, motores elétricos, etc.) como uma antena. Em cabos com mais de 5 m de comprimento isto poderá levar a zumbidos e outros ruídos.

Aviso:





3 Aplicação

3.1 Introdução

Um microfone de canto proporciona-lhe muitas possibilidades de modificar o som da sua voz como é produzido através da instalação de sonorização.

Preste atenção às seguintes instruções para aplicar o seu microfone de melhor forma possível.

3.2 Distância de captação e efeito de proximidade

Em geral a sua voz será reproduzida de forma mais branda e mais suave quanto mais curta for a distância entre os lábios e o microfone, enquanto com uma maior distância do microfone o som será reproduzido de forma mais distante e mais retumbante porque a acústica da sala se manifesta mais forte.

Por isso pode dar à sua voz uma aparência mais agressiva, neutra, ou mais suave, **alterando a distância do microfone**.

O efeito de proximidade surge a uma distância de menos de 5 cm, enfatizando mais os graves. Torna o som da sua voz mais profundo, volumoso, íntimo, dando mais força às frequências baixas.

3.3 Ângulo de incidência do som

Veja fig. 1.

Fig. 1: Posição típica do microfone



Se cantar diretamente no microfone serão transmitidos não só os ruídos da respiração, mas também os sons fechados (t, p), e os sons sibilantes (s, ch, tch) são enfatizados de maneira não natural.

- Cante portanto no microfone numa posição lateral ou acima do microfone. Desta forma obtém um som equilibrado e natural.





3 Aplicação

3.4 Realimentação

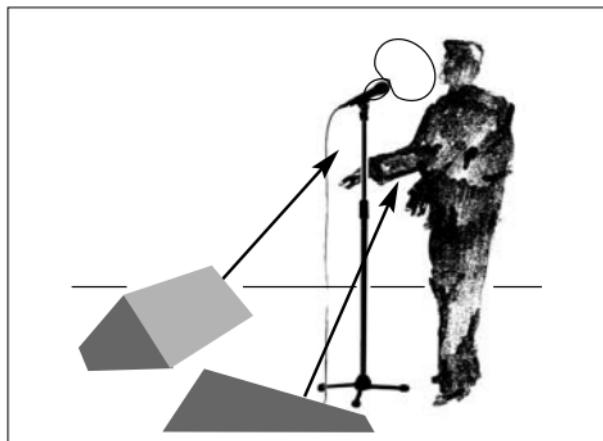


Fig. 2: Posicionamento do microfone para minimizar o risco de realimentação.

A realimentação surge porque uma parte do som emitido pelos alto-falantes é captado pelo microfone, amplificado e de novo alimentado aos alto-falantes. A partir de um certo volume a instalação de som uiva e apita, e pode ser controlada só girando o botão do volume para uma posição de volume menor.

Para minimizar este perigo, o microfone possui uma característica supercardióide: é mais sensível ao som que entra pela frente (a voz), enquanto quase não capta o som que entra pelo lado ou do lado de trás (p.ex. de alto-falantes de monitoreado). A menor possibilidade de realimentação é garantida ao posicionar os alto-falantes PA em frente dos microfones (na borda da frente do palco).

Se usar alto-falantes de monitoreado nunca direcione o seu microfone para os monitores ou os alto-falantes PA.

A realimentação poderá ser provocada também por efeitos de ressonância (em consequência da acústica da sala) especialmente na faixa das frequências baixas, ou seja, indiretamente pelo efeito de proximidade. Neste caso freqüentemente só precisa de aumentar a distância do microfone para acabar com a realimentação.

Veja fig. 2.



3.5 Coro acompanhante

3 Aplicação



Fig. 3: Duas pessoas
usando um microfone só.

1. Nunca deixe mais de duas pessoas usar o mesmo microfone.
2. O microfone é muito insensível ao som que entra pelo lado. Se os/as vocalistas cantarem num ângulo maior de 35° em relação ao microfone, deveria posicionar o regulador do nível do canal do microfone tão alto que o perigo de realimentação acústica seria demasiadamente grande.



4.1 D 7, D 7 S

4 Limpeza

- Limpe a superfície da carcaça do microfone com um pano molhado em água.

4.2 D 7 LTD

- Limpe a superfície da carcaça do microfone com o pano de microfibra incluído na embalagem.

4.3 Limpar o paravento interno

Em virtude de sujidades o paravento interno integrado com o tempo poderá tornar-se numa “armadilha” de agudos de maneira que o som do microfone fique cada vez mais abafado. Portanto recomendamos limpar o paravento interno, logo que o som do microfone perca em claridade e em transparência.

1. Desenrosque a tampa de grade do microfone no sentido anti-horário.
2. Tire o paravento interno da tampa de grade.
3. Immerja o paravento em água de sabão e esprema o paravento interno com força algumas vezes.
4. Deixe secar o paravento durante a noite.
5. Coloque o paravento limpo na tampa de grade.





4 Limpeza

-
6. Enrosque a tampa de grade no sentido horário no microfone.
-

Caso o som permaneça abafado depois de ter limpado o paravento, poderá substituir o paravento interno pelo paravento de reposição incluído na embalagem.

4.4 Substituir o paravento interno

1. Desenrosque a tampa de grade do microfone no sentido anti-horário.
 2. Tire o paravento interno da tampa de grade.
 3. Umedeça o paravento de reposição com umas gotas de água e esprema-o algumas vezes até o paravento assumir a forma correta.
 4. Deixe secar o paravento de reposição.
 5. Coloque o paravento de reposição na tampa de grade.
 6. Enrosque a tampa de grade no sentido horário no microfone.
-



5 Resolver problemas

Problema	Causa possível	Como resolver
Não há som.	<ol style="list-style-type: none">1. A mesa de mixagem/o amplificador está desligado(a).2. O fader do canal ou de soma na mesa de mixagem ou o regulador de volume do amplificador está em zero.3. O microfone não está ligado à mesa de mixagem ou ao amplificador.4. O plugue do cabo não está conectado corretamente.5. O cabo tem defeito.	<ol style="list-style-type: none">1. Ligar a mesa de mixagem/o amplificador.2. Ajustar o fader do canal ou de soma na mesa de mixagem ou o regulador de volume do amplificador ao nível desejado.3. Ligar o microfone à mesa de mixagem ou ao amplificador.4. Conectar o plugue do cabo novamente.5. Controlar o cabo e substituí-lo, se for necessário.
Distorções.	<ol style="list-style-type: none">1. O controle Gain na mesa de mixagem ou no módulo de emissor não está ajustado corretamente.2. A entrada da mesa de mixagem é muito sensível.	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustar o controle de maneira que as distorções desapareçam.2. Inserir uma pré-atenuação de 10 dB entre o cabo de microfone e a entrada.
O microfone soa cada vez mais indistinto.	<ul style="list-style-type: none">• O paravento externo ou interno está sujo e por isso atenua frequências altas.	<ul style="list-style-type: none">• Limpar ou substituir o paravento externo ou interno.



Característica direcional:	supercardióide
Resposta de frequência:	70 - 20.000 Hz
Filtro passa-alta:	80 Hz, ativo permanentemente
Sensibilidade:	2,6 mV/Pa (-52 dBV ref. a 1 V/Pa)
Pressão sonora limite para 1% / 3% de distorsão:	147 / 156 dB SPL
Nível equivalente de ruído:	18 dB(A) conforme CEI 60268-4
Impedância elétrica:	≤ 600 ohms
Impedância de carga recomendada:	≥ 2000 ohms
Bobina antizumbido:	integrada
Tipo de conector:	XLR tripolar
Superfície:	D 7, D 7 S: azul-cinzeno mate; D 7 LTD: cromado
Dimensões:	comprimento: 185,2 mm, diâmetro: 51 mm
Peso líquido	340 g
Peso bruto:	655 g
Patentes:	Membrana de espessor variável Varimotion para transdutores dinâmicos (patentes no. AT 403.751, US 6.185.809, DE 814.637, DK 814.637, FI 814.637, FR 814.637, GB 814.637, IT 814.637, NL 814.637)

Este produto corresponde às normas citadas na declaração de conformidade, que pode pedir na nossa página da web <http://www.akg.com>, ou enviando-nos um email para sales@akg.com.

Resposta de frequência


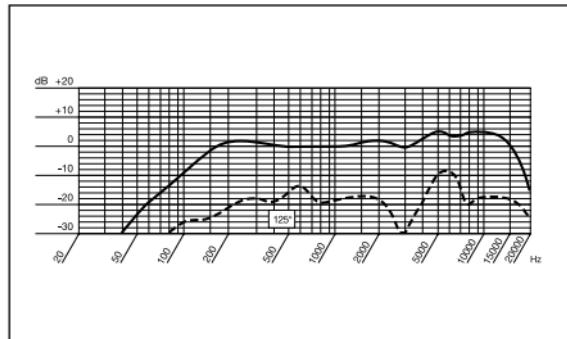


Diagrama polar



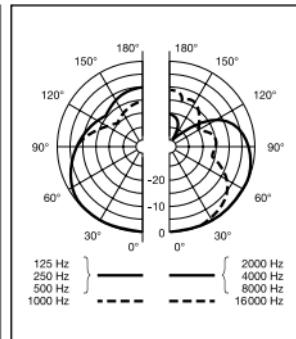

Notizen - Notes - Notes - Note - Notas - Notas

Notizen - Notes - Notes - Note - Notas - Notas



Mikrofone · Kopfhörer · Drahtlosmikrofone · Drahtloskopfhörer · Kopfsprechgarnituren · Akustische Komponenten
Microphones · Headphones · Wireless Microphones · Wireless Headphones · Headsets · Electroacoustical Components
Microphones · Casques HiFi · Microphones sans fil · Casques sans fil · Micros-casques · Composants acoustiques
Microfoni · Cuffie HiFi · Microfoni senza filo · Cuffie senza filo · Cuffie-microfono · Componenti acustici
Micrófonos · Auriculares · Micrófonos inalámbricos · Auriculares inalámbricos · Auriculares con micrófono · Componentes acústicos
Microfones · Fones de ouvido · Microfones s/fios · Fones de ouvido s/fios · Microfones de cabeça · Componentes acústicos

AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21–25, A-1230 Vienna/AUSTRIA, phone: (+43-1) 86654-0*
e-mail: sales@akg.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com



H A Harman International Company

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice. Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications.
Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Printed in Austria

02/09/9100 U 12970

