




- ① **Forno a microonde**
Istruzioni per l'uso
- ② **Four à micro-ondes**
Notice d'utilisation
- ③ **Magnetron**
Gebruiksaanwijzing
- ④ **Mikrowellengerät**
Gebrauchsanweisung
- ⑤ **Microwave oven**
Instruction manual
- ⑥ **Horno microondas**
Guía de instrucciones
- ⑦ **Forno micro-ondas**
Manual de instruções

 **smeg**

Inhaltsverzeichnis

Aufstellen61
Warnung62
Beschreibung63
Bedienung64
Einstellen der Tageszeit / Leistungseinstellung65
Anzeige66
Drehwähler / Programmierung67
Mikrowellenprogrammierung68
Der Grillrost / Grillbetrieb69
Programmierung Grill / Mikrowellen + Grill70
Die Pizza-Funktion71
Der Pizza-teller73
Kettenprogrammierung74
Hinweise75
Reinigung & Pflege76
Was ist zu tun, wenn...?77
Kundendienst78

Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte aufmerksam lesen und für zukünftige Benutzungen aufbewahren.



Aufstellen

VOR DEM ANSCHLIESSEN

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde (verbogene Tür oder Türdichtungen usw.). Sollten Sie vor der Benutzung irgendwelche Schäden feststellen, so wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Überprüfen Sie die Netzspannung. Wenden Sie sich im Falle einer STÄNDIGEN Unterspannung (200-210 V) an Ihren Elektroinstallateur.

AUFSTELLORT

- Dieses Gerät ist zum Aufstellen auf einer Arbeitsplatte mit einer Mindesthöhe von 85 cm ab Fußboden vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und waagerechte Fläche und wählen Sie einen Aufstellort, der sich nicht in der Nähe einer Wärme- oder Dampfquelle befindet. Durch das Drehen des linken vorderen Fußes wird eine optimale Standstabilität des Gerätes erreicht. (Dieser Fuß hat 5 Positionen).
- Beim Aufstellen des Gerätes ist darauf zu achten, dass die Zu- und Abluft ungehindert am Geräteboden und an der Geräterückseite ein- und ausströmen kann. Deshalb keine Gegenstände auf die Lüftungsschlitze legen, und den Raum zwischen dem Geräteboden und der Aufstellfläche nicht verstellen!
- Für eine einwandfreie Be- und Entlüftung sind folgende Mindestabstände erforderlich:
 - nach oben: 14 cm
 - nach hinten: 10 cm
 - seitlich: 5 cm

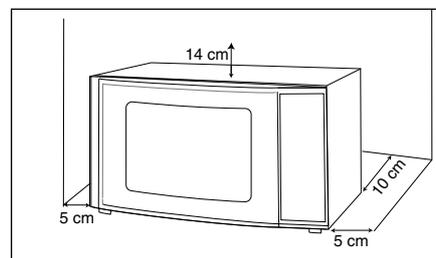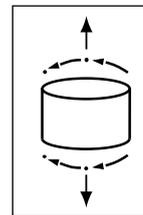


ANSCHLUSS

- Anschluss an eine Schuko-Steckdose, abgesichert mit 10-A-F1-Schutzschalter oder Sicherung 16 A träg.
- Beim Aufstellen des Gerätes ist darauf zu achten, dass der Netzstecker erreichbar ist. Sollte die Steckdose für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein, muss installationsseitig eine Vorrichtung vorhanden sein, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von 3 mm allpolig vom Netz zu trennen. Als geeignete Trennvorrichtung gelten LS-Schalter, Sicherungen und Schütze.
- Das vorhandene Anschlusskabel muss bei Beschädigung gegen ein baugleiches Kabel ausgetauscht werden. Der Austausch darf nur durch Personal des Geräteherstellers bzw. durch vom Hersteller autorisierte Elektrofachkräfte erfolgen.

Warnung

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Zubereiten, Aufwärmen und Auftauen von Lebensmitteln im Hausgebrauch bestimmt. Für Schäden durch unsachgemäßen Umgang kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.
- Sich vergewissern, dass die benutzten Utensilien für den Gebrauch in einem Mikrowellenherd geeignet sind.
- Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, dieses nicht leer und ohne Einsatz einschalten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Öffnungen auf der Verriegelung auf der Vorderseite des Geräts vor, da dieses sonst beschädigt werden kann.
- Während des Erhitzens von Nahrungsmitteln in Kunststoffbehältern oder Papier, die Mikrowelle aufgrund einer möglichen Entzündungsgefahr beobachten.
- Es wird abgeraten, Metallgegenstände - Besteck, Verschlüsse, Klammern usw. aus Metall bei Gefrierbeuteln - in den Mikrowellenherd zu bringen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Nahrungsmittelgläsern für Babys muss geschüttelt oder umgerührt und die Temperatur vor dem Verzehr überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Kinder den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt und ohne die entsprechenden Erläuterungen bedienen lassen, um sicherzustellen, dass sie die damit verbundenen Gefahren eindeutig verstanden haben.
- Flüssigkeiten oder sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in hermetisch verschlossenen Behältern erhitzt werden, sie könnten explodieren.
- Wir empfehlen Ihnen, in einem Mikrowellenherd Eier nicht in ihrer Schale zu erhitzen, dasselbe gilt für ganze, hart gekochte Eier, da sie sogar nach dem Ende des Garvorgangs explodieren können.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann ein plötzliches und verzögertes Übersprudeln hervorrufen, deshalb beim Herausnehmen des Gefäßes vorsichtig sein.
- Stellen Sie beim Erwärmen kleiner Mengen (Würstchen, Brötchen usw.) ein Glas Wasser daneben.
- Bei zu langem Aufwärmen können die Speisen austrocknen bzw. verkohlen. Beachten Sie deshalb, dass die Zeit zum Erwärmen bei einem Mikrowellenherd wesentlich niedriger ist als bei einem normalen Backofen.
- Bei Rauchbildung, die Mikrowelle abschalten oder vom Stromnetz trennen und die Tür geschlossen lassen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Ihr Gerät ist für das Ausführen des Wasserdampfes mit einer verzögerten Lüftung ausgestattet. Je nach gewählter Garart (Solo/Grill/Kombination) kann die Lüftung nach Beendigung des Kochvorgangs noch weiter funktionieren.

Beschreibung

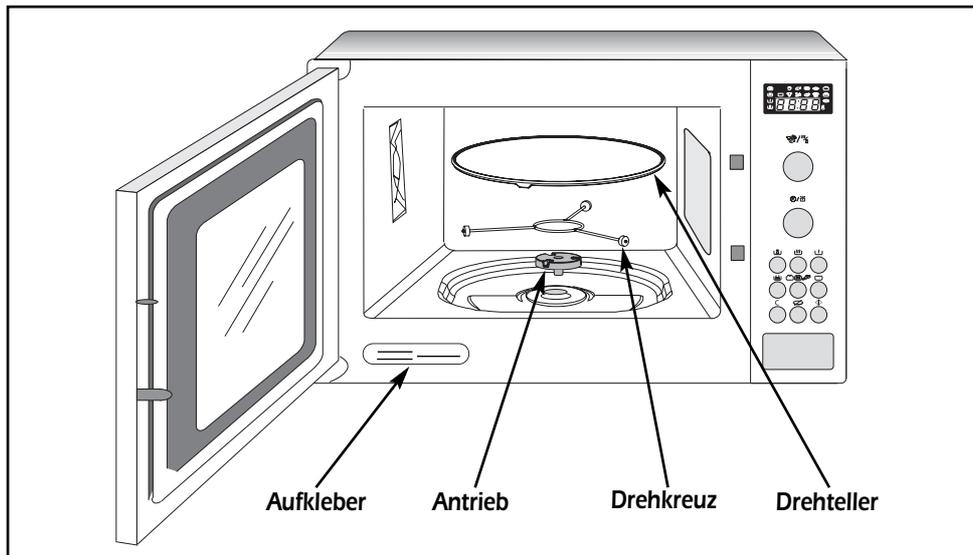

▪ **Der Drehteller:**

Er ermöglicht ein gleichmäßiges Auftauen, Erhitzen und Garen der Speisen ohne wenden oder umrühren.

- Er wird durch das Drehkreuz und den Antrieb bewegt.
- Er kann während des Betriebes rechts- oder linksherum laufen.
- Sollte er sich nicht drehen, überprüfen Sie, ob das Drehkreuz richtig auf dem Antrieb sitzt.
- Den Drehteller entnehmen Sie, indem Sie in die für diesen Zweck vorgesehenen Griffmulden greifen.

▪ **Drehteller-Stop:**


Mit der Taste **Drehteller-Stop**  lässt sich der Drehteller blockieren, wenn großes Geschirr verwendet werden soll, das die gesamte Bodenfläche des Garraumes einnimmt. In diesem Fall muss das Kochgeschirr nach halber Kochzeit gedreht oder das Gargut umgerührt werden.

▪ **Das Drehkreuz:**

Das manuelle Drehen des Drehkreuzes kann den Antriebsmotor beschädigen. Sollte sich der Drehteller ruckartig oder gar nicht drehen, entfernen Sie eventuelle, sich unter dem Drehteller befindliche, Speisereste.

Bedienung

- A Anzeige:**
erleichtert Ihnen die Programmierung durch die Anzeige der Lebensmittel- und Funktionsgruppen, der programmierten Zeit, des programmierten Gewichts, und der Tageszeit.
- B Drehwähler**  : ermöglicht die Auswahl des Lebensmittels oder der Funktion.
- C Drehwähler** / : ermöglicht die Auswahl der Zeit, oder des Gewichts.
- D-E-F Tasten "AUTO"**   : programmieren automatisch die notwendige Zeit entsprechend dem Gewicht des gewählten Lebensmittels.
- G Taste MODUS** : ermöglicht die Auswahl der passenden Funktion.
- H Taste GRILL/PIZZA**   : ermöglicht den direkten Zugriff zur Grill / Mikrowellen + Grill / Pizza.
- I Taste WARMHALTEN** : mit dieser Funktion können Sie Nahrungsmittel warmhalten.
- J Taste Pause/Korrektur C:** ermöglicht das Unterbrechen bzw. Löschen eines laufenden Programms (einmal Drücken für PAUSE, zweimal Drücken für KORREKTUR). Ermöglicht ebenfalls das Einstellen der Tageszeit.
- K Taste Drehteller-Stop** : zum Abschalten des Drehtellers.
- L Starttaste** : zum Starten der angewählten Funktion.
- M Türöffnungstaste:** auf diese Taste drücken, um die Tür zu öffnen, oder um das Gerät auszuschalten.

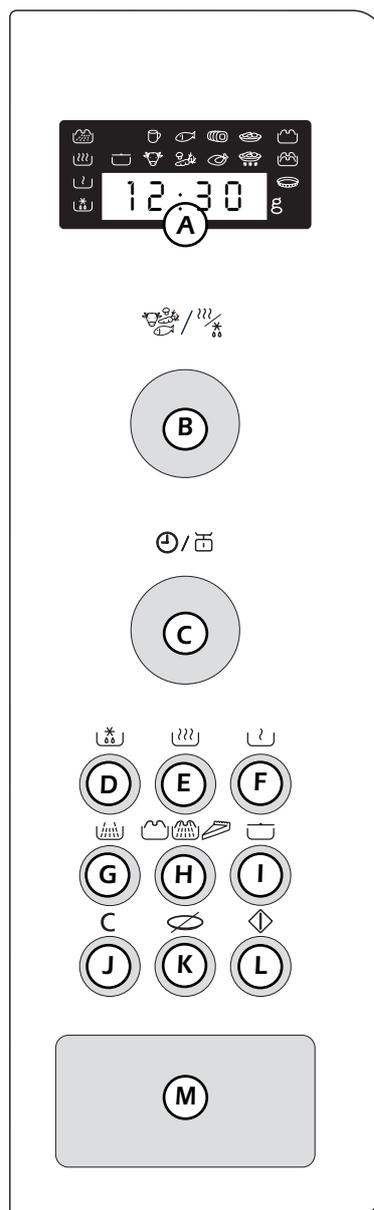

Einstellen der Tageszeit

Nach dem Anschließen des Gerätes am Stromnetz oder nach einem Stromausfall zeigt das Anzeigefeld 00:00, die beiden Punkte zwischen den Zahlenblocks blinken.



Einstellen der Tageszeit:

- 5 Sekunden lang die Taste **Pause/Korrektur C** gedrückt halten. Die 4 Ziffern "00:00" blinken und ein Piepton signalisiert, dass die Zeit eingegeben werden kann.



- Tageszeit durch Drehen des Drehwählers einstellen.

- Ein einfacher Druck auf die Taste **Pause/Korrektur C** bestätigt die Eingabe. Die Uhr ist nun eingestellt.



Leistungseinstellung

LEISTUNG	ANWENDUNG
 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">AUFTAUEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auftauen aller Lebensmittel. - (Fertig)garen empfindlicher Lebensmittel oder für schonendes Kochen.
 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">SCHONENDES WEITERKOCHEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garen von Fisch und Geflügel. - Fertiggaren von Lebensmitteln wie Linsen, dicke Bohnen, Milchspeisen. (Diese Funktion steht zur Verfügung wenn Sie die Programmierung mit der Funktionsauswahl anhand der Taste  beginnen).
 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">ERHITZEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erhitzen von Flüssigkeiten oder festen Lebensmitteln - Erhitzen von Tellergerichten (frisch oder tiefgekühlt).
 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">GAREN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garen von frischem Gemüse und Suppen
<p>Ausgangsleistung: 900 W</p>	

Anzeige



**Die Anzeige und die Drehwähler leiten Sie bei der Wahl:
der Lebensmittel**



der Funktionen



des Gewichts für die Automatikprogrammierung 

der Programmdauer (oder der Tageszeit) 12:00

Das gewählte Lebensmittel bzw. die gewählte Funktion blinkt.

Drehwähler

Die Programmierung erfolgt mit den 2 Drehwählern:

Der erste wählt


- die Nahrungsmittelkategorie



- die Funktion



SPEISEN / FUNKTIONEN

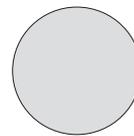

Der zweite programmiert


- die Zeit



- das Gewicht des Nahrungsmittels



ZEIT / GEWICHT

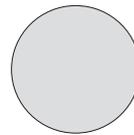

Programmierung

Das Gerät ist nun angeschlossen und die Uhr eingestellt.

Tür öffnen. Lebensmittel ins Gerät stellen, Tür schließen. Sollte die Tür nicht richtig zu sein, funktioniert das Gerät nicht.

- Wenn sich das Gerät abschaltet, zeigt ein dreifaches, akustisches Signal das Programmende an. Dieses Signal wird 10 Minuten lang jede Minute wiederholt, bis die Tür geöffnet wird.
- Wenn Sie möchten, dass das Gefäß sich nicht dreht, die Taste **Drehteller-Stop**  vor oder während dem Programm betätigen.
- Bei einem Programmierfehler zweimal auf die Taste **Korrektur C** drücken.

Programmierung Mikrowelle

Folgende Programme stehen zur Verfügung:

Schnellprogrammierung

▼ Gewünschte Zeit (z. B. 2 Minuten) mit Hilfe des Drehwählers  programmieren.

2:00

▼ **Starttaste**  drücken. Für schnelles Erhitzen wird die Höchstleistung  direkt programmiert.




Automatische Programmierung über das Gewicht:

mit den Tasten AUTO, die entsprechende Zeit wird automatisch angezeigt.

▼ Das gewünschte Lebensmittel aus den verschiedenen Gruppen mit dem Drehwähler  auswählen (z. B. Fisch).



▼ Auf die Taste ,  oder  drücken (z. B. Garen ).



▼ Das Gewicht **50 g** blinkt, das Gewicht (z. B. 500 g) mit Hilfe des Drehwählers  eingeben.



500 g

▼ **Starttaste**  drücken. Die notwendige Leistung wird programmiert. Die entsprechende Zeit wird automatisch angezeigt (z. B. 7 Min.) und das Programm startet.

7:00

Programmierung über die Funktion

▼ Viermal auf die Taste **MODUS**  drücken um die gewünschte Funktion, z.B. SCHONENDES WEITERKOCHEN, auszuwählen. In diesem Modus  wird angezeigt.



▼ Gewünschte Zeit mit Hilfe des Drehwählers  programmieren, (z. B. 5 Min.).

5:00

▼ **Starttaste**  drücken.

Programmierung Warmhalten

▼ Auf die Taste **Warmhalten** drücken. 10:00 wird angezeigt,  blinkt. Diese Programmzeit kann mit Hilfe des Drehwählers  verringert werden.



▼ **Starttaste**  drücken. Das Gericht wird 10 Minuten lang warmgehalten.

10:00

Grillrost

- Der Grillrost ermöglicht beim Grillen das Bräunen von dünnen Lebensmitteln. Je nach Nahrungsmittel, können Sie die Speise mit dem Teller auf dem Rost oder direkt auf dem Drehteller grillen.
- Beim Einsatz im **Kombibetrieb** (Mikrowelle + Grill) muss es unbedingt mittig auf dem Drehteller stehen.
- Der Einsatz des Grillrost mit Metallgefäßen ist ausschließlich der Funktion **Grill alleine** vorbehalten. Lebensmittel in Aluminiumschalen können jedoch aufgewärmt werden, sofern sie durch einen Teller vom Grillrost getrennt werden.

der Grillrost



Grillbetrieb

Mit dieser Funktion können Lebensmittel wie Überbackenes und Fleisch gebräunt werden. Je nach Rezept kann dies vor oder nach dem Garen erfolgen.

- Bei Einsatz des Grills müssen die Hände gut geschützt sein, um die Gefäße aus dem Ofen zu nehmen. Außerdem müssen Gefäße benutzt werden, die hohen Temperaturen standhalten, wie z. B. feuerbeständiges Glas oder Keramik.
- Es stehen zwei Leistungsstufen zur Verfügung: Starker Grill  (einmaliges Drücken der Taste Grill) und Medium Grill  (zweimaliges Drücken).
Im Allgemeinen sollte der Starke Grill für das Grillen von Fleisch und Fisch verwendet werden und der Medium Grill zum Bräunen empfindlicher Lebensmittel.
- **ACHTUNG:** die zugänglichen Teile können beim Einsatz des Grills heiß werden. Halten Sie Kinder fern. Verbrennungsgefahr!

Programmierung des Grills

Einsatz des Grills mit 2 Leistungsstufen

- ▼ Einmaliges Drücken der Taste **Grill**  wählt den **Medium Grill** , zweimaliges Drücken den **Starken Grill** .
- ▼ Gewünschte Zeit mit Hilfe des Drehwählers  programmieren und **Starttaste**  drücken.

Die Funktion Mikrowelle + Grill

Bei dieser Funktion werden gleichzeitig Mikrowellen und der Grill eingesetzt, wodurch eine kurze Garzeit erzielt wird.

Einsatz der Funktion Mikrowellen + Grill

- ▼ Viermal auf die Taste  drücken um die Funktion Mikrowellen + Grill  auszuwählen.
Eine mittlere Leistung der Mikrowelle und der starke Grill werden vorprogrammiert.

- ▼ Gewünschte Zeit mit Hilfe des Drehwählers  programmieren, z. B. 10 Min.

10:00

- ▼ **Starttaste**  drücken.

Die Pizza-Funktion

Die **PIZZA**-Funktion ermöglicht eine Zeit- und Energieeinsparung und bewahrt dennoch den Genuß klassischer Rezepte (Geschmack, Farbe und Knusprigkeit).

- In Zusammenhang mit dem Teller ermöglicht die **PIZZA**-Funktion den gleichzeitigen Einsatz von Grill und Mikrowellen.
- Der besonders beschichtete **PIZZA**-Teller nimmt die Mikrowellen von unten auf.
- Sie verteilt diese Hitze unter dem Lebensmittel, um es zu garen oder zu erhitzen und ihm so die gewünschte Farbe und Knusprigkeit zu verleihen, während der Grill es von oben bräunt.

2 Einsatzmöglichkeiten:

Ohne Vorwärmen können die meisten tiefgekühlten bzw. frischen Zubereitungen aus Teig gebacken und gebräunt werden. Sie erhalten dabei die gleiche Knusprigkeit wie in einem herkömmlichen Backofen.

Mit Vorwärmen - (dem leeren **PIZZA**-Teller max. 2 Minuten vorheizen). So können kleinere Fleischstücke angebraten und gegart, oder Portions-, tiefgekühlte oder Fertiggerichte auf Teigbasis erhitzt und gebräunt werden.

Hinweise

- Vor dem Garen oder Erhitzen mit der **PIZZA**-Funktion die Lebensmittel aus ihrer Originalverpackung (Metall, Kunststoff) nehmen.
- Am besten eine sehr geringe Zeit programmieren und gegebenenfalls noch etwas Zeit anhängen.
- Sämtliche Lebensmittel mit Hülle oder Haut, wie z. B. Kartoffeln oder Wurst, müssen vor dem Garen angestochen werden.
- Nach dem vollständigen Auftauen Fleischstücke gut trocknen, bevor sie mit der **PIZZA**-Funktion angebraten werden.
- Wie beim herkömmlichen Kochen auf die Färbung der Lebensmittel achten.
- Die Hände müssen gut geschützt sein, um das Gefäß aus dem Ofen zu nehmen, da dieses sehr heiß wird.
- Gefüllte Lebensmittel dürfen nicht zu schnell verzehrt werden (z. B. kleine Blätterteigpasteten), da sie außen nur lauwarm, innen jedoch sehr heiß sein können.
- Das Kochen oder Erhitzen von Eiern mit der **PIZZA**-Funktion ist untersagt.
- Sollen mehrere Kochvorgänge mit der **PIZZA**-Funktion nacheinander durchgeführt werden, empfehlen wir das Einhalten einer Wartezeit von ca. 10 Minuten zwischen den einzelnen Kochvorgängen, damit sich der Ofen etwas abkühlen kann und eine schönere Färbung erzielt wird.

Die Pizza-Funktion

Beispiel: 1 tiefgekühlte Pizza mit 350 g


Die tiefgekühlte Pizza direkt auf der **PIZZA**-Teller und diese wiederum in die Mitte des Drehtellers legen.

Programmierung

- ① Dreimal auf die Taste  drücken:


Es wird  angezeigt.

- ② 6 Minuten programmieren

Es wird  angezeigt.

- ③ **Starttaste**  drücken,
der Drehteller setzt sich in Bewegung,
die Innenbeleuchtung schaltet sich ein.



- Nach der Garzeit die Platte mit einem Schutzhandschuh aus dem Ofen holen.

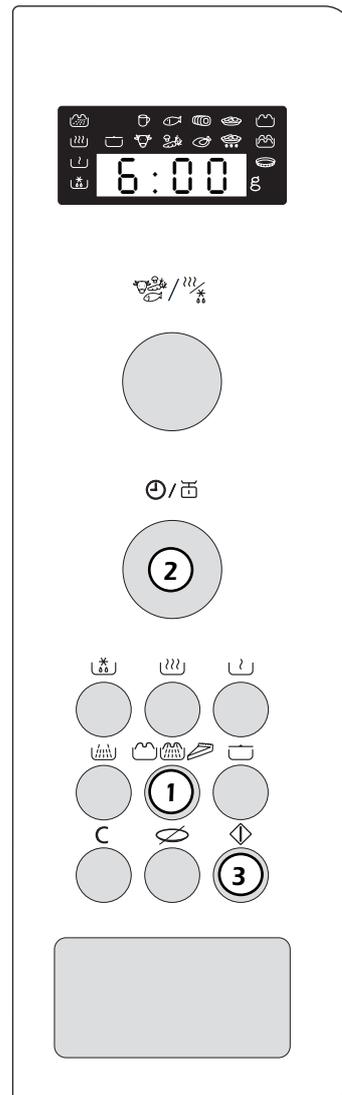

Pizza-teller


Pflege des PIZZA-Tellers

- Die Innenseite ist antihaftbeschichtet; somit muß der Teller vor dem Gebrauch nicht eingeeölt werden.
- Keine Lebensmittel in dem Teller schneiden, damit die Beschichtung erhalten bleibt.
- Zum Reinigen des Tellers genügen ein Schwamm, etwas warmes Wasser und ein flüssiges Reinigungsmittel. Keinen metallischen Scheuerschwamm und kein Scheuerpulver verwenden. Der Teller kann in der Spülmaschine gespült werden.

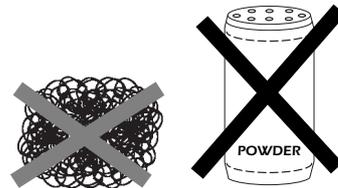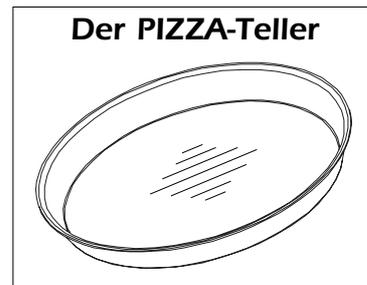

Bemerkungen

- **Den PIZZA-Teller immer auf den Drehteller stehen, nie auf den Grillrost. Der Einsatz des PIZZA-Teller auf dem Grillrost kann zu Funkenüberschlägen und somit zur Beschädigung des PIZZA-Teller führen.**
- Den **PIZZA-Teller** niemals in einem herkömmlichen Backofen, auf Kochzonen (Gas, Strom oder ähnlich) oder auf einer anderen Fläche, die eine große Hitze abstrahlt, verwenden.
- Kein Küchenutensil in dem heißen **PIZZA-Teller** lassen: die erreichte Temperatur könnte es beschädigen.

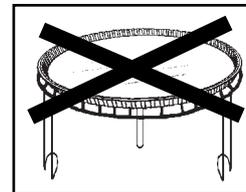

Kettenprogrammierung

Sie können 2 Programme miteinander verketteten und alle verfügbaren Funktionen miteinander kombinieren: Mikrowellen / Grill / Mikrowellen + Grill / Pizza / Warmhalten.

Beispiel: Anwendung der Kettenprogrammierung, um 10 Minuten Auftauen zu starten und anschließend 20 Minuten lang eine Programmierung Mikrowellen + Grill laufen zu lassen.

① Genau wie bei der Programmierung eines einfachen Auftauvorgangs vorgehen:

- auf die Taste  drücken. Die Funktion Auftauen auswählen.

- die Dauer programmieren (z. B. 10 Minuten).



10:00

② Anstatt auf START zu drücken, wie folgt programmieren:

- dreimal auf die Taste   drücken, um die Funktion Mikrowellen + Grill auszuwählen.

- zum Programmieren die Dauer (z. B. 20 Minuten Mikrowellen + Grill) der Auftaudauer hinzufügen.



30:00

③ **Starttaste** drücken.

Die Kettenprogrammierung Grill + Mikrowellen startet automatisch am Ende des Auftauvorgangs.

Hinweise

WÄHREND DES KOCHVORGANGS:


- Während des Kochvorgangs kann der Drehteller durch Drücken der Taste **Drehteller-Stop**  angehalten oder gestartet werden.
- Um die Wahl der Funktion oder des Lebensmittels zu ändern, muß die Taste **Pause / Korrektur C** zweimal gedrückt und die Programmierung erneut vorgenommen werden.
- Sollte die Tür vor Programmende geöffnet werden, diese wieder schließen und auf die **Starttaste**  drücken, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Während des Auftauens  erinnert ein anhaltendes Signal in der Programmitte daran, dass das Lebensmittel umgedreht werden muss, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Tür wieder schließen und auf die **Starttaste**  drücken, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Sollte das Lebensmittel vor Programmende entnommen werden, müssen die angezeigten Daten durch zweimaliges Drücken der Taste **Korrektur C** gelöscht werden.

BEMERKUNGEN:

- Sollte nach Beginn einer Programmierung die **Starttaste**  nicht innerhalb von 4 Minuten gedrückt werden, wird das Programm storniert (es wird wieder die Tageszeit angezeigt).
- Wenn Sie nach dem Garen mit dem Grill ein Nahrungsmittel auftauen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine Abkühlzeit von ca. 10 Minuten einzuhalten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Reinigung und Pflege


- **OPGELET** : Wij raden u aan de magnetronoven regelmatig te reinigen en alle etensresten aan de binnenzijde en buitenzijde van de oven te verwijderen. Gebruik hiervoor een vochtige spons en wat afwasmiddel. Indien u uw magnetronoven niet goed onderhoudt, kunnen de wanden beschadigd raken waardoor de levensduur van het apparaat onherstelbaar wordt ingekort en de magnetronoven niet meer gegarandeerd veilig is.

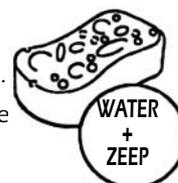

Bij een beschadigde magnetrondeur of dichtingsvoeg brengt u de magnetronoven meteen naar een erkend vakman. Gebruik de oven in elk geval niet meer voor hij hersteld is.

- Reinig uw magnetronoven nooit met een stoomreiniger.


- Gebruik nooit schuurproducten, alcohol of verdunners om beschadiging van uw magnetronoven te vermijden.

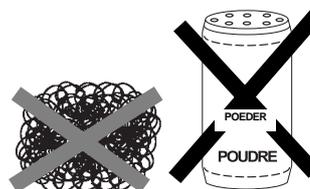

- Bij geurvorming of een vuile oven laat u een kop water met een beetje citroensap of azijn 2 minuten lang in de magnetronoven koken. Reinig daarna de ovenwanden met een beetje afwasmiddel.

- Bij magnetronovens met de functie "grill" of "hetelucht", zijn de bovenkant en de luchtopeningen aan de achterzijde van de oven zeer warm. Raak ze na gebruik van de oven nooit aan! Reinig de binnenzijde van de magnetronoven wanneer de oven nog lauwwarm aanvoelt. Gebruik een zeer fijne staa(w)ldoek met wat zeep.

- Het draaiplateau kan worden verwijderd om de oven. Makkelijker te reinigen. Om het draaiplateau te verwijderen, neemt u het plateau in de daartoe voorziene grijpzones vast. Indien u het aandrijfpunt verwijdert, dient u erop te letten dat er geen water in de opening van de motoras terechtkomt. Plaats na de reiniging het aandrijfpunt, de plateaudrager met wieltjes en het draaiplateau terug in de magnetronoven.

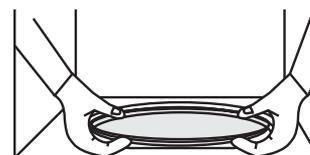


Was ist zu tun, wenn ...

- ▼ die Zeit abläuft, das Gerät jedoch nicht funktioniert (der Drehteller dreht sich nicht, die Beleuchtung schaltet sich nicht ein und das Lebensmittel wird nicht erhitzt)?
 - ▲ 5 Sekunden lang auf die Taste **Drehteller-Stop**  drücken.
- ▼ das Mikrowellengerät ungewohnte Geräusche verursacht?
 - ▲ Den einstellbaren Fuß justieren.
- ▼ die Scheibe beschlägt?
 - ▲ Das Ansauggitter unter dem Gerät reinigen.
- ▼ beim Betrieb Geräusche entstehen?
 - ▲ Reinigen Sie das Drehkreuz, das unter dem Drehteller liegt, und den darunter befindlichen Garraumboden.
- ▼ sich der Drehteller ruckartig dreht?
 - ▲ Das Ansauggitter unter dem Gerät reinigen. Prüfen Sie, ob das Geschirr für Mikrowellen geeignet ist.
- ▼ die Speisen nicht warm werden?
 - ▲ Überprüfen Sie, ob das Drehkreuz richtig auf dem Antrieb sitzt. Entfernen Sie eventuelle Fett- oder Speisereste aus dem Garraum und halten Sie metallhaltige Teile mindestens 2 cm von den Gerätewänden fern. Niemals Metallteile zusammen mit dem Grillrost einsetzen.
- ▼ Funkenüberschlag auftritt?

Kundendienst

- Sollte das Gerät Schaden erlitten haben: **überprüfen Sie, ob die Gerätetür unbeschädigt ist.**
- Sollte das Gerät nicht störungsfrei funktionieren, so überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie sich an Ihre Kundendienststelle wenden:

- ist der Netzstecker des Gerätes richtig eingesteckt?
- ist die Gerätetür geschlossen?
- haben Sie die gewünschte Funktion korrekt eingegeben?

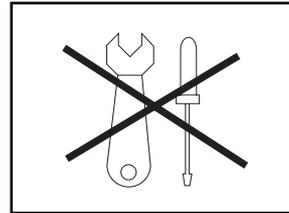

ACHTUNG: versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren

WARNUNG: Reparaturen, insbesondere an stromführenden Teilen, dürfen nur durch vom Hersteller geschulte Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Dies gilt auch für Reparaturen, die das Entfernen der Schutzvorrichtung gegen das Austreten von Mikrowellenenergie erfordern. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Mögliche Eingriffe an Ihrem Gerät müssen von einem qualifizierten Fachmann der Marke durchgeführt werden.

