

HIP STREET®

Instruction Manual
HS-529-2GBBK
MP3 Player

Thank you for your purchase of this Hip Street MP3 player and we hope you enjoy using it. Please visit our website at www.hipstreetonline.com.

The display screen images contained in this user manual are used for identification purposes only, actual display pictures may vary.

Please ensure that you fully read and understand the information with this instruction manual prior to using your product. It is advised that you keep this instruction manual in a safe place for future reference. We sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Note:


1. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
2. Avoid dropping the unit.
3. The battery life may differ under different usage conditions.
4. Please charge the unit when any of the following cases occur:
 - A. Low battery indicator
 - B. The player continuously turns off automatically
 - C. The keys become inactive
 - D. Can't turn on the player
5. Do not disconnect the player while it is formatting or uploading/downloading files
6. Do not disassemble as this will void the warranty
7. Specifications are subject to change and improvement without notice
8. While formatting the player, please select the file system as FAT32
9. Do not immerse this product in liquids of any kind.
10. Do not clean this product with chemical solvents or abrasive material.

Function Overview

- 2GB memory capacity
- MP3 / WMA Player
- Works as a memory storage device (USB flash drive)
- 7 EQ modes: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
- 7 various backlight colors to choose from
- Various play modes: Normal, Repeat 1, Folder, Repeat Folders, Repeat All, Random, Intro
- Sleep mode and power-saving mode
- Rechargeable battery

Getting to know this music player


LED Screen

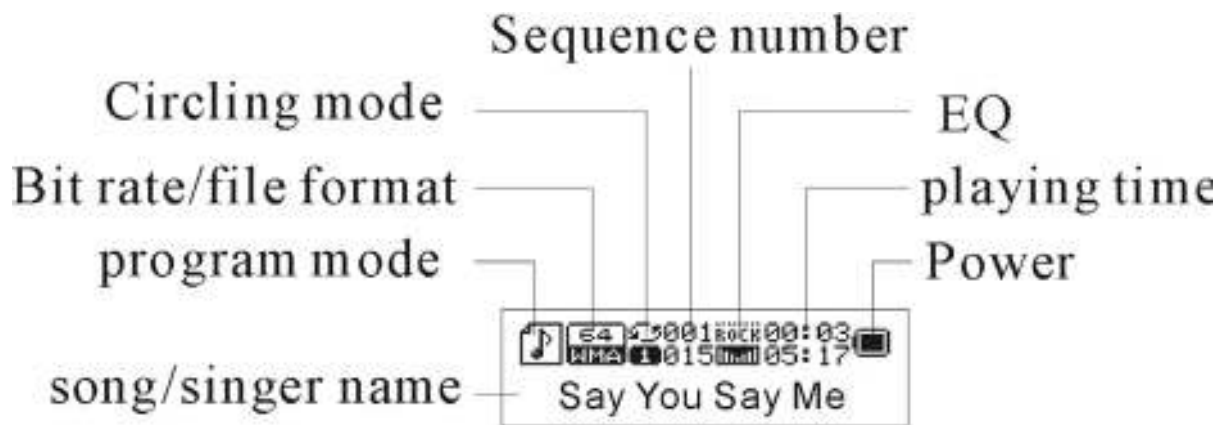

Press and hold the M button to exit any screen or function and enter the main menu.

Various Function Modes

Main menu: When powering the unit on, press and hold the M button to enter the main menu.

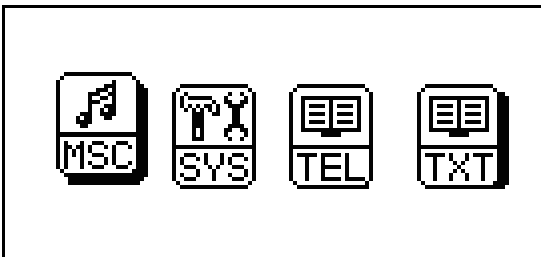

To select a function, navigate through the main menu using the
◀ or ▶ buttons and press the M button to enter.

Music mode:



System setting:




Telephone book:




Electronic Document:




Enter into USB mode by PC:

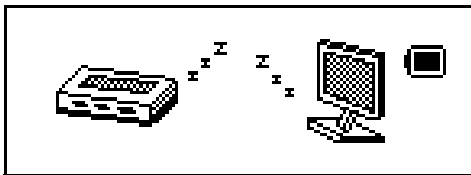



Power on/off


To power on and off the player, press and hold the  button.


Button Functions:

“  ” Play: power on / play / pause / power off.

“ **M** ” Mode: acts as an “Enter” button when pressed. Press and hold to enter the main menu.

“**VOL+**” and “**VOL-**”: press the Vol button and use the  or  buttons to adjust.

“ ” Forward: next item or fast forward. (To fast forward, press and hold).

“ “ Rewind: previous item or rewind. (To Rewind, press and hold).
“**ON / OFF**” HOLD: lock the controls

Music play

Power on the player and navigate to the Music function.

Use the Forward or Previous buttons to choose the song and press the Play button.



Press the Volume button and use the Forward and Rewind buttons to adjust the volume.

Lyrics display

This player supports “*.LRC” lyric files to support song lyrics display during music play.

The music file and lyric file must have the same name and be in the music folder. The only difference in the name will be the extension (ie: “.mp3” will be the extension for the song and “.lrc” will be the extension for the song lyric file.)












If the song has lyrics to match during play mode, the icon in the

top left corner of the display screen will change from  to .



System settings

Press and hold the M button to enter the main menu. Navigate to System Setting and press the M button to enter.

Record time	Display and adjust the time and date
 Backlight time	Adjust the length of time (in seconds) the backlight will remain
 Backlight color	Adjust the backlight colour
 Language	Set the player to different languages (English, French, etc)
 Power off	Set the auto off and sleep timer
 Replay mode	Set the replay mode
 Contrast	Contrast settings
 Online mode	Setting the memory mode
 Memory info	Remaining memory status
 Firmware version	Show the firmware version of the player
 Firmware upgrade	Firmware upgrade
 Exit	Exit System Settings mode

USB memory storage (flash drive)

This player can act as an USB storage device. This player is supports Windows 2000 and above without a driver, Mac OS 10.3 and above, Linux Redhat 8.0 and above.






Charging the player

Connect the player to an available USB port to charge the player. It is not recommended to charge the unit for more than 4 hours.


Play modes

During play mode, press the M button to enter the sub-menus.


REPEAT

 (Normal)	Play the music in regular order
 (Repeat One)	Play one single song repeatedly
 (Folder)	Play all music in folder
 (Repeat Folder)	Play all music in folder repeatedly
 (Repeat All)	Play all music repeatedly

SHUFFLE

 (Random)	Play all music in current folder randomly
--	---

INTRO

 (Intro)	Play the first 10 seconds of all music in current folder
--	--

Equalizer

Choose between 7 various equalizer settings: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB

Tempo Rate

During music play, you can increase the tempo or decrease the tempo.

Replay

With this function, you can set to replay a certain portion of a song

When in the replay mode, set the A point and B point in which you require to be repeated.

The player will repeat the portion of a song between point A and B.

Need assistance? Please call us!


If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: **1-888-4KOBIAN** or **1-888-456-2426**

Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST

Email: [**support@hipstreetonline.com**](mailto:support@hipstreetonline.com)

We want you to start enjoying your product right away!

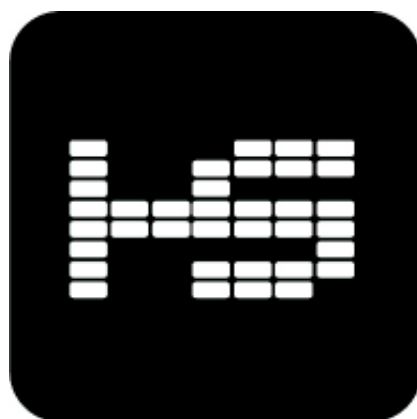

HIP STREET®

**Guide d'utilisation
HS-529-2GBBK
Lecteur MP3**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lecteur vidéo MP3 Hip Street et nous espérons que vous en profiterez au maximum. Veuillez visiter notre site Web : www.hipstreetonline.com.

Les images de l'écran d'affichage que contient ce guide d'utilisation servent à titre indicatif seulement; les images réelles peuvent varier.

Veillez vous assurer de lire et de comprendre les informations contenues dans ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Nous vous recommandons de conserver ce guide d'utilisation et de le conserver précieusement pour référence ultérieure. Nous espérons sincèrement que cet appareil de haute qualité vous procurera des heures de plaisir.

Remarques :


1. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée, faible, dans des endroits poussiéreux ou humides.
2. Évitez d'échapper l'appareil.
3. L'autonomie de la pile peut varier selon les conditions d'utilisation.
4. Veuillez charger l'appareil dans les cas suivants :
 - A. Lorsque le voyant de pile faible apparaît.
 - B. Le lecteur se met hors fonction automatiquement.
 - C. Les touches deviennent inactives.
 - D. Le lecteur ne se met pas en fonction.
5. Ne débranchez pas le lecteur pendant le formatage ou le téléchargement en aval/amont de fichiers.
6. Ne démontez pas l'appareil, car ceci annulerait la garantie.
7. Les spécifications peuvent changer sans préavis à des fins d'amélioration du produit.
8. Pendant le formatage du lecteur, veuillez sélectionner le fichier du système en FAT32
9. N'immergez pas cet appareil dans le liquide.
10. Ne nettoyez pas cet appareil avec des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs.

Survol des fonctions

- Mémoire de 2 Go
- Lecteur MP3 / WMA
- Fonctionne en tant que mémoire flash (mémoire flash USB)
- 7 modes d'égaliseur: Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB
- 7 couleurs de rétroéclairage à sélectionner
- Modes de lecture variés : normal, répéter 1, fichier, répéter les fichiers, répéter tout, aléatoire, balayage par introduction
- Mode de mise en veille et d'économie d'énergie
- Bloc-piles rechargeable

Apprendre à connaître le lecteur


Écran à DEL

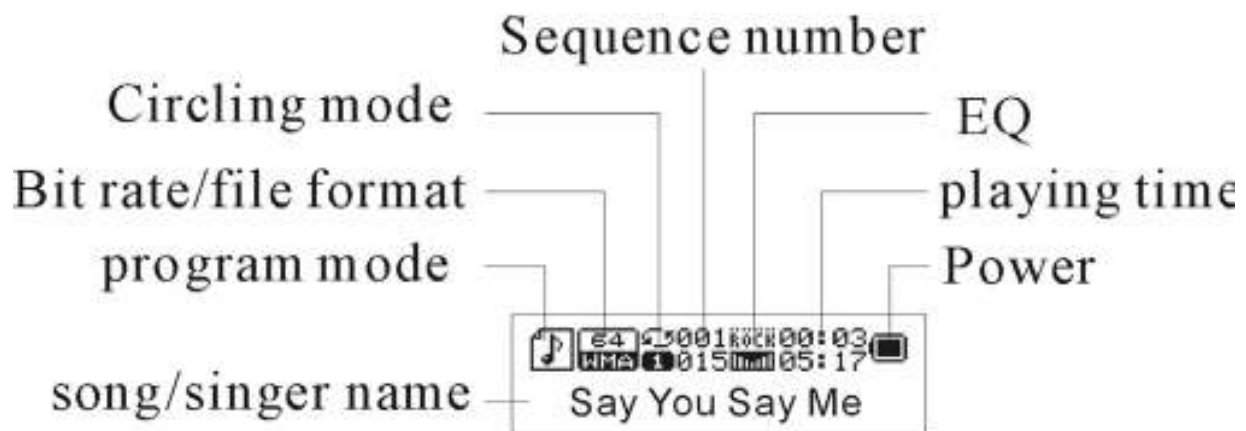

Maintenez la touche "M" enfoncée pour quitter un écran ou la fonction et accéder au menu principal.

Modes de fonctions variés

Menu principal : Lorsque l'appel est mis en fonction, maintenez la touche "M" enfoncée pour accéder au menu principal.

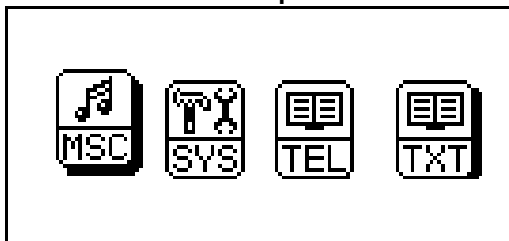


Pour sélectionner une fonction, naviguer à l'intérieur du menu principal, utilisez les touches ◀ ou ▶ et maintenez la touche "M" enfoncée.

Mode musical :



Réglages du système :

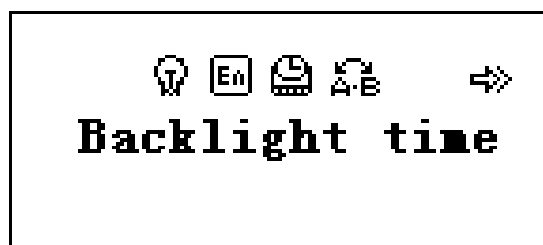


Répertoire téléphonique :




Document électronique :



Accéder au mode USB à l'aide d'un PC :

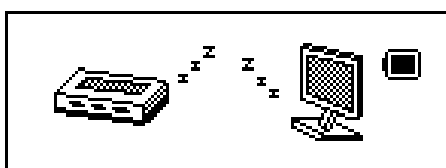



Mise en/hors fonction :


Pour mettre l'appareil en/hors fonction/effectuer la lecture/effectuer une pause, appuyez sur la touche .


Touches des fonctions :

“  ” “ Lecture : mise en fonction/lecture/pause/mise hors fonction.

“ **M** ” Mode : sert de touche “Enter” lorsqu’elle est enfoncée. Maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu principal.

“**VOL+**” et “**VOL-**” : appuyez sur la touche de volume  ou  pour régler le volume.

“  ” saut vers l’avant : pour accéder à la prochaine option. (Pour avancer rapidement, maintenez la touche enfoncée).



“ “ saut vers l’arrière : Pour accéder à l’option précédente. (Pour reculer rapidement, maintenez la touche enfoncée).
“**ON / OFF**” Mise en attente : verrouille les commandes.


Lecture de la musique

Mettez le lecteur en fonction pour naviguer dans la fonction musicale. Utilisez les touches d’avance et de recul rapide pour choisir la chanson et appuyez sur la touche Play.
Appuyez sur la touche Volume et utilisez les touches Forward et Rewind pour régler le volume.

Affichage des paroles





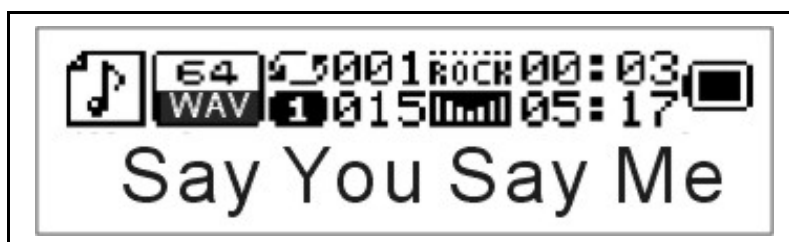







Ce lecteur supporte les fichiers de paroles “*.LRC” afin d’afficher les paroles pendant la lecture de la musique.
Le fichier musical et le fichier des paroles portent le même nom dans le fichier musical. La seule différence est l’extension (par exemple : “.mp3” pour la chanson et “.lrc” pour le fichier des paroles).

Si la chanson possède des paroles, une icône apparaîtra dans la partie supérieure gauche de l’affichage et changera de  à .



Réglages du système

Maintenez la touche “M” enfoncée pour accéder au menu principal. Naviguez à travers les réglages du système et appuyez sur la touche “M” pour y accéder.

	Durée d'enregistrement	Permet d'afficher et de régler la date
	durée du	Permet de régler la durée (en secondes) du rétroéclairage de l'écran
	rétroéclairage	
	Couleur du rétroéclairage	Permet de régler la couleur du rétroéclairage
	Langage	Permet de régler le langage d'affichage du lecteur (anglais, français, etc.)
	Mise hors fonction	Permet de régler la mise hors fonction automatique et la minuterie-sommeil
	Mode de répétition	Permet de régler le mode de répétition
	Contraste	Réglages du contraste
	Mode en ligne	Permet de régler le mode de la mémoire
	Info relative à la mémoire	Statut résiduel de la mémoire
	Version du microprogramme	Permet d'afficher la version du microprogramme
	Mise à jour du microprogramme	Mise à jour du microprogramme
	Quitter	Permet de quitter le mode des réglages

Mémoire flash USB

Ce lecteur peut être utilisé en tant que mémoire flash USB. Ce lecteur supporte Windows 2000 et supérieur sans pilote, Mac OS 10.3 et supérieur, Linux Redhat 8.0 et supérieur.






Recharge du lecteur

Permet de brancher le lecteur au port USB de l'ordinateur afin de le recharger. Ceci n'est pas recommandé pour la recharge de plus de 4 heures.


Modes de lecture

En mode de lecture, appuyez sur la touche "M" pour accéder aux sous-menus.


RÉPÉTITION

 (Normal)	Permet d'effectuer la lecture dans l'ordre habituel.
 (Répéter un)	Permet de répéter une seule chanson à l'infini.
 (Fichier)	Permet de répéter toute la musique d'un fichier.
 (Répétition d'un fichier)	Permet d'effectuer la lecture répétée du fichier complet.
 (Répéter tout)	Permet de répéter toute la musique.

ALÉATOIRE

 (Aléatoire)	Permet d'effectuer la lecture de toute la musique dans le fichier dans l'ordre aléatoire.
---	---

INTRODUCTION

 (Intro)	Permet d'effectuer la lecture des 10 premières secondes de touches les pistes d'un fichier.
---	---

Égaliseur

Permet de choisir entre 7 réglages de l'égaliseur : Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB.

Cadence

Pendant la lecture, vous pourrez augmenter ou diminuer la cadence.

Lecture répétée

Cette fonction vous permet de régler la répétition à partir d'un point précis d'une chanson.

Lorsqu'en mode de répétition, réglez le point A et le point B qui représentent les points de répétition.

Le lecteur effectuera la lecture répétée d'une chanson entre le point A et le point B.

Besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter!

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez visiter notre site Web au www.hipstreetonline.com nos représentants se feront un plaisir de vous aider en répondant à toute question se rapportant à votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider à travers les raccords, si c'est votre première fois, ou vous expliquer certaines des fonctions. Vous n'avez qu'à nous appeler ou nous envoyer un courriel.

Soutien à la clientèle ou technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426

Du lundi au vendredi : 8:30 am – 17:00 EST

Courriel : support@hipstreetonline.com