

Philips GoGear 影音播放器

SA5225BT
SA5245BT
SA5247BT
SA5285BT
SA5287BT

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連線與充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助?

請前往

www.philips.com/welcome

您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

- 2 有手冊嗎?
- 2 註冊您的產品
- 2 請別忘了升級
- 3 包裝盒內容
- 4 控制鍵及連線概覽
- 5 安裝
- 5 連線與充電
 - 5 連接到電腦
 - 6 解讀播放機的電量指示
- 6 傳輸
 - 6 利用 Windows Media Player 11 傳輸音樂及圖片
 - 8 使用 MediaConverter™ 的 Stream Ripper 下載、轉換和傳送影片
- 10 享受
 - 10 開機並播放
 - 10 主功能表
 - 10 瀏覽功能表
- 11 連接 *Bluetooth*® 耳筒
- 11 音樂模式
- 12 收聽語音書籍
 - 12 新增語音書籍至 SA52
 - 12 按書名選擇語音書籍
 - 12 語音書籍控制
- 13 視訊
 - 13 播放影片
 - 13 快速前進/倒帶控制
- 13 收音機
 - 13 自動調頻
 - 14 播放預設收音機電台
- 14 錄音
 - 14 製作錄音
 - 15 播放錄音
- 15 疑難排解
 - 15 如何重設播放器?
- 16 需要幫助?
- 16 處理舊產品及內置電池

有手冊嗎?

附在產品配套中的光盤包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

請別忘了升級

我們知道這個產品可讓您使用多年。為了享受最佳效能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Firmware Manager** 的升級資訊。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可支援我們未來推出的新音訊格式。

享受嶄新的音樂體驗。

包裝盒內容



耳筒



USB 線



光碟



快速入門指南

您還需要：



電腦

電腦配備：

Windows XP (SP2 或更高版本) 或 Vista
Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器

CD-ROM 光碟機

128 MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 連接埠

互聯網連接（可選）

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本

控制鍵及連線概覽

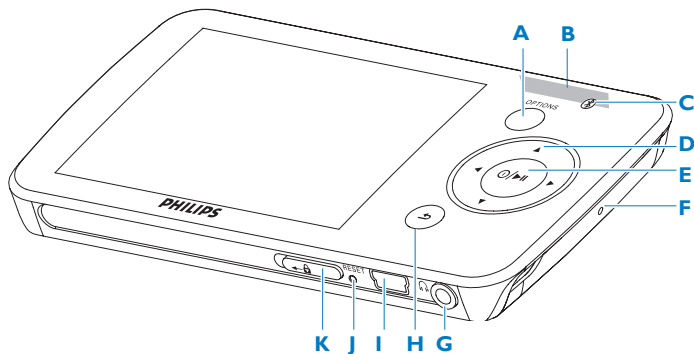

A 	提供一系列選項，具體視目前功能表而定
B 	提高/降低音量（按住可快速提高/降低音量）
C 	Bluetooth® 指示燈
D 	快退（按住此按鈕可快速返回）
	快進（按住此按鈕可快速前進）
	向上/下捲動（按住此按鈕可快速捲動）
E 	開/關 播放/錄製/暫停 確定選擇
F 	咪高風
G 	耳機插孔
H 	返回上一層（按住此按鈕可返回根功能表）
I 	USB 接頭
J 	重設RESET
K 	滑桿 按住滑桿可鎖住/解鎖所有按鍵（不包括 -VOLUME+ ）



1 安裝

- 1 將產品附隨的光碟插入 PC 的光碟機內。
- 2 遵循螢幕指示，完成 **Windows Media Player**、**Philips Device Manager** 及 **MediaConverter™ for Philips** 的安裝。MediaConverter™ for Philips 能將短片轉換成適合播放機使用的格式

2 連線與充電

A 連接到電腦

將播放機連接到 PC 時，播放機將自動充電。

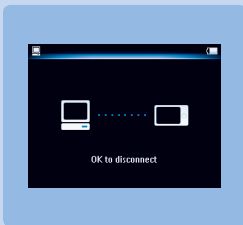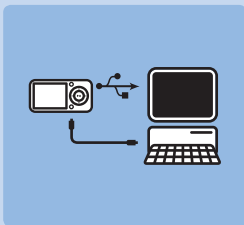

- 1 初次使用播放機時，請至少充電 5 個小時。
 - > 電池充電 4 小時後有 100% 的電量，充電 2 小時後則有 80% 的電量。
- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機底部的迷你 USB 連接埠，另外一端連接到您的 PC。
 - > 一旦播放機連接到 PC，將立即開始充電。

B 解讀播放機的電量指示

以下符號顯示了電池的基本電量情況：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



沒電

注意：電力將用盡時，電池畫面  會閃爍。播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音，並在 60 秒之內關機。

3 傳輸


使用 **Windows Media Player**，可將音樂和圖片檔案傳輸到您的播放機中。
請參閱使用手冊的**使用 Windows Media Player 11 來編排與傳輸音樂和相片**章節，瞭解更多詳細資訊。

A 利用 Windows Media Player 11 傳輸音樂及圖片

下載 Windows Media Player 11：

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 啟動 **Windows Media Player 11**。
- 2 使用隨附的 USB 線將播放機連接至您的電腦。
- 3 連接播放機後，同步處理標籤將會如圖所示改變為 ，裝置及其內容將會出現在 **Windows Media Player 11** 內（見上圖）。
- 4 **Windows Media Player 11** 會自動開始將您的音樂庫內容同步至您的播放機。

有關在 **Windows Media Player 11** 內設定同步選項的詳細說明，請參閱用戶手冊。

B


使用 MediaConverter™ 的 Stream Ripper 下載、轉換和傳送影片

重要事項


從互聯網下載（購買）的受 DRM 保護視訊，必須要有 $\leq 800\text{kbps}$ 位元速率，才能傳輸到播放機中。當您在接上互聯網的 PC 上播放影片時，可取得 DRM 受保護影片的授權。您可透過在 Window Explorer 中的「拖放」操作將 DRM 受保護影片及已下載的授權移到「影片」資料夾。

重要事項

為避免在使用 Stream Ripper 功能時出現下載錯誤訊息，請在 PC 安裝「FLV codec」。（提示：只要在互聯網搜尋引擎中輸入「下載 FLV codec」，就能找到提供下載 FLV codec 的網站）

- 1 使用 **Internet Explorer** 打開影片下載網頁。
您可以從以下網站下載 Stream Ripper 軟件：
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 網站上播放視訊期間，將滑鼠游標移到視訊上方，待左上角出現 Stream Ripper 圖示 ，再按**下載**。
> 視訊下載完成後，MediaConverter™ 就會開啟，顯示下載的視訊。

3 在 **MediaConverter™** 視窗，按一下 **Start**（啟動）以啟動視訊的轉換與傳輸。

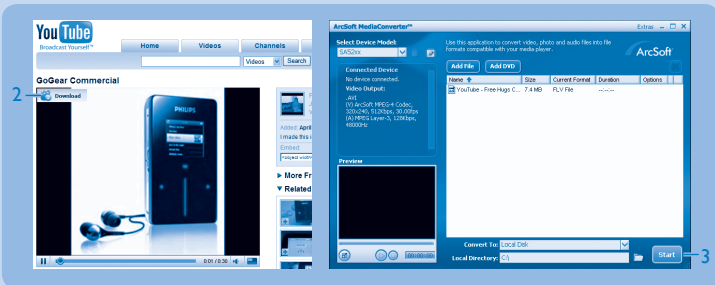


> 即顯示轉換與傳輸的進度。
轉換的檔案全部都會傳輸到播放機。



提示：也可以在 **Windows 檔案總管**中選擇檔案，再拖放到 **MediaConverter™ for Philips** 畫面。

注意：如有需要，檔案會先轉換成播放機上所能播放的格式。










4 享受

A 開機並播放

要開機，請按住   直到顯示屏出現 Philips 標誌為止。






要關機，請按住   直到顯示屏出現「Bye」為止。

B 主功能表

	音樂	播放數碼音樂曲目
	影片	觀賞影片
	圖片	檢視圖片
	收音機	收聽 FM 收音機
	錄音	建立或聆聽錄音
	資料夾	檢視資料夾
	設定	自訂播放機設定
	正在播放	轉到播放熒幕
	上次播放	恢復播放

C 瀏覽功能表

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統，可指引您完成各種設定及操作。

目標	動作
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按  或 
捲動列表	按  或 
選取選項	請按 OPTION

連接 Bluetooth® 耳筒 (或其他 Bluetooth® 裝置)

您可連接任何類型的 Bluetooth® 耳筒及家庭或汽車音響系統。下列步驟說明如何將播放機連接到新的裝置：

- 1 在「Home」功能表上，選擇**設定**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 及 ►|| 以選擇**藍芽**選項。
- 3 選擇**打開藍芽**以啟動播放機的 Bluetooth® 功能。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 及 ►|| 以選擇**連接至....** 選項。
> 即有清單顯示出**新增裝置**選項和配對過的裝置。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 及 ►|| 以選擇**新增裝置**。
> 播放機會進行搜尋，然後顯示已找到裝置的清單。
- 6 選擇要連接到的裝置。
- 7 視需要輸入其他裝置的密碼。
> 連線成功後，系統會顯示確認訊息。

音樂模式 (也可播放錄音)

播放器提供下列音樂模式：

目標	動作
播放/暫停音樂	按 ►
跳到下一音訊檔案	按 ►
返回到上一音訊檔案	按 ◀
快速倒帶	按住 ◀
快速前進	按住 ►

目標	動作
返回到瀏覽功能表	按 ◀ 鍵
提高音量	按 Vol +
降低音量	按 Vol -
存取選項功能表	請按 OPTIONS

收聽語音書籍

播放器支援音效格式的書籍。要使用此功能，您需要從 **audible.com** 下載 AudibleManager。您可以使用 AudibleManager 來管理語音書籍的數碼內容。

請存取 **audible.com** 並註冊。屏幕上的指引將引導您完成整個 **AudibleManager** 軟件下載程序。

新增語音書籍至 SA52

- 1 在電腦上，啟動 **AudibleManager**。
- 2 將您的語音書籍拖動至 SA52。

按書名選擇語音書籍

- 1 在 SA52 的主功能表中選擇 ，進入音樂模式。
- 2 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 選擇 **語音書籍**。
- 3 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 以選擇 **書籍標題** 或 **作者**。
- 4 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 可選擇更多。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 以選擇標題，然後按 **▶||** 播放。
 - 按 **↶** 退出。

語音書籍控制


播放器提供以下語音書籍模式控件：

目標	動作
播放 / 暫停	按 ▶
向前跳至新部份/章節的開頭	按 ▶
向後跳至目前部份/章節的開頭	按 ◀
向前快速跳過語音書籍	按住 ▶
向後快速跳過語音書籍	按住 ◀
存取選項功能表	按 OPTIONS
返回到瀏覽功能表	按 ↶
增加音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

視訊

播放影片

您可播放儲存在播放器上的短片。

- 1 在主功能表中，請選擇  進入「影片」模式。
> 畫面上會顯示裝置上儲存之影片檔案的清單。
- 2 請按 ▲ 或 ▼ 來選擇檔案，然後按 ▶▶ 播放。
- 3 按一下 ↶ 可回到上一層功能表，長按 ↶ 可回到主功能表。

快速前進/倒帶控制

播放器可讓您以快轉/倒轉模式掃描影片。

快速前進/倒帶

- 1 長按 ▶ 可選擇 4x 標準速度。
> 在任何時刻按下 ▶▶ 可以標準速度繼續播放。
- 2 在 4x 標準速度模式中，按下 ▶ 可循環選擇下列速度：8x 標準速度 > 16x 標準速度 > 4x 標準速度…


收音機

在主功能表中，請選擇  進入收音機模式。


連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

自動調頻

- 1 在「收音機」功能表  中，請選擇**自動調頻**。
> 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。
收音機最多可儲存 20 個收音機電台。

播放預設收音機電台

- 1 在收音機功能表  中，請選擇**預設電台**。
- 2 按 ▲/▼ 選擇預設電台，然後按 ▶|| 開始播放該電台。
- 3 按 ◀▶ 變更為其他預設電台。
- 4 若要微調頻率，請快速按下 ▲/▼。
- 5 要搜尋下一個更強的訊號，請長按 ▲/▼。
若要退出收音機模式，請長按 ↵。


錄音

您可以使用播放機錄製音訊。

製作錄音


- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 請按 ▲ 或 ▼ 選擇**開始語音錄音**，然後按 ▶|| 開始錄製。



- > 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。
- 3 按 ▶|| 可暫停。
 - 4 按 ↵ 停止並儲存錄音。
 - > 您的錄音會儲存在播放器的「錄音庫」中。
 - 5 您可在  > **錄音庫** > **錄製語音** 中找到語音錄音檔。

秘訣您隨時可按 ▶|| 來暫停或重新啟動錄音。

播放錄音

- 1 在主功能表中，請選擇  > 錄音庫 > 錄製語音。
- 2 請按 ▲ 或 ▼ 選擇想聽的錄音。
- 3 按 ►|| 可播放。

疑難排解

如何重設播放器？

用一枚小針或細尖的物體插入播放機底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。

假如上述方法都無效，您可使用 Device Manager 還原您的播放機：

- 1 請在 PC 上啟動 **Philips Device Manager**。步驟為：開始 > 所有程式 > **Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager**。
- 2 播放器連接至 PC 後，請按住 **VOL+** 按鈕。
- 3 按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放機進入還原模式。
- 4 按**修復**按鈕，並依照 **Device Manager** 的指示還原播放機。
- 5 修復播放機之後，斷開播放機與您的 PC 的連接並重新啟動。

需要幫助?

用戶手冊

請參閱本播放機隨附之 CD-ROM 上的用戶手冊。

線上幫助

請造訪 www.philips.com/welcome

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

切不可同家居廢物一起處理產品。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊方式移除/更換電池。請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 係依授權使用這些標記。其他商標和商業名稱均屬各所有人所有。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。
所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V.
或其各自所有者的財產
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有權利。

www.philips.com



中國印刷

wk8473