

Philips GoGear lettore audio

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
senza sintonizzatore FM

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
con sintonizzatore FM

Manuale d'uso



PHILIPS

Avete bisogno di aiuto?

Visitate

www.philips.com/support

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Oppure chiamate la nostra Linea di Assistenza Clienti dove un team di supporto tecnico, composto da professionisti, sarà felice di assistervi nella risoluzione di qualsiasi problematica relativa al vostro lettore.

Paese	Servizio di assistenza	Tariffa / min	Tenere a portata di mano
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szérszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Daetoen da du kjøpte produktet & serienummeret
Poland	022 3491504	Sena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer serijny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일차, 모델 번호, 시리얼 번호

Indice

- 3 Il vostro nuovo lettore**
 - 3 Accessori
 - 3 Registrazione del prodotto
 - 4 Panoramica sui comandi e sui collegamenti
- 5 Guida introduttiva**
 - 5 Installazione
 - 5 Collegamento e carica
 - 6 Trasferimento
 - 6 Divertirsi
- 7 Modalità musica**
 - 8 Panoramica delle cartelle
 - 9 Funzioni di riproduzione
- 11 Modalità radio***
 - 11 Sintonizzazione manuale
 - 11 Sintonizzazione automatica
 - 11 Ascoltare una stazione preselezionata
- 12 Registrazioni**
 - 12 Eseguire le registrazioni vocali
 - 12 Eseguire le registrazioni FM*
 - 13 Riascolto delle registrazioni
- 14 Impostazioni di personalizzazione**

* La radio FM è disponibile solo in versioni commercializzate in alcuni paesi.

Indice

- 15 Informazioni sul Firmware Manager
 - 15 Installazione del Firmware Manager
 - 15 Aggiornamento e ripristino del firmware
- 15 Risoluzione dei problemi
- 17 Informazioni importanti sulla sicurezza
- 20 Dati Tecnici
- 22 Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 10
 - 22 Informazioni su Windows Media Player
 - 22 Installare Windows Media Player i Firmware Manager
 - 22 Avviare Windows Media Player 10
 - 23 Cerca e aggiungi tracce da tutte le unità... - alla libreria
 - 24 Trasferimento di tracce alla periferica
 - 26 Eliminazione di brani e di sequenze di brani
 - 26 Modifica delle Informazioni sui brani
 - 27 Ricerca di brani

Il vostro nuovo lettore

Con il lettore GoGear appena acquistato, è possibile divertirsi con:

- Riproduzione di file MP3 e WMA (vedere nella sezione MODALITÀ MUSICA)
- Radio FM* (vedere la sezione MODALITÀ RADIO)
- RegISTRAZIONI: FM* e voce (vedere la sezione REGISTRAZIONI)

* La radio FM è disponibile solo in versioni commercializzate in alcuni paesi.

Accessori



Cuffie



Cavo USB Estensibile




CD ROM con manuale d'istruzioni,
driver e Domando Più Frequenti (FAQ)

Registrazione del prodotto

Poiché viene data la possibilità di aggiornare il proprio prodotto, si raccomanda di registrare tale prodotto sul sito www.philips.com/register in modo da fornire subito informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

Panoramica sui comandi e sui collegamenti

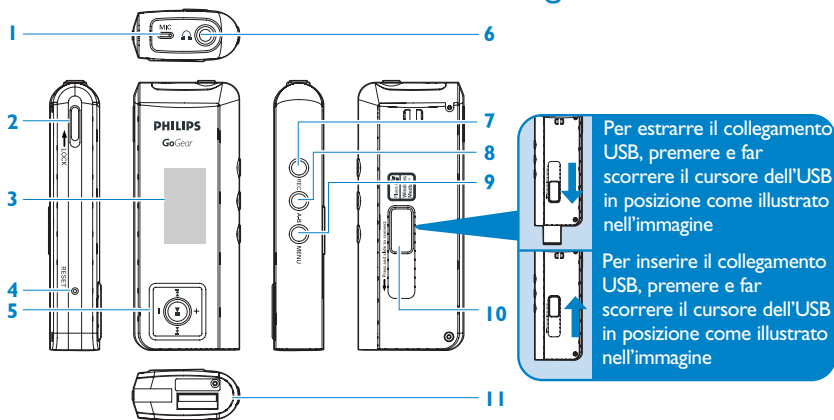

1	Mic	Microfono
2	LOCK	Disattiva la funzionalità dei tasti
3	Display	Visualizzazione dinamica di menu, opzioni e informazioni
4	RESET	Per ripristinare il lettore
5	▶	Acceso/spento e Esegui / Pausa, conferma le impostazioni di menu
	◀◀▶▶	Riavvolgimento / Avanzamento Rapido; Su / Giù di 1 livello
	+ / -	Controllo del volume, scorrimento; salta al precedente / successivo

6	🎧	Jack delle cuffie
7	REC	Inizia o arresta la registrazione vocale / FM
8	A-B	Ripete una sequenza o ne attua il loop (ripetizione a circolo)
9	MENU	Accede alle opzioni di menu, premere e tenere premuto per ritornare al menu principale.
10	Dispositivo di scorrimento USB	Premere e far scivolare per la presa USB
11	USB	Connettore del cavo USB

Guida introduttiva

Installazione

- 1 Inserire il CD fornito insieme al prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del **Firmware manager**.
- 3 Se il programma d'installazione non si avvia automaticamente, sfogliare i contenuti del CD attraverso Windows Explorer e avviare il programma facendo doppio clic sul file che termina con .exe.


Avete perso il CD? Non preoccupatevi, è possibile scaricare il contenuto del CD dal sito www.philips.com/support o www.usasupport.philips.com (per i residenti negli USA).

Collegamento e carica

Caricare il lettore

- 1 Il lettore è fornito di una batteria ricaricabile via USB incorporata. Per caricare il lettore, premere e far scivolare verso l'esterno il connettore USB. Collegare il lettore direttamente alla porta USB del computer.
- > Una schermata per il collegamento USB apparirà immediatamente quando il lettore viene collegato.



- 2 Caricare il lettore per 4 ore o fino a quando l'icona della batteria  non lampeggia più.**

**Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

Leggere l'indicatore di livello della batteria del lettore

I livelli di energia approssimativi della batteria sono indicati di seguito:



Batteria carica



Batteria carica per due terzi




Batteria carica a metà



Batteria in esaurimento



Batteria scarica

SUGGERIMENTO Quando le batterie sono quasi esaurite , la schermata corrispondente comincia a lampeggiare. Il dispositivo si spegne entro 60 secondi. Prima di spegnersi, il dispositivo salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete.

Trasferimento

È possibile organizzare i file e trasferire musica sul lettore durante una sessione con collegamento USB usando Windows Explorer.

- 1 Su Windows Explorer, selezionare una o più canzoni che si desiderano trasferire sul lettore e che sono presenti sul computer.
- 2 Per completare il trasferimento, su Windows Explore usare la funzioni di trascina e rilascia (Drag&Drop) dal computer al lettore.

Divertirsi

Accensione/spegnimento

Per accendere il lettore, premere e tenere premuto ►|| fino a quando la videata iniziale PHILIPS non appare.

Per spegnere il lettore, premere nuovamente e tenere premuto ►|| fino a quando tutto il contenuto del display non scompare.

SUGGERIMENTO Il lettore si spegne automaticamente se non vengono effettuate operazioni e la musica non è riprodotta per la durata definita in Impostazioni Generali > Impostazioni di attesa.

Navigare nel menu

Il lettore è provvisto di un sistema di navigazione del menu intuitivo, per guidarvi attraverso le varie impostazioni ed operazioni. Usare +, -, <<<, >>> per guardare nei menu. Premere ►► per confermare la selezione.



Per uscire da qualsiasi modalità o ad un'attività di ascolto, premere MENU o <<<.

Quando il lettore si accende, è possibile vedere il menu Principale. È possibile inoltre premere e tenere premuto MENU per accedere al menu principale. Il menu comprende:

Musica	Riproduce le tracce musicali digitali
Radio	Permette l'ascolto delle stazioni radio predefinite
RegISTRAZIONI	Riproduce e gestisce le registrazioni
Panoramica cartelle	Sfoggia le tracce musicali o le registrazioni per cartella

Modalità musica (valida anche per la riproduzione delle registrazioni)

Dal menu principale, selezionare **Musica** per entrare nella libreria Musicale. Il lettore inizierà la riproduzione musicale per ciascuna cartella in ordine alfabetico. Le operazioni principali nella modalità musica comprendono:

Operazioni Principali	Tasti di controllo da premere
Andare alla canzone successiva	Premere ►►
Andare alla canzone precedente	Premere <<<
Mettere in pausa la musica	Premere ►► durante la riproduzione musicale
Ricerca in avanti	Premere e tenere premuto ►►
Ricerca indietro	Premere e tenere premuto <<<
Controllo del volume	Premere +/-

Panoramica delle cartelle

La panoramica delle Cartelle visualizza la musica e le registrazioni in ordine alfabetico.

Dal menu principale, selezionare Panoramica cartelle per entrare in modalità Panoramica cartelle. La Panoramica cartelle visualizza la musica in base a come viene ordinata nelle cartelle quando si effettua il trasferimento tramite il trascinamento e rilascio (Drag&Drop).

Le cartelle e le tracce saranno elencate in ordine alfabetico.

Operazioni Principali nella Panoramica Cartelle	Tasti di controllo da premere
Andare alla traccia / cartella successiva	Premere +
Andare alla traccia / cartella precedente	Premere -
Andare in una cartella	Premere ►►
Salire di un livello di cartella	Premere ◀◀
Selezionare un elemento	Premere ►



Dopo aver selezionato un elemento, appare una piccola finestra pop-up. Premere +/- per scegliere **Esegui** o **Elimina** per, rispettivamente, iniziare ad ascoltare tutte le tracce dal punto selezionato della cartella scelta o per eliminare gli elementi scelti.


SUGGERIMENTO è possibile eliminare solamente le tracce (ma non le cartelle) nella panoramica cartelle.

Funzioni di riproduzione

Ripetizione A-B

Per ripetere o creare una ripetizione in circolo di una canzone:








- 1 Premere A-B nel punto di partenza scelto.
>  appare sullo schermo.
- 2 Premere di nuovo A-B nel punto finale scelto.
>  appare sullo schermo e la sequenza di ripetizione incomincia.



Modalità di riproduzione

È possibile impostare il lettore in modo che riproduca le canzoni in modo casuale e/o ripetutamente.

- 1 Premere **MENU**, selezionare **Modalità di riproduzione**.
- 2 Premere **+/-** per selezionare diverse modalità di riproduzione (**Ripeti 1**, **Ripeti tutto**, **Shuffle**, **Ripeti Shuffle**, **Ripeti Cartella**, **Shuffle Cartella** o **Disattiva**).

Icona		Significato
		Riproduzione normale
	Ripeti 1	Riproduce una canzone ripetutamente
	Ripeti tutto	Riproduce tutte le canzoni ripetutamente
	Riproduzione casuale	Riproduce tutte le canzoni casualmente
	Ripeti casuale	Riproduce tutte le canzoni casualmente e ripetutamente
	Ripeti cartella	Riproduce tutte le canzoni all'interno di una cartella ripetutamente
	Casuale cartella	Riproduce tutte le canzoni all'interno di una cartella casualmente

Equalizzatori

Si può impostare il lettore in modo che riproduca musica in base a diversi EQ (equalizzatori).

- 1 Premere **MENU**, selezionare **Equalizzatore**.
- 2 Press **+/-** per selezionare **Rock, Funk, Jazz, Classica, Hip Hop, Dance, Personalizza** o **Disattiva**.

Personalizzazione dell' EQ (Equalizzatore)

Le impostazioni di personalizzazione dell'equalizzatore comprendono 5 bande regolabili: Bassi (B), Bassa (L), Media (M), Alta (H) e Acuti (T).

- 1 Premere **MENU** e selezionare **Equalizzatore > Personalizza**.
- 2 Premere **◀◀** o **▶▶** per selezionare la banda.
> *La banda selezionata inizierà a lampeggiare.*
- 3 Premere **+** una o più volte per aumentare le impostazioni di banda o premere **-** una o più volte per diminuire le impostazioni di banda.
- 4 Le nuove impostazioni personali dell'equalizzatore possono essere percepite immediatamente se si sta ascoltando musica.

SUGGERIMENTO La schermata dell'EQ personalizzato non è più attiva se non si effettua un'azione entro 5 secondi.

Modalità radio*

Dal menu principale, selezionare Radio per entrare in modalità radio.

Sintonizzazione manuale

- 1 Premere **MENU** e selezionare **Sintonizzazione manuale**.
- 2 Premere **▶||** per confermare.
- 3 Premere **◀◀** o **▶▶** per andare alla ricerca della stazione o premere e tenere premuto **▶▶** per cercare la stazione successiva disponibile.
- 4 Premere **▶||** per memorizzare la preselezione.

Sintonizzazione automatica

- 1 Premere **MENU** e selezionare **Sintonizzazione automatica**.
- 2 Premere **▶||** per confermare.
> *Il lettore selezionerà automaticamente fino a 30 tra le stazioni più potenti disponibili.*

Ascoltare una stazione preselezionata

- 1 Dal menu principale, selezionare Radio per entrare in modalità radio e sintonizzarsi sulla stazione preferita.
- 2 Premere **◀◀** o **▶▶** per scorrere in alto o in basso per trovare la stazione predefinita.
> *La stazione predefinita inizierà automaticamente la riproduzione.*

* *La radio FM è disponibile solo in versioni commercializzate in alcuni paesi.*

Registrazioni

Quando il lettore non è collegato al computer, è possibile eseguire registrazioni vocali o radio.

Eseguire le registrazioni vocali

Prima di iniziare a registrare la propria voce, assicurarsi di non essere in modalità radio o musica o che la funzione di registrazione sia ferma o in pausa.

- 1 Premere **REC** per iniziare la registrazione vocale.
> *Il lettore visualizzerà lo stato della registrazione.*
- 2 Premere di nuovo **REC** per arrestare la registrazione vocale
> *Il lettore visualizzerà lo stato di memorizzazione. La registrazione vocale sarà memorizzata sulla cartella VOCALE del lettore. (Nome del file: MIC-XXX.wav, dove per XXX si intende il numero di traccia generato automaticamente.)*

Eseguire le registrazioni FM*

In modalità radio, sintonizzarsi sulla propria stazione predefinita.

- 1 Premere **REC** per iniziare la registrazione FM.
> *Il lettore visualizzerà lo stato della registrazione.*
- 2 Premere di nuovo **REC** per arrestare la registrazione FM.
> *Il lettore visualizzerà lo stato di memorizzazione. La registrazione FM sarà memorizzata sulla cartella FM del lettore. (Nome del file: FM-XXX.wav, dove per XXX si intende il numero di traccia generato automaticamente.)*

* *La radio FM è disponibile solo in versioni commercializzate in alcuni paesi.*

Riascolto delle registrazioni

È possibile trovare le registrazioni vocali ed FM rispettivamente nelle cartelle VOCALE e FM.

- 1 Dal menu principale, selezionare **REGISTRAZIONI** per entrare nella libreria VOCALE / FM. Premendo ►||, il lettore eseguirà tutte le registrazioni in ordine alfabetico contenute nella libreria VOCALE / FM.
- 2 Premere ►|| per mettere in pausa la registrazione corrente in esecuzione..
- 3 Premere ◀◀ o ▶▶ per riprodurre le registrazioni successive o precedenti.

SUGGERIMENTO La riproduzione delle registrazioni funziona allo stesso modo della riproduzione in modalità Musicale. Per maggiori informazioni, vedere la sezione modalità Musicale > Riproduzione.

Impostazioni di personalizzazione

Si possono impostare sul lettore le preferenze che più si addicono alle proprie necessità.

- 1 Premere **MENU** e scegliere Impostazioni generali.
- 2 Premere **▶▶** per confermare la selezione e premere **+/-** per selezionare altre opzioni.
- 3 Premere **MENU** per uscire dalla schermata delle impostazioni correnti.

Impostazioni	Altre Opzioni
Risparmio energetico	Attiva / Disattiva
Salva schermo	Display: Orologio verticale / Orologio orizzontale / Animazioni Tempo: 10 sec / 30 sec / 60 sec / Disattiva
Impostazioni di attesa	3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Disattiva
Timer di sospensione	15 min / 30 min / 45 min / 60 min / Disattiva
Riprendi	Attiva / Disattiva
Lingua OSD	Inglese / Francese / Tedesco / Spagnolo / Italiano / Portoghese / Olandese / Svedese / Polacco / Russo
Informazioni	Versione Firmware (FW) / Memoria disponibile
Impostazioni di fabbrica	Ripristina impostazioni di fabbrica

Informazioni sul Firmware Manager

Il lettore è controllato da un programma interno chiamato firmware. Con Firmware Manager è possibile aggiornare e ripristinare il lettore con pochi e semplici clic del mouse.

Installazione del Firmware Manager

- 1 Inserire il Cd fornito nell'unità CD ROM del computer.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare e completare l'installazione.

Aggiornamento e ripristino del firmware

AVVERTENZA: Le azioni di aggiornamento e riparazione comportano una perdita di dati e di contenuti multimediali presenti nel lettore. Si consiglia di effettuare periodici backup di dati.


- 1 Inserire il Cd fornito nell'unità CD ROM del computer.
- 2 Installare sul computer il **Firmware Manager** contenuto nel CD fornito.
- 3 Collegarsi ad Internet, lanciare il programma **Firmware Manager**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino del firmware.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema, per prima cosa controllare i punti elencati nelle pagine seguenti. Per ulteriori informazioni e altri suggerimenti per la risoluzione dei problemi, vedere anche le FAQ (Domande frequenti) sul sito www.philips.com/support.

Se non si riesce a risolvere un problema anche dopo aver seguito le indicazioni riportate in questi suggerimenti, contattare il rivenditore o il centro di assistenza.

AVVERTENZA: Non provare mai e in nessuna circostanza a riparare l'apparecchiatura. Questa operazione annulla la garanzia.

Sintomi	Soluzioni
Il lettore si spegne	Premere il pulsante di resettaggio
Il lettore non si accende	Premere ► e accendere il lettore. In caso di errore dell'apparecchio, collegare il lettore al computer. Usare Firmware Manager per ripristinare il lettore.
Il lettore visualizza "Memoria piena" 	Collegare il lettore al computer. Eliminare file inutili, scollegare il lettore in sicurezza e registrare di nuovo.
Alcune canzoni non sono visibili o non possono essere riprodotte sul lettore	Questo lettore non supporta tracce WMA protette da copyright (DRM) WMA acquistate da negozi musicali on-line, solo file WMA non protetti possono essere riprodotti su questo lettore. La canzone è in un formato non supportato dal lettore. I file supportati sono solamente MP3, WMA e WAV.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Cura generale

Per evitare danni o malfunzionamento:

- Non esporre il lettore a calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce diretta del sole.
- Evitare cadute e colpi accidentali al lettore.
- Non immergere il psa nell'acqua. Evitare che la presa delle cuffie o il vano batteria entrino in contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniacca, benzene, o sostanze abrasive perché possono danneggiare l'apparecchio.
- Telefoni cellulari che funzionano nelle vicinanze possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare sempre una copia dei file originali scaricati nell'unità hdd. Philips non è responsabile di eventuali perdite di contenuto in caso di danni al prodotto o di disco rigido non leggibile.

Informazioni sulle temperature per il funzionamento e la conservazione

- Utilizzare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95°F).
- Conservare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra -20 e 45° C (-4 e 113°F).
- La durata delle batterie dell'unità può ridursi alle basse temperature.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare ad un volume moderato.

- L'uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa di danneggiamento all'udito. Il presente prodotto è in grado di produrre suoni in gamma di decibel che potrebbero causare perdita dell'udito in una persona normale, anche ad esposizioni di durata inferiore al minuto. La gamma più elevata di decibel è a disposizione di coloro che hanno già sofferto una perdita parziale dell'udito.
- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di sopportazione" dell'udito si adegua ai volumi più elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciò che viene percepito come "normale" può in realtà avere un livello sonoro alto e dannoso per l'udito. Per salvaguardarsi da ciò e prima che l'udito vi si adegui, il volume deve essere impostato ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.



Per identificare un livello di volume sicuro:

- Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.
- Aumentare gradualmente il suono fino a quando si è in grado di udirlo facilmente e chiaramente senza distorsione.

La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:

- L'esposizione prolungata al suono, anche a livelli normalmente "sicuri", può essere causa di perdita dell'udito.
- Accertarsi di usare l'apparecchiatura in modo ragionevole ed effettuare pause appropriate.

Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante l'uso delle cuffie.

- Ascoltare a volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.
- Fare attenzione a non modificare il volume poiché l'udito può adeguarsi a volumi più alti.
- Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in grado di percepire ciò che ci circonda.
- In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere cauti o sospendere temporaneamente l'uso dell'apparecchio.
- Non usare le cuffie quando si è alla guida di un'auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciò potrebbe costituire un pericolo per il traffico e in molte zone è contro la legge.

Importante (per modelli con cuffie in dotazione):

Philips garantisce che i suoi lettori audio sono conformi ai criteri di massima potenza di volume definiti da enti regolatori, sulla base del modello di cuffie originali fornite. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione delle cuffie, si consiglia di contattare il vostro rivenditore di fiducia per ordinare un modello identico a quello originale fornito da **Philips**.

Sicurezza nel traffico

Non utilizzare l'unità mentre si guida o si va in bicicletta per evitare incidenti.

Informazioni sul copyright

La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet/CD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

Questo prodotto è protetto da certi diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. E' proibito usare o distribuire questa tecnologia al di fuori di questo prodotto, senza una licenza di Microsoft o di un affiliato Microsoft autorizzato.

Smaltimento di vecchi prodotti

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Comunicazione per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

Dati Tecnici

Alimentazione	Batteria ricaricabile a polimeri di litio 280mAH	
Immagine/Schermo	Duplice colore OLED, 128 x 64 pixel	
Suono	Separazione dei canali	40dB
	Equalizzatore	Personalizzabile
	Impostazioni dell'Equalizzatore	Rock / Funk /Jazz / Classica / Hip Hop / Dance / Personalizza / Disattiva
	Risposta di frequenza	30-18000 Hz
	Rapporto segnale rumore	>85dB
	Potenza in uscita (RMS)	2 x 5 mW

Riproduzione Audio

Formati di compressione

MP3 (8-320 kbps e VBR; Frequenza di campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
WAV
WMA (5-192kbps)

Supporto tag ID3 Album e titolo

Cattura Audio	Microfono incorporato	Mono
	Registrazione vocale	WAV
	Registrazione FM*	WAV

Supporto Multimediale di Memorizzazione

SA1340, SA1341, SA1345, SA1346
512MB NAND Flash⁺
SA1350, SA1351, SA1355, SA1356
1GB NAND Flash⁺

Sintonizzatore / Ricezione / Trasmissione

Memorizzazione automatica / Banda di sintonizzazione: FM*

Connettività Cuffie 3.5mm, USB 2.0⁺⁺

Trasferimento musica

Con Windows Explorer

Trasferimento dati Con Windows Explorer

Requisiti di Sistema Windows® Me, 2000 o XP

Pentium processore Classe 300MHz o superiore

128MB RAM

500MB spazio su disco rigido

Collegamento Internet

Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo

Scheda video

Scheda audio

Porta USB

* La radio FM è disponibile solo in versioni commercializzate in alcuni paesi.

** Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

+ 1MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

La capacità di memoria piena potrebbe non essere disponibile in quanto parte di essa viene riservata al lettore.

La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps.

++La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.

PHILIPS si riserva il diritto di apportare, senza previo avviso, modifiche al design e alle specifiche ai fini del miglioramento del prodotto.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China