

Philips GoGear 音樂播放機

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

快速入門指南



PHILIPS

需要幫助?

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。


內容

- 14 註冊您的產品
- 15 包裝盒內容
- 16 控制鍵及連線概覽
- 17 主功能表概覽
- 18 連線與充電
- 19 安裝軟件
- 20 打開及關閉 MUSE
- 20 聆聽音樂
- 21 語音書籍
- 22 播放視訊
- 22 收聽 FM 收音機
- 22 設定
- 23 手動驗證 / 更新韌體
- 23 需要幫助?
- 24 處理舊產品及內置電池
- 24 背景噪訊等級與主動降噪

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

包裝盒內容

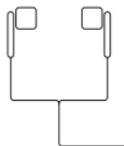

耳筒



USB 線



套




光碟



快速入門指南

* 圖片僅作參考用途。Philips 保留在不另行通知的情況下變更顏色/設計的權利。

控制鍵及連線概覽

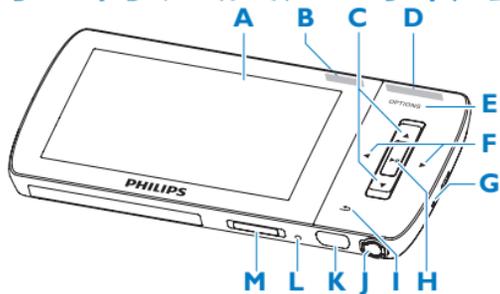


A		熒幕
B	NC	滑動：啟用/停用主動降噪功能
C	▲ / ▼	按下：向上/向下捲動 按住：快速向上/向下捲動
D	- VOL +	按下：提高/降低音量 按住：快速提高/降低音量
E	OPTIONS	檢視可用選項
F	◀ / ▶	按下：跳至下一個/上一個 按住：快速向後/向前捲動
G	MIC	咪高風
H	▶	按下：播放/暫停/確認
I	↶	按下：返回上一級 按住：返回至主功能表
J	🎧	耳筒插孔
K	🔌	USB 連接插孔
L	RESET	按下：重設 MUSE
M	🔌 / 🔒	滑動並按住：打開/關閉 MUSE

主功能表概覽

功能表	模式	至
	音樂	播放音樂曲目
	視訊	播放視訊
	相片	檢視圖片
	FM 收音機	收聽 FM 收音機
	錄音	建立或收聽錄音
	資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案
	文字閱讀程式	閱讀文字檔案
	設定	自訂 MUSE 的設定
	正在播放	顯示目前的播放熒幕

連線與充電

- 1 將隨附 USB 線纜的 USB 插頭連接至電腦的備用 USB 連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線的小 USB 插頭連接到 MUSE 的小 USB 插孔中。
- 3 開啟電腦。
> MUSE 充電。

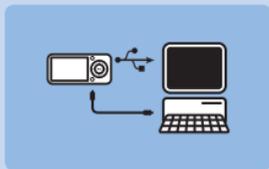

注意

- 首次使用時，讓 MUSE 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

安裝軟件

- 1 連接 MUSE 至您的電腦。
- 2 將 MUSE 隨附光碟插入電腦光碟機內。
- 3 依照螢幕上的指示完成軟件的安裝。

若安裝程式無法自動啟動：

- 1 使用 Windows 檔案總管瀏覽 CD 內容。
- 2 點擊兩次以 .exe 結尾的檔案。

MUSE 隨附下列軟件：

- **Philips Device Manager** (幫助您獲得 MUSE 的韌體更新)
- **Media Converter for Philips** (幫助您為 MUSE 轉換及傳輸視訊檔案)
- **Windows Media Player** (幫助您為 MUSE 轉換及傳輸 WMP 音樂檔案)

重要資訊

- 請記住要安裝隨附 CD-ROM 光碟內的軟件，以便進行音樂與/或視訊的傳輸。

打開及關閉 MUSE

1 若要在開啟和關閉模式之間切換，請按住  約 2 秒鐘。

MUSE 具有自動待機和關機功能，可為您節省電量。

在閒置模式下的 10 分鐘後 (未播放音樂，無按鍵操作)，MUSE 便會關機。

1 滑動並按住 約 2 秒鐘可重新開啟  MUSE。

MUSE 有一個鎖定切換，可防止意外操作：

1 要在播放時鎖定按鈕，請將滑桿移到鎖定位置 。

> 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，同時螢幕會顯示一個鎖定圖示。

2 要在播放時再次解除按鈕鎖定，請將滑桿移到中央位置。

聆聽音樂

1 從主功能表，選擇  進入音樂模式。

2 導覽至子功能表以選擇您的音樂。

3 按  播放。

• 按  在暫停和播放之間切換。

語音書籍

MUSE 支援音訊格式的書籍。要使用此功能，您需要從 audible.com 下載 **AudibleManager**。您可以使用 **AudibleManager** 來管理語音書籍的數碼內容。請存取 audible.com 並註冊。屏幕上的指引將引導您完成整個 **AudibleManager** 軟件下載程序。

您可以按照書籍名稱或作者來搜尋語音書籍。

收聽語音書籍時，您可以像瀏覽其它音訊檔案一樣瀏覽語音書籍。

播放視訊

- 1 從主功能表，選擇  進入視訊模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的視訊。
- 3 按  放。
 - 按  在暫停和播放之間切換。
- 4 在播放視訊過程中，按住  或  進行快轉或倒帶。
 - 按  恢復播放。

收聽 FM 收音機

- 1 連接耳筒。
- 2 在主功能表中，請選擇  進入收音機模式。
 - 耳筒線可用作 FM 天線。

設定

自訂 MUSE 的方法：

從主功能表，選擇  進入設定模式。

在  功能表中，按照以下描述操作：

- 1 按  /  選擇選項。
- 2 按  確認選擇並進入下一級 (如果有)。
- 3 按  返回上一級。
- 4 按住  退出  功能表。

手動驗證 / 更新韌體

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 將 MUSE 連接到電腦 (相關指引請參閱**連接與充電**部分)。
- 3 在電腦上，選擇**開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** 以啟動 **Philips Device Manager**。
- 4 按一下 **Update (更新)**。
 - > **Philips GoGear Muse Device Manager** 將檢查互聯網上是否有適用的更新，如果有則進行安裝。
- 5 當屏幕上出現 **Update completed (更新完成)** 時，按 **OK**。
- 6 從電腦上斷開 MUSE。
 - > MUSE 螢幕顯示 **Updating firmware (正在更新韌體)**。
 - > 韌體更新完成後 MUSE 將會重新啟動並可供使用。

需要幫助?

用戶手冊

參閱此播放機上儲存的用戶手冊

線上幫助

轉到 www.philips.com/welcome

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。



此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊中指定的方法移除/更換電池。

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

背景噪訊等級與主動降噪

噪音環境會嚴重損害我們的身體健康並增添壓力。主動降噪技術有助聽者大幅減少低頻聲音的干擾，進而舒緩壓力。

若要充分發揮 MUSE 主動降噪功能的效果，必須使用專門提供的耳筒並正確佩戴耳塞：





Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。

www.philips.com



中國印刷

SA1MUS_97_QSG_V1.0

wk9242