

Philips GoGear 影音播放器

SA1OPS04  
SA1OPS08  
SA1OPS16  
SA1OPS32

# 快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連線  
與充電
- 3 傳輸
- 4 享受

**PHILIPS**

## 需要幫助?

請前往

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

- 18 有手冊嗎?
- 18 註冊您的產品
- 18 請別忘了升級
- 19 包裝盒內容
- 20 控制鍵及連線概覽
- 21 安裝
- 21 連線與充電
  - 21 連接到電腦
  - 22 解讀播放機的電量指示
- 22 傳輸
  - 22 利用 Windows Media Player 11 傳輸音樂及圖片
  - 24 使用 MediaConverter™ 的 Stream Ripper 下載、轉換和傳送影片
- 26 享受
  - 26 開機並播放
  - 26 主功能表
  - 26 瀏覽功能表
- 27 音樂模式
- 28 收聽語音書籍
  - 28 新增語音書籍至 GoGear Opus
  - 28 按書名選擇語音書籍
  - 28 語音書籍控制
- 29 視訊
  - 29 播放影片
  - 29 快速前進/倒帶控制
- 29 收音機
  - 29 自動調頻
  - 30 播放預設收音機電台
- 30 錄音
  - 30 製作錄音
  - 31 播放錄音
- 31 疑難排解
  - 31 如何重設播放器?
- 32 需要幫助?
- 32 處理舊產品及內置電池

# 有手冊嗎?

附在產品配套中的光盤包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

# 請別忘了升級

我們知道這個產品可讓您使用多年。為了享受最佳效能，我們建議您定期留意 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Firmware Manager** 的升級資訊。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可支援我們未來推出的新音訊格式。

享受嶄新的音樂體驗。

# 包裝盒內容



耳筒



USB 線



光碟



快速入門指南

您還需要：



電腦

電腦配備：

Windows XP (SP2 或更高版本) 或 Vista  
Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器

CD-ROM 光碟機

128 MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 連接埠

互聯網連接（可選）

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本

# 控制鍵及連線概覽

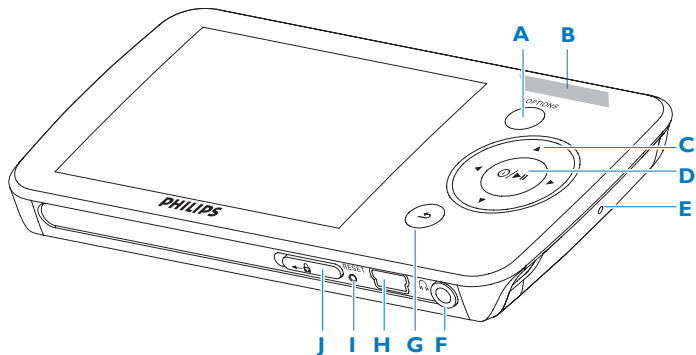

<b>A</b>	<b>OPTIONS</b>	提供一系列選項，具體視目前功能表而定
<b>B</b>	<b>-VOLUME+</b>	提高/降低音量 (按住可快速提高/降低音量)
<b>C</b>	<b>◀</b>	快退 (按住此按鈕可快速返回)
	<b>▶</b>	快進 (按住此按鈕可快速前進)
	<b>▲/▼</b>	向上/下捲動 (按住此按鈕可快速捲動)
<b>D</b>	<b>⏻ / ▶  </b>	開/關 播放/錄製/暫停 確定選擇

<b>E</b>	<b>MIC</b>	咪高風
<b>F</b>	<b>🎧</b>	耳機插孔
<b>G</b>	<b>↶</b>	返回上一層 (按住此按鈕可返回根功能表)
<b>H</b>	<b>🔌</b>	USB 接頭
<b>I</b>	<b>RESET</b>	重設
<b>J</b>	<b>🔒 滑桿</b>	按住滑桿可鎖住/解鎖所有按鍵 (不包括 -VOLUME+)



# 1 安裝

- 1 將產品附隨的光碟插入 PC 的光碟機內。
- 2 遵循螢幕指示，完成 **Windows Media Player**、**Philips Device Manager** 及 **MediaConverter™ for Philips** 的安裝。MediaConverter™ for Philips 能將短片轉換成適合播放機使用的格式。

# 2 連線與充電

## A 連接到電腦

將播放機連接到 PC 時，播放機將自動充電。

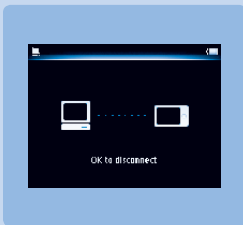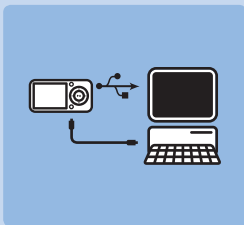

- 1 初次使用播放機時，請至少充電 5 個小時。
  - > 電池充電 4 小時後有 100% 的電量，充電 2 小時後則有 80% 的電量。
- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機底部的迷你 USB 連接埠，另外一端連接到您的 PC。
  - > 一旦播放機連接到 PC，將立即開始充電。

## B 解讀播放機的電量指示

以下符號顯示了電池的基本電量情況：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



沒電

**注意：**電力將用盡時，電池畫面  會閃爍。播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音，並在 60 秒之內關機。

# 3 傳輸

使用 **Windows Media Player**，可將音樂和圖片檔案傳輸到您的播放機中。  
請參閱使用手冊的**使用 Windows Media Player 11 來編排與傳輸音樂和相片**章節，瞭解更多詳細資訊。


## A 利用 Windows Media Player 11 傳輸音樂及圖片

下載 Windows Media Player 11：

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>





- 1 啟動 **Windows Media Player 11**。
- 2 使用隨附的 USB 線將播放機連接至您的電腦。
- 3 連接播放機後，同步處理標籤將會如圖所示改變為 ，裝置及其內容將會出現在 **Windows Media Player 11** 內（見上圖）。
- 4 **Windows Media Player 11** 會自動開始將您的音樂庫內容同步至您的播放機。

有關在 **Windows Media Player 11** 內設定同步選項的詳細說明，請參閱用戶手冊。

**B**


## 使用 MediaConverter™ 的 Stream Ripper 下載、轉換和傳送影片

### 重要事項


從互聯網下載（購買）的受 DRM 保護視訊，必須要有  $\leq 800\text{kbps}$  位元速率，才能傳輸到播放機中。當您在接上互聯網的 PC 上播放影片時，可取得 DRM 受保護影片的授權。您可透過在 Window Explorer 中的「拖放」操作將 DRM 受保護影片及已下載的授權移到「影片」資料夾。

### 重要事項

為避免在使用 Stream Ripper 功能時出現下載錯誤訊息，請在 PC 安裝「FLV codec」。  
◦（提示：只要在互聯網搜索引擎中輸入「下載 FLV codec」，就能找到提供下載 FLV codec 的網站）

- 1 使用 **Internet Explorer** 打開影片下載網頁。  
您可以從以下網站下載 Stream Ripper 軟件：
  - [video.google.com](http://video.google.com)
  - [myspace.com](http://myspace.com)
  - [youtube.com](http://youtube.com)
- 2 網站上播放視訊期間，將滑鼠游標移到視訊上方，待左上角出現 Stream Ripper 圖示 ，再按**下載**。  
> 視訊下載完成後，MediaConverter™ 就會開啟，顯示下載的視訊。

3 在 **MediaConverter™** 視窗，按一下 **Start**（啟動）以啟動視訊的轉換與傳輸。

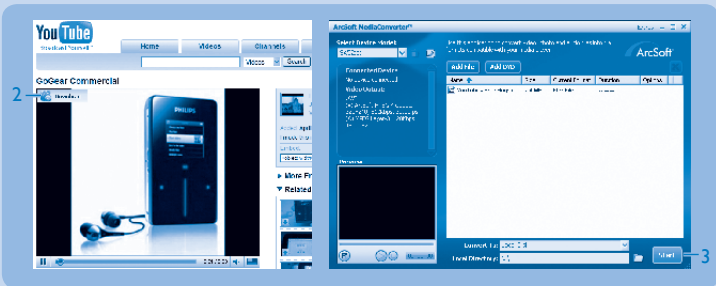

> 即顯示轉換與傳輸的進度。  
轉換的檔案全部都會傳輸到播放機。



**提示：**也可以在 **Windows 檔案總管**中選擇檔案，再拖放到 **MediaConverter™ for Philips** 畫面。

**注意：**如有需要，檔案會先轉換成播放機上所能播放的格式。










# 4 享受

## A 開機並播放

要開機，請按住   直到顯示屏出現 Philips 標誌為止。






要關機，請按住   直到顯示屏出現「Bye」為止。

## B 主功能表

	音樂	播放數碼音樂曲目
	影片	觀賞影片
	圖片	檢視圖片
	收音機	收聽 FM 收音機
	錄音	建立或聆聽錄音
	資料夾	檢視資料夾
	設定	自訂播放機設定
	正在播放	轉到播放熒幕
	上次播放	恢復播放

## C 瀏覽功能表

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統，可指引您完成各種設定及操作。

目標	動作
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按  或 
捲動列表	按  或 
選取選項	請按 <b>OPTION</b>

# 音樂模式 (也可播放錄音)

播放器提供下列音樂模式：

目標	動作
播放/暫停音樂	按 ►
跳到下一音訊檔案	按 ►
返回到上一音訊檔案	按 ◀
快速倒帶	按住 ◀
快速前進	按住 ►

目標	動作
返回到瀏覽功能表	按 ↶ 鍵
提高音量	按 Vol +
降低音量	按 Vol -
存取選項功能表	請按 <b>OPTIONS</b>


# 收聽語音書籍

播放器支援音效格式的書籍。要使用此功能，您需要從 **audible.com** 下載 AudibleManager。您可以使用 AudibleManager 來管理語音書籍的數碼內容。請存取 **audible.com** 並註冊。屏幕上的指引將引導您完成整個 **AudibleManager** 軟件下載程序。

## 新增語音書籍至 GoGear Opus

- 1 在電腦上，啟動 **AudibleManager**。
- 2 將您的語音書籍拖動至 GoGear Opus。

## 按書名選擇語音書籍

- 1 在 GoGear Opus 的主功能表中選擇 ，進入音樂模式。
- 2 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 選擇 **語音書籍**。
- 3 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 以選擇 **書籍標題** 或 **作者**。
- 4 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 可選擇更多。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 以選擇標題，然後按 **▶||** 播放。
  - 按 **↶** 退出。

## 語音書籍控制


播放器提供以下語音書籍模式控件：

目標	動作
播放 / 暫停	按 <b>▶  </b>
向前跳至新部份/章節的開頭	按 <b>▶</b>
向後跳至目前部份/章節的開頭	按 <b>◀</b>
向前快速跳過語音書籍	按住 <b>▶</b>
向後快速跳過語音書籍	按住 <b>◀</b>
存取選項功能表	按 <b>OPTIONS</b>
返回到瀏覽功能表	按 <b>↶</b>
增加音量	按 <b>VOL +</b>
降低音量	按 <b>VOL -</b>

# 視訊

## 播放影片

您可播放儲存在播放器上的短片。

- 1 在主功能表中，請選擇  進入「影片」模式。  
> 畫面上會顯示裝置上儲存之影片檔案的清單。
- 2 請按 ▲ 或 ▼ 來選擇檔案，然後按 ▶▶ 播放。
- 3 按一下 ↶ 可回到上一層功能表，長按 ↶ 可回到主功能表。

## 快速前進/倒帶控制

播放器可讓您以快轉/倒轉模式掃描影片。

### 快速前進/倒帶

- 1 長按 ▶ 可選擇 4x 標準速度。  
> 在任何時刻按下 ▶▶ 可以標準速度繼續播放。
- 2 在 4x 標準速度模式中，按下 ▶ 可循環選擇下列速度：8x 標準速度 > 16x 標準速度 > 4x 標準速度…


# 收音機

在主功能表中，請選擇  進入收音機模式。


## 連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

## 自動調頻

- 1 在「收音機」功能表  中，請選擇**自動調頻**。  
> 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。  
收音機最多可儲存 20 個收音機電台。

## 播放預設收音機電台

- 1 在收音機功能表  中，請選擇**預設電台**。
- 2 按 ▲/▼ 選擇預設電台，然後按 ▶|| 開始播放該電台。
- 3 按 ◀▶ 變更為其他預設電台。
- 4 若要微調頻率，請快速按下 ▲/▼。
- 5 要搜尋下一個更強的訊號，請長按 ▲/▼。  
若要退出收音機模式，請長按 ↵。

## 錄音


您可以使用播放機錄製音訊。

### 製作錄音

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 請按 ▲ 或 ▼ 選擇**開始語音錄音**，然後按 ▶|| 開始錄製。



> 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。

- 3 按 ▶|| 可暫停。
- 4 按 ↵ 停止並儲存錄音。  
> 您的錄音會儲存在播放器的「錄音庫」中。
- 5 您可在  > **錄音庫** > **錄製語音** 中找到語音錄音檔。

**秘訣**您隨時可按 ▶|| 來暫停或重新啟動錄音。



## 播放錄音

- 1 在主功能表中，請選擇 **錄音庫** > **錄製語音**。
- 2 請按 **▲** 或 **▼** 選擇想聽的錄音。
- 3 按 **▶||** 可播放。

# 疑難排解

## 如何重設播放器？

用一枚小針或細尖的物體插入播放機底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。

**假如上述方法都無效，您可使用 Device Manager 還原您的播放機：**

- 1 請在 PC 上啟動 **Philips Device Manager**。步驟為：**開始** > **所有程式** > **Philips Digital Audio Player** > **Opus Device Manager**。
- 2 播放器連接至 PC 後，請按住 **VOL+** 按鈕。
- 3 按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放機進入還原模式。
- 4 按**修復**按鈕，並依照 **Device Manager** 的指示還原播放機。
- 5 修復播放機之後，斷開播放機與您的 PC 的連接並重新啟動。

# 需要幫助?

## 用戶手冊

請參閱本播放機隨附之 CD-ROM 上的用戶手冊。

## 線上幫助

請造訪 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

切不可同家居廢物一起處理產品。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊方式移除/更換電池。請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。



Be responsible  
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。  
所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
或其各自所有者的財產  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有權利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



中國印刷

wk9127