

Аудио-видеоплеер Philips GoGear

SA3425 SA3445
SA3446 SA3485

Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключени
- 3 Передача
данных
- 4 Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, flash-учебники, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

- 100 **Есть ли руководство пользователя?**
- 100 **Регистрация изделия**
- 100 **Не забудьте про обновления**
- 101 **Содержимое упаковки**
- 102 **Обзор органов управления и соединений**
- 103 **Установка**
- 103 **Подключение и зарядка**
 - 103 Подключите плеер к компьютеру
 - 104 Индикация заряда батареи
- 104 **Передача**
 - 104 Перенос музыки, изображений и текста
 - 105 Передача видео
- 107 **Эксплуатация**
 - 107 Включение и выключение
 - 107 Главное меню
 - 107 Перемещение по меню
- 108 **Музыкальный режим**
- 108 **Видео**
 - 108 Воспроизведение видео
- 109 **Радио**
 - 109 Автоматическая настройка
 - 109 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
 - 109 Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций
- 110 **Записи**
 - 110 Выполнение записи
 - 110 Воспроизведение записей
- 111 **Устранение неполадок**
 - 111 Как перезагрузить плеер?
- 112 **Нужна помощь**
- 112 **Утилизация вышедшего из употребления оборудования**

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/support.

Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки



Наушники



USB-кабель



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?









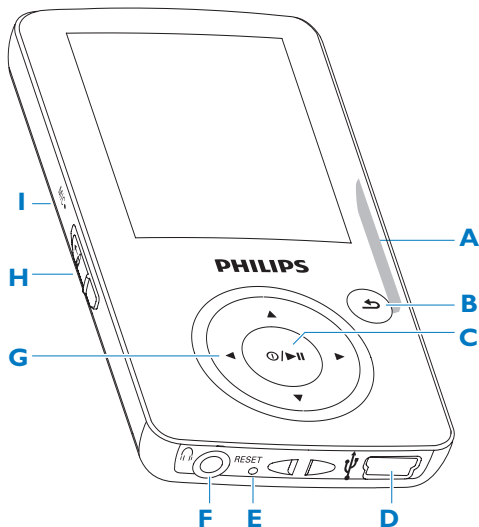

Компьютер

Системные требования:
Windows 2000, XP или Vista
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
Привод компакт-дисков
128Мб RAM
500Мб свободного пространства на жестком диске
USB-порт
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

Обзор органов управления и соединений



- A** **-VOLUME+** Увеличивает/уменьшает громкость (удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения)
- B**  Показывает предыдущий / последний просмотренный корневой каталог

C 	Вкл. / Выкл. Воспроизвести / Пауза Подтвердить выбор
D 	USB-разъем
E RESET	Сброс
F 	Разъем для наушников
G 	Перейти назад/Быстрая перемотка назад (удерживайте для быстрого перехода)
	Перейти вперед/Быстрая перемотка вперед (удерживайте для быстрого перехода)
	Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)
H  слайдер	Удерживайте слайдер для блокировки/разблокировки всех клавиш (кроме -VOLUME+)
I MIC	Микрофон



1 Установка

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager** и **Philips Media Converter**. Philips Media Converter преобразует видеоклипы и JPEG-изображения в форматы, поддерживаемые плеером.

2 Подключение и зарядка

A Подключите плеер к компьютеру

При подключении плеера к ПК он заряжается автоматически.

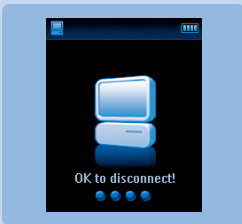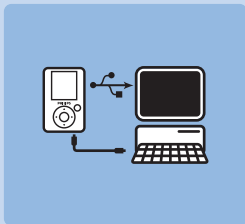

- 1 Перед первым использованием плеера заряжайте его не менее 5 часов.
 - > Аккумулятор* полностью заряжается через 4 часа и на 80% после 2 часов.
- 2 Подключите прилагаемый USB-кабель к mini-USB-порту внизу плеера, а другой конец к ПК.
 - > Плеер начнет зарядку сразу после подключения к ПК.

В Индикация заряда батареи

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



На 2/3




На половину



Низкая



Разряжена

Примечание Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи и выключится менее чем через 60 секунд.

3 Передача

Плеер отображается как устройство памяти USB в **Windows Explorer**. Можно выполнить расстановку файлов, перенос музыки, изображений и текстовых файлов в ваш плеер при соединении с устройством USB. Воспользуйтесь программой **Media Converter** для переноса видеофайлов подробнее см. в **Media Converter**.

А Перенос музыки, изображений и текста

- 1 Нажмите и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.


Совет Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.

B Передача видео


Внимание Один раз воспроизведите видео, защищенное DRM в **Windows Media Player** на компьютере, до переноса его в **MediaConverter** для Philips.



Используйте **Медиаконвертер** для преобразования видеофайлов в файлы правильного размера и передачи видео с ПК в плеер. Данное приложение преобразует видеофайлы в правильный формат с нужным разрешением перед их передачей в ваш плеер, так что они гарантированно будут воспроизводиться на плеере.


- 1 Подключите плеер к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- 2 Запустите **Медиаконвертер**, нажав этот значок на рабочем столе. 

Примечание Преобразование и передача видео обычно занимает много времени и зависит от конфигурации вашего ПК. Наберитесь терпения.

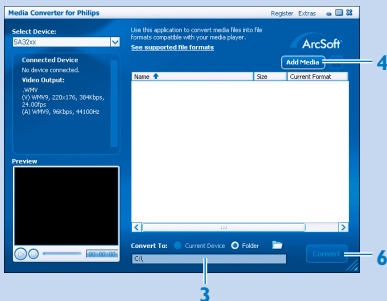

- 3 В параметре **Преобразовать в:** внизу экрана выберите **Текущее устройство**, содержимое будет сохранено непосредственно на подключенном плеере.
- 4 Нажмите кнопку **Добавить медиа** для выбора видеофайлов.
- 5 Нажмите **ОТКРЫТЬ**, когда найдете на ПК видеофайлы, которые вы хотите передать в плеер. Можно также добавить дополнительные видеофайлы.
- 6 Нажмите **Преобразовать**.

> Все преобразованные файлы будут переданы в плеер.

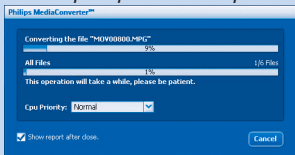

> Ход преобразования и передачи отображается на экране.










Примечание Если необходимо, файлы сначала преобразуются в формат, поддерживаемый плеером.

A Включение и выключение

Для включения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не покажет приветствие Philips.

Для выключения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не погаснет.

B Главное меню

 Видео	Просмотр видео	
 Картинка	Просмотр изображений	
 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций	
 Радио	Прослушивание FM-радио	
 Запись	Создание или прослушивание записей	
 Просмотр папок	Просмотр файлов в папках	
 Считывание текста	Чтение файлов TXT	
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера	
 Параметры	Настройте параметры плеера	
	Идет воспроизведение	Перейти к окну воспроизведения

C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Цель	Действие
Возврат в предыдущее меню	Нажмите ⏪
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте ⏪
Просмотр меню	Нажмите ► или ⏩
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ►

Музыкальный режим (также режим воспроизведения для записей)

Плеер имеет следующие параметры музыкального режима:


Цель	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►
Перейти к следующему аудиофайлу	Нажмите ►
Возврат к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ◀
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ►

Цель	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ◀
Открытие меню параметров	Нажмите ↻
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -

Видео

Воспроизведение видео

Можно воспроизводить видеоклипы, сохраненные в плеере.

- 1 В главном меню выберите  для входа в режим "Видео".
> Отображается список видеофайлов, сохраненных на плеере.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора файла и нажмите ►|| для воспроизведения.
- 3 Кратковременно нажмите ↻ для возврата в предыдущее меню и длительно нажмите ↻ для возврата в главное меню.

Радио

В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемые наушники служат в качестве радиоантенны. Проверьте правильность подключения наушников для оптимального приема.

Автоматическая настройка


1 В меню «Радио»  выберите **Автоматическая настройка**.

> Радио автоматически настроится на станции и сохранит частоты в предустановках.
Радио может сохранить до 20 радиостанции в предустановках.

Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

1 В меню «Радио»  выберите **Предустановки**.

2 Нажмите  для выбора предустановки,  - для начала воспроизведения.

3 Нажмите  для переключения на другую предустановку.

4 Для подстройки частоты быстро нажмите .

5 Для поиска следующего более сильного сигнала длительно нажмите .

Для закрытия радио длительно нажмите .

Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций

1 Нажмите  один или несколько раз для открытия меню «Радио».

2 Выберите **Начать запись FM**.

3 Нажмите  для начала записи.

Для остановки записи нажмите .


Для закрытия радио длительно нажмите .




Записи

Можно записывать звук с помощью плеера.

Выполнение записи

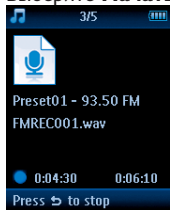- 1 В главном меню выберите .
- 2 Выберите **Начать запись** для начала записи с микрофона.





- > Плеер записывает и показывает ход записи.
- 3 Нажмите  для приостановления.
 - 4 Нажмите  для остановки и сохранения записи.
> Ваша запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - номер записи, генерируемый автоматически.)
 - 5 Этот файл можно найти в разделе  > **Библиотека записей** > **Голос**.

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу .

Примечание Для записи FM-радио см. раздел **Радио**.

Воспроизведение записей


- В главном меню выберите  > **Библиотека записей** > **Голос** или **FM-радио**.
- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
 - 2 Нажмите  для подтверждения.

Устранение неполадок

Как перезагрузить плеер?

Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстие для перезагрузки внизу плеера. Удерживайте его нажатым, пока плеер не выключится.

Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:

- 1 Запустите **Philips Device Manager** (Менеджер устройства Philips) из меню **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player** (Цифровой аудиоплеер Philips) > **SA34XX > Philips SA34XX Device Manager** (Менеджер устройства Philips SA34XX) на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

Нужна помощь

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

Интерактивная справка

www.philips.com/welcome

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.

■ Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Всегда передавайте устройство в официальное место сбора отходов для извлечения аккумулятора, прежде чем выбросить устройство. Аккумулятор следует утилизировать в официальном месте сбора отходов.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8225