

Reproductor de audio GoGear de Philips

SA4410 SA4411 SA4415
SA4416 SA4420 SA4421
SA4425 SA4426 SA4427
SA4440 SA4441 SA4445
SA4446 SA4447 SA4480
SA4481 SA4485 SA4486
SA4487

Guía de configuración rápida



- 1 Instalación
- 2 Conexión y carga
- 3 Transferencia
- 4 Diversión

PHILIPS

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/welcome

donde tendrá acceso a un completo conjunto de materiales de apoyo como, por ejemplo, el manual de usuario, las últimas actualizaciones de software y respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio Web del centro de asistencia técnica

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Asistencia

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome

- 26 ¿Hay un manual?
- 26 Registre el producto
- 26 No se olvide de las actualizaciones
- 27 Contenido del paquete
- 28 Descripción general de los controles y las conexiones
- 29 Instalación
- 29 **Conexión y carga**
 - 29 Conexión al ordenador
 - 30 Lectura de la indicación de nivel de pila en el reproductor
- 30 **Transferencia**
 - 30 Transferencia de música e imágenes con el Reproductor de Windows Media 11
- 31 **Diversión**
 - 31 Encendido y reproducción
 - 31 Menú principal
 - 32 Desplazamiento por los menús
- 32 **Modo de música**
- 33 **Radio***
 - 33 Sintonización automática
 - 33 Reproducción de una emisora de radio presintonizada
- 34 **Grabaciones**
 - 34 Realización de grabaciones
 - 34 Reproducción de las grabaciones
- 35 **Solución de problemas**
 - 35 ¿Cómo restablezco el reproductor?
- 36 **¿Necesita ayuda?**
- 36 **Desecho del producto antiguo**

* Esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

¿Hay un manual?

Hay un manual de usuario detallado y dispone de las preguntas más frecuentes en el CD incluido con el reproductor. También puede descargar el archivo de este sitio Web: www.philips.com/support.

Registre el producto

Como es posible actualizar el producto, le aconsejamos que lo registre en www.philips.com/welcome para que podamos comunicarle las nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

No se olvide de las actualizaciones

Sabemos que disfrutará del producto durante mucho tiempo. Para lograr mejores prestaciones, le aconsejamos que visite regularmente el sitio www.philips.com/support, en el que encontrará actualizaciones gratuitas del software y firmware del producto. Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y a aprovechar nuestra futura compatibilidad con nuevos formatos de audio.

Disfrute de la nueva experiencia musical.

Contenido del paquete



Auriculares



Cable USB



CD-ROM



Guía de configuración rápida


Otros elementos necesarios.



Ordenador

Un ordenador con:
Windows XP (SP2 o posterior) o
Windows Vista
Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
Unidad de CD-ROM
128 MB de RAM
500 MB de espacio en el disco duro
Puerto USB
Conexión a Internet (preferible)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior

Descripción general de los controles y las conexiones

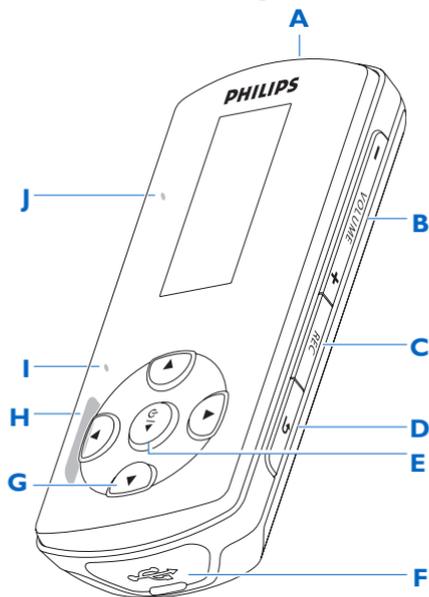

A 🎧	Conexión para auriculares
B -VOL +	Sube o baja el volumen (manténgalo pulsado para subirlo o bajarlo rápidamente)
C REC	Para grabar (manténgalo pulsado)
D ↶	Retrocede un nivel (manténgalo pulsado para volver al menú raíz)
E ⏻ / ▶	Enciende/apaga
	Reproduce/graba/pone en pausa
	Confirma la selección
F USB	Conector USB
G ◀	salta hacia atrás (manténgalo pulsado para saltar rápidamente)
▶	Salta hacia adelante (manténgalo pulsado para saltar rápidamente)
▲/▼	Se desplaza hacia arriba o hacia abajo (manténgalo pulsado para desplazarse rápidamente)
H 🔒	Botón deslizando
	Mantenga pulsado el botón deslizando para bloquear o desbloquear todos los botones (excepto -Vol+)
I ▶	RETA- BLECER
J MIC	Micrófono


1 Instalación

- 1 Inserte el CD suministrado con el producto en la unidad de CD ROM del ordenador.
- 2 Para finalizar la instalación del Reproductor de **Windows Media** y **Philips Device Manager**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

2 Conexión y carga

A Conexión al ordenador

Cuando conecte el reproductor al ordenador, el reproductor se cargará automáticamente.



- 1 Antes de utilizar el reproductor por primera vez, cárguelo durante al menos 5 horas.
 - > La pila se carga al 100% después de 4 horas y al 80% después de 2 horas.
- 2 Conecte el cable USB suministrado al minipuerto USB situado en la parte inferior del reproductor; el otro extremo del cable conéctelo al ordenador.
 - > El reproductor comenzará a cargarse tan pronto como esté conectado al ordenador.

B Lectura de la indicación de nivel de pila en el reproductor

El nivel de carga aproximado de la pila se indica de la siguiente manera.



Carga completa



Dos tercios de carga



Media carga



Bajo



Vacío

Nota Cuando las pilas estén a punto de agotarse, la pantalla de carga de la pila parpadea. El reproductor guardará los ajustes y las grabaciones sin finalizar y se apagará en menos de 60 segundos.

3 Transferencia

Transferencia de música e imágenes con el Reproductor de Windows Media 11.

Descargue el Reproductor de Windows Media 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Inicie el **Reproductor de Windows Media 11**.
- 2 Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB suministrado.
- 3 Una vez que se haya conectado el reproductor, la ficha Sincronizar cambia a  y se puede ver el dispositivo y el contenido del mismo en el Reproductor de **Windows Media 11** (consulte la imagen anterior).
- 4 El **Reproductor de Windows Media 11** iniciará automáticamente la sincronización del contenido de la biblioteca de música con el reproductor.

Para obtener más información sobre cómo se establecen las opciones de sincronización en el **Reproductor de Windows Media 11**, consulte el manual de usuario.

4 Diversión

A Encendido y reproducción

Para encender el dispositivo, pulse ►|| hasta que se muestre en la pantalla el logotipo de **Philips**. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado ►|| hasta que se muestre en la pantalla el mensaje de despedida "bye".

Consejo Si el reproductor está inactivo y no se pulsa ningún botón durante 10 minutos, se apaga automáticamente.

B Menú principal

 Music (Música)	Reproducir pistas digitales de música
 Radio	Escuchar la radio FM
 Recordings (Grabaciones)	Crear o escuchar las grabaciones
 Folder view (Vista de carpeta)	Ver los archivos en carpetas
 Settings (Ajustes)	Personalizar los ajustes del reproductor

C Desplazamiento por los menús

El reproductor dispone de un sistema intuitivo de navegación por los menús que le guiará a través de los diferentes ajustes y operaciones.

Objetivo	Acción
Volver al menú anterior	Pulse
Volver al menú principal	Mantenga pulsado
Explorar los menús	Pulse o
Desplazarse por una lista	Pulse o
Seleccionar una opción	Pulse

Modo de música (también modo de reproducción para las grabaciones)

El reproductor ofrece las siguientes opciones de modo de música:

Objetivo	Acción
Reproducir/poner en pausa la música	Pulse
Saltar al archivo de audio siguiente	Pulse
Volver al archivo de música anterior	Pulse
Avanzar rápidamente	Mantenga pulsado

Objetivo	Acción
Retroceder rápidamente	Mantenga pulsado
Volver al menú de exploración	Pulse el botón
Subir el volumen	Pulse Vol +
Bajar el volumen	Pulse Vol -

Radio

En el menú principal, seleccione  para acceder al modo de radio.

Conexión de los auriculares

Los auriculares suministrados realizan la función de antena de radio. Asegúrese de conectarlos correctamente para obtener una recepción óptima.

Sintonización automática

1 En el menú Radio , seleccione **Auto tune** (Sintonización automática).

> *La radio sintoniza automáticamente las emisoras y guarda las frecuencias como presintonías.*

La radio puede almacenar hasta 20 emisoras presintonizadas.

Reproducción de una emisora de radio presintonizada

1 En el menú Radio , seleccione **Presets** (Presintonías).

2 Pulse / para seleccionar la presintonía y  para iniciar la reproducción.

3 Pulse  para cambiar a otra presintonía.

4 Para sintonizar de forma precisa la frecuencia, pulse /.

5 Para buscar la siguiente señal más intensa, mantenga pulsado /.

Para salir del modo de radio, mantenga pulsado .

Grabaciones

Puede grabar audio con el reproductor.

Realización de grabaciones

1 Mantenga pulsado **REC** en cualquier pantalla excepto en Radio.



> El reproductor graba y muestra la pantalla de grabación.

2 Pulse **▶||** para hacer una pausa.

3 Pulse **↶** para detener la grabación y guardarla.

> La grabación se guardará en el reproductor (formato de nombre de archivo: VOICEXXX.WAV donde XXX es el número de la grabación, que se genera automáticamente).

4 Puede encontrar este archivo en **📁 > Voice (Voz)**.

CONSEJO Puede realizar una pausa y reiniciar la grabación en cualquier momento con **▶||**.

Reproducción de las grabaciones

En el menú principal, seleccione **📁 > Voice (Voz)**.

1 Seleccione la grabación que desee oír.

2 Pulse **▶||** para confirmar.

Solución de problemas

¿Cómo restablezco el reproductor?

Inserte un alfiler pequeño u otro objeto punzante en el agujero para restablecer situado en la parte inferior del reproductor. Presiónelo hasta que el reproductor se apague.

Si ninguna de las sugerencias anteriores funciona, tendrá que utilizar Device Manager para hacer que el aparato funcione de la forma habitual:

- 1 Inicie **Philips Device Manager** en **Inicio > Programas > Philips Digital Audio Player > SA44XX > Philips SA44XX Device Manager** en el ordenador.
- 2 Mantenga pulsado el botón **VOL+** mientras el reproductor se conecta al ordenador.
- 3 Mantenga pulsado el botón hasta que Philips **Device Manager** reconozca el reproductor y pase al modo de recuperación.
- 4 Haga clic en el botón **Repair** (Reparar) y siga las instrucciones de **Device Manager**.
- 5 Una vez que el reproductor se haya reparado, desconéctelo del ordenador y reinicielo.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor.

En línea

Visite www.philips.com/welcome

Desecho del producto antiguo



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla la normativa local y no deseche los productos antiguos con la basura normal del hogar. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

La pila recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Lleve siempre el aparato a un punto de recogida oficial para quitarle cualquier pila antes de desecharlo. Las pilas deberían entregarse en un punto de recogida oficial.



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips
Electronics N.V. o sus respectivos propietarios
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com



Impreso en China

wk8054