

User manual

Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Användar-handbok

| Benutzerhandbuch
| Manuale per l'utente

| Manual del usuario
| Manual do usuário

PhotoFrame™

9FF2

Classic



9FF2CWO

Modern



9FF2M4



9FF2CMI



9FF2CME

PHILIPS

A. Mise en route

Liste des pièces

Configuration initiale

Connexion de l'alimentation

Touches de commande

Mise sous tension de PhotoFrame™

Sélection de la langue

Réglage de l'heure, de la date et de l'horloge

Visualisation de photos à partir d'une carte mémoire

b. Visualisation de photos

Mode Parcourir

Mode Diaporama

C. Gestion de photos et d'albums

Accès aux miniatures et navigation

Accès rapide aux miniatures

Sélection d'une ou de plusieurs photos

Menu Photo

Copie de photos

Suppression de photos

Rotation, zoom et recadrage

Déplacement de photos

Effets photo

Cadres

Menu Album

Création d'un nouvel album photo

Modification du nom d'un album

Suppression d'un album

Copie d'un album

D. Création et gestion de diaporamas

Diaporamas

Création d'un nouveau diaporama

Visualisation de tous les albums ou du diaporama sélectionné

Ajout d'un album au diaporama

Retrait d'un album du diaporama

Modification du nom d'un diaporama

Suppression d'un diaporama

Séquence du diaporama

Effets de transition

Fréquence

Montage

Couleur d'arrière-plan

Affichage de l'horloge

E. Configuration

Luminosité

Langue

Carte mémoire

Rappel d'événement

Création d'un nouveau rappel

Répétition d'un rappel

Horloge

Mise sous/hors tension automatique

Inclinaison automatique

Activation/Désactivation du signal sonore

État

F. Aide

Vérification de l'état de l'affichage

Entretien de PhotoFrame™

Messages d'erreur

Foire aux questions

Dépannage

Service et garantie

G. Annexes

Politique de défaut de pixels de Philips

Réglementation


Spécifications

Introduction

Digital PhotoFrame™ de Philips peut être placé verticalement ou horizontalement selon les photos à l'écran. Sa batterie rechargeable interne offre une grande liberté de mouvement et permet d'afficher des photos sans devoir brancher le cordon d'alimentation. Vous pouvez aussi le placer à n'importe quel endroit d'une pièce pour un affichage continu, en le raccordant à l'alimentation secteur.

A. Mise en route

Liste des pièces

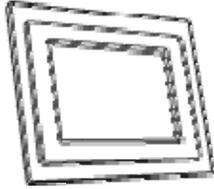

Digital PhotoFrame™



Adaptateur secteur



Câble USB vers PC (fiche mâle de type A)



Guide de mise en route



Manuel de l'utilisateur et logiciel Auto Run sur CD

Ce dont vous aurez aussi besoin



Prise secteur



Photos numériques sur carte mémoire ou PC

Configuration initiale


Déballage

A. Connexion de l'alimentation

- Reliez PhotoFrame™ à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. La batterie interne se met en charge et le voyant d'alimentation clignote en bleu. Cette operation dure environ 3 heures.


B. Touches de commande

- Commandez PhotoFrame™ à l'aide des touches de commande situées à l'arrière de l'appareil.

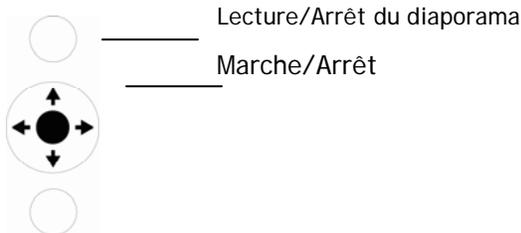

- _____ Contrôleur de navigation/OK
- _____ Touche de réinitialisation
- _____ Menu

- Les touches de commande et les instructions sont indiquées au bas de l'écran du menu.

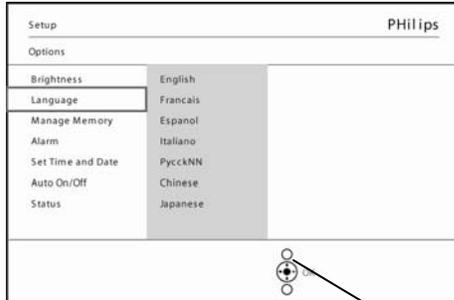

Settings

Contrôleur de navigation

C. Mise sous tension de PhotoFrame™

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Le voyant d'alimentation s'allume en bleu et la lecture d'un diaporama est lancée.



D. Sélection de la langue (langue par défaut : anglais)




Main Menu

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de **configuration**.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Configuration**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Langue**.

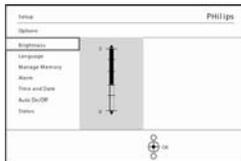

Settings

Naviguez **vers la droite** pour accéder au menu **Langue**.


Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner la langue de votre choix (vous avez le choix entre les langues suivantes : anglais, français,

espagnol, italien, allemand, russe,
chinois et japonais).
Appuyez sur **OK** pour confirmer
votre sélection. Le nouveau paramètre
prend effet immédiatement.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et
visualiser le diaporama.

E. Réglage de l'heure, de la date et de l'horloge

Utilisez cette fonction pour régler l'heure et la date de PhotoFrame™.

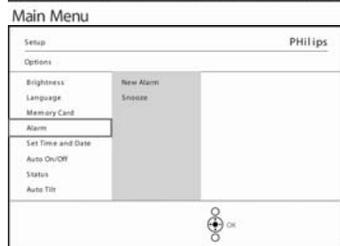

Setup Options

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Horloge**.

Naviguez **vers la droite** pour accéder aux paramètres de l'heure.

Heure :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner l'heure.

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner les heures, les minutes ou AM/PM.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Date :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner la date.

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner les jours, les mois ou les années.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Horloge plein écran :

Pour utiliser PhotoFrame™ comme horloge :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner Horloge plein écran.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection. Une horloge plein écran apparaît à l'écran.

Appuyez sur une touche pour retourner en mode Diaporama.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

REMARQUE : l'heure et la date doivent être réglées avant les fonctions Rappel d'événement et Marche/Arrêt auto.

F. Visualisation de photos à partir d'une carte mémoire

A Carte CF B Carte SD/MMC/MS/xD

Insertion d'une carte mémoire :

- Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet sur PhotoFrame™.
- Dans le cas d'une carte Compact Flash, insérez la carte dans le logement le plus grand de l'appareil, en veillant à orienter le côté connecteur vers l'avant et la face avant de la carte vers le BAS.
- Dans le cas d'une carte XD, SD, MMC ou Memory Stick, insérez la carte dans le logement le plus petit de l'appareil, en veillant à orienter le côté connecteur vers l'avant et la face avant de la carte vers le HAUT jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
Après quelques secondes, les photos de la carte mémoire apparaissent dans le menu Source.

NE retirez PAS la carte mémoire juste après l'avoir insérée dans PhotoFrame™ ni lorsque PhotoFrame™ compte les photos. Patientez jusqu'à ce que l'écran soit stable.

Retrait d'une carte mémoire :

- Pour retirer une carte Compact Flash, sortez-la doucement de l'appareil.
- Pour retirer une carte XD, SD, MMC ou Memory Stick, appuyez sur la carte pour la déverrouiller, puis sortez-la de l'appareil.

AVIS IMPORTANT : *Philips PhotoFrame™ ne prend pas en charge les Memory Stick Duo ou PRO Duo, même avec adaptateur.*

Remarque : pour copier une photo de la carte mémoire sur PhotoFrame™, reportez-vous à la section « Copie de photos ».

Astuces : - Augmentez la mémoire de PhotoFrame™ en y insérant de façon permanente une carte mémoire. Cette procédure permet d'exécuter les mêmes fonctions que celles de la mémoire interne.

- Deux logements de carte mémoire peuvent être utilisés simultanément. De ce fait, l'un peut être dédié à la mémoire étendue et l'autre, à la lecture et la copie de photos de la carte mémoire de l'appareil photo.

Remarque : pour pouvoir supprimer des photos de la carte mémoire, cette fonction doit être autorisée préalablement. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Configuration – Carte mémoire ».

G. Copie de photos à partir d'un PC

Pour les PC Windows (2000 et XP) :

Pour copier des photos d'un PC vers PhotoFrame™, installez le logiciel Auto Run (gestionnaire de PhotoFrame™) sur le PC.

Pour en savoir plus sur l'installation et sur cette application, suivez les instructions du manuel de l'utilisateur fourni sur le CD.

Pour les systèmes Mac (OS X ou ultérieur) :

- Connectez PhotoFrame™ au Mac via le câble USB (il sera reconnu comme un périphérique de stockage de masse).

- Sélectionnez les photos à transférer et copiez-les directement dans le repertoire racine de PhotoFrame™ (seul le format JPEG est pris en charge).

- Débranchez le câble USB.

- Au bout de quelques secondes, toutes les photos sont copiées dans l'album par défaut de PhotoFrame™.

***Remarque :** ne déconnectez jamais PhotoFrame™ lors de la copie ou du transfert de photos entre le PC et PhotoFrame™.*

B. Visualisation de photos

Mode Parcourir

- Pour entrer en mode Parcourir, vous devez être en mode Diaporama et appuyer sur la touche Lecture/Arrêt.
- Pour parcourir les photos, naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite**.
- Pour relancer le diaporama, appuyez sur la touche **Visualiser diaporama**.

Mode Diaporama

Vous accédez au mode Diaporama une fois que vous avez allumé PhotoFrame™. **Naviguez vers la gauche** ou **vers la droite** pour vous parcourir rapidement les photos.

Remarque 1 : la fréquence du diaporama peut être réglée. Pour cela, consultez la section relative à la fréquence du diaporama.

Remarque 2 : pour la création et la gestion de diaporamas, reportez-vous à la section « Création et gestion de diaporamas ».

Remarque 3 : vous pouvez facilement éditer les photos en mode Diaporama en appuyant sur la touche **OK**. Pour passer directement au mode Miniature, lisez la section « Menu Photo ».

C. Gestion de photos et d'albums

Accès aux miniatures et navigation

Vous pouvez visualiser un grand nombre de photos à l'aide des miniatures.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la source de la photo à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.



Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour parcourir les photos.

Remarque : si vous appuyez sur la première photo de la partie de gauche, vous retournerez au menu précédent.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour passer aux 16 photos suivantes.

Album Thumbnails

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.
Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir aux menus.

Accès rapide aux miniatures

Vous pouvez accéder directement aux miniatures à partir du diaporama en appuyant sur la touche **OK**. La miniature avec le mini-aperçu est lancée et la dernière photo visualisée sur le diaporama s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **OK**.

Sélection de photos

A l'aide de la méthode ci-dessous, vous pouvez sélectionner une, plusieurs ou les 16 photos.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.




Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.

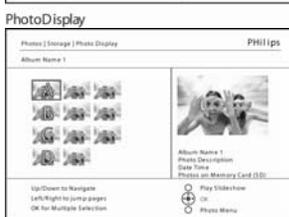

Naviguez vers la **gauche/droite** ou vers le **haut/bas** pour parcourir les photos.

Remarque : si vous naviguez vers la **gauche** au niveau de la diapositive 1, vous reviendrez au menu précédent.

Album Thumbnails

Appuyez sur **OK** pour sélectionner des photos individuellement. (Pour sélectionner plusieurs photos, naviguez vers une seconde photo, puis appuyez sur **OK**. Pour désélectionner une photo, appuyez à nouveau sur **OK** sur la photo sélectionnée.

Appuyez sur **OK** pendant **3** secondes pour sélectionner toutes les miniatures visibles.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu Photo

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama. Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir aux menus.

Menu Photo

Ce menu permet le contrôle de tous les aspects de la gestion de vos photos : copie, suppression et déplacement de photos ainsi qu'ajout de divers effets et cadres.

Copie de photos

Vous pouvez copier des photos stockées sur une carte mémoire ou un PC dans la mémoire interne de PhotoFrame™ ou dans une carte mémoire insérée dans PhotoFrame™. PhotoFrame™ stocke alors en interne une copie redimensionnée de la photo originale. Cette copie redimensionnée reste dans PhotoFrame™ jusqu'à ce que vous la supprimiez.

Remarque :

toutes les photos traitées et copiées par PhotoFrame™ sont redimensionnées afin d'offrir un affichage optimal sur PhotoFrame™ et pour gagner de l'espace de stockage.

La mémoire interne de PhotoFrame™ permet de stocker de 110 à 150 photos redimensionnées. Reportez-vous à la section « Suppression de photos » pour savoir comment supprimer des photos stockées dans PhotoFrame™.

Vous pouvez copier les photos une par une ou plusieurs à la fois.

Copie d'une ou de plusieurs photos

Insérez la carte mémoire dans PhotoFrame™ et suivez les instructions ci-dessous.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Sélectionnez l'icône Photo, puis naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

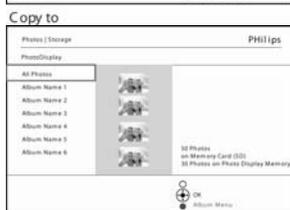

Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.

PhotoDisplay

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour parcourir les photos.



Album Thumbnails

Remarque : si vous naviguez **vers la gauche** sur la diapositive 1, vous retournerez au menu précédent.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour passer aux 16 photos suivantes.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner des photos individuellement.

Appuyez sur **OK** pendant **3** secondes pour sélectionner toutes les miniatures visibles.

Une fois que toutes les photos requises ont été sélectionnées, appuyez sur la touche **Menu**.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner la **source** sur laquelle vous désirez copier vos photos.



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support de destination.


Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'album de destination.

Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la copie.



L'écran de copie disparaît une fois l'opération terminée et une copie redimensionnée de la photo est stockée dans l'album sélectionné.

Vous pouvez naviguer vers d'autres photos et continuer ce processus jusqu'à ce que toutes les photos de votre choix soient copiées sur l'album sélectionné.

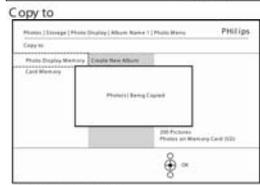

Copy to Notification

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir aux menus.

AVERTISSEMENT : ne retirez jamais la carte mémoire avant que l'écran de copie disparaisse une fois l'opération terminée.

Remarque : lorsque vous visualisez des photos à partir d'une carte SD par exemple, deux dossiers (dossier PC et dossier Appareil photo) peuvent s'afficher dans PhotoFrame™.

Dossier PC : il s'agit de la combinaison de toutes les photos copiées depuis un PC sur la carte mémoire. (Seul le format JPEG est pris en charge.)

Dossier Appareil photo : il s'agit de la combinaison de toutes les photos créées à partir d'un appareil photo.

Si un message d'avertissement apparaît indiquant qu'il n'y a plus assez d'espace libre pour ajouter des photos, vous devrez d'abord supprimer des photos en mémoire avant d'en copier d'autres.

REMARQUE : seules les photos au format JPEG sont prises en charge. Les sous-répertoires ne sont pas pris en charge.

Le nombre de photos acceptées dans ce répertoire peut être limité en raison de la capacité limitée de la mémoire interne de PhotoFrame™. De ce fait, il est fortement recommandé de mettre les photos sur une carte mémoire et de copier les photos sur PhotoFrame™ à partir de cette carte mémoire.




- Débranchez le câble USB.

Pour les systèmes Windows 2000, pensez à retirer le périphérique en toute sécurité avant de le débrancher.

Au bout de quelques secondes, toutes les photos se trouvant dans le répertoire racine sont automatiquement ajoutées à PhotoFrame™ et le répertoire racine est vidé.

Pour copier des photos de PhotoFrame™ sur un PC

- Copiez les photos de PhotoFrame™ sur le PC de la même manière que vous transférez le contenu d'un appareil photo numérique sur un PC. Toutes les photos sont stockées dans les sous-répertoires de \DCIM\ sur le lecteur du PhotoFrame™.

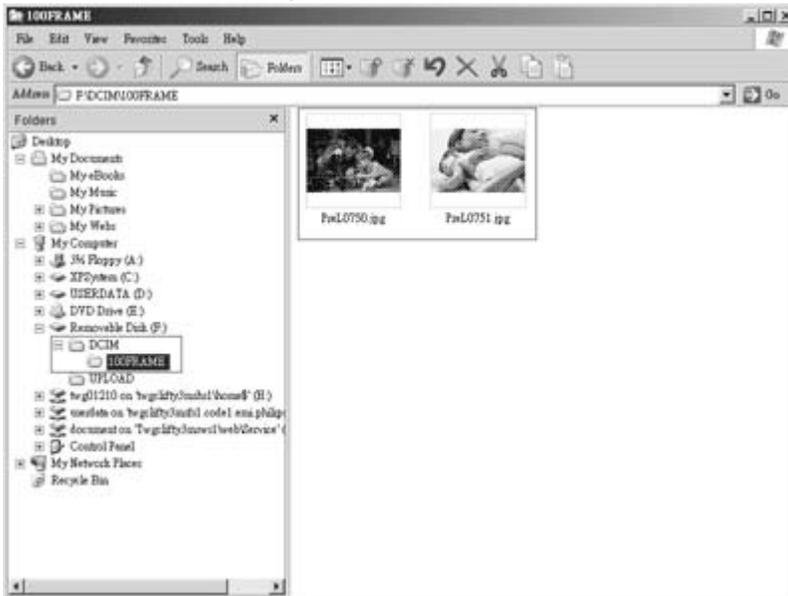

Suppression de photos

Si vous devez libérer de l'espace sur PhotoFrame™ ou sur une carte mémoire, vous pouvez supprimer des photos.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la source à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

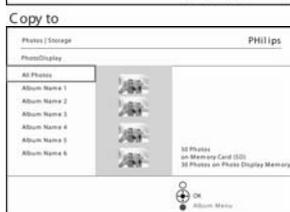

Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.



Album Thumbnails

Appuyez sur les touches de **navigation** pour parcourir les photos.

Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner des photos individuellement.

Appuyez sur la touche **OK** pendant **3** secondes pour sélectionner toutes les miniatures visibles.


Une fois toutes les photos de votre choix sélectionnées, appuyez sur la touche **Menu**.



Photo Menu

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Oui**.

Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

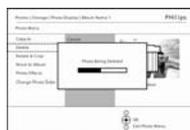

Delete Photo C Confirmation

Quand vous supprimez une photo, PhotoFrame™ en affiche l'état et retourne à l'album une fois l'opération terminée.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir aux menus.

Remarque : vous pouvez supprimer les photos une par une ou plusieurs à la fois.

Remarque : pour supprimer une photo d'une carte mémoire, allez au **menu Configuration** > **Carte mémoire** > **Création d'un album** > **Fonction Supprimer**. Vous pourrez exécuter les mêmes fonctions que sur la mémoire interne.

Remarque : pour pouvoir supprimer des photos de la carte mémoire, cette fonction doit être autorisée préalablement. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Configuration – Carte mémoire ».

Rotation, zoom et recadrage

PhotoFrame™ peut changer l'orientation des photos ainsi que le cadrage des photos.

Remarque : la fonction de recadrage s'applique uniquement aux photos ayant une résolution supérieure à 680 x 480 stockées sur une carte mémoire externe.

Rotation



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.

PhotoDisplay



Utilisez les touches de **navigation** pour sélectionner la photo.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu Photo.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Pivoter et Recadrer**.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'orientation.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la rotation.

Appuyez sur **OK** pour confirmer la rotation.

Vous accédez ensuite à la fenêtre de la fonction de recadrage.

Remarque : si vous ne souhaitez pas recadrer vos photos, appuyez sur la touche **Visualiser diaporama**.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour revenir au bouton Principal.
Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir aux menus.



Zoom et recadrage

Remarque : pour conserver la qualité d'une photo, il est recommandé d'effectuer le zoom et le recadrage avant d'enregistrer la photo dans un album. Cette fonction s'applique uniquement aux photos originales et non à celles traitées par PhotoFrame™.

Remarque : toutes les photos traitées et copiées par PhotoFrame™ sont redimensionnées afin d'offrir un affichage optimal sur PhotoFrame™ et de gagner de l'espace de stockage.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu **principal**.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.



Crop Photo



Crop Photo



Crop Photo



Crop Photo Notification

Utilisez la touche **zoom +** pour réduire le cadre de recadrage.

Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre autour de l'image.

Appuyez sur **OK** pour confirmer le recadrage.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Déplacement de photos

Les photos peuvent uniquement être déplacées entre les albums créés par PhotoFrame™ sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire externe.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

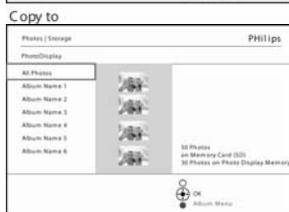

Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.



AlbumThumbnails

Appuyez sur les touches de **navigation** pour parcourir les photos.

Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner des photos individuellement.

Appuyez sur la touche **OK** pendant **3** secondes pour sélectionner toutes les miniatures visibles.

Une fois toutes les photos de votre choix sélectionnées, appuyez sur la touche **Menu**.


Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au *menu Photo*.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner *Déplacer vers l'album*



Change Photo Order

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la source de stockage, puis l'album. Appuyez ensuite sur **OK** pour effectuer le déplacement.

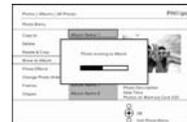

Change Photo Order

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Effets photo




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

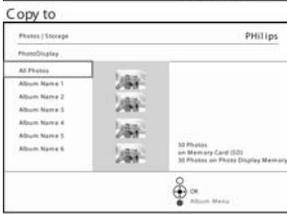

Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.



Album Thumbnails



Photo Menu

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au *menu Photo*

Appuyez sur **OK** pour appliquer l'effet.

Sélectionnez la photo à modifier.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner *Effets photo (vous avez le choix entre : Sans effet, Noir et blanc et Sépia)*.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Remarque : les effets peuvent être supprimés en sélectionnant « Sans effet ».

Cadres



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Photo.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

Copy to



Naviguez **vers la droite** pour visualiser les photos dans l'album choisi.

PhotoDisplay



Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner la photo à laquelle ajouter le cadre.

Album Thumbnails



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le cadre de votre choix.

Photo Menu



Appuyez sur **OK** pour appliquer le cadre.

Photo Menu

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Remarque : les cadres peuvent être supprimés en sélectionnant « Pas de cadre ».

Menu Album

Création d'un nouvel album photos

Pour organiser vos photos, vous pouvez créer des albums photos sur PhotoFrame™ ou sur la carte mémoire, puis sélectionner les albums à utiliser dans les diaporamas.

Vous pouvez créer jusqu'à 500 albums.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.



Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'album souhaité.

Appuyez sur **OK** pour accéder au clavier virtuel.



Utilisez les touches de **navigation** et **OK** pour entrer le nom de l'album à créer (maximum 24 caractères).

Sélectionnez **ENTRÉE** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom et retourner au menu PhotoFrame™.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Modification du nom d'un album

Les albums peuvent être renommés à tout moment en suivant les instructions ci-dessous.



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au **menu Album**.



Naviguez **vers la droite** pour créer un nouvel album et accéder au clavier virtuel.



Utilisez les touches de **navigation** et **OK** pour entrer le nom de l'album à créer (maximum 24 caractères).

Sélectionnez **ENTRÉE** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom et retourner au menu PhotoFrame™.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Suppression d'un album

Si vous devez supprimer un album complet :



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Photo.


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la source à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.

Copy to



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au **menu Album**.

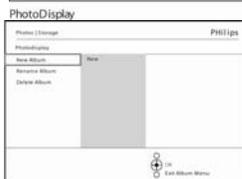

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Supprimer album.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner Oui/Non.

Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Album Menu

Copie d'un album

Les albums peuvent être copiés sur un autre support tel que des cartes mémoire ou la mémoire interne de PhotoFrame™.



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Photo**.




Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le support à parcourir.

Naviguez **vers la droite** pour accéder à l'album souhaité.



Appuyez sur la touche Menu pour accéder au **menu Album**.

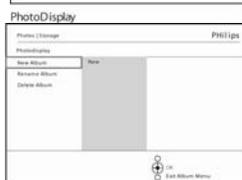

Naviguez **vers la droite, puis vers le bas** pour sélectionner Copier album.

Album Menu

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner la source sur laquelle copier l'album.

Appuyez sur **OK** pour lancer la copie.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

- Création et gestion de diaporamas

Pour façonner votre propre diaporama, vous pouvez choisir les albums destinés au diaporama, sélectionner la fréquence du diaporama (elle détermine la durée pendant laquelle une photo reste à l'écran), sélectionner un effet de transition (c'est-à-dire la manière dont la photo suivante remplace la photo actuellement à l'écran), séquentiel ou aléatoire.

Diaporamas

Création d'un nouveau diaporama

Pour visualiser toutes les photos dans PhotoFrame™, suivez les instructions ci-dessous.



Main Menu

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.



Slideshow Settings

Le menu Diaporama affiche les paramètres disponibles pour les diaporamas.

Naviguez **vers le bas**, puis **vers la droite** pour sélectionner le support.

Utilisez les touches de **navigation** et **OK** pour entrer le nom de l'album à créer (maximum 24 caractères).

Sélectionnez **ENTRÉE** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom et retourner au menu PhotoFrame™.

- Le nom du nouveau diaporama apparaît dans la liste, appuyez ensuite sur le **menu** pour ajouter l'album au diaporama.

- Naviguez **vers la droite** pour choisir l'album à ajouter au diaporama. Appuyez sur **OK** pour ajouter.

Répétez jusqu'à ce que ce soit terminé.

Appuyez sur **visualiser diaporama** pour visualiser votre nouveau diaporama.

Visualisation de tous les albums ou du diaporama sélectionné

Pour visualiser tous les albums dans PhotoFrame™, suivez les instructions ci-dessous.



Main Menu

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.




Slideshow Settings

Le menu Diaporama affiche les paramètres disponibles pour les diaporamas.

Naviguez **vers la droite**, puis dans la liste d'albums.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner tous les albums ou certains albums.

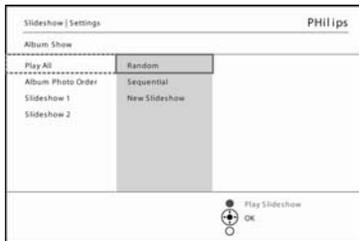

Album Show

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.



Slideshow Playing

Ajout d'un album au diaporama

Utilisez cette fonction pour ajouter les albums précédemment créés dans des diaporamas.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.



Naviguez **vers la droite** pour accéder à la source du diaporama.




Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste de diaporamas.

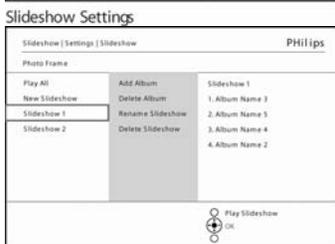


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le diaporama auquel l'album doit être ajouté.

Appuyez sur la touche **Menu**.

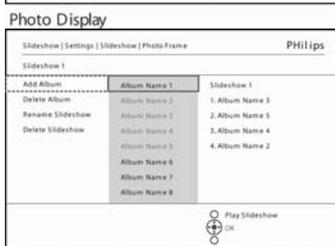

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'album à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

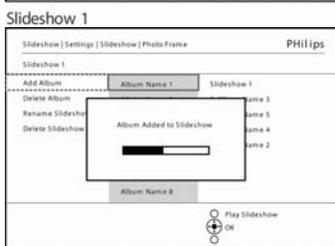

Slideshow 1

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Retrait d'un album du diaporama


Cette fonction permet de retirer l'album sélectionné du diaporama, mais pas de le supprimer. Pour supprimer l'album de façon permanente, reportez-vous à la section « Suppression d'un album ».



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

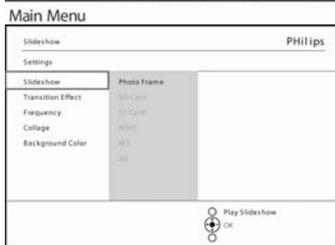

Naviguez **vers la droite** pour accéder au menu de stockage.



Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste de diaporamas.

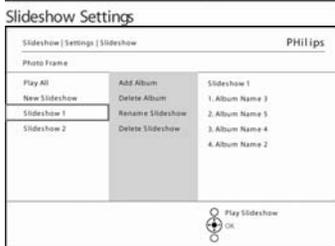


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le diaporama.

Photo Display

Naviguez **vers la droite, puis vers le bas** pour sélectionner à **Supprimer** album.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'album à retirer, puis appuyez sur **OK**.

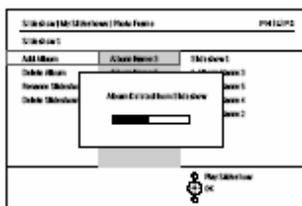

Slideshow I

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Modification du nom d'un diaporama


Un diaporama peut être renommé à tout moment en suivant les instructions ci-dessous.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

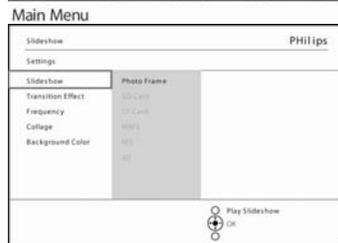


Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste des sources.



Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste de diaporamas.

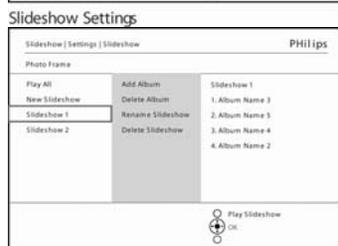

Naviguez **vers le bas** pour accéder au diaporama que vous voulez sélectionner, puis appuyez sur la touche **Menu**.

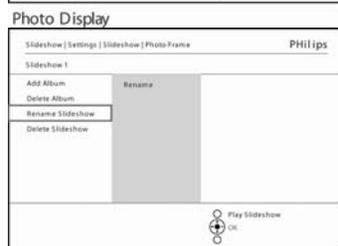

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Renommer diaporama, puis appuyez sur **OK** pour accéder au clavier virtuel.



Utilisez les touches de **navigation** et **OK** pour entrer le nom de l'album à créer (maximum 24 caractères).

Sélectionnez **ENTRÉE** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom et retourner au menu PhotoFrame™.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Suppression d'un diaporama

La suppression d'un diaporama N'implique PAS le retrait des photos de PhotoFrame™. Seuls le nom du diaporama et la liste sont retirés.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.




Naviguez **vers la droite** pour accéder au menu de stockage.

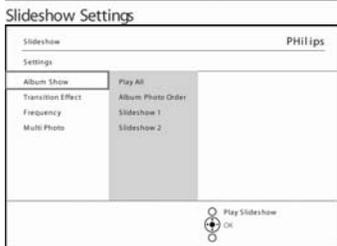

Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste de diaporamas.

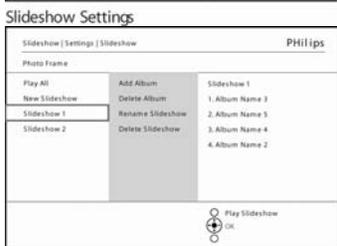


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner le diaporama que vous voulez supprimer, puis appuyez sur la touche **Menu**.

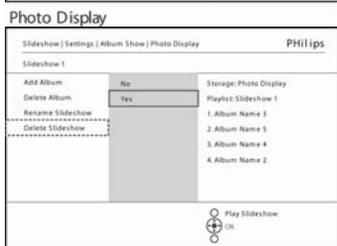

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Supprimer diaporama.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

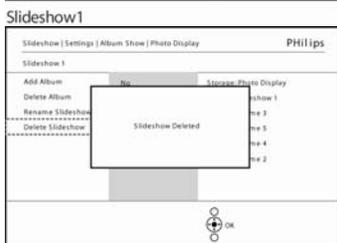

Slideshow1 Delete Confirmation

Séquence du diaporama

Les diaporamas peuvent être visualisés de l'une des deux manières suivantes : aléatoirement ou séquentiellement.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

Main Menu



Slideshow Settings

Naviguez **vers le bas** pour accéder au menu Séquence.

Effets de transition


Les photos peuvent apparaître à l'écran selon l'une des 3 manières suivantes : Fondu, Glisser ou Défiler.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

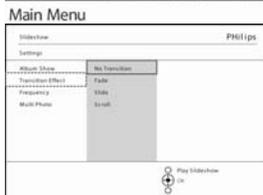

Slideshow Settings

- Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Effet de transition.
- Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'effet.



Slideshow Settings

Naviguez **vers le bas** pour faire votre choix entre Aléatoire, **Fondu**, **Glisser** et **Défiler**.

Appuyez sur **OK** pour confirmer.



Slideshow Playing

Remarque 1 : cette fonction s'applique à tous les diaporamas de n'importe quel support.

Remarque 2 : l'option Aléatoire permet de visualiser différents effets en dehors de la séquence pendant la transition du diaporama.

Fréquence

Utilisez cette fonction pour sélectionner la durée d'affichage de chaque photo pendant le diaporama.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.



Naviguez **vers le bas** pour accéder au menu Fréquence.

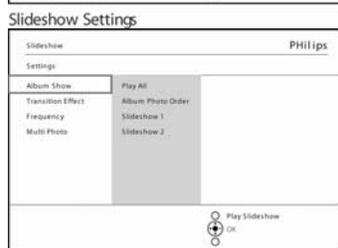

Naviguez **vers la droite**.



Slideshow Settings
Naviguez **vers le bas**
pour sélectionner la
durée de transition .



Slideshow Settings
Appuyez sur la touche
OK pour confirmer.



Remarque : cette fonction s'applique à tous les diaporamas de n'importe quel support.

Montage

Pour afficher plusieurs photos simultanément à l'écran, sélectionnez Montage.


Remarque : les photos dont le format n'est pas adapté à l'écran de PhotoFrame™ apparaissent normalement avec une bordure noire. La fonction de montage permet de remplir automatiquement ces bordures avec plusieurs exemplaires de la même photo.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.

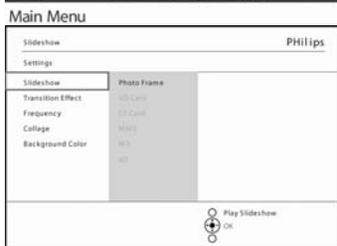

Naviguez **vers le bas** pour accéder au menu Montage.

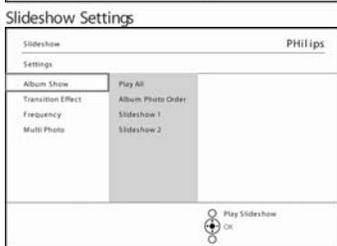

Naviguez **vers la droite** pour accéder à différentes dispositions de montage.

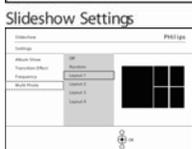

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la disposition de votre choix. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Remarque : si vous sélectionnez l'option Aléatoire, PhotoFrame™ utilise de façon aléatoire différentes dispositions de montage.

Couleur d'arrière-plan

Utilisez cette fonction pour sélectionner la couleur de la bordure d'arrière-plan pour les photos plus petites que l'écran de PhotoFrame™ (ces photos apparaissent avec des bordures noires).




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.



Naviguez **vers le bas** pour accéder au menu Couleur d'arrière-plan.

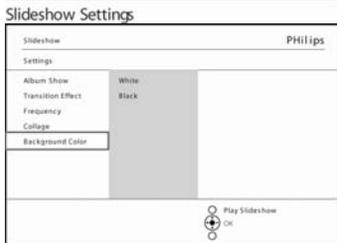

Naviguez **vers la droite** pour accéder à la liste de couleurs.

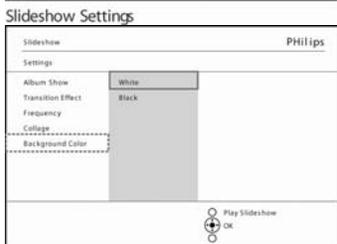

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner la couleur (vous avez le choix entre **Noir et Blanc**), puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Slideshow Settings

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Affichage de l'horloge

Vous pouvez choisir d'afficher une horloge à l'écran (au-dessus de vos photos) en mode Diaporama et Parcourir.




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de diaporama.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Diaporama.



Naviguez **vers le bas** pour accéder au menu Afficher l'horloge.

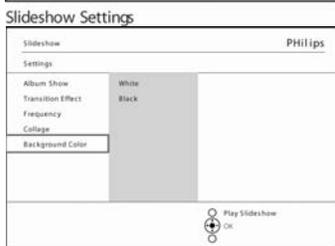

Naviguez **vers la droite** pour accéder à Oui/Non.

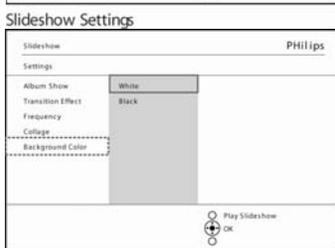

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner la couleur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Slideshow Settings

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Configuration

Cette section vous permet de régler les niveaux de luminosité, l'heure et la date de PhotoFrame™, de désactiver le signal sonore, de vérifier l'état de PhotoFrame™ et la langue d'affichage des informations à l'écran, ainsi que d'activer la fonction de suppression sur votre carte mémoire. De plus, vous pouvez régler l'heure quotidienne de mise sous/hors tension de PhotoFrame™, définir un rappel d'événement et décider si vous voulez voir une horloge sur l'affichage.

Luminosité


Modifiez les paramètres de luminosité de PhotoFrame™ pour obtenir la meilleure visibilité en fonction des conditions d'éclairage.



Main Menu
Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

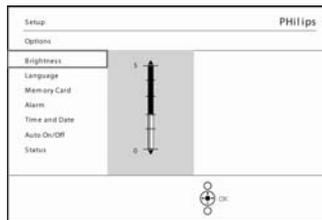

Setup Options
Naviguez **vers la droite** pour accéder au réglage de la luminosité.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner le niveau de luminosité.

Appuyez sur la touche **Visualiser diaporama** pour quitter le menu.

Vous pouvez également naviguer **vers la gauche** pour revenir au menu précédent.

Langue


Cette section vous permet de choisir la langue du menu de PhotoFrame™.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

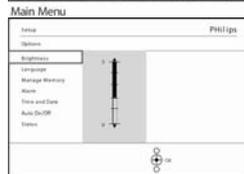

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Langue.



Naviguez **vers la droite** pour accéder au menu **Langue**.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner une langue (vous avez le choix entre : anglais, français, espagnol, italien, polonais, chinois et japonais).

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre sélection. Le nouveau paramètre prend effet immédiatement.

Settings

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Carte mémoire

Utilisez cette fonctionnalité pour permettre la fonction de suppression sur la carte mémoire insérée.


Suppression de l'autorisation



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

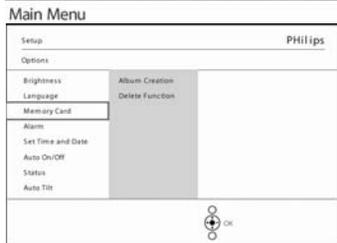

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Carte mémoire**.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner la fonction Supprimer.

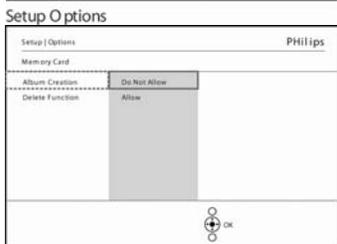

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Ne pas autoriser** ou **Autoriser**.

Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Manage Memory

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Rappel d'événement

Utilisez cette fonction pour définir les rappels de jours particuliers. Vous pouvez sélectionner la photo à afficher à une heure et une date précises.

Étape I Création d'un nouveau rappel




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.




Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Rappel d'événement.

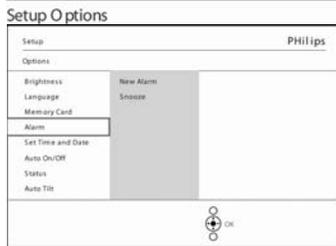


Naviguez **vers la droite** pour sélectionner Nouveau rappel.

Appuyez sur la touche **OK**.

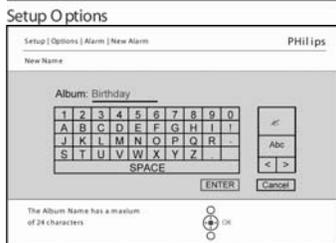

Utilisez les touches de **navigation** et **OK** pour entrer le nom de l'album à créer (maximum 24 caractères).

Sélectionnez **ENTRÉE** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom et retourner au menu PhotoFrame™.

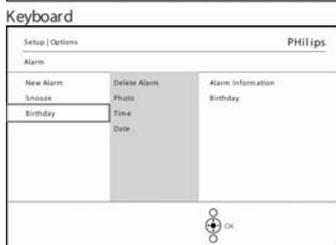


Le nouveau rappel s'affiche sur la gauche.

New Alarm


Étape 2 Photo du rappel d'événement

Sélectionnez la photo qui sera affichée dès le début du rappel.

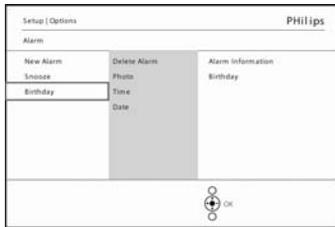


Naviguer **vers la droite**, puis **vers le bas** pour sélectionner Photo.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

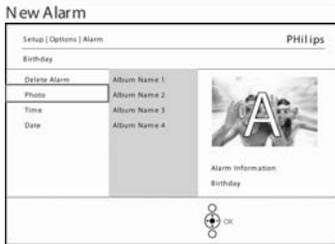


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Photo.

Naviguer **vers la droite** pour accéder à la liste d'albums.

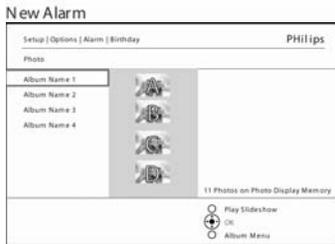

Naviguer **vers le bas** pour sélectionner l'album.

Naviguer **vers la droite** pour accéder à la miniature.

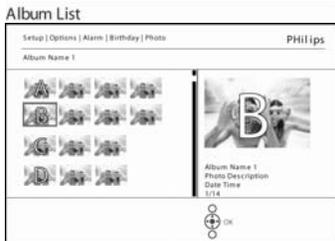


Naviguez pour sélectionner la photo

Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Album Thumbnails


Étape 3 - Heure du rappel d'événement

Définissez l'heure du jour à laquelle le rappel commencera.

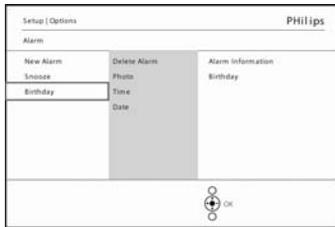

Naviguer **vers la droite**, puis **vers le bas** pour sélectionner Heure.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

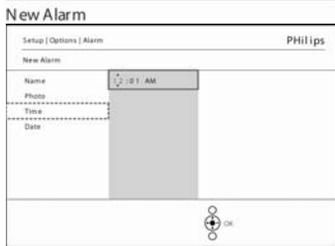


Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner les heures, les minutes et AM/PM.

New Alarm


Étape 4 Date du rappel d'événement

Définissez la date à laquelle le rappel commencera.

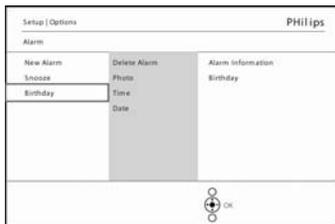

Naviguer **vers la droite**, puis **vers le bas** pour sélectionner Date.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

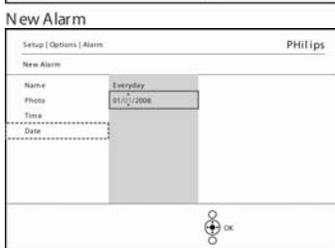

Vous pouvez définir un rappel quotidien ou planifier un rappel à une date précise.

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner les jours, mois et années.

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour vous déplacer entre Jours, Mois et Années.

New Alarm

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.


Suppression d'un rappel d'événement



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

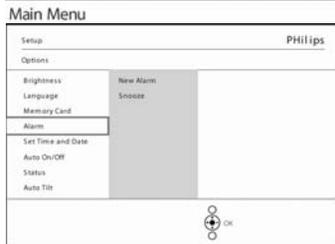


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Rappel d'événement.

Naviguez **vers la droite**, puis **vers le bas** pour accéder au nom de l'événement.

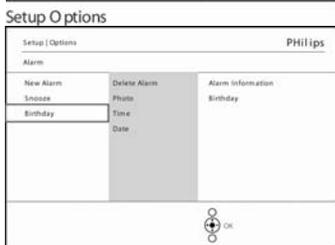


Naviguez **vers la droite** pour sélectionner Supprimer rappel.

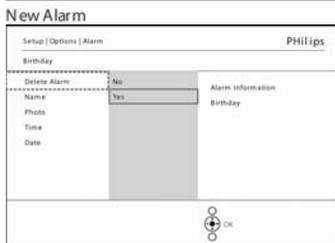

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner **Oui** ou **Non**

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

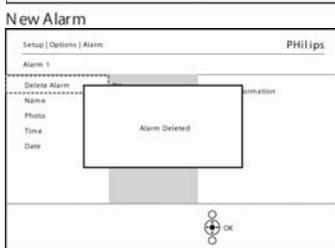

New Alarm

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Répétition d'un rappel d'événement


La fonction de repetition permet de désactiver le rappel temporairement.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur **OK** pour accéder au menu Configuration.

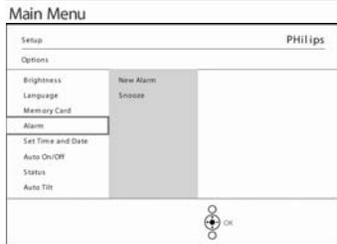

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Alarme.

Naviguez **vers la droite**, puis **vers le bas** pour sélectionner **Répéter**.



Naviguez **vers la droite**, puis **vers le bas** pour activer/désactiver la répétition et sélectionner **5 minutes** ou **10 minutes**.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Alarm Options

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Heure, Date et Horloge

Cette fonction vous permet de régler l'heure et la date de PhotoFrame™.



Main Menu



Setup Options

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Heure et date.

Naviguez **vers la droite** pour accéder aux paramètres d'heure et de date.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Heure**.

Naviguez **vers la droite**, puis **vers le bas** pour sélectionner **Date**.

Heure :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner l'heure.

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner les heures, les minutes et AM/PM.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Date :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner la date.

Naviguez **vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner les jours, les mois et les années.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Affichage de l'horloge :

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner Afficher l'horloge.

Naviguez **vers la droite**, puis **vers le haut** ou **vers le bas** pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

REMARQUE : ces réglages doivent être effectués avant de définir un rappel d'événement et les fonctions de mise sous tension automatique.

Marche/Arrêt automatique

Cette fonction vous permet de définir le moment de mise sous tension de PhotoFrame™, que ce soit en semaine et le week-end.

Selon votre style de vie et votre emploi du temps, vous voudrez peut-être que PhotoFrame™ s'allume ou s'éteigne automatiquement à différentes heures pendant la semaine, lorsque vous êtes au travail et à différentes heures du week-end.

Par exemple : utilisez les 3 périodes en semaine pour définir la mise sous tension de PhotoFrame™ uniquement lorsque vous êtes à la maison (de retour du travail) pendant le petit déjeuner, le déjeuner et en soirée.

REMARQUE : l'heure locale doit avoir été réglée correctement avant de configurer cette fonctionnalité (reportez-vous à la section Heure et Date du menu de configuration).

Jour de la semaine – Lundi 00:00 au vendredi 23:59



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.


Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la fonction Marche/Arrêt auto.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner le jour de la semaine.

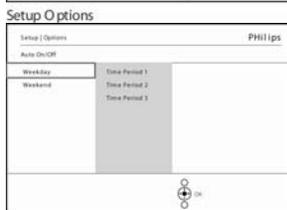

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner la durée.

Remarque : il y a **3** périodes : matin, après-midi et soirée. Une journée entière peut cependant être utilisée comme une seule période.




Chaque période est associée à 3 options : **Activer**, **Marche auto.** et **Arrêt auto.**)

Naviguez **vers la droite** pour accéder au menu.



Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Time Period 1

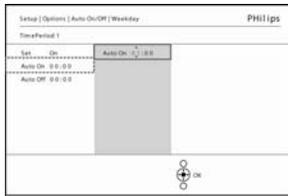

Time Period 1

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner Marche auto..

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour changer l'heure. Naviguez **vers la droite** pour parcourir les heures et les minutes.

Appuyez sur **OK** pour confirmer.



Time Period 1

Procédez de la même façon pour l'arrêt automatique.

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Week-end – Samedi 00:00 au dimanche 23:59



Main Menu

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.


Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner la fonction Marche/Arrêt auto.


Naviguez **vers la droite** pour sélectionner Week-end.

Setup Options

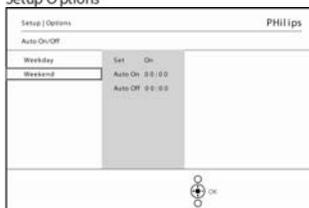

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner l'heure de la mise sous/hors tension automatique.

Auto On/Off

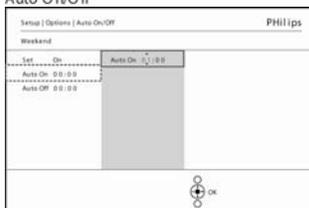

Weekend

Naviguez **vers le haut** ou **vers le bas** pour changer l'heure.

Naviguez **vers la droite** pour parcourir les heures et les minutes

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.



Weekend

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Remarque : l'écran du Digital PhotoFrame™ s'éteint automatiquement à l'heure exacte d'arrêt automatique. Si l'heure est déjà passée, il passera en mode d'arrêt automatique à la prochaine heure définie.


Remarque 2 : si vous voulez allumer PhotoFrame™ alors qu'il est en mode d'arrêt automatique, il vous suffit d'appuyer sur une touche. PhotoFrame™ reste allumé jusqu'à la prochaine heure d'arrêt automatique.

Inclinaison automatique

Grâce à cette fonction, vos photos sont automatiquement positionnées de façon correcte, et ce, que PhotoFrame™ soit placé horizontalement ou verticalement.



Main Menu

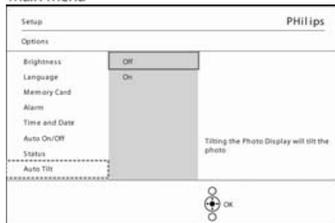

Setup Options

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Inclinaison auto**.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Activation /Désactivation du signal sonore


Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le son des touches.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

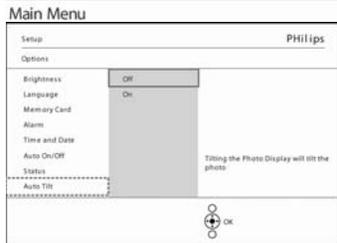

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner **Signal sonore**.

Naviguez **vers la droite** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Naviguez **vers le bas** ou appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Setup Options

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

État




Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.

Main Menu

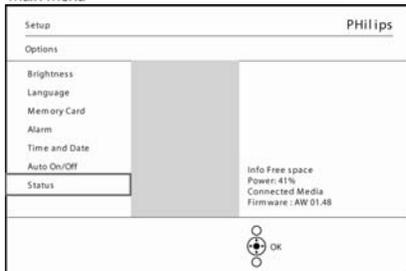

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner État.

L'état de PhotoFrame™ s'affiche dans la fenêtre de droite.

Si une carte mémoire a été insérée dans PhotoFrame™, l'état de la carte s'affiche également (type de carte et espace libre).

Setup Options

Appuyez sur **Visualiser diaporama** pour quitter ce menu et visualiser le diaporama.

Aide

Vérification de l'état de PhotoFrame™

Vous pouvez vérifier l'état de PhotoFrame™ : système sous tension, batterie en cours de charge, nombre de photos pouvant encore être stockées, niveau de charge de la batterie, support actuellement connecté ou encore version du logiciel de PhotoFrame™.

À partir du voyant situé à l'arrière de l'appareil, vous pouvez déterminer si le système est sous tension ou si la batterie est en cours de charge :

Voyant d'alimentation

Bleu : système sous tension/batterie chargée.

Éteint : système éteint.

Bleu clignotant : batterie en cours de charge.

Vous trouverez ci-dessous une manière facile de consulter d'autres informations.



Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu principal.

Naviguez **vers le bas** pour sélectionner l'icône de configuration.

Naviguez **vers la droite** ou appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Configuration.



Naviguez **vers le bas** pour sélectionner État.

L'état de PhotoFrame™ s'affiche dans la fenêtre de droite.

Setup Options

Informations sur PhotoFrame™ :

Esp. libre (pic) : XX (estime le nombre de photos supplémentaires pouvant être stockées dans PhotoFrame™.)

Alimentation : CC (secteur)

XX% (estime le niveau de charge de la batterie, lorsque celle-ci est la source d'alimentation.)

Micrologiciel : (version du logiciel de PhotoFrame™).

Support connecté : (répertorie la liste de toutes les cartes mémoire connectées à PhotoFrame™).

Espace libre sur le support connecté : (mémoire libre restante en Mo) .

Entretien de PhotoFrame™

- 1) Ne laissez pas tomber PhotoFrame™.
PhotoFrame™ est un appareil électronique sophistiqué, qui ne peut résister aux chocs dûs à une chute.
- 2) Ne l'exposez pas à l'humidité.
PhotoFrame™ n'est pas étanche. Le fait de l'exposer à l'humidité ou à un quelconque liquide risque fort d'endommager PhotoFrame™.
- 3) Ne cognez pas PhotoFrame™ et ne le rayez pas.
L'écran LCD de PhotoFrame™ est en verre. Il est donc sensible à toute force trop importante ainsi qu'à des objets anguleux.
- 4) Pour nettoyer l'écran, utilisez exclusivement un chiffon doux et sec.
- 5) Batterie en cours de charge : pour la première utilisation, rechargez entièrement PhotoFrame™ (le voyant de charge s'éteint une fois la batterie entièrement chargée). Cette opération peut prendre jusqu'à 3 heures ou plus. PhotoFrame™ commence à recharger sa batterie interne uniquement lorsque le niveau de charge est en dessous d'un certain seuil. Ceci permet de prolonger la durée de vie de la batterie de PhotoFrame™ en évitant les chargements intempestifs de la batterie.
- 6) N'encombrez pas le pied de câbles.
Assurez-vous que le pied de PhotoFrame™ n'est pas encombré de câbles, car ceux-ci pourraient entraîner la chute de PhotoFrame™ .
- 7) Limites de température et d'humidité
Température de fonctionnement : 0°-45° (Celsius) / 32°-113° (Fahrenheit)
Humidité : 20 %-80 %

Foire aux questions

- 1) Q : L'écran LCD est-il tactile ?
R : L'écran LCD n'est pas tactile. Utilisez les touches situées au dos de l'appareil pour commander Digital PhotoFrame™.
- 2) Q : Puis-je basculer entre différentes photos de diaporamas en utilisant plusieurs cartes mémoire ?
R : Oui. Si une carte mémoire est connectée à Digital PhotoFrame™, il est possible de visualiser en diaporama les photos stockées sur cette carte.
- 3) Q : Comment puis-je charger rapidement PhotoFrame™ ?
R : Chargez-le en veillant à éteindre le système au préalable. PhotoFrame™ sera chargé à > 85 % en 2 heures (système éteint) ou 5 heures (système allumé).
- 4) Q : L'écran LCD risque-t-il d'être endommagé si j'affiche la même photo pendant une période prolongée ?
R : Non. Digital PhotoFrame™ peut afficher la même photo de façon continue pendant 1 000 heures sans endommager l'écran LCD.
- 5) Q : Puis-je utiliser Digital PhotoFrame™ pour supprimer des photos sur une carte mémoire ?
R : Oui, il prend en charges les opérations de suppression de photos sur des périphériques externes tels que des cartes mémoire.
- 6) Q : Puis-je imprimer des photos à partir de Digital PhotoFrame™ ?
R : Non, il ne prend pas en charge l'impression directe de photos.
- 7) Q : Après avoir copié des photos, comment puis-je vérifier si les photos sont déjà stockées dans PhotoFrame™ ?
R : Les photos sont copiées après l'affichage du message « Photo copiée ».
- 8) Q : Comment Digital PhotoFrame™ affiche-t-il des photos numériques de haute résolution 4:3 sur son écran 3:2 ?
R : Pour assurer une grande intégrité des photos, Digital PhotoFrame™ réduit les photos à leur format d'origine et découpe les portions excessives.
- 9) Q : Puis-je utiliser Digital PhotoFrame™ après qu'il a été éteint automatiquement ?
R : Oui. Appuyez sur n'importe quelle touche de commande pour rallumer le système.
- 10) Q : Puis-je augmenter la taille de la mémoire de mon DPD afin d'y stocker plus de photos ?
R : Non. La mémoire interne du DPD est fixe et ne peut être étendue. Cependant, vous pouvez basculer entre différentes photos en utilisant plusieurs cartes mémoire sur le DPD. **Remarque :** par exemple, si vous insérez une carte mémoire de 250 Mo et que vous utilisez PhotoFrame™ pour créer un album et copier une photo, vous pourrez stocker plus de 850 photos.
- 11) Q : Pourquoi Digital PhotoFrame™ affiche-t-il seulement certaines de mes photos ?
R : Les appareils photo numériques prennent des photos et les stockent au format JPEG conformément aux normes de l'industrie . Digital PhotoFrame™ est conçu pour afficher des photos conformes aux mêmes normes. Certaines images, telles que les images Web, les images numérisées ou les photos au format RAW provenant d'appareils photo professionnels, ne sont pas stockées conformément aux normes de l'industrie. Par conséquent, elles ne peuvent pas être correctement affichées sur Digital PhotoFrame™. Utilisez des applications logicielles pour convertir de telles images au format JPEG pour Digital PhotoFrame™.

- 12) Digital PhotoFrame™ est allumé mais le système ne répond plus !
Vérifiez d'abord que le système est correctement alimenté. Ensuite, utilisez une tige pour appuyer sur la touche de réinitialisation située **à côté de la touche d'alimentation** à l'arrière de l'appareil pour réinitialiser le système.
- 13) Q : Pourquoi Digital PhotoFrame™ ne bascule-t-il pas en mode d'arrêt automatique après l'avoir configuré ?
R : Vérifiez tout d'abord que vous avez réglé l'heure courante, l'arrêt automatique et la mise sous tension automatique correctement. L'écran du Digital PhotoFrame™ s'éteint automatiquement à l'heure exacte telle que définie pour l'arrêt automatique. Si l'heure est déjà passée pour la journée en cours, le système passera en mode d'arrêt automatique à l'heure spécifiée le jour suivant.
- 14) Q : J'essaie de télécharger des photos depuis mon PC directement sur PhotoFrame™ en utilisant la connexion USB, mais je n'y parviens pas. Que puis-je faire ?
R : Connectez PhotoFrame™ au PC et placez directement les photos dans le répertoire racine du lecteur de PhotoFrame™. Débranchez le câble USB. Au bout de quelques secondes, toutes les photos se trouvant dans le répertoire racine seront automatiquement ajoutées à PhotoFrame™ et le répertoire sera vidé. Remarquez que cette opération ne s'applique pas aux photos dans les sous-répertoires.
- 15) Q. Philips PhotoFrame™ prend-il en charge le format JPEG progressif ?
R. PhotoFrame™ prend en charge les photos au format JPEG progressif, mais l'affichage du diaporama risque d'être très lent.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com