




QuickStartGuide

S22 series
www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Player.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Getting started

1. Connect your player to your computer.

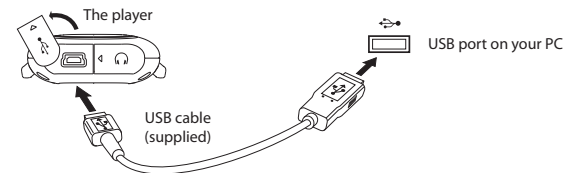

- The RCA EasyRip™ Media Software installer (stored in the player*) will launch automatically. Click **NEXT** to begin the installation and follow the instructions to install the software on your PC.
- RCA EasyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- If the installer does not auto-launch, locate and right-click the associated drive letter (i.e. JET) to show the option menu and select the "Install RCA EasyRip™" option.
- The player charges automatically every time you connect it to your computer.
It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.

* The latest software can be downloaded from www.rcaaudiovideo.com.

2. Transfer audio/video/picture files to your player with either of the two methods below:


- a) **RCA EasyRip:** helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the EasyRip icon () on your PC desktop to launch the software.

- From the module dock on your desktop, click the **PC Library** icon () and then click **Import Media** to load your media content into the EasyRip library.

- Click the **Player Loader** icon () to open the loader window. To transfer all the music, video or picture files in your EasyRip library (up to the player's memory capacity), click **Load Player** with **All Music/ All Videos/All Photos** selected. To transfer only selected files, click **Select Individual Files**, browse your PC Library and select each file you want to transfer, and when finished, click **Load Player with Selected Files**.

- Click the **Help** icon () on the module dock to learn more about using RCA EasyRip.

- b) **Windows Explorer:** drag-and-drop audio/picture files to the **Internal Storage** folder (Windows Vista™) or the **Media** folder (Windows® XP) of the player.

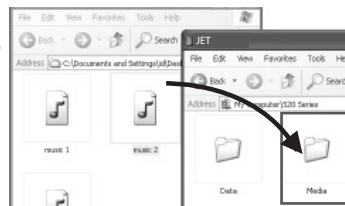

- Your RCA Player is also compatible with most PC music management softwares.
- For details on file transfer, refer to *Managing files on your RCA player* in the user manual stored in the player.
- **Secure music transfer requirements:** to enable function of transferring subscription music content to the player, please select MTP (Media Transfer Protocol) mode under Protocol in the player's Settings menu (refer to page 28 of the user manual).

3. Disconnect the player from the computer and enjoy music on the go.


Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
Step 1: Click **Start**.
Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista users).
Step 3: Right-click the associated drive letter (i.e. JET) to show the option menu.
Step 4: From the option menu, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).
- **To view the user manual on your PC:**
If opted-in during installation, the user manual will also be available by clicking on the Start menu (in XP or in Vista), clicking on All Programs, clicking on the RCA directory, and then clicking on the appropriate manual.


Need more help? Do not return this product to the store.

Visit www.rcaaudiovideo.com/downloads for the latest firmware, RCA EasyRip Media Software, user manual and FAQ's.

General controls

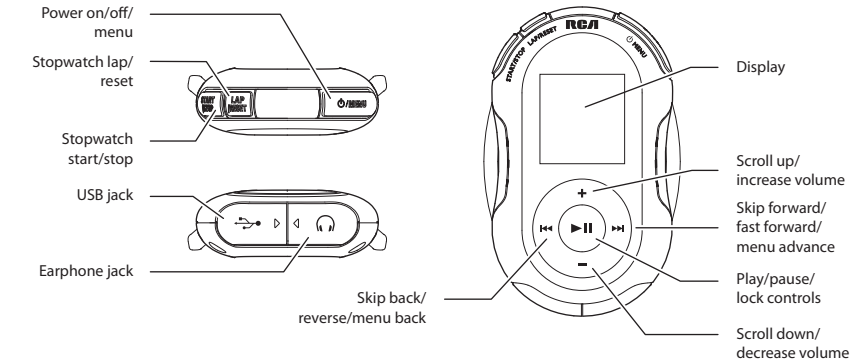

Turn the player on/off	Press and hold ⏻/MENU
Lock or unlock the keys	Press and hold ⏻
Navigate to an audio/video/picture file	In the Home menu, press ⏮ or ⏭ to go back or advance in the player menu and press + or - to scroll up or down to the desired file

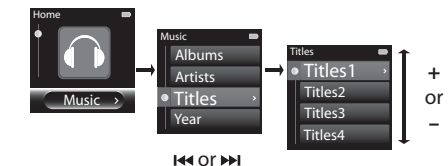

Play an audio/video/picture file	Press ▶
Pause playback and show the Option menu	Press ⏻ , press again to resume
Adjust the volume	Press + or - during playback
Skip to the next file (or section of audiobooks*)	Press ⏭
Skip to the previous file (or section of audiobooks*)	Press ⏮ within the beginning 4 seconds of the current audio file
Reverse or fast forward an audio file	Press and hold ⏮ or ⏭ during playback
Go to the Home menu (to access Music, Pictures, Videos, Radio, Audiobooks, Favorites, Fitness and Settings)	Press ⏻/MENU
Start or stop the stopwatch	Press START/STOP
Use multiple lap timing	While the stopwatch is running, press LAP/RESET to start timing a new lap
Reset the stopwatch	After stopping the stopwatch, press LAP/RESET
Delete files from the player	Refer to page 16-22 of the user manual
Reset the player (if it is not responding)	Press and hold ⏻/MENU for more than 10 seconds to reset the player

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
© 2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Déposée
www.rcaaudiovideo.com





Guía de InicioRápido


Series S22
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones sobre tips rápidos para usar el reproductor.



Para comenzar

1. Conecte su reproductor a su computadora.

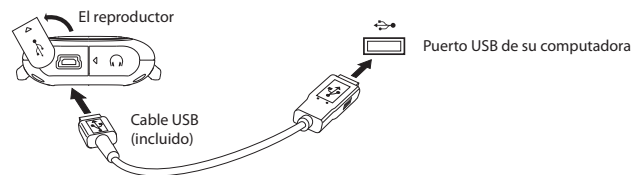

- El instalador del Software de Medios RCA EasyRip™ (almacenado en el reproductor*) será lanzado en forma automática. Haga clic en **NEXT** para comenzar la instalación y siga las instrucciones para instalar el software en su PC.
- RCA EasyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- Si el instalador no es lanzado en forma automática, localice la letra de la unidad asociada y haga click derecho (por Ej. JET) para mostrar el menú de opciones y seleccionar la opción "Install RCA EasyRip™".
- El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. **Deberá ser cargado por al menos tres horas antes de usarlo por primera vez.**

2. Transfiere archivos de imagen/audio/video/ a su reproductor con cualquiera de los dos siguientes métodos:
 - a) **RCA EasyRip:** ayuda a extraer CD's, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su librería con un diseño intuitivo y modular. Haga click en el icono EasyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.
 - Desde el acoplador de módulo en su escritorio, haga click en el icono **PC Library** () y luego click en **Import Media** para cargar su contenido de medios en la librería EasyRip.
 - Haga click en el icono **Player Loader** () para abrir la ventana del cargador. Para transferir todos los archivos de música, video o imagen en su librería EasyRip (hasta la capacidad en memoria del reproductor), haga clic en **Load Player con All Music/All Videos/All Photos** seleccionados. Para transferir solamente archivos seleccionados, haga click en **Select Individual Files**, navegue su Librería PC y seleccione cada archivo que usted quiera transferir, y al terminar, haga click en **Load Player with Selected Files**.
 - Haga click en el icono **Help** () en el acoplador de módulo para aprender más acerca del uso de RCA EasyRip.
 - b) **Windows Explorer:** arrastre y suelte archivos de audio/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Windows Vista™) o la carpeta **Media** (Windows® XP) del reproductor.
 - Los archivos de video deben ser transferidos vía RCA EasyRip el cual convierte archivos automáticamente al formato óptimo para reproducción en este reproductor.

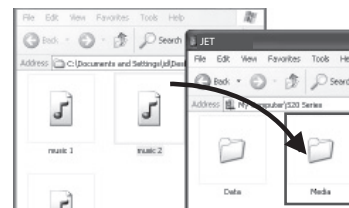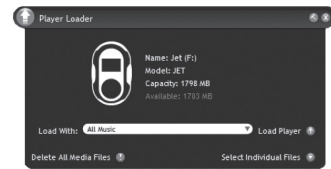

3. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de su música donde lo desee.
- Su reproductor RCA es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.
 - Para detalles sobre transferencia de archivos, refiérase a *Administración de Archivos en su reproductor RCA* en el manual del usuario almacenado en el reproductor.
 - **Requerimientos de transferencia de música segura:** para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo **MTP** (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocolo en el menú Configuraciones del reproductor (refiérase a la página 28 del manual del usuario).

Aprenda más sobre reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente desde el reproductor:**

Paso 1: Inicio **Rápido**.

Paso 2: Haga click en **Mi PC** (usuarios de XP) / Haga click en **Computadora** (usuarios de Vista).

Paso 3: haga click derecho en la letra de la unidad asociada (por ejemplo, JET) para mostrar el menú de opciones.

Paso 4: desde el menú de opciones, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido, con el propósito de obtener más información sobre las características del reproductor, sobre la garantía y seguridad, y respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).


- **Para ver el manual del usuario en su:**

Si en la instalación tuvo la opción para ello, el manual del usuario estará también disponible haciendo click en el menú Inicio (en XP o en Vista), haciendo click en Todos los Programas, directorio RCA, o haciendo click en el manual apropiado.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com/downloads para el firmware más reciente, Software de Medios RCA EasyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Controles generales

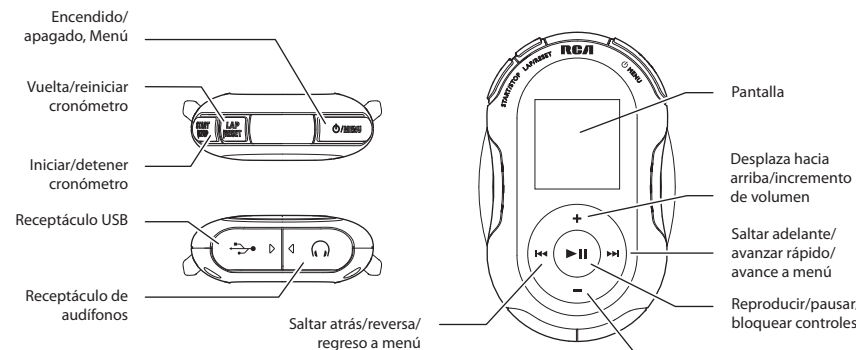

Enciende / apaga el reproductor


Presione y sostenga **○/MENU**

Bloquee o desbloquee las teclas

Presione y sostenga **⏏**

Navega a un archivo de audio/video/imagen

En el menú Inicio, presione **⏏** para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione **+ ó -** para desplazarse hacia arriba o abajo al archivo deseado

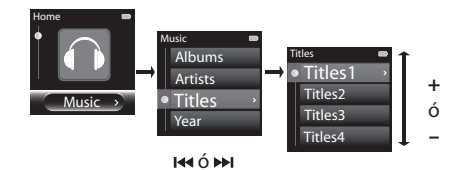

Reproduce un archivo de audio/video/imagen Presione **⏏**

Pausa la reproducción y muestra el menú Opción	Presione ⏏ , presione otra vez para reanudar
Ajusta el volumen	Presione + ó - durante la reproducción
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione ⏏
Salta al archivo previo (o sección de audiolibros*)	Presione ⏏ dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga ⏏ ó ⏏ durante la reproducción
Va al menú Inicio (para accesar Música, Imágenes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, Condición Física y Configuraciones)	Presione ○/MENU
Inicie o detenga el cronómetro	Presione START/STOP
Use el conteo de tiempo de múltiples vueltas	Mientras el cronómetro está funcionando, presione LAP/RESET para comenzar el conteo de tiempo de una nueva vuelta
Reinicie el cronómetro	Después de detener el cronómetro, presione LAP/RESET
Elimina archivos del reproductor	Refiérase a la página 16-22 del manual del usuario
Reiniciar el reproductor (si este no responde)	Presione y sostenga ○/MENU por más de 10 segundos para reiniciar el reproductor

* Para información sobre la sección salto de audiolibros refiérase al manual del usuario.

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
© 2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Déposée
www.rcaaudiovideo.com

