



QuickStartGuide

SL50 series
www.rcaaudiovideo.com


Congratulations on purchasing your new RCA Player.

Please read these instructions for quick tips on using the player.

A comprehensive User Manual in your selected language (English, Spanish, or French) will be copied to your PC as part of the easyRip software installation. You can find the User Manual PDF file as a shortcut on your desktop and also under the Window's Start Menu under the RCA folder. The User Manual PDF file can also be found in the player memory under the User Manuals folder.

Getting Started

1. Connect your player to your computer.

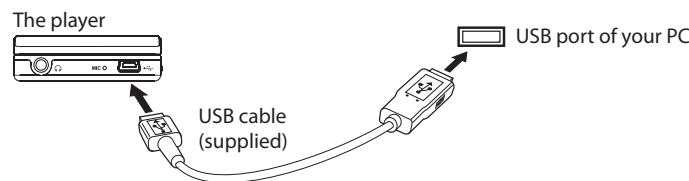


- The RCA easyRip™ Media Software installer (stored in the player*) will launch automatically. Click **NEXT** to begin the installation and follow the instructions to install the software on your PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- If the installer does not auto-launch, locate and right-click the associated drive letter (i.e. Lyra Slider) to show the option menu and select the "Install RCA easyRip™" option.
- The player charges automatically every time you connect it to your computer.
It should be charged for at least 3 hours before using for the first time.

* The latest software can be downloaded from www.rcaaudiovideo.com.

2. Transfer audio/video/picture files to your player with either of the two methods below:

- a) **RCA easyRip:** Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon () on your PC desktop to launch the software.
 - For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon () on the module dock.

- b) **Windows Explorer:** drag-and-drop audio/image files to the **Internal Storage** folder (Windows Vista™) or the **Media/Internal Storage** folder (Windows® XP) of the player.
 - Video files must be transferred via RCA easyRip which converts files automatically to optimal format for playback on this player.

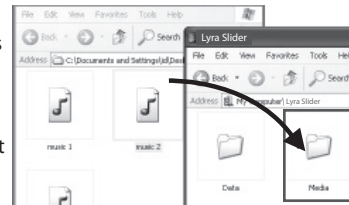

- The player is also compatible with most PC music management software.
- **Secure music transfer requirements:** to enable function of transferring subscription music content to the player, please select MTP (Media Transfer Protocol) mode under Protocol in the player's Settings menu (refer to page 24 of the user manual).

3. Disconnect the player from the computer and enjoy media on the go.


Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
 - Step 1: Click **Start**.
 - Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista users).
 - Step 3: Right-click the associated drive letter (i.e. Lyra Slider) to show the option menu.
 - Step 4: From the option menu, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).
- **To view the user manual on your PC:**
 - If opted-in during installation, the user manual will also be available by clicking on the Start menu (in XP or in Vista), clicking on All Programs, clicking on the RCA directory, and then clicking on the appropriate manual.
- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**


Need more help? Do not return this product to the store.

Visit www.rcaaudiovideo.com/downloads for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.

General controls

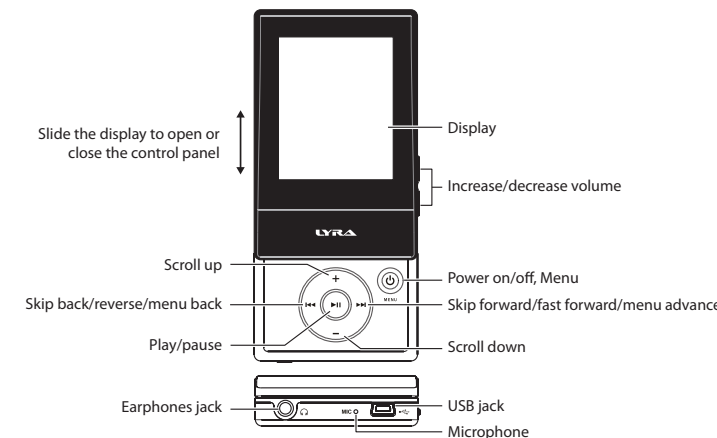

Turn the player on/off	Press and hold MENU
Lock the front panel keys	Slide the display down to close the control panel
Navigate to an audio/video/picture file	In the Home menu, press ◀ or ▶ to go back or advance in the player menu and press + or - to scroll up or down to the desired file

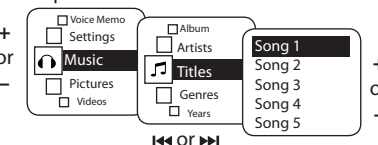

Play an audio/video/picture file	Press ▶
Pause playback and show the Option menu	Press ⏸ , press again to resume
Adjust the volume	Press the volume keys during playback
Skip to the next file (or section of audiobooks*)	Press ▶▶
Skip to the previous file (or section of audiobooks*)	Press ◀◀ within the beginning 4 seconds of the current audio file
Reverse or fast forward an audio file	Press and hold ◀◀ or ▶▶ during playback
Go to the Home menu (to access Music, Pictures, Videos, Radio, Audiobooks, Favorites, Voice Memo and Settings)	Press MENU
Delete files from the player	Refer to page 15-23 of the user manual
Reset the player (if it is not responding)	Press and hold MENU for more than 10 seconds to reset the player

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit www.rcaaudiovideo.com.



Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China





Guía de Inicio Rápido

Series SL50

www.rcaaudiovideo.com


Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones sobre tips rápidos para usar el reproductor.

Un completo Manual del Usuario en el idioma de su preferencia (Inglés, Español o Francés) será copiado en su PC como parte de la instalación del software easyRip. Usted puede encontrar el archivo del Manual del Usuario en formato PDF como un acceso directo en su escritorio y también bajo el Menú de Inicio de Windows bajo la carpeta RCA. El archivo del Manual del Usuario en formato PDF se puede encontrar también en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales de Usuario.

Para comenzar

1. Conecte su reproductor a su computadora.

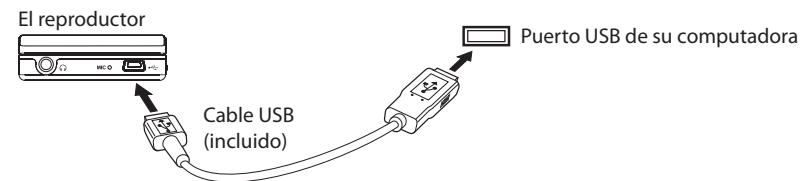


- El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ (almacenado en el reproductor*) será lanzado en forma automática. Haga clic en **NEXT** para comenzar la instalación y siga las instrucciones para instalar el software en su PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- Si el instalador no es lanzado en forma automática, localice la letra de la unidad asociada y haga clic derecho (por Ej. Lyra Slider) para mostrar el menú de opciones y seleccionar la opción "Install RCA easyRip™".
- El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. **Deberá ser cargado por al menos tres horas antes de usarlo por primera vez.**

* El software más reciente puede ser descargado desde www.rcaaudiovideo.com.

v4.0 (EN/E)

2. Transfiere archivos de imagen/audio/video/ a su reproductor con cualquiera de los dos siguientes métodos:
 - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CD's, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su librería con un diseño intuitivo y modular. Haga click en el icono easyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.
 - Haga click en el icono **Help** () en el acoplador de módulo para aprender más acerca del uso de RCA easyRip.

- b) **Windows Explorer:** arrastre y suelte archivos de audio/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Windows Vista™) o la carpeta **Media/ Internal Storage** (Windows® XP) del reproductor.
- Los archivos de video deben ser transferidos vía RCA easyRip el cual convierte archivos automáticamente al formato óptimo para reproducción en este reproductor.

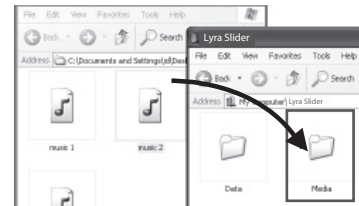

- Su reproductor RCA es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.
- **Requerimientos de transferencia de música segura:** para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo **MTP** (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocolo en el menú Configuraciones del reproductor (refiérase a la página 24 del manual del usuario).

3. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de su música donde lo desee.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Aprenda más sobre reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente desde el reproductor:**

Paso 1: Inicio **Rápido**.

Paso 2: Haga click en **Mi PC** (usuarios de XP) / Haga click en **Computadora** (usuarios de Vista).

Paso 3: haga click derecho en la letra de la unidad asociada (por ejemplo, Lyra Slider) para mostrar el menú de opciones.

Paso 4: desde el menú de opciones, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido, con el propósito de obtener más información sobre las características del reproductor, sobre la garantía y seguridad, y respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Para ver el manual del usuario en su:**

Si en la instalación tuvo la opción para ello, el manual del usuario estará también disponible haciendo click en el menú Inicio ( en XP o  en Vista), haciendo click en Todos los Programas, directorio RCA, o haciendo click en el manual apropiado.

- **Mantenga el reproductor fuera de la luz directa del sol. La exposición a la luz solar directa o calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) pueden causar daño o mal funcionamiento.**

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com/downloads para el firmware más reciente, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Controles generales



Enciende / apaga el reproductor	Presione y sostenga MENU 
Bloquee las teclas del panel frontal	Deslice la pantalla abajo para cerrar el panel de control
Navega a un archivo de audio/video/imagen	En el menú Inicio, presione ◀◀ ▶▶ para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione + - para desplazarse hacia arriba o abajo al archivo deseado



Voice Memo



Settings



Music



Pictures



Videos



Album



Artists



Titles



Genres



Years

Song 1

Song 2

Song 3

Song 4

Song 5



+



◀



▶



+



◀



Micrófono

Reproduce un archivo de audio/video/imagen	Presione ▶▶
Pausa la reproducción y muestra el menú Opción	Presione ▶▶ , presione otra vez para reanudar
Ajuste el volumen	Presione las teclas de volumen durante la reproducción
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione ▶▶
Salta al archivo previo (o sección de audiolibros*)	Presione ◀◀ dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga ◀◀ ▶▶ durante la reproducción
Va al menú Inicio (para acceder Música, Imágenes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, Memos de Voz y Configuraciones)	Presione MENU 
Elimina archivos del reproductor	Refiérase a la página 15-23 del manual del usuario
Reiniciar el reproductor (si este no responde)	Presione y sostenga MENU  por más de 10 segundos para reiniciar el reproductor

* Para información sobre la sección salto de audiolibros refiérase al manual del usuario.

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite www.rcaaudiovideo.com.



Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Marca Registrada
www.rcaaudiovideo.com
Impreso en China

