



HS-200 High Definition Video MP3 Player Instruction Manual

Preface

Thank you for your purchase of this Hip Street video MP3 player and we hope you enjoy using it. Please visit our website at www.hipstreetonline.com.

Please ensure that you fully read and understand the information within this instruction manual prior to using your product. It is advised that you keep this instruction manual in a safe place for future reference. We sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Important safety precautions

- Always follow these basic safety precautions when using your player. This will reduce the risk of product damage and personal injury.
- Do not disassemble, repair or modify the player by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
- Do not dispose of the player in extreme heat to avoid explosion.

- Keep the player away from direct sunlight or heat source.
- Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
- Do not use the player in a rather dry environment to avoid static.
- Never apply heavy impact on the player like dropping it or placing it on a magnet.
- Clean only with a dry cloth. Make sure the player is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.
- Be sure to back up your files. We will not be liable for the loss of data due to improper operation, repair or other causes.

Precautions in using the earphones

- Do not use the player with earphones while driving a motor vehicle or riding a bicycle.
- To avoid an accident, do not turn up the volume too high while walking.
- It's not recommended that you use the earphones at a high volume for an extended time as this may cause hearing damage.

System Requirements

- OS: Windows Vista / XP / 2K / ME / driver installation needed for 98SE / Mac OSX 10+
- CPU: minimum Pentium 3 1.0 GHz or equivalent
- Memory: minimum 256MB
- Hard disk free space: minimum 100MB
- Video card: above 800x640, enhanced color, minimum 16 bits
- Available USB port

Product and Battery Disposal

This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities.

The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

FCC WARNING:

This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and the Canadian ICES-003. Operation is subject to the following conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Table of Contents

Features	6
Basic Operation Instructions	7
Basic Operation (On/Off)	8
Functions	9
Photo	10
E-book / Recording	11 & 12
Music / Video	14 & 15
Calendar / FM radio	16 & 17
Alarms / Setting	18 & 19
File Transfer	24

Features

- Screen: 3.6inch TFT (480X272) high resolution display
- Video: Supported various video formats, including AVI/MPG/RM/RMVB
- Audio: Supported various music formats, including MP3/WMA
- Photo: Supported JPG image file.
- FM Radio
- Alarm clock, Calendar, Time
- EBook: Supported Notepad's TXT file
- Multi-Language
(English/French/Spanish/Chinese/Japanese/Korea...)
- MicroSD memory card expandable
- USB2.0 connectivity
- Built-in internal speaker
- Built-in Li-polymer rechargeable battery and qualified speaker

Basic Operating Instructions

A. Buttons & Sockets

1. (ON/OFF): Master Power Switch
2. (▶||) : Play/Pause
3. (▶▶) : Next/Forward
4. (◀◀) : Previous/Backward
5. (M) : ESC Key (Go Back To Previous Screen)
6. (+) : Volume Up
7. (-) : Volume Down
8. (HOLD) : Lock Button
9. (RESET) : Reset the player back to factory default
10. (USB) : Mini USB socket
11. (MICRO SD) : MicroSD memory card slot
12. (🎧) : Earphone socket

B. Basic Operation

1. Power On/Off

Push the button to “ON/OFF” position for 3 seconds to power on. Perform the same procedure to turn the player off.

Note: the player will turn off automatically if the battery is low.

2. Navigating System Menu

Press (▶▶) / (◀◀) to scroll through items in system menu and then press (▶|) to enter. At any time, press (M) to exit or return to previous screen.

3. Playing Music & Video

In Music mode, press (+) / (-) to select the song from the list and then press (▶|) to play. Press the same button again to pause.

In Video mode, press (+) / (-) to select the video from the list and then press (▶|) to play. Press the same button again to pause.

4. Volume Adjustment

When listening to music, the radio or viewing video, you can adjust the volume by pressing the (+) / (-) buttons.

5. Charging the Battery

Connect the player to your computer via USB. Leave your system ON and the player connected for approximately 3 hours to charge the battery.

Battery playback time varies with the volume, file type, button operation,
User can set "Auto power-off" or "Auto screen-off" to increase the playback time.

6. File Transfer

Plug the player to your computer and then "drag n drop" your MP3 music files to the removable disk.

Functions

• Main Menu

When you first turn the player ON, the main menu will display on the screen. You can access different modes or switch functions from this screen.

In main menu screen, press (▶▶) / (◀◀) to select “Music”, “Video”, “Calendar”, “Game”, “Radio”, “Alarm”, “Settings”, “Resource Manager”, “Photo”, or “EBook”, and then press (▶II) to enter.

● **Photo**



Select “Photo” from main menu and press (▶II) to enter the photo browsing interface.

Operations:

Choose the image you want to view and press (▶||) to start photo browsing.

Press (▶▶) / (◀◀) to select next or previous image, press (+) / (-) to zoom in or zoom out on the image.

When browsing photos, press and hold (M) to bring up the sub-menu.

In sub-menu screen, press (+) / (-) to select "Slide show", "Delete Photo", "Photo Information", or "Exit" and then press (▶||) to enter.

A. Slide - Options

1. Slide Show Order, Slide Show Random, Slide Show Off.
2. Slide time setting: 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds.
3. Exit: Return to previous interface.

B. Delete Photo

Select this option and press (▶II) to delete current picture. A confirmation screen will display. Select “Yes” or “No” and then press (▶II) to accept.

C. Photo Information


Select this option and press (▶II) to display image properties.

Name, Date/Time, File Size, Resolution, and File Type will display on the screen.

D. Exit

Select this option and press (▶II) to exit sub-menu screen.

- **EBook**

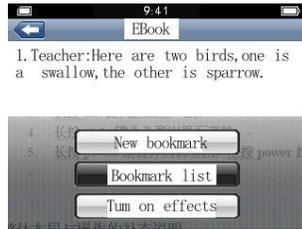

Select “EBook” from main menu and press (▶||) to enter EBook interface.

Operations:

Choose a text file you want to open and press (▶||) to start viewing the text file.

Press (+) / (-) to select next or previous page, press (▶||) to enable auto scrolling.

When viewing a text file, press and hold (M) to bring up the sub-menu.

In the sub-menu screen, press (+) / (-) to select “New bookmark”, “Bookmark list”, or “Turn on effects” and then press (▶II) to enter.

A. New bookmark

Select this option and press (▶II) to create a bookmark.

B. Bookmark list

Select this option and press (▶II) to view the bookmark list. Choose the bookmark point and press (▶II) to advance to the selected bookmark.

C. Turn on effect

Select this option and press (▶II) to enable effect for auto scrolling.

- **Record**



Select "Record" from main menu and press (▶||) to enter record interface.

Operations:

In record interface, press (▶||) to start recording. When recording, press (▶||) to stop and save the recording, press (▶||) again to start playing the recorded file.

In Record interface, press and hold (M) to bring up the sub-menu.

A. New Record

Select this option and press (▶II) to create/start a new recording.

B. Delete Record

Select this option and press (▶II) to delete current recording.

C. Return

Select this option and press (▶II) to exit sub-menu screen.

• Resource Manager

Select "Resource manager" from main menu and press (▶II) to enter file browser interface.

Operations:

In file browser interface, press (▶II) to open folder.

When viewing file list, press (▶II) to open selected file. Press (M)

to exit or return to previous screen.

In file list, press and hold (M) to bring up the delete option. Select “Yes” or “No” and press (▶||) to confirm.

- **Music**



Select “Music” from main menu and press (▶||) to enter music interface. By default your music are saved in the “MUSIC” folder, select this location and press (▶||) to open.

Operation:

In music list interface, press (▶||) to play selected track.

When music is playing, press (▶▶) / (◀◀) to advance next track or go back previous track. Press (+) / (-) to adjust the volume. Press (M) to exit or return to previous screen. Press and hold (M) to toggle between Repeat One, Repeat All, and No Repeat.

In music list interface, press and hold (M) to bring up sub-menu.

A. Delete File

Select this option and press (▶||) to delete selected file (or track).

B. Set alarm tone

Select this option and press (▶||) to set selected tone for alarm.

- **Video**



Select "Video" from main menu and press (▶||) to enter video list interface.

Operation:

In video list interface, press (▶||) to play selected video.

When video is playing, press (▶▶) / (◀◀) to advance next video or go back previous video. Press (+) / (-) to adjust the volume. Press (M) to exit or return to previous screen.

Press and hold (M) to toggle between Repeat One, Repeat All, and No Repeat.

In video list interface, press and hold (M) to bring up delete option.

Select "Yes" or "No" and press (▶||) to confirm.

- **Calendar**

Select "Calendar" from main menu and press (▶||) to enter calendar interface.

You can view the date, month and year in this calendar.

Operation:

In calendar viewing interface, press (▶▶) / (◀◀) to advance next month or go back previous month. Press (+) / (-) to advance next year or go back previous year. Press (M) to exit or return to previous screen.

- **FM Radio**



Plug in earphone.
Select "FM Radio" from main menu and press (▶ ||) to enter radio interface.

Operation:

In radio interface, press (▶▶) / (◀◀) to tune channels.
Press (+) / (-) to adjust the volume.
Press (M) to exit or return to previous screen.

Press and hold (M) to bring up sub-menu.

A. Manual scan

Select this option and press (▶||) to freely tune your own channels.

B. Auto search

Select this option and press (▶||) to scan and find channels automatically. All the channels will be saved in the preset.

C. Save channel

Select this option and press (▶||) to save the channel in the preset.

D. Preset mode

Select this option and press (▶||) to enable preset mode. You can only tune to channels that were saved by auto-scan or yourself.

E. Delete

Select this option and press (▶||) to delete a channel in the preset list.

• **Alarms**

Select "Alarm" from main menu and press (▶||) to enter alarm interface.

Operation:

In alarm interface, select **ON** or **OFF** by pressing (▶||).

A. Alarm time setting

Select this option and press (▶||) to enter alarm time setting.

In alarm time setting interface, press (▶||) to set the time.

Press (+) / (-) to adjust the hour and minute.

Press (▶▶) / (◀◀) to toggle between hour and minute.

- **Settings**



Select “Settings” from main menu and press (▶||) to enter settings interface.

Operations:

In settings interface, press (▶▶) / (◀◀) or (+) / (-) to select “Language”, “Date/Time”, “TV”, “Memory”, “Speaker”, “Auto screen-off”, “Auto power-off”, “System default settings”, “System Information”, or “Video Screen Ratio”, and then press (▶||) to enter.

A. Language

Select this option and press (▶||) to enter language setting interface.

You can choose one of these languages: English, French, Spanish, Chinese and so on.

Press (M) accept your choice.

Press (▶||) to go back previous screen.

B. Date/Time

Select this option and press (▶||) to enter date/time setting interface.

In date/time setting interface, select the “date” or “time” to change and press (▶||) to modify.

Time adjustment:

Press (+) / (-) to adjust the hour and minute.

Press (▶▶) / (◀◀) to toggle between hour and minute.

Press (M) to save and exit.

Date adjustment:

Press (+) / (-) to adjust the year, month, and day.

Press (▶▶) / (◀◀) to toggle between year, month and day.

Press (M) to save and exit.

C. Memory

Select this option and press (▶II) to enter memory interface.

In memory interface, select the "Flash partition-1" or "TF card partition-1" and press (▶II) to review capacity.

Flash partition-1 is the internal memory.

TF card partition-1 is the micro SD memory card.

When viewing selected partition, press (+) / (-) to toggle between "Working Space" and "Format".

Working Space

Select this option and press (▶II) to use selected partition for storage.

NOTE: files on unselected partition will not be accessible.

Format

Select this option and press (▶II) to erase all data on selected partition.

D. Speaker

Select this option and press (▶II) to enable and disable built-in speaker.

E. Auto screen-off

The display will turn off after a set time.

Select this option and press (▶II) to enter language setting interface.

You can choose one of these choices: Disable, 20 Seconds, 1

Minute, and 3 Minutes.
Press **(M)** to accept your choice.
Press **(▶II)** to go back previous screen.

F. Auto power-off

The player will turn off after a set time.
Select this option and press **(▶II)** to enter language setting interface.
You can choose one of these choices: Disable, 20 Seconds, 1 Minute, and 3 Minutes.
Press **(M)** to accept your choice.
Press **(▶II)** to go back previous screen.

G. System default settings

Select this option and press **(▶II)** to reset all settings to factory default.

H. System Information

Select this option and press **(▶II)** to view system information.

I. Video Screen Ratio

Select this option and press (►II) to enter video screen ratio setting interface. You can choose “Keep Aspect” or “Full Screen” and press (M) to accept your choice.

File Transfer

An easy way to understand this process is to think of the MP3 player as a place to store files, much like a memory stick. All you need to do is transfer files in compatible format (such as MP3s) to the device from the computer.

The simplest way to transfer files is to simply use the file explorer on the computer to move files onto your MP3 player.

The MP3 player by default will displayed as a “removable disk” on the computer.

1. Connect the player to your computer.
2. Wait for your computer to find and recognize the player.
3. Open the removable disk drive from My Computer (or Computer).
4. Open a folder containing music files that is stored in your computer.
5. Left-click on a song file and drag it to the removable disk's window. Drop the file and let your computer complete the transfer.
6. **SAFELY UPLUG** your MP3 player from your computer.

Compatible Files

Here is a list of compatible files you can put on this player.

Music: MP3, WMA
Video: AVI/MPG/MPEG/RM/RMVB
Photo: JPG
EBook: TXT

Need assistance? Please call us!

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: 1-888-4KOBIAN or
1-888-456-2426
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: **support@hipstreetonline.com**

We want you to start enjoying your product right away!



Lecteur vidéo MP3 HS-200

Guide d'utilisation

Introduction

Merci d'avoir acheté ce lecteur vidéo MP3 Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com.

Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil. Il est conseillé de conserver ce guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que ce produit de grande qualité vous procurera des heures et d'innombrables heures de divertissement.

Importantes consignes de sécurité

- Suivez toujours ces consignes de sécurité de base lorsque vous utilisez votre lecteur, cela réduira le risque d'endommager le lecteur ou de blessure à autrui ou vous-même.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même le lecteur. Confiez-en la réparation à du personnel qualifié.
- Ne jetez pas le lecteur au feu afin d'éviter tout danger d'explosion.
- Ne soumettez pas le lecteur aux rayons directs du soleil ni à une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à une humidité excessive afin d'éviter qu'il ne devienne défectueux.
- N'utilisez pas le lecteur dans un environnement trop sec pour éviter de générer de la statique.

- Ne permettez jamais au lecteur de subir un impact violent, par exemple, de tomber au sol, et ne le placez jamais sur un aimant.
- Nettoyez le lecteur à l'aide d'un chiffon sec seulement. Éteignez toujours le lecteur avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant liquide.
- Sauvegardez toujours vos fichiers musicaux ailleurs que dans la mémoire du lecteur. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données due à une défectuosité, une réparation ou autres causes.

Précautions à prendre lorsque l'on utilise les écouteurs

- Ne portez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une automobile ou vous vous déplacez à vélo.
- Pour éviter tout accident, ne réglez pas le volume des écouteurs à un niveau trop élevé lorsque vous les portez en marchant.
- Il n'est pas recommandé de porter des écouteurs pendant une période prolongée lorsque le volume est réglé à un niveau élevé car cela risque d'endommager l'ouïe.

Configuration requise

- Système d'exploitation : Windows Vista / XP / 2K / ME / installation de pilote requise pour Windows 98SE / Mac OSX 10+
- CPU : minimum Pentium 3 1,0 GHz ou l'équivalent
- Mémoire : minimum 256 Mo
- Espace libre sur le disque : minimum 100 Mo

- Carte vidéo : au-delà de 800x640, couleur améliorée, minimum 16 bits
- Port USB disponible

Comment disposer du produit et des piles

Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l'environnement.

AVIS DE LA FCC :

Cet appareil est conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B dans la section 15 des règlements de la FCC ainsi qu'à la norme NMB-003 du Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas être la source d'interférence préjudiciable, et
- cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

Table des matières

Caractéristiques	6
Description de l'appareil	7
Directives de fonctionnement	8
Fonctions	10
Photo	10
Livre électronique / Enregistrement	12 - 14
Musique / Vidéo	16 - 17
Calendrier / Radio FM	18 - 19
Alarmes / Configuration	21 - 22
Transfert de fichiers	27

Caractéristiques

- Écran : 3,6 pouces TFT (480X272) haute résolution
- Vidéo : Prend en charge les fichiers vidéo de divers formats, notamment; AVI/MPG/RM/RMVB
- Audio : Prend en charge les fichiers musicaux de divers formats, notamment; MP3/WMA
- Photo : Prend en charge les fichiers d'image JPG
- Radio FM
- Radio-réveil, calendrier, heure
- Livre électronique : Prend en charge les fichiers TXT Notepad
- Multilingue (anglais, français, espagnol, chinois, japonais, coréen...)
- Mémoire extensible avec une carte mémoire MicroSD
- Connectivité USB2.0
- Haut-parleur intégré
- Pile rechargeable au lithium polymère et haut-parleur

Description de l'appareil

A. Touches, prises et ports

1. Interrupteur principal (ON/OFF)
2. (▶||) : Lecture/Pause
3. (▶▶) : Suivant/Avance rapide
4. (◀◀) : Précédent/Marche arrière rapide
5. (M) : Touche retour (pour revenir à l'écran précédent)
6. (+) : Hausse volume
7. (-) : Baisse volume
8. (HOLD) : Touche de verrouillage
9. (RESET) : Réinitialisation du lecteur à la configuration d'usine
10. (USB) : Mini port USB
11. (MICRO SD) : Fente d'insertion pour carte MicroSD
12. (🎧) : Prise pour écouteurs

B. Directives de fonctionnement

1. Mise en marche/arrêt

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (ON/OFF) pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en marche. Appuyez encore une fois sur l'interrupteur d'alimentation pour arrêter l'appareil.

Remarque : Le lecteur s'arrêtera automatiquement si la pile ne contient plus suffisamment d'énergie pour l'alimenter.

2. Navigation dans les menus

Appuyez sur les touches (▶▶) / (◀◀) pour naviguer parmi les éléments du menu et appuyez sur la touche (▶||) pour y accéder. En tout temps, appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

3. Lecture de musique et vidéo

En mode musique, appuyez sur les touches (+) / (-) pour choisir une chanson dans la liste et appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer la lecture. Appuyez sur la même touche pour faire une pause dans la lecture.

En mode musique, appuyez sur les touches (+) / (-) pour choisir un fichier vidéo dans la liste et appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer la lecture. Appuyez sur la même touche pour faire une pause dans la lecture.

4. Réglage du volume

Pendant l'écoute de musique, de la radio ou le visionnement d'un fichier vidéo, vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches (+) / (-).

5. Charge de la pile

Branchez le lecteur sur votre ordinateur par l'entremise du port USB. Laissez l'ordinateur en marche et le lecteur branché sur ce dernier pendant environ 3 heures pour charger complètement la pile.

L'autonomie de la pile dépend du réglage du volume, du type de fichier et de l'utilisation des commandes.

L'utilisateur peut activer l'« arrêt automatique » de l'appareil ou la « fermeture automatique de l'écran » pour allonger l'autonomie.

6. Transfert de fichiers

Branchez le lecteur à votre ordinateur puis, glissez-déplacer vos fichiers musicaux MP3 vers votre disque amovible.

Fonctions

• Menu principal

Lorsque vous mettez le lecteur en marche, le menu principal apparaît à l'écran. Vous pouvez accéder aux divers modes ou modifier les fonctions à partir de cet écran.

Dans le menu principal, appuyez sur les touches (▶▶) / (◀◀) pour sélectionner un des éléments du menu (musique, vidéo, calendrier, jeu, radio alarme, réglages, gestionnaire de fichiers, photo ou livre électronique) et appuyez sur la touche (▶II).

• Photo



Sélectionnez « Photo » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l'interface photo et y naviguer.

Marche à suivre :

Choisissez l'image que vous désirez voir et appuyez sur la touche (►II) pour débiter la navigation dans les photos.

Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour choisir l'image suivante ou précédente et utilisez les touches (+) / (-) pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Lors de la navigation parmi les photos, appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître le sous-menu.

À partir du sous-menu, appuyez sur les touches (+) / (-) pour sélectionner « Diaporama », « Supprimer photo », « Information photo » ou « Sortir » et appuyez sur la touche (►II) pour y accéder.

A. Diaporama - Options

1. Ordre diaporama, diaporama aléatoire, arrêt diaporama.
2. Durée d'affichage des photos : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.

3. Sortir : Retour à l'interface précédente.

B. Supprimer photo

Choisissez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour supprimer la photo sélectionnée. Un écran de confirmation apparaîtra. Sélectionnez « Oui » ou « Non » et appuyez sur la touche (▶II) pour confirmer la suppression.

C. Information photo


Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour faire apparaître à l'écran les propriétés de l'image.

Le nom, date/heure, la taille du fichier, la résolution et le type de fichier apparaîtront à l'écran.

D. Sortir

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour sortir du sous-menu.

- **Livre électronique**

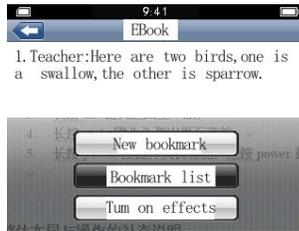

Sélectionnez « Livre électronique » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface du livre électronique.

Marche à suivre :

Sélectionnez le fichier texte que vous désirez ouvrir et appuyez sur la touche (►||) pour en voir le contenu.

Appuyez sur les touches (+) / (-) pour passer à la page suivante ou précédente et

appuyez sur la touche (▶II) pour activer le défilement automatique.
Pendant la lecture d'un fichier texte, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître le sous-menu.

À partir du sous-menu, appuyez sur les touches (+) / (-) pour sélectionner « Nouveau signet », « Liste de signets », « Activer effet » et appuyez sur la touche (▶II) pour y accéder.

A. Nouveau signet

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour créer un signet.


B. Liste de signets

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour voir la liste de signets. Sélectionnez le signet désiré et appuyez sur la touche (▶II) pour avancer jusqu'à celui-ci.

C. Activer effet

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour activer l'effet de défilement automatique.

• Enregistrement

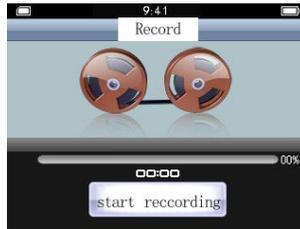

Sélectionnez « Enregistrement » dans le menu principal et appuyez sur la touche (▶||) pour accéder à l'interface d'enregistrement.

Marche à suivre :

Dans l'interface d'enregistrement, appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer l'enregistrement.

Lors de l'enregistrement, appuyez sur la touche (▶||) pour arrêter l'enregistrement et appuyez de nouveau sur la touche (▶||) pour démarrer la lecture du fichier d'enregistrement.

Dans l'interface d'enregistrement, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître le sous-menu.

A. Nouvel enregistrement

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour créer/démarrer un nouvel enregistrement.

B. Supprimer enregistrement

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour supprimer l'enregistrement actuel.

C. Retour

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour sortir du sous-menu.

● Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez « Gestionnaire de fichiers » dans le menu principal et appuyez sur la

touche (▶II) pour accéder à l'interface du gestionnaire de fichiers.

Marche à suivre :

Dans l'interface du gestionnaire de fichiers, appuyez sur la touche (▶II) pour ouvrir le dossier.

Lorsque la liste des fichiers apparaît à l'écran, appuyez sur la touche (▶II) pour ouvrir le fichier sélectionné. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître l'option de suppression de fichiers.

Sélectionnez « Oui » ou « Non » et appuyez sur la touche (▶II) pour confirmer.

• Musique



Sélectionnez « Musique » dans le menu principal et appuyez sur la touche (▶||) pour accéder à l'interface musique. Vos fichiers musicaux sont implicitement sauvegardés dans le dossier « MUSIQUE », sélectionnez-le et appuyez sur la touche (▶||) pour l'ouvrir.

Marche à suivre :

Dans l'interface musique, appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée.

Pendant la lecture de musique, appuyez sur les touches (▶▶) / (◀◀) pour

respectivement avancer à la prochaine piste ou revenir sur la piste précédente. Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler le volume au niveau désiré. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour commuter entre les fonctions de lecture répétée une piste, toutes les pistes ou lecture répétée désactivée.

Dans l'interface musique, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître le sous-menu


A. Supprimer fichier

Sélectionnez cette option et appuyez sur (▶||) pour supprimer le fichier ou la piste sélectionnée.

B. Réglage tonalité d'alarme

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour régler la tonalité d'alarme sélectionnée.

- **Vidéo**

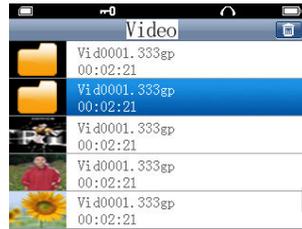

Sélectionnez « Vidéo » dans le menu principal et appuyez sur la touche (▶||) pour accéder à l'interface vidéo.

Marche à suivre :

Dans l'interface vidéo, appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer la lecture du fichier vidéo sélectionné.

Pendant la lecture vidéo, appuyez sur les touches (▶▶) / (◀◀) pour passer respectivement au fichier vidéo suivant ou au précédent. Appuyez sur les touches (+) /

(-) pour régler le volume au niveau désiré. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur la touche (M) et maintenez-la enfoncée pour commuter entre les fonctions de lecture répétée un fichier, tous les fichiers ou lecture répétée désactivée.

Dans l'interface vidéo, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître l'option de suppression.

Sélectionnez « Oui » ou « Non » et appuyez sur la touche (►||) pour confirmer.

• **Calendrier**

Sélectionnez « Calendrier » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface du calendrier.

Ce calendrier vous indiquera la date, le mois et l'année.

Marche à suivre :

Lorsque le calendrier apparaît à l'écran, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour passer respectivement au mois suivant ou précédent. Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

• **Radio FM**



Branchez les écouteurs sur l'appareil.

Sélectionnez « FM Radio » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface radio.

Marche à suivre :

Dans l'interface radio, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour syntoniser les stations.

Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler le volume au niveau désiré.

Appuyez sur la touche (M) pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

Dans l'interface radio, appuyez sur touche (M) et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître le sous-menu

A. Balayage manuel

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour syntoniser vous-même directement les stations de votre choix.

B. Recherche automatique

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour démarrer le balayage automatique des stations radio. Toutes les stations radio captées par l'appareil seront sauvegardées dans la mémoire du syntoniseur.

C. Programmer une station en mémoire

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶||) pour sauvegarder la station dans la mémoire du syntoniseur.

D. Mode pré réglage

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour activer le mode préréglage. En ce mode, seules les stations programmées en mémoire (lors du balayage automatique ou par vous-mêmes) peuvent être syntonisées.

E. Supprimer

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (▶II) pour supprimer une station en mémoire.

• Alarmes

Sélectionnez « Alarme » dans le menu principal et appuyez sur la touche (▶II) pour accéder à l'interface de l'alarme

Marche à suivre :

Dans l'interface de l'alarme, sélectionnez **ACTIVÉE** ou **DÉSACTIVÉE** en appuyant sur la touche (▶II).

A. Réglage de l'heure de l'alarme

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme.

Dans l'interface de réglage de l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche (►||) pour régler l'heure.

Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler les heures et les minutes.

Appuyez sur les touches (►►) / (◀◀) pour commuter entre les heures et les minutes.

Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.

- **Configuration**



Sélectionnez « Configuration » dans le menu principal et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface de configuration.

Marche à suivre :

Dans l'interface de configuration, appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) ou (+) / (-) pour sélectionner « Langue », « TV », « Mémoire », « Haut-parleur », « Fermeture automatique de l'écran », « Arrêt automatique », « Retour à la configuration d'usine », « Information système » ou « Format de l'image à l'écran », et appuyez sur la touche (►||) pour accéder au sous-menu.

A. Langue

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface de sélection de la langue.

Vous pouvez choisir l'une des langues suivantes : anglais, français, espagnol, chinois, etc.

Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.

Appuyez sur la touche (►||) pour revenir à l'écran suivant.

B. Date / Heure

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l'interface de réglage de la date et de l'heure.

Dans l'interface de réglage et de la date et de l'heure, sélectionnez la date ou l'heure et appuyez sur la touche (►II) pour la modifier.

Réglage de l'heure :

Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler l'heure et les minutes.

Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour commuter entre l'heure et les minutes.

Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.

Réglage de la date :

Appuyez sur les touches (+) / (-) pour régler l'année, le mois et le jour.

Appuyez sur les touches (►►) / (◄◄) pour commuter entre l'année, le mois et le jour.

Appuyez sur la touche (M) pour sauvegarder votre réglage et sortir.

C. Mémoire

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour accéder à l'interface mémoire.

Dans l'interface mémoire, sélectionnez « Flash partition-1 » ou « Carte TF partition-1 »

et appuyez sur la touche (►II) pour consulter la capacité.

Flash partition-1 représente la mémoire interne de l'appareil.

Carte TF partition-1 représente la mémoire de la carte MicroSD.

Lorsque l'information sur la partition apparaît à l'écran, appuyez sur les touches (+) / (-) pour commuter entre « Espace de travail » et « Format ».

Espace de travail

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour utiliser la partition sélectionnée pour la sauvegarde.

REMARQUE : Les fichiers sur la partition qui n'est pas sélectionnée ne seront pas accessibles.

Format

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►II) pour effacer toutes les données sur la partition sélectionnée.

D. Haut-parleur

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour activer ou désactiver le haut-parleur intégré.

E. Fermeture automatique de l'écran

Ceci fait en sorte d'éteindre automatiquement l'écran après un délai d'inactivité prédéterminé.

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface de la langue. Vous pourrez alors choisir entre les délais suivants : désactiver, 20 secondes, 1 minute ou 3 minutes.

Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.

Appuyez sur la touche (►||) pour revenir à l'écran précédent.

F. Arrêt automatique

Ceci fait en sorte d'éteindre automatiquement le lecteur après un délai d'inactivité prédéterminé.

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface de la langue. Vous pourrez alors choisir entre les délais suivants : désactiver, 20 secondes, 1 minute ou 3 minutes.

Appuyez sur la touche (M) pour confirmer votre choix.

Appuyez sur la touche (►||) pour revenir à l'écran précédent.

G. Retour à la configuration d'usine

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour revenir à la configuration d'usine pour tous les réglages de l'appareil.

H. Information système

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour voir les informations sur le système à l'écran.

I. Format de l'image à l'écran

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche (►||) pour accéder à l'interface de réglage du format de l'image à l'écran.

Vous pouvez choisir de « Conserver l'aspect » ou de passer au format « Plein écran » et appuyez ensuite sur la touche (M) pour confirmer votre choix.

Transfert de fichiers

Pour comprendre aisément cette procédure, il suffit de considérer le lecteur MP3 comme un support pour la sauvegarde de fichiers, comme une clé USB. Tout ce qu'il

importe de faire est de transférer des fichiers de format compatible, (tels que les MP3) de l'ordinateur vers le lecteur.

La façon la plus simple de transférer des fichiers est de simplement se servir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur pour déplacer les fichiers sur votre lecteur MP3.

Le lecteur MP3 est implicitement identifié par l'ordinateur comme étant un **disque amovible**.

1. Branchez le lecteur sur votre ordinateur.
2. Attendez que l'ordinateur détecte et identifie le lecteur.
3. Ouvrez le disque amovible à partir de la fenêtre « Poste de travail ».
4. Ouvrez un dossier contenant des fichiers musicaux sauvegardés dans votre ordinateur.
5. Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur un fichier chanson et glissez-le jusqu'à la fenêtre du disque amovible. Relâchez la souris pour que l'ordinateur procède au transfert du fichier dans la mémoire interne du lecteur MP3.
6. **DÉBRANCHEZ DE FAÇON SÉCURITAIRE** votre lecteur MP3 de votre ordinateur.

Fichiers compatibles

Voici la liste des fichiers compatibles qu'il est possible de sauvegarder sur ce lecteur.

Musique : MP3, WMA
Vidéo : AVI/MPG/MPEG/RM/RMVB
Photo : JPG
Livre électronique : TXT

Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique :
1-888-4KOBAN ou 1-888-456-2426
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HE
Adresse électronique : support@hipstreetonline.com

Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!