

Philips GoGear audiospeler

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
zonder FM-tuner

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
met FM-tuner

Gebruikershandleiding



PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/support

waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie, waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde vragen.

U kunt ook onze Klantenservice bellen, waar ons professionele support team u graag helpt met eventuele problemen met uw speler.

Land	Hulplijn	Raarf / min	Gereed houden
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tarif	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Inhoud

- 3 **Uw nieuwe speler**
 - 3 Accessoires
 - 3 Uw product registreren
 - 4 Overzicht van toetsen en aansluitingen
- 5 **Beginnen**
 - 5 Installeren
 - 5 Aansluiten en opladen
 - 6 Overzetten
 - 6 Geniet
- 7 **Muziekmodus**
 - 8 Mappenoverzicht
 - 9 Weergavefuncties
- 11 **Radiostand***
 - 11 Handmatig afstemmen
 - 11 Automatisch afstemmen
 - 11 Een voorkeuzestation beluisteren
- 12 **Opnamen**
 - 12 Spraakopnamen maken
 - 12 FM-opnamen* maken
 - 13 Opnamen weergeven
- 14 **Aangepaste aanstellingen**

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regionale versies.

Inhoud

- 15 Over de Firmware manager
 - 15 Firmware Manager installeren
 - 15 Firmware opwaarderen en herstellen
- 16 Problemen oplossen
- 17 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
- 20 Technische gegevens
- 22 Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player 10
 - 22 Over Windows Media Player
 - 22 Installeer Windows Media Player en Firmware Manager
 - 22 Start Windows Media Player 10
 - 23 Tracks op alle schijven zoeken en toevoegen aan de bibliotheek
 - 24 Tracks naar het apparaat overbrengen
 - 26 Tracks en afspeellijsten verwijderen
 - 26 Trackinformatie bewerken
 - 27 Tracks zoeken

Uw nieuwe speler

Met deze nieuwe GoGear speler kunt u genieten van:

- MP3 en WMA-muziek (zie hoofdstuk MUZIEKSTAND)
- FM-radio* (zie hoofdstuk RADIOSTAND)
- Opnamen: FM* en spraak (zie OPNEMEN voor bijzonderheden)

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regionale versies.

Accessoires



Hoofdtelefoon



USB-verlengsnoer




CD-ROM met gebruiksaanwijzing,
drivers en veel gesteld vragen (FAQ)

Uw product registreren

Omdat het mogelijk is uw product op te waarderen raden wij u aan het product te registreren op www.philips.com/register zodat wij u kunnen informeren zodra gratis nieuwe upgrades beschikbaar zijn.

Overzicht van toetsen en aansluitingen

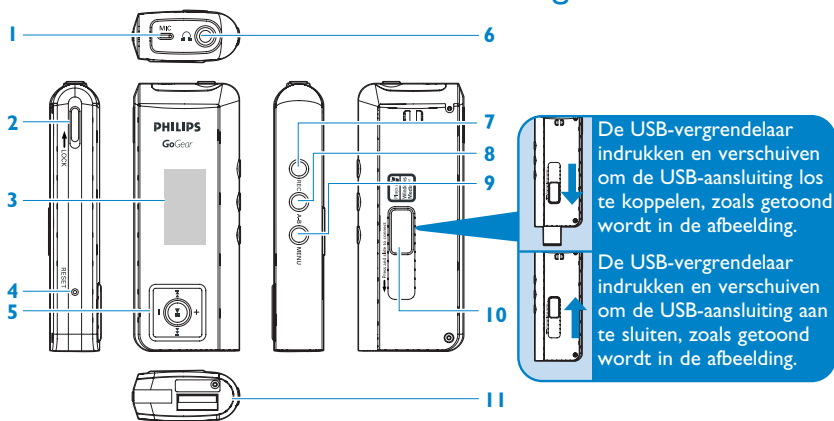

1	Mic	Opnamemicrofoon
2	SLOT	Toetsen vergrendelen
3	Display	Dynamisch menu, opties, trackinformatie weergeven
4	RESET	Standaardinstellingen speler herstellen
5	▶	Netspanning aan/uit en Weergave/Pauze, en een menu-instelling bevestigen
	◀◀▶▶	Terugspoelen / Doorspoelen; Hoger / Lager 1 niveau
	+ / -	Volumeregelaar, bladeren; naar volgende / vorige verspringen

6	📞	Hoofdtelefoonaansluiting
7	REC	Spraakopname starten of stoppen / FM-opname
8	A-B	Een reeks nummers herhalen of in lus weergeven
9	MENU	Oproepen menu-opties, ingedrukt houden om terug te gaan naar hoofdmenu.
10	USB slider	Indrukken en verschuiven voor USB
11	USB	USB-kabelaansluiting

Beginnen

Installeren

- 1 Plaast de cd die bij uw product geleverd is in het cd-romstation van uw pc.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de firmware te herstellen.
- 3 Als het installatie programma niet automatisch opstart, zoek dan op de cd met Windows Explorer (Windows Verkenner) naar het bestand dat eindigt op .exe. en start het door het bestand te dubbelklikken.


Uw cd kwijt? Geen probleem, u kunt de inhoud van de cd downloaden van www.philips.com/support of www.philips.com/usasupport (voor inwoners van de VS).

Aansluiten en opladen

U speler opladen

- 1 Uw speler heeft een ingebouwde USB-oplaadbare batterij. De USB-aansluiting indrukken en naar buiten schuiven om de speler op te laden. Sluit uw speler aan op de USB-poort van de computer.
- > Een afbeelding van de USB-aansluiting wordt getoond als de speler is aangesloten.



- 2 De speler 4 uur opladen of totdat het icoontje van de batterij  stopt met knipperen.

** Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler

Het laadniveau van de batterijen wordt als volgt aangegeven:



Batterij opgeladen



Batterij tweederde vol



Batterij halfvol



Batterij bijna leeg



Batterij leeg

TIP Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit knipperend op het scherm aangegeven.  Het apparaat schakelt zichzelf dan binnen 60 seconden uit. Voordat het apparaat uitschakelt, slaat het alle instellingen en niet-afgewerkte opnamen op.

Overzetten

U kunt bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten met de USB-aansluiting en de Windows Verkenner.

- 1 Selecteer in de Windows Verkenner een of meerdere nummers op uw computer die u naar uw speler wilt overzetten.
- 2 Sleep de bestanden in de Windows Verkenner van uw computer naar de speler om het overzetten te voltooien.

Geniet

Netspanning aan/uit

Druk op ►|| totdat het PHILIPS splash display verschijnt om het toestel in te schakelen.

Druk nogmaals op ►|| totdat het display verdwijnt om het toestel uit te schakelen.

TIP Uw speler gaat automatisch uit als er in de tijd die is aangegeven in **Algemene Instellingen > Time out** geen toetsen ingedrukt worden of muziek afgespeeld wordt.

Navigeren door het menu

Uw speler beschikt over een intuïtief navigatiesysteem die u helpt met instellingen en de bediening. Gebruik +, -, <<, >> om door de menu's te bladeren. Druk op >>> om uw keuze te bevestigen.



Druk op **MENU** of <<< om weergave of andere functies te onderbreken.

Als u het toestel inschakelt ziet u het Hoofdmenu. U kunt ook op **MENU** drukken om het hoofdmenu in te schakelen. Het bevat:

<input checked="" type="checkbox"/> Muziek	Uw digitale nummers afspelen
<input checked="" type="checkbox"/> Radio	Naar radio-voorkeurzenders luisteren
<input checked="" type="checkbox"/> Opnamen	Weergave en beheer van opnamen
<input type="checkbox"/> Mappenoverzicht	Blader door uw muziek of opnamen in de mappen

Muziekmodus (ook van toepassing op weergave van opnamen)

Selecteer Muziek in het hoofdmenu om de Muziekbibliotheek te openen. Uw speler geeft muziek per map in alfabetische volgorde weer. Basisfuncties in de muziekstand omvatten:

Basisfuncties	Toetsen om in te drukken
Naar volgende nummer	Druk op >>>
Naar vorige nummer	Druk op <<<
Paوزه weergave	Druk op >>> tijdens het afspelen van muziek
Voorwaarts zoeken	Ingedrukt houden >>>
Achterwaarts zoeken	Ingedrukt houden <<<
Volumeregelaar	Indrukken +/-

Mappenoverzicht

Het Mappenoverzicht toont uw muziek en opnames in alfabetische volgorde.

Selecteer **Mappenoverzicht** in het hoofdmenu om de mappen te bekijken. Het Mappenoverzicht toont uw muziek die u met het verslepen van de bestanden in mappen heeft ondergebracht.

Mappen en bestanden worden in alfabetische volgorde getoond.

Basisoperaties voor Mappenoverzicht	Toetsen om in te drukken
Naar volgende nummer / map	Druk op +
Naar vorige nummer / map	Druk op -
Een map openen	Druk op ►►
Naar een hoger mapniveau	Druk op ◀◀
Een item selecteren	Druk op ►

Nadat een item is geselecteerd, verschijnt een klein pop-up venster. Druk op +/- en kies **Weergave** of **Wissen** om alle nummers vanaf dat punt in de geselecteerde map af te spelen, respectievelijk de geselecteerde nummers te wissen.


TIP In Mappenoverzicht kunt u nummers (maar niet de mappen) wissen.

Weergavefuncties

A-B Herhalen

Een deel van een nummer herhalen of in een lus weergeven:

- 1 Druk op A-B bij het gewenste beginpunt.
> **A+** verschijnt op het display.
- 2 Druk nogmaals op A-B bij het gewenste eindpunt.
> **A=B** verschijnt op het display, en het gemarkeerd segment wordt afgespeeld.



Weergavestanden

U kunt de speler instellen om muziek in willekeurige volgorde en/of herhaaldelijk af te spelen.

- 1 Druk op **MENU**, en selecteer **Weegavestanden**.
- 2 Druk op +/- om verschillende functies te kiezen (**1 Herhaal**, **Alles herhalen**, **Shuffle**, **Shuffle herhalen**, **Map herhalen**, **Shuffle map** of **Uit**).

Pictogram	Betekenis
Uit	Normaal afspelen
1 Herhaal	Een song herhaaldelijk afspelen
Alles herhalen	Alle songs herhaaldelijk afspelen
Shuffle	Alle songs in willekeurige volgorde afspelen
Shuffle herhalen	Alle songs herhaaldelijk afspelen
Map herhalen	Alle songs in een map herhaaldelijk afspelen
Shuffle map	Alle songs in een map in willekeurige volgorde afspelen

Equalizers

U kunt de speler instellen om de muziek af te spelen met verschillende instellingen van de EQ (equalizers).

- 1 Druk op **MENU**, en selecteer **Equalizer**.
- 2 Druk op **+/-** om **Rock, Funk, Jazz, Klassiek, Hip Hop, Dance, Aangepast**, of **Uit** te selecteren.

Aangepaste EQ Instellingen

De equalizer kan op 5 niveau's ingesteld worden: Bas (B), Laag (L), Gemiddeld (M), Hoog (H), en Treble (T).

- 1 Druk op **MENU**, en selecteer **Equalizer > Aangepast**.
- 2 Druk op **◀◀** of **▶▶** voor de gewenste instelling.
> De geselecteerde keuze knippert.
- 3 Druk herhaaldelijk op **+** voor een hogere instelling, or herhaaldelijk op **-** voor een lagere instelling.
- 4 Als u muziek afspeelt is de nieuwe aangepaste instelling direct hoorbaar.

TIP Het display van de EQ-instelling verdwijnt als langer dan 5 seconden geen toetsen ingedrukt worden.

Radiostand*

Selecteer **Radio** in het hoofdmenu om de radio in te schakelen.

Handmatig afstemmen

- 1 Druk op **MENU**, en selecteer **Handm. afstemmen**.
- 2 Druk op **▶||** om te bevestigen.
- 3 Druk op **◀◀** of **▶▶** om de gewenste zender te zoeken, of **▶▶** ingedrukt houden om naar de volgende zender te gaan.
- 4 Druk op **▶||** om de voorkeuringstelling op te slaan.

Automatisch afstemmen

- 1 Druk op **MENU**, en selecteer **Autom. afstemmen**.
 - 2 Druk op **▶||** om te bevestigen.
- > *Uw speler selecteert automatisch de 30 sterkste beschikbare zenders.*

Een voorkeuzestation beluisteren

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu om de radio in te schakelen, en stem af op de gewenste zender.
 - 2 Druk op **◀◀** of **▶▶** om uw voorkeuzender in te schakelen.
- > *De voorkeuzender wordt automatische afgestemd.*

* *FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regionale versies.*

Opnamen

U kunt radio- of spraakopnamen maken ook als de speler niet op de computer is aangesloten.

Spraakopnamen maken

Controleer voordat u met het opnemen van spraak begint, dat de speler niet in de radio- of muziekstand staat, of dat de opnamestand in de stop- of pauzestand staat.

- 1 Druk op **REC** (OPNEMEN) om een spraakopname te starten.
> De speler toont de instelling voor opnemen.
- 2 Druk nogmaals op **REC** (OPNEMEN) om de spraakopname te onderbreken.
> De speler toont de instelling voor opslaan. De spraakopname wordt in de map SPRAAK op de speler opgeslagen. (Bestandsnaam: MIC-XXX.WAV, waarbij XXX het nummer is dat automatisch wordt aangemaakt.)

FM-opnamen* maken

Schaker de radiofunctie in en stem af op de gewenste zender.

- 1 Druk op **REC** (OPNEMEN) om opnemen van de FM-zender te beginnen.
> De speler toont de instelling voor opnemen.
- 2 Druk nogmaals op **REC** (OPNEMEN) om de FM-opname te onderbreken.
> De speler toont de instelling voor opslaan. De FM-opname wordt in de map FM op de speler opgeslagen. (Bestandsnaam: FM-XXX.wav, waarbij XXX het nummer is dat automatisch wordt aangemaakt.)

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regionale versies.

Opnamen weergeven

U kunt uw spraak- en FM-opnamen respectievelijk in de mappen SPRAAK en FM vinden.

- 1 Selecteer **OPNAMEN** in het hoofdmenu om de SPRAAK/FM-bibliotheek te openen. Als u op ►|| drukt, geeft uw speler geef alle opnamen in de SPRAAK / FM-bibliotheek alfabetisch weer.
- 2 Druk op ►|| om het weergeven van de opname te onderbreken.
- 3 Druk op ◀◀ of ▶▶ om naar de vorige of volgende opname te gaan.

TIP De functies voor weergaven van opnamen zijn hetzelfde als in de Muziekstand. Zie **Muziekstand-> Weergave** voor nadere bijzonderheden.

Aangepaste aanstellingen

U kunt de speler naar eigen voorkeur instellen.

- 1 Druk op **MENU** en selecteer **Algemene instellingen**.
- 2 Druk op **▶||** om uw keuze te bevestigen, en druk op **+/-** voor andere opties.
- 3 Druk op **MENU** om het instellingsmenu te verlaten.

Instellingen	Andere Opties
Power save	Aan / Uit
Screen saver	Display Klok vertikaal / Klok horizontaal / Animatie Tijd: 10 sec / 30 sec / 60 sec / Uit
Time out	3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Uit
Sleep-Timer	15 min / 30 min / 45 min / 60 min / Uit
Hervatten	Aan / Uit
Display-talen	Engels / Frans / Duits / Spaans / Italiaans / Portugees / Nederlands / Zweeds / Pools / Russisch
Informatie	FW (Firmware) versie / Beschikbaar geheugen
Fabrieksinstellingen	Fabrieksinstellingen herstellen

Over de Firmware manager

Uw speler wordt bestuurd door een intern programma, dat firmware heet. Met de **Firmware Manager** kunt u uw speler met een paar klikken opwaarderen en herstellen.

Firmware Manager installeren

- 1 Plaast de cd die bij uw product geleverd is in het cd-romstation van uw pc.
- 2 Volg de aanwijzing op het scherm om de installatie te beginnen en uit te voeren.

Firmware opwaarderen en herstellen

WAARSCHUWING: Upgraden and herstelling leiden tot verlies van data en bestanden op uw speler. We raden u aan regelmatig backups van uw bestanden te maken.


- 1 Plaast de cd die bij uw product geleverd is in het cd-romstation van uw pc.
- 2 **Firmware Manager** op de pc installeren met de meegeleverde cd.
- 3 Verbinding maken met het internet, en de **Firmware Manager** starten.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de firmware te herstellen.

Problemen oplossen

Als er zich een fout voordoet, controleert u eerst de punten op de volgende pagina's. Raadpleeg voor meer hulp en andere tips bij het oplossen van problemen ook de veelgestelde vragen over de speler op www.philips.com/support.

Neem contact op met de leverancier van de speler of de klantenservice wanneer u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.

Symptoom	Oplossingen
Vastlopen	Druk op de resettoets
Inschakelen niet mogelijk	Druk op ► om de speler in te schakelen. Sluit bij een foutmelding uw speler aan op de computer. Gebruik de Firmware Manager op de speler te herstellen.
De speler geeft de melding "Geheugen vol"	Sluit uw speler aan op de computer. Wis onnodige bestanden, ontkoppel de speler, en probeer het opnieuw.
 Sommige nummers verschijnen niet op de speler en worden niet weergegeven	Deze speler biedt geen ondersteuning voor WMA-muziek die met copyright (DRM) beschermd is, alleen onbeschermd WMA-bestanden kunnen op deze speler afgespeeld worden. Het formaat van de muziek wordt niet door de speler ondersteund. Alleen MP3, WMA en WAV-bestanden worden ondersteund.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Algemeen onderhoud

Om schade of storingen te voorkomen:

- Het toestel niet blootstellen aan warmtebronnen zoals verwarmingsapparatuur of aan direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- De speler niet aan water blootstellen. De hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak niet aan water blootstellen om mogelijk schade te voorkomen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storing veroorzaken.
- Maak een reservekopie van uw bestanden. Altijd een kopie van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat beschikbaar houden. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.

Informatie over de werkte temperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Het apparaat niet blootstellen aan temperaturen onder -20 of boven 45° C (-4 tot 113° F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van het apparaat minder lang mee.

Gehoorscherming

Luister met een redelijk volume.

- Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel kan geluid met een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit toestel is voor degenen die slechthorend zijn.
- Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich “aanpassen” aan een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.



Het bepalen van een veilig geluidsniveau:

- Stel het volume op een laag niveau in.
- Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder vervorming goed kunt horen.

Beperk het luisteren tot redelijke periodes:

- Langdurig gebruik, ook bij een “veilig” geluidsniveau, kan het gehoor beschadigen.
- Beperk het gebruik uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes.
- Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast.
- Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen zijn.
- Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die mogelijk gevaar opleveren.
- De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skateboard, en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.

Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervanging moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van **Philips** te bestellen bij uw dealer.

Verkeersveiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst om ongelukken te voorkomen.

Copyrightinformatie

Alle handelsnamen en producten waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Ongeoorloofde duplicatie en distributie van opnames die vanaf een CD of het internet zijn gedownload is schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer bestanden, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

Hergebruik van uw oude product

Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.

Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Modificaties

Modificaties die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd kunnen tot gevolg hebben dat het recht om dit toestel te gebruiken vervalt.

Mededeling voor Europese Unie

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Technische gegevens

Voeding	Oplaadbare Li-polymer 280mAh	
Scherf / Display	Dual color OLED, 128 x 64 pixels	
Geluid	Kanaalscheiding	40dB
	Equalizer	Instelbaar
	Equalizer-instellingen	Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance / Aangepast / Uit
	Frequentierespons	30-18000 Hz
	Signaal/ruisverhouding	>85dB
Uitvoerenergie (RMS)	2 x 5 mW	

Audio-weergave

Compressieformaat	MP3 (8-320 kbps and VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
	WAV
	WMA (5-192kbps)

ID3-tag-ondersteuning

Album en naam

Audio vastleggen	Ingebouwde microfoon	Mono
	Spraakopname	WAV
	FM-opnamen*	WAV

Opslagmedia	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346
	512MB NAND Flash ⁺
	SA1350, SA1351, SA1355, SA1356
	1GB NAND Flash ⁺

Tuner / Ontvangst / Transmissie	Automatische opslag / Golflengtes tuner: FM*
Connectiviteit	Hoofdtelefoon 3.5mm, USB 2.0 ++
Muziek overzetten	Via Windows Explorer (Windows Verkenner)
Gegevens overzetten	Via Windows Explorer (Windows Verkenner)
Systeemeisen	Windows® Me, 2000 of XP Pentium Klasse 300MHz MHz processor of hoger 128MB RAM 500MB MB ruimte op harde schijf Internetverbinding Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger Videoweergavekaart Geluidskaart USB-poort

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regionale versies.

** Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

+ 1 MB = 1 miljoen bytes. De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is lager.
1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is lager.
Mogelijk is het volledige geheugen niet beschikbaar omdat deze deels door de speler zelf wordt gebruikt.
De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een WMA-codering van 64 kbps.

++De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw besturingssysteem en de software die u gebruikt.

PHILIPS behoudt het recht om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan ontwerp en specificaties aan te brengen ter verbetering van het product.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China