

# Savi® W740A-M Savi® W745A-M

## Multi-Device Wireless Headset System


OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync®

LYNSTART  
Kurzanleitung  
Guía de inicio rápido

### QUICK START GUIDE

VIDEO GUIDE  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

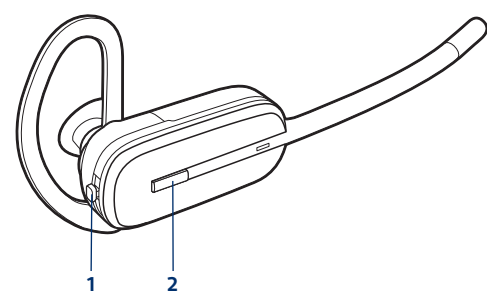

#### 1 Volume/mute/flash button

Increase volume Short press up\*  
Decrease volume Short press down\*  
MUTE Short press in  
Flash While on call, long press (1.5 seconds) up or down, will put call on hold and answer another.

#### 2 Call control button

Answer/end call Short press

**NOTE** \* If headset is worn on left, do opposite.


**CAUTION** For your safety, do not use headset at high volumes for extended periods of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. For more information on headsets and hearing, visit [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).

Please refer to the separate safety instructions for important product safety information prior to installation or use of the product.

Savi W740A-M/W745A-M has a WO2A base and a WH500A headset. 86111-10 (08.13)

## 1 Headset Customise and charge

1 Connect battery.

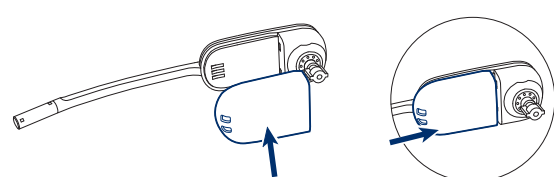


2 Choose headset wearing style and use fit kit to assemble.




Over-the-ear OR Over-the-head OR Behind-the-head


3 Attach charging cradle to base.

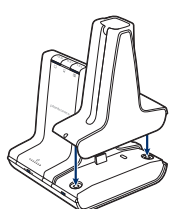

4 Plug one end of power supply into power jack on back of the base and other end into working power outlet.

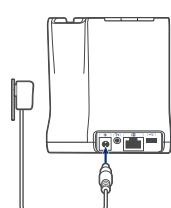


5 To charge, dock headset in base, minimum of 20 minutes.

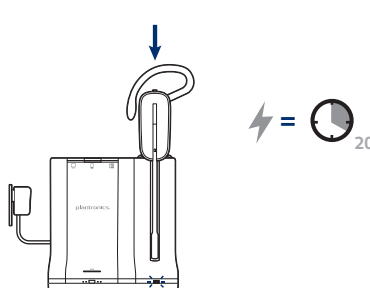

**NOTE** This product has a replaceable battery. Use only the battery type supplied by Plantronics.

#### SAVI W745-M ONLY: Charge Spare Battery

The spare headset battery is shipped in the battery compartment on the side of the charging cradle. The spare battery charges when the power supply is plugged into a working power outlet and the charging cradle is connected to the base; the battery charging LED flashes green when charging the spare battery and turns solid green when the spare battery is fully charged.

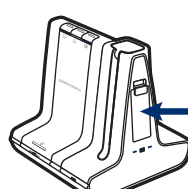


**NOTE** You can replace the headset battery with the spare battery even during active calls.

## 2 Desk phone Connect and call

1 Choose desk phone setup **A, B or C** and connect cables.


#### A Desk phone (standard)

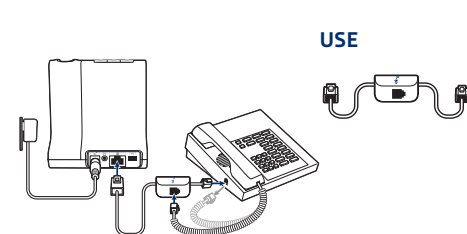

USE

#### B Desk phone + HL10 lifter (sold separately)


See user guide at [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

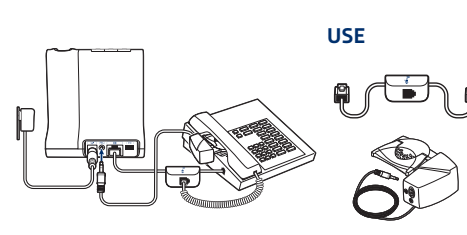

USE


#### C Desk phone + EHS cable (sold separately)

See user guide at [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

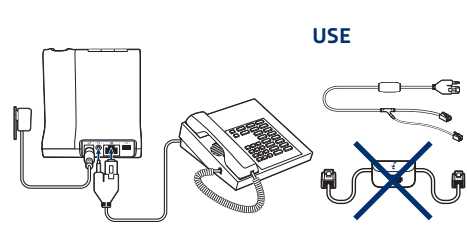


USE

2 While wearing headset, short press base desk phone button.

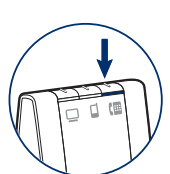


**NOTE** If you don't have remote call control through a lifter (HL10) or cable (EHS), manually remove desk phone handset before each call.

3 If you do not hear a dial tone, open side panel and adjust middle configuration switch (A-G) until you do. Default setting **A** works for majority of desk phones.

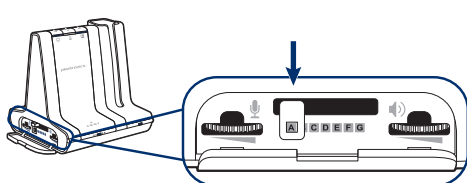


4 Dial test call from desk phone.

5 End call by pressing headset call control button.

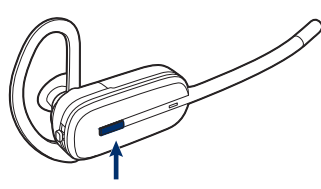

## 3 Mobile Connect and call


1 Press down and hold Bluetooth pairing button (4 seconds) on Savi base until indicator LED flashes red and blue.

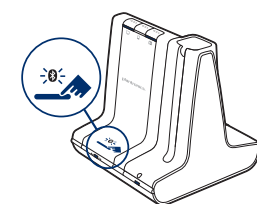


2 Place Bluetooth mobile phone into search mode. Select **SAVI 7xx** from the list of found devices.



3 If prompted by mobile phone, type **0000** as passcode. Bluetooth indicator LED on base will turn solid blue when base has an active connection with mobile phone.

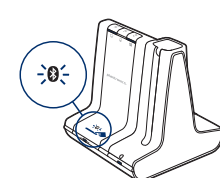


4 While wearing headset, short press base mobile button.

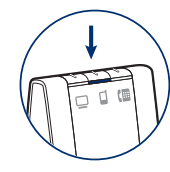


5 Dial test call from mobile phone.

6 End call by pressing headset call control button.

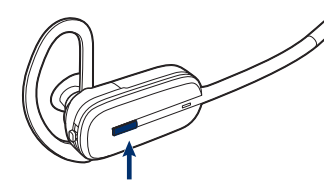


## 4 Computer Connect and call

1 Connect USB cable.

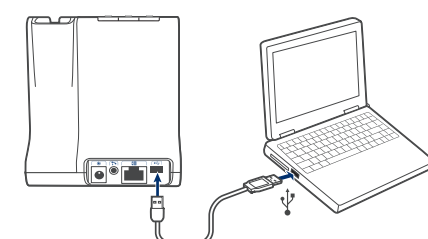


2 While wearing headset, short press base computer button.

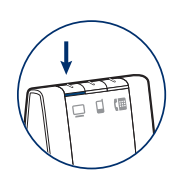

3 Dial test call from computer softphone.

4 End call by pressing headset call control button.

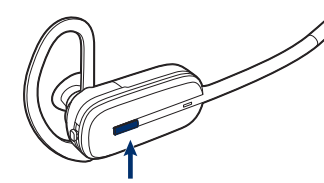

### NEED MORE HELP?

Product support  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

Online user guide  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

# Savi® W740A-M Savi® W745A-M


## Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder

OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync®

LYNSTART

VIDEOGUIDE  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

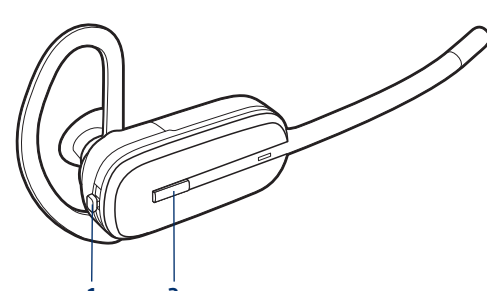

#### 1 Volumen/lydløs/flash-knap

Skru op for volumen Tryk kort på op\*  
Skru ned for volumen Tryk kort på ned\*  
LYDLØS Tryk kort ind  
FLASH Mens du er i et opkald vil langt tryk på op eller ned (1,5 sekunder) sætte et opkald på hold og besvare et andet.

#### 2 Knap til opkaldsstyring

Besvar/Afslut samtale Kort tryk

**BEMÆRK** \* Hvis du bærer headsettet på venstre side, skal du gøre det modsat.


**ADVARSEL** Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet ved høj volumen i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Yderligere oplysninger om headset og hørelse findes på [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).

Læs de separate sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du installerer eller bruger produktet.

Savi W740A-M/W745A-M har en WO2A-baseenhed og et WH500A-headset.

## 1 Headset Tilpasning og opladning

1 Tilslut batteriet.

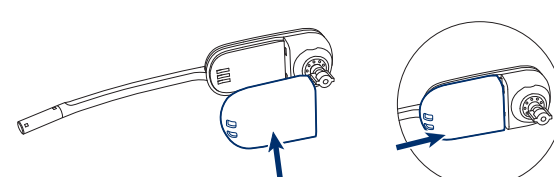


2 Vælg bæreløsning for headset, og brug tilpasningssettet til at samle.




Ørekrog ELLER hovedbøjle ELLER nakkebøjle


3 Monter opladningsholderen på baseenheden

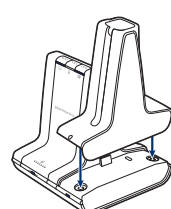

4 Slut den ene ende af strømforsyningen til stikket bag på basen og den anden ende til en stikkontakt.

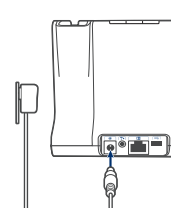


5 Oplad ved at sætte headsettet i basen i minimum 20 minutter.

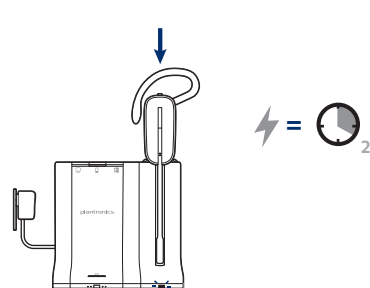

**BEMÆRK** Dette produkt har et batteri, der kan udskiftes. Brug kun den batteritype, der fulgte med fra Plantronics.

#### KUN SAVI W745-M: Oplad ekstra batteri

Det ekstra batteri til headsettet findes i batterirummet på siden af opladningsgaffelen. Det ekstra batteri oplades når strømforsyningen er sluttet til en stikkontakt og opladningsgaffelen er sluttet til baseenheden; LED-batteriopladningsindikatoren blinker grønt under opladningen af det ekstra batteri og lyser konstant grønt når det ekstra batteri er fuldt opladet.

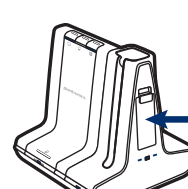


**BEMÆRK** Du kan erstatte batteriet til headsettet med det ekstra batteri, selv under aktive opkald.

## 2 Fastnettelefon Tilslutning og opkald

1 Vælg fastnettelefonopsætning **A, B eller C**, og tilslut kablerne.


#### A Fastnettelefon (standard)

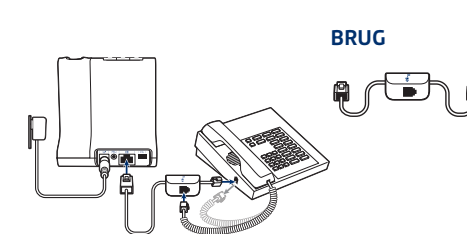

BRUG

#### B Fastnettelefon + HL10-håndsætfløfter (sælges separat)


Se brugervejledningen på [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

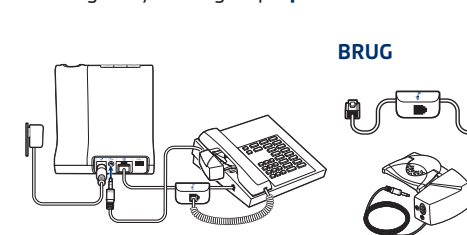

BRUG


#### C Fastnettelefon + EHS-kabel (sælges separat)

Se brugervejledningen på [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

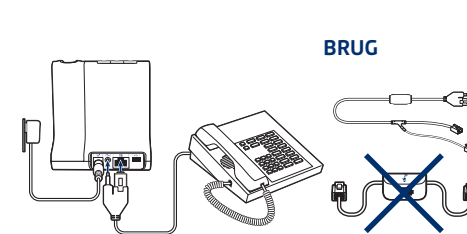


BRUG

2 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens fastnettelefonknap.

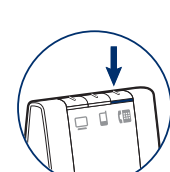


**BEMÆRK** Hvis du ikke har fjernbetjent opkaldsstyring via en håndsætfløfter (HL10) eller et kabel (EHS), skal du manuelt løfte håndsættet på din fastnettelefon før hvert opkald.

3 Hvis du ikke hører en klartone, skal du åbne sidepanelet og justere mellemkonfigurationsknappen (A-G), indtil du kan høre den. Standardindstillingen **A** fungerer på de fleste fastnettelefoner.

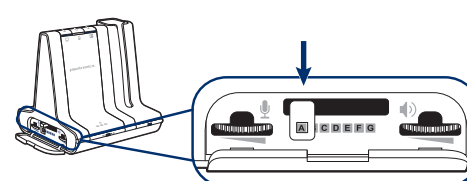


4 Foretag testopkald fra fastnettelefonen.

5 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

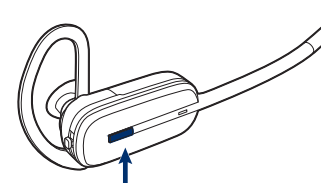

## 3 Mobil Tilslutning og opkald


1 Hold knappen Bluetooth-parring nede (4 sekunder) på Savi-baseenheden, indtil LED-indikatoren blinker rødt og blå.

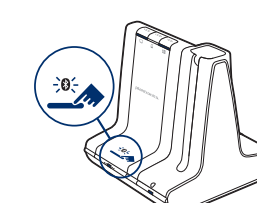


2 Indstil Bluetooth-mobitelefonen til søgetilstand. Vælg **SAVI 7xx** på listen over fundne enheder.



3 Hvis mobiltelefonen beder om det, skal du indtaste adgangskoden **0000**. Bluetooth LED-indikatoren skifter til konstant blå, når baseenheden har en aktiv forbindelse til mobiltelefonen.

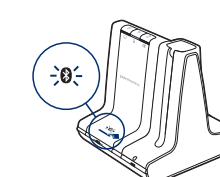


4 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens mobilknap.

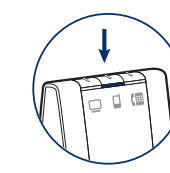


5 Foretag testopkald fra fastnettelefonen.

6 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

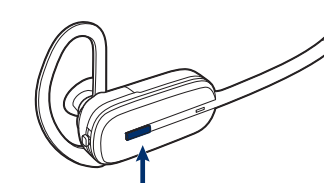


## 4 Computer Tilslutning og opkald

1 Tilslut USB-kabel.

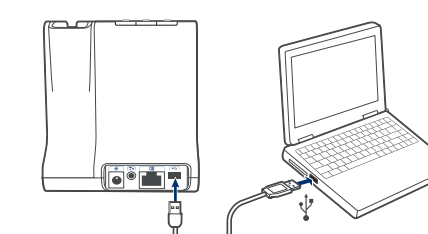


2 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens computereknap.

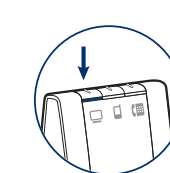

3 Foretag et testopkald fra computerens softphone.

4 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

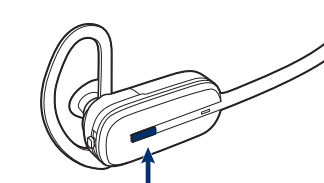

### BRUG FOR MERE HJÆLP?

Produktsupport  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

Online-brugervejledning  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>



Plantronics, Inc.  
345 Encinal  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

Plantronics BV  
South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, Savi, W740-M, W740A-M, W745-M, W745A-M, WO2A, WH500A and HL10 are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. Microsoft and Lync are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents: U.S. 7,633,963; D582,901; D599,331; D635,548; D635,962; D643,834; BR D700577630; D700577796; CN ZL20083005637X; ZL201030674530.7; ZL201030710901.2; ZL20103070900.8; EM 000873823-0004; D0178878-0001; D01792276-0002; D01792276-0003; IN 233101; 233102; KR 30-655803; 30-655804; TW D127496; D14-2558; D14-2954; D14-2955; 86111-10 (08.13).

# Savi® W740A-M Savi® W745A-M


Schnurloses Headset-System für die Verwendung mit mehreren Geräten

OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync™

## KURZANLEITUNG

VIDEO-ANLEITUNG  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

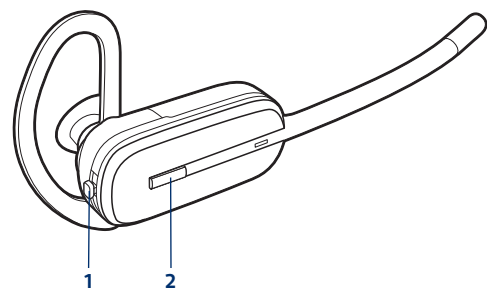

- Lautstärke-/Stummschaltungs-/Flash-Taste**  
Lautstärke erhöhen Kurzer Tastendruck nach oben\*  
Lautstärke verringern Kurzer Tastendruck nach unten\*  
Stummschaltungstaste Kurzer Tastendruck  
FLASH-TASTE Durch einen langen Tastendruck (1,5 Sekunden) auf lauter + oder leiser können Sie den Anruf auf Halten setzen und einen anderen Anruf annehmen.

- Gesprächstaste am Headset**  
Gesprächsannahme/-beendigung Kurzer Tastendruck

**HINWEIS** \* Wenn das Headset links getragen wird, machen Sie es umgekehrt.


**VORSICHT** Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Informationen zu Headsets und zum Schutz des Gehörs finden Sie unter [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).

Die Broschüre „Wichtige Sicherheitshinweise“ enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor der Installation oder Verwendung des Produkts beachten sollten.

Savi W740A-M/W745A-M hat eine-WO2A Basisstation und ein WH500A Headset.

## 1 Headset- Anpassen und Aufladen

- Akku anschließen.

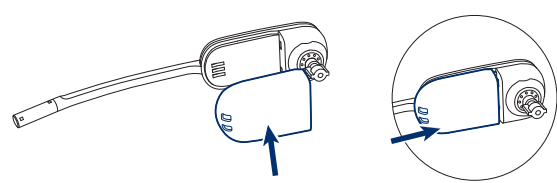


- Wählen Sie eine Headset-Tragevariante aus und passen Sie das Headset mit dem Zubehör-Set individuell an.




Ohrbügel ODER Kopfbügel ODER Hinter-Kopf-Bügel


- Anbringen der Ladehalterung an die Basisstation.

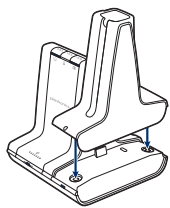

- Stecken Sie ein Ende des Netzteils in die Stromanschlussbuchse auf der Rückseite der Basisstation und das andere Ende in eine Steckdose.

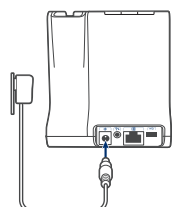


- Stellen Sie für mindestens 20 Minuten das Headset in die Basisstation, um es aufzuladen.

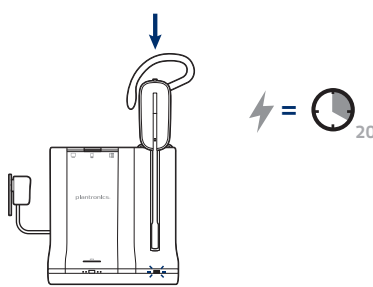

**HINWEIS** Dieses Produkt verfügt über einen austauschbaren Akku. Verwenden Sie ausschließlich den von Plantronics mitgelieferten Akku-Typ.

### NUR SAVI W745-M: Zusatzakku aufladen

Der Zusatzakku des Headsets befindet sich im Akkufach auf der Seite der Ladehalterung. Der Zusatzakku wird aufgeladen, wenn das Netzteil an eine Steckdose und die Ladehalterung an die Basisstation angeschlossen ist. Die Lade-LED des Akkus blinkt grün, wenn der Zusatzakku geladen wird und leuchtet grün auf, wenn dieser vollständig aufgeladen ist.

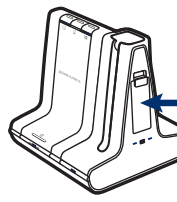


**HINWEIS** Sie können den Headsetakku sogar während eines Anrufs gegen den Zusatzakku auswechseln.

## 2 Festnetztelefon Verbinden und Anrufen

- Wählen Sie zwischen Desktopeinstellung **A**, **B** oder **C** aus und stecken Sie die Kabel ein.


### A Festnetztelefon (Standard)

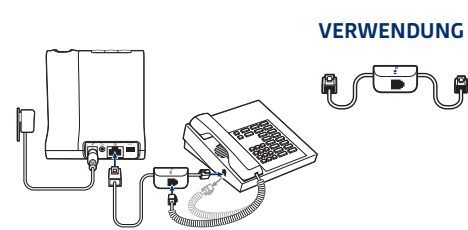

VERWENDUNG

### B Festnetztelefon + HL10-Telefonhörer-Lifter (getrennt erhältlich)


Das Benutzerhandbuch finden Sie auf [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

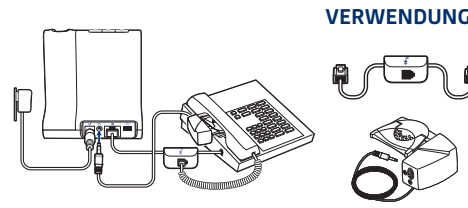

VERWENDUNG


### C Festnetztelefon + EHS Kabel (getrennt erhältlich)

Das Benutzerhandbuch finden Sie auf [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

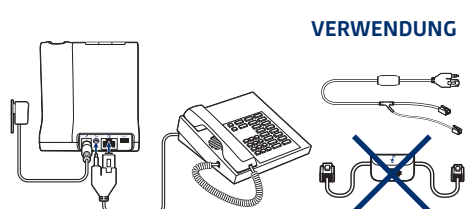


VERWENDUNG

- Wenn Sie das Headset tragen, drücken Sie kurz die Festnetz-Taste an der Basisstation.

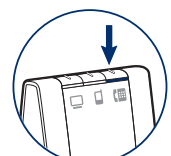


**HINWEIS** Wenn Sie keine Gesprächsfernsteuerung durch einen Lifter (HL10) oder durch ein Kabel (EHS) haben, nehmen Sie vor jedem Anruf den Telefonhörer aus der Halterung.

- Wenn Sie kein Freizeichen hören, öffnen Sie die Seite und passen Sie den mittleren Konfigurationsschalter an (A–G), bis Sie ein Signal erhalten. Standardeinstellung **A** funktioniert für die gängigsten Festnetztelefone.

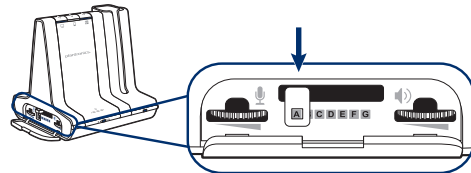


- Führen Sie einen Testanruf mit dem Festnetztelefon durch.
- Beenden Sie den Anruf, indem Sie die Gesprächstaste am Headset drücken.

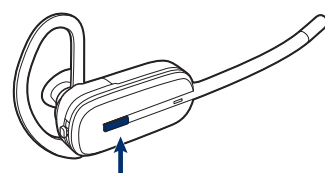

## 3 Mobiltelefon Verbinden und Anrufen


- Halten Sie die Bluetooth Ein-/Ausschalttaste (4 Sekunden) an der Savi-Basisstation gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.

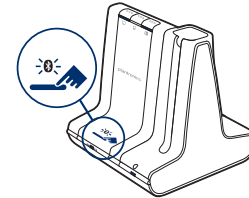


- Setzen Sie das Bluetooth-Mobiltelefon in den Such-Modus. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Geräte den Eintrag **SAVI 7xx**.




- Wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon dazu aufgefordert werden, geben Sie den Passkey **0000** ein. Die Bluetooth-LED-Anzeige an der Basisstation leuchtet blau auf, wenn die Basisstation eine aktive Verbindung mit dem Mobiltelefon hat.

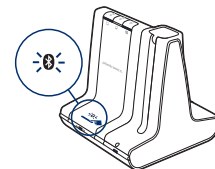

- Wenn Sie das Headset tragen, drücken Sie kurz die Mobiltelefon-Taste an der Basisstation.

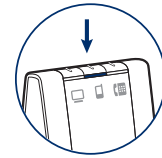


- Führen Sie einen Testanruf mit dem Mobiltelefon durch.
- Beenden Sie den Anruf, indem Sie die Gesprächstaste am Headset drücken.

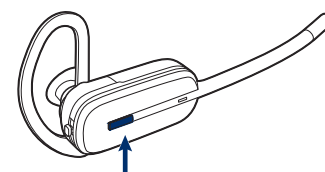


## 4 Computer Verbinden und Anrufen

- USB-Kabel anschließen.

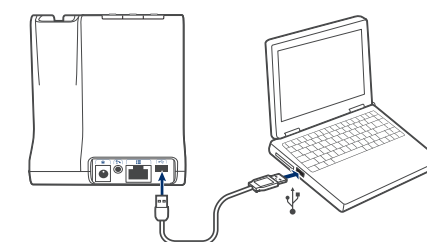


- Wenn Sie das Headset tragen, drücken Sie kurz die Computer-Taste an der Basisstation.

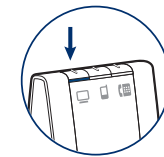

- Führen Sie einen Testanruf mit dem Computer-Softphone durch.

- Beenden Sie den Anruf, indem Sie die Gesprächstaste am Headset drücken.

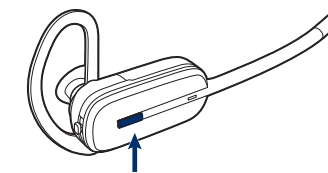

## BRAUCHEN SIE MEHR UNTERSTÜTZUNG?

Produkthilfe

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

Online-Bedienungsanleitung

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

# Savi® W740A-M Savi® W745A-M


Sistema de auricular inalámbrico para dispositivos múltiples

OPTIMIZED FOR  
Microsoft® Lync™

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUÍA EN VÍDEO  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

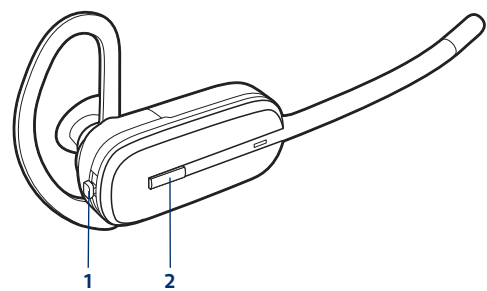

- Botón de volumen/Mute/instantáneo**  
Subir el volumen Pulsación corta hacia arriba\*  
Bajar el volumen Pulsación corta hacia abajo\*  
Mute Pulsación corta hacia dentro  
BOTÓN INSTANTÁNEO Si durante una llamada realiza una pulsación prolongada hacia arriba o hacia abajo durante 1,5 segundos, dejará la llamada en espera para responder otra llamada.

- Botón de control de llamada**  
Respuesta y fin de llamada Pulsación corta

**NOTA** \* Si lleva el auricular a la izquierda, haga lo contrario.


**PRECAUCIÓN** Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante largos periodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Para obtener más información sobre auriculares y cómo pueden afectar a la capacidad auditiva, visite [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad que se suministra por separado para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Savi W740A-M/W745A-M incluye una base WO2A y un auricular WH500A.

## 1 Teléfono Personalización y carga

- Conecte la batería.

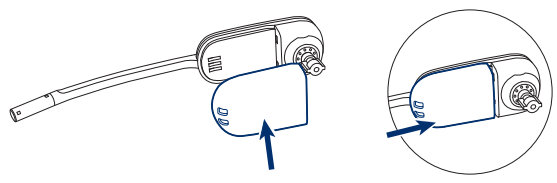


- Elija un estilo de colocación y utilice el kit de ajuste para el montaje.




Sobre la oreja, sobre la cabeza o en la nuca


- Coloque la horquilla de carga en la base.

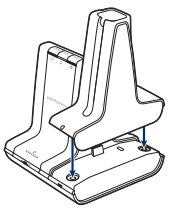

- Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior de la base y el otro extremo a una toma de corriente.

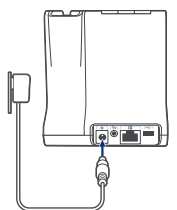


- Para cargarlo, coloque el auricular en la base durante al menos 20 minutos.

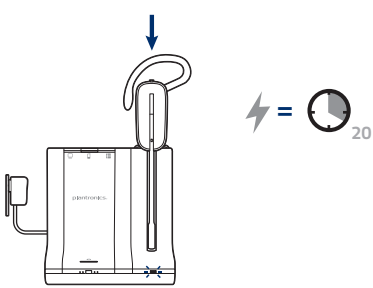

**NOTA** Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice sólo el tipo de batería proporcionado por Plantronics.

### SOLO SAVI W745-M: batería de repuesto de carga

La batería de repuesto del auricular se encuentra en el compartimento del lateral de la horquilla de carga. La batería de repuesto carga cuando la unidad de alimentación se conecta a una toma de corriente y la horquilla de carga se conecta a la base. El LED de carga de la batería parpadeará en verde cuando esté cargando la batería de repuesto y permanecerá en verde cuando la batería de repuesto esté totalmente cargada.

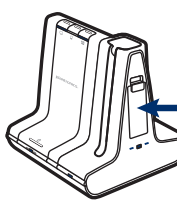


**NOTA** Puede reemplazar la batería del auricular con la batería de repuesto incluso durante una llamada activa.

## 2 Teléfono fijo Conexión y llamada

- Elija la configuración del teléfono de escritorio **A**, **B** o **C** y conecte los cables.


### A Teléfono de escritorio (estándar)

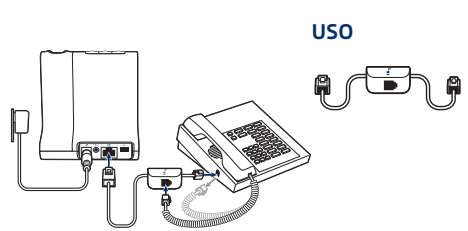

USO

### B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

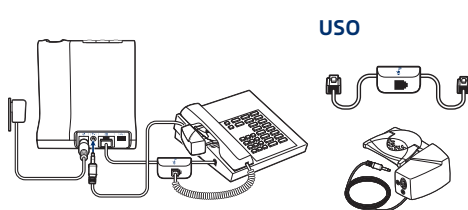

USO


### C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)




USO

- Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

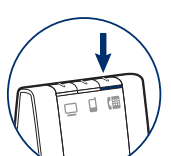


**NOTA** Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

- Si no oye el tono de llamada, abra el panel lateral y ajuste el interruptor de configuración medio (A–G) hasta que lo oiga. La configuración predeterminada **A** funciona con la mayoría de teléfonos de escritorio.

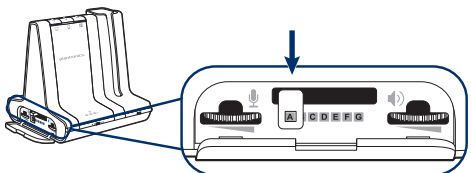


- Haga una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.
- Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

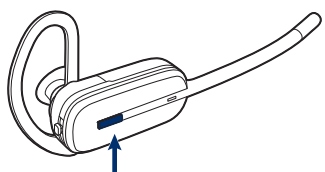

## 3 Telefonía móvil. Conexión y llamada


- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth (4 segundos) de la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

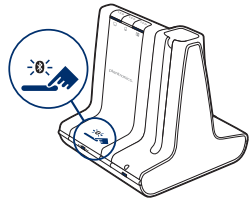


- Ponga el teléfono móvil Bluetooth en modo de búsqueda. En la lista de dispositivos encontrados, elija **SAVI 7xx**.




- Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca **0000** como clave. El indicador LED de Bluetooth de la base cambiará a azul sin parpadear cuando la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

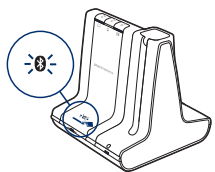

- Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

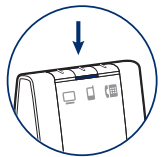


- Haga una llamada de prueba desde el teléfono móvil.
- Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

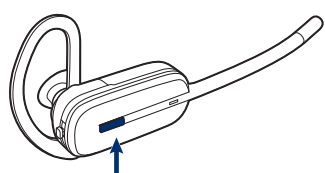


## 4 Ordenador Conexión y llamada

- Conecte el cable USB.

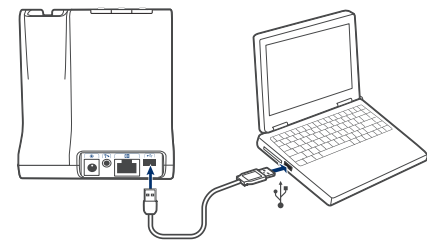


- Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

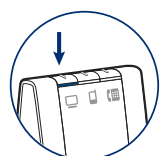

- Realice una llamada de prueba desde el teléfono Softphone del ordenador.

- Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

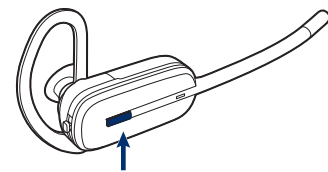

## ¿NECESITA MÁS AYUDA?

Asistencia para productos

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

Guía del usuario en línea

<http://docs.plantronics.com/savi-700>