

# ELECTRONIC OVEN CONTROL

## Self-Cleaning Models

**NOTE:** The basic timer is externally arranged in different configuration in various appliance models. This does not change the way it operates.

**NOTE:** Some models have a touch pad control. To activate it, you just have to touch the pad with a finger. Take care to have a good contact between the finger and the touch pad. Long nails can make the activation difficult. It is a good idea to clean the control panel after each use or as soon as possible after a spill, boil over or spatter because some ionic or salty ingredients as ketchup, tomatoes sauce, etc... can operate the control. Before cleaning the control panel it is recommended to turn on the control lockout feature.

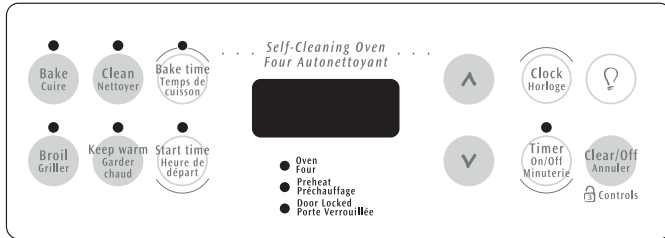


Figure 1

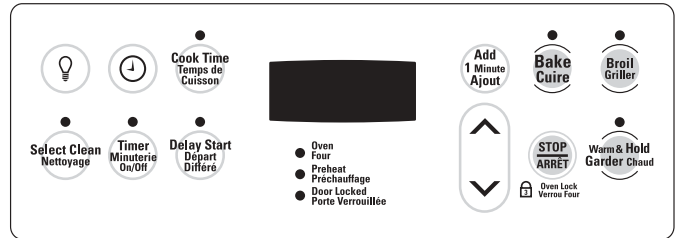


Figure 2

# ELECTRONIC OVEN CONTROL

## Control Pad Functions

**Read the instructions carefully before using the oven.** For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below.

**Note:** The oven function will not work if the time of day clock is not set.

**Clean Pad-** Used to select the clean cycle.

**Bake Time Pad-** Used to enter the length of the baking time.

**Feature indicator lights-** These light show which feature is in use.

**Bake Pad** Used to enter the normal baking mode temperature.

**Broil Pad-** Used to select the variable broil function.

**Keep Warm Pad-** Used to set the Keep Warm feature.

**Start Time Pad-** Used to set the desired start time for baking. Can be used with **BAKE TIME** to program a delayed bake cycle.

**Up and Down arrow pads-** Used along with the function pads to select oven temperature, cooking time, start time (when programming an automatic start time), time of day, clean time and minute timer.

**Oven, Preheat & Lock lights-** The "oven" light indicates that the oven is functioning. The "Preheat" light will glow when the oven is first set to operate, or if the desired temperature is reset higher than the actual oven temperature. The "Door Locked" light will flash until the door locks when the self-clean cycle is in use. It glows constantly after the door locks.

**Clock Pad-** Used to set the time of day.

**Oven Interior Light Pad-** Used to turn oven interior light ON and OFF.

**Clear/Off Pad-** Used to clear any function previously entered except the time of day and minute timer. Push **Clear/Off pad** to stop cooking or enable the oven lockout feature.

**Timer On/Off Pad-** Used to set or cancel the minute timer. The minute timer does not start or stop cooking.

### Versión en español

Si desea obtener una copia en español de este Manual del Usuario, sírvase escribir a la dirección que se incluye a continuación. Solicite la P/N **318200188E**.

Spanish Owner's Guides  
Frigidaire Company  
P. O. Box 9061  
Dublin, Ohio 43017-0961


318200188 (0409) Rev. A

# ELECTRONIC OVEN CONTROL

## Control Pad Functions

Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below. **Note:** The graphics on your timer may not look exactly like the one shown. This doesn't change the way it operates.

**Note:** The oven function will not work if the time of day clock is not set.

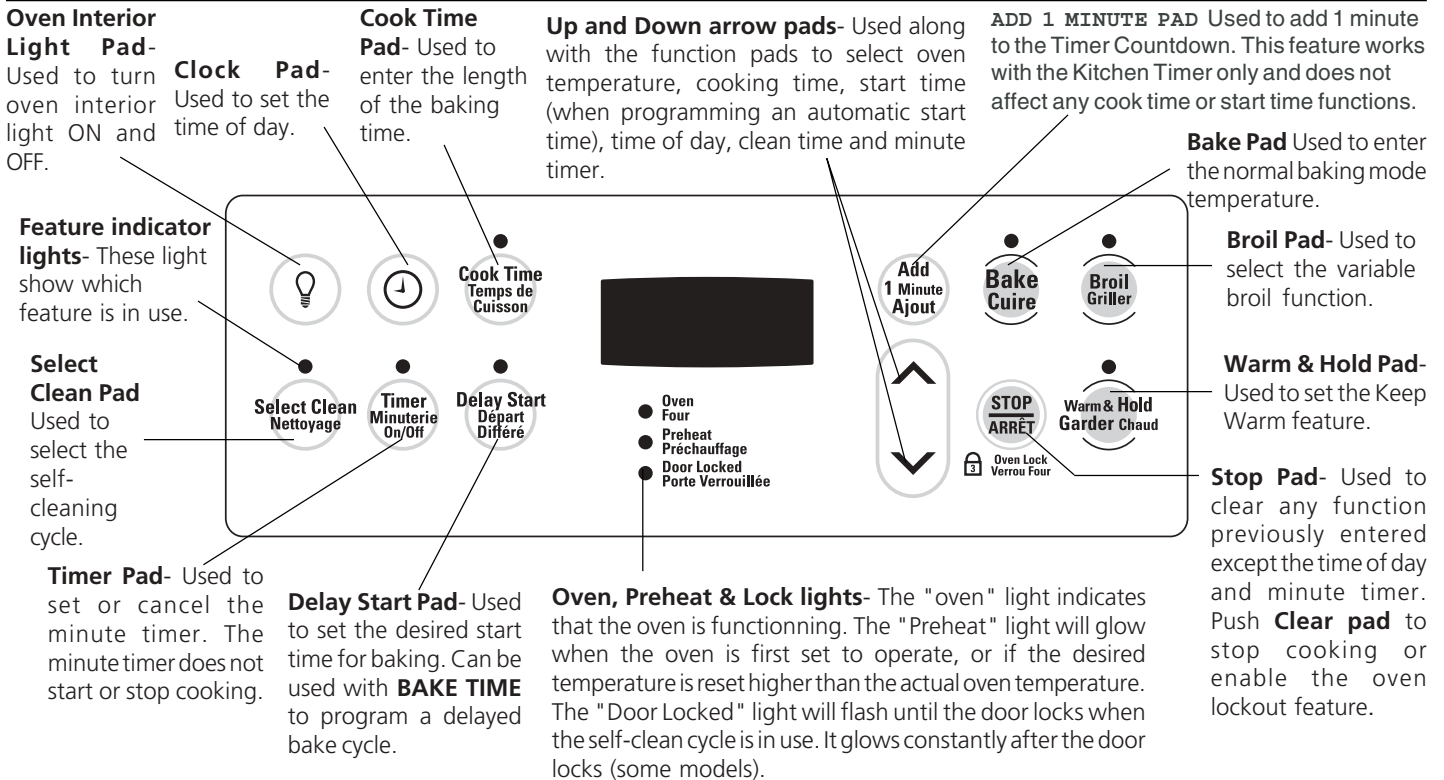

## The oven can be programmed to:

**Bake** normally, Keep warm, Time Bake, Delayed Timed Bake (delayed start), Broil and Clean.

Note: Push buttons or pads may be shaped differently.

## For a silent control panel:

When choosing a function, a beep will be heard each time a pad is pushed. If desired, the controls can be programmed for silent operation.

To tell if your oven is set for normal or silent operation push and hold **START TIME** or **DELAY START** pad for 7 seconds. "--" or "SP" appears in the display. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between normal sound operation and silent operation mode. The display will show either "--" or "SP". Wait 5 seconds to return to normal operating mode.

**Note:** If "SP" appears, the control will operate with normal sounds and beeps. If "--" appears, the control is in the silent operation mode.



## Temperature Conversion (Fahrenheit / Celsius)

The electronic oven control is set to operate in °F (Fahrenheit) when shipped from the factory. The oven can be programmed for any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).

### To change the temperature to °C (Celsius) or from °C to °F (control should not be in a Bake or Clean mode):

1. Press and hold **BROIL** pad for 7 seconds until °F or °C appears in the display.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to change °F to °C or °C to °F.
3. Wait 5 seconds to accept the changes or press **CLEAR/OFF** or **STOP** pad to accept the changes.

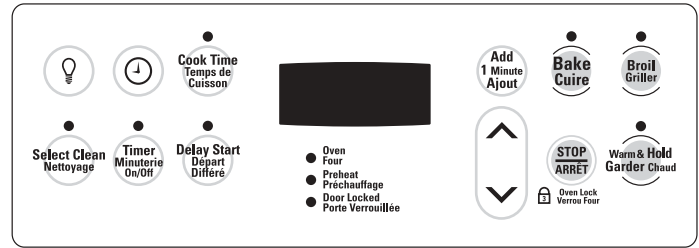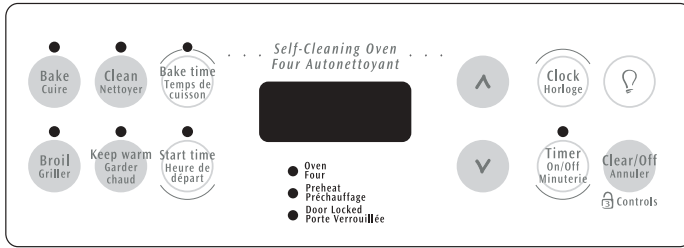


# Setting the Clock and Minute Timer



**Note:** The time of day **must** first be set in order to operate the oven.


## To set the Clock

When the range is first plugged in, or when the power supply to the appliance has been interrupted, the display will flash "12:00".

1. Press the **CLOCK** or  pad once (do not hold pad down).
2. Within 5 seconds, push and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the correct time of day appears in the display.
3. Press the **CLOCK** or  pad to accept the new time of day. If the **CLOCK** or  pad is not pressed, the timer will return automatically to the new time of day after 7 seconds.

**Note:** The clock cannot be changed during any bake, timed bake, delayed time bake, clean cycle or delayed clean cycle.

## Changing between 12 or 24 Hour Time of Day Display

1. Press and hold the **CLOCK** or  pad for 7 seconds. After 7 seconds, "**12Hr**" or "**24Hr**" will appear in the display and the control will beep once.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between the 12 and 24 hour time of day display. The display will show either "**12Hr**" or "**24Hr**".
3. Wait 5 seconds or press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad to return to the time of day display.
4. Reset the correct time as described in **To set the Clock** above. Please note that if the 24 hour time of day mode was chosen, the clock will now display time from 0:00 through 23:59 hours.

## To Set the Minute Timer



1. Press the **TIMER ON/OFF** pad.
2. Press the **UP ARROW** pad to increase or **DOWN ARROW** pad to decrease the time in one minute increments. The timer can be set for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59 minutes.
3. The display shows the timer count down in minutes if more than 1 hour remains. When less than 1 hour remains, the display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will beep 3 times. It will continue to beep 3 times every 8 seconds until the **TIMER ON/OFF** pad is pressed.


**Note:** The indicator light located above the **TIMER ON/OFF** pad will glow while the minute timer is active.

**Note:** The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute timer is in use with any other mode, the minute timer will be shown in the display. To view other functions, press the function pad for that mode.

**To Cancel the Minute Timer before the set time has run out:** Press the **TIMER ON/OFF** pad.

## To Set Add 1 Minute Feature

The  ADD 1 MINUTE pad is used to set the Add 1 Minute feature. When the  pad is pressed, 1 minute is added to the

Minute Timer feature if this feature is already active. If the Minute Timer feature is not active and the  pad is pressed, the Minute Timer feature will become active and will begin counting down from 1 minute. For further information on how to set the Minute Timer feature see To Set the Minute Timer instructions above.

---

# Setting Oven Controls

**Note:** The time of day **must** first be set in order to operate the oven.

## To Set or Change the Temperature for Baking

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).

### To Set the Controls for Baking:

1. Press the **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
2. Within 5 seconds, Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C if control is set to display Celsius) increments.
3. 8 seconds after the **UP** or **DOWN ARROW** pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the preheat indicator light will turn OFF.
4. To cancel the baking function, press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad.

### To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to increase or decrease the set temperature.

## To Set Control for Continuous Bake or 12 Hour Energy Saving:

The oven control has a built-in 12 Hour Energy Saving feature that will shut off the oven if the control is left on for more than 11 hours and 59 minutes. The oven can be programmed to override this feature for continuous baking.

### To set control for continuous baking:

1. Press and hold the **TIMER ON/OFF** or **STOP** pad for 7 seconds until a tone is heard.
2. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between Continuous Bake and 12 Hour Energy Saving mode. The display will show either "— — hr" or "12hr".  
If "-- hr" appears, the oven will be set to continuous baking. If "12hr" appears, the oven is set to 12 hour energy saving mode.
3. Wait 5 seconds or press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad to accept the changes.



## To Set Control for Oven Lockout (some models):

The control can be programmed to lock the oven door (some models) and/or lock the oven control pads (all models). The Oven Lockout feature prevents the oven from being accidentally turned on. It does not disable the clock, minute timer or the interior oven light.

### To Set Control for Oven Lockout feature:

1. Press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad and hold for 3 seconds. The "Door Locked" indicator light will flash and the motor driven door lock will begin to close automatically. **DO NOT open the oven door** while the indicator light is flashing. Allow about 15 seconds for the oven door to lock. Once the oven door is locked, "Loc" will appear in display.
2. To cancel the Oven lockout feature, press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad and hold for 3 seconds. The control will unlock the oven door and resume normal operation.

## Setting Oven Controls (continued)

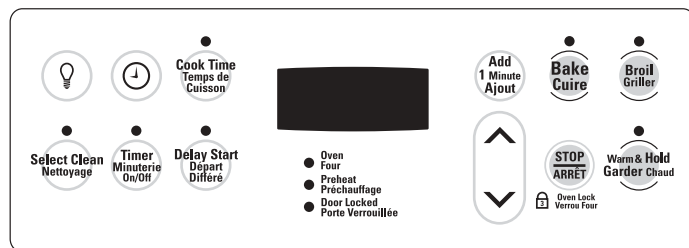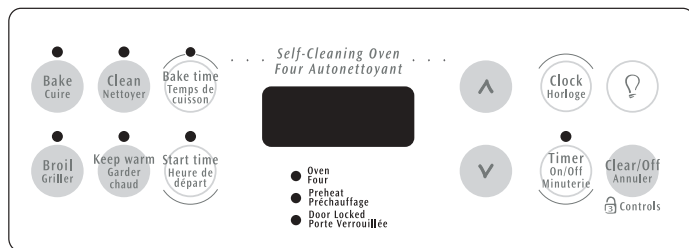

### Broil



Broiling is a method of cooking tender cuts of meat by direct heat under the broil element of the oven. A beep lets you know when the broil temperature is reached. Be sure you center the broiler pan directly under the broil element for best results.

Arrange oven rack while oven is still cool. Position the rack as needed. The broiler pan and its insert allow dripping grease to drain and be kept away from the high heat of the broiler. **DO NOT** use the pan without its insert. **DO NOT cover the insert with foil.** The exposed grease could ignite.

**⚠ WARNING** Should an oven fire occur, close the oven door and turn off the oven. If the fire continues, throw baking soda on the fire or use a fire extinguisher. **DO NOT** put water or flour on the fire. Flour may be explosive and water can cause a grease fire to spread and cause personal injury.

### To set for broiling:

1. Arrange the oven rack while oven is still cool.
2. Press the **BROIL** pad. "- -" will appear in the display.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired broil setting level appears in the display. Press the **UP ARROW** pad for **HI** broil or the **DOWN ARROW** pad for **LO** broil. Most foods may be broiled at the **HI** broil setting. Select the **LO** broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be cooked to the well-done stage.
4. Place the insert on the broiler pan, then place the food on the insert. **DO NOT** use the pan without the insert or cover the insert with **aluminum foil**. The exposed grease could ignite.
5. Place the pan on the oven rack. **Open the oven door to the broil stop position when broiling.**
6. Broil on one side until food is browned. Turn and broil food on 2nd side.  
**Note:** Always pull the rack out to the stop position before turning or removing food.
7. When broiling is finished, press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad.

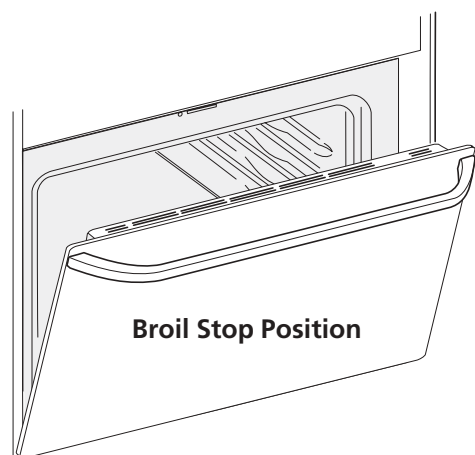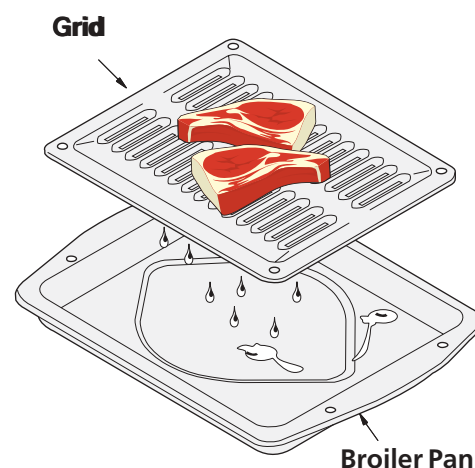

### To Operate the Oven Light(s)

The interior oven light(s) will automatically turn ON when the oven door is opened.

Press the or pad to turn the interior light(s) ON and OFF whenever the door is closed.

The interior oven light(s) is (are) located at the upper left (and right, some models) rear wall of the oven interior and is covered with a glass shield held by a wire holder. The glass shield must be in place whenever the oven is in use. To change the interior oven light(s), see changing the Oven Light in the **General Care & Cleaning** section in the Owner's Guide.

---

## Setting Oven Controls (continued)

### To Set the Timed Bake and Delayed Timed Bake Features

The **BAKE TIME** or **COOK TIME** and **START TIME** or **DELAY START** pads operate the features that will turn the oven ON and OFF at the times you select in advance. The oven can be programmed to start immediately and shut off automatically (Timed Bake) or to begin baking at a later time with a delayed start time (Delay Start).

**Note:** During Timed Bake the preheat indicator light will function during the preheat operation.

### To Program the Oven to Begin Baking Immediately and To Shut Off Automatically (Timed Bake):

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)". By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1° if the control is set to display Celsius).
5. Wait 8 seconds to accept the temperature.
6. Press the **BAKE TIME** or **COOK TIME** pad. "0:00" will flash in the display (MIN:SEC) or (HR:MIN) if programmed for more than 60 minutes.
7. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired baking time appears in the display.
8. The oven will turn ON and begin heating.

**Note:** When the control is set for this function the oven temperature will be displayed. To see the cook time remaining press the

**BAKE TIME** or **COOK TIME** pad and to see the time of day press the **CLOCK** or  pad.

### To Program Oven for a Delayed Start Time and to Shut-Off Automatically (Delayed Start Bake):

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1° if the control is set to display Celsius).
5. Wait 8 seconds to accept the temperature.
6. Press the **BAKE TIME** or **COOK TIME** pad. "0:00" will flash in the display (MIN:SEC) or (HR:MIN) if programmed for more than 60 minutes.
7. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired baking time appears.
8. Wait 5 seconds for the control to accept the time.
9. Press the **START TIME** or **DELAY START** pad. The earliest possible start time will appear in the display.
10. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired start time appears in the display and wait 7 seconds to accept.
11. Once the controls are set, the control calculates the time when baking will start and stop.
12. The oven will turn ON at the delayed start time and begin heating.

**Note:** When the control is set for a delayed time bake the time of day is displayed until the delayed time bake is reached.

When the oven will turn on, the oven temperature will be displayed. To see the cook time remaining press the **BAKE**

**TIME** or **COOK TIME** pad and to see the time of day press the **CLOCK** or  pad.

### When the Set Bake Time Runs Out:

1. "END" will appear in the display window and the oven will shut off automatically.
2. The control will beep 3 times every 25 seconds until the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad is pressed.



### To Change the Oven Temperature or Bake Time after Baking has Started:

1. Press the function pad you want to change.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to adjust the setting.

**⚠ CAUTION** Use caution with the Timed Bake and Delayed Timed Bake features. Foods that can easily spoil such as milk, eggs, fish, meat or poultry, should be chilled in the refrigerator first. Even when chilled, they should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed.



## Setting Oven Controls (continued)

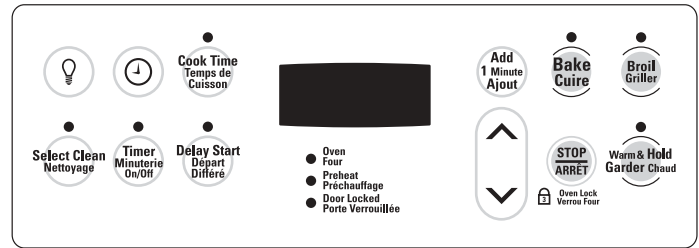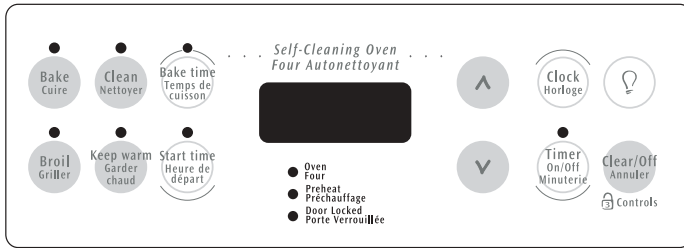

### Setting the Keep Warm or Warm & Hold Feature

The **KEEP WARM** or **WARM & HOLD** pad turns ON the Keep Warm feature and will maintain an oven temperature of 170° F (77°C). The **Keep Warm** feature will keep oven baked foods warm for serving up to 3 hours after cooking has finished. After 3 hours the Keep Warm feature will shut the oven OFF automatically. The Keep Warm feature may be used without any other cooking operations or can be used after cooking has finished using a **TIMED BAKE** or a **DELAYED TIMED BAKE**.

#### To set Keep Warm:

1. Arrange the interior oven racks and place baked food in the oven.
2. Press the **KEEP WARM** or **WARM & HOLD** pad. "--" will appear in the display and the Keep Warm indicator light above the pad will turn ON.  
Note: If no further pads are touched within 6 seconds the request to turn ON Keep Warm will be cleared.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to start. "Hld" will be displayed.
4. To turn Keep Warm OFF at any time press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad or **KEEP WARM** or **WARM & HOLD** pad. The Keep Warm indicator light above the pad will turn OFF.

#### To set Keep Warm to turn ON automatically:



1. Arrange the interior oven racks and place food in the oven. Set the oven properly for **Timed Bake** or **Delayed Timed Bake**.
2. Press the **KEEP WARM** or **WARM & HOLD** pad. "--" will appear in the display and the Keep Warm indicator light above the pad will turn ON.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to start. Keep Warm is set to turn ON automatically after **Timed Bake** or **Delayed Timed Bake** has finished.
4. To turn **Keep Warm** OFF at any time press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad. The Keep Warm indicator light above the pad will turn OFF.

---

## Setting Oven Controls (continued)

### To Set the Sabbath Feature (for use on the Jewish Sabbath & Holidays)

The **BAKE TIME** or **COOK TIME** and **START TIME** or **DELAY START** pads are used to set the Sabbath feature. The Sabbath feature may only be used with the **BAKE** pad. The oven temperature may be set higher or lower after setting the Sabbath feature (the oven temperature adjustment feature should be used only during Jewish Holidays), however the display will not visibly show or provide any audible tones indicating whether the change occurred correctly. Once the oven is properly set using Bake with the Sabbath feature active, the oven will remain continuously ON until cancelled. This will override the factory preset 12-Hour Energy Saving feature.

If the oven light will be needed during the Sabbath, press the  or  pad before activating the Sabbath feature. Once the oven light is turned ON and the Sabbath feature is active, the oven light will remain ON until the Sabbath feature is turned OFF. If the oven light needs to be OFF, be sure to turn the oven light OFF before activating the Sabbath feature.

**IMPORTANT NOTES:** It is not advised to attempt to activate any other program feature other than **BAKE** while the Sabbath feature is active. ONLY the following key pads will function after setting the Sabbath feature; **UP** or **DOWN ARROW**, **BAKE** & **CLEAR/OFF** or **STOP**. **ALL OTHER KEYPADS** will not function once the Sabbath feature is properly activated.

### To Program the Oven to Begin Baking Immediately & activate the Sabbath feature:

1. Be sure that the clock is set with the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. " — — — ° " appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show " 350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1°C if the control is set to display Celsius).
5. If you desire to set the oven control for a **Timed Bake** or a **Delayed Timed Bake** do so at this time. If not, skip this step and continue to step 6. Refer to the **Bake Time** (complete steps 6-7) / **Delayed Timed Bake** (complete steps 6-10) section for complete instructions. Remember the oven will shut down after using **Bake Time** or **Delayed bake Time** and therefore may only be used once during the Sabbath/Jewish Holidays. The maximum **Delayed Bake Time** is 11 hours & 59 minutes.
6. The oven will turn ON and begin heating.
7. Press and hold both the **Bake Time** or **Cook Time** and **Start Time** or **Delay Start** pads for at least 3 seconds. **SAb** will appear in the display. Once **SAb** appears in the display the oven control will no longer beep or display any further changes and the oven is properly set for the Sabbath feature.  
**Note:** You may change the oven temperature once baking has started by pressing the **UP** or **DOWN ARROW** (for Jewish Holidays only). The oven temperature will be adjusted in 5°F increments with each press of these pads (1°C if the control is set to display Celsius). Remember that **the oven control will no longer beep or display any further changes** once the oven is set for the Sabbath feature.
8. The oven may be turned OFF at any time by first pressing the **Clear/Off** or **STOP** pad (this will turn the oven OFF only). To turn OFF the Sabbath feature press and hold both the **Bake Time** or **Cook Time** and **Start Time** or **Delay Start** pads for at least 3 seconds. **SAb** will disappear from the display.

Should you experience a power failure or interruption, the oven will shut off. When power is returned the oven will not turn back on automatically. The oven will remember that it is set for the Sabbath and the food may be safely removed from the oven while still in the Sabbath feature, however the oven cannot be turned back on until after the Sabbath. After the Sabbath observance turn OFF the Sabbath feature. Press and hold both the **Bake Time** or **Cook Time** and **Start Time** or **Delay Start** pads for at least 3 seconds. **SAb** will disappear from the display and the oven may be used with all normal functions. For further assistance, guidelines for proper usage, and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at <http://www.star-k.org>.



# Oven Cleaning

## Self-Clean Cycle

**NOTE:** The kitchen area should be well ventilated using an open window, ventilation fan or exhaust hood during the Self-Clean or Speed Clean cycle. This will help eliminate the normal odors associated with the Self-Cleaning cycles.

### To Set the Controls for a Self-Clean or a Delayed Start Self-Clean:

(**Note:** If you do not want to start a **Delayed** Self-Clean Cycle, skip steps 2 & 3.)

1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Press the **START TIME** pad.
3. Press and hold the **UP ARROW** pad to scroll to the time to start the delayed Self-Clean cycle. Release the pad when the desired time is displayed.
4. Press the **CLEAN** pad (for a 3 hour cycle). "--" appears in the display.
5. Press the **UP OR DOWN ARROW** pad once.  
As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "Door Locked" indicator light will flash. **DO NOT** open the oven door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the oven door to lock).
6. "**CLn**" will appear in the display during the Self-Clean cycle and the "Door Locked" light will glow until the Self-Cleaning cycle is complete or cancelled and the oven temperature has cooled.

**NOTE:** A smoke eliminator in the oven vent converts most of the soil into a colorless vapor.

**CAUTION** To avoid possible burns use care when opening the oven door after the Self-Cleaning cycle. Stand to the side of the oven when opening the door to allow hot air or steam to escape.

**CAUTION DO NOT** force the oven door open. This can damage the automatic door locking system. Use caution and avoid possible burns when opening the door after the Self-Cleaning cycle has completed. The oven may still be VERY HOT.

### Self-Clean Cycle time length (for models with the SELECT CLEAN pad)

For satisfactory results, use a 2 hour Self-Clean cycle for **light soils** and a 3 hour cycle for **average** or a 4 hour cycle for **heavy soils**. **NOTE:** The kitchen area should be well ventilated using an open window, ventilation fan or exhaust hood during the Self-Clean cycle. This will help eliminate the normal odors associated with the Self-Clean cycle.

### To Set the Controls for a Self-Clean Cycle or a Delayed Start Self-Clean Cycle:

(**Note:** If you do not want to start a **Delayed** Self-Clean Cycle, skip steps 2 & 3.)

1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Press **START TIME** pad.
3. Press and hold the **UP ARROW** pad to scroll to the time to start the delayed Self-Clean cycle. Release the pad when the desired time is displayed.
4. Press **SELECT CLEAN** pad. "--" appears in the display.
5. Press the **UP OR DOWN ARROW** once. "3:00" appears in the display for a 3 hour cycle. To change to a 2 hour cycle press **DOWN ARROW**. "2:00" appears in the display or to select a 4 hour cycle press **UP ARROW**. "4:00" appears in the display. As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "Door Locked" indicator light will flash. **DO NOT** open the oven door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the oven door to lock).
6. "**CLn**" will appear in the display during the Self-Clean cycle and the "Door Locked" light will glow until the Self-Cleaning cycle is complete or cancelled and the oven temperature has cooled.

### When the Self-Clean Cycle is Completed:

1. The time of day or "**End**" will appear in the display and the "Clean" and "Door Locked" light will continue to glow.
2. Once the oven has cooled down for about 1 HOUR and the "Door Locked" light has gone out, the oven door can be opened.
3. If "**End**" is in the display and the Select Clean indicator light remains ON, press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad. The time of day will appear in the display.

**NOTE:** When the oven is cool, wipe away any residue or powdered ash with a damp cloth or paper towel.

### Stopping or Interrupting a Self-Cleaning Cycle

If it becomes necessary to stop or interrupt a Self-Cleaning cycle:

1. Press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad.
2. Once the oven has cooled down for about 1 HOUR and the "Door Locked" light has gone out, the oven door can be opened.
3. Restart the Self-Clean cycle once all conditions have been corrected.

---

## Adjusting the Oven Temperature

Your oven thermostat has been precisely set at the factory. This setting may differ from your previous oven, however, so your recipe times may not give you the results you expect. If you think that the oven is cooking too hot or cool for your recipe times, you can adjust the thermostat so that the oven cooks hotter or cooler than the temperature displayed.

### To Adjust Oven Temperature:

1. Press and hold the **BAKE** pad for 8 seconds. The display now indicates the amount of degrees offset between the original factory temperature setting and the current temperature setting. If the oven control has the original factory calibration, the display will read "0".
2. The temperature can now be adjusted up or down 35°F or 19°C, in 1°F or 1°C steps by pushing and holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad. Adjust until the desired amount of degrees offset appears in the display. When lowering the oven temperature, a minus sign (-) will appear before the number to indicate that the oven will be cooler by the displayed amount of degrees.
3. When you have made the desired adjustment, wait 5 seconds and the display will go back to the time of day.

**Note:** Oven temperature adjustment made will not change the Self-Cleaning or Broil feature temperature.

# PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

## Modèles Autonettoyants

**NOTE:** L'apparence extérieurement de la minuterie peut avoir une configuration différente pour divers modèles d'appareils. Ceci ne change pas son fonctionnement.

**NOTE:** Certains modèles ont un panneau de contrôle à touche. Pour l'activer, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche avec un doigt. Assurez-vous d'avoir un bon contact entre le doigt et la touche. Les longs ongles peuvent rendre l'activation difficile. C'est une bonne idée de nettoyer le panneau de commande après chaque utilisation ou aussitôt que possible après des éclaboussures. Avant de nettoyer le panneau de commande il est recommandé d'activer le dispositif de verrouillage de commande.

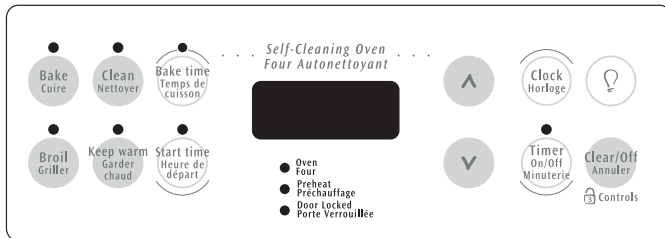


Figure 1

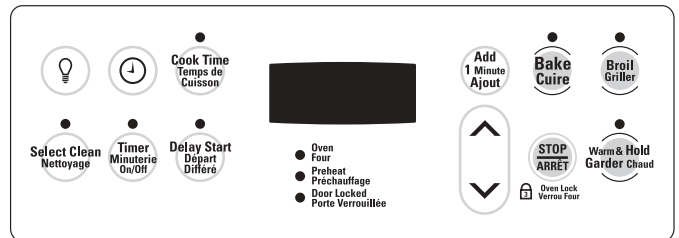


Figure 2

# PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

## Fonctions des touches de commande

**Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four.** Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

<p><b>Nettoyer-</b> Sélectionne le cycle de four autonettoyant.</p>	<p><b>Temps de cuisson-</b> Programme le temps de cuisson au four.</p>	<p><b>Flèche ascendante et descendante-</b> Sélectionne la température du four, le temps de cuisson, l'heure d'arrêt (lors de la programmation d'un arrêt automatique), l'heure, la durée du nettoyage et la minuterie.</p>	<p><b>Horloge-</b> Utilisée pour régler l'heure.</p>	<p><b>La lumière intérieure de four-</b> Employée pour allumer la lumière intérieure de four.</p>
<p><b>Voyants lumineux de fonction-</b> Indique quel mode est en fonction.</p>	<p><b>Griller-</b> Sélectionne la cuisson au gril.</p>	<p><b>Garder Chaud-</b> Utilisé pour régler la fonction Garder Chaud.</p>	<p><b>Annuler-</b> Annule toutes les fonctions pré-sélectionnées sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la cuisson.</p>	<p><b>Minuterie-</b> Règle et annule toutes les fonctions de la minuterie. Ne commence ni n'arrête la cuisson.</p>
<p><b>Heure de Départ-</b> Utilisé pour régler le temps désiré de début de cuisson. Peut être utilisé avec TEMPS DE CUISSON pour programmer une cuisson différée.</p>				
<p><b>Voyants lumineux Four, Préchauffage et Porte Verrouillée-</b> Le voyant lumineux "four" s'allume chaque fois que le four est en fonction. Le voyant lumineux "Préchauffage" s'allume aussitôt que le four est programmé ou lorsque la température est reprogrammée à la hausse et s'éteint lorsque la température programée est atteinte. Le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote jusqu'à ce que la porte du four se verrouille lors d'un cycle autonettoyant et reste continuellement allumé une fois que la porte du four est verrouillée.</p>				

### Versión en español

Si desea obtener una copia en español de este Manual del Usuario, sírvase escribir a la dirección que se incluye a continuación. Solicite la P/N **318200188E**.

Spanish Owner's Guides  
Frigidaire Company  
P. O. Box 9061  
Dublin, Ohio 43017-0961


318200188 (0409) Rev. A

# PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

## Fonctions des touches de commande

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

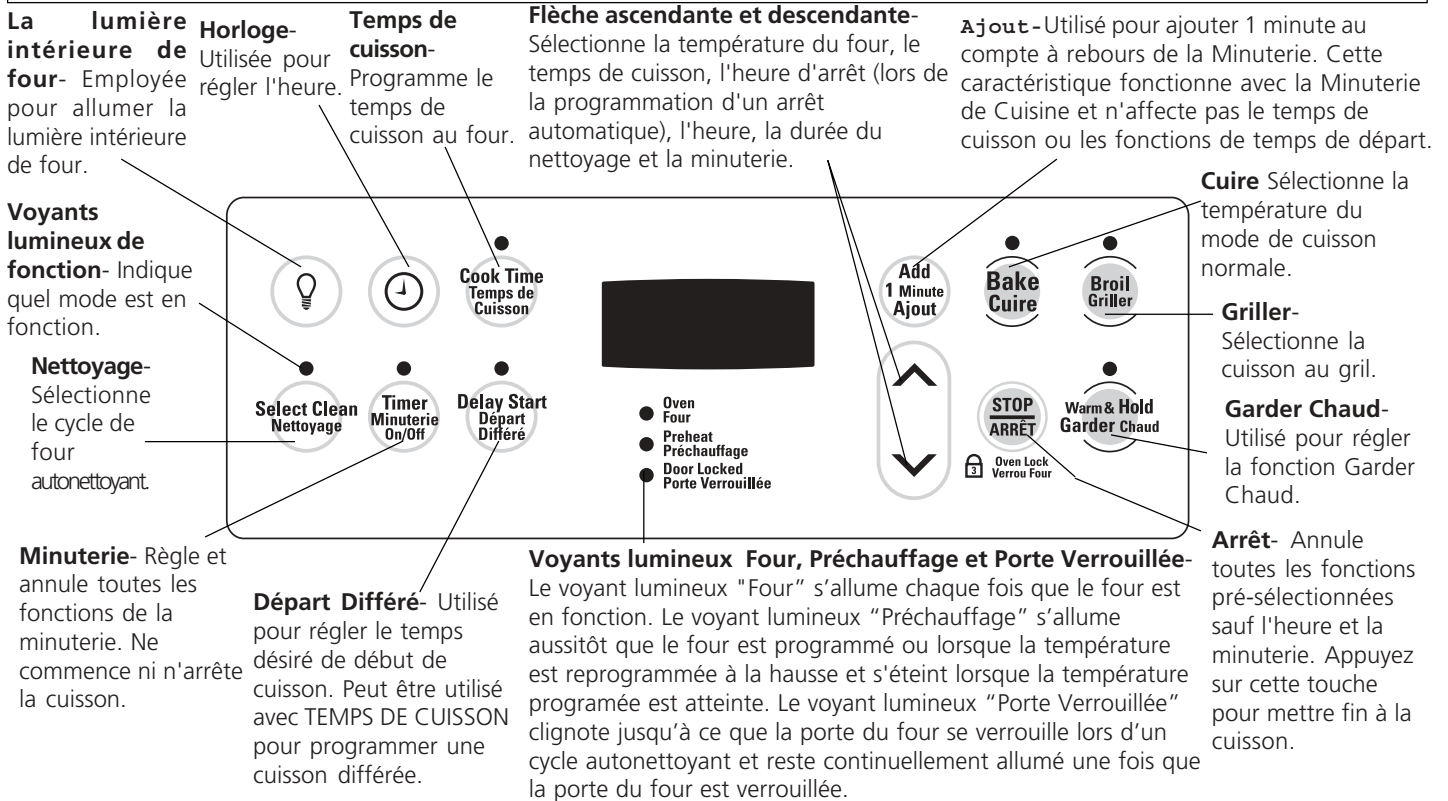

### Le four peut être programmé pour :

**Cuire** normalement, Garder Chaud, Temps de Cuisson, Départ Différé, Griller et Nettoyer.

**Note:** Les touches ou les boutons peuvent être différents.

### Pour un tableau de commande silencieux:

Un signal sonore se fera entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez, si vous le désirez, programmer les commandes pour qu'elles fonctionnent sans émettre de signal sonore.

Pour dire si votre four est réglé pour un tableau de commande silencieux ou normal appuyez et gardez enfoncé la touche **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** pendant 7 secondes. "--" ou "SP" apparaît à l'écran. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode sonore normale ou silencieux. L'écran affichera "--" ou "SP". Attendez 5 secondes pour retourner à l'affichage normal.

**Note:** Si "SP" apparaît, le tableau de commande fonctionnera avec les sons normaux. Si "--" apparaît, le tableau de commande fonctionnera en mode silencieux.



### Conversion des températures (Fahrenheit / Celsius)

Le programmateur électronique a été réglée à la manufacture pour fonctionner en degrés °F (Fahrenheit). Le four peut être programmé pour n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (77°C et 288°C).

### Pour changer la température en degrés °C (Celsius) ou de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) (le programmateur ne doit pas être en fonction cuisson ou nettoyage):

1. Appuyez et gardez enfoncé la touche **GRILLER** pendant 7 secondes jusqu'à ce que °F ou °C apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour changer °F pour °C ou °C pour °F.
3. Attendez 5 secondes pour accepter les changements ou appuyez sur la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** pour accepter les changements.

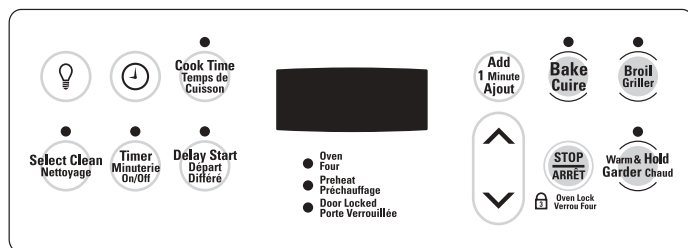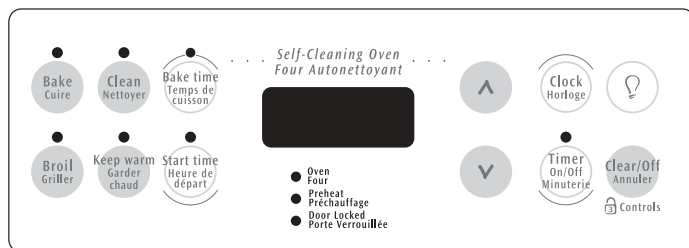


# Réglage de l'horloge et de la minuterie



**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.


## Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou chaque fois que son alimentation a été interrompue, "12:00" clignote à l'écran.

1. Appuyez sur la touche **HORLOGE** ou  une fois (ne pas garder la touche enfoncée).
2. Dans les 5 secondes suivantes, Appuyez et gardez enfoncée la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **HORLOGE** ou  pour accepter la nouvelle heure du jour. Si la touche **HORLOGE** ou  n'est pas appuyé, le programmateur retournera automatiquement à la nouvelle heure du jour après 7 seconde.

**Note:** L'heure ne peut pas être changée durant le cycle de cuisson, cuisson minutée, cuisson minutée différée, un cycle d'auto nettoyage ou d'auto nettoyage différé.

## Pour changer entre un affichage de 12 ou 24 heure

1. Appuyez sur la touche **HORLOGE** ou  pendant 7 secondes. Après 7 secondes, "**12Hr**" ou "**24Hr**" apparaîtra à l'écran et vous entendrez un signal sonore.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode 12 et 24. L'affichage montrera "**12Hr**" ou "**24Hr**".
3. Attendez 5 secondes ou appuyez sur la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** pour revenir à l'affichage de l'heure du jour.
4. Remettez l'heure correcte comme décrit dans la section **Réglage de l'horloge et de la minuterie** ci-haut. Veuillez noter que si le mode 24h a été choisi, l'horloge affichera dorénavant l'heure de 0:00 à 23:59 heures.

## Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter le temps par intervalle de 1 minute. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalle de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.
3. L'écran affiche le décompte à rebours de la minuterie en minute jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le décompte à rebours s'affiche en secondes.
4. Lorsque le temps est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores et continue à les émettre à toutes les 8 secondes jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **MINUTERIE**.



**Note:** Le voyant lumineux situé au-dessus de la touche **MINUTERIE** s'allumera quand la minuterie est active.


**Note:** La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Elle sert à mesurer le temps et émet un signal sonore lorsque le temps est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou durant le fonctionnement de toute autre fonction. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de fonction correspondante.

## Pour arrêter la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé:

Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.

## Pour régler la fonction Ajout

La touche  **AJOUT** est utilisée pour ajouter 1 minute. Quand la touche  est appuyée, 1 minute est ajoutée à la minuterie

si cette fonction est déjà active. Si la fonction n'est pas encore active et que la touche  est appuyée, la minuterie s'activera et un compte à rebours de 1 minute débutera. Pour de plus amples informations sur la façon de régler la fonction minuterie, voyez Réglage de la minuterie ci-dessus.

# Réglage Des Commandes De Four

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

## Pour régler ou changer la température pour la cuisson au four

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (77°C et 288°C).

### Pour régler les commandes pour la cuisson au four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**. " — — °" s'affiche.
2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. L'afficheur indiquera " 350°F (177°C). La température peut être ajustée par intervalle de 5°F (1°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
3. 8 secondes après avoir relâché la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, le four commence à chauffer pour atteindre la température programmée. Lorsque la température programmée est atteinte, le voyant lumineux du préchauffage s'éteint.
4. Pour annuler la fonction **CUIRE**, appuyez sur la touche **ANNULER OU ARRÊT**.

### Pour modifier la température du four après le début de la cuisson:

Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.

## Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue ou pour une économie d'énergie de 12 heures:

Le programmateur électronique de four a une fonction intégrée d'économie d'énergie de 12 heures qui éteindra le four s'il est allumé pour plus de 11 heures et 59 minutes. Le four peut être programmé pour annuler ce dispositif pour une cuisson continue.

### Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue:

1. Appuyez et gardez enfoncé le touche **MINUTERIE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode de cuisson continue et le mode d'économie d'énergie de 12h. L'afficheur indiquera "- - hr" ou "12hr".  
Si "- - hr" s'affiche, le four est programmé pour une cuisson continue. Si "12hr" s'affiche, le four est programmé en mode d'économie d'énergie de 12h.
3. Attendez 5 secondes ou appuyez sur la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** pour accepter les changements.

## Pour régler le programmateur électronique pour un verrouillage sécuritaire du four (certains modèles):



Le contrôle peut être programmé pour verrouiller la porte du four (certains modèles) et/ou verrouiller le panneau de contrôle (tous les modèles). Le dispositif de verrouillage de four empêche le four d'être accidentellement allumé. Il ne désactive pas l'horloge, la minuterie ou la lumière intérieure du four.

### Pour régler le programmateur électronique pour un verrouillage sécuritaire du four:

1. Appuyez et gardez enfoncé le touche **ANNULER** ou **ARRÊT** pendant 3 secondes. Le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignotera et la serrure de porte contrôlée par moteur commencera à se fermer automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte pendant que le voyant lumineux clignote**. Accordez environ 15 secondes pour le verrouillage de la porte. Une fois que la porte sera verrouillée, l'afficheur indiquera "Loc".
2. Pour annuler le verrouillage sécuritaire du four, appuyez et gardez enfoncé la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** pendant 3 secondes. Le programmateur électronique déverrouillera automatiquement la porte du four et retournera au fonctionnement normal de l'appareil.



## Réglage Des Commandes De Four (suite)

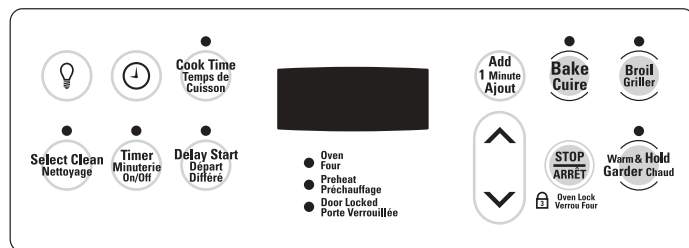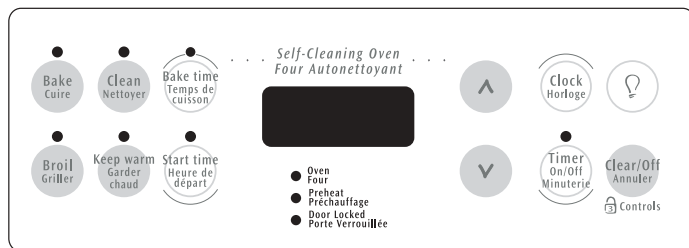

### Griller

La cuisson au gril est un procédé de cuisson des coupes tendres de viande grâce à la chaleur radiante émise par l'élément supérieur du four. Un signal sonore se fait entendre quand la température de cuisson sur le gril est atteinte. Assurez-vous de centrer la casserole directement sous l'élément de cuisson pour de meilleurs résultats. Arranger les étagères du four pendant que le four est encore froid. Placez les grilles tel que désiré.

La Lèchefrite permet de drainer la graisse qui s'égoutte et ainsi la garde éloignée de la haute chaleur du gril. **NE PAS** utiliser la lèchefrite sans son couvercle qui l'accompagne. **NE PAS** recouvrir le couvercle de papier aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.



**⚠ AVERTISSEMENT** Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte du four et éteignez le four. Si le feu ne s'éteint pas, lancez sur le feu du bicarbonate de soude ou utilisez un extincteur. **NE PAS** mettre d'eau ou de farine sur le feu. La farine risque d'exploser et l'eau peut permettre à un feu de graisse de s'étendre et de causer des blessures personnelles.

### Pour griller:



1. Positionnez les grilles à l'emplacement désiré lorsque le four est froid.
2. Appuyez sur la touche **GRILLER**. L'afficheur indiquera "- -".
3. Appuyez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le niveau de grillage désiré apparaisse sur l'afficheur. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour un grillage à la puissance **HI** ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour un grillage à la puissance **LO**. La plupart des aliments peuvent être grillés à la puissance maximale HI. Choisissez la puissance minimale LO pour éviter de brûler ou d'assécher les aliments qui doivent être bien cuits.
4. Placez le couvercle sur la lèchefrite, ensuite placez la nourriture sur le couvercle. **N'utilisez PAS** la lèchefrite sans son couvercle. **NE recouvrez PAS** le couvercle de papier d'aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.
5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. **Ouvrez la porte du four à la position d'arrêt pour le grillage.**
6. Grillez la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée; retournez et faites cuire le deuxième côté. **Note:** Tirez toujours la grille jusqu'à sa position d'arrêt pour retourner ou retirer les aliments.
7. Lorsque le grillage est terminé, appuyez sur la touche **ANNULER** ou **ARRÊT**.

### Pour actionner la/les lumière(s) du four:

La/les lumière(s) intérieure(s) de four s'allumera/ont automatiquement quand la porte de four est ouverte.

Appuyez sur la touche  ou  pour allumer et éteindre la lumière du four quand la porte est fermée.

La/les lumière(s) intérieure(s) de four est/sont localisé(es) du côté supérieur gauche (et droit, certains modèles) dans le fond du four et est/sont couvert(es) d'un protecteur de verre retenu par une broche. Le protecteur de verre doit être en place chaque fois que le four est en service. Pour changer la lumière intérieure de four (les lumières), voir Changer la Lumière de Four dans la section Soins Généraux & Entretien du Guide du Propriétaire.

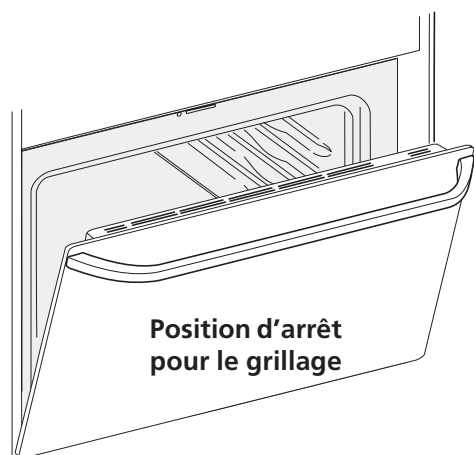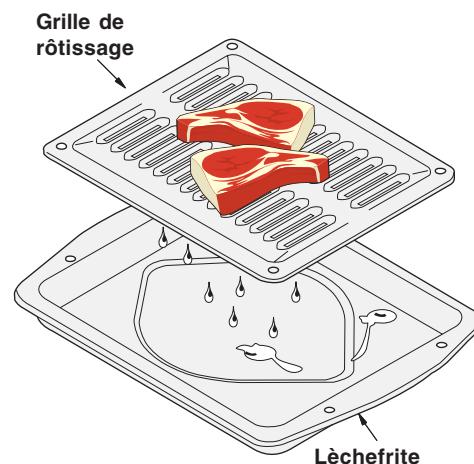

## Réglage Des Commandes De Four (suite)


### Pour programmer une cuisson minutée et une cuisson minutée différée:

Les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** actionnent les dispositifs qui allument ou éteignent le four à un moment que vous choisissez à l'avance. Le four peut être programmé pour s'allumer tout de suite et s'éteindre automatiquement (Temps de Cuisson) ou commencer la cuisson à un moment ultérieur avec un temps de départ retardé (Heure de Départ ou Départ Différé).

**Note:** Pendant une cuisson minutée le voyant lumineux de préchauffage s'allumera pendant l'opération de préchauffage.

### Programmer le four pour commencer à cuire immédiatement et à s'éteindre automatiquement (Temps de Cuisson):


1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE**. " — — — ° " s'affiche à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. " 350°F (177°C) " s'affiche à l'écran. En appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, la température peut être ajustée par tranche de 5°F (1° si le contrôleur affiche les degrés en celsius).
5. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
6. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. " 0:00 " s'affiche à l'écran (MIN:SEC) ou (HR:MIN) si programmé pour plus de 60 minutes.
7. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche à l'écran.
8. Le four s'allumera et commencera à chauffer.

**Note:** Quand la commande est programmée pour cette fonction la température de four sera affichée. Pour voir le temps de cuisson restant appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON** et pour voir l'heure du jour appuyez sur la touche **HORLOGE** ou .

### Programmer le four pour un départ différé et pour qu'il s'éteigne automatiquement (Heure de Départ ou Départ différé):

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE**. " — — — ° " s'affiche à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. " 350°F (177°C) " s'affiche à l'écran. En appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, la température peut être ajustée par tranche de 5°F (1° si le contrôleur affiche les degrés en celsius).
5. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
6. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. " 0:00 " s'affiche à l'écran (MIN:SEC) ou (HR:MIN) si programmé pour plus de 60 minutes.
7. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche à l'écran.
8. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
9. Appuyez sur la touche **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ**. L'heure de départ la plus tôt possible apparaîtra à l'écran.
10. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que l'heure de départ désirée s'affiche et attendez 7 secondes pour accepter.
11. Une fois le contrôle réglé, il calcule le moment où la cuisson commencera et arrêtera.
12. Le four s'allumera à l'heure de départ et commencera à chauffer.

**Note:** Quand le contrôle est réglé pour un départ différé, l'heure du jour reste affichée jusqu'à l'heure de départ.

Quand le four s'allumera, la température du four sera affichée. Pour voir le temps de cuisson restant appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON** et pour voir l'heure du jour appuyez sur la touche **HORLOGE** ou .

### Lorsque le Temps de Cuisson sélectionné est écoulé:



1. " **END** " (fin) apparaît à l'écran et le four s'éteint automatiquement.
2. Le contrôle émet 3 signaux sonores à toutes les 25 secondes jusqu'à ce que la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** soit appuyée.

### Pour changer la température du four ou le temps de cuisson après le début de la cuisson:

1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous désirez changer.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour ajuster le réglage.

**⚠ MISE EN GARDE** Soyez prudent lorsque vous réglez une cuisson différée. Cette fonction est utilisée pour faire cuire de la viande salaisonnée ou congelée et la plupart des fruits et légumes. Les aliments facilement périssables comme le lait, les oeufs, le poisson, la viande ou la volaille doivent d'abord être réfrigérés. Même lorsqu'ils sont refroidis, ils ne doivent pas rester dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être rapidement enlevés lorsque la cuisson est terminée.

## Réglage Des Commandes De Four (suite)

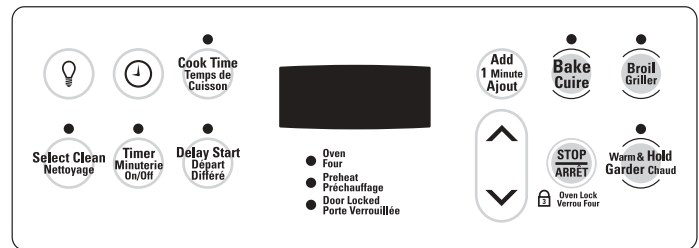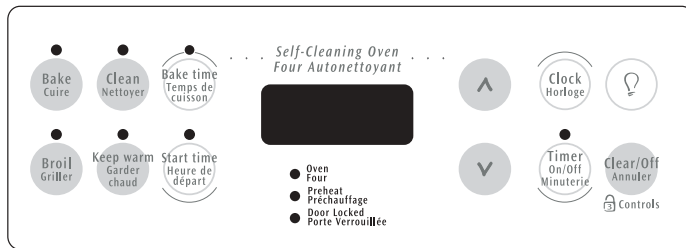

### Réglage du dispositif Garder Chaud

La touche **GARDER CHAUD** active la fonction **GARDER CHAUD** et maintiendra une température de four de 170° F (77°C). La fonction **GARDER CHAUD** conservera chaude la nourriture cuite au four jusqu'à 3 heures après la cuisson. Après 3 heures la fonction **GARDER CHAUD** éteindra le four automatiquement. La fonction **GARDER CHAUD** peut être employée sans une opération de cuisson ou peut être employée après une cuisson avec la fonction **TEMPS DE CUISSON** ou un **TEMP DE CUISSON DIFFÉRÉ**.

#### Programmer la fonction GARDER CHAUD:

1. Arrangez les grilles intérieures du four et placez la nourriture cuite dans le four.
2. Appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. "--" s'affiche et le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'allume.  
Note: Si aucune autre touche n'est appuyée dans les 6 secondes suivantes, la fonction s'annulera.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour l'activer. "Hld" sera affiché.
4. Pour éteindre la fonction **GARDER CHAUD** à n'importe quel moment, appuyez la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** ou appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. Le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'éteindra.



#### Programmer la fonction GARDER CHAUD pour qu'elle s'éteigne automatiquement:

1. Arrangez les grilles intérieures du four et placez la nourriture dans le four. Programmez le four correctement pour une **cuisson minutée** ou une cuisson avec un **départ différé**.
2. Appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. "--" s'affiche et le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'allume.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour l'activer. Le dispositif **GARDER CHAUD** s'allumera automatiquement après la **cuisson minutée** ou la cuisson avec un **départ différé**.
4. Pour éteindre le dispositif **GARDER CHAUD** à n'importe quel moment, appuyez la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** ou appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. Le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'éteindra.

## Réglage Des Commandes De Four (suite)

### Fonction Sabbat (à utiliser le jour du sabbat juif & pendant les autres fêtes)

Les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** contrôlent la fonction Sabbat. La fonction Sabbat peut être utilisée seulement avec la touche **CUIRE**. Il est possible d'augmenter ou de diminuer la température du four après avoir activé la fonction Sabbat (l'ajustement de la température du four peut être fait seulement lors des fêtes juives), toutefois l'écran demeure inactif et silencieux lors de l'ajustement de la température. Lorsque le four est réglé pour une cuisson avec la fonction Sabbat en opération, le four va fonctionner continuellement jusqu'à ce qu'il soit annulé. La fonction Sabbat passera outre le mode Arrêt automatique après 12-heures préprogrammé à l'usine.

Si la lumière du four doit être allumée durant le jour du sabbat, appuyez sur la touche  ou  avant d'activer la fonction Sabbat. Si la lumière du four est allumée et que la fonction Sabbat est active, cette dernière restera allumée jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit annulée. Si la lumière du four doit rester éteinte, assurez-vous de l'éteindre avant d'activer la fonction Sabbat.

**NOTES IMPORTANTES:** Il n'est pas conseillé d'essayer d'activer d'autres fonctions que **CUIRE** lorsque la fonction Sabbat est active. Les SEULES touches pouvant être activée lorsque la fonction Sabbat est active sont les suivantes: **FLÈCHE ASCENDANTE** et **DESCENDANTE**, **CUIRE** et **ANNULER** ou **ARRÊT**. **TOUTES LES AUTRES TOUCHES** resteront inactives si la fonction Sabbat est adéquatement utilisée.

### Pour régler le four pour qu'il commence la cuisson immédiatement & activer la fonction Sabbat:

1. Assurez-vous que l'horloge est à l'heure juste.
2. Placez les plats à cuisiner dans le four.
3. Appuyez sur la touche **BAKE**. " — — — ° " apparaît à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. L'écran affiche "350°F (177°C)". En appuyant sur les touches **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, la température peut alors être ajustée par des incréments de 5°F (1°C si le contrôleur est programmé en Celsius).
5. Si vous désirez régler le programmeur pour une **Cuisson Minutée** ou un **Départ Différé** faites le maintenant. Sinon, continuez à l'étape 7. Référez-vous à la section **Cuisson Minutée** (complétez les étapes 6 à 8) / **Départ Différé** (complétez les étapes 6 à 10) pour les instructions complètes. Rappelez-vous que le four s'éteindra lorsque la **Cuisson Minutée** ou le **Départ Différé** sera terminé. Le four ne pourra donc pas être utilisé à nouveau durant le jour du Sabbat / Fêtes juives. Le départ différé le plus éloigné pouvant être programmé est de 11 heures & 59 minutes.
6. Le four s'allume et commence à chauffer.
7. Appuyez et maintenez simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** pendant au moins 3 secondes. **SAb** apparaît à l'écran. Une fois que **SAb** apparaît à l'écran, le programmeur arrête d'émettre des signaux sonores lorsque les touches sont appuyées et d'afficher les changements futurs. Le four est alors correctement réglé en mode Sabbat.  
**Note:** Vous pouvez modifier la température lorsque le four est en marche en appuyant sur les touches **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** (durant les Fêtes juives seulement). La température peut alors être ajustée dans des incréments de 5°F (1°C si le contrôleur est programmé en Celsius). Rappelez-vous que le **programmeur n'émet pas de signaux sonores lorsqu'une touche est appuyée et que l'écran demeure inactif** une fois que la fonction Sabbat est active.
8. Le four peut être arrêté à tout moment en appuyant d'abord sur **ANNULER** ou **ARRÊT** (ceci arrêtera le four seulement). Pour arrêter le dispositif de Sabbath appuyez et maintenez simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** pendant 3 secondes. **SAb** disparaîtra de l'affichage.

Lorsqu'une panne ou une interruption de courant survient, le four s'éteint. Lorsque le courant revient le four ne se rallume pas automatiquement. Le programmeur est toujours en fonction Sabbat. La nourriture peut alors être retirée du four de façon sécuritaire même si la fonction Sabbat est encore active. Toutefois le four ne peut pas être rallumé avant la fin du jour du Sabbat. Une fois le jour du Sabbat terminé, désactivez la fonction Sabbat en appuyant et maintenant simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** pendant 3 secondes. **SAb** disparaîtra de l'affichage et le four peut alors être utilisé de façon habituelle. Pour plus d'assistance, d'aide pour un usage adéquat de la fonction Sabbat ainsi que pour consulter la liste complète des modèles possédant la fonction Sabbat, s'il vous plaît visitez le site internet <http://www.star-k.org>.

# Nettoyage du four

## Démarrage du cycle autonettoyant

**NOTE:** La cuisine devrait être bien aérée en utilisant une fenêtre ouverte, un ventilateur ou une hotte pendant le cycle d'auto nettoyage. Ceci aidera à éliminer les odeurs normales liées aux cycles d'auto nettoyage.

### Programmer le cycle d'auto nettoyage ou d'auto nettoyage différé:

(**Note:** Si vous ne voulez pas commencer un Cycle d'Auto nettoyage **Différé** sauter les étapes 2 & 3.)

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Appuyez sur la touche **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFÉRÉ**.
3. Appuyez et maintenir la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour obtenir l'heure de départ du cycle d'auto nettoyage désiré.
4. Appuyez sur la touche **NETTOYER** (pour un cycle de 3 heures). "- -" sera affiché.
5. Appuyez une fois la touche **FLÈCHE ASCENDANTE**. Aussitôt que les contrôles sont réglés, le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignotera et la serrure de porte contrôlée par moteur commencera à se fermer automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte pendant que le voyant lumineux clignote.** Accordez environ 15 secondes pour le verrouillage de la porte. Une fois que la porte sera verrouillée, l'afficheur indiquera "Loc".
6. "**CLn**" sera affiché pendant le cycle d'auto nettoyage. Le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" sera allumé jusqu'à la fin du cycle ou l'annulation du cycle et que le four se soit refroidi.

## Démarrage du cycle autonettoyant (pour les modèles avec la touche SELECT CLEAN)

Pour des résultats satisfaisants, employez un cycle autonettoyant de 2 heures pour **saleté légère** et un cycle de 3 heures pour la **saleté normale** ou un cycle de 4 heures pour la **saleté tenace**. **NOTE:** La cuisine devrait être bien aérée en utilisant une fenêtre ouverte, un ventilateur ou une hotte pendant le cycle d'auto nettoyage. Ceci aidera à éliminer les odeurs normales liées aux cycles d'auto nettoyage.

### Programmer le cycle d'auto nettoyage ou d'auto nettoyage différé:

(**Note:** Si vous ne voulez pas commencer un Cycle d'Auto nettoyage **Différé** sauter les étapes 2 & 3.)

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Appuyez sur la touche **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFÉRÉ**.
3. Appuyez et maintenir la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour obtenir l'heure de départ du cycle d'auto nettoyage désiré.
4. Appuyez sur la touche **SELECT CLEAN**. "- -" sera affiché.
5. Appuyez une fois la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "3:00" apparaît dans l'affichage pour un cycle de 3 heures. Pour changer en un cycle de 2 heures appuyez la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**. "2:00" apparaît dans l'affichage ou pour changer en un cycle de 4 heures appuyez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE**. "4:00" apparaît dans l'affichage. Aussitôt que le contrôle est réglé, le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignotera et la serrure de porte contrôlée par moteur commencera à se fermer automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte pendant que le voyant lumineux clignote.** Accordez environ 15 secondes pour le verrouillage de la porte. Une fois que la porte sera verrouillée, l'afficheur indiquera "**Loc**".
6. "**CLn**" sera affiché pendant le cycle d'auto nettoyage. Le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" sera allumé jusqu'à la fin du cycle ou l'annulation du cycle et que le four se soit refroidi.

## À la fin du cycle d'auto nettoyage:

1. L'heure du jour ou "**End**" apparaît à l'écran et les voyants lumineux "**NETTOYER** ou **NETTOYAGE**" et "**PORTE VERROUILLÉE**" demeurent allumés.
2. Lorsque le four s'est refroidi pendant environ 1 heure et que le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" s'est éteint, on peut ouvrir la porte du four.
3. Si "**End**" reste à l'écran et que le voyant lumineux "**NETTOYER** ou **NETTOYAGE**" est encore allumé, appuyez sur la touche **ANNULER** ou **ARRÊT**. L'heure apparaîtra à l'écran.

**NOTE:** Une fois le four refroidi, essuyez tout résidu ou cendre avec un tissu humide ou une serviette de papier.

## Arrêt ou interruption d'un cycle autonettoyant:

Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle autonettoyant pour cause de fumée excessive ou de feu:

1. Appuyez la touche **ANNULER** ou **ARRÊT**.
2. Lorsque le four s'est refroidi pendant environ 1 heure et que le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" s'est éteint, on peut ouvrir la porte du four.
3. Une fois la situation corrigée, vous pouvez reprogrammer le cycle autonettoyant.

**NOTE :** UN éliminateur de fumée dans le conduit du four convertit la plupart des résidus en une vapeur sans couleur.

**⚠ MISE EN GARDE** Soyez prudent en ouvrant la porte du four après un cycle d'auto nettoyage. Tenez-vous sur le côté de l'appareil pour ouvrir la porte afin de laisser l'air chaud ou la chaleur s'échapper.

**⚠ MISE EN GARDE** Ne forcez pas la porte du four pour l'ouvrir. Ceci risque d'endommager le système de verrouillage automatique. Soyez prudent en ouvrant la porte du four à la fin d'un cycle autonettoyant; **le four risque d'être encore très chaud.**

---

## Réglage de la température du four

Votre thermostat de four a été réglé avec précision à l'usine. Cet ajustement peut différer de celui de votre four précédent, cependant, vos temps de cuisson peuvent ne pas vous donner les résultats que vous prévoyez. Si vous pensez que le four cuit trop chaud ou froid pour vos temps de cuisson, vous pouvez ajuster le thermostat de sorte que votre four puisse cuire à une température plus basse ou plus élevée que celle affichée.

### Pour ajuster la température du four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE** pendant 8 secondes. L'affichage indique maintenant l'écart de température en degrés entre l'arrangement original de la température en usine et l'arrangement courant de la température. Si le four a la calibration original d'usine, "0" sera affiché.
2. La température peut maintenant être ajustée à la hausse ou à la baisse de 35°F ou 19°C, par 1°F ou 1°C en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. Ajustez jusqu'à ce que l'écart de température désiré de degrés apparaisse dans l'affichage. En abaissant la température de four, un signe moins (-) apparaîtra devant le nombre pour indiquer que le four sera plus froid par la quantité affichée de degrés.
3. Une fois l'ajustement fait, attendez 5 secondes pour retourner à l'affichage de l'heure.

**Note:** L'ajustement de la température de four ne changera pas la température du dispositif d'auto nettoyage ni de cuisson au gril.