

Philips GoGear audio-player

SA1300  
SA1330  
ohne FM-Tuner

SA1305  
SA1333  
SA1335  
mit FM-Tuner

# Kurzbedienungs- anleitung



- 1** Installieren
- 2** Anschließen und Akku laden
- 3** Daten übertragen
- 4** Los geht's - Musik hören!

# PHILIPS

Land	Helpdesk	Tarif / Min.	Bereithalten
<b>Europe</b>			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Greek	0 0800 3122 1223	Δωρεάν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
<b>North America</b>			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
<b>South America</b>			
Argentina	11 4544 2047	Local tariff	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Free Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Local tariff	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Free	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
<b>Asia</b>			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	02 709 1200	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

- 29 Benutzerhandbuch?
- 29 Registrieren Sie Ihr Gerät
- 29 Updates und Upgrades nicht vergessen!
- 30 Verpackungsinhalt
- 31 Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse
- 32 Installieren
- 32 Anschließen und Akku laden
- 32 Daten übertragen
- 33 Los geht's - Musik hören!
  - 33 Ein- und Ausschalten
  - 33 Navigation im und durch das Hauptmenü
  - 33 Navigation im und durch das Menü
- 34 Musikmodus
- 34 Ordneransicht
- 35 Radiomodus\*
  - 35 Manuelle Sendereinstellung
  - 35 Automatische Sendereinstellung
  - 35 Anhören eines gespeicherten Radiosenders
- 35 Aufnahmen
  - 35 Sprachaufnahmen machen
  - 36 FM-Aufnahmen\* machen
  - 36 Aufnahmen anhören
- 36 Fehlersuche und -beseitigung
  - 36 Player auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
- 36 Entsorgung Ihres Altgeräts

# Benutzerhandbuch?

Eine ausführliche Bedienungsanleitung für Ihr neues Gerät sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) können Sie auf der im Lieferumfang Ihres GoGears enthaltenen CD finden. Sie können diese Datei(en) aber auch unter folgender Internetseite herunterladen: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Registrieren Sie Ihr Gerät

Da Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gerät zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Player unter [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) registrieren, so dass wir Sie informieren können, sobald jeweils neue Upgrades für Ihr Gerät verfügbar sind.

## Updates und Upgrades nicht vergessen!

Mit bzw. an Ihrem neuen Gerät werden Sie viel und lange Freude haben. Um dies zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie regelmäßig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) auf frei verfügbare Aktualisierungen von Software und „Firmware Manager“ („Firmware-Managers“) für Ihr Gerät überprüfen. Diese Downloads garantieren die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Players. Zudem sorgen Sie mit diesen auch dafür, dass mögliche neue Audioformate von Ihrem Player unterstützt werden.

Und nun - kommen Sie in eine ganz neue Art von Musikgenuss!

# Verpackungsinhalt



Kopfhörer



USB-  
Verlängerungskabel



Neckstrap-Trageschleife



CD-ROM



Kurzbedienungsanleitung

Was Sie ansonsten noch brauchen?




Computer

Systemvoraussetzungen Ihres Computers:  
Windows XP (SP2 oder höher))  
Pentium Class 300 MHz Prozessor oder  
höher  
CD-ROM-Laufwerk  
128 MB RAM  
500 MB Festplattenspeicherplatz  
USB-Anschluss  
Internetanschluss (empfohlen)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

# Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse

DE

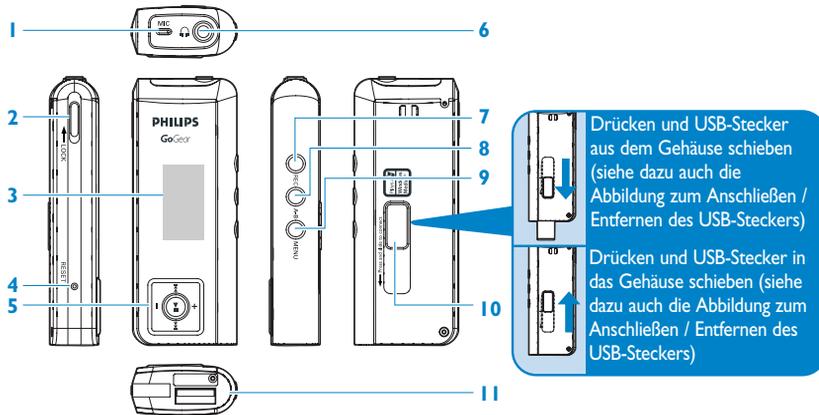

1	Mic	Mikrofon
2	LOCK	Tastensperre
3	Display	Dynamische Anzeige des Menüs, von Optionen und Titelinformationen
4	RESET	Zum Wiederherstellen des Players
5	▶	Ein-/Ausschalten, Wiedergabe / Pause, Bestätigen einer Menüeinstellung
	◀◀▶▶	Zurück- / Schnell vorwärtsspulen; 1 Ebene nach oben / unten blättern
	+ / -	Einstellen und Regulieren der Lautstärke, Scrollen; Zurück / Weiter springen

6	🎧	Kopfhöreranschluss
7	REC	Starten bzw. Beenden von Sprachaufnahmen / FM-Aufnahmen
8	A-B	Wiederholen oder Loop
9	MENU	Aufrufen der Menüoptionen, Gedrückthalten zum Zurückgehen ins Stammmenü.
10	USB-Schieber	Drücken und Aufschieben für Zugriff auf USB-Anschluss
11	USB	USB-Anschlusskabel

# 1 Installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Für die vollständige Installation des **Windows Media Player 10** und des „**Firmware Manager**“ („Firmware-Managers“) befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

# 2 Anschließen und Akku laden

- 1 Zum Aufladen Ihres Players drücken und schieben Sie den USB-Anschluss auf.
- 2 Schließen Sie dann Ihren Player direkt an den USB-Port Ihres Computers an.
- 3 Laden Sie Ihren Player für 4 Stunden oder solange auf, bis das Akkuladesymbol  nicht mehr blinkt.



# 3 Daten übertragen

Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musik über den Windows Explorer auf Ihren Player übertragen.

- 1 Wählen Sie dafür im Windows Explorer einen oder auch mehrere Songs aus, die Sie von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen wollen.
- 2 Im Windows Explorer ziehen und legen Sie dann die Dateien, die Sie von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen wollen, mittels Drag & Drop ab. Die Übertragung ist damit abgeschlossen. (Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Songs nur in den Ordner Medien und Datendateien entsprechend nur im Order Daten ablegen.)

# 4 Los geht's - Musik hören!

## A Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten drücken Sie ►►, bis Ihnen PHILIPS im Display angezeigt wird.  
Zum Ausschalten halten Sie ►► erneut gedrückt, bis Sie auf dem Display keine Anzeige mehr sehen.

## B Navigation im und durch das Hauptmenü

Schaltet sich Ihr Player ein, sehen Sie das Stammmenü. Sie können das Hauptmenü auch durch Gedrückthalten der Taste MENU aufrufen. Darin finden Sie folgende Optionen:

 Musik	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
 Radio	Anhören von gespeicherten Radiosendern
 Aufnahmen	Wiedergabe und Verwalten Ihrer Aufnahmen
 Ordneransicht	Durchblättern Ihrer Musiktitel oder Aufnahmen Ordner für Ordner

## C Navigation im und durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen, Funktionen und Vorgänge führt. Zum Blättern durch die verschiedenen Menüs verwenden Sie die Tasten +, -, ◀, ▶. Zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl drücken Sie die Taste ►►.



Drücken Sie **MENU** oder ◀◀, um einen Modus zu verlassen oder eine Wiedergabe zu beenden.

# Musikmodus (auch zutreffend für die Wiedergabe von Aufnahmen)

Wählen Sie im Stammemü **Musik** aus, um in Ihre Musikbibliothek zu gelangen. Von Ihrem Player wird die Musik Ordner für Ordner in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben. Grundlegende Funktionen im Musikmodus sind:

Funktionen	Bedienungselemente
Springen zum nächsten Song	Drücken der Taste ►►
Springen zum vorherigen Song	Drücken der Taste ◀◀
Pause der Musikwiedergabe	Drücken der Taste ►   während der Wiedergabe
Vorwärtssuche	Gedrücktthalten der Taste ►►
Rückwärtssuche	Gedrücktthalten der Taste ◀◀
Einstellen und Regulieren der Lautstärke	Drücken der Taste(n) +/-

# Ordneransicht

Über die Funktion Ordneransicht können Sie sich Ihre Songs und Aufnahmen in alphabetischer Reihenfolge anzeigen lassen. Wählen Sie im Stammemü Ordneransicht aus, um die Funktion aufzurufen. Ordneransicht zeigt Ihnen Ihre Musikdateien so an, wie Sie sie nach der Übertragung mit Drag & Drop in Ordnern angelegt haben.

Ordner und Songs werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Grundlegende Funktionen - Ordneransicht	Bedienungselemente
Springen zum nächsten Song / Ordner	Drücken der Taste +
Springen zum vorherigen Song / Ordner	Drücken der Taste -
Öffnen eines Ordners	Drücken der Taste ►►
Zurückgehen um eine Ebene	Drücken der Taste ◀◀
Auswählen eines Elements	Drücken der Taste ►

Haben Sie ein Element ausgewählt, wird Ihnen ein kleines Popupfenster angezeigt. Verwenden Sie nun die Taste(n) +/-, um **Wiedergabe** auszuwählen und damit die Wiedergabe aller Songs ab eben dieser Stelle im jeweils ausgewählten Ordner zu starten.

# Radiomodus\*

(nur bei bestimmten Gerätetypen integriert)

Wählen Sie im Stammemü **Radio** aus, um in den Radiomodus zu gelangen.

## Manuelle Sendereinstellung

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann **Manuelles Tuning** aus.
- 2 Zur Bestätigung drücken Sie **▶▶**.
- 3 Verwenden Sie die Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** zum Durchführen eines Suchlaufs oder halten Sie **▶▶** gedrückt, um nach dem nächsten Radiosender suchen zu lassen.
- 4 Zum Speichern eines Senders auf einem Speicherplatz drücken Sie **▶▶**.

## Automatische Sendereinstellung

- 1 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann **Aut. Abstimmg.** aus.
  - 2 Zur Bestätigung drücken Sie **▶▶**.
- > *Ihr Player führt nun eine Suche nach den 30 Radiosendern mit dem besten Empfangssignal durch und speichert diese automatisch ab.*

## Anhören eines gespeicherten Radiosenders

- 1 Wählen Sie im Stammemü **Radio** aus, um in den Radiomodus zu gelangen, und dann Ihren jeweils gewünschten Radiosender auszuwählen.
  - 2 Zum Durchblättern der Liste Ihrer gespeicherten Radiosender verwenden Sie die Taste **◀◀** bzw. **▶▶**.
- > *Der jeweils von Ihnen ausgewählte Radiosender wird dann automatisch wiedergegeben.*

# Aufnahmen

Ist Ihr Player nicht an Ihren Computer angeschlossen, dann können Sie mit ihm auch Sprach- sowie Radioaufnahmen machen.

## Sprachaufnahmen machen

- 1 Zum Starten der Sprachaufnahme drücken Sie die Taste **REC**.
- > *Der Aufnahmevorgang/-fortschritt wird Ihnen angezeigt.*
- 2 Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie erneut die Taste **REC**.
- > *Der Speichervorgang/-fortschritt wird Ihnen angezeigt. Ihre Sprachaufnahme wird dann im Ordner VOICE Ihres Players gespeichert. (Dateiname: MIC-XXX.wav, wobei XXX für die Titelnummer steht, die jeweils nach und für eine jede Aufnahme automatisch erstellt wird.)*

## FM-Aufnahmen\* machen

- 1 Stellen Sie im Radiomodus einen Ihrer gespeicherten Radiosender ein.
- 2 Zum Starten der FM-Aufnahme drücken Sie die Taste **REC**.
  - > Der Aufnahmevorgang/-fortschritt wird Ihnen angezeigt.
- 3 Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **REC** erneut.
  - > Der Speichervorgang/-fortschritt wird Ihnen angezeigt. Ihre FM-Aufnahme wird dann im Ordner FM Ihres Players gespeichert. (Dateiname: FM-XXX.wav, wobei XXX für die Titelnummer steht, die jeweils für und nach einer jeden Aufnahme automatisch erstellt wird.)

## Aufnahmen anhören

Sie finden Ihre Sprachaufnahmen bzw. FM-Aufnahmen im Ordner VOICE bzw. FM.

- 1 Wählen Sie im Stammemü **AUFNAHMEN** aus, um in die VOICE-/ FM-Bibliothek zu gelangen. Drücken Sie nun **▶II**, werden von Ihrem Player alle Ihre Aufnahmen in alphabetischer und in Reihenfolge der VOICE- / FM-Bibliothek wiedergegeben.
- 2 Zum Anhalten der Wiedergabe einer Aufnahme drücken Sie die Taste **▶II**.
- 3 Drücken Sie **◀◀** bzw. **▶▶**, wenn Sie sich die nächste(n) bzw. vorherige(n) Aufnahme(n) anhören wollen.

**TIPP** Für die verschiedenen Funktionen bei der Wiedergabe von Aufnahmen siehe auch Funktionen der Wiedergabe im Musikmodus, Musikmodus -> Abschnitt Wiedergabe für mehr Informationen hierzu.

# Fehlersuche und -beseitigung

## Player auf Werkseinstellungen zurücksetzen?

Sollte sich Ihr Player einmal aufhängen, gehen Sie folgendermaßen vor: Drücken Sie Reset.

## Entsorgung Ihres Altgeräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

36UKW-Radio ist nur bei bestimmten Gerätetypen integriert.