


# iHome®

*Modello iP15*  
**Sistema stereo a LED  
policromatici per ricarica  
e riproduzione  
dall'iPhone / iPod**

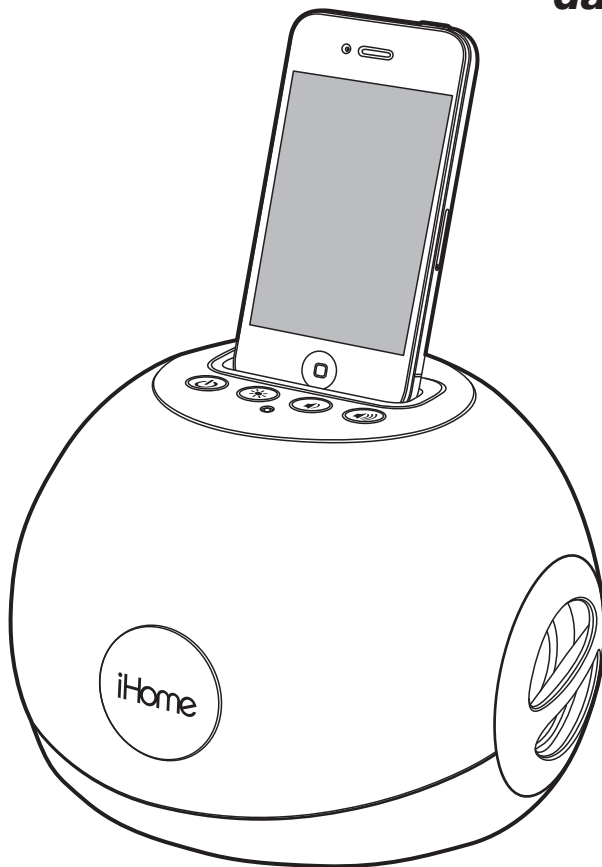

**Domande? Visita il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Indice

Comandi e indicatori -----	1
Avvio rapido -----	2
Manutenzione -----	2
Riproduzione e ricarica dell'iPhone/dell'iPod -----	3
Modalità Cambiamento colore -----	3
Guida all'uso sicuro del prodotto -----	4
Risoluzione dei problemi -----	5



**Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**

**Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.**

**Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.**



**I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.**

## Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato il sistema di altoparlanti iHome iP15 Color Change per il suo iPhone o iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con l'iPhone o l'iPod, assicura prestazioni audio fantastiche con luci colorate rilassanti. Legga attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e le conservi per poterle consultare in futuro.

### Installazione adattatore dell'iPhone/iPod


L'iP15 è dotato di 5 adattatori rimuovibili per i modelli più diffusi di iPod e iPhone per far sì che vengano alloggiati comodamente nel dock (vedere la tabella nella sezione Avvio rapido). Se manca l'adattatore per il suo particolare modello di iPhone o iPod, è comunque possibile posizionare in modo sicuro l'iPhone/iPod nel dock, a condizione di inserirlo ed estrarlo delicatamente e attentamente.

### Collegamento all'alimentazione elettrica


Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa dell'alimentatore sulla parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V.

# Comandi e indicatori


## Pannello superiore

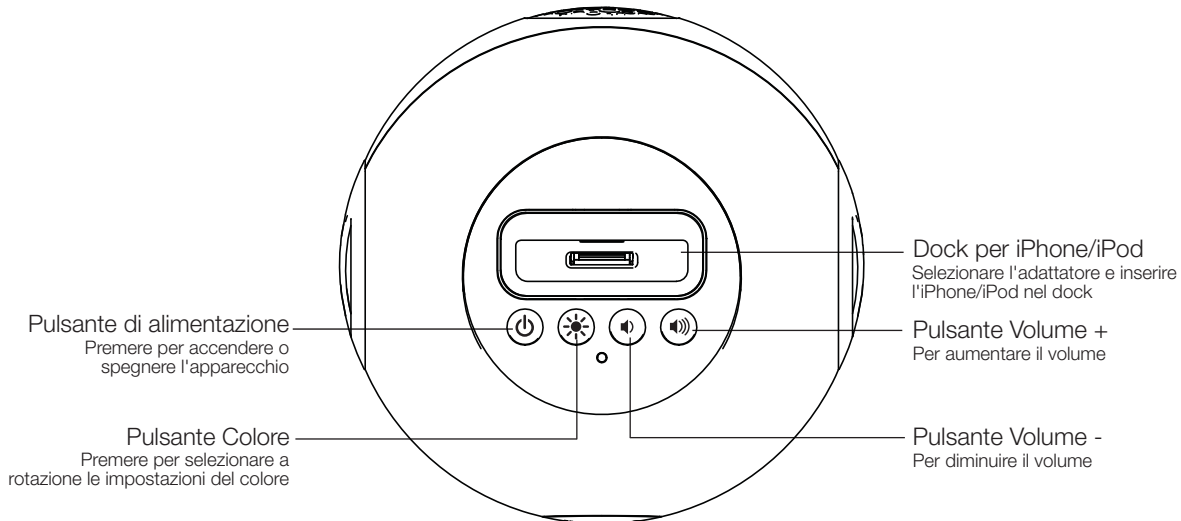

## Pannellino posteriore

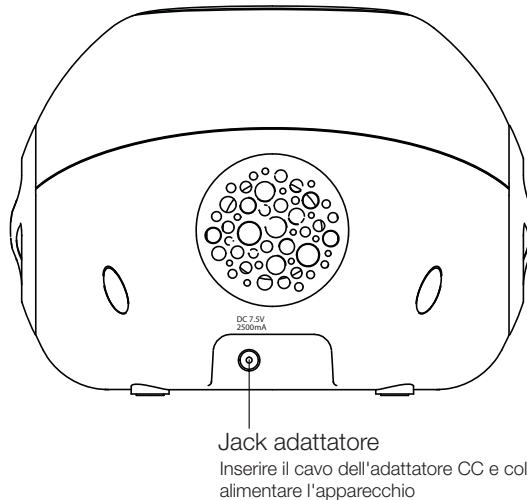


# Avvio rapido dell'iP15

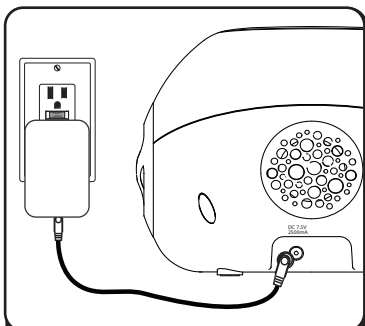


Per ricaricare e attivare la riproduzione dall'iPhone/iPod, inserire lo spinotto del cavo dell'alimentatore nella presa a jack sulla parte posteriore dell'iP15 e la spina del suddetto alimentatore in una presa di corrente.

## 2: adattatori

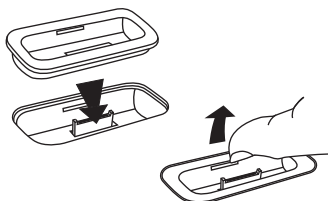

Scegliere l'adattatore per dock per il proprio modello di iPhone/iPod nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock. Per rimuovere l'adattatore, inserire l'unghia del pollice nella fessura e tirare delicatamente verso l'alto.

## 3: iPhone/iPod

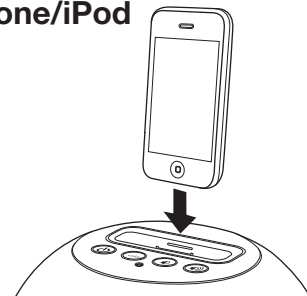





Inserire l'iPhone o l'iPod (con riproduzione attiva) nel dock con l'adattatore opportuno (estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante di alimentazione sull'iP15 per ascoltare ciò che viene riprodotto sull'iPhone/iPod.

Utilizzare questo adattatore	iPod touch 2G adattatore 16	iPhone 4 adattatore 19	nano 6G/touch 4G adattatore 20
Per questo iPhone/iPod	iPod touch 2G/3G	iPhone 4	nano 6G/ iPod touch 4G

## Manutenzione

- Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

## Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod

1. Inserire nel dock l'adattatore opportuno per il proprio iPhone o iPod® (vedere la tabella degli adattatori nella sezione Avvio rapido), quindi agganciare delicatamente l'iPhone o iPod mentre è nella modalità riproduzione. L'apparecchio si accenderà e si potrà ascoltare la musica riprodotta. Quando è alloggiato nel dock, l'iPhone o iPod è tenuto sotto carica, fino a ricarica completa. È impossibile che l'iPhone o iPod venga sovraccaricato.
2. Se iPhone o iPod non è nella modalità riproduzione, premere il pulsante  sull'apparecchio stesso. L'indicatore di alimentazione si illumina per indicare che l'iP15 è acceso.
3. Premere il pulsante  o il pulsante  per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante .

## Modalità Cambiamento colore

Sono disponibili 5 impostazioni del colore. Premere il pulsante colore per selezionarli a rotazione. Le impostazioni sono le seguenti: cambiamento lento del colore (default), colore fisso (premere il pulsante colore quando appare il colore desiderato per selezionarlo), luce impulsata basata sulla musica, cambiamento rapido del colore e luce spenta.

# IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
  - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
  - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
  - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
  - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
  - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

**Domande? Visita il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'alimentatore non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva
Il docking dell'iPhone/iPod non avviene correttamente	Si sta utilizzando un tipo sbagliato di adattatore	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPhone iPod
	Possibile ostruzione nell'area del dock o sull'iPhone/iPod (dovuta a interposizione del rivestimento o della custodia)	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock non siano ostruiti. Provare a togliere la custodia o il rivestimento dall'iPhone/iPod. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
È attiva la riproduzione dall'iPhone/iPod ma non viene emesso alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Nessuna riproduzione sull'iPhone/iPod	Premere il pulsante play sull'iPhone/iPod per avviare la riproduzione in modalità manuale.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
L'iPhone/iPod non si ricarica	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato/congelato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume dell'apparecchio

iHome®