

Portable CD Player

Operating Instructions _____ **GB**

Manual de instrucciones _____ **ES**

Manual de instruções _____ **PT**



Atrac3plus

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

“WALKMAN” es una marca registrada de Sony Corporation que representa los productos audífonos estéreo. es una marca de fábrica de Sony Corporation.

D-NE711

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus.

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Certain countries may regulate disposal of the battery used to power this product. Please consult with your local authority.

CAUTION

- INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
- DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).

ATRAC3plus and ATRAC3 are trademarks of Sony Corporation.

Table of Contents

Enjoy your ATRAC CD Walkman!

Create original ATRAC CDs!	4
Music sources playable on this CD player ..	6
ATRAC3plus and ATRAC3	6
MP3 files	6
Difference between ATRAC3plus/ATRAC3 and MP3	8

Getting started

Locating the controls	9
Checking the supplied accessories	10

Playing an audio CD or ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files

1. Connect your CD player.	11
2. Insert a CD.	11
3. Play a CD.	11

Playback options

Playing tracks in random order (Shuffle play)	17
Playing all files in a selected group in random order (Group shuffle play) (ATRAC/MP3 CD only)	17
Playing your favorite tracks by adding Bookmarks (Bookmark track play)	18
Playing your favorite play lists (m3u play list play) (MP3 CD only)	19
Searching for your favorite tracks/files/ groups quickly using the jog dial	20
Playing tracks in your favorite order (PGM play)	21

Available features

The G-PROTECTION function	23
Checking the time remaining on the CD and the number of tracks left (audio CD)	23
Checking information on a CD with ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files	24
Emphasizing the bass sound (SOUND)	24
Protecting your hearing (AVLS)	25
Locking the controls (HOLD)	25
Turning off the operation beep sound	25

Connecting your CD player

Connecting a stereo system	26
----------------------------------	----

GB

Connecting to a power source

Using the batteries	27
Notes on the power source	29

Additional information

Precautions	30
Maintenance	30
Troubleshooting	31
Specifications	34
Optional accessories	35

Enjoy your ATRAC CD Walkman!

Thank you for purchasing the D-NE711. This CD Walkman is called an “ATRAC CD Walkman,” because you can enjoy “ATRAC CDs” on it.

Create original ATRAC CDs!

You can make your own ATRAC CD.

The procedure is very simple. Just perform Steps 1, 2 and 3.


Step 1 Install

**Install the supplied
“SonicStage Simple Burner”
software.**



Step 2 Burn

**Create a disc image and burn it on
a CD-R/RW using your PC.**

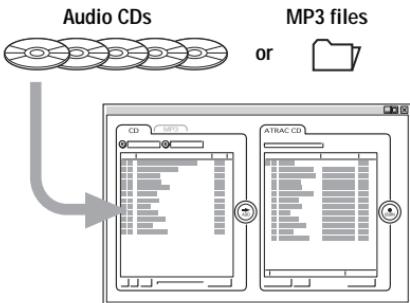

Audio data is converted to the ATRAC3plus/
ATRAC3 format by the SonicStage Simple
Burner.

How to use the SonicStage Simple Burner


Refer to the supplied booklet “SonicStage Simple Burner.”

What is an ATRAC CD?

An ATRAC CD is a CD-R/RW on which audio data compressed in the ATRAC3plus/ATRAC3 format has been recorded. About 30 audio CDs can be recorded on a CD-R/RW.* You can also record MP3 files by converting the files to the ATRAC3plus/ATRAC3 format.

* When total playing time of one CD (album) is estimated at 60 minutes and you are recording on a 700 MB CD-R/RW at 48 kbps in ATRAC3plus format.

ATRAC CD

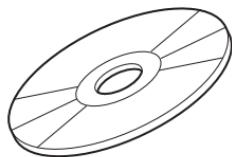

Step 3 Listen

You can enjoy listening to your own ATRAC CDs on your ATRAC CD Walkman.



You can also enjoy audio CDs on your CD Walkman.

What is the ATRAC3plus/ATRAC3 format?

Refer to pages 6 - 8 of this manual.

Music sources playable on this CD player

You can play the following 3 music sources on this CD player:

- Audio CDs
- ATRAC3plus/ATRAC3 format files
- MP3 files

Usable disc formats

You can use ISO 9660 Level 1/2 and Joliet extension format discs only.

ATRAC3plus and ATRAC3

“ATRAC3plus,” which stands for “Adaptive Transform Acoustic Coding3plus” is audio compression technology, developed from the ATRAC3 format. Though the ATRAC3plus format can compress music content to about 1/20 of its original size, you can still enjoy high quality sound. The available transfer bit rates are 64 kbps and 48 kbps.

“ATRAC3,” which stands for “Adaptive Transform Acoustic Coding3” is audio compression technology that satisfies the demand for high sound quality and high compression rates. The ATRAC3 format can compress music content to about 1/10 of their original size, which contributes to reduction of the media volume. The available transfer bit rates are 132 kbps, 105 kbps and 66 kbps.

The usable number of groups and files

- Maximum number of groups: 255
- Maximum number of files: 999

For details, refer to the supplied booklet “SonicStage Simple Burner.”

Note on saving files on the media

Do not save files in other formats or unnecessary groups on a disc that has ATRAC3plus/ATRAC3 files.

MP3 files

MP3, which stands for MPEG-1 Audio Layer3, a standard for audio files compression supported by the Motion Picture Experts Group, an ISO (International Organization for Standardization) working group, enables compression of audio files to about 1/10 of the data size of a standard compact disc. Since the MP3 encoding algorithm is public, there are various encoders/decoders that are compliant with this standard, including freeware that is available for no charge. Thus, the MP3 standard is widely used in the computer field.

The major specifications of the acceptable disc format are:

- Maximum directory levels: 8
- Acceptable characters for a file/folder name:
A - Z, a - z, 0 - 9, _ (underscore)

Notes

- When naming files, be sure to add the file extension “mp3” to the file name.
- If you add the extension “mp3” to a file other than an MP3 file, the player will not be able to recognize the file properly.
- The file name does not correspond to the ID3 tag.

The usable number of groups and files

- Maximum number of groups: 100
- Maximum number of files: 400

Settings for compression and writing software

- This CD player supports MP3 files with the following specifications: transfer bit rate: 16 - 320 kbps and sampling frequencies: 32/44.1/ 48 kHz. Variable Bit Rate (VBR) is also supported.
To compress a source for an MP3 file, we recommend setting the transfer bit rate of the compression software to “44.1 kHz,” “128 kbps,” and “Constant Bit Rate.”
- To record up to the maximum capacity, set to “halting of writing.”
- To record at one time up to the maximum capacity on media that has nothing recorded on it, set to “Disc at Once.”

Notes on saving files on the media

- Do not save files in other formats or unnecessary folders on a disc that has MP3 files.
- When a disc is inserted, the CD player reads all the information of folders and files on that disc. If there are many folders on the disc, it may take a long time for play to begin or for the next file to start playback.

Difference between ATRAC3plus/ATRAC3 and MP3

Groups and folders

The ATRAC3plus/ATRAC3 format has a very simple structure. It consists of “files” and “groups.” A “file” is equivalent to a “track” of an audio CD. A “group” is a bundle of files and is equivalent to an “album.” A “group” has no directory-type structure (a new group cannot be made within an existing group). This CD player is designed to recognize an MP3 file folder as a “group” so that it can play CD-Rs/RWs recorded in both the ATRAC3plus/ATRAC3 format and those recorded in the MP3 format with the same operation.

Displaying the track name, etc.

When playing a CD having ATRAC3plus/ATRAC3 files or MP3 files on this CD player, track names, artist names and album names are displayed. This CD player conforms to Version 1.1/2.2/2.3 of the ID3 tag format*.

*ID3 tag is a format for adding certain information (track name, album name, artist name, etc.) to MP3 files.


Notes

- This CD player cannot record music content on recordable media, such as CD-Rs/RWs.
- CD-Rs/RWs recorded in the ATRAC3plus/ATRAC3 format cannot be played on your computer.
- Playback capability may vary depending on the quality of the disc and the condition of the recording device.

Locating the controls


For details, see pages in parentheses.

CD player (front)

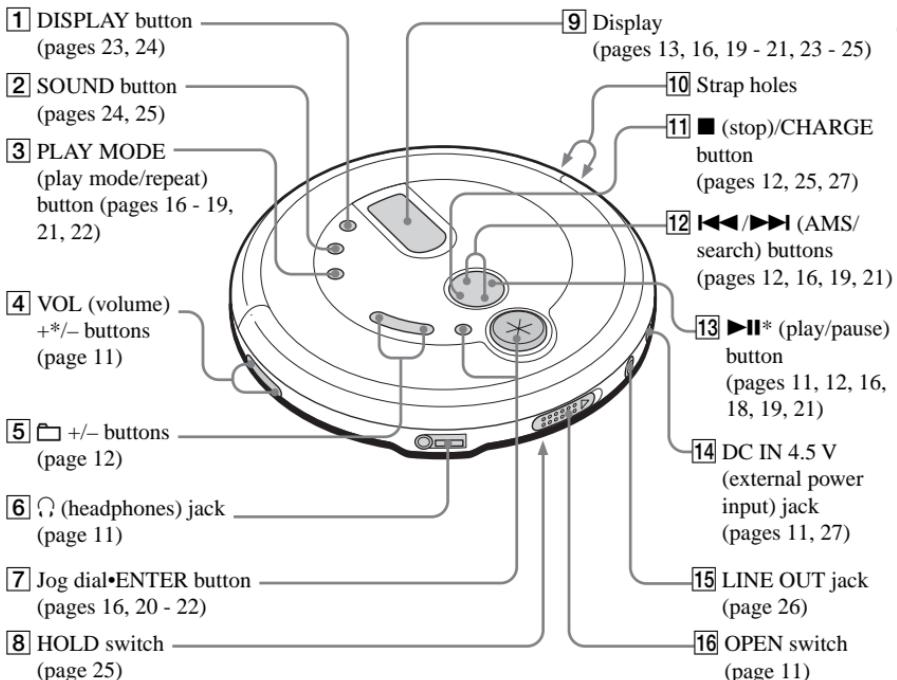


*The button has a tactile dot.

CD player (inside)

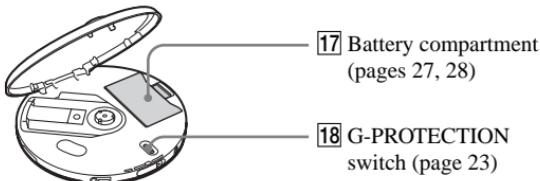


Checking the supplied accessories

AC power adaptor (1)

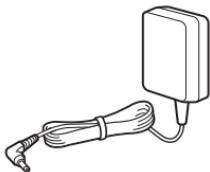

Headphones/earphones (1)

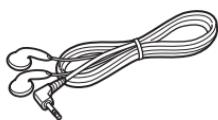


CD-ROM (SonicStage Simple Burner) (1)

User's guide for SonicStage Simple Burner (1)

Playing an audio CD or ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files


1. Connect your CD player.

- ① Connect the AC power adaptor.
- ② Connect the headphones/earphones.
You can also use rechargeable batteries or dry batteries as a power source. (See page 27.)

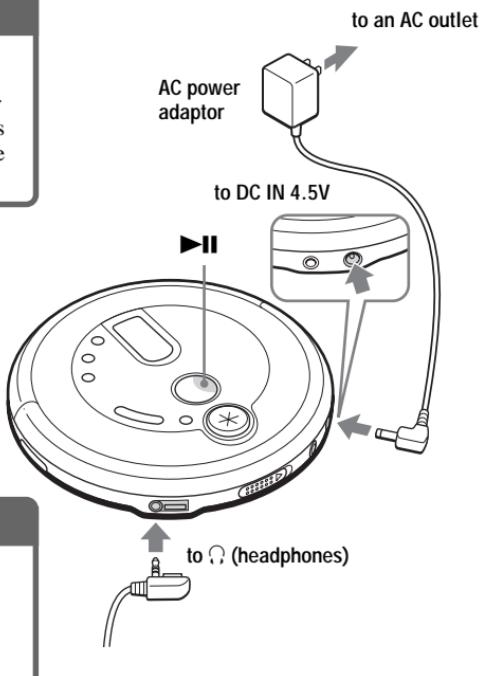


2. Insert a CD.


- ① Slide OPEN to open the lid.

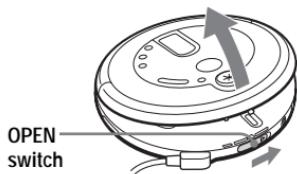

- ② Place the CD on the tray and close the lid.

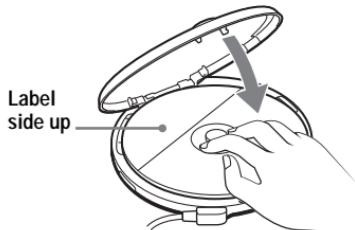

3. Play a CD.

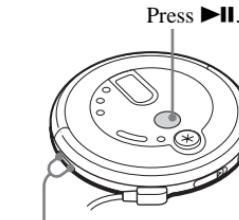

Adjust the volume by
pressing VOL + or -.

(Continued)

Basic operations

To	Do this
Play (from the point you stopped)	Press ▶II . Playback starts from the point you stopped.
Play (from the first track)	While the CD player is stopped, press and hold ▶II until the play of the first track starts.
Pause/resume play after pause	Press ▶II .
Stop	Press ■ . ^{*2}
Find the beginning of the current track (AMS ^{*1})	Press ◀◀ once quickly. ^{*2}
Find the beginning of previous tracks (AMS)	Press ◀◀ repeatedly. ^{*2, *3}
Find the beginning of the next track (AMS)	Press ▶▶ once quickly. ^{*2, *3}
Find the beginning of succeeding tracks (AMS)	Press ▶▶ repeatedly. ^{*2, *3}
Go backwards quickly	Hold down ◀◀ . ^{*2}
Go forward quickly	Hold down ▶▶ . ^{*2}
Jump to succeeding groups ^{*4}	Press □ + repeatedly.
Jump to previous groups ^{*4}	Press □ – repeatedly.

*1 Automatic Music Sensor


*2 These operations can be done during both play and pause.

*3 After you have played the last track, you can return to the beginning of the first track by pressing **▶▶**.
Similarly, if you are at the first track, you can locate the last track by pressing **◀◀**.

*4 Only when you play an ATRAC/MP3 CD

Removing the CD

Remove the CD while pressing the pivot
in the center of the tray.

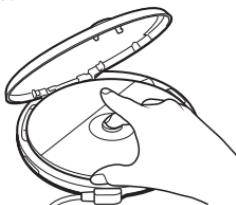

About CD-Rs/RWs

This CD player can play CD-Rs/RWs recorded in the CD-DA format*, but playback capability may vary depending on the quality of the disc and the condition of the recording device.

* CD-DA is the abbreviation for Compact Disc Digital Audio. It is a recording standard used for the Audio CDs.

Music discs encoded with copyright protection technologies


This product is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

About the display

While the CD player is playing, the following indications appear in the display.

You can also check the remaining time, track name, etc. using DISPLAY (see pages 23 and 24).


While playing an audio CD

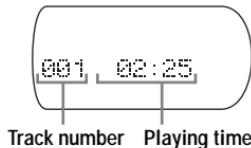


While playing an audio CD containing CD text information



While playing an ATRAC3plus/ATRAC3 file

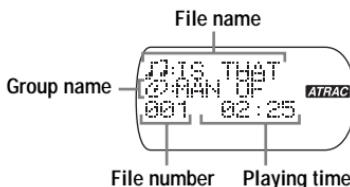

When playing an MP3 file

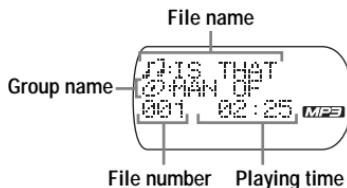


Note

Before playing a file, the CD player reads all file and group information on the CD. "READING" is displayed. Depending on the content of the CD, it may take some time to accomplish this reading.

(Continued)

Example of ATRAC3plus/ATRAC3 groups and files

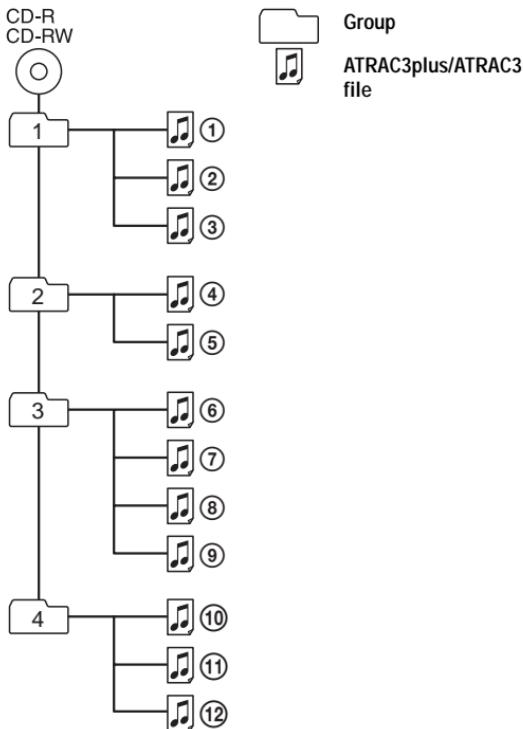


File mode	Plays all ATRAC3plus/ATRAC3 files from ①, ②, ③...⑪, ⑫.
Group mode	Plays all ATRAC3plus/ATRAC3 files in the selected group.

Notes

- Maximum number of groups: 255
Maximum number of files: 999
- The characters A - Z, a - z, 0 - 9, and _ can be displayed on this CD player.
- When referring to ATRAC CDs, "group" is equivalent to an "album" and "file" is equivalent to a "track."

Example of group structure and playing order (MP3 CD)

The playing order of groups and files is as follows:

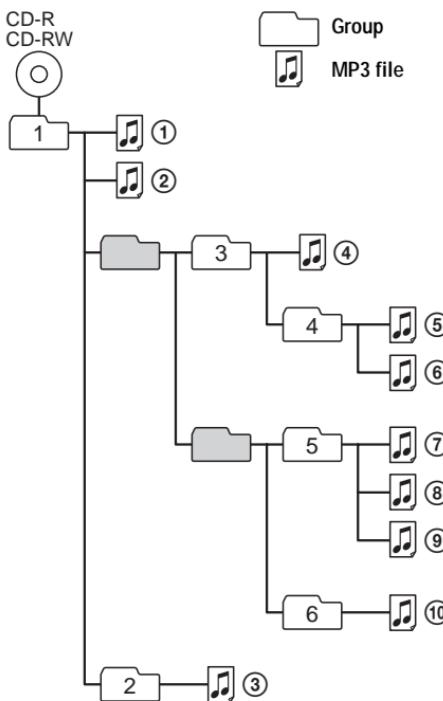

File mode Plays all MP3 files from ①, ②, ③...⑨, ⑩.

Group mode Plays all MP3 files in the selected group.

(Example: If you select group 3, the CD player plays file ④. If you select group 4, the CD player plays file ⑤ and ⑥.)

Notes

- A group that does not include an MP3 file is skipped.
- Maximum number of groups: 100
Maximum number of files: 400
- Maximum directory levels: 8
- The characters A - Z, a - z, 0 - 9, and _ can be displayed on this CD player.
- When referring to MP3 CDs, “group” is equivalent to an “album” and “file” is equivalent to a “track.”

Playback options

You can enjoy various playback options using PLAY MODE (play mode/repeat), jog dial•ENTER, **◀◀/▶▶** and **▶▶II**.

PLAY MODE button


If you press the button during playback, you can change the play mode.

During playback, if you press and hold the button until “**⌚**” appears, you can play tracks repeatedly in the play mode that was selected using PLAY MODE.

- No indication
(Normal play)
 - “**□**”*1
(Play all files in a selected group)
 - “**1**”
(Play a single track)
 - “**SHUF**”
(Play tracks in random order)
 - “**⌚ SHUF**”*1
(Play files in a selected group in random order)
 - “**⌚**”*2
(Play tracks with Bookmarks)
 - “**playlist**”*3
(Play play lists*4 selected)
 - “**PGM**”*5
(Play tracks in your favorite order)

Display

CD text information, ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 file information, playing time, etc. are displayed.

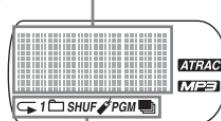

Play mode

Jog dial and ENTER button

• Turn the jog dial.

You can select tracks, files or groups you want.

• Press ENTER.

You can switch the file/group search mode and also start play. You can also enter selected tracks for PGM play.

◀◀/▶▶ buttons and ▶▶II button

• Press ▶▶I or ▷◀.

You can select a play list you want.

• Press ▶▶II.

You can add Bookmarks and also start bookmark track play and play list play.


*1 ATRAC/MP3 CD only

*2 Only when Bookmarks have been added to the tracks/files

*3 MP3 CD only

*4 Play lists (m3u) recorded in MP3 format only

*5 During playback, “PGM” appears only when certain tracks or files have been stored in memory.

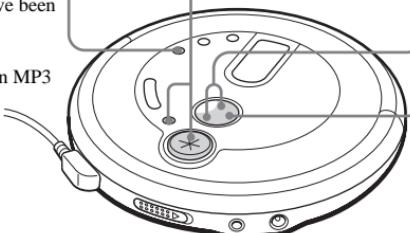

Playing tracks in random order (shuffle play)

During playback, press PLAY MODE repeatedly until “SHUF” appears.

When playing ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files

In shuffle mode, the CD player plays all files on a CD in random order.

Playing all files in a selected group in random order (Group shuffle play) (ATRAC/MP3 CD only)

During playback, press PLAY MODE repeatedly until “□ SHUF” appears.

When playing ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files

The CD player plays all files in a selected group in random order.

Playing your favorite tracks by adding Bookmarks (Bookmark track play)

You can add Bookmarks to up to 99 tracks for each CD. You can use this function for up to 10 CDs.

While playing ATRAC3plus/ATRAC3 files

You can add Bookmarks to up to 999 tracks for each CD (up to 5 CDs).

While playing MP3 files

You can add Bookmarks to up to 400 tracks for each CD (up to 10 CDs).

To add Bookmarks

- 1 During playback of the track to which you want to add a Bookmark, press and hold **▶II** until “ (Bookmark)” flashes in the display.
When the Bookmark has been added successfully, “” flashes slower.
- 2 Repeat step 1 to add Bookmarks to the tracks you want.

To listen to tracks with Bookmarks

- 1 Press PLAY MODE repeatedly until “” flashes.
- 2 Press **▶II**.
“” lights up in the display and the playback of the tracks with the Bookmarks starts.

To remove Bookmarks

During playback of a track with a Bookmark, press and hold **▶II** until “” disappears from the display.

To check tracks with Bookmarks

During playback of tracks with Bookmarks, “” flashes slowly in the display.

Notes


- During playback of tracks with Bookmarks, tracks are played in order of track number, and not in the order you added the Bookmarks.
- If you try to add Bookmarks to tracks on an 11th CD (on a 6th CD when playing ATRAC CDs), the Bookmarks of the CD you played back first will be erased.
- If you remove all power sources, all Bookmarks stored in memory will be erased.
- If you continue playing the CD player on the rechargeable batteries without charging the batteries even though “Lo batt” is displayed, all Bookmarks stored in memory will be erased.

Playing your favorite play lists (m3u play list play) (MP3 CD only)

You can play your favorite m3u play lists.*

* An "m3u play list" is a file for which an MP3 file playing order has been encoded. To use the play list function, record MP3 files on a CD-R/RW using encoding software that supports the m3u format.

- 1 During playback, press PLAY MODE repeatedly until “” appears.

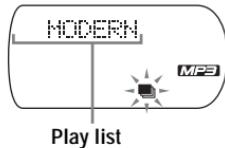

- 2 Press  or  to select a play list you want.



- 3 Press .




Note

You can only play the top two play lists displayed on your screen on this CD player.

Searching for your favorite tracks/files/groups quickly using the jog dial

Selecting your favorite track or file

During playback, turn the jog dial to select the track or the file you want, then press ENTER.
The CD player starts play.



To cancel the track search

Turn the jog dial until “CANCEL” appears, then press ENTER.


To cancel the file search

- 1 Turn the jog dial until “□:” appears, then press ENTER.
- 2 Turn the jog dial until “CANCEL” appears, then press ENTER.

Selecting your favorite group (ATRAC CD, MP3 CD only)

- 1 During playback, turn the jog dial until “□:” appears, then press ENTER.
“□: group name” appears and the CD player enters the group search mode.
- 2 Turn the jog dial to select the group you want, then press ENTER.

You can select the file you want by turning the jog dial.



Tip

When using your CD player on house current (AC power adaptor), you can also select the group you want during stop by turning the jog dial.

To cancel the group search

Turn the jog dial until “CANCEL” appears, then press ENTER.

Note

When using an ATRAC or MP3 CD, up to 400 file names or up to 100 group names can be displayed. If the number of files or groups surpasses these figures, a file number such as “401” or a group number such as “101” will be displayed instead of names.

Playing tracks in your favorite order (PGM play)


You can program the CD player to play up to 64 tracks ("files" when playing an ATRAC/MP3 CD) in your favorite order.

- 1 During stop, press **DISPLAY**. While the indications are displayed, press **PLAY MODE** repeatedly until "PGM" appears.

Audio CD




ATRAC/MP3 CD




- 2 Turn the jog dial (or press **◀◀** or **▶▶**) to select your favorite track or file, then press **ENTER**.

The playing order increases by one.

Audio CD

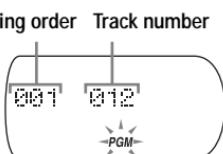


ATRAC/MP3 CD*

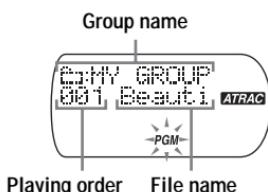

Playing order



Playing order File name

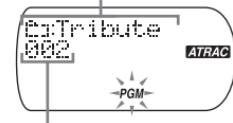

*You can also select another group using **[** + or **-**.

- 3 Repeat step 2 to select the tracks or files in your favorite order.

- 4 Press **▶▷**, or press and hold **ENTER** until play starts.

(Continued)

To check the program

During programming:

Press ENTER repeatedly before step 4.

During stop:

Press DISPLAY. While the indications are displayed, press PLAY MODE repeatedly until “PGM” flashes, then press ENTER.

Each time you press ENTER, the track number appears.

Notes

- When you finish entering the 64th track in step 2, the first track selected appears in the display.
- If you select more than 64 tracks, the first tracks selected are erased.

When playing ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files

In PGM mode, you can program up to 64 files the same as you would for audio CD tracks.

The G-PROTECTION function

The G-PROTECTION function has been developed to provide excellent protection against sound skipping while jogging. When you set the G-PROTECTION switch on your CD player to "2," the G-PROTECTION function will be enhanced compared to "1."

To walk with the CD player and enjoy high quality CD sound using the G-PROTECTION function, set the G-PROTECTION switch to "1." While taking harder exercise, it is recommended that you set it to "2."

Note


Sound may skip:

- if the CD player receives stronger continuous shock than expected,
- if a dirty or scratched CD is played or
- when using poor-quality CD-Rs/CD-RWs or if there is a problem with the original recording device or application software.

Checking the time remaining on the CD and the number of tracks left (audio CD)

Each time you press DISPLAY, the display changes as follows.

For an audio CD containing CD text information, information in parentheses also appears.

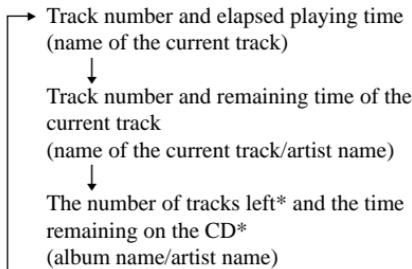

* Not displayed during Single play, Shuffle play or Bookmark track play.

Checking information on a CD with ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files

You can check information on a CD with ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files using DISPLAY.

You can also check ID3 tag information if the file has that information stored.

Each time you press DISPLAY, the display changes as follows:

- File name, group name and elapsed playing time
- ↓
- Artist name, CODEC information*, remaining time of the current file
- ↓
- The total number of groups and the total number of files

*Variable bit rate and sampling frequencies

Notes

- If the group does not have a group name, “ROOT” appears in the display.
- If the file does not have ID3 tag information, “- - -” appears in the display.

Emphasizing the bass sound (**SOUND**)

You can emphasize the bass-boosted sound.

Press **SOUND** to select “**BASS ■■**” or “**BASS ■■■**.”

→ No indication
(Normal play)



“**BASS ■■**”



“**BASS ■■■**”



The selected sound mode is displayed.

“**BASS ■■■**” enhances the bass sound more than “**BASS ■■**.”

Note

If the sound is distorted when using the **SOUND** function, turn down the volume.

Protecting your hearing (AVLS)

The AVLS (Automatic Volume Limiter System) function keeps down the maximum volume to protect your hearing.

Press and hold SOUND until “AVLS ON” appears in the display.



Flashes when the volume is turned up beyond a certain level.

To turn off the AVLS function

Press and hold SOUND until “AVLS OFF” appears in the display.

Note

If you use the SOUND function and the AVLS function at the same time, sound may be distorted. If this happens, turn down the volume.

Locking the controls (HOLD)

You can lock the controls on your CD player to prevent accidental button presses.

Slide HOLD in the direction of the arrow.

“HOLD” flashes if you press any button when the HOLD function is activated.

To unlock the controls

Slide HOLD in the opposite direction of the arrow.

Turning off the operation beep sound

You can turn off the beep sound that is heard from your headphones/earphones when you operate your CD player.

1 Remove the power source (AC power adaptor, rechargeable batteries or dry batteries) from the CD player.

2 Connect the power source while pressing ■/CHARGE for about one second or more.


To turn on the beep sound

Remove the power source and then connect the power source without pressing ■/CHARGE.

Connecting a stereo system

You can listen to CDs through a stereo system and record CDs on a cassette tape. For details, see the instruction manual that comes with the connected device.

Be sure to turn off all connected devices before making connections.

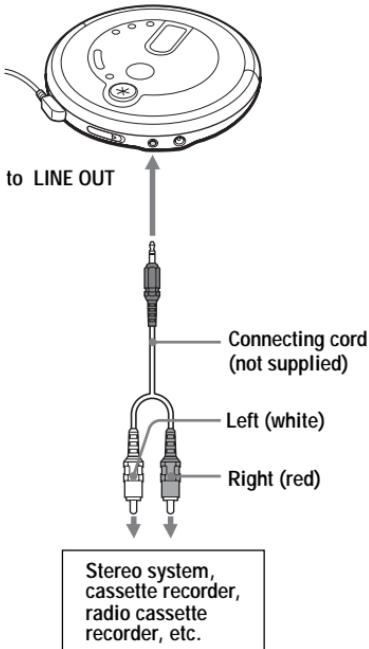

Notes

- Before you play a CD, turn down the volume of the connected device to avoid damaging the connected speakers.
- Use the AC power adaptor for recording. If you use the rechargeable batteries or dry batteries as a power source, batteries may become completely depleted during recording.
- Adjust the volume properly on the connected device so that the sound will not be distorted.

When using the connecting cord

If the sound is distorted, connect the device to the \cap jack.

About the G-PROTECTION and SOUND functions when using the connecting cord

- To record high quality CD sound, set the G-PROTECTION switch to "1."
- The SOUND function works only on the output sound from the \cap jack and not work on the output sound from the LINE OUT jack.

► Connecting to a power source

You can use the following power sources:

- AC power adaptor (see “Playing an audio CD or ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files”)
- Rechargeable batteries
- LR6 (size AA) alkaline batteries

For the battery life, see “Specifications.”

Using the batteries

Use only the following batteries for your CD player.

Rechargeable batteries (not supplied)

Charge the rechargeable batteries before using them for the first time.


- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

Dry batteries


- LR6 (size AA) alkaline batteries

To insert the batteries

1 Open the battery compartment lid inside your CD player.

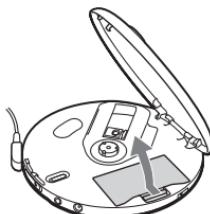

2 Insert two batteries by matching the + to the diagram in the battery compartment and close the lid until it clicks into place.

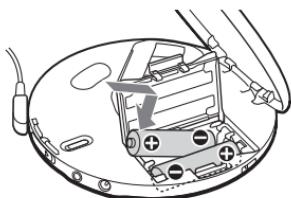

Insert ⊕ end first
(for both batteries).

To charge the rechargeable batteries (not supplied)


1 Connect the AC power adaptor to the DC IN 4.5 V jack of your CD player and an AC outlet.

2 Press ■/CHARGE to start charging. The CD player charges the batteries. The indicator sections of light up in succession and “Charging” appears in the display. When the batteries are completely charged, “Charging” and the indicator get turned off. If you press ■/CHARGE after the charge has already been completed, the indicator flashes and “FULL” appears in the display.

3 Disconnect the AC power adaptor.

To remove the batteries

Remove the batteries as illustrated below.

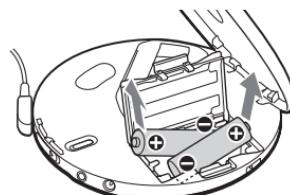

(Continued)

Using the batteries

To check the remaining power of the batteries

You can check it in the display.

Replace the batteries when "Lo batt*" flashes.



Lo batt*

* Beep sounds.

Notes

- The indicator sections of roughly shows the remaining battery power. One section does not always indicate one-fourth of the battery power.
- Depending on operating conditions, the indicator sections of may increase or decrease.

When to replace the rechargeable batteries

If the battery life becomes shorter by about half, replace the batteries with new rechargeable batteries.

Notes on the rechargeable batteries


- To keep the original battery capacity for a long time, charge the batteries only when they are completely depleted.
- If the battery is new or has not been used for a long time, it may not be charged completely until you charge and discharge it several times.
- When carrying the rechargeable batteries, use the battery carrying case to prevent unexpected heat. If the rechargeable batteries and the metallic objects get contacted, heat or fire may occur due to a short circuit.

Notes on using the dry batteries

- Be sure to remove the AC power adaptor.
- When the batteries are depleted, replace both batteries with new ones.

To attach the battery compartment lid

If the battery compartment lid is detached by an accidental drop, excessive force, etc., attach it as illustrated below.

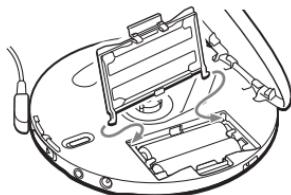

Notes on the power source

Disconnect all power sources when the CD player is not used for a long time.

On AC power adaptor

- Use only the AC power adaptor supplied. If your CD player is not supplied with the one, use the AC-E45HG AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor. It may cause a malfunction.

Polarity of the plug



- Do not touch the AC power adaptor with wet hands.
- Connect the AC power adaptor to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the AC power adaptor, disconnect it from the AC outlet immediately.

On rechargeable batteries and dry batteries

- Do not charge the dry batteries.
- Do not throw the batteries into fire.
- Do not carry the batteries with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the battery are accidentally contacted by a metallic object.
- Do not mix rechargeable batteries with dry batteries.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Do not use different types of batteries together.
- When the batteries are not to be used for a long time, remove them.
- If battery leakage occurs, wipe off any deposit in the battery compartment, and install new batteries. In case the deposit adheres to you, wash it off thoroughly.

Precautions

On safety

- Should any solid objects or liquid fall into the CD player, unplug it and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not put any foreign objects in the DC IN 4.5 V (external power input) jack.

On the CD player

- Keep the lens on the CD player clean and do not touch it. If you do so, the lens may be damaged and the CD player will not operate properly.
- Do not put any heavy object on top of the CD player. The CD player and the CD may be damaged.
- Do not leave the CD player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or sand, moisture, rain, mechanical shock, unleveled surface, or in a car with its windows closed.
- If the CD player causes interference to the radio or television reception, turn off the CD player or move it away from the radio or television.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this CD player. Attempting to do so may damage the CD player. Do not use such discs.

On handling CDs

- To keep the CD clean, handle it by its edge. Do not touch the surface.
- Do not stick paper or tape onto the CD.



- Do not expose the CD to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts. Do not leave the CD in a car parked under direct sunlight.

On headphones/earphones

Road safety

Do not use headphones/earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headsets at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.

Preventing hearing damage

Avoid using headphones/earphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

Consideration for others

Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around you.

Maintenance

To clean the casing

Use a soft cloth slightly moistened in water or a mild detergent solution. Do not use alcohol, benzine or thinner.

Troubleshooting

Should any problem persist after you have checked these symptoms, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause and/or corrective actions
The volume does not increase even if you press the VOL + button repeatedly.	→ If "AVLS" flashes in the display, press and hold SOUND until "AVLS OFF" appears in the display. (page 25) → The headphones/earphones are connected to the LINE OUT jack. Connect them to the (headphones) jack. (page 11)
Cannot adjust the volume.	→ The headphones/earphones are connected to the LINE OUT jack. Connect them to the (headphones) jack. (page 11)
No sound, or noise is heard.	→ Connect the plugs firmly. (page 11) → Plugs are dirty. Clean the plugs with a dry soft cloth periodically.
Certain files cannot be played.	→ You tried to play files saved in a format that is not compatible with this CD player. (page 6)
The playing time is too short when powered with the dry batteries.	→ Check that you are using alkaline batteries and not manganese batteries. (page 27) → Replace the batteries with new LR6 (size AA) alkaline batteries. (page 27)
The playing time is too short when powered with the rechargeable batteries.	→ Charge and discharge the rechargeable batteries several times. (pages 27)
"Lo batt" appears in the display. The CD does not play.	→ The rechargeable batteries are used up completely. Charge the batteries. (page 27) → Replace the batteries with new LR6 (size AA) alkaline batteries. (page 27)
"Hi dc In" appears in the display.	→ Use only the AC power adaptor or car battery cord in "Optional accessories." (page 35) → Remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again. (pages 11, 27)

(Continued)

Troubleshooting

Symptom	Cause and/or corrective actions
The CD does not play or "No disc" appears in the display when a CD is placed in the CD player.	<ul style="list-style-type: none">→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back. (page 25)→ The CD is dirty or defective.→ Check that the CD is inserted with the label side up. (page 11)→ Moisture condensation has occurred. Leave the CD player aside for several hours until the moisture evaporates.→ Close the lid of the battery compartment firmly. (page 27)→ Make sure the batteries are inserted correctly. (page 27)→ Connect the AC power adaptor to an AC outlet securely. (page 11)→ Press ▶II after one second or more has passed since the AC power adaptor was connected.→ The CD-R/RW is blank.→ There is a problem with the quality of the CD-R/RW, recording device, or application software.→ Files in two or more formats have been recorded on the CD-R/RW. (page 7)
"HOLD" flashes on the display when you press a button, and the CD does not play.	<ul style="list-style-type: none">→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back. (page 25)
Cannot adjust the volume with VOL +/- on the CD player.	<ul style="list-style-type: none">→ The CD player is connected to an audio device. Adjust the volume using the volume control on the connected device. (page 26)
The CD player does not start charging.	<ul style="list-style-type: none">→ During stop, press ■/CHARGE. (page 27)
Playback starts from the point you stopped. (resume function)	<ul style="list-style-type: none">→ The resume function is working. To start play from the first track, press ▶II during stop until the first track starts playing, or open the lid of the CD player. Or remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again. (pages 11, 12, 27)
Rustling noise is heard from the CD.	<ul style="list-style-type: none">→ Close the lid of the battery compartment firmly. (page 27)

Symptom	Cause and/or corrective actions
During playback of an ATRAC CD or MP3 CD, the CD does not rotate but you can hear the sound normally.	→ The CD player is designed to stop the rotation of an ATRAC CD or MP3 CD during playback to reduce the power consumption. The player is not malfunctioning.
"NO FILE" appears in the display after ►II is pressed or the lid of the CD player is closed.	→ There are no ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 files in the CD. → A CD-RW from which the data has been erased is being used. → The CD is dirty.
When closing the lid of the CD player, the CD starts to rotate.	→ The CD player is reading the information on the CD. The player is not malfunctioning.
The LCD display becomes hard to see or slows down.	→ You are using your CD player at high temperatures (above 40°C/104°F) or at low temperatures (below 0°C/32°F). At room temperature, the display will return to its normal operating condition.
"  is flashing quickly in the display, and you cannot locate the beginning of the track or the specific point in the track.	→ The CD player has entered the Bookmark track play. Press PLAY MODE repeatedly until "  " disappears from the display.

Specifications

System

Compact disc digital audio system

Laser diode properties

Material: GaAlAs

Wavelength: $\lambda = 780$ nm

Emission duration: Continuous

Laser output: Less than 44.6 μW

(This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm aperture.)

D-A conversion

1-bit quartz time-axis control

Frequency response

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (measured by JEITA CP-307)

Output (at 4.5 V input level)

Line output (stereo minijack)

Output level 0.7 V rms at 47 k Ω

Recommended load impedance over 10 k Ω

Headphones (stereo minijack)

Approx. 5 mW + Approx. 5 mW at 16 Ω

(Approx. 1.5 mW + Approx. 1.5 mW

at 16 Ω)*

*For the customers in Europe

Power requirements

For the area code of the model you purchased, check the upper left side of the bar code on the package.

- Sony NH-WM2AA rechargeable batteries: 1.2 V DC $\times 2$
- Two LR6 (size AA) batteries: 1.5 V DC $\times 2$
- AC power adaptor (DC IN 4.5 V jack): U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 and CA2/C models: 120 V, 60 Hz CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13 and E13/2 models: 220 - 230 V, 50/60 Hz CEK model: 230 V, 50 Hz AU2 model: 240 V, 50 Hz EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 and EE8 models: 100 - 240 V, 50/60 Hz HK4 model: 230 V, 50 Hz CNA model: 220 V, 50 Hz

Battery life*1 (approx. hours)

(When you use the CD player on a flat and stable surface)

Playing time varies depending on how the CD player is used.

When using two Sony alkaline batteries

LR6 (SG) (produced in Japan)

	G-PROTECTION function	
	"1"	"2"
Audio CD	55	50
ATRAC3plus files*2	95	95
MP3 files*3	85	85

*1 Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

*2 When recorded at 48 kbps or 64 kbps

*3 When recorded at 128 kbps

Operating temperature

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Dimensions (w/h/d) (excluding projecting parts and controls)

Approx. 136.0 × 28.7 × 136.0 mm
(5 3/8 × 1 3/16 × 5 3/8 in.)

Mass (excluding accessories)

Approx. 199 g (7.1 oz.)

US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

Design and specifications are subject to change without notice.

Optional accessories

AC power adaptor	AC-E45HG
Active speaker system	SRS-Z1
Car battery cord	DCC-E345
Car battery cord with car connecting pack	DCC-E34CP
Car connecting pack	CPA-9C
Rechargeable battery	NH-WM2AA
Earphones (except for the customers in France)	 MDR-E931LP MDR-EX71SL MDR-Q55SL
Earphones (for the customers in France)	MDR-E808LP

Your dealer may not handle some of the accessories listed above. Please ask the dealer for detailed information about the accessories in your country.

REPRODUCTOR PORTATIL DE DISCO COMPACTO

ATRAC3plus y ATRAC3 son marcas comerciales de Sony Corporation.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado.

Para evitar incendios, no cubra la ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque velas encendidas sobre el aparato.

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

Es posible que en ciertos países se regule el desecho de la pila que se utiliza para alimentar este producto. Consulte con las autoridades locales.

PRECAUCIÓN

- CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÁ ABIERTO SE EMITE RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
- NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ DE LUZ NI VISUALICE EL DISPOSITIVO DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS

La validez de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países del EEE (Espacio Económico Europeo).

Índice

Disfrute con su ATRAC CD Walkman

Cree discos CD de ATRAC originales	4
Fuentes de música que pueden reproducirse en este reproductor de CD	6
ATRAC3plus y ATRAC3	6
Archivos MP3	6
Diferencia entre ATRAC3plus/ATRAC3 y MP3	8

Procedimientos iniciales

Localización de los controles	9
Comprobación de los accesorios suministrados	10

Reproducción de un CD de audio o de archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

1. Conecte el reproductor de CD.	11
2. Introduzca un CD.	11
3. Reproduzca un CD.	11

Opciones de reproducción

Reproducción de pistas en orden aleatorio (reproducción aleatoria)	17
Reproducción de todos los archivos de un grupo seleccionado en orden aleatorio (reproducción aleatoria de grupo) (sólo CD de ATRAC/MP3)	17
Reproducción de las pistas favoritas mediante la inclusión de marcas (reproducción de pistas con marcas)	18
Reproducción de las listas favoritas (reproducción de listas de reproducción m3u) (sólo CD de MP3)	19

Búsqueda rápida de sus pistas/archivos/grupos favoritos mediante el mando giratorio	20
---	----

Reproducción de pistas en el orden que se desee (reproducción PGM)	21
--	----

Funciones disponibles

Función G-PROTECTION	23
Comprobación del tiempo restante del CD y del número de pistas restantes (CD de audio)	23
Comprobación de la información de un CD con archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3	24
Potenciación de los graves (SOUND)	24
Protección de los oídos (AVLS)	25
Bloqueo de los controles (HOLD)	25
Desactivación de los pitidos	25

ES

Conexión del reproductor de CD

Conexión de un sistema estéreo	26
--------------------------------------	----

Conexión a una fuente de alimentación

Para utilizar las pilas	27
Notas sobre la fuente de alimentación	29

Información complementaria

Precauciones	30
Mantenimiento	30
Solución de problemas	31
Especificaciones	34
Accesorios opcionales	35

Disfrute con su ATRAC CD Walkman

Gracias por la compra de D-NE711. Este CD Walkman se denomina "ATRAC CD Walkman" porque permite reproducir "CD de ATRAC".

Cree discos CD de ATRAC originales

Ahora puede crear sus propios CD de ATRAC.

Es muy sencillo. Sólo tiene que realizar los pasos 1, 2 y 3.


Paso 1 Instalación

**Instale el software
"SonicStage Simple Burner"
suministrado.**



Paso 2 Grabación

**Cree una imagen de disco y
grábela en un CD-R/RW mediante
el ordenador.**

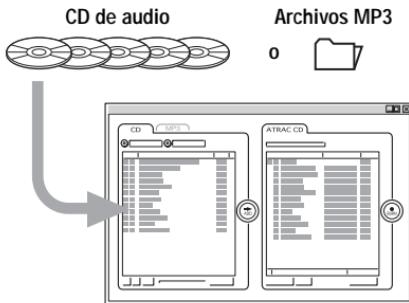

SonicStage Simple Burner convierte los datos de audio al formato ATRAC3plus/ATRAC3.

Cómo utilizar SonicStage Simple Burner


Consulte el manual "SonicStage Simple Burner" suministrado.

¿Qué es un CD de ATRAC?

Un CD de ATRAC es un CD-R/RW en el cual se han grabado datos de audio comprimidos en formato ATRAC3plus/ATRAC3. En un CD-R/RW pueden grabarse aproximadamente 30 CD de audio.* También pueden grabarse archivos MP3 si se convierten al formato ATRAC3plus/ATRAC3.

* Cuando el tiempo total estimado de reproducción de un CD (álbum) es de 60 minutos y graba en un CD-R/RW de 700 MB a 48 kbps en formato ATRAC3plus.

ATRAC CD

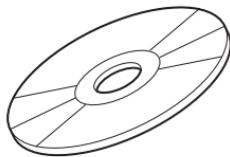

Paso 3 Audición

En el ATRAC CD Walkman podrá escuchar sus propios CD de ATRAC,



así como CD de audio.

¿Qué es el formato ATRAC3plus/ ATRAC3?

Consulte las páginas 6 - 8 de este manual.

Fuentes de música que pueden reproducirse en este reproductor de CD

En este reproductor de CD puede disfrutar de las 3 fuentes de música siguientes:

- CD de audio
- Archivos en formato ATRAC3plus/ATRAC3
- Archivos MP3

Formatos de disco compatibles

Puede utilizar discos con formato ISO 9660 nivel 1/2 y extensión Joliet.

ATRAC3plus y ATRAC3

“ATRAC3plus” (que significa “Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”) es la tecnología de compresión de audio desarrollada a partir del formato ATRAC3. La compresión del contenido de música a aproximadamente 1/20 del tamaño original que ofrece este formato no afecta en absoluto a la excelente calidad del sonido. Las velocidades de transferencia de bits disponibles son de 64 kbps y 48 kbps.

“ATRAC3” (que significa “Adaptive Transform Acoustic Coding3”) es la tecnología de compresión de audio que satisface los requisitos de sonido de alta calidad y velocidades de compresión elevadas. El formato ATRAC3 puede comprimir contenido de música a aproximadamente 1/10 del tamaño original, lo que contribuye a reducir el volumen del soporte. Las velocidades de transferencia de bits disponibles son de 132 kbps, 105 kbps y 66 kbps.

Número de grupos y archivos que pueden utilizarse

- Número máximo de grupos: 255
- Número máximo de archivos: 999

Para obtener más información, consulte el manual “SonicStage Simple Burner” suministrado.

Nota acerca de cómo guardar archivos en el soporte

No guarde archivos con formatos distintos ni grupos innecesarios en un disco que contenga archivos ATRAC3plus/ATRAC3.

Archivos MP3

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) que constituye un estándar de compresión de los archivos de audio de Motion Picture Experts Group, un grupo de trabajo de ISO (International Organization for Standardization, Organización internacional de estandarización), permite comprimir archivos de audio a aproximadamente 1/10 del tamaño de datos de un disco compacto estándar. El algoritmo de codificación de MP3 es público, por lo que existen numerosos codificadores y descodificadores compatibles con este estándar, entre los que se incluye freeware que puede obtenerse de forma gratuita. Por consiguiente, el uso del estándar MP3 dentro del entorno informático está muy extendido.

Las principales especificaciones del formato de disco compatible son:

- Niveles de directorio máximos: 8
- Caracteres que pueden utilizarse para un nombre de archivo o carpeta:
A - Z, a - z, 0 - 9, _ (subrayado)

Notas

- Cuando asigne un nombre a un archivo, asegúrese de añadirle la extensión de archivo “mp3”.
- Si añade la extensión “mp3” a un archivo que no sea de este tipo, el reproductor no podrá reconocerlo.
- El nombre del archivo no corresponde a la etiqueta ID3.

Número de grupos y archivos que pueden utilizarse

- Número máximo de grupos: 100
- Número máximo de archivos: 400

Ajustes para el software de compresión y de escritura

- Este reproductor de CD admite los archivos MP3 que cumplen las especificaciones siguientes. Velocidad de transferencia de bits: de 16 a 320 kbps. Frecuencias de muestreo: 32/44,1/ 48 kHz. El reproductor también admite la velocidad de bits variable (VBR, Variable Bit Rate). Para comprimir un origen para un archivo MP3, se recomienda ajustar la velocidad de transferencia de bits del software de compresión en “44,1 kHz”, “128 kbps” y “Constant Bit Rate”.
- Para realizar una grabación a la capacidad máxima, ajuste el reproductor de CD en “halting of writing”.
- Para grabar de una vez a la máxima capacidad de un soporte vacío, ajuste el reproductor en “Disc at Once”.

Notas acerca de cómo guardar archivos en el soporte

- No guarde archivos con formatos distintos ni carpetas innecesarias en un disco que contenga archivos MP3.
- Cuando se inserta un disco, el reproductor de CD lee toda la información de carpetas y archivos que contiene. Si hay muchas carpetas en el disco, puede tardar cierto tiempo en iniciarse la reproducción o comenzar la reproducción del siguiente archivo.

Diferencia entre ATRAC3plus/ATRAC3 y MP3

Grupos y carpetas

La estructura del formato ATRAC3plus/ATRAC3 es muy sencilla. Consiste en archivos y grupos. Un archivo equivale a una pista de un CD de audio. Un grupo es un conjunto de archivos que equivale a un álbum. El grupo no dispone de ninguna estructura de directorios (no puede crearse un grupo nuevo dentro de un grupo existente). Este reproductor de CD se ha diseñado para reconocer una carpeta de archivos MP3 como un grupo, de modo que pueda reproducir los discos CD-R/RW grabados en formato ATRAC3plus/ATRAC3 y los grabados en formato MP3 con el mismo proceso.

Visualización del nombre de pista, etc.

Si reproduce en este reproductor un CD que contenga archivos ATRAC3plus/ATRAC3 o archivos MP3, los nombres de las pistas, de los artistas y de los álbumes aparecerán en el visor. Este reproductor de CD es compatible con la versión 1.1/2.2/2.3 del formato de etiqueta ID3*.

* La etiqueta ID3 es un formato para añadir determinada información (nombre de la pista, del álbum, del artista, etc.) en archivos MP3.

Notas


- Este reproductor de CD no puede grabar música en soportes grabables como, por ejemplo, discos CD-R/RW.
- Los discos CD-R/RW grabados en formato ATRAC3plus/ATRAC3 no pueden reproducirse en el ordenador.
- La capacidad de reproducción puede variar dependiendo de la calidad del disco y del estado del dispositivo de grabación.

Procedimientos iniciales

Localización de los controles


Para obtener información detallada, consulte las páginas que están entre paréntesis.

Reproductor de CD (parte frontal)

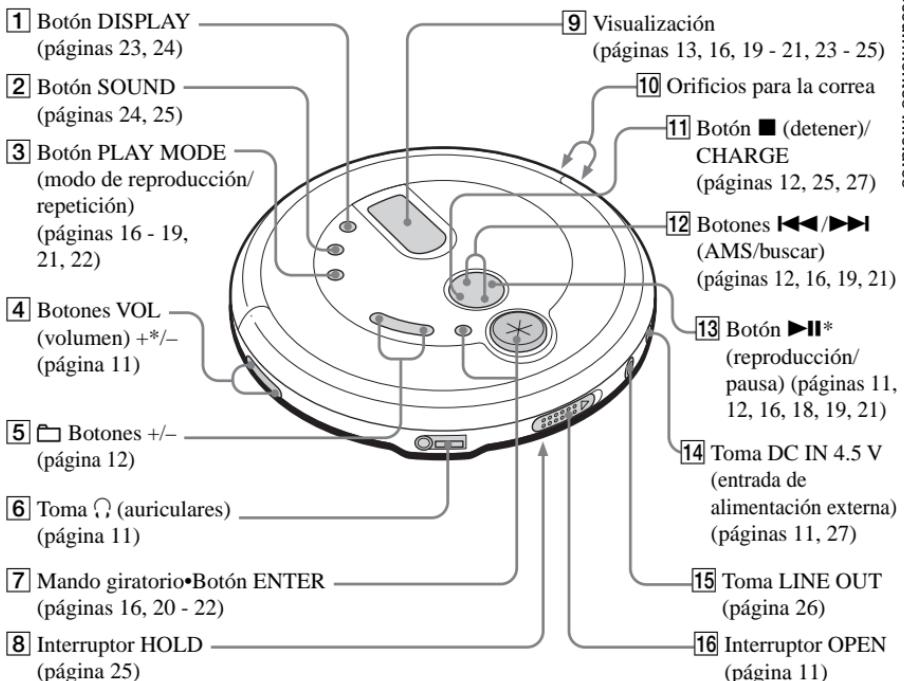


*El botón tiene un punto táctil.

Reproductor de CD (interior)

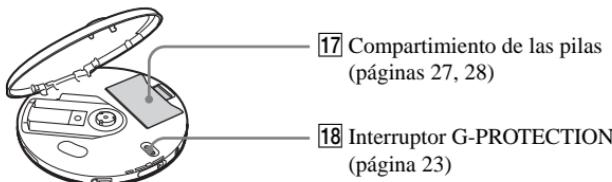


Comprobación de los accesorios suministrados

Adaptador de alimentación de ca (1)

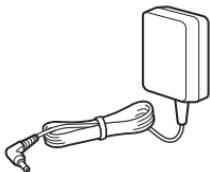

Auriculares (1)



CD-ROM (SonicStage Simple Burner) (1)

Manual del usuario de SonicStage Simple Burner (1)

Reproducción de un CD de audio o de archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

1. Conecte el reproductor de CD.

- ① Conecte el adaptador de alimentación de ca.
- ② Conecte los auriculares.

También puede alimentar la unidad con pilas secas o pilas recargables (consulte la página 27).

a una toma de corriente de ca

Adaptador de alimentación de ca

a DC IN 4.5 V




2. Introduzca un CD.

- ① Deslice OPEN para abrir la tapa.



- ② Coloque el CD en la bandeja y cierre la tapa.

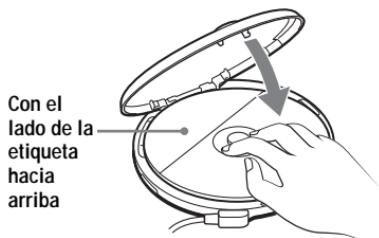

Auriculares normales o auriculares de introducción en el oído

3. Reproduzca un CD.

Pulse ►II.



Ajuste el volumen pulsando VOL + o -.

(continuación)

Operaciones básicas

Para	Siga este procedimiento
Reproducir (desde el punto en el que detuvo la reproducción)	Pulse ▶II . La reproducción comienza a partir del punto en que se detuvo.
Reproducir (desde la primera pista)	Con el reproductor de CD detenido, mantenga pulsado ▶II hasta que se inicie la reproducción de la primera pista.
Realizar una pausa o reanudar la reproducción después de la pausa	Pulse ▶II .
Parar	Pulse ■ . ^{*2}
Buscar el comienzo de la pista actual (AMS ^{*1})	Pulse ◀◀ una vez rápidamente. ^{*2}
Buscar el comienzo de las pistas anteriores (AMS)	Pulse ◀◀ varias veces. ^{*2, *3}
Buscar el comienzo de la pista siguiente (AMS)	Pulse ▶▶I una vez rápidamente. ^{*2, *3}
Buscar el comienzo de las pistas siguientes (AMS)	Pulse ▶▶I varias veces. ^{*2, *3}
Retroceder rápidamente	Mantenga pulsado ◀◀ . ^{*2}
Avanzar rápidamente	Mantenga pulsado ▶▶I . ^{*2}
Pasar a los grupos siguientes ^{*4}	Pulse □ + varias veces.
Volver a los grupos anteriores ^{*4}	Pulse □ – varias veces.

*1 Sensor automático de música


*2 Estas operaciones se pueden realizar tanto durante la reproducción como en el modo de pausa.

*3 Cuando haya terminado de reproducir la última pista, podrá regresar al principio de la primera pista pulsando **▶▶I**. Asimismo, si se encuentra en la primera pista, podrá localizar la última pulsando **◀◀**.

*4 Sólo al reproducir un CD de ATRAC/MP3

Extracción del CD

Extraiga el CD presionando el pivote situado en el centro de la bandeja.

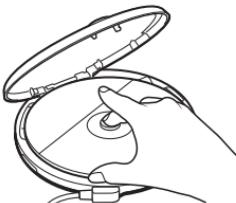

Sobre CD-R o CD-RW

Este reproductor de CD puede reproducir CD-R o CD-RW grabados en formato CD-DA*, pero la capacidad de reproducción puede variar en función de la calidad del disco y el estado del dispositivo de grabación.

* CD-DA es la abreviatura de Compact Disc Digital Audio, que es un estándar de grabación utilizado para los CD de audio.

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

Acerca del visor

Cuando el reproductor de CD está en funcionamiento, aparecen las siguientes indicaciones en el visor.


También puede comprobar el tiempo restante, el nombre de la pista, etc. con el botón DISPLAY (consulte las páginas 23 y 24).

Reproducción de un CD de audio




Número de pista Tiempo de reproducción

Reproducción de un CD de audio que contiene información de CD de texto

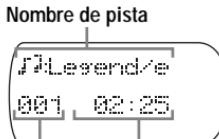


Número de pista Tiempo de reproducción

Reproducción de un archivo ATRAC3plus/ATRAC3

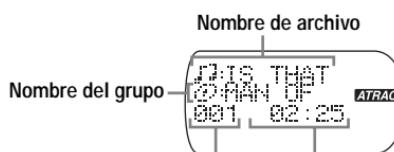

Número de archivo Tiempo de reproducción

Reproducción de un archivo MP3

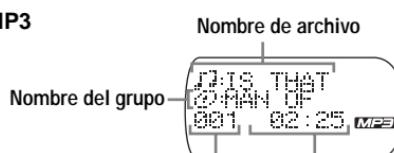

Número de archivo Tiempo de reproducción


Nota

Antes de reproducir un archivo, el reproductor de CD lee la información de todos los archivos y grupos del CD, y en el visor aparece el mensaje "READING".

La lectura puede demorarse en función del contenido del CD.

(continuación)

Ejemplo de grupos y archivos ATRAC3plus/ATRAC3

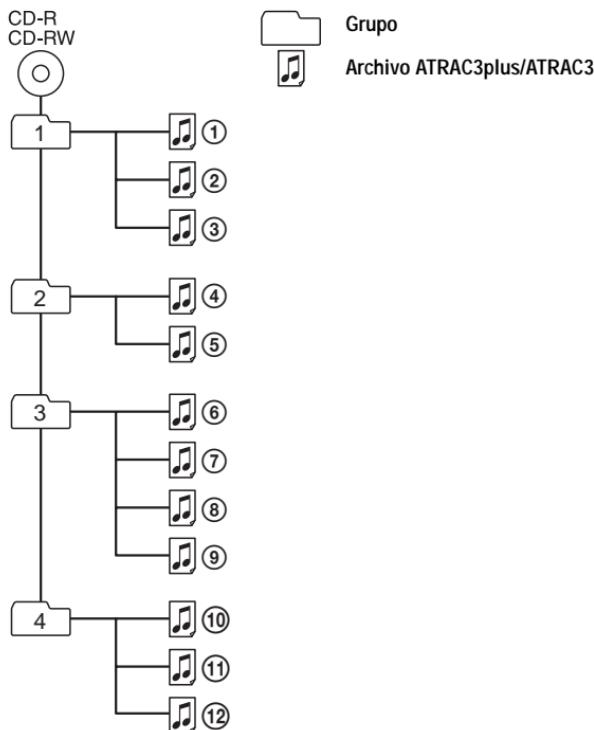

Modo File (archivo) Reproduce todos los archivos ATRAC3plus/ATRAC3 desde ①, ②, ③...⑪, ⑫.


Modo Group (grupo) Reproduce todos los archivos ATRAC3plus/ATRAC3 del grupo seleccionado.

Notas

- Número máximo de grupos: 255
Número máximo de archivos: 999
- En este reproductor de CD se pueden mostrar caracteres de A - Z, a - z, 0 - 9 y el carácter _.
- Al hacer referencia a discos CD de ATRAC, "grupo" equivale a "álbum" y "archivo" a "pista".

Ejemplo de estructura de grupo y orden de reproducción (CD de MP3)

El orden de reproducción de los grupos y los archivos es el siguiente:

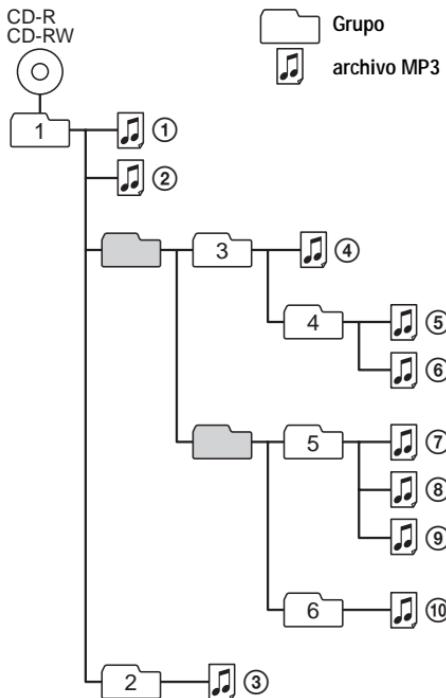

Modo File (archivo) Reproduce todos los archivos MP3 desde ①, ②, ③...⑨, ⑩.

Modo Group (grupo) Reproduce todos los archivos MP3 del grupo seleccionado.
(Ejemplo: Si selecciona el grupo 3, el reproductor de CD reproduce el archivo ④. Si selecciona el grupo 4, reproduce los archivos ⑤ y ⑥.)

Notas

- Se omitirán los grupos que no contengan archivos MP3.
- Número máximo de grupos: 100
Número máximo de archivos: 400
- Niveles de directorio máximos: 8
- En este reproductor de CD se pueden mostrar caracteres de A - Z, a - z, 0 - 9 y _.
- Al hacer referencia a discos CD de MP3, “grupo” equivale a “álbum” y “archivo” a “pista”.

Opciones de reproducción

Puede disfrutar de las diversas opciones de reproducción mediante PLAY MODE (modo de reproducción/repetición), el mando giratorio•ENTER, **◀◀/▶▶** y **▶▶II**.

Botón PLAY MODE


Si pulsa este botón durante la reproducción, podrá cambiar el modo de reproducción.

Durante la reproducción, si mantiene pulsado el botón hasta que aparezca “**◀**”, podrá reproducir pistas de forma repetida en el modo de reproducción que seleccionó mediante PLAY MODE.

- Sin indicador
(Reproducción normal)
 - ↓
 - “**□**”*1
(Reproducir todos los archivos de un grupo seleccionado)
 - ↓
 - “**1**”
(Reproducción de una sola pista)
 - ↓
 - “**SHUF**”
(Reproducir las pistas en orden aleatorio)
 - ↓
 - “**□ SHUF**”*1
(Reproducir todos los archivos de un grupo seleccionado en orden aleatorio)
 - ↓
 - “**◀ ▶**”*2
(Reproducir pistas con marcas)
 - ↓
 - “**█**”*3
(Reproducir una lista de reproducción*4 seleccionada)
 - ↓
 - “**PGM**”*5
(Reproducir pistas en el orden que desee)

Visualización

Se muestra la información del CD de texto y del archivo ATRAC3plus/ATRAC3/MP3, el tiempo de reproducción, etc.

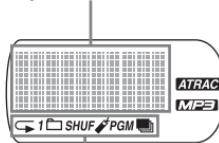

Modo de reproducción

Mando giratorio y botón ENTER

- **Gire el mando giratorio.**
Puede seleccionar las pistas, los archivos y los grupos que deseé.
- **Pulse ENTER.**

Puede activar el modo de búsqueda de archivos y grupos e iniciar su reproducción. También puede introducir las pistas seleccionadas para la reproducción PGM.

Botones **◀◀/▶▶** y botón **▶▶II**

- **Pulse **▶▶II** o **◀◀**.**
Puede seleccionar la lista de reproducción que deseé.
- **Pulse **▶▶II**.**
Puede añadir marcas e iniciar la reproducción de pistas con marcas y de listas de reproducción.


*1 Sólo CD de ATRAC/MP3

*2 Sólo si se han añadido marcas a las pistas o a los archivos

*3 Sólo CD de MP3

*4 Sólo listas de reproducción (m3u) grabadas en formato MP3

*5 Durante la reproducción, “PGM” sólo aparece si se han almacenado determinadas pistas o archivos en la memoria.

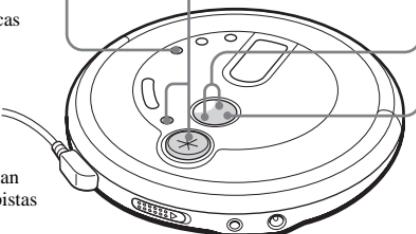

Reproducción de pistas en orden aleatorio (reproducción aleatoria)

Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca “SHUF”.

Al reproducir archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

En modo aleatorio, el reproductor de CD reproduce todos los archivos de un CD en orden aleatorio.

Reproducción de todos los archivos de un grupo seleccionado en orden aleatorio (reproducción aleatoria de grupo) (sólo CD de ATRAC/MP3)

Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca “ SHUF”.

Al reproducir archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

El reproductor de CD reproduce todos los archivos del grupo seleccionado en orden aleatorio.

Reproducción de las pistas favoritas mediante la inclusión de marcas (reproducción de pistas con marcas)

Puede añadir marcas a un máximo de 99 pistas de cada CD y utilizar esta función para un máximo de 10 CD.

Al reproducir archivos ATRAC3plus/ATRAC3

Puede añadir marcas a un máximo de 999 pistas de cada CD (máximo de 5 CD).

Al reproducir archivos MP3

Puede añadir marcas a un máximo de 400 pistas de cada CD (máximo de 10 CD).

Para añadir marcas

- 1 Durante la reproducción de la pista en la que desea añadir una marca, mantenga pulsado ►|| hasta que “ (marca)” parpadee en el visor.
Una vez que se ha añadido satisfactoriamente la marca, “” parpadeará lentamente.
- 2 Repita el paso 1 para añadir marcas a las pistas que deseé.

Para escuchar las pistas con marcas

- 1 Pulse PLAY MODE varias veces hasta que “” parpadee.
- 2 Pulse ►||.

“” se iluminará en el visor y se iniciará la reproducción de las pistas con marcas.

Para eliminar las marcas

Durante la reproducción de la pista con la marca, mantenga pulsado ►|| hasta que “” desaparezca del visor.

Para comprobar las pistas con marcas

Durante la reproducción de las pistas con marcas, “” seguirá parpadeando lentamente en el visor.

Notas

- Durante la reproducción de las pistas con marcas, las pistas se reproducen por orden de número de pista, no en el orden en que añadió las marcas.
- Si añade marcas a las pistas del CD número 11 (el CD número 6 al reproducir un CD de ATRAC), se borrarán las marcas del CD que se ha reproducido en primer lugar.
- Si retira todas las fuentes de alimentación, se borrarán todas las marcas almacenadas en la memoria.
- Si continua utilizando el reproductor de CD con las pilas recargables sin cargar las pilas aunque se muestre “Lo batt”, se borrarán todas las marcas almacenadas en la memoria.

Reproducción de las listas favoritas (reproducción de listas de reproducción m3u) (sólo CD de MP3)

Puede reproducir sus listas de reproducción m3u favoritas.*

* Una lista de reproducción m3u es un archivo que tiene codificado el orden de reproducción de los archivos MP3. Para utilizar la función de lista de reproducción, grabe archivos MP3 en un CD-R/RW mediante software de codificación compatible con el formato m3u.

- Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "■".



Lista de reproducción

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la lista de reproducción que desee.



- Pulse ►II.



Nota


Sólo puede reproducir las dos listas de reproducción superiores que se visualizan en la pantalla del reproductor de CD.

Búsqueda rápida de sus pistas/archivos/grupos favoritos mediante el mando giratorio

Selección de la pista o archivo favorito

Durante la reproducción, gire el mando giratorio para seleccionar la pista o el archivo que desee y, a continuación, pulse ENTER.

El reproductor de CD inicia la reproducción.



Para cancelar la búsqueda de pistas


Gire el mando giratorio hasta que aparezca "CANCEL" y, a continuación, pulse ENTER.

Para cancelar la búsqueda de archivos

- 1 Gire el mando giratorio hasta que aparezca "□:" y, a continuación, pulse ENTER.
- 2 Gire el mando giratorio hasta que aparezca "CANCEL" y, a continuación, pulse ENTER.

Selección del grupo favorito (sólo para CD de ATRAC y de MP3)

- 1 Durante la reproducción, gire el mando giratorio hasta que aparezca "□:" y, a continuación, pulse ENTER.
Aparece "□: nombre de grupo" y el reproductor de CD entra en el modo de búsqueda de grupos.
- 2 Gire el mando giratorio para seleccionar el grupo que desee y, a continuación, pulse ENTER.



Podrá seleccionar el archivo que desee girando el mando giratorio.

Sugerencia

Cuando utilice el reproductor de CD con la corriente doméstica (adaptador de alimentación de CA), también podrá seleccionar el grupo que desee durante el modo de parada girando el mando giratorio.

Para cancelar la búsqueda del grupo

Gire el mando giratorio hasta que aparezca "CANCEL" y, a continuación, pulse ENTER.

Nota

Cuando utilice un CD de ATRAC o MP3, es posible que aparezcan un máximo de 400 nombres de archivos o 100 nombres de grupos. Si se sobrepasa este número, aparecerá un número de archivo como "401" o un número de grupo como "101" en lugar de los nombres.

Reproducción de pistas en el orden que se desee (reproducción PGM)

Puede programar el reproductor de CD para reproducir hasta 64 pistas ("archivos" en el caso de un CD de ATRAC/MP3) en el orden que desee.

- Durante el modo de parada, pulse DISPLAY. Mientras se visualizan las indicaciones, pulse PLAY MODE repetidamente hasta que aparezca "PGM".

CD de audio




ATRAC/MP3 CD



- Gire el mando giratorio (o pulse $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ o $\blacktriangleright\blacktriangleright$) para seleccionar la pista o archivo que desee y, a continuación, pulse ENTER.

El orden de reproducción aumenta en una cifra.


CD de audio

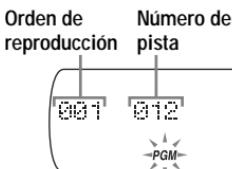

ATRAC/MP3 CD*



Orden de reproducción



Nombre del grupo



Orden de reproducción

*También puede seleccionar otro grupo mediante $\square +$ o $-$.

- Repita el paso 2 para seleccionar las pistas o los archivos en el orden que desee.

- Pulse $\blacktriangleright\blacktriangleright$ o mantenga pulsado ENTER hasta que se inicie la reproducción.

(continuación)

Para comprobar el programa

Durante la programación:

Pulse ENTER repetidamente antes del paso 4.

Durante la parada:

Pulse DISPLAY. Mientras se visualizan las indicaciones, pulse PLAY MODE repetidamente hasta que parpadee “PGM” y, a continuación, pulse ENTER.

Cada vez que pulse ENTER, aparecerá el número de pista.

Notas

- Cuando acabe de introducir la pista número 64 en el paso 2, aparecerá en el visor la primera pista seleccionada.
- Si selecciona más de 64 pistas, se borrarán las primeras pistas seleccionadas.

Al reproducir archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

En modo PGM, puede programar hasta 64 archivos de la misma forma que lo haría en el caso de pistas de un CD de audio.

Función G-PROTECTION

La función G-PROTECTION se ha diseñado para proporcionar una excelente protección contra los saltos de sonido cuando se está corriendo.

Cuando se coloca el interruptor G-PROTECTION del reproductor de CD en “2”, se mejora la función G-PROTECTION con respecto a la opción “1”.

Para utilizar el reproductor de CD mientras camina y disfrutar de una alta calidad de sonido mediante la función G-PROTECTION, ajuste el interruptor G-PROTECTION en “1”. Cuando se realiza un ejercicio físico más duro, se recomienda ajustarlo en “2”.

Nota


Es posible que se produzcan saltos de sonido:

- si el reproductor de CD recibe golpes continuos más fuertes de lo normal,
- si se reproduce un CD sucio o rayado,
- si se usan discos CD-R o CD-RW de baja calidad o
- si se produce un problema con el dispositivo de grabación original o con el software de la aplicación.

Comprobación del tiempo restante del CD y del número de pistas restantes (CD de audio)

Cada vez que pulse DISPLAY, el visor cambiará en este orden.

Si utiliza un CD de audio que contenga información de CD de texto, también aparecerá la información que se muestra entre paréntesis.

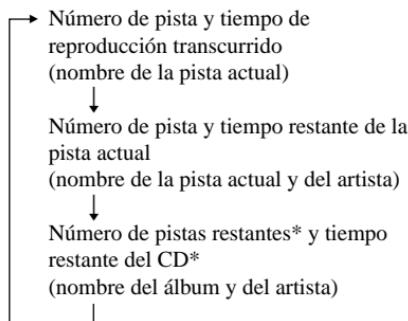

* No aparece durante la reproducción sencilla, la reproducción aleatoria ni la reproducción de pistas con marcas.

Comprobación de la información de un CD con archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

Puede comprobar la información de un CD con archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 mediante DISPLAY.

También puede comprobar la información de la etiqueta ID3 si está almacenada en el archivo.

Cada vez que pulse DISPLAY, el visor cambiará en este orden:

- Nombre de archivo, nombre de grupo y tiempo de reproducción transcurrido
- ↓
- Nombre de artista, información del CODEC* y tiempo restante del archivo actual
- ↓
- Número total de grupos y número total de archivos

* Velocidad de transferencia de bits y frecuencias de muestreo variables



Notas

- Si el grupo no tiene nombre, aparecerá “ROOT” en el visor.
- Si el archivo no tiene información de la etiqueta ID3, aparecerá “- - -” en el visor.

Potenciación de los graves (SOUND)

Es posible potenciar los sonidos graves.

Pulse SOUND para seleccionar “BASS ■” o “BASS ■■”.

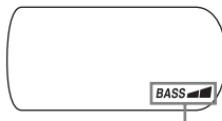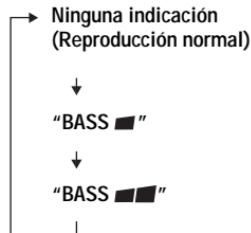

Aparece el modo de sonido seleccionado.

“BASS ■■” potencia los graves en mayor medida que “BASS ■”.

Nota

Si el sonido se distorsiona al emplear la función SOUND, disminuya el volumen.

Protección de los oídos (AVLS)

La función AVLS (Automatic Volume Limiter System) mantiene reducido el volumen máximo para proteger los oídos.

Pulse y mantenga pulsado SOUND hasta que aparezca “AVLS ON” en el visor.



Parpadea cuando se aumenta el volumen por encima de un nivel determinado.

Para desactivar la función AVLS

Mantenga pulsado SOUND hasta que aparezca “AVLS OFF” en el visor.

Nota

Si utiliza las funciones SOUND y AVLS a la vez, es posible que el sonido se distorsione. Si esto ocurre, baje el volumen.

Bloqueo de los controles (HOLD)

Es posible bloquear los controles del reproductor de CD para evitar pulsar los botones accidentalmente.

Deslice HOLD en la dirección de la flecha.

Parpadeará “HOLD” si pulsa cualquier botón mientras la función HOLD está activada.

Para desbloquear los controles

Deslice HOLD en la dirección contraria a la flecha.

Desactivación de los pitidos

Es posible desactivar los pitidos que se oyen por los auriculares al emplear el reproductor.

1 Retire la fuente de alimentación (el adaptador de ca, las pilas recargables o las pilas secas) del reproductor de CD.

2 Conecte la fuente de alimentación a la vez que pulsa ■/CHARGE en el reproductor de CD durante un segundo como mínimo.

Para activar los pitidos


Desconecte la fuente de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarla sin pulsar ■/CHARGE.

► Conexión del reproductor de CD

Conexión de un sistema estéreo

Usted podrá escuchar discos compactos y grabarlos en cassetes a través de un sistema estéreo. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo conectado.

Asegúrese de apagar todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

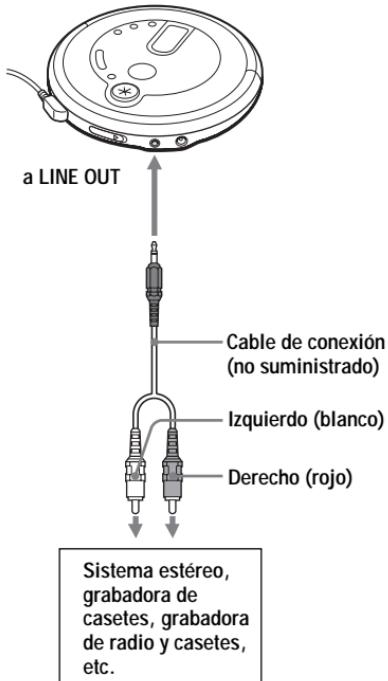

Notas

- Antes de reproducir un CD, disminuya el volumen del dispositivo conectado para evitar dañar los altavoces conectados.
- Emplee el adaptador de alimentación de ca para grabar. Si utiliza las pilas recargables o las secas como fuente de alimentación, éstas podrían agotarse por completo durante la grabación.
- Ajuste el volumen adecuadamente en el dispositivo conectado para evitar que el sonido se distorsione.

Cuando emplee el cable de conexión

Si el sonido se distorsiona, conecte el dispositivo a la toma \cap .

Acerca de las funciones G-PROTECTION y SOUND cuando se utiliza el cable de conexión

- Para grabar sonido de CD de alta calidad, ajuste el interruptor G-PROTECTION en "1".
- La función SOUND se activa solamente con el sonido de salida de la toma \cap y no con el sonido de salida de la toma LINE OUT.

► Conexión a una fuente de alimentación

Es posible emplear las siguientes fuentes de alimentación:

- Adaptador de alimentación de ca (consulte “Reproducción de un CD de audio o de archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3”)
- Pilas recargables
- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

Con respecto a la duración de las pilas, consulte la sección “Especificaciones”.

Para utilizar las pilas

Use solamente las siguientes pilas con el reproductor de CD.

Pilas recargables (no suministradas)

Cargue las pilas recargables antes de utilizarlas por primera vez.


- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

Pilas secas


- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

Para introducir las pilas

- 1 Abra la tapa del compartimiento de pilas situado en el interior del reproductor de CD.

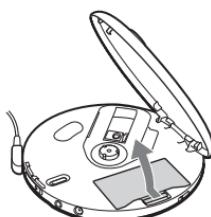

- 2 Inserte dos pilas de forma que la polaridad + coincida con la del diagrama del compartimento de las mismas y cierre la tapa hasta que quede encajada.

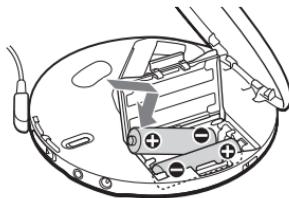

Introduzca el extremo ⊕ primero (ambas pilas).

Carga de las pilas recargables (no suministradas)

- 1 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la toma DC IN 4.5 V del reproductor de CD y a una toma de ca.


- 2 Pulse ■/CHARGE para iniciar la carga. El reproductor de CD carga las pilas. Las secciones del indicador de ■ se iluminan sucesivamente y aparece el mensaje “Charging”(Cargando) en el visor. Cuando las pilas se han cargado completamente, este mensaje y el indicador ■ se apagan.

Si pulsa ■/CHARGE cuando la carga ya se ha terminado, el indicador ■ parpadea y en el visor aparece el mensaje “FULL”(Completa).

- 3 Desconecte el adaptador de alimentación de ca.

Para extraer las pilas

Extráigalas como se ilustra a continuación.

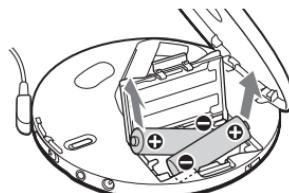

(continuación)

Para utilizar las pilas

Para comprobar la energía restante de las pilas

Puede comprobarlo en la pantalla.

Cuando “” parpadee, sustituya las pilas.



Lo batt*

* Se oye un pitido.

Notas

- Las secciones del indicador de  muestran aproximadamente la energía restante de las pilas. Una sección no siempre indica un cuarto de energía de la pila.
- Dependiendo de las condiciones de empleo, las secciones del indicador de  pueden aumentar o disminuir.

Cuándo reemplazar las pilas recargables

Si la duración de las pilas se reduce en aproximadamente la mitad, sustitúyalas por nuevas pilas recargables.

Notas sobre las pilas recargables


- Para conservar la capacidad original de las pilas durante mucho tiempo, cárguelas solamente cuando estén totalmente agotadas.
- Si la pila es nueva o no se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que no se cargue completamente hasta que la cargue y descargue varias veces.
- Al transportar las pilas recargables, utilice el estuche de transporte para evitar calentamientos inesperados. Si las pilas recargables entran en contacto con objetos metálicos, pueden producirse calentamientos o incendios debidos a un cortocircuito.

Notas sobre el uso de las pilas secas

- Asegúrese de retirar el adaptador de alimentación de ca.
- Cuando las pilas se agoten, sustituya ambas pilas por unas nuevas.

Para fijar la tapa del compartimiento de las pilas

Si esta tapa se desprende debido a una caída accidental, fuerza excesiva, etc., fíjela como se ilustra a continuación.

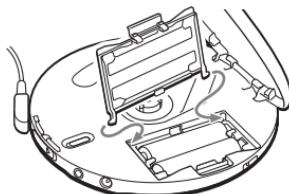

Notas sobre la fuente de alimentación

Cuando no vaya a utilizar el reproductor de CD durante mucho tiempo, desconecte todas las fuentes de alimentación del reproductor de CD.

Sobre el adaptador de alimentación de ca

- Utilice sólo el adaptador de alimentación de ca suministrado. Si no está incluido con su reproductor de CD, utilice el adaptador de alimentación de ca AC-E45HG. No utilice ningún otro adaptador, ya que podría provocar un fallo en el funcionamiento.

Polaridad del enchufe



- No toque el adaptador de ca con las manos mojadas.
- Conecte el adaptador de alimentación de ca a una toma de corriente de ca de fácil acceso. Si detecta alguna anomalía en el adaptador de alimentación de ca, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente de ca.

Sobre las pilas recargables y las secas

- No cargue las pilas secas.
- No arroje las pilas al fuego.
- No transporte las pilas junto con monedas u otros objetos metálicos. Puede generarse recalentamiento si los terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto con un objeto metálico.
- No mezcle pilas recargables con secas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No utilice diferentes tipos de pilas conjuntamente.

- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlas durante mucho tiempo.
- Si se producen fugas de las pilas, elimine los posibles depósitos del compartimiento de las mismas, e instale pilas nuevas. Si los depósitos entran en contacto con el usuario, deberá lavarse a fondo para eliminarlos.

Precauciones

Sobre seguridad

- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el reproductor de CD, desenchúfelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.
- No coloque objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V (entrada de alimentación externa).

Sobre el reproductor de CD

- Mantenga limpia la lente del reproductor de CD y no la toque. Si lo hace, dicha lente podría dañarse y el reproductor no funcionará correctamente.
- No coloque objetos pesados sobre el reproductor de CD. Éste y el CD podrían dañarse.
- No deje el reproductor en lugares próximos a fuentes de calor, ni sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas ni en un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Si el reproductor causa interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo o alejelo de la radio o del televisor.
- Los discos con formas no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella) no pueden reproducirse en este reproductor de CD. Si lo intenta, puede dañar el reproductor de CD. No utilice tales discos.

Manejo de discos compactos

- Para mantener limpio el CD, agárrelo por los bordes. No toque su superficie.
- No adhiera papel ni cinta adhesiva sobre el CD.



- No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente. No deje el CD en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa.

Sobre los auriculares

Seguridad en carretera

No utilice auriculares mientras conduzca, monte en bicicleta o maneje cualquier vehículo motorizado. Puede suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en determinadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligroso escuchar el sonido por los auriculares a gran volumen mientras camina, especialmente en los pasos de peatones. Preste especial atención o deje de utilizarlos en situaciones potencialmente peligrosas.

Prevención de daños a los oídos

Evite emplear los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo a gran volumen. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.

Respeto por los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma, podrá escuchar los sonidos del exterior y será considerado con la gente que le rodea.

Mantenimiento

Para limpiar el exterior

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución detergente poco concentrada. No utilice alcohol, bencina ni diluyente.

Solución de problemas

En caso de que persista algún problema tras haber comprobado los síntomas, consulte al distribuidor de Sony más cercano.

Problema	Causa y/o acciones correctivas
No aumenta el volumen ni pulsando repetidamente el botón VOL+.	→ Si "AVLS" parpadea en el visor, mantenga pulsado SOUND hasta que aparezca "AVLS OFF". (página 25) → Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT. Conéctelos a la toma (auriculares). (página 11)
No es posible ajustar el volumen.	→ Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT. Conéctelos a la toma (auriculares). (página 11)
No se oye ningún sonido o ruido.	→ Conecte firmemente los enchufes. (página 11) → Los enchufes están sucios. Limpie periódicamente los enchufes con un paño suave y seco.
Algunos archivos no se pueden reproducir.	→ Ha intentado reproducir archivos guardados en un formato que no es compatible con este reproductor de CD. (página 6)
El tiempo de reproducción es demasiado corto cuando se alimenta el reproductor con pilas secas.	→ Compruebe que utiliza pilas alcalinas y no de manganeso. (página 27) → Sustituya las pilas por otras nuevas alcalinas de tipo LR6 (tamaño AA). (página 27)
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas recargables.	→ Cargue y descargue las pilas recargables varias veces. (página 27)
Aparece "Lo batt" en la pantalla. El CD no se reproduce.	→ Las pilas recargables están completamente agotadas. Cárguelas. (página 27) → Sustituya las pilas por otras nuevas alcalinas de tipo LR6 (tamaño AA). (página 27)
Aparece "Hi dc In" en la pantalla.	→ Utilice sólo el adaptador de ca o el cable de la batería del automóvil que se especifica en "Accesorios opcionales". (página 35) → Retire todas las fuentes de alimentación y, a continuación, inserte las pilas o conecte de nuevo el adaptador de ca. (páginas 11, 27)

(continuación)

Solución de problemas

Problema	Causa y/o acciones correctivas
El CD no se reproduce o aparece "No disc" en la pantalla cuando se introduce un CD en el reproductor.	<ul style="list-style-type: none">→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD hacia la posición original. (página 25)→ El CD está sucio o es defectuoso.→ Compruebe que haya un CD insertado y que la etiqueta esté hacia arriba. (página 11)→ Se ha producido condensación de humedad. No utilice el reproductor de CD durante unas horas hasta que se evapore la humedad.→ Cierre firmemente la tapa del compartimiento de pilas. (página 27)→ Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. (página 27)→ Conecte firmemente el adaptador de ca a una toma de ca. (página 11)→ Pulse ►■ cuando haya transcurrido un segundo como mínimo desde que se conectó el adaptador de ca.→ El CD-R o CD-RW está en blanco.→ Existe un problema con la calidad del CD-R o CD-RW, el dispositivo de grabación o el software de la aplicación.→ Se han grabado archivos de dos o más formatos distintos en un mismo CD-R/RW. (página 7)
Parpadea "HOLD" en la pantalla cuando se pulsa un botón y no se reproduce el CD.	<ul style="list-style-type: none">→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD hacia la posición original. (página 25)
No es posible ajustar el volumen con los botones VOL+/- del reproductor de CD.	<ul style="list-style-type: none">→ El reproductor de CD está conectado a un dispositivo de audio. Ajuste el volumen con el control correspondiente del dispositivo conectado. (página 26)
El reproductor de CD no inicia la carga.	<ul style="list-style-type: none">→ Con el reproductor de CD parado, pulse ■/CHARGE (página 27).
La reproducción comienza a partir del punto en que se detuvo. (función de reanudación)	<ul style="list-style-type: none">→ La función de reanudación está activada. Para reproducir desde la primera pista, pulse ►■ hasta que ésta empiece a sonar. También puede abrir la tapa del reproductor de CD o desconectar todas las fuentes de alimentación y, después, colocar las pilas o volver a conectar el adaptador de alimentación de ca. (páginas 11, 12, 27)
Se oye un crujido en el CD.	<ul style="list-style-type: none">→ Cierre firmemente la tapa del compartimiento de pilas. (página 27)

Problema	Causa y/o acciones correctivas
Durante la reproducción de un CD de ATRAC o un CD de MP3, el CD no gira pero el sonido se emite con normalidad.	→ El reproductor de CD se ha diseñado para detener la rotación de un CD de ATRAC o un CD de MP3 durante la reproducción con el fin de reducir el consumo de energía. El reproductor no está averiado.
Aparece "NO FILE" en la pantalla después de pulsar ►■ o de cerrar la tapa del reproductor de CD.	→ No hay archivos ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 en el CD. → Se está utilizando un CD-RW en el que se han borrado los datos. → El CD está sucio.
Al cerrar la tapa del reproductor de CD, el CD empieza a girar.	→ El reproductor está leyendo la información del CD. El reproductor no está averiado.
La pantalla LCD no puede verse con facilidad o se ralentiza.	→ Está utilizando el reproductor de CD a temperaturas altas (superiores a 40 °C) o bajas (inferiores a 0 °C). A temperatura ambiente, la pantalla volverá a funcionar normalmente.
"  parpadea con rapidez en el visor y no es posible localizar el principio de la pista o un punto específico de la misma.	→ El reproductor de CD ha entrado en el modo de reproducción de pistas con marcas. Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "  desaparezca del visor.

Especificaciones

Sistema

Audio digital de discos compactos

Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs

Longitud de onda: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Duración de la emisión: Continua

Salida láser: Inferior a $44,6 \mu\text{W}$

(Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una apertura de 7 mm.)

Conversión D-A

Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

Respuesta de frecuencia

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (medido por JEITA CP-307)

Salida (con nivel de entrada de 4,5 V)

Salida de línea (minitoma estéreo)

Nivel de salida de 0,7 V rms a $47 \text{ k}\Omega$

Impedancia de carga recomendada superior a $10 \text{ k}\Omega$

Auriculares normales (minitoma estéreo)

Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16Ω

(Aprox. 1,5 mW + Aprox. 1,5 mW a 16Ω)*

*Para los clientes en Europa

Requisitos de alimentación

Con respecto al código de zona del modelo adquirido, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Pilas recargables Sony NH-WM2AA: cc de 1,2 V $\times 2$
- Dos pilas LR6 (tamaño AA): cc de 1,5 V $\times 2$
- Adaptador de alimentación de ca (toma DC IN 4.5 V):
Modelos U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 y
CA2/C: ca 120 V, 60 Hz
Modelos CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE,
EE1, E, E13 y E13/2: ca 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modelo CEK: ca 230 V, 50 Hz
Modelo AU2: ca 240 V, 50 Hz
Modelos EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 y EE8:
ca 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modelo HK4: ca 230 V, 50 Hz
Modelo CNA: ca 220 V, 50 Hz

Duración de las pilas*1 (horas aproximadas)

(Si emplea el reproductor de CD sobre una superficie plana y estable)

El tiempo de reproducción varía en función de cómo utilice el reproductor de CD.

Cuando se utiliza dos pilas alcalinas Sony LR6 (SG) (producido en Japón)

	Función G-PROTECTION	"1"	"2"
CD de audio	55	50	
Archivos ATRAC3plus*2	95	95	
Archivos MP3*3	85	85	

*1 Valor medido por el estándar de la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

*2 Cuando se graba a 48 kbps o 64 kbps

*3 Cuando se graba a 128 kbps

Temperatura de empleo

5°C - 35°C

Dimensiones (an/al/prf) (partes y controles salientes excluidos)

Aprox. 136,0 × 28,7 × 136,0 mm

Peso (accesorios excluidos)

Aprox. 199 g

Patentes de los EE.UU. y otros países usados con licencia de Dolby Laboratories.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Adaptador de alimentación de ca	AC-E45HG
Sistema de altavoces activos	SRS-Z1
Cable de batería de automóvil	DCC-E345
Cable de batería de automóvil con paquete de conexión para automóvil	DCC-E34CP
Paquete de conexión para automóvil	CPA-9C
Pila recargable	NH-WM2AA
Auriculares (salvo para los clientes en Francia)	
	MDR-E931LP
	MDR-EX71SL
	MDR-Q55SL
Auriculares (para los clientes en Francia)	
	MDR-E808LP

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios anteriormente enumerados. Pídale información detallada sobre los accesorios disponibles en su país.

AVISO

Para evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos; não exponha o leitor à chuva ou humidade.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como por exemplo, uma estante ou um armário.

Para evitar incêndios, não cubra as aberturas de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Ademais, não coloque velas acesas sobre o aparelho.

Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico, não coloque objectos contendo líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.

Em alguns países podem existir leis sobre a maneira de deitar fora as pilhas usadas com este produto. Consulte as autoridades locais.

CUIDADO

- RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO
- NÃO OLHE PARA O RAIO NEM OBSERVE DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS

A validade da marca CE aplica-se apenas aos países onde é obrigatória por lei, sobretudo nos países da EEE (Espaço Económico Europeu).

ATRAC3plus e ATRAC3 são marcas comerciais da Sony Corporation.

Índice

Divirta-se com o CD Walkman ATRAC !

Crie CDs ATRAC originais !	4
Fontes de música que pode reproduzir neste leitor de CD	6
ATRAC3plus e ATRAC3	6
Ficheiros MP3	6
Diferença entre ATRAC3plus/ATRAC3 e MP3	8

Como começar

Localizar os comandos	9
Verificar os acessórios fornecidos	10

Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros de formato ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

1. Ligar o leitor de CD.	11
2. Colocar um CD.	11
3. Reproduzir um CD.	11

Opções de reprodução

Reproduzir faixas por ordem aleatória (Reprodução aleatória)	17
Reproduzir todos os ficheiros de um grupo seleccionado por ordem aleatória (Reprodução aleatória do grupo) (Só para CD ATRAC/MP3)	17
Reproduzir as suas faixas preferidas adicionando marcadores (Reprodução de faixas com marcadores)	18
Reproduzir as suas listas de músicas preferidas (Reprodução da lista de músicas m3u) (Só para CD MP3)	19

Procurar rapidamente os ficheiros/ faixas/grupos preferidos com o botão rotativo	20
--	----

Reproduzir as faixas pela ordem desejada (Reprodução PGM)	21
--	----

Funções disponíveis

A função G-PROTECTION	23
Verificar o tempo restante do CD e o número de faixas restante (CD de áudio)	23
Verificar as informações de um CD com ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 .	24
Intensificar o som dos graves (SOUND) ...	24
Protecção auditiva (AVLS)	25
Bloquear os comandos (HOLD)	25
Desactivar o sinal sonoro	25

PT

Ligar o leitor de CD

Ligar um sistema estéreo	26
--------------------------------	----

Ligar uma fonte de alimentação

Utilizar as pilhas	27
Notas sobre a fonte de alimentação	29

Informações adicionais

Precavações	30
Manutenção	30
Resolução de problemas	31
Características técnicas	34
Acessórios opcionais	35

Divirta-se com o CD Walkman ATRAC !

Obrigado por ter adquirido o D-NE711. Este Walkman CD designado por "ATRAC CD Walkman" permite utilizar "CDs ATRAC".

Crie CDs ATRAC originais !

Pode criar o seu próprio CD ATRAC.

O procedimento é muito simples. Basta executar os passos 1, 2 e 3.


Passo 1 Instalar

**Instale o programa
"SonicStage Simple Burner"
fornecido.**



Passo 2 Gravar

Crie uma imagem do disco e grave-a num CD-R/RW utilizando um PC.

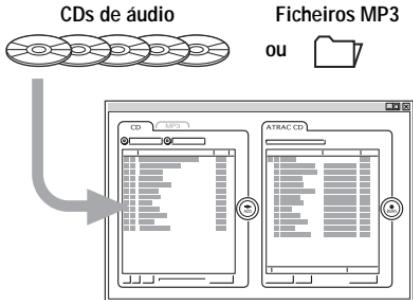

Os dados de áudio são convertidos para o formato ATRAC3plus/ATRAC3 pelo programa SonicStage Simple Burner.

Como utilizar o SonicStage Simple Burner

Consulte o folheto "SonicStage Simple Burner" fornecido.

O que é um CD ATRAC?

Um CD ATRAC é um CD-R/RW que contém dados de áudio comprimidos gravados no formato ATRAC3plus/ATRAC3. Pode gravar cerca de 30 CDs de áudio num CD-R/RW.* Também pode gravar ficheiros MP3 convertendo-os para o formato ATRAC3plus/ATRAC3.

* Se o tempo total de reprodução estimado de um CD (álbum) for de 60 minutos e estiver a gravar num CD-R/RW de 700 MB a 48 kbps no formato ATRAC3plus.

ATRAC CD



Passo 3 Ouvir

Ouça os CDs ATRAC que criou neste ATRAC CD Walkman.



Pode também ouvir CDs de áudio.

O que é o formato ATRAC3plus/ ATRAC3?

Consulte as páginas 6 - 8 deste manual.

Fontes de música que pode reproduzir neste leitor de CD

Este leitor permite ouvir as três fontes de música seguintes:

- CDs de áudio
- Ficheiros no formato ATRAC3plus/ATRAC3
- Ficheiros MP3

Formatos de disco que pode utilizar

Só pode utilizar discos no formato ISO 9660 Nível 1/2, com a extensão Joliet.

ATRAC3plus e ATRAC3

“ATRAC3plus” significa “Adaptive Transform Acoustic Coding3plus” e é uma tecnologia de compressão de áudio, desenvolvida a partir do formato ATRAC3. Embora o formato ATRAC3plus possa压缩 a música para cerca de 1/20 do seu tamanho original, o som continua a ter uma qualidade elevada. A velocidade de transferência de bits é de 64 kbps e 48 kbps.

“ATRAC3” significa “Adaptive Transform Acoustic Coding3” é uma tecnologia de compressão de áudio que permite obter um som de alta qualidade com taxas de compressão elevadas. O formato ATRAC3 pode压缩 a música para cerca de 1/10 do seu tamanho original, contribuindo para a redução do volume do meio de armazenamento. As velocidades de transferência de bits disponíveis são 132 kbps, 105 kbps e 66 kbps.

Número de grupos e ficheiros que pode utilizar

- Número máximo de grupos: 255
- Número máximo de ficheiros: 999

Para obter mais informações, consulte o folheto “SonicStage Simple Burner” fornecido.

Nota sobre gravação de ficheiros nos meios de gravação

Não grave ficheiros noutros formatos ou grupos desnecessários num disco que contenha ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3.

Ficheiros MP3

MP3, que significa MPEG-1 Audio Layer3, é uma norma de compressão de ficheiros de áudio suportada pelo Motion Picture Experts Group, um grupo de trabalho da ISO (International Organization for Standardization) que permite compressão os ficheiros de áudio para cerca de 1/10 do tamanho dos dados de um disco compacto standard. Como o algoritmo de codificação de MP3 é público, existem vários codificadores/descodificadores que respeitam esta norma, incluindo programas que pode obter gratuitamente. Por isso, a norma MP3 é muito utilizada em informática.

As características mais importantes do formato de disco utilizável são:

- Número máximo de níveis de directório: 8
- Caracteres que pode utilizar num nome de ficheiro/pasta:
A - Z, a - z, 0 - 9, _ (sublinhado)

Notas

- Quando der um nome aos ficheiros, tem de adicionar a extensão de ficheiro “mp3” ao nome.
- Se adicionar a extensão “mp3” a um ficheiro que não seja MP3, o leitor não consegue reconhecer correctamente o ficheiro.
- O nome do ficheiro não corresponde ao ID3.

Número de grupos e ficheiros que pode utilizar

- Número máximo de grupos: 100
- Número máximo de ficheiros: 400

Definições para o programa de compressão e gravação de ficheiros

- Este leitor de CD suporta ficheiros MP3 com as características seguintes: velocidade de transferência de bits: 16 - 320 kbps e frequências de amostragem: 32/44,1/48 kHz. Também suporta a velocidade de transferência de bits variável (VBR).

Para comprimir uma fonte para um ficheiro MP3, deve definir a velocidade de transferência de bits do programa de compressão para “44,1 kHz”, “128 kbps” e “Constant Bit Rate”.

- Para gravar até à capacidade máxima, defina “halting of writing” (Paragem da gravação).
- Para gravar de uma só vez até à capacidade máxima num meio de gravação sem nada gravado, defina para “Disc at Once”.

Notas sobre gravação de ficheiros nos meios de gravação

- Não grave ficheiros noutros formatos ou pastas desnecessárias num disco que contenha ficheiros MP3.
- Quando introduzir um disco, o leitor de CD lê toda a informação das pastas e ficheiros contidos nesse disco. Se houver muitas pastas, a sua reprodução ou a reprodução do próximo ficheiro pode demorar bastante tempo a começar.

Diferença entre ATRAC3plus/ATRAC3 e MP3

Grupos e pastas

O formato ATRAC3plus/ATRAC3 tem uma estrutura muito simples. É constituído por “ficheiros” e “grupos”. Um “ficheiro” equivale a uma “faixa” de um CD de áudio. Um “grupo” é um conjunto de ficheiros e equivale a um “álbum”. Um “grupo” não tem uma estrutura formada por directórios (não pode criar um grupo dentro de um grupo já existente). Este leitor de CD reconhece uma pasta de ficheiros MP3 como um “grupo” pelo que pode reproduzir os CD-Rs/RWs gravados no formato ATRAC3plus/ATRAC3 e os gravados no formato MP3, numa só operação.

Ver o nome da faixa, etc.

Quando reproduzir um CD com ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3 ou MP3 neste leitor de CD, os nomes das faixas, dos artistas e dos álbuns aparecem. Este leitor de CD é compatível com a versão 1.1/2.2/2.3 do formato ID3*.

* ID3 é um formato que serve para adicionar determinadas informações (nome da faixa, nome do álbum, nome do artista, etc.) aos ficheiros MP3.


Notas

- Este leitor de CD não pode gravar música em meios de gravação, como CD-Rs/RWs.
- Não pode reproduzir CD-Rs/RWs gravados no formato ATRAC3plus/ATRAC3 no computador.
- A capacidade de reprodução pode variar consoante a qualidade do disco e as condições do dispositivo de gravação.

Localizar os comandos


Consulte as páginas indicadas entre parêntesis para obter mais informações.

Leitor de CD (parte da frente)

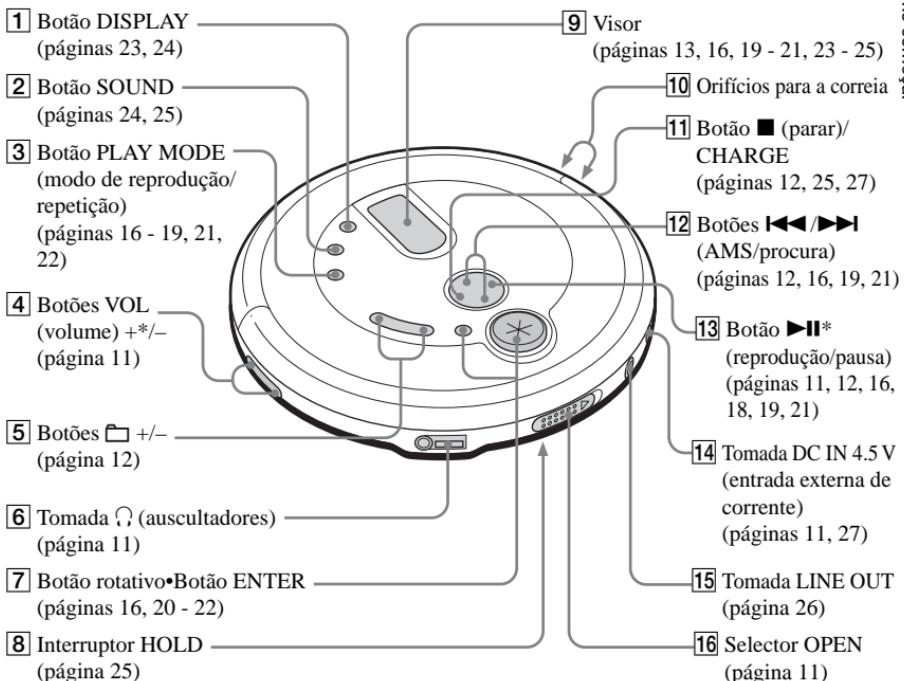


*O botão tem um ponto em relevo.

Leitor de CD (interior)

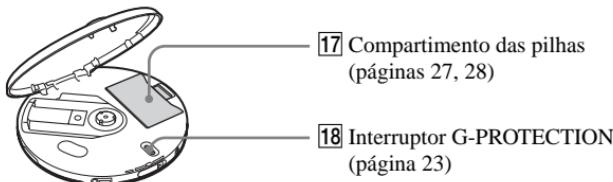

Verificar os acessórios fornecidos

Transformador de CA (1)

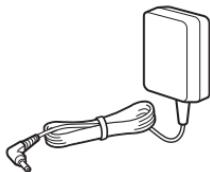

Auscultadores/auriculares (1)




CD-ROM (SonicStage Simple Burner) (1)

Manual do utilizador do SonicStage Simple Burner (1)

Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros de formato ATRAC3plus/ATRAC3/MP3


1. Ligar o leitor de CD.

- ① Ligue o transformador de CA.
- ② Ligue os auscultadores/auriculares.
Também pode utilizar pilhas recarregáveis ou secas como fonte de alimentação. (Consulte a página 27.)

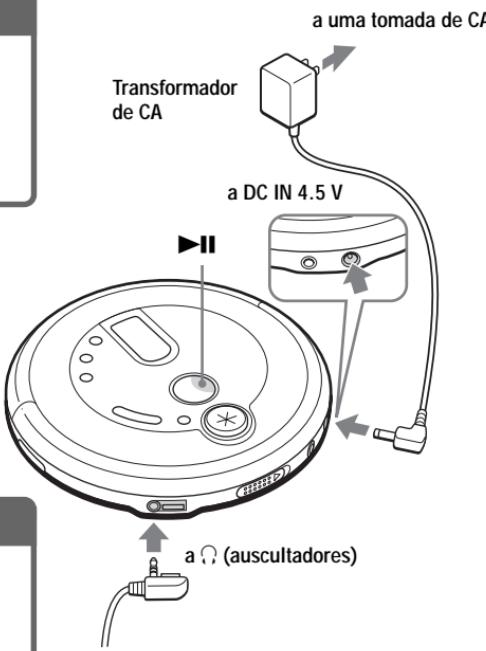


2. Colocar um CD.

- ① Faça deslizar OPEN para abrir a tampa.

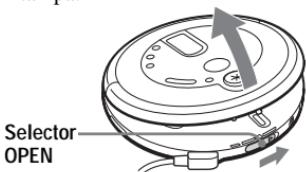


- ② Coloque o CD no tabuleiro e feche a tampa.

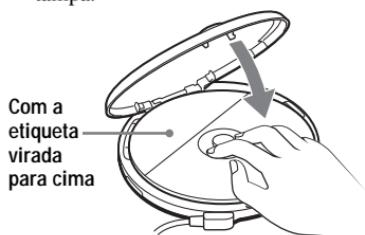

3. Reproduzir um CD.

Carregue em ▶II.

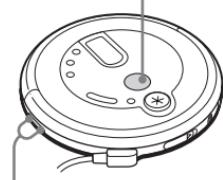

Regule o volume, carregando em VOL + ou -.

Operações básicas

Para	Faça o seguinte
Reproduzir (a partir do ponto onde parou)	Carregue em ▶II . A reprodução começa a partir do ponto em que parou.
Reproduzir (a partir da primeira faixa)	Com o leitor de CD parado, carregue sem soltar ▶II até começar a reprodução da primeira faixa.
Fazer uma pausa/retomar a reprodução depois da pausa	Carregue em ▶II .
Parar	Carregue em ■ . ^{*2}
Localizar o início da faixa actual (AMS ^{*1})	Carregue uma vez em ◀◀I , rapidamente. ^{*2}
Localizar o início das faixas anteriores (AMS)	Carregue várias vezes em ◀◀I . ^{*2, *3}
Localizar o início da faixa seguinte (AMS)	Carregue uma vez em ▶▶I , rapidamente. ^{*2, *3}
Localizar o início das faixas seguintes (AMS)	Carregue várias vezes em ▶▶I . ^{*2, *3}
Retroceder rapidamente	Carregue sem soltar ◀◀I . ^{*2}
Avançar rapidamente	Carregue sem soltar ▶▶I . ^{*2}
Saltar para os grupos seguintes ^{*4}	Carregue várias vezes em ▶ +.
Saltar para os grupos anteriores ^{*4}	Carregue várias vezes em ▶ -.

*1 Sensor automático de música


*2 Estas operações podem ser executadas durante a pausa e a reprodução.

*3 Depois de ter reproduzido a última faixa, pode voltar ao princípio da primeira carregando em **▶▶I**. Da mesma forma, se estiver na primeira faixa, pode localizar a última carregando em **◀◀I**.

*4 Só quando reproduzir um CD ATRAC/MP3

Retirar o CD

Retire o CD fazendo pressão sobre o eixo no centro do tabuleiro.

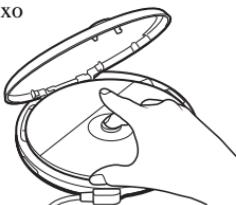

Os CD-Rs/RWs

Este leitor de CD pode reproduzir CD-Rs/RWs gravados no formato CD-DA*, mas a capacidade de reprodução pode variar consoante a qualidade do disco e as condições do dispositivo de gravação.

* CD-DA é a abreviatura correspondente a Compact Disc Digital Audio. É uma norma de gravação utilizada para os CDs de áudio.

Discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor


Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.

O visor

Enquanto o leitor de CD está a reproduzir, as indicações seguintes aparecem no visor.


Também pode verificar o tempo restante, o nome da faixa, etc. utilizando DISPLAY (consulte as páginas 23 e 24).

Durante a reprodução de um CD de áudio




Número da faixa Tempo de reprodução

Durante a reprodução de um CD de áudio contendo informações de texto do CD

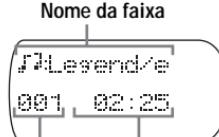


Número da faixa Tempo de reprodução

Durante a reprodução de um ficheiro ATRAC3plus/ATRAC3

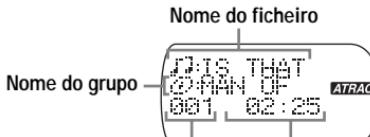

Número do ficheiro Tempo de reprodução

Durante a reprodução de um ficheiro MP3

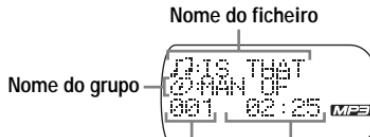

Número do ficheiro Tempo de reprodução


Nota

Antes de reproduzir um ficheiro, o leitor de CD lê todas as informações dos ficheiros e dos grupos do CD. A indicação "READING" aparece.

Dependendo do conteúdo do CD, a leitura pode demorar algum tempo.

(Continua)

Exemplo de ficheiros e grupos ATRAC3plus/ATRAC3

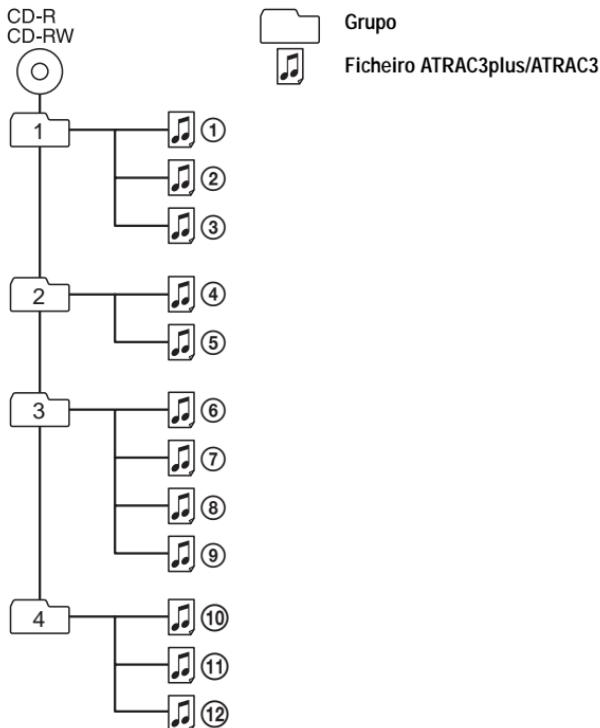

Modo de ficheiro Reproduz todos os ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3 de ①, ②, ③...⑪, ⑫.


Modo de grupo Reproduz todos os ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3 no grupo seleccionado.

Notas

- Número máximo de grupos: 255
Número máximo de ficheiros: 999
- Este leitor de CD permite ver os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 e _.
- No que se refere aos CDs ATRAC, “grupo” equivale a um “álbum” e “ficheiro” equivale a uma “faixa”.

Exemplo de uma estrutura de grupo e ordem de reprodução (MP3 CD)

A ordem de reprodução dos grupos e ficheiros é a seguinte:

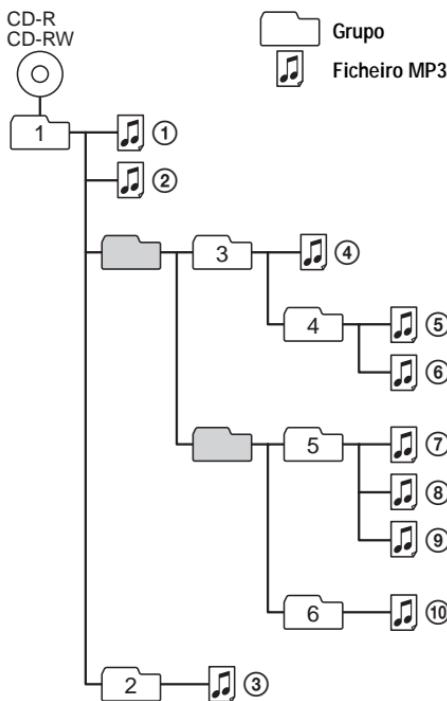

Modo de ficheiro Reproduz todos os ficheiros MP3 de ①, ②, ③...⑨, ⑩.

Modo de grupo Reproduz todos os ficheiros MP3 do grupo seleccionado.

(Exemplo: Se seleccionar o grupo 3, o leitor de CD reproduz o ficheiro ④. Se seleccionar o grupo 4, o leitor de CD reproduz os ficheiros ⑤ e ⑥.)

Notas

- Os grupos que não contenham um ficheiro MP3 são ignorados.
- Número máximo de grupos: 100
Número máximo de ficheiros: 400
- Número máximo de níveis de directório: 8
- Este leitor de CD permite ver os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 e _.
- No que se refere aos CDs MP3, “grupo” equivale a um “álbum” e “ficheiro” equivale a uma “faixa”.

Opções de reprodução

Pode usufruir das diversas opções de reprodução utilizando o botão PLAY MODE (modo de reprodução/repetição), o botão rotativo ENTER, $\blacktriangleleft\triangleright$ e $\blacktriangleright\!\!\!/\!\!\!\blacktriangleright\!\!\!$.

Botão PLAY MODE


Se carregar no botão durante a reprodução, pode mudar de modo de reprodução.

Durante a reprodução, se carregar sem soltar o botão até aparecer a indicação “ \square ”, pode reproduzir repetidamente as faixas no modo de reprodução que seleccionou com PLAY MODE.

- Não aparece nenhuma indicação (Reprodução normal)
↓
“ \square ”*1
(Reproduz todos os ficheiros de um grupo seleccionado)
↓
“1”
(Reproduz só uma faixa)
↓
“SHUF”
(Reproduz as faixas por ordem aleatória)
↓
“ \square SHUF”*1
(Reproduz os ficheiros de um grupo seleccionado por ordem aleatória)
↓
“ \square ↗”*2
(Reproduz as faixas com marcadores)
↓
“ \square ”*3
(Reproduz uma lista de músicas*4 seleccionada)
↓
“PGM”*5
(Reproduz as faixas pela ordem que preferir)

Visor

Aparecem as informações de texto de CD, informações de ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3, tempo de reprodução, etc.

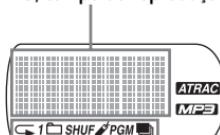

Modo de reprodução


Botão rotativo e botão ENTER

- **Rode o botão rotativo.**
Pode seleccionar faixas, ficheiros ou grupos desejados.
- **Carregue em ENTER.**
Pode mudar de modo de procura de ficheiro/grupo e começar a reprodução. Também pode introduzir faixas seleccionadas para a reprodução PGM.

Botões $\blacktriangleleft\triangleright$ e botão $\blacktriangleright\!\!\!/\!\!\!\blacktriangleright\!\!\!$

- **Carregue em $\blacktriangleright\!\!\!/\!\!\!\blacktriangleright\!\!\!$ ou $\blacktriangleleft\triangleright$.**
Pode seleccionar a lista de músicas desejadas.
- **Carregue em $\blacktriangleright\!\!\!$.**
Pode adicionar marcadores e começar a reprodução de uma faixa e de uma lista de músicas com um marcador.

*1 Só para CD ATRAC/MP3
*2 Apenas se tiver adicionado marcadores aos ficheiros/faixas
*3 Só para CD MP3
*4 Só para listas de músicas (m3u) gravadas no formato MP3
*5 Durante a reprodução, a indicação “PGM” só aparece se certas faixas ou ficheiros tiverem sido memorizados.

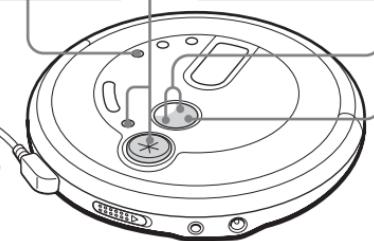

Reproduzir faixas por ordem aleatória (Reprodução aleatória)

Durante a reprodução, carregue várias vezes em PLAY MODE até aparecer “SHUF”.

Quando reproduzir ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

No modo de reprodução aleatória, o leitor de CD reproduz todos os ficheiros de um CD por ordem aleatória.

Reproduzir todos os ficheiros de um grupo seleccionado por ordem aleatória (Reprodução aleatória do grupo) (Só para CD ATRAC/MP3)

Durante a reprodução, carregue várias vezes em PLAY MODE até aparecer “ SHUF”.

Quando reproduzir ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

O leitor de CD reproduz todos os ficheiros de um grupo seleccionado por ordem aleatória.

Reproduzir as suas faixas preferidas adicionando marcadores (Reprodução de faixas com marcadores)

Pode adicionar marcadores a um máximo de 99 faixas em cada CD. Pode utilizar esta função para 10 CDs no máximo.

Durante a reprodução de ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3

Pode adicionar marcadores a um máximo de 999 faixas em cada CD (até 5 CDs).

Durante a reprodução de ficheiros MP3

Pode adicionar marcadores a um máximo de 400 faixas em cada CD (até 10 CDs).

Para adicionar marcadores

- 1 Reproduza a faixa a que quer adicionar o marcador e carregue sem soltar **▶II** até a indicação “” (Marcador) piscar no visor.
Se o marcador tiver sido adicionado com êxito, a indicação “” pisca mais lentamente.
- 2 Repita o passo 1 para adicionar marcadores às faixas desejadas.

Para ouvir as faixas com marcadores

- 1 Carregue várias vezes em PLAY MODE até a indicação “” começar a piscar.
- 2 Carregue em **▶II**.
“” acende-se no visor e a reprodução das faixas com marcadores começa.

Para retirar os marcadores

Reproduza a faixa com o marcador e carregue sem soltar **▶II**, até a indicação “” desaparecer do visor.

Para ver as faixas com marcadores

Durante a reprodução das faixas com marcadores, a indicação “” continua a piscar lentamente no visor.

Notas

- As faixas com marcadores são reproduzidas por ordem numérica e não pela ordem pela qual adicionou os marcadores.
- Se tentar adicionar marcadores às faixas do CD número 11 (do CD número 6 se reproduzir CDs ATRAC), apaga os marcadores do primeiro CD reproduzido.
- Se desligar todas as fontes de alimentação, todos os marcadores memorizados serão apagados.
- Se continuar a utilizar o leitor de CD com pilhas recarregáveis sem recarregar as pilhas, mesmo que a indicação “Lo batt” esteja visível no visor, todos os marcadores guardados na memória serão apagados.

Reproduzir as suas listas de músicas preferidas (Reprodução da lista de músicas m3u) (Só para CD MP3)

Pode reproduzir as suas listas de músicas m3u preferidas.*

* Uma “lista de músicas m3u” é um ficheiro em que a ordem de reprodução de ficheiros MP3 está codificada. Para utilizar a função de lista de músicas, grave os ficheiros MP3 num CD-R/RW utilizando o programa de codificação compatível com o formato m3u.

- Durante a reprodução, carregue várias vezes em PLAY MODE até aparecer a indicação “”.



Lista de músicas

- Carregue em  ou  para seleccionar a lista de músicas desejadas.



- Carregue em .



Nota


Neste leitor de CD, só pode reproduzir as duas primeiras listas de músicas que aparecem no visor.

Procurar rapidamente os ficheiros/faixas/grupos preferidos com o botão rotativo

Seleccionar a sua faixa ou ficheiro preferido

Durante a reprodução rode o botão rotativo, para seleccionar a faixa ou o ficheiro desejado e carregue em ENTER.

O leitor de CD inicia a reprodução.



Para cancelar a procura da faixa


Rode o botão rotativo até “CANCEL” aparecer e carregue em ENTER.

Para cancelar a procura de ficheiro

- 1 Rode o botão rotativo até a indicação “□:” aparecer e carregue em ENTER.
- 2 Rode o botão rotativo até a indicação “CANCEL” aparecer e carregue em ENTER.

Seleccionar o seu grupo preferido (só para CD ATRAC e MP3)

- 1 Durante a reprodução, rode o botão rotativo até aparecer a indicação “□:” e carregue em ENTER.
“□: nome do grupo” aparece e o leitor de CD entra no modo de procura de grupo.
- 2 Rode o botão rotativo para seleccionar o grupo desejado e carregue em ENTER.
Pode seleccionar o ficheiro desejado rodando o botão rotativo.



Sugestão

Se utilizar o leitor de CD ligado à corrente doméstica (Transformador de CA) também pode seleccionar o grupo desejado, no modo de paragem, rodando o botão rotativo.

Para cancelar a procura de grupo

Rode o botão rotativo até aparecer a indicação “CANCEL” e carregue em ENTER.

Nota

Quando utilizar um CD ATRAC ou MP3, pode ver os nomes de um máximo de 400 ficheiros ou 100 grupos. Se o número de ficheiros ou grupos ultrapassar estes números, em vez dos nomes, aparece, por exemplo, o número de ficheiro “401” ou o número de grupo “101”.


Reproduzir as faixas pela ordem desejada

(Reprodução PGM)


Pode programar o leitor de CD para que reproduza no máximo 64 faixas (“ficheiros” quando reproduzir um CD ATRAC/MP3) pela ordem que preferir.

- Durante a paragem, carregue em DISPLAY. Visualizando as indicações carregue várias vezes em PLAY MODE até a indicação “PGM” aparecer no visor.

CD de áudio




ATRAC/MP3 CD




- Rode o botão rotativo (ou carregue em $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou em $\blacktriangleright\blacktriangleright$) para seleccionar a sua faixa ou ficheiro preferido e depois carregue em ENTER.

A ordem de reprodução aumenta uma unidade.

CD de áudio

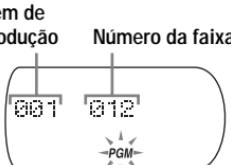

ATRAC/MP3 CD*

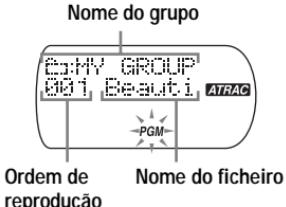

↓

Ordem de reprodução



↓

Nome do grupo



*Também pode seleccionar outro grupo utilizando $\square +$ ou $-$.

- Repita o passo 2 para seleccionar as faixas ou os ficheiros pela ordem que preferir.

- Carregue em $\blacktriangleright\blacktriangleright$ ou carregue sem soltar ENTER até se iniciar a reprodução.

(Continua)

Para verificar o programa

Durante a programação:

Carregue várias vezes em ENTER antes do passo 4.

Durante a paragem:

Carregue em DISPLAY. Visualizando as indicações carregue várias vezes em PLAY MODE até a indicação “PGM” aparecer a piscar e carregue em ENTER.

Sempre que carregar em ENTER, aparece o número da faixa.

Notas

- Quando terminar de introduzir a faixa nº 64, no passo 2, aparece no visor a primeira faixa seleccionada.
- Se seleccionar mais do que 64 faixas, as primeiras faixas seleccionadas são apagadas.

Quando reproduzir ficheiros de formato ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

No modo PGM, pode programar um máximo de 64 ficheiros, tal como faria para as faixas de um CD de áudio.

A função G-PROTECTION

A função G-PROTECTION destina-se a proporcionar uma protecção eficaz contra os saltos de som durante o “jogging”.

Se colocar o interruptor G-PROTECTION do leitor de CD na posição “2”, o efeito da função G-PROTECTION aumenta em relação à posição “1”.

Para passear com o leitor de CD e obter um som de alta qualidade utilizando a função G-PROTECTION, coloque o interruptor G-PROTECTION na posição “1”. Se fizer exercícios mais difíceis, coloque-o na posição “2”.

Nota


O som pode saltar:

- se o leitor de CD receber choques contínuos mais fortes do que o previsto,
- se o CD estiver sujo ou riscado, ou
- utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se existir algum problema relacionado com o dispositivo de gravação ou o programa de aplicação.

Verificar o tempo restante do CD e o número de faixas restante (CD de áudio)

Sempre que carregar em DISPLAY, o visor muda da maneira seguinte.

Nos CDs de áudio que contenham informações de texto, a informação entre parêntesis também aparece.

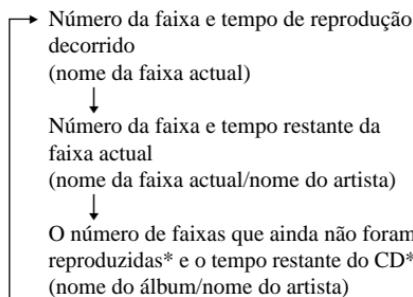

* Não aparece durante a reprodução de uma faixa, reprodução aleatória ou reprodução de faixas com marcadores.

Verificar as informações de um CD com ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3

Pode verificar as informações de um CD com ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 utilizando DISPLAY.

Também pode verificar as informações ID3 se o ficheiro tiver gravada essa informação.

Sempre que carregar em DISPLAY, o visor muda da maneira seguinte:

- Nome do ficheiro, nome do grupo e tempo de reprodução decorrido
 - ↓
 - Nome do artista, informação CODEC*, tempo restante do ficheiro actual
 - ↓
 - O número total de grupos e o número total de ficheiros

* Velocidade de transferência de bits variável e frequências de amostragem

Notas

- Se o grupo não tiver um nome, “ROOT” aparece no visor.
- Se o ficheiro não contiver informação ID3, “- - - -” aparece no visor.

Intensificar o som dos graves (SOUND)

Pode intensificar o som dos graves.

Carregue em SOUND para seleccionar “BASS ■■” ou “BASS ■■■”.



O modo de som seleccionado aparece no visor.

“BASS ■■■” intensifica ainda mais o som dos graves do que “BASS ■■”.

Nota

Se o som apresentar distorções durante a utilização da função SOUND, reduza o volume.

Protecção auditiva (AVLS)

A função AVLS (Sistema de limitação automática do volume) mantém o volume máximo do som num nível determinado para proteger os seus ouvidos.

Carregue sem soltar SOUND até “AVLS ON” aparecer no visor.



Começa a piscar quando aumenta o volume para além de um determinado nível.

Para desactivar a função AVLS

Carregue sem soltar SOUND até “AVLS OFF” aparecer no visor.

Nota

Se utilizar simultaneamente a função SOUND e a função AVLS, o som pode apresentar distorções. Se tal acontecer, reduza o volume de som.

Bloquear os comandos (HOLD)

Pode bloquear os comandos do leitor de CD para evitar o funcionamento acidental do leitor.

Faça deslizar HOLD na direcção indicada pela seta.

Se carregar num botão com a função HOLD activada, a indicação “HOLD” pisca.

Para desbloquear os comandos

Faça deslizar HOLD na direcção oposta à indicada pela seta.

Desactivar o sinal sonoro

Pode desactivar o som do sinal sonoro que se ouve nos auscultadores/auriculares quando activa as várias funções do leitor.

1 Retire a fonte de alimentação (transformador de CA, pilhas recarregáveis ou pilhas secas) do leitor de CD.

2 Ligue a fonte de alimentação ao mesmo tempo que carrega em ■/CHARGE no leitor de CD durante um segundo ou mais.

Para activar o som do sinal sonoro


Desligue a fonte de alimentação e volte a ligá-la sem carregar em ■/CHARGE.

► Ligar o leitor de CD

Ligar um sistema estéreo

Pode ouvir CDs através de um sistema estéreo e gravar CDs numa cassete. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o equipamento que vai ligar.

Não se esqueça de desligar todos os equipamentos antes de fazer as ligações.

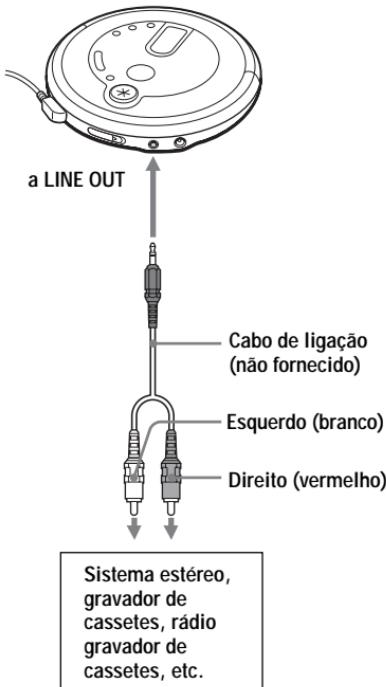

Notas

- Antes de ouvir um CD, reduza o volume de som do equipamento ligado para não danificar as colunas.
- Para gravar, utilize o transformador de CA. Se utilizar pilhas recarregáveis ou pilhas secas como fonte de alimentação, as pilhas podem gastar-se durante a gravação.
- Regule o volume correctamente no dispositivo ligado para evitar distorções no som.

Se utilizar o cabo de ligação

Se o som ficar distorcido, ligue o dispositivo à tomada .

Informações sobre as funções G-PROTECTION e SOUND quando utilizar o cabo de ligação

- Para gravar um CD com um som de alta qualidade, coloque o interruptor G-PROTECTION na posição “1”.
- A função SOUND só se aplica ao som que sai através da tomada ; não se aplica ao som de saída da tomada LINE OUT.

► Ligar uma fonte de alimentação

Pode utilizar as fontes de alimentação seguintes:

- Transformador de CA (consulte “Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros de formato ATRAC3plus/ATRAC3/MP3”)
- Pilhas recarregáveis
- Pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA)

Para saber a duração das pilhas, consulte “Características técnicas”.

Utilizar as pilhas

Utilize apenas os tipos de pilhas seguintes:

Pilhas recarregáveis (não fornecidas)

Carregue as pilhas antes de as utilizar pela primeira vez.


- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

Pilhas secas


- Pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA)

Para introduzir as pilhas

- 1 Abra a tampa do compartimento de pilhas localizado no interior do leitor de CD.**

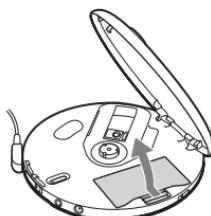

- 2 Introduza duas pilhas, fazendo corresponder o pólo + com o esquema existente no compartimento das pilhas e feche a tampa até ouvir um estalido.**

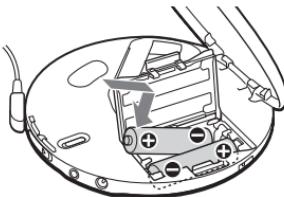

Introduza primeiro o pólo + (para ambas as pilhas).

Para carregar as pilhas recarregáveis (não fornecidas)

- 1** Ligue o transformador de CA à tomada DC IN 4.5 V do leitor de CD e a uma tomada de CA.
2 Carregue em ■/CHARGE para começar a carregar.


O leitor de CD carrega as pilhas. As secções do indicador de acendem-se sucessivamente e a indicação “Charging” aparece no visor. Quando as pilhas estiverem completamente carregadas, a indicação “Charging” e o indicador apagam-se.

Se carregar em ■/CHARGE depois de terminada a carga, o indicador pisca e a indicação “FULL” aparece no visor.

- 3** Desligue o transformador de CA.

Para retirar as pilhas

Retire as pilhas da forma mostrada na ilustração abaixo.

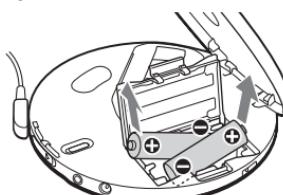

(Continua)

Utilizar as pilhas

Para verificar a carga residual das pilhas

Pode verificar-a no visor.

Substitua as pilhas quando “

Lo batt*

* Sinal sonoro.

Notas

- As secções do indicador de 

Quando deve substituir as pilhas recarregáveis

Se a duração da pilha ficar reduzida a cerca de metade, substitua as pilhas recarregáveis por pilhas novas.

Notas sobre as pilhas recarregáveis


- Para manter, por muito tempo, a capacidade de carga original das pilhas, só as deve recarregar quando estiverem completamente descarregadas (gastas).
- Se a pilha for nova ou não tiver sido utilizada durante muito tempo pode não atingir a carga total até a carregar e descarregar várias vezes.
- Quando transportar as pilhas recarregáveis utilize a caixa de transporte respectiva para impedir que aqueçam. Se as pilhas estiverem em contacto com os objectos metálicos, pode ocorrer um curto-círcuito e provocar um incêndio ou o sobreaquecimento das pilhas.

Notas sobre as pilhas secas

- Verifique se desligou o transformador de CA.
- Se as pilhas estiverem completamente gastas, substitua as duas.

Para montar a tampa do compartimento.

Se a tampa do compartimento de pilhas se soltar accidentalmente, monte-a da forma mostrada abaixo.

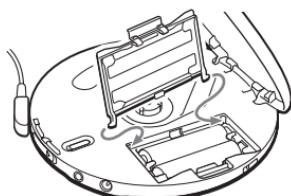

Notas sobre a fonte de alimentação

Se não tencionar utilizar o leitor de CD durante muito tempo, desligue todas as fontes de alimentação.

Transformador de CA

- Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Se o transformador não for fornecido com o leitor de CD, utilize o transformador de corrente AC-E45HG. Não utilize nenhum outro tipo de transformador de CA. Se o fizer, pode provocar uma avaria.

Polaridade da ficha



- Não toque no transformador de CA com as mãos molhadas.
- Ligue o transformador de CA a uma tomada de corrente de fácil acesso. Se notar algum problema no transformador de CA, desligue-o imediatamente da tomada de corrente.

Pilhas recarregáveis e pilhas secas

- Não carregue pilhas secas.
- Não queime as pilhas.
- Não transporte as pilhas juntamente com moedas ou outros objectos metálicos. Se os pólos positivo e negativo da pilha entrarem em contacto com objectos metálicos podem gerar calor.
- Não misture pilhas recarregáveis com pilhas secas.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não utilize tipos de pilhas diferentes.
- Retire as pilhas quando não tencionar utilizar o aparelho durante muito tempo.

- Se o electrolito das pilhas se derramar, limpe o compartimento respectivo com todo o cuidado e coloque pilhas novas. Se se sujar com o líquido das pilhas, lave-se bem.

Precauções

Segurança


- Se deixar cair objectos sólidos ou líquidos para dentro do leitor de CD, desligue o aparelho e mande-o verificar por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Não coloque objectos estranhos dentro da ficha DC IN 4.5 V (entrada de corrente externa).

O leitor de CD

- Mantenha as lentes do leitor de CD limpas e não lhes toque. Se o fizer pode danificar as lentes e o leitor de CD não funciona correctamente.
- Não coloque objectos pesados em cima do leitor de CD. Pode danificar o leitor e o CD.
- Não deixe o leitor de CD junto de fontes de calor, ou num local exposto directamente à incidência dos raios solares, poeira excessiva, areia, chuva, choques mecânicos, ou num automóvel estacionado ao sol com as janelas fechadas.
- Se o leitor de CD provocar interferências na receção de rádio ou de televisão, desligue-o ou afaste-o do rádio ou televisão.
- Não pode reproduzir discos com formas não normalizadas (por exemplo, em forma de coração, quadrado ou estrela) neste leitor de CD. Se tentar fazê-lo pode danificar o leitor. Não utilize esse tipo de discos.

Manusear os CD

- Para não sujar o CD, pegue-lhe pelas extremidades. Não toque na superfície.
- Não cole papel ou fita adesiva no CD.

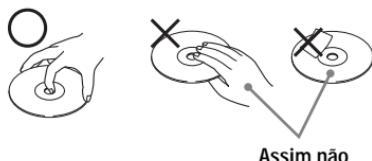

- Não exponha o CD à incidência directa dos raios solares ou fontes de calor, como o ar quente proveniente do sistema de aquecimento. Não deixe o CD num automóvel estacionado ao sol.

Auscultadores/auriculares

Segurança rodoviária

Não utilize auscultadores/auriculares quando estiver a conduzir, a andar de bicicleta ou a conduzir qualquer outro veículo motorizado. Pode aumentar os acidentes de trânsito e é proibido nalguns locais. Também pode ser potencialmente perigoso ouvir os “auscultadores de cabeça” com um volume de som demasiado alto enquanto anda a pé, especialmente nas passagens de peões. Em situações potencialmente perigosas, utilize o leitor com o máximo cuidado ou desligue-o.

Evitar lesões auditivas

Evite utilizar auscultadores/auriculares com o volume muito alto. Os otorrinos desaconselham a utilização contínua e prolongada de auscultadores com som alto. Se ouvir campainhas, diminua o volume de som ou desligue o leitor.

Ter consideração pelos outros

Mantenha o volume a um nível moderado. Isto permitir-lhe-á ouvir os sons exteriores sem perturbar os que o rodeiam.

Manutenção

Para limpar a caixa

Utilize um pano macio humedecido numa solução suave de detergente e água. Não utilize álcool, benzina ou diluente.

Resolução de problemas

Se não conseguir resolver o problema depois de ter feito as verificações indicadas, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
Não consegue aumentar o volume mesmo carregando várias vezes na tecla VOL +.	→ Se a indicação “AVLS” piscar no visor, carregue sem soltar SOUND até “AVLS OFF” aparecer no visor. (página 25) → Os auriculares/auscultadores estão ligados à tomada LINE OUT. Ligue-os à tomada (auscultadores). (página 11)
Não consegue regular o volume.	→ Os auriculares/auscultadores estão ligados à tomada LINE OUT. Ligue-os à tomada (auscultadores). (página 11)
Não se ouve nenhum som ou ruído.	→ Ligue bem as fichas. (página 11) → As fichas estão sujas. Limpe-as periodicamente com um pano macio e seco.
Não é possível reproduzir determinados ficheiros.	→ Tentou reproduzir ficheiros guardados num formato que não é compatível com este leitor de CD. (página 6)
O tempo de reprodução é muito curto quando utiliza o leitor com pilhas secas.	→ Verifique se está a utilizar pilhas alcalinas e não pilhas de manganésio. (página 27) → Substitua as pilhas por pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA) novas. (página 27)
O tempo de reprodução é muito curto quando utiliza o leitor com pilhas recarregáveis.	→ Carregue e descarregue as pilhas recarregáveis várias vezes. (página 27)
A indicação “Lo batt” aparece no visor. O CD não se ouve.	→ As pilhas recarregáveis estão completamente descarregadas. Carregue as pilhas. (página 27) → Substitua as pilhas por pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA) novas. (página 27)
A indicação “Hi dc In” aparece no visor.	→ Utilize apenas o transformador de CA ou o cabo de ligação à bateria do automóvel, indicado na secção “Acessórios opcionais”. (página 35) → Desligue todas as fontes de alimentação e depois introduza as pilhas ou ligue de novo o transformador de CA. (páginas 11, 27)

(Continua)

Resolução de problemas

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
O CD não se ouve ou a indicação "No disc" aparece no visor quando coloca um CD no leitor.	<ul style="list-style-type: none">→ Os botões estão bloqueados. Empurre o interruptor HOLD para trás. (página 25)→ O CD está sujo ou defeituoso.→ Verifique se introduziu o CD com a etiqueta virada para cima. (página 11)→ Houve uma condensação de humidade. Deixe o leitor de CD inactivo durante várias horas até a humidade se evaporar.→ Feche bem a tampa do compartimento das pilhas. (página 27)→ Verifique se colocou bem as pilhas. (página 27)→ Ligue bem o transformador de corrente CA à tomada de parede. (página 11)→ Carregue em ►/II passado um segundo ou mais depois de ter ligado o transformador de CA.→ O CD-R/RW não tem nada gravado.→ Há um problema relativo à qualidade do CD-R/CD-RW, dispositivo de gravação ou software da aplicação.→ O CD-R/RW tem ficheiros gravados em dois ou mais formatos diferentes. (página 7)
"HOLD" pisca no visor quando carregar num botão e o CD não funciona.	<ul style="list-style-type: none">→ Os botões estão bloqueados. Empurre o interruptor HOLD para trás. (página 25)
Não é possível regular o volume com os botões VOL +/- do leitor de CD.	<ul style="list-style-type: none">→ O leitor de CD está ligado a um dispositivo áudio. Regule o volume com o controlo de volume do dispositivo ligado. (página 26)
O leitor de CD não começa a carregar.	<ul style="list-style-type: none">→ Com o leitor de CD parado, carregue em ■/CHARGE. (página 27)
A reprodução começa a partir do ponto em que parou. (função retomar)	<ul style="list-style-type: none">→ A função Retomar reprodução está activada. Para começar a reproduzir desde a primeira faixa, carregue em ►/II até que a primeira faixa comece a ser reproduzida ou abra a tampa do leitor de CD. Também pode desligar todas as fontes de alimentação e introduzir as pilhas ou voltar a ligar o transformador de CA. (páginas 11, 12, 27).
O CD faz um barulho surdo.	<ul style="list-style-type: none">→ Feche bem a tampa do compartimento das pilhas. (página 27)

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
Durante a reprodução de um ATRAC CD ou MP3 CD, o CD não roda mas ouve o som normalmente.	→ O leitor de CD interrompe a rotação do ATRAC CD ou MP3 CD durante a reprodução para reduzir o consumo de energia. O leitor não está avariado.
A indicação “NO FILE” aparece no visor depois de carregar em ► ou fechar a tampa do leitor de CD.	→ Não existem ficheiros ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 no CD. → Está a utilizar um CD-RW cujos dados foram apagados. → O CD está sujo.
Ao fechar a tampa do leitor, o CD começa a rodar.	→ O leitor está a ler as informações do CD. O leitor não está avariado.
O visor LCD torna-se difícil de ver ou mais lento.	→ Está a utilizar o leitor de CD com uma temperatura alta (acima dos 40°C) ou baixa (abaixo dos 0°C). À temperatura ambiente, o visor volta ao normal.
“♪” pisca rapidamente no visor, e não consegue localizar o princípio ou um ponto específico da faixa.	→ O leitor de CD entrou no modo de reprodução de faixas com marcadores. Carregue várias vezes em PLAY MODE até a indicação “♪” desaparecer do visor.

Características técnicas

Sistema

Sistema áudio digital de discos compactos

Propriedades de díodo laser

Material: GaAlAs

Comprimento de onda: $\lambda = 780\text{ nm}$

Duração da emissão: Contínua

Saída de laser: inferior a $44,6\text{ }\mu\text{W}$

(Esta saída é o valor medido a uma distância de 200 mm da superfície da lente da objectiva no bloco óptico com uma abertura de 7 mm.)

Conversão D-A

1 bit de controlo do eixo do relógio de quartzo

Resposta em frequência

20 - 20 000 Hz $^{+1}_{-2}\text{ dB}$ (medido pela JEITA CP-307)

Saída (com um nível de entrada de 4,5 V)

Saída de linha (minitorrada estéreo)

Nível de saída 0,7 V rms a 47 k Ω

Impedância de carga recomendada superior a 10 k Ω

Auscultadores (minitorrada estéreo)

Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16 Ω

(Aprox. 1,5 mW + Aprox. 1,5 mW a 16 Ω)*

*Para os clientes da Europa

Requisitos de alimentação

Para saber o código de zona a que pertence o modelo que adquiriu, consulte a parte superior esquerda do código de barras da embalagem.

- Pilhas recarregáveis NH-WM2AA da Sony: 1,2 V CC \times 2
- Duas pilhas LR6 (tamanho AA): 1,5 V CC \times 2
- Transformador de CA (Tomada DC IN 4.5 V): Modelos U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 e CA2/C: 120 V, 60 Hz
Modelos CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13 e E13/2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modelo CEK: 230 V, 50 Hz
Modelo AU2: 240 V, 50 Hz
Modelos EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 e EE8: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Modelo HK4: 230 V, 50 Hz

Modelo CNA: 220 V, 50 Hz

Duração da pilha*¹ (aprox. de horas)

(Quando utilizar o leitor de CD numa superfície plana e estável)

O tempo de reprodução varia com as condições de utilização do leitor.

Se utilizar duas pilhas alcalinas da Sony LR6 (SG) (produzidas no Japão)

	Função G-PROTECTION	
	"1"	"2"
CDs de áudio	55	50
Ficheiros ATRAC3plus*²	95	95
Ficheiros MP3*³	85	85

*1 Valor medido segundo a norma da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

*2 Quando gravado a 48 kbps ou 64 kbps

*3 Quando gravado a 128 kbps

Temperatura de funcionamento

5°C - 35°C

Dimensões (l/a/p) (excluindo comandos e peças salientes)

Aprox. 136,0 \times 28,7 \times 136,0 mm

Peso (sem os acessórios)

Aprox. 199 g

Patentes dos EUA e de outros países licenciadas pela Dolby Laboratories.

Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Acessórios opcionais

Transformador de CA	AC-E45HG
Sistema de colunas activas	SRS-Z1
Cabo de ligação à bateria do automóvel	DCC-E345
Cabo de ligação à bateria do automóvel com conjunto de ligação ao automóvel	DCC-E34CP
Conjunto de ligação ao automóvel	CPA-9C
Pilhas recarregável	NH-WM2AA
Auriculares (excepto para os clientes em França)	
	MDR-E931LP
	MDR-EX71SL
	MDR-Q55SL
Auriculares (para os clientes em França)	
	MDR-E808LP

O agente da Sony pode não comercializar alguns destes acessórios. Contacte-o para obter informações pormenorizadas sobre os acessórios disponíveis no seu país.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Malaysia



* 3 2 5 3 1 2 1 1 4 * (1)