



Everio

Easy Start Guide



Customer Care Center
TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>
For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.

JVC U.S.A.
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com




This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>
For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>


USING THE ICON BUTTONS/THUMBNAILS

A Tap the displayed icon button on the touch screen to select the operation.
B Tap the thumbnail on the touch screen to select the file.

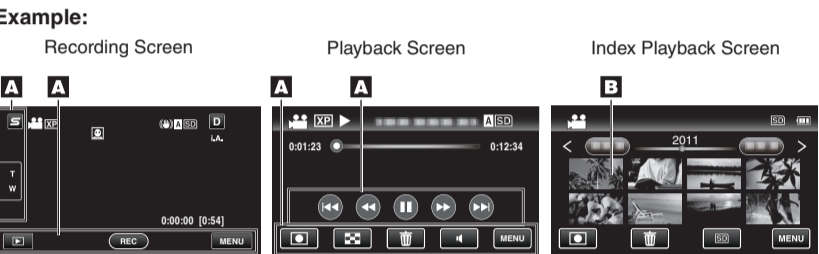

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu screen.
1 Tap MENU on the touch screen to display the main menu.

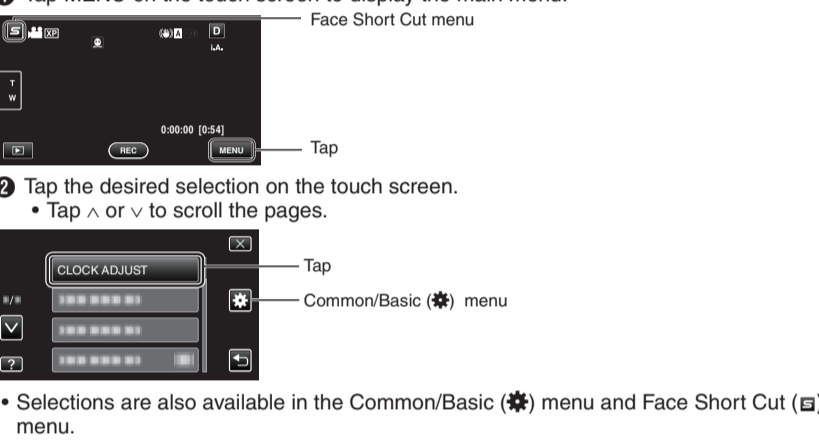

• Selections are also available in the Common/Basic (⊗) menu and Face Short Cut (□) menu.



Everio

Guía de inicio rápido



Centro de atención al cliente
NÚMERO GRATUITO 1-800-252-5722

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>
Para ver más videoguías en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Registre su EVERIO en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.

JVC U.S.A.
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com



Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo utilizar rápidamente su nueva Everio. Consulte el manual de usuario para obtener una lista detallada de funciones.

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>
Para ver más videoguías en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>


UTILIZAR LOS BOTONES DE ÍCONO/VISTAS EN MINIATURA

A Pulse el botón de ícono que aparece en la pantalla táctil para seleccionar la operación.
B Pulse la vista en miniatura en la pantalla táctil para seleccionar el archivo.



CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ

Seleccione una opción de la pantalla de menú.
1 Pulse MENU en la pantalla táctil para visualizar el menú principal.
2 Pulse la selección deseada en la pantalla táctil.

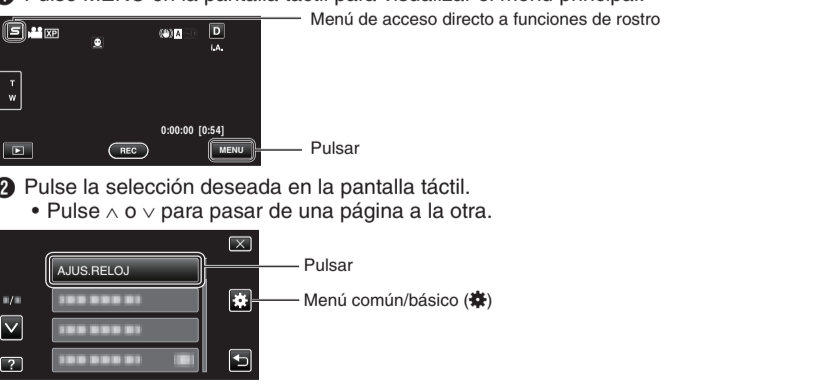


• Las selecciones también están disponibles en el menú común/básico (⊗) y en el menú de acceso directo a funciones de rostro (□).


RECORDING FILES

1 Open the LCD monitor to turn on the unit.
2 Open the lens cover by sliding the switch down.
3 Verify that the unit is in the recording mode.
• If in the playback mode, tap (▶) to switch.
• The mode changes between recording and playback with every tap.
4 Press the (START) button on the unit to select the video or still image mode.
The Mode will be displayed in the LCD.

VIDEO RECORDING

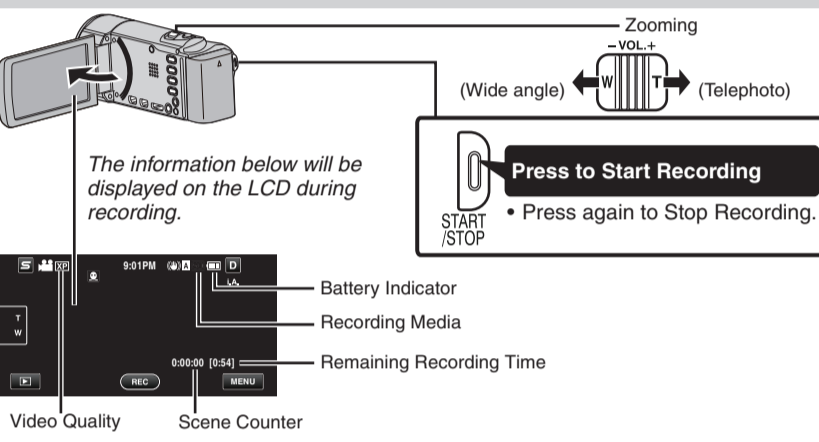

STILL IMAGE RECORDING

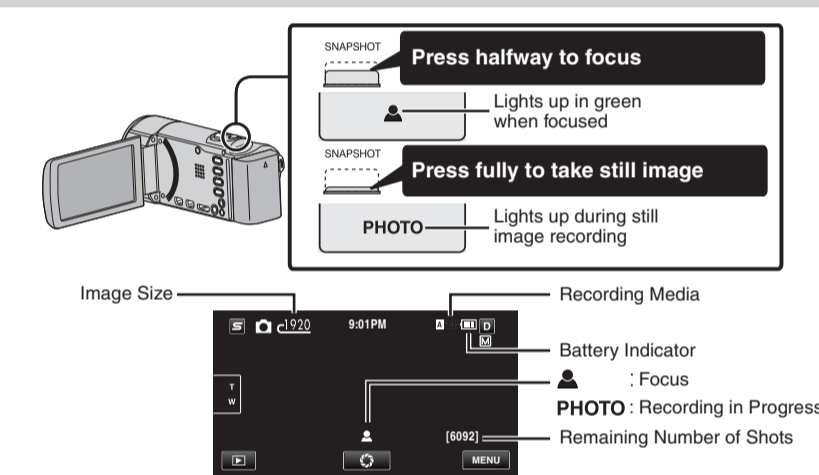


Recording Files

Recording Techniques

Preparation
— Always check available memory space and battery power in advance.
— Make sure your battery is fully charged.
— A spare battery may be useful.
Stabilizing Your Picture
Try these tips to improve the image:
— Look for a place to sit down and take your video.
— Look for something you can set your camera on.
— Consider using a tripod or a monopod to further steady your video.
Camera Movement
The most enjoyable and professional looking videos generally have very little camera movement.
— Treat all movements as a special effect.
— If you must move the camera, do it slowly.
Zooming
As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before you start your recording.
— Focus on the subject first, then begin recording.
— If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.
Exposure
— Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you.
— Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the easiest way to improve the picture quality.
— Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or over exposed.
— Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly, you may reduce contrast to a reasonable range.
Length of Recording
Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best moment:
— Always try for at least a 10 second recording.
— When in doubt, let the recording continue longer.
— It is much easier to edit unneeded material later.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

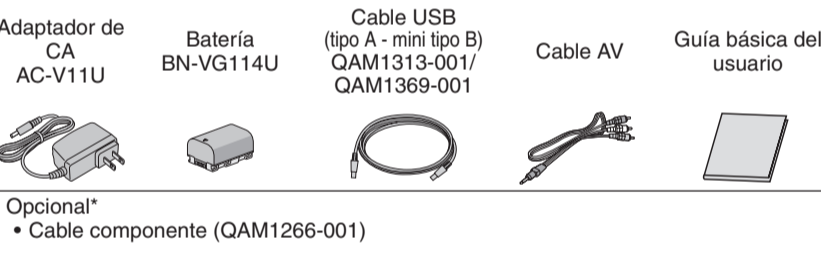

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA

Nombre del producto*	Descripción
Batería	• Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que la batería que viene con esta unidad o también se puede utilizar como batería adicional.
Cargador de batería	• Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

Tarjetas de memoria*	Capacidad	Video (UXP)	Imágenes fijas (1920x1080/FINE)		
Tarjetas SD	Admite 256 MB a 2 GB	256 MB — 512 MB — 1 GB — 2 GB —	— 400 800 1600		
	Tarjetas SDHC <SD de gran capacidad>	Admite 4 GB a 32 GB	4 GB 20 min. 8 GB 40 min. 16 GB 1 hr. 20 min. 32 GB 2 hr. 50 min.	3200 6700 9999 9999	
		Tarjetas SDXC <SD de extendida capacidad>	Admite un máximo de 64 GB	48 GB 4 hr. 20 min. 64 GB 5 hr. 50 min.	9999 9999
		Tarjetas Eye-Fi <Capacidad Wi-Fi>	Compatible con función inalámbrica LAN	Consulte X2 Explore X2 Pro X2	Consulte la página web de Eye-Fi, Inc.
		* Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.jvc.com o llame al 1-800-858-6442			


Preparativos
— Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.
— Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
— Sería útil contar con una batería adicional.
Estabilización de la imagen
Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen:
— Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.
— Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara.
— Tenga en cuenta el uso de un trípode o monopode para que su video no tenga imágenes movidas.
Movimiento de la cámara
Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la cámara
— Considere los movimientos como efectos especiales.
— Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.
Zoom
Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la grabación:
— Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.
— Si debe realizar zoom durante una grabación, consíderalo como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.
Exposición
— Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo.
— Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil reproducir la calidad de la imagen.
— Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o sobreexpostos.
— Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable.
Longitud de la grabación
Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy repentinamente o porque falta captar el mejor momento:
— Intente siempre grabar al menos 10 segundos.
— En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más.
— Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

Técnicas de grabación


GRABACIÓN DE ARCHIVOS

1 Abra la pantalla LCD para encender la unidad.
2 Abra la cubierta de la lente deslizando el interruptor hacia abajo.
3 Verifique que la unidad se encuentre en modo de grabación.
• En el modo de reproducción, pulse (▶) para cambiar.
• El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.
4 Presione el botón (START) de la unidad para seleccionar el modo video o imagen fija. En el LCD aparecerá el modo.

GRABACIÓN DE VIDEO

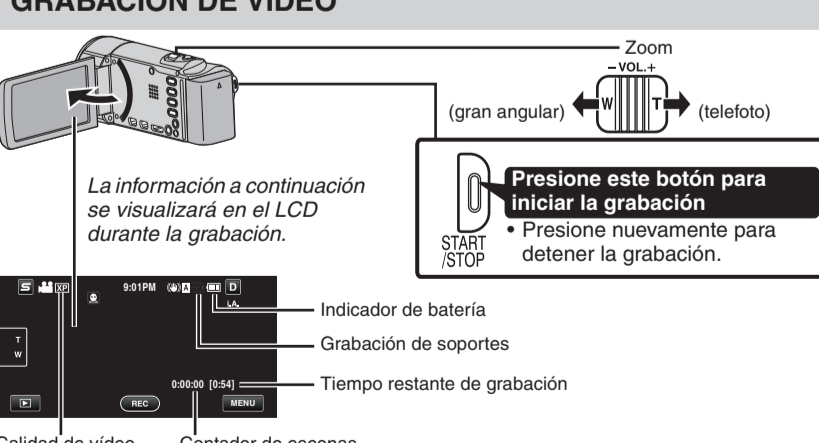

GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS

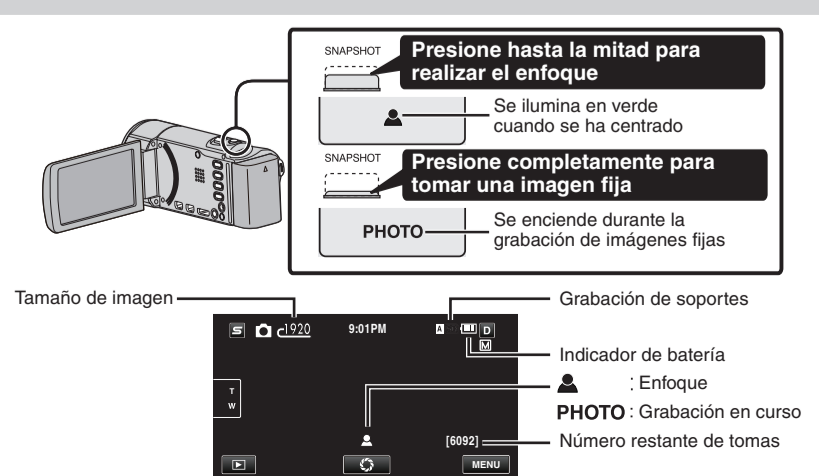


Grabación de archivos

Utilizar de la pantalla táctil

CHARGING THE BATTERY

- 1 Close the LCD to turn Off the Power
- 2 Attach the battery
- 3 Connect AC adapter into DC connector

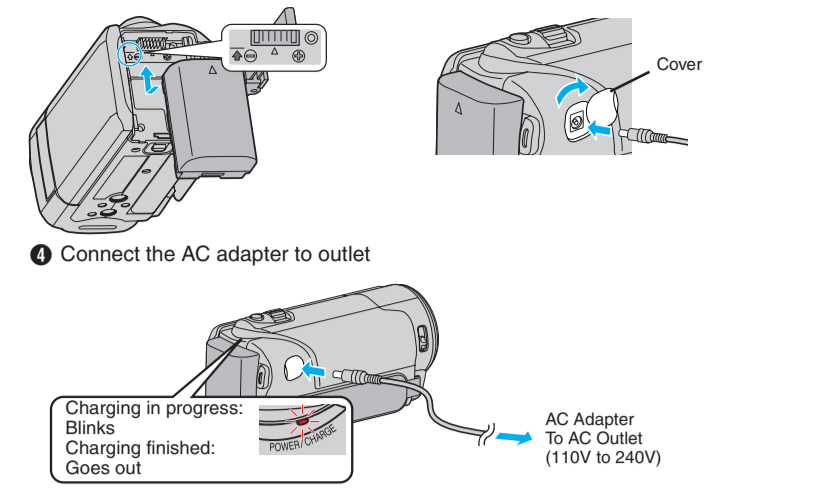

Battery Type	Charging Time	Continuous Recording	Actual Recording
BN-VG114U (Supplied)	2 hr. 30 min.	2 hr. (1 hr. 55 min.)	1 hr. 5 min. (1 hr. 5 min.)
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 5 min. (2 hr. 55 min.)	1 hr. 40 min. (1 hr. 35 min.)
BN-VG138U	6 hr. 10 min.	5 hr. 30 min. (5 hr. 20 min.)	3 hr. (2 hr. 55 min.)


() for models with more than 3M CMOS.
* The above are values when "LIGHT" is set to "OFF" and "MONITOR BRIGHTNESS" is set to "3" (standard).
Note: The battery pack is not charged at the time of purchase.

CAUTION

• Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.

INSERTING THE SD CARD*

- 1 Open the card slot cover
- 2 Turn off the power before inserting or removing an SD card
- 3 Install an SD Card

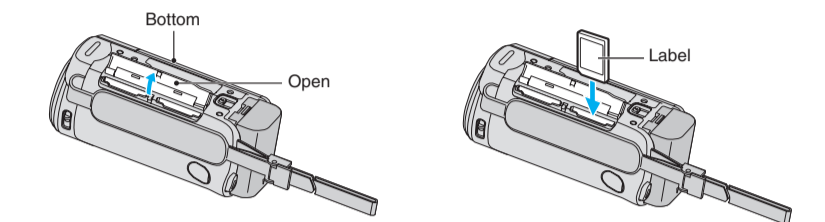


* SD card not included

PLAYBACK VIDEOS


1 Open the LCD monitor to turn on the unit.
2 Tap (▶) on the touch screen to select the playback mode.
3 Press the (▶) button on the unit to select the video or still image mode.
4 Tap on the thumbnail on the index screen to play back.
5 Tap <or> to scroll the pages.

PLAYBACK ON A TV

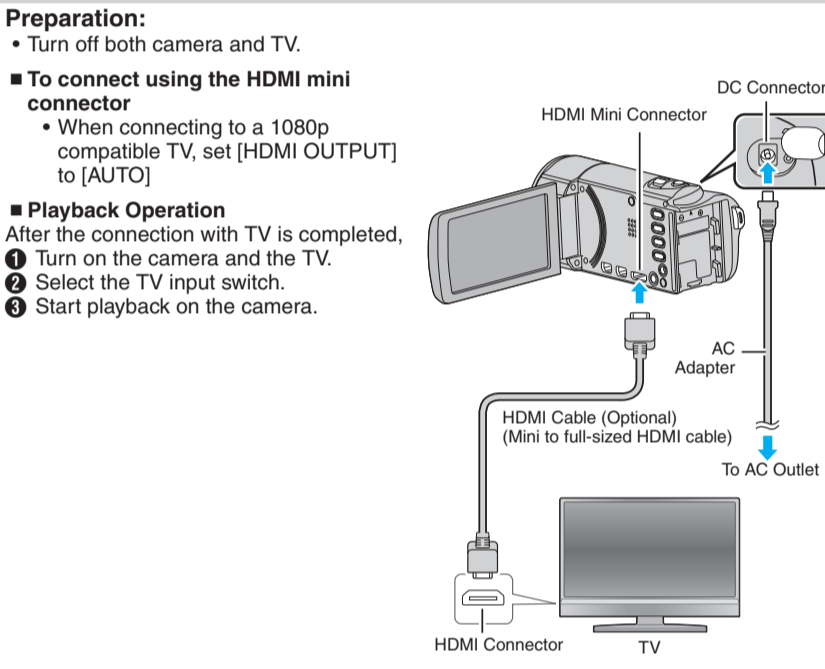

CARGA DE LA BATERÍA

- 1 Cierre el LCD para apagar la alimentación
- 2 Coloque la batería
- 3 Conecte el adaptador de CA al conector de CC

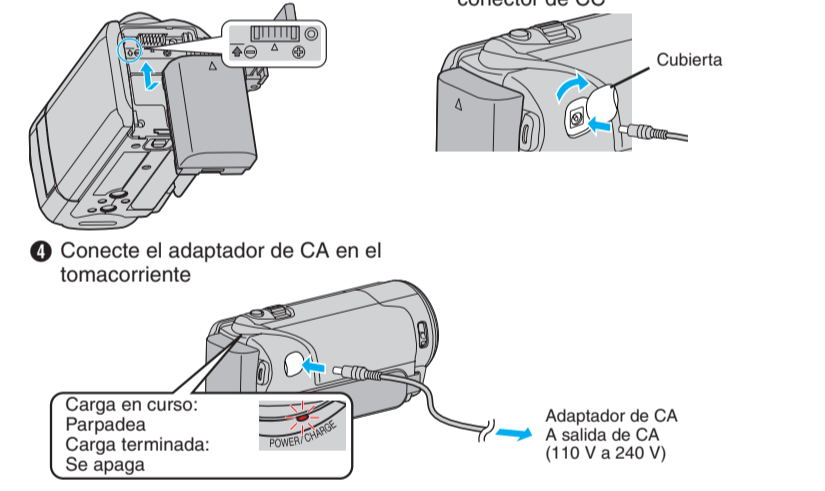

Tipo de batería	Tiempo de carga	Grabación continua	Grabación actual
BN-VG114U (suministrado)	2 hr. 30 min.	2 hr. (1 hr. 55 min.)	1 hr. 5 min. (1 hr. 5 min.)
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 5 min. (2 hr. 55 min.)	1 hr. 40 min. (1 hr. 35 min.)
BN-VG138U	6 hr. 10 min.	5 hr. 30 min. (5 hr. 20 min.)	3 hr. (2 hr. 55 min.)


() para modelos con más de 3M CMOS.
* Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar).
Nota: La cámara se suministra con la batería descargada.

PRECAUCIÓN

• Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento.

INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD*

- 1 Abra la tapa de la ranura para tarjetas
- 2 Insertar una tarjeta SD
- 3 Introducir la alimentación antes de introducir o extraer una tarjeta SD

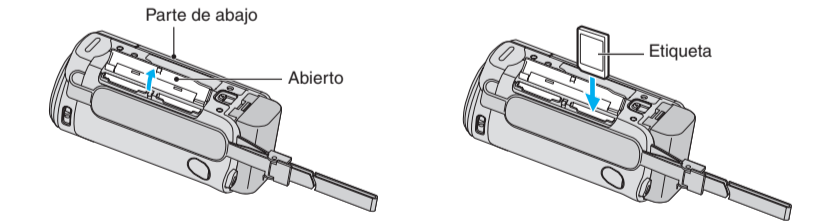

* Tarjeta SD no incluida

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

1 Abra la pantalla LCD para encender la unidad.
2 Pulse (▶) en la pantalla táctil para seleccionar el modo de reproducción.
3 Presione el botón (▶) de la unidad para seleccionar el modo video o imagen fija.
4 Pulse sobre la vista en miniatura en la pantalla de índice para reproducir.
5 Pulse < o > para pasar de una página a la otra.

REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR

