

JVC
The Perfect Experience

Everio

Easy Start Guide

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC
The Perfect Experience

Customer Care Center
TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.

JVC U.S.A.
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com




C1A 1210ASR-SW-VM

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.


- Press MENU on the unit to display the menu.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.
- Press OK to select.

Menu Screen

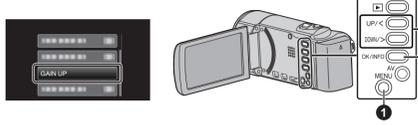


RECORDING FILES

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Open the lens cover by sliding the switch down.
- Verify that the unit is in recording mode.




VIDEO RECORDING

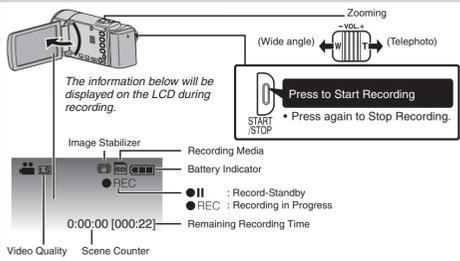

Recording Files

Accessories

SUPPLIED ACCESSORIES FOR THE CAMERA

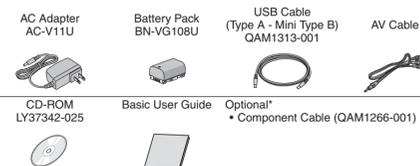

AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA

Product Name*	Description
Battery Pack • BN-VG114U • BN-VG121U	Provides a longer recording time than the battery pack that comes with this unit or it can also be used as a spare battery pack.
Battery Charger • AA-VG1U	Enables the battery pack to be charged without using this unit.

* To order any of these accessories please visit www.jvc.com or call 1-800-858-6442

TYPES OF USABLE SD CARDS

Memory Cards*	Capacity	Video (LS)	
SDHC Cards <SD High capacity>	Supports 4 GB to 32 GB	40 min. 8 GB 1 hr. 30 min. 16 GB 3 hr. 10 min. 32 GB 6 hr. 30 min.	
	SDXC Cards <SD Extended capacity>	Supports max. 64 GB	48 GB 9 hr. 30 min. 64 GB 13 hr.
		Supports wireless LAN function	Connect X2 Explore X2 Pro X2
	Eye-Fi Cards <Wi-Fi capability>	Supports wireless LAN function	Refer to the website of Eye-Fi, Inc.

Note: Operations are confirmed on the following SD cards.


Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*
Video	Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB) / Class 4 or higher compatible SDXC card (max. 64 GB)
Eye-Fi	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

- * Only the specified models may be used. Refer to the Detailed User Guide for details.
- * Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.
- * Eye-Fi manufactures SD memory cards with wireless LAN function.


Getting Started

CHARGING THE BATTERY

- Close the LCD to turn Off the Power
- Attach the battery
- Connect AC adapter into DC connector

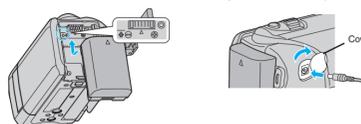

- Connect the AC adapter to outlet



Battery Type	Charging Time	Continuous Recording	Actual Recording
BN-VG108U (Supplied)	2 hr. 10 min.	1 hr. 05 min.	40 min.
BN-VG114U	2 hr. 30 min.	2 hr. 10 min.	1 hr. 15 min.
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 15 min.	1 hr. 55 min.


Note: The battery pack is not charged at the time of purchase

CAUTION

- Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging is also possible with a USB cable. (Refer to "Detailed User Guide".)

INSERTING THE SD CARD*

- Open the card slot cover
- Install an SD Card

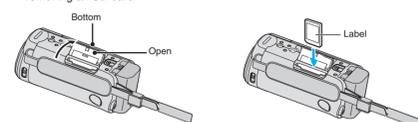

* SD card not included

PLAYBACK VIDEOS

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Press [] on the unit to select the playback mode.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to select the desired video.
- Press OK or [] to start playback.


Index Playback Screen



PLAYBACK ON A TV

Preparation:

- Turn off both camera and TV.
- To connect using the HDMI mini connector
 - When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO]
- Playback Operation
 - After the connection with TV is completed
 - Turn on the camera and the TV.
 - Select the TV input switch.
 - Start playback on the camera.

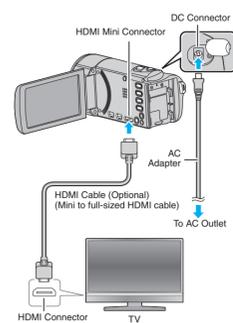

Using the Operation Buttons

JVC
The Perfect Experience

Everio

Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo utilizar rápidamente su nueva Everio. Consulte el manual de usuario para obtener una lista detallada de funciones.

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Para ver más videoguías en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC
The Perfect Experience

Centro de atención al cliente
NÚMERO GRATUITO 1-800-252-5722

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Para ver más videoguías en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Registre su EVERIO en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.

JVC U.S.A.
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com


C1A 1210ASR-SW-VM

CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ

Seleccione un ítem de la lista de menú en la pantalla de menú.


- Presione MENU en la unidad para visualizar el menú.
- Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para mover el cursor hacia arriba/abajo.
- Presione OK para seleccionar.

Pantalla de menú

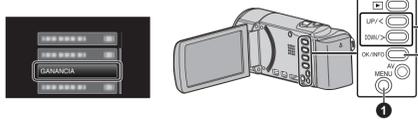


GRABACIÓN DE ARCHIVOS

- Abra la pantalla LCD para encender la unidad.
- Abra la cubierta de la lente deslizando el interruptor hacia abajo.
- Verifique que la unidad se encuentre en modo de grabación.




GRABACIÓN DE VIDEO

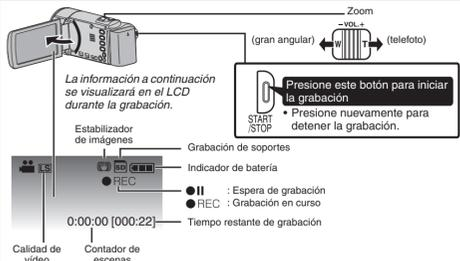

Grabación de archivos

Accesorios

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

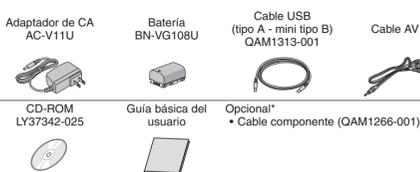

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA

Nombre del producto*	Descripción
Batería • BN-VG114U • BN-VG121U	Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que la batería que viene con esta unidad o también se puede utilizar como batería adicional.
Cargador de batería • AA-VG1U	Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.

* Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.jvc.com o llame al 1-800-858-6442

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

Tarjetas de memoria*	Capacidad	Video (LS)	
Tarjetas SDHC <SD de gran capacidad>	Admite 4 GB a 32 GB	40 min. 4 GB 40 min. 8 GB 1 hr. 30 min. 16 GB 3 hr. 10 min. 32 GB 6 hr. 30 min.	
	Tarjetas SDXC <SD de extendida capacidad>	Admite un máximo de 64 GB	48 GB 9 hr. 30 min. 64 GB 13 hr.
		Compatible con función inalámbrica LAN	Connect X2 Explore X2 Pro X2
	Tarjetas Eye-Fi <Capacidad Wi-Fi>	Compatible con función inalámbrica LAN	Consulte la página web de Eye-Fi, Inc.

Note: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD.


Fabricante	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*
Video	Tarjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB) / Tarjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB)
Eye-Fi	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

- * Sólo pueden utilizarse los modelos especificados. Consulte la Guía detallada del usuario para obtener detalles.
- * El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.
- * Eye-Fi fabrica tarjetas de memoria SD con función de LAN inalámbrica.


Introducción

CARGA DE LA BATERÍA

- Cierre el LCD para apagar la alimentación
- Coloque la batería
- Conecte el adaptador de CA al conector de CC

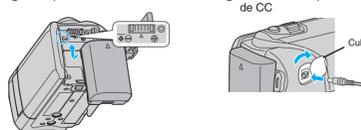

- Conecte el adaptador de CA en el tomacorriente



Tipo de batería	Tiempo de carga	Grabación continua	Grabación actual
BN-VG108U (suministrado)	2 hr. 10 min.	1 hr. 05 min.	40 min.
BN-VG114U	2 hr. 30 min.	2 hr. 10 min.	1 hr. 15 min.
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 15 min.	1 hr. 55 min.


Note: La cámara se suministra con la batería descargada

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento.
- La carga también puede realizarse con un cable USB. (Consulte la "Guía detallada del usuario".)

INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD*

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas
- Insertar una tarjeta SD
- Apague la alimentación antes de introducir o extraer una tarjeta SD

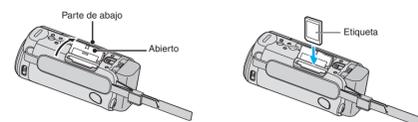

* Tarjeta SD no incluida

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

- Abra la pantalla LCD para encender la unidad.
- Presione [] en la unidad para seleccionar el modo de reproducción.
- Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para seleccionar el video deseado.
- Presione OK o [] para iniciar la reproducción.


Pantalla de índice de reproducción



REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR

Preparativos:

- Apague la cámara y el televisor.
- Para conectar la unidad utilizando el mini conector HDMI
 - Al conectar a una televisión 1080p compatible, ajuste [SALIDA HDMI] a [AUTO]
- Operación de reproducción
 - Luego de que la conexión a la televisión se haya completado
 - Encienda la cámara y el televisor.
 - Seleccione el interruptor de entrada del televisor.
 - Inicie la reproducción en la cámara.

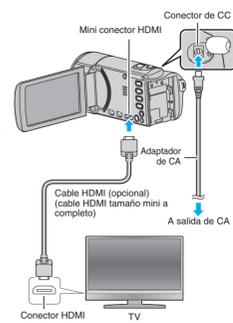

Reproducción de archivos

Técnicas de grabación

Preparativos

- Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Será útil contar con una batería adicional.

Estabilización de la imagen

Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen:

- Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.
- Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara.

Tenga en cuenta el uso de un trípode o monópode para que su video no tenga imágenes movidas.

Movimiento de la cámara

Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la cámara

- Considere los movimientos como efectos especiales.
- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

Zoom

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la grabación:

- Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.
- Si debe realizar zoom durante una grabación, considérela como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.

Exposición

Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo.

- Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil mejorar la calidad de la imagen.
- Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o sobreexposados.

Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable.

Longitud de la grabación

Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy repentinamente o porque falta captar el mejor momento:

- Intente siempre grabar al menos 10 segundos.
- En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más.
- Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

Uso de los botones de funcionamiento

PLAYBACK ON A TV (CONT.) Preparation: Turn off both camera and TV. To connect using the COMPONENT/AV connector... Playback Operation: After the connection with TV is completed, turn on the camera and the TV, select the TV input switch, and start playback on the camera.

FILE BACKUP (Windows) Preparation: Install the Everio MediaBrowser software onto the PC. Make sure that enough space is left in the PC's HDD. Close the LCD monitor to turn off the camera. Open the LCD monitor to connect to the PC with the USB cable. Reconnect the power supply to turn on the camera.

VIEW YOUR VIDEO (Windows) To view video that is still on your camcorder, click on Device-Camcorder in the left side panel of Everio MediaBrowser. To view video that has already been archived to the computer, click on Library-Calendar and then choose the date the video was recorded.

REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR (CONT.) Preparativos: Apague la cámara y el televisor. Para conectar la unidad utilizando el conector COMPONENT/AV, cambie los ajustes a [SALIDA COMPONENTES]/[SALIDA DE VIDEO] según la conexión.

COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (Windows) Preparativos: Instale el software Everio MediaBrowser en el PC. Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la PC. Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara.

VEA SU VIDEO (Windows) Para ver un video que aún se encuentra en su videocámara, haga clic en Dispositivo-Videocámara en el panel izquierdo de Everio MediaBrowser. Para ver un archivo que ya ha sido archivado en la computadora, haga clic en Biblioteca-Calendarario y luego seleccione la fecha en la que el video fue grabado.

KEEP IT HIGH DEFINITION (Windows) Back up to a computer: The provided JVC software also makes it easy to copy your videos to a computer. For customers with a Blu-ray Player: The provided JVC software lets you create high definition AVCHD discs using standard blank DVD-R media, and your Windows PC with DVD Burner.

AVCHD DISC CREATION (Windows) Everio MediaBrowser makes it possible to create AVCHD discs to archive your recordings in their original high definition quality. Recordings are recorded with no loss in quality. A standard 4.7 GB disc will hold approximately 35 minutes of video in the highest quality setting.

MANTENER EN ALTA DEFINICIÓN (Windows) Realice una copia de seguridad en la computadora. El software JVC proporcionado también hace más sencilla la copia de sus videos a una computadora. Para clientes con reproductor de Blu-ray: El software JVC proporcionado le permite crear discos AVCHD de alta definición utilizando medios estándar de DVD-R en blanco, y su PC con Windows y grabadora de DVD.

CREACIÓN DE DISCO AVCHD (Windows) Everio MediaBrowser hace posible la creación de discos AVCHD para archivar sus grabaciones en su alta definición original. Usted puede utilizar cualquier disco estándar de DVD-R, DVD-RW, DVD+R o DVD+RW.

GRABAR A UNA GRABADORA DE DVD O VHS También es posible grabar a una grabadora de DVD o VHS. Tenga en cuenta que esto creará una grabación de definición estándar con calidad de imagen en definición estándar.

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows) Everio MediaBrowser is included with your camcorder. It lets you archive and organize your videos. It also lets you create discs and upload video to YouTube™, and other popular web sites.

HOW TO UPLOAD A FILE (VIDEO CLIP) TO YouTube™ (Windows) Uploading Videos: You can upload your videos to YouTube™ using the provided software "Everio MediaBrowser". Preparation: Install the software on your PC. Click on the "YouTube™" button. Select the video clips you wish to include. Enter account and upload information. Start upload to YouTube™.

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows) Everio MediaBrowser se incluye con su videocámara. Le permite archivar y organizar sus videos. También le permite crear discos y cargar videos en YouTube™, y otros sitios Web populares.

CÓMO CARGAR UN ARCHIVO (CLIP DE VIDEO) A YouTube™ (Windows) Carga de videos: Puede cargar videos en YouTube™ utilizando el software proporcionado "Everio MediaBrowser". Preparativos: Instale el software en su PC. Haga clic en el botón "YouTube™". Seleccione los clips de video que desea incluir. Ingrese a su cuenta de YouTube™ y luego cargue la información.

MARCA COMERCIAL Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh es una marca registrada de Apple Inc. iMovie es una marca registrada de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

USB MENU OPERATIONS By connecting a USB cable between this unit and your computer, you can perform operations such as file backups to PC/disc or file uploads to file-sharing site using your computer.

WORKING WITH iMovie You may use the software supplied with the Mac Computer to view and edit files from the Everio Camera. Connect the Everio Camera to the Mac Computer using a USB Cable.

OPERACIONES DEL MENÚ USB Al conectar un cable USB entre esta unidad y su computadora, usted podrá realizar operaciones tales como copias de seguridad de archivos a una PC/discos o cargas de archivos a sitios de intercambio de archivos utilizando su computadora.

TRABAJAR CON iMovie Es posible utilizar el software suministrado con el PC Mac para ver y editar archivos desde la cámara Everio. Conecte la cámara Everio al PC Mac utilizando un cable USB.

COPIA DE SEGURIDAD SIMPLE CON UNA MAC Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la Mac. Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.