



XTC300

Owner's Manual



Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO. 64120
Ph: 816-241-8500

www.MidXTC.com

02092011

XTC300

Owner's Manual



1080pHD

XTC Wearable Video Camera

INDEX

Quick Start Guide	2
Welcome to XTC Action Camera Experience	2
What's in the Box	2
XTC-300 Features and Controls	2
Getting to Know the XTC-300	3
Battery	3
Micro SD Card	3
Recording	3
Camera Mounting and Aiming	4
Reformatting the Micro SD card	4
Downloading Videos	5
Compatible Systems	5
Minimum System Requirements	5
Tips and Tricks	6
Service and Support	7
FCC Information	7
Limited Warranty	7
Accessories	24
Accessories Order Form	25
Other Midland Products	26


Quick Start Guide

1. On the back, press the button downwards then open the door.
2. Insert the battery and micro SD card observing proper direction. Close cover.
3. To start recording, move RECORD switch fully forward
4. To stop recording, slide switch back to the off position.
5. Plug in camera to computer and download video.

Welcome to the XTC Action Camera Experience

Thank you for your purchase of the XTC-300 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 127 degree angle lens and 4 hour battery life you never miss a minute of the action. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple. Enjoy!

What's in the Box

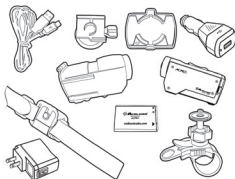

XTC-300 Package Includes:

1. Midland XTC-300 Camera
2. USB Cable
3. Lithium-Ion Battery Pack
4. Goggle Mount
5. Helmet Strap Mount
6. Helmet Adhesive Mount (includes 2 3M adhesive pads)
7. Bicycle Handlebar Mount
8. USB DC adapter
9. USB AC adapter
10. Submersible Case

XTC-350 Package Includes:

1. Midland XTC-350 Camera
 2. USB Cable
 3. Lithium-Ion Battery Pack
 4. Visor Mount
 5. Tree Mount
 6. Bow Mount
 7. Bicycle Handlebar Mount
 8. USB DC adapter
 9. USB AC adapter
 10. Submersible Case
- *XTC-350 accessories not shown

XTC-300 Features and Controls

1080p Features:




- 30 frames per second
- 127 degree angle
- 16:9 aspect ratio
- 1920 x 1080 resolution
- Records as mp4

720p Features:

- 60 frames per second
- 170 degree angle
- 16:9 aspect ratio
- 1280 x 720 resolution
- Records as mp4

480 Features:


- 60 frames per second
- 170 degree angle
- 16:9 aspect ratio
- 848 x 480 resolution
- Records as mp4

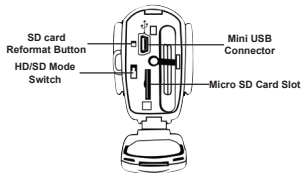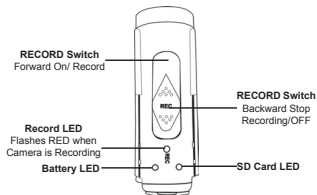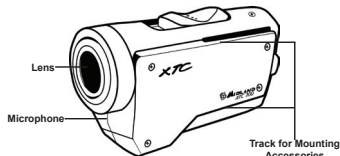

Getting to Know the XTC-300

Battery

1. To insert the battery, push down the battery door latch on the back of the camera.
2. Pull battery door backwards to open.
3. Install Lithium-Ion battery, observing proper direction.
4. Return battery door and click into place.




Battery Status Indicator	Meaning
Solid Green	Indicates full battery life
Blinking Green	Battery is charging
Solid Orange	Medium battery life
Solid Red	Indicates low battery life
Blinking Red*	Too low to operate
No Light	Batteries are depleted.

*Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.

Micro SD Card

1. Lift latch on back to open the door
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown below).
3. Close door until it clicks shut

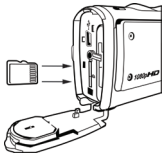

Getting to Know the XTC-300

Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light from red to green. The SD card indicator will illuminate. The camera is capturing audio and video when the REC indicator is flashing.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

SD card LED Status	Meaning
Green	75% more available.
Orange	34% - 75% available.
Red	Less than 34% or no Micro SD card installed.
Flashing Red	Cannot read the card.
Flashing Green	Indicates card is being reformatted.

Memory Size	1080p Record Time	720p Record Time	480p Record Time
512 MB	7.5 Minutes	6.5 Minutes	10 Minutes
1 GB	15 Minutes	13 Minutes	20 Minutes
2 GB	30 Minutes	26 Minutes	40 Minutes
4 GB	60 Minutes	52 Minutes	80 Minutes
8 GB	120 Minutes	104 Minutes	160 Minutes
16 GB	240 Minutes	208 Minutes	360 Minutes
32 GB	480 Minutes	416 Minutes	720 Minutes

Note:

1. The camera automatically splits the video into 2 GB segments.
2. HD video requires class 4 micro SD card to record and playback


Camera Mounting and Aiming

Mount on Dual Track System

The XTC-300 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows you to mount it on both sides of a helmet with ease. In addition, the main mount piece is interchangeable and can be moved from the helmet mount to the goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

To mount the camera on the main mount piece, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.

To detach the camera from the main mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.

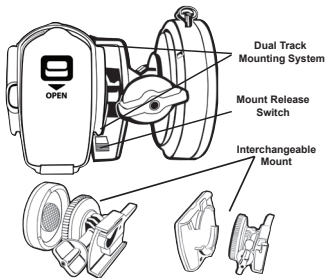

Aiming the Camera when mounted with the dual track mount:

When mounting the camera on a helmet, you must do the following:


1. Consider what you would like to shoot and mount the camera accordingly- left side, right side or top.
2. Find a flat surface and ensure the area is clean of dirt and debris. Remove the cover of the adhesive pad and adhere to the helmet.
3. Once attached, adjust the camera to be sure you are not filming the sky or the ground.

Camera Mounting and Aiming

Mount using the Thread Mount

On the bottom of the XTC-300 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to a tripod or other fixture with a 1/4-20 (1/4" diameter, 20 threads per inch) 5/16 deep thread. The vented helmet strap mount is a screw type mount. To affix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.

Over tightening may cause damage to the mount and/or camera

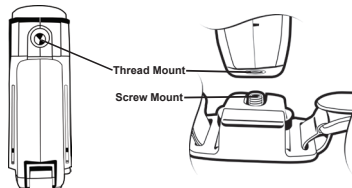

Aiming the Camera when mounted with the thread mount:

When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:

1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure once attached that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

Reformatting the Micro SD card

Ensure battery is fully charged before formatting

The micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:

1. Press and hold the micro SD reformat button.
2. Move the RECORD switch to the on position
3. Keep the micro SD card reformat button down until the SD card indicator begins blinking green.
4. Formatting is complete when the SD card indicator turns on solid.
5. Move the RECORD switch to the off position.

Note: The camera cannot reformat the micro SD card if the low battery light is on.

Downloading Videos

There is no need to install any software with the XTC-300. It is a plug and play device. With this, follow the below instructions depending upon whether you have a PC or a MAC.

Downloading Videos on a PC with a WINDOWS Operating System

1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. The device should automatically install.
4. Operating system
 - a. Windows XP
 - i. Open "My Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
 - b. Windows Vista
 - i. Open "Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
 - c. Windows 7
 - i. Open "Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
5. Click on the device.
6. Open DCIM Folder.
7. Open 100MEDIA folder.
8. Your videos will be in this folder.

Downloading Video on a MAC

1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. MAC will automatically recognize the camera external hard drive.
4. Click on the icon on the desktop.
5. Open DCIM Folder.
6. Open 100MEDIA folder.
7. Your videos will be in this folder.
8. Drag video files to your hard drive or double click to view.

Minimum System Requirements

	SD video	HD video
Processor	2.8 GHz or faster	3.5 GHz or faster
Ram	512 MB or greater	1 GB or greater
Video Card	128 MB or greater	256 MB or greater

Video playback requires H.264 codec. To obtain more information go to <http://www.midxtc.com/>

Compatible Systems

The XTC-300 can be used on both a PC or MAC. Below are the compatible operating systems:

Windows XP SP2
 Windows Vista
 Windows 7
 Macintosh OSX 10.4 and higher

For Windows we recommend Windows Media Player 10 or higher.
 For Macintosh we recommend Quick Time 6.5 or higher.

Tips and Tricks

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
<u>Batteries</u>	
Camera not turning on	Make sure battery is fully charged.
<u>Recording</u>	
Camera not recording	Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery. Verify available memory.
<u>Micro SD card</u>	
Micro SD card not reading	Ensure the Micro SD card is inserted properly. Plug camera into the computer to verify it has available storage. Attempt formatting process.
<u>Video Playback</u>	
Slow or choppy video	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. Remove other unused USB devices. Transfer video to computer before viewing. Verify computer meets minimum requirements. Verify proper codec is installed.

Tips and Tricks

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
<u>Video Downloading</u>	
Slow data transfer	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device. Remove other unused USB devices.
Computer does not recognize camera	Ensure record switch is in the record position while connected to computer. Ensure the Micro SD card is inserted properly. Micro SD card may be corrupted. Attempt formatting process.
File won't transfer off memory card	Using Windows, run Check Disk In the run command type: <code>chkdsk volume:f</code> then press enter
<u>Sound</u>	
Excessive Wind Noise	Place piece of tape over microphone hole. Try using the submersible case

Service and Technical Support

*If you have a problem which you believe requires service, please call first and speak with a service technician. Many problems can be remedied over the phone without returning the unit for service.

For Technical Support Contact:
Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Phone: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713

E-mail: mail@midlandradio.com
Web site: www.midlandradio.com

If after talking with technical support you still feel your unit needs to be returned for service, follow the below instructions:

1. Pack the unit in its original box and packing. Then pack the original box in a suitable shipping carton.
Caution: Improper packing may result in damage during shipment.
2. Include the following:
 - a. Full description of any problems
 - b. Daytime telephone number, name & address
3. For warranty service include a photocopy of the bill of sale from an authorized dealer or other proof of purchase showing the date of sale.
4. You do not need to return accessory items (USB Cable, Various Mounts, Batteries and Owners Guide) unless they might be directly related to the problem.
5. A flat rate of \$40.00 will apply to repairs not covered by warranty or units that are over one year old. Send only cashier's check, money order, Master Card or Visa card number.

Limited Warranty

Midland Radio Corporation will repair or replace, at its option without charge, any Midland XTC-300/350 action camera which fails due to a defect in material or workmanship within ONE Year following the initial consumer purchase. This warranty does not apply to accidents of any kind, exposure to pressure, extreme temperatures, and submersion water damage as this product is water resistant but not waterproof, battery leak or abuse. Accessories have a 90 day warranty from date of purchase, including any mounts and cables. This warranty does not include the cost of labor for removal or re-installation of the product in a vehicle or other mounting. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Note : The above warranty applies only to merchandise purchased in the United States of America or any of the territories or possessions thereof, or from a U.S. Military exchange.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

INDEX

Guide de Démarrage Rapide.....	10
Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC	10
Ce qui est contenu dans la Boîte.....	10
Options et Fonctions du XTC-300	10
Apprendre à Connaître le XTC-300.....	11
Pile.....	11
Carte Micro SD.....	11
Enregistrement	11
Fixations et Mise au Point	12
Reformatage de la carte Micro SD.....	12
Systèmes Compatibles.....	13
Téléchargement de Vidéos.....	13
Configuration Système Minimale Requisite.....	13
Trucs et Astuces	14
Service et Fixation.....	15
Informations FCC	15
Garantie Limitée	15
Accessoires	24
Formulaire de Commande d'Accessoires.....	25
Autres Produits Midland	30


Guide de Démarrage Rapide

1. À l'arrière, appuyez sur le bouton vers le bas, puis ouvrez la portière.
2. Insérez la pile et la carte micro SD en observant la bonne direction. Fermez le couvercle.
3. Pour débiter l'enregistrement, avancez le bouton ENREGISTRER complètement vers l'avant.
4. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton à nouveau dans la position arrêt.
5. Branchez la caméra dans l'ordinateur et transférez la vidéo.

Bienvenue à l'Expérience Caméra Action XTC

Merci pour votre achat d'une Caméra Action XTC-300. En tant que personnes recherchant l'aventure, nous sommes fiers de vous offrir l'outil ultime pour la capture et l'enregistrement de vos aventures. À l'aide de son utilisation simple à touche unique, sa lentille 127 degrés et une durée de pile de 4 heures, ne ratez plus une seule minute d'action. Une fois filmés, branchez-vous simplement à votre ordinateur et transférez les vidéos à partager avec vos amis. C'est aussi simple que ça. Amusez-vous!

Contenu de la boîte

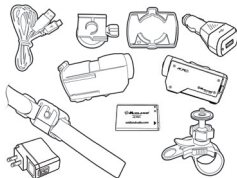

L'Ensemble XTC-300 Comprend:

1. Caméra XTC-300 de Midland
2. Fil USB
3. Paquet de Piles au Lithium-Ion
4. Montage Optique
5. Fixation de Casque avec Courroie
6. Fixation de Casque Adhésif (comprend 2 feuilles d'adhésif 3M)
7. Fixation pour Guidon Vélo
8. Adaptateur USB DC
9. Adaptateur USB AC
10. Boîtier Submersible



L'Ensemble XTC-300 Comprend:

1. Caméra XTC-300 de Midland
2. Fil USB
3. Paquet de Piles au Lithium-Ion
4. Fixation à Visière
5. Fixation pour Arbre
6. Fixation pour Proues
7. Fixation pour Guidon Vélo
8. Adaptateur USB DC
9. Adaptateur USB AC
10. Boîtier Submersible

*Accessoires XTC-350 non démontés

Options et Fonctions du XTC-300


Caractéristiques 1080p:	Caractéristiques 720p:	Caractéristiques 480p:
- 30 images par seconde	- 30 images par seconde	- 60 images par seconde
- 127 degrés	- 170 degrés	- 170 degrés
- Format d'image 16:9	- Format d'image 16:9	- Rapport d'aspect 16:9
- Résolution 1920 x 1080	- Résolution 1280 x 720	- Résolution 848 x 480
- Enregistre sous format mp4	- Enregistre sous format mp4	- Enregistre sous le format mp4

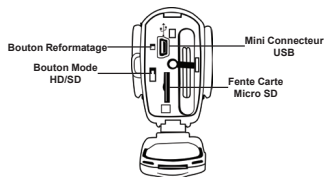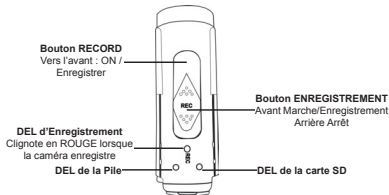

Apprendre à Connaître le XTC-300

Pile

1. Pour insérer la pile, pesez sur la petite portière de l'emplacement à pile sur le derrière de la caméra.
2. Tirez la portière vers l'arrière pour l'ouvrir.
3. Installez la pile à Lithium-Ion en observant la bonne direction.
4. Remplacez la portière de la pile bien en place.




État de la Pile Indicateur	Signification
Vert	Indique une vie de pile pleine
Rouge	Indique une vie de pile faible
Rouge Clignotant*	Trop faible pour fonctionner
Pas de Lumière	Pile n'est épuisée.

*Note: Lorsque le LED rouge de la pile commence à clignoter, soyez prêts à changer la pile car la caméra cessera d'enregistrer à ce moment.

Carte Micro SD

1. Soulevez le loquet en arrière pour ouvrir la portière.
2. Insérez la carte Micro SD dans la fente en observant la bonne direction (démontrée ci-dessous).
3. Fermez la portière jusqu'à temps qu'elle soit bien enclenchée.

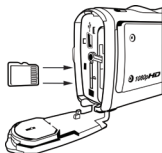

Apprendre à Connaître le XTC-300

Enregistrement

1. Avancez le bouton ENREGISTRER vers l'avant. Ceci allumera votre caméra.
2. L'indicateur de pile s'allumera rouge et ensuite vert. L'indicateur de carte SD s'allumera. La caméra enregistre en audio et vidéo lorsque l'indicateur REC clignote.
3. Pour arrêter d'enregistrer, glissez le bouton ENREGISTRER à nouveau dans la position arrêt.

Statut DEL de la carte SD	Signification
Vert	75% et plus disponible
Orange	34% à 75% disponible
Rouge	Moins de 34% de disponible ou aucune carte Micro SD d'installé
Clignotant Rouge	Ne peut lire la carte
Clignotant Vert	Indique que la carte se fait formater

Taille de Mémoire	Durée d'enregistrement 1080p	Durée d'enregistrement 720p	Durée d'enregistrement 480p
512 Mo	7.5 Minutes	6.5 Minutes	10 Minutes
1 Go	15 Minutes	13 Minutes	20 Minutes
2 Go	30 Minutes	26 Minutes	40 Minutes
4 Go	60 Minutes	52 Minutes	80 Minutes
8 Go	120 Minutes	104 Minutes	160 Minutes
16 Go	240 Minutes	208 Minutes	320 Minutes
32 Go	480 Minutes	416 Minutes	640 Minutes

Note: La caméra divisera automatiquement la vidéo en segments de 2 Go.


Fixations et Mise au Point

Fixer sur Système Double Piste

Le XTC-300 a été spécialement conçu avec un système de fixation à double piste identique de chaque côté de la caméra. Ceci vous permet de la fixer des deux côtés de votre casque avec facilité. De plus, la pièce de fixation principale est interchangeable et peut être déplacée de la fixation de casque à la fixation de lunette. Ceci élimine le tracés de devoir réassembler la caméra à chaque fois.

Pour fixer la caméra sur la fixation principale, glissez la caméra sur le système à double piste avec les deux encoches de la fixation qui pointent vers l'arrière de la caméra.

Pour détacher la caméra de la fixation principale, tenez la caméra avec la lentille qui pointe à l'opposé de vous. Pesez sur le bouton de relâchement de la fixation et tirez la fixation vers vous.

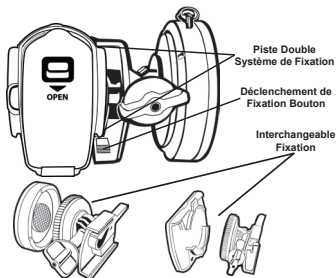

Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée dans le système à double piste :

Lorsque la caméra est fixée sur un casque, vous devez effectuer ce qui suit :


1. Considérez ce que vous voulez filmer et fixer la caméra en conséquence – du côté gauche, droite ou sur le dessus.
2. Trouvez une surface plate et assurez-vous que la surface soit propre et sans débris. Enlevez le dessus protecteur de la feuille d'adhésif et collez celle-ci sur le casque.
3. Une fois collée, ajustez la caméra pour vous assurer de ne pas filmer le ciel ou du sol.

Fixations et Mise au Point

Fixer à l'aide de la Fixation à Filets

Sur le bas du XTC-300 se trouve une fixation à filets standard qui permet à la caméra d'être fixée à un trépied ou toute autre fixation avec filetage de 1/4x-20 (soit 1/4 de pouce de diamètre et 20 filets par pouce) 5/16 de profond. La fixation de courroie ventilée du casque est une fixation de type vis. Pour fixer la caméra, insérez la vis sur la fixation dans la caméra et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer sur la vis.

Le fait de trop serrer peut causer des dommages à la fixation et/ou la caméra

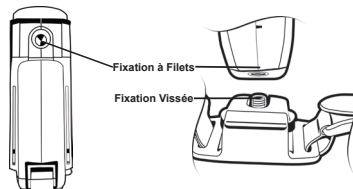

Mise au Point de la caméra lorsqu'elle est fixée à l'aide de la fixation à filets:

Lors de l'installation sur le guidon d'un vélo ou à l'aide de la courroie ventilée pour casque, suivez ces étapes.

1. Considérez ce que vous voulez filmer et fixez la caméra en conséquence.
2. Une fois fixée, assurez-vous que la caméra soit droite et non en direction du ciel ou du sol.

Reformatage de la carte Micro SD

Assurez-vous que la pile soit pleinement rechargée avant de formater.

La carte micro SD peut être reformatée à l'intérieur de la caméra. Ceci vous permet de supprimer toutes les vidéos en même temps. Suivez ces étapes :

1. Tenez enfoncé le bouton de reformatage micro SD.
2. Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Marche.
3. Tenez le bouton de reformatage micro SD enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de carte SD se mette à clignoter vert.
4. Mettez le bouton ENREGISTRER à la position Arrêt.

Note: La caméra ne peut pas reformater la carte micro SD si l'indicateur de pile faible est allumé.

Système Compatibles

Le XTC-300 peut être utilisé sur un PC ou un MAC. Vous trouverez les systèmes d'exploitation compatibles ci-dessous :

- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- Macintosh OSX 10.4 ou version supérieure

Pour Windows nous suggérons Windows Media Player 10 ou version supérieure.

Pour Macintosh nous suggérons Quick Time 6.5 ou version supérieure.

Transfert de Vidéos

Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel pour le XTC-300. Il s'agit d'un appareil prêt à être utilisé. Ceci étant dit, suivez les instructions suivantes, dépendant si vous avez un PC ou un MAC.

Transfert de Vidéos sur PC avec système d'exploitation WINDOWS

1. Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni.
2. Allumez la caméra en mettant le bouton à la position ENREGISTRER.
3. L'appareil devrait automatiquement installer le pilote.
4. Système d'exploitation
 - a. Windows XP
 - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
 - b. Windows Vista
 - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
 - c. Windows 7
 - i. Allez à "Poste de Travail". La caméra s'y trouvera sous les périphériques utilisant des supports amovibles.
5. Cliquez sur le périphérique.
6. Ouvrez le dossier DCIM.
7. Ouvrez le dossier 100MEDIA.
8. Vos vidéos seront dans ce dossier.

Transfert de Vidéos

Transfert de Vidéo vers un MAC

1. Branchez la caméra au port USB en utilisant le fil fourni.
2. Allumez la caméra en mettant le bouton à la position ENREGISTRER.
3. Votre MAC reconnaîtra automatiquement le disque dur externe de la caméra.
4. Cliquez sur l'icône sur le bureau.
5. Ouvrez le dossier DCIM.
6. Ouvrez le dossier 100MEDIA.
7. Vos vidéos seront dans ce dossier.
8. Glissez les fichiers vidéo sur votre disque dur ou double cliquez pour les visionner.

Configuration Minimum du Système

	Vidéo SD	Vidéo HD
Processeur	2.8 GHz ou plus rapide	3.5 GHz ou plus rapide
Mémoire Vive	512 Mo ou plus	1 Go ou plus
Carte Vidéo	128 Mo ou plus	256 Mo ou plus

Lecture Vidéo nécessite codec H.264. Pour plus d'informations, visitez <http://www.midxtc.com/>

Trucs et Astuces

<u>Problème</u>	<u>Résolution</u>
<u>Piles</u>	
Caméra ne s'allume pas	Assurez-vous que la pile soit suffisamment rechargée.
<u>Enregistrement</u>	
Caméra n'enregistre pas	Assurez-vous que le bouton soit complètement poussé vers l'avant. Si la lumière LED d'enregistrement ne s'allume pas, fermez l'appareil et réinstallez la pile. Vérifiez l'espace mémoire disponible.
<u>Carte Micro SD</u>	
La lecture de la carte Micro SD ne s'effectue pas	Assurez que la carte Micro SD soit correctement installée. Branchez la caméra à l'ordinateur afin de vérifier si la carte contient suffisamment d'espace mémoire. Essayez le processus de formatage
<u>Lecture Vidéo</u>	
Image lente ou coupée	Vérifiez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0 Enlevez les autres périphériques USB inutilisés Transférez les vidéos sur l'ordinateur avant de les visionner. Vérifiez que l'ordinateur rencontre les exigences minimales. Vérifiez que le codec approprié soit installé.

Trucs et Astuces

<u>Problème</u>	<u>Résolution</u>
<u>Transfert de Vidéos</u>	
Transfert lent des données	Vérifiez que la caméra soit branchée dans un périphérique USB 2.0. Si elle s'inscrit comme 1.1, débranchez-la et rebranchez-la. Enlevez les autres périphériques USB inutilisés.
L'ordinateur ne reconnaît pas la caméra	Assurez que le bouton d'enregistrement se trouve dans la position ENREGISTRER lorsque la caméra est branchée à l'ordinateur. Assurez-vous que la carte Micro SD soit correctement installée. La carte Micro SD peut être corrompue. Essayez le processus de formatage.
Les fichiers ne se transfèrent pas de la carte mémoire	En utilisant Windows, exécutez la Vérification du disque Dans la Commande Exécuter tapez: chkdsk volume:/f et pesez sur ENTRÉE
<u>Son</u>	
Son de Vent Excessif	Placez du ruban adhésif sur le trou du microphone. Essayez d'utiliser le boîtier submersible

Service et Soutien Technique

Si vous avez un problème qui selon vous nécessite du service, veuillez d'abord nous appeler et discuter avec un technicien. Plusieurs problèmes peuvent être remédiés au téléphone sans retourner l'unité pour du service.

Pour Contacter le Soutien Technique:

Midland Radio Corporation

5900 Parretta Drive

Kansas City, Missouri 64120

Téléphone: (816) 241-8500

Fax: (816) 241-5713

Courriel: mail@midlandradio.com

Site Web: www.midlandradio.com

Si après avoir parlé au support technique vous pensez toujours que votre unité devrait être retournée pour du service, suivez les instructions suivantes:

1. Mettre en paquet l'unité dans sa boîte et emballage d'origine. Ensuite, emballez la boîte d'origine dans un carton d'expédition approprié. Attention: Un paquet incorrectement emballé pourrait résulter en des dommages pendant l'expédition.
2. Inclure les éléments suivants:
 - a. description complète de tous les problèmes
 - b. numéro de téléphone de jour, nom et adresse
3. Pour le service de garantie, inclure une photocopie de la facture de vente ou autre preuve d'achat montrant la date de la vente.
4. Vous n'avez pas besoin de retourner les accessoires (Câble USB, Montures, Piles et Guide d'Utilisateur) sauf s'ils sont directement liés au problème.
5. Un taux fixe de 40.00\$ s'appliquera aux réparations non couvertes par la garantie ou sur les unités datant de plus d'un an. Envoyer seulement un chèque de banque, mandat poste ou numéro de carte Master Card ou Visa

Garantie Limitée

Midland Radio Corporation réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans charge, toute Midland XTC-300 action camera échouant en raison d'un défaut matériel ou de main d'oeuvre à l'intérieur d'UN an de l'achat initial du consommateur. Cette garantie ne s'applique pas aux accidents tel que l'exposition à la pression, températures extrêmes, et dommage par submersion dans l'eau comme ce produit est résistant à l'eau mais pas imperméable, fuite de batterie ou abus. Les accessoires ont une garantie de 90 jours à partir de la date d'achat, incluant toutes montures et câbles. Cette garantie n'inclut pas les coûts de main d'oeuvre pour l'enlèvement ou à la réinstallation du produit dans un véhicule ou autre monture. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourrez aussi avoir d'autres droits, variant d'un État à l'autre.

Note : La garantie ci-haut s'applique seulement à la marchandise achetée aux États-Unis d'Amérique ou n'importe quel de ses territoires ou possessions, ou centres militaires américains.

Information du FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles du FCC. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence pouvant causer des opérations non désirées.

Avertissement: Tout changement et modification à cette unité non approuvée expressément par le parti responsable de la conformité pourrait violer l'autorité de l'utilisateur d'opérer cet équipement. Note: Cet équipement a été testé et reconnu comme conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles du FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios. Il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause en effet de l'interférence nuisible à la réception radio et télévision, qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement de nouveau, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

Consulter le marchand ou technicien expérimenté en radio/TV

pour de l'aide.

ÍNDICE

Guía rápida de inicio	18
Bienvenido a XTC Action Camera Experience	18
Qué hay en la Caja	18
Funciones y controles de la XTC-300	18
Comenzando a Conocer la XTC-300	19
Batería	19
Tarjeta Micro SD	19
Grabación	19
Montar y apuntar la Cámara	20
Cómo Re-formatear la Tarjeta Micro SD	20
Cómo Descargar Vídeos	21
Sistemas Compatibles	21
Requerimientos Mínimos del sistema	21
Consejos y Trucos	22
Servicio y Soporte	23
Información de FCC	23
Garantía Limitada	23
Accesorios	24
Formulario para Ordenar Accesorios	25
Otros Productos Midland	26


Guía rápida de inicio

1. En la parte de atrás, presione el botón hacia abajo y luego abra la cubierta.
2. Insertar la batería y la tarjeta micro SD observando la posición correcta. Cierre la cubierta.
3. Para comenzar a grabar, mueva el interruptor de Grabación (RECORD) completamente hacia adelante
4. Para detener la grabación, deslice el interruptor de nuevo a la posición OFF (APAGADO).
5. Conecte la cámara a la computadora y descargue el video.

Bienvenido a XTC Action Camera Experience

Gracias por su compra de la Cámara XTC-300 Action. Como alguien que busca aventura, estamos orgullosos de ofrecerle la mejor herramienta para capturar y grabar sus aventuras. Con una operación fácil de usar mediante un interruptor, lentes de 127 grados y una batería con una duración de 4 horas nunca perderá un minuto de acción. Una vez capturada, simplemente conecte a su computadora y suba los videos para compartir con amigos. Así de simple. ¡Disfrute!

Que Se Encuentran en la Caja

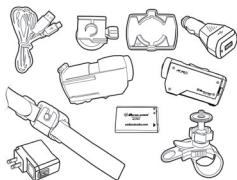

El Paquete XTC-300 Incluye:

1. Cámara Midland XTC-300
2. Cable USB
3. Batería de Lito-Ion
4. Soporte para Gafas de Esquí
5. Soporte de Correa para Casco
6. Soporte Adhesivo para Casco (incluye 2 almohadillas adhesivas 3M)
7. Soporte para Manillar de Bicicleta
8. Adaptador DC USB
9. Adaptador AC USB
10. Caja Sumergible

El Paquete XTC-350 Incluye:

1. Cámara Midland XTC-350
 2. Cable USB
 3. Batería de Lito-Ion
 4. Montaje Para Visor
 5. Montaje Para Arboles
 6. Montaje Para Arcos
 7. Barra de Montaje Para Bicicletas
 8. Adaptador DC USB
 9. Adaptador AC USB
 10. Caja Sumergible
- *XTC-350 Accessories nos mostrados

Funciones y Controles de XTC-300

Prestaciones 1080p




- 30 cuadros por segundo
- 127 grados
- Ratio de aspecto 16:9
- Resolución 1920 x 1080
- Filma como mp4

Prestaciones 720p

- 60 cuadros por segundo
- 170 grados
- Ratio de aspecto 16:9
- Resolución 1280 x 720
- Filma como mp4

Prestaciones 480p

- 60 cuadros por segundo
- 170 grados
- Ratio de aspecto 16:9
- Resolución 848 x 480
- Filma como mp4

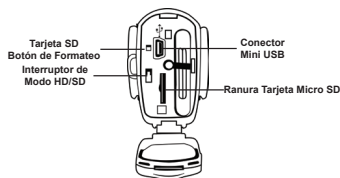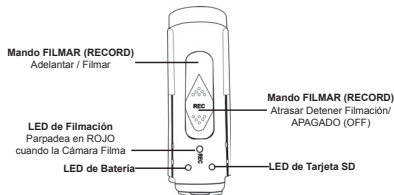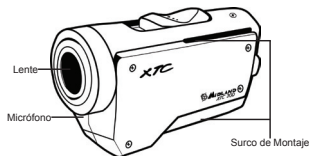

Comenzando a Conocer el XTC-300

Batería

1. Para insertar la batería, empujar hacia abajo el enganche de la compuerta de la batería en la parte posterior de la cámara.
2. Tirar la compuerta de la batería hacia atrás para abrir.
3. Instalar la batería de Lítio-Ion, respetando la dirección correcta.
4. Volver a la compuerta de batería y trabar en su lugar.




Indicador Estado de la Batería	Significado
Verde Fijo	Batería cargada
Rojo Fijo	Batería a media carga
Rojo Intermitente*	Demasiado baja para funcionar
Sin Luz	Baterías están agotadas.

*Nota: cuando el LED rojo de la batería comienza a parpadear, prepárese para cargar la batería porque la cámara detendrá la grabación en este punto.

Tarjeta Micro SD

1. Levantar el enganche en la parte posterior para abrir la puerta
2. Insertar la tarjeta Micro SD dentro de la ranura respetando la dirección correcta (mostrada abajo).
3. Cerrar la puerta hasta que trabaje

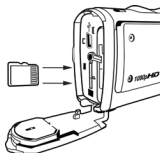

Comenzando a Conocer el XTC-300

Grabación

1. Mover el interruptor Grabación (RECORD) hacia adelante. Esto enciende la cámara.
2. El indicador de batería se encenderá de rojo a verde. El indicador de tarjeta SD se encenderá. La cámara está capturando audio y video cuando el indicador REC está parpadeando.
3. Para detener la grabación, mover el interruptor Grabación (RECORD) de Nuevo a la posición OFF (Apagado).

Estado	Significado
Verde	Más del 75% disponible.
Naranja	34% - 75% disponible.
Rojo	Menos del 34% O sin tarjeta Micro SD instalada
Rojo Parpadeante	No puede leer la tarjeta.
Verde Parpadeante	Indica que la tarjeta se está formateando

Tamaño de Memoria	1080p tiempo de Grabación	720p tiempo de Grabación	480p tiempo de Grabación
512 MB	7.5 Minutos	6.5 Minutos	10 Minutos
1 GB	15 Minutos	13 Minutos	20 Minutos
2 GB	30 Minutos	26 Minutos	40 Minutos
4 GB	60 Minutos	52 Minutos	80 Minutos
8 GB	120 Minutos	104 Minutos	160 Minutos
16 GB	240 Minutos	208 Minutos	320 Minutos
32 GB	480 Minutos	416 Minutos	640 Minutos

Nota: La cámara automáticamente divide el video en segmentos de 2 GB.


Montar y Apuntar la Cámara

Montaje sobre Sistema de Doble Surco

La XTC-300 fue diseñada de forma innovadora con un sistema de montaje de doble surco idéntico en ambos lados de la cámara. Esto le permite montarla en ambos lados del casco con facilidad. Además, la pieza principal de montaje es intercambiable y puede moverse desde el montaje de casco al montaje de los anteojos. Esto elimina el fastidio de tener que volver a montar la cámara cada vez.

Para montar la cámara sobre la pieza de montaje, deslizar la cámara dentro del sistema de surcos dobles con las dos muescas en el montaje mirando hacia la parte trasera de la cámara.

Para separar la cámara del montaje principal, sostenga la cámara con los lentes mirando hacia afuera suyo. Al presionar hacia abajo el montaje libera el interruptor y tire el montaje hacia usted.

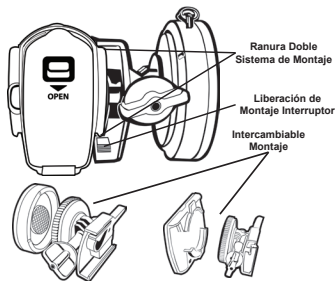

Apuntar la cámara cuando está montada con el montaje de surco doble:

Cuando monta la cámara sobre un casco, debe hacer lo siguiente:


1. Considere que le gustaría filmar y monte la cámara de acuerdo con esto: lado izquierdo, lado derecho o arriba.
2. Busque una superficie plana y asegúrese que el área está limpia de polvo y partículas. Quitar la cubierta de la almohadilla adhesiva y péguela al casco.
3. Una vez adosada, ajuste la cámara para estar seguro que no está filmando el cielo o la tierra.

Montar y Apuntar la Cámara

Montaje usando la Montura de Rosca

En la parte inferior de la XTC-300 hay un montaje roscado estándar que permite que la cámara se monte sobre un trípode u otro dispositivo con una rosca de 1/4-20 (1/4" de diámetro, 20 roscas por pulgada) 5/16 de profundidad de rosca. El montaje de tira de casco ventilado es un montaje de tipo tornillo. Para fijar la cámara, insertar el tornillo en el montaje dentro de la rosca de cámara y girar la cámara en sentido horario para ajustarla dentro del tornillo.

El apretar demasiado podría causar daño al montaje y/o cámara

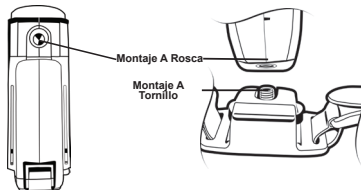

Cómo apuntar la Cámara cuando está montada con el montaje a rosca:

Cuando monta la cámara en el manubrio de una bicicleta o con las tiras del casco ventilado montar siguiendo estos pasos:

1. Considere que le gustaría filmar y monte la cámara de acuerdo a esto.
2. Asegúrese que una vez adosada la cámara está apuntada hacia el objetivo y no hacia en cielo o la tierra.

Cómo reformatear la tarjeta Micro SD

Asegurarse que la batería está totalmente cargada antes de formatear

La tarjeta micro SD puede reformatearse mientras está en la cámara. Esto le permite borrar todos los videos de una vez. Siga estos pasos:

1. Presione y mantenga el botón de reformatear micro SD.
2. Mover el interruptor RECORD a la posición ON
3. Mantener presionado el botón de reformatear la tarjeta micro SD hasta que el indicador de tarjeta SD comienza a parpadear en verde.
4. Mover el interruptor RECORD a la posición OFF.

Nota: La cámara no puede reformatear la tarjeta micro SD si está encendida la luz de batería baja.

Cómo Descargar Videos

No hay necesidad de instalar ningún software con la XTC-300. es un dispositivo "plug and play". Con esto, siga las instrucciones a continuación dependiendo de si tiene una PC o una MAC.

Cómo descargar Videos en una PC con un Sistema Operativo WINDOWS

1. Conectar la cámara al Puerto USB usando el cable incluido.
2. Encender la cámara moviendo el interruptor Grabación (RECORD) a la posición de grabar.
3. El dispositivo debería instalarse automáticamente.
4. Sistema Operativo
 - a. Windows XP
 - i. Abrir "Mi PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almacenamiento removible.
 - b. Windows Vista
 - i. Abrir "PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almacenamiento removible.
 - c. Windows 7
 - i. Abrir "PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almacenamiento removible.
5. Pulsar sobre el dispositivo.
6. Abrir la Carpeta DCIM.
7. Abrir la Carpeta 100MEDIA.
8. Sus videos estarán en esta carpeta.

Cómo descargar Video en una MAC

1. Conectar la cámara al Puerto USB usando el cable incluido.
2. Encienda la cámara moviendo el interruptor Grabación (RECORD) a la posición grabar.
3. MAC reconocerá automáticamente el disco duro externo de cámara.
4. Pulsar sobre el icono en el escritorio.
5. Abrir la carpeta DCIM .
6. Abrir la carpeta 100MEDIA.
7. Sus videos estarán en esta carpeta.
8. Arrastrar los archivos de video a su disco duro o pulse dos veces para ver.

Sistemas Compatibles

La XTC-300 puede ser usada en PC o MAC. A continuación se encuentran los sistemas operativos compatibles:

Windows XP SP2
Windows Vista
Windows 7
Macintosh OSX 10.4 y superiores

Para Windows recomendamos Windows Media Player 9 o superior.
Para Macintosh recomendamos Quick Time 6.5 o superior.

Requerimientos Mínimos de Sistema

	Video SD	Video HD
Procesador	2.8 GHz o superior	3.5 GHz o superior
Ram	512 MB o mayor	1 GB o mayor
Tarjeta de Video	128 MB o mayor	256 MB o mayor

La reproducción de Video requiere el códec H.264. Para obtener más información vaya al <http://www.midxtc.com/>

Consejos y Trucos

<u>Problema</u>	<u>Resolución</u>
<u>Baterías</u>	
Cámara no enciende	Asegurarse que la batería está totalmente cargada.
<u>Grabación</u>	
Cámara no graba	Asegurarse que el interruptor esta deslizado completamente hacia adelante. Si el LED de grabación no enciende. Apague el dispositivo y reinstale la batería. Verificar memoria disponible.
<u>Tarjeta Micro SD</u>	
Tarjeta Micro SD no lee	Asegurarse que la tarjeta Micro SD está insertada correctamente. Conectar la cámara dentro de la computadora para verificar si hay memoria disponible. Intentar el proceso de formateo.
<u>Reproducción de Video</u>	
Video lento o cortado	Verificar que la cámara está enchufada dentro de un dispositivo USB 2.0. Quitar otros dispositivos USB no usados. Transferir video a la computadora antes de ver. Verificar que la computadora cumple con los requerimientos mínimos. Verificar que el códec adecuado está instalado.

Consejos y Trucos

<u>Problema</u>	<u>Resolución</u>
<u>Descarga de Video</u>	
Transferencia de datos lenta.	Verificar que la cámara está enchufada a un dispositivo USB 2.0. si está registrado como 1.1, desenchufar y re-enchufar el dispositivo. Quitar otros dispositivos USB no usados.
La computadora no reconoce la cámara	Asegurarse que el interruptor de grabación está en la posición grabar mientras está conectado a la computadora. Asegurarse que la tarjeta Micro SD está insertada correctamente. La tarjeta Micro SD podría estar corrompida. Intentar el proceso de formateo.
El archivo no puede sacarse de la tarjeta de memoria	Usando Windows, ejecute Check Disk En el comando Ejecutar escribir: <code>chkdsk volume:/f</code> luego presionar Intro
<u>Sonido</u>	
Excesivo ruido de viento	Colocar un trozo de cinta sobre el agujero del micrófono. Intente utilizar la carcasa sumergible.

Servicio y Soporte Técnico

*Si tiene un problema que crea que necesita reparación, por favor llame primero y hable con un técnico de servicio. Muchos problemas pueden solucionarse a través del teléfono sin necesidad de devolver la unidad para su reparación.

Para Soporte Técnico Contacte
Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Teléfono: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713
E-mail: mail@midlandradio.com
Página Web: www.midlandradio.com

Si tras hablar con el soporte técnico aún cree que la unidad necesita retomarse para una reparación, siga las instrucciones siguientes:

1. Empaque la unidad en su caja original y ciérrela. A continuación empaque la caja original en una caja de envío adecuada. Precaución: un empaque inadecuado puede producir daños durante el envío.
2. Incluya lo siguiente:
 - a. Descripción completa de cualquier problema
 - b. Número de teléfono, nombre y dirección
3. Para el servicio de garantía, incluya una fotocopia de la factura de compra de un vendedor autorizado u otra prueba de compra mostrando la fecha de venta.
4. No necesita incluir los accesorios (Cable USB, Monturas Varias, Baterías y Manual de Instrucciones) a no ser que estén relacionados directamente con el problema.
5. Una tasa fija de \$40.00 se aplicará para reparaciones no cubiertas por la garantía o para unidades que tienen más de un año. Envíe únicamente cheque bancario, giro postal o número de tarjeta Master Card o Visa.

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Atención: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Nota: El resultado de las pruebas realizadas a este equipo indica que éste cumple con los límites sobre dispositivos digitales de Clase B, según el Artículo 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en áreas residenciales. Este equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza según sus instrucciones, podría causar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No existe garantía de que estas interferencias no ocurran en instalaciones particulares. Es posible que este equipo cause interferencias en receptores de radio o televisión, y puede determinarse encendiendo y apagando el equipo; se insta al usuario a corregir estas interferencias siguiendo al menos una de las medidas especificadas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida o circuito diferente de aquel que necesita el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte con su distribuidor o con algún técnico de radio/TV experimental.

Garantía Limitada

Midland Radio Corporation reparará o reemplazará, según su opción sin cargo, cualquier cámara deportiva Midland XTC-300 que falle debido a un defecto en sus materiales o mano de obra dentro de UN Año a partir del momento de compra por parte del consumidor. Esta garantía no se aplica a accidentes de ningún tipo, exposición a altas presiones, temperaturas extremas, así como el daño por inmersión en agua ya que este producto es resistente al agua pero no impermeable, fugas de batería o abuso. Los accesorios tienen una garantía de 90 días a partir del momento de la compra, incluyendo cualquier montura y cables. Esta garantía no incluye el coste de mano de obra para retirar o reinstalar el producto en un vehículo u otra montura. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y puede que tenga además otros derechos, que varían de un estado a otro. Nota: La garantía anterior se aplica sólo para mercancías compradas en los Estados Unidos de América y para cualquier territorio o posesión de los mismos, o de un intercambio Militar de los Estados Unidos.

Accessories

Accessories can be purchased at www.midlandradio.com or fill in the form on the following page and mail it to our address.

XTA101



Windshield Suction Cup Mount

- Durable suction cup sticks to anything smooth and stays in place.
- \$29.99

XTA102



Handlebar Mount

- Durable strap mount fits all sizes of handlebars.
- \$19.99

XTA103



Standard Mount

- Heavy duty adhesive mount for helmets.
- \$19.99

XTA104



Vented Helmet Strap Mount

- Velcro strap mounts on vented helmets.
- \$14.99

XTA105



Goggle Mount

- Mounts on the strap of goggles.
- \$19.99

XTA106



Tree Mount

- Mount can be screwed into a tree at many different angles.
- \$19.99

XTA107



Visor Mount

- Clips onto the bill of a hat.
- \$19.99

XTA108



Bow Mount

- Screws into the stabilizer on a bow.
- \$19.99

XTA302



Submersible Case

- Watertight case allows for under water use of the camera.
- Has double track mount system so camera can still be used with accessories.
- \$29.99

BATT11L




XTC-300 Battery

- 1100mA Lithium-Ion Battery pack.
- \$29.99

Accessories Value Packs


XTAVP1

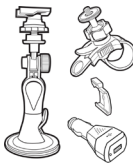

Includes:

- Window Suction cup Mount
- Handlebar Mount
- DC Adapter
- Threaded to Slide Adapter
- \$59.99


XTAVP2

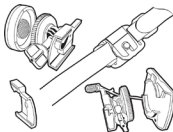

Includes:

- Goggle Mount
- Helmet Mount
- Strap Mount
- Threaded to Slide Adapter
- \$49.99

XTAVP3



Includes:

- Visor Mount
- Bow Mount
- Tree Mount
- Threaded to Slide Adapter
- \$49.99

XTAVP4



Includes:

- USB cable
- DC adapter (Car Charger)
- AC adapter (Wall Charger)
- \$49.99

Accessories Order Form

Please send Money Order or fill in the Visa/Master Card information and mail to the address below. Please DO NOT send cash or checks. Make Money Order to Midland Radio Corporation.

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Telephone: _____ Email: _____

Credit Card# _____ Type: _____ Exp: _____

QTY	ITEM	PRICE	TOTAL
	XTA101	\$29.99	
	XTA102	\$19.99	
	XTA103	\$19.99	
	XTA104	\$14.99	
	XTA105	\$19.99	
	XTA106	\$19.99	
	XTA107	\$19.99	
	XTA108	\$19.99	
	XTA302	\$29.99	
	XTAVP1	\$59.99	
	XTAVP2	\$49.99	
	XTAVP3	\$49.99	
	XTAVP4	\$49.99	
	BATT11L	\$29.99	

Mail To:
Midland Radio Corporation
Consumer Dept.
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Or Call 816.241.8500

To order online go to
www.midlandradio.com

Sub-total
Tax (MO, CO, IL, FL Only)
S&H

(Applies to Domestic US only. For Hawaii, Alaska, and Puerto Rico S&H will be \$38.25 for 1 lb. and \$64.25 for 2 lb. or more).

Total

\$14.95

\$ _____



GMRS RADIOS



WEATHER RADIOS

 Bluetooth



**MOTORCYCLE
COMMUNICATION SYSTEM**



**EXTREME ACTION
CAMERA**



MARINE RADIOS



EMERGENCY CRANK RADIOS



CITIZEN BAND RADIOS

CHECK OUT THE OTHER GREAT MIDLAND PRODUCTS AT
www.midlandradio.com

MIDLAND RADIO CORPORATION

5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Call 816.241.8500

visit us at <http://www.midlandradio.com>