


Getting started with  
Première utilisation  
Logitech® Speaker System Z130



2

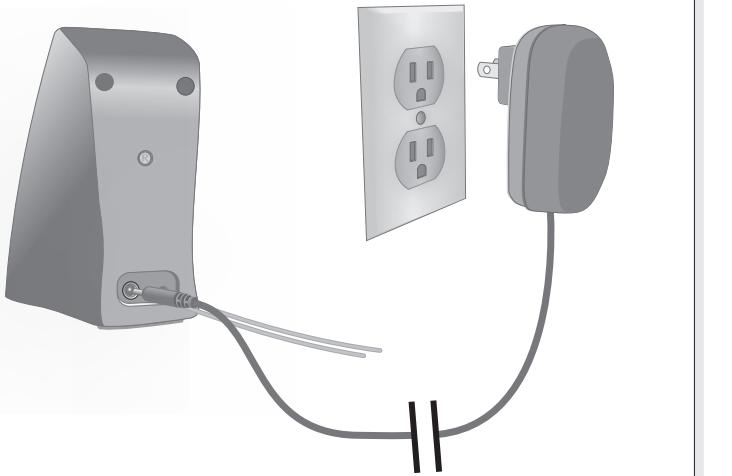


**English**  
Connect power to right speaker.

**Español**  
Conecta la alimentación a la bocina derecha.

**Français**  
Connectez le haut-parleur droit au secteur.

**Português**  
Conecte o fio elétrico ao alto-falante direito.

3

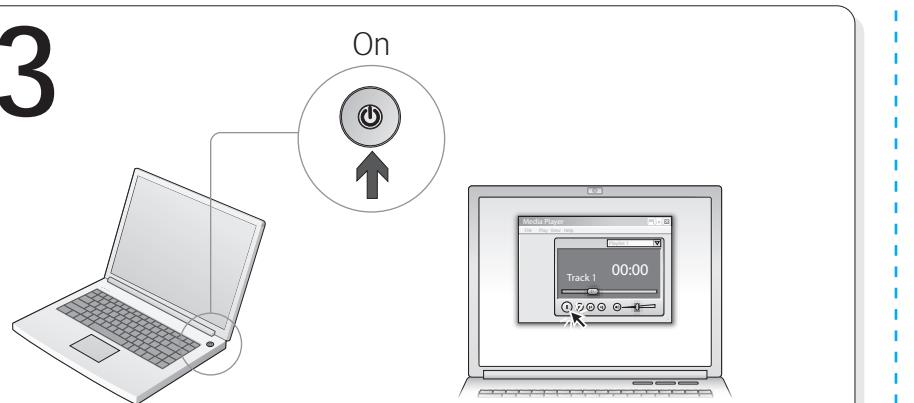


**English**  
1. Turn on computer.  
2. Launch media player.

**Español**  
1. Encienda la computadora.  
2. Abre el reproductor de medios.

**Français**  
1. Mettez l'ordinateur sous tension.  
2. Lancez le lecteur multimédia.

**Português**  
1. Ligue o computador.  
2. Inicie o media player.

1

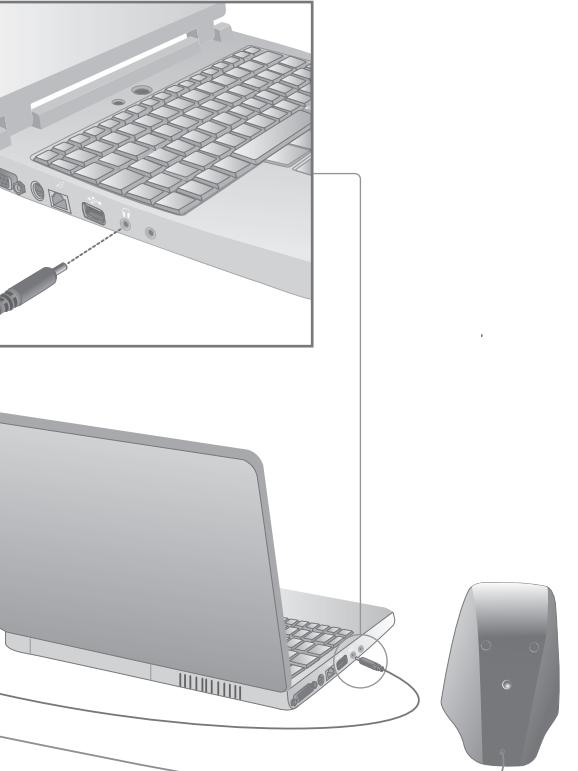

**English**

1. Place your speakers.
2. Connect the speaker cable to your computer's audio jack. Use either the line-level, speaker, or headphone output.

**Français**

1. Positionnez les haut-parleurs.
2. Connectez le câble des haut-parleurs à la prise audio de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser la sortie de niveau de ligne, de haut-parleurs ou de casque.


**Español**

1. Coloca las bocinas.
2. Conecta el cable de la bocina a la toma de audio de la computadora. Usa la salida de nivel de línea, bocina o auriculares.

**Português**

1. Posicione os alto-falantes.
2. Conecte o fio do alto-falante à entrada de áudio do computador. Use a saída de nível de linha, do alto-falante ou do fone de ouvido.

4

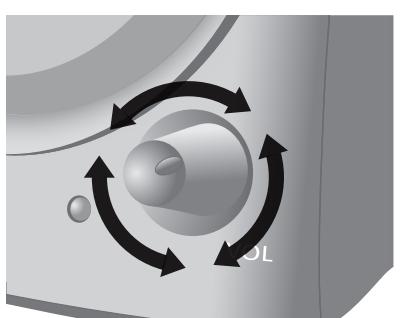

**English**  
Adjust volume. For more assistance, see [Help with setup](#).

**Español**  
Ajusta el volumen. Para más información, consulta [Ayuda con la instalación](#).

**Français**  
Réglez le volume. Pour obtenir une assistance supplémentaire, voir [Aide à la configuration](#).

5



**English**  
Connect optional headphones that have a 3.5 mm connector. Speakers mute automatically. Adjust headphone volume using speaker volume control.

**Español**  
Conecta auriculares opcionales que tengan un conector de 3.5 mm. Las bocinas se silencian automáticamente. Ajusta el volumen de los auriculares mediante el control de volumen de la bocina.

**Français**  
Connectez un casque en option possédant un connecteur 3.5 mm. Les haut-parleurs se mettent automatiquement en sourdine. Réglez le volume du casque en utilisant la commande de volume sur le haut-parleur.

Help with Setup

**English**

- One or both speakers produce little or no sound?

- Check the power connection to the right speaker. Try a different AC outlet. Rotate the speaker volume knob to the 12 o'clock position.
  - Check the speaker cable connection with your computer. The speaker cable must be plugged into the line-level, speaker, or headphone output jack.
  - Check volume and balance controls in your media application and computer's operating system.
  - Quit your media application, and then restart it.
  - Connect the speakers to another audio source (e.g., MP3 player). If they work, your computer's soundcard may be the cause of the problem.
- Checking operating system volume/balance controls**
- Windows® XP: Go to Start/Control Panel/Sounds and Audio Devices/Audio tab. Select your soundcard as the sound playback device. Choose the Volume tab and adjust the Volume slider. Do not select the Mute option.
  - Windows® Vista and Windows® 7: Go to Start/Control Panel/Sounds/Playback Devices tab. Select your soundcard as the sound playback device. Verify that the Speaker icon is not muted.
  - Mac OS® X: Open System Preferences and select Sound/Output tab. Select your soundcard as the sound output device and adjust the Output Volume slider. Verify that the Mute box is not checked.

Aide à la configuration

**Francçais**

L'un des haut-parleurs, ou les deux, n'émettent aucun son?

- Vérifiez que le haut-parleur droit est bien connecté au secteur. Essayez une autre prise électrique. Placez le bouton de volume des haut-parleurs à midi (repère en position verticale).
- Vérifiez que le câble des haut-parleurs est bien connecté à votre ordinateur. Le câble des haut-parleurs doit être connecté à la sortie de niveau de ligne, de haut-parleurs ou de casque.
- Vérifiez les contrôles de volume et de balance dans votre application multimédia et dans le système d'exploitation de votre ordinateur.
- Quittez et redémarrez votre application multimédia.
- Connectez les haut-parleurs à une source audio différente (un lecteur MP3 par exemple). Si ils fonctionnent, il se peut que la carte son de votre ordinateur soit à l'origine du problème.

Vérification des contrôles de volume/balance de votre système d'exploitation

- Windows® XP: sélectionnez Démarrer/Panneau de configuration/Sons et périphériques audio/onglet Audio. Spécifiez la carte son comme dispositif de lecture des sons. Ajustez le curseur de Volume dans l'onglet Volume. Ne sélectionnez pas l'option Muet.
- Windows® Vista et Windows® 7: sélectionnez Démarrer/Panneau de configuration/Sons/onglet Périphériques de lecture. Spécifiez la carte son comme dispositif de lecture des sons. Vérifiez que l'icône du haut-parleur n'est pas mise en sourdine.
- Sous Mac OS® X: ouvrez Préférences Système et sélectionnez l'onglet Sortie Audio. Définissez la carte son comme périphérique de sortie et réglez le niveau du volume de sortie à l'aide du curseur. Vérifiez que l'option Muet n'est pas sélectionnée.

Ayuda con la instalación

**Español**

¿Poco o ningún sonido de una de las bocinas, o de ambas?

- Comprueba la conexión de alimentación a la bocina derecha. Prueba con otra toma de corriente alterna. Gira el control de volumen de la bocina a la posición 12 en punto.
- Comprueba la conexión del cable de la bocina a la computadora. La bocina debe estar conectada a la toma de salida de nivel de linea, bocina o auriculares.
- Comprueba los controles de volumen y equilibrio en la aplicación multimedia y en el sistema operativo de la computadora.
- Cierra la aplicación multimedia y vuelve a abrirla.
- Conecta las bocinas a otra fuente de audio (p. ej., reproductor de MP3). Si funcionan, la tarjeta de sonido de la computadora podría ser la causante del problema.

Ajuda com instalação

**Português**

Um alto-falante ou ambos produzem som baixo ou não produzem som algum?

- Verifica a conexão de força ao alto-falante direito. Experimente uma tomada diferente. Gire o botão de volume do alto-falante para a posição 12.
- Verifica a conexão do fio do alto-falante com o computador. O fio do alto-falante deve ser conectado à saída de nível de linha, alto-falante ou fone de ouvido.
- Verifica os controles de volume e equilíbrio no aplicativo de mídia e o sistema operacional do computador.
- Encerre o aplicativo de mídia e inicie-o novamente.
- Conecta os alto-falantes a uma outra fonte de áudio (por exemplo, MP3 player). Se funcionarem, a placa de som do computador pode ser a causa do problema.

Verificar os controles de volume e equilíbrio do sistema operacional

- Windows® XP: vá para a guia Iniciar/Painel de controle/Sons e dispositivos de áudio/Audio. Selecione a placa de som como dispositivo de reprodução de som. Seleccione a guia Volume e ajuste o controle deslizante de Volume. Não selecione a opção Sem áudio.
- Windows® Vista e Windows® 7: vá para a guia Iniciar/Painel de controle/Sons/Dispositivos de reprodução. Selecione a placa de som como dispositivo de reprodução de som. Verifique se o ícone de alto-falante não está desativado.
- Mac OS® X: Abra Preferências do sistema e selecione a guia Som/Saída. Selecione a placa de som como dispositivo de saída de som e o dispositivo de reprodução de som. Verifique se a caixa Sem áudio não está marcada.



[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)

United States +1 646-454-3200

Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 416-207-2782

Chile 1230 020 5484

Latin America +55 11 3444 6761

Mexico 001 800 578 9619

What do you think?

¿Cuál es su opinión?

Qu'en pensez-vous?

O que você acha?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

Nos gustaría conocerte, si puedes dedicarnos un minuto.

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions.

Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002458-003