



RD 7050

ND 7500

(GB)	Radio cassette recorder/CD-player	5
(F)	Radiocassette/lecteur de CD	12
(D)	Radio-Cassettenrecorder/CD-Spieler	20
(NL)	Radiocassetterecorder/CD-speler	28
(E)	Radiocassete/lector de CD	35
(I)	Radioregistratore/lettore CD	42
(S)	Radiokassett/CD-spelare	50
(SF)	Radionauhuri/CD-soitin	56

(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:
**ACT Hong Kong, Division of
 Philips China Hong Kong Group Company Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo : **Radiocasete/lector de CD**

fabricado por : **ACTeam Hong Kong**

en : **Far East**

marca :

modelos : **ND 7500/RD 7050**

objeto de esta declaración, cumple con la normativa
 siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones
 Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-1993**

Firma:



Nombre: **C. S. Lau**

Cargo: **Quality Assurance Manager**

**CLASS 1
 LASER PRODUCT**

(GB) English page 5 English

Illustrations page 3-4

(F) Français page 12 Français

Illustrations page 3-4

(D) Deutsch Seite 20 Deutsch

Abbildungen Seite 3-4

(NL) Nederlands pagina 28 Nederlands

Afbeeldingen pagina 3-4

(E) Español página 35 Español

Ilustraciones página 3-4

(I) Italiano pagina 42 Italiano



Illustrazioni pagina 3-4








(S) Svenska sida 50 Svenska

Figurer sida 3-4

(SF) Suomi sivu 56 Suomi

Kuvat sivu 3-4

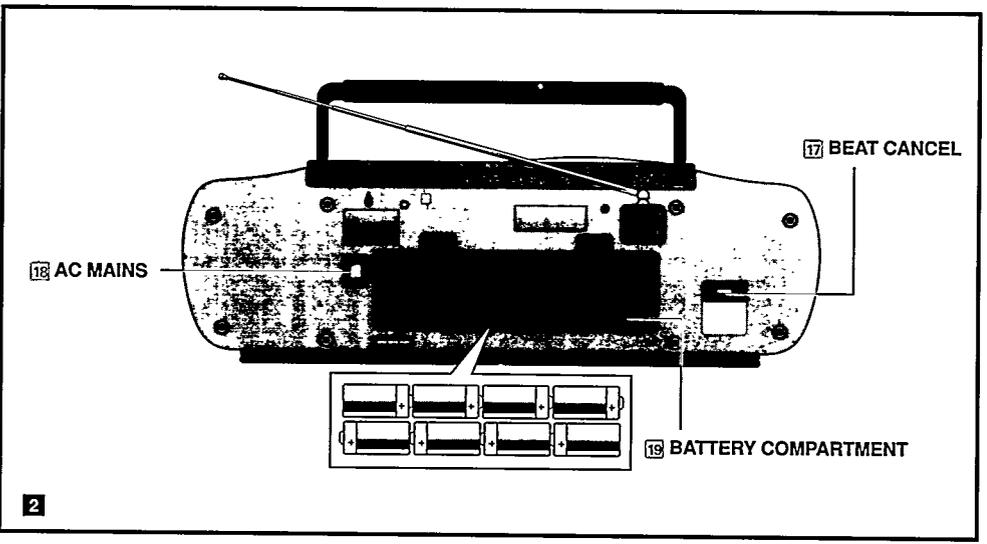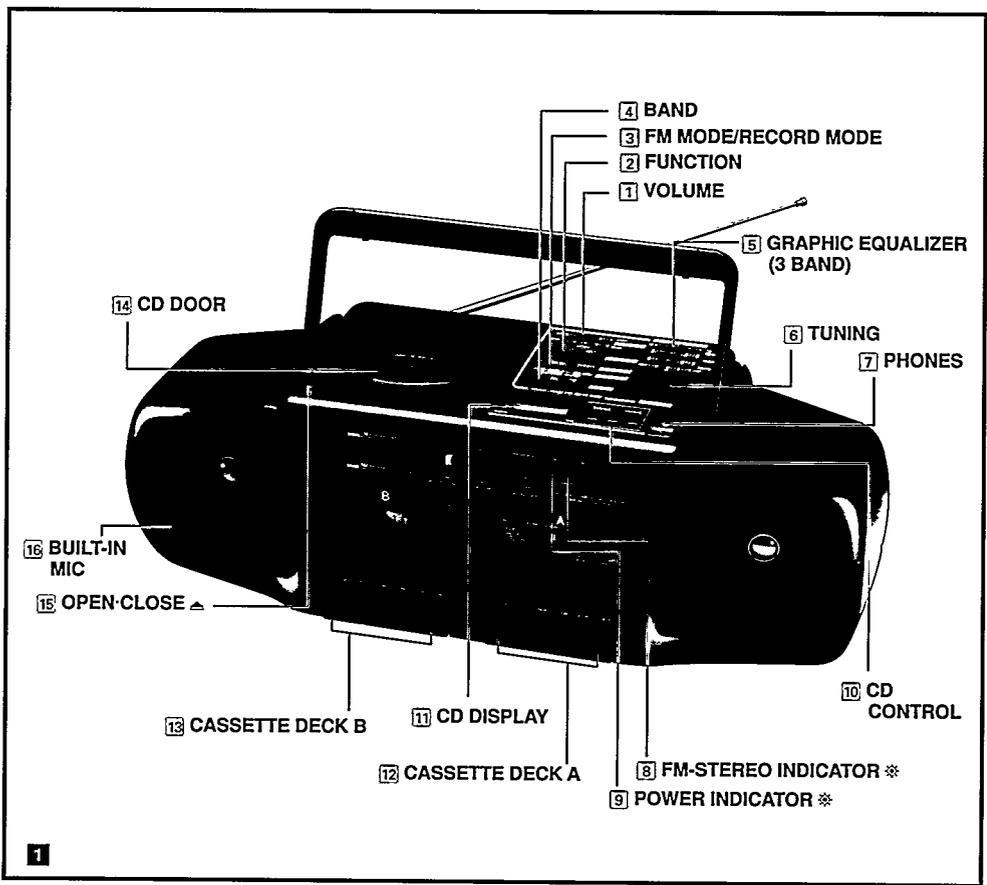

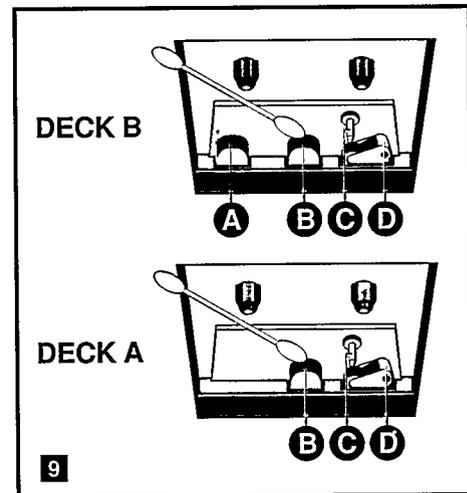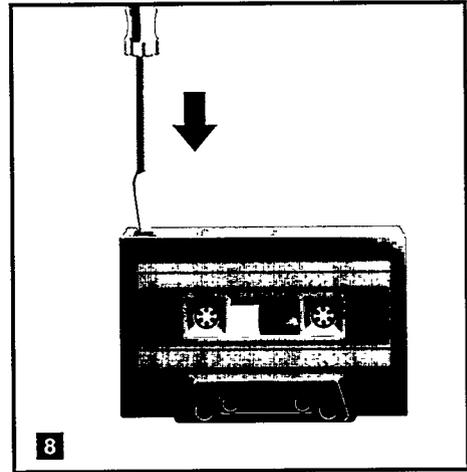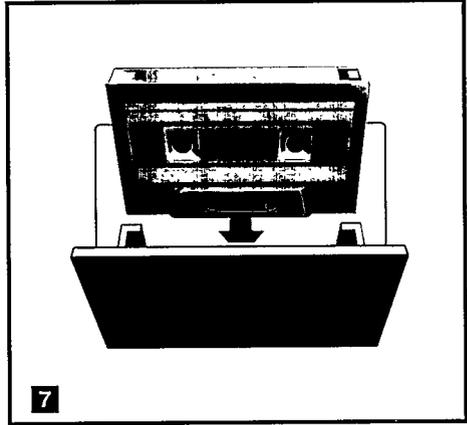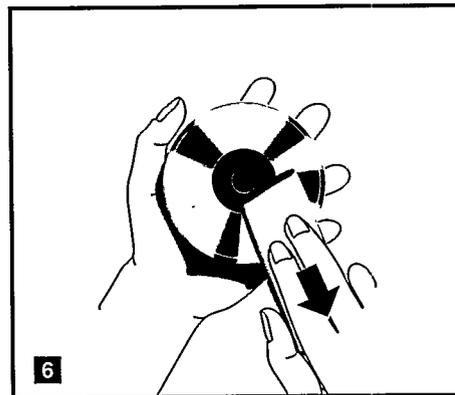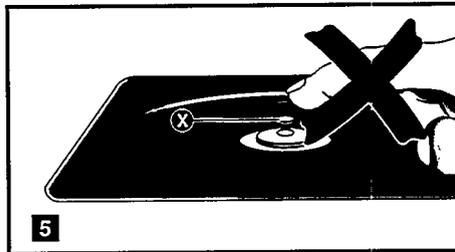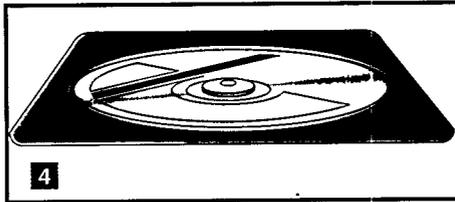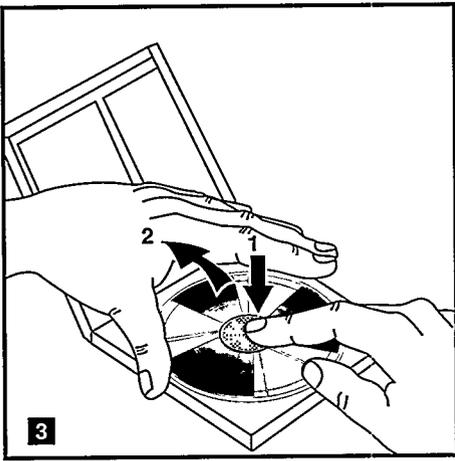

Bedienelemente

OBERSEITE UND FRONTSEITE – Abb. 1

- ① **VOLUME-Einsteller** – Zum Einstellen der Lautstärke.
- ② **Funktionswahlschalter**
 - **CD** : Zum Umschalten auf CD-Betrieb.
 - **TAPE** : Zum Umschalten auf Cassetten-Betrieb.
 - **RADIO** : Zum Umschalten auf Radioempfang.
- ③ **FM MODE/RECORD MODE-Schalter**
 - **FM MODE** – Zum Umschalten des Radios auf Mono-/Stereo-Betrieb
 - **RECORD MODE** – Zum Umschalten auf den gewünschten Überspielbetrieb:
 - **HIGH SPEED**
 - **NORMAL SPEED**
 - **MIC REC**
- ④ **BAND-Wahlschalter**
Zum Wählen der Wellenbereiche FM (UKW), MW und LW (LW nicht bei allen Ausführungen).
- ⑤ **GRAPHIC EQUALIZER (3 Band)** – Zum Einstellen der Klangfarbe.
- ⑥ **TUNING-Einsteller** – Zum Abstimmen auf Radiosender.
- ⑦ **PHONES** – Buchse für Stereo-Kopfhörer (Impedanz 8 – 32 Ohm)
- ⑧ **FM-STEREO-Anzeige** ✱ – leuchtet auf, wenn UKW-Stereo-Sender empfangen werden.
- ⑨ **POWER-Anzeige** ✱ – leuchtet auf, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
- ⑩ **Bedienelemente für CD-Spieler**
 - ▶▶ **PLAY/PAUSE-Taste** – Zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe.
 - **STOP-Taste** – Zum Stoppen der Wiedergabe. Zum Löschen eines Programms die STOP-Taste drücken.
 - ◀◀ **B.SKIP** : – Rückkehr zum Anfang eines Stücks
 - ▶▶ **F.SKIP** : – Wählen des nächsten Stücks
 - PROG(ram)** – Zum Programmieren der Stücknummern.

- ⑪ **CD DISPLAY** – Zum Angeben der aktuellen Funktion des Gerätes:
 - – Gibt an, daß das Gerät auf PAUSE geschaltet ist.
 - PG# – Gibt an, daß die Programmfunktion aktiviert ist.
 - | – Gibt die Gesamtzahl der Stücke auf der Platte und das aktuelle Stück an.
 - :□□ – Gibt die Gesamtspieldauer und die abgelaufene Spieldauer an.
- ⑫ **CASSETTENDECK A**
 - **PAUSE II** -Taste – Pause
 - **STOP/EJ(ECT)** ■-Taste – Stopp/Cassettenauswurf
 - **F.FWD** ▶▶-Taste – schneller Vorlauf
 - **REWIND** ◀◀-Taste – schneller Rücklauf
 - **PLAY** ▶-Taste – Wiedergabe
- ⑬ **CASSETTENDECK B**
 - **PAUSE II**-Taste – Pause
 - **STOP/EJ(ECT)** ■-Taste – Stopp/Cassettenauswurf
 - **F.FWD** ▶▶-Taste – schneller Vorlauf
 - **REWIND** ◀◀-Taste – schneller Rücklauf
 - **PLAY** ▶-Taste – Wiedergabe
 - **RECORD** ●-Taste – Aufnahme
- ⑭ **CD-Fach**
- ⑮ **OPEN/CLOSE** – Zum Öffnen und Schließen des CD-Fachs.
- ⑯ **BUILT-IN MIC** – eingebautes Mikrofon unter dem Lautsprechergitter

SEITE UND RÜCKSEITE – Abb. 2

- ⑰ **BEAT CANCEL-Schalter** – Zum Eliminieren von möglichen Pfeiftönen bei MW- und LW-Aufnahmen (LW nicht bei allen Ausführungen).
- ⑱ **AC MAINS** – Netzeingangsbuchse
- ⑲ **BATTERIEFACH**

STROMVERSORGUNG

Batterien

- Um die Batterien zu schonen, sollte das Gerät wenn möglich mit Netzstrom betrieben werden.
- Das Batteriefach öffnen (Abb. 2) und acht Batterien (Typ R20, UM1 oder D-Zellen) wie abgebildet einsetzen (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Batterien herausnehmen, wenn sie erschöpft sind oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.

Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist, ist die Batterie-stromversorgung ausgeschaltet. Um auf Batteriestromversorgung umzuschalten, ist der Stecker aus der Netzbuchse ⑱ heraus-zuziehen.

Netzstromversorgung

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an der Rückseite des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihre Service-Organisation.
- Das Netzkabel mit der Netzbuchse ⑲ (Abb. 2) und der Wandsteckdose verbinden. Jetzt ist das Gerät an die Netzspannung angeschlossen.
- Um das Gerät von der Netzspannung zu trennen, ist der Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.

RADIO

RADIOEMPfang

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf RADIO stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ⑨ leuchtet auf.
- Die Lautstärke mit dem Einsteller VOLUME ① einstellen. Den Klang mit dem 3-Band-Graphik-Equalizer ⑤ einstellen. An die Buchse ⚡ PHONES ⑦ kann ein Stereo-Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker angeschlossen werden. Die Lautsprecher werden dadurch automatisch stummgeschaltet.
- Mit der Taste BAND ④ den Wellenbereich wählen.
- Mit dem TUNING-Einsteller ⑥ auf den gewünschten Sender abstimmen.
 - Für UKW-Empfang die Teleskopantenne herausziehen und neigen oder drehen, um einen besseren Empfang zu erreichen. Die Länge der Antenne reduzieren, wenn das UKW-Signal zu stark ist (sehr nahe beim Sender).
 - Für MW und LW (LW nicht bei allen Ausführungen) ist das Gerät mit einer eingebauten Antenne ausgerüstet, so daß die Teleskopantenne nicht benötigt wird. Die eingebaute Antenne kann ausgerichtet werden, indem man das ganze Gerät dreht.
- Wenn FM STEREO ✱ ⑧ aufleuchtet, empfängt das Gerät einen UKW-Stereo-Sender. Störgeräusche bei einem schwachen UKW-Stereo-Signal können unterdrückt werden, indem man den Schalter FM MODE ③ auf MONO stellt. FM STEREO ✱ ⑧ erlischt und das UKW-Programm wird in Mono wiedergegeben (und aufgezeichnet).
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der FUNCTION-Wahlschalter ② auf TAPE steht und keine Taste gedrückt wird.

Compact Disc

COMPACT DISC

Compact Discs mit dem nachstehenden Symbol benutzen. Zusätzlich zu den herkömmlichen 12-cm-CDs können auch 8-cm-CDs abgespielt werden, ohne daß ein Adapter erforderlich ist.



Deutsch

Folgende Punkte beachten, da Schmutz und Kratzer auf der Platte und das Verbiegen der Platte die Wiedergabe beeinträchtigen oder unterbrechen können.

- Die CD aus der Box herausnehmen: mit dem Zeigefinger in das Mittenloch greifen und die Platte am Rand mit dem Daumen halten (siehe Abb. 3).
- Beim Festhalten der Platte darauf achten, daß die Oberfläche nicht berührt wird.
- Die Platte nach Gebrauch wieder mit der bedruckten Seite nach oben mit sanftem Druck in die Box zurücklegen.
- Die Platte nicht:
 - neben Heizkörpern oder an einem Ort aufbewahren, wo hohe Temperaturen entstehen können,
 - auf einen Sitz oder auf das Armaturenbrett eines Fahrzeugs legen, das direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da diese Flächen sehr heiß werden können,
 - in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- Die CD nicht mit einem Kugelschreiber oder Bleistift beschriften und keine Etiketten auf die Oberfläche kleben.
- Fingerabdrücke und Staub auf der CD mit einem weichen Tuch abwischen. Dabei folgendes beachten:
 - Immer geradlinig von der Mitte zum Rand wischen (siehe Abb. 6).
 - Keine herkömmlichen Mittel zur Schallplattenreinigung, Antistatik-Mittel, Waschbenzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel verwenden.

Wiedergabe einer Platte

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf CD stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ⑨ leuchtet auf.
- Die Taste OPEN/CLOSE ⑮ drücken, um das CD-Fach zu öffnen.
- Die CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen (Abb. 4).
- Das CD-Fach durch leichten Druck schließen. Der CD-Spieler startet und tastet das Inhaltsverzeichnis der CD ab. Anschließend werden die Gesamtspieldauer und die Anzahl der Stücke auf der Platte angezeigt.
- Durch Drücken der Taste PLAY/PAUSE ►► wird die Wiedergabe gestartet. Sobald die Wiedergabe beginnt, werden die Stücknummer und die abgelaufene Spieldauer dieses Stücks angezeigt.
- Die Lautstärke mit dem Einsteller VOLUME ① einstellen und den Klang mit dem 3-Band-Graphik-Equalizer.
- Für eine vorübergehende Unterbrechung der Wiedergabe die Taste PAUSE drücken. Im Anzeigefeld erscheint II. Zum Fortsetzen der Wiedergabe die PLAY/PAUSE ►►-Taste erneut drücken.
- Zum Stoppen der Wiedergabe die Taste STOP ■ drücken.
 - Im Anzeigefeld erscheint 00:00.

Wahl eines anderen Stücks während der Wiedergabe

- Die Taste ◀◀ SKIP ►► drücken, bis die gewünschte Stücknummer angezeigt wird.
 - Anschließend kurz die Taste PLAY/PAUSE ►► drücken. Das gewählte Stück wird wiedergegeben.

Rückkehr zum Anfang eines gerade spielenden Stücks

- Die Taste ◀◀ SKIP einmal drücken.
 - Das Stück wird nun von Anfang an wiedergegeben.

Programmieren

Durch die Vorgabe eines Programms für den CD-Spieler können bis zu 20 Stücke in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben werden. Wenn versucht wird, mehr als 20 Stücke zu

programmieren, beginnt die Programm-Funktion wieder von vorne.

- Die Platte mit den zu programmierenden Stücken in den CD-Spieler einlegen.
 - Die Taste **PROG**(ram) drücken; im Anzeigefeld erscheinen die Angaben **PBM** und **P:D I**.
 - Mit **◀ SKIP ▶** das erste zu programmierende Stück anwählen.
 - Wenn die Nummer des gewünschten Stücks angezeigt wird, die Taste **PROG**(ram) drücken, um das Stück zu speichern.
 - Im Anzeigefeld erscheinen die Angaben **PBM** und **P:D2** für die nächste zu programmierende Stücknummer.
 - Diese Schritte wiederholen, um die anderen gewünschten Stücke von der Platte zu programmieren.

Kontrollieren des Programms

- Die Taste **PROG**(ram) wiederholt drücken.
 - Die Nummern der zur Zeit programmierten Stücke werden nacheinander angezeigt.

Wiedergabe eines Programms

- Die Taste **PLAY/PAUSE ▶||** drücken.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Stück des Programms.
 - Wenn alle Stücke abgespielt wurden, gibt das Anzeigefeld die Nummer des ersten programmierten Stücks an.
- Zum Stoppen der Wiedergabe die Taste **STOP ■** drücken.

Hinweis:

Im Programm-Betrieb können die gewünschten programmierten Stücke mit der Taste **◀ SKIP ▶** angewählt werden.

Löschen eines Programms

Ein Programm wird gelöscht, wenn

- nach dem Stoppen der Wiedergabe die **STOP ■**-Taste gedrückt wird
- oder
- die Taste **OPEN/CLOSE** gedrückt wird.

CASSETTEN-WIEDERGABE

Wiedergabe mit Cassettendeck A oder B

- Den **FUNCTION**-Wahlschalter **②** auf **TAPE** stellen. Die **POWER**-Anzeige **※ ⑨** erlischt.
- Die Taste **STOP/EJ(ECT) ■** drücken und eine bespielte Cassette einsetzen. Für die Wiedergabe kann jeder Cassettyp benutzt werden (Abb. 7).
- Die Lautstärke mit dem Einsteller **VOLUME ①** einstellen und den Klang mit dem **3-Band-Graphik-Equalizer**. An die Buchse **Ω PHONES** kann ein Stereo-Kopfhörer mit **3,5-mm-Stecker** angeschlossen werden. Die Lautsprecher werden dann stummgeschaltet.
- Die Taste **PLAY ▶** drücken, um die Wiedergabe zu starten. Die **POWER**-Anzeige **※ ⑨** leuchtet auf.
 - Die Wiedergabe stoppt, wenn das Bandende erreicht ist.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe die Taste **PAUSE ||** drücken.
- Zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut die Taste **PAUSE ||** drücken.
- Zum Stoppen der Wiedergabe vor Erreichen des Bandendes die Taste **STOP/EJ(ECT) ■** drücken.
 - Wenn das Ende der Cassette erreicht ist, wird die Taste **PLAY ▶** freigegeben.
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der **FUNCTION**-Wahlschalter **②** auf **TAPE** steht und keine Taste gedrückt wird.

Bandschnellauf

- Die Taste **F.FWD ▶▶** drücken, um das Band schnell vorzuspulen.
- Die Taste **REWIND ◀◀** drücken, um das Band schnell zurückzuspulen.
- Die Taste **STOP ■** drücken, um den Bandschnellauf.

Cassetten–Wiedergabe

Dauerwiedergabe

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf TAPE stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ④ erlischt.
- Mit den Tasten STOP/EJ(ECT) ■ beide Cassettenfächer öffnen und jeweils eine bespielte Cassette einsetzen (Abb. 7).
- Die Taste PLAY ► von DECK A drücken und anschließend die Tasten PAUSE II und PLAY ► von Deck B betätigen.
 - Die Wiedergabe beginnt mit DECK A.
- Die Wiedergabe stoppt, wenn die Cassette in DECK A das Bandende erreicht.
 - Die PAUSE II-Taste wird automatisch freigegeben und die Wiedergabe von der Cassette in DECK B fortgesetzt.
- Die Taste STOP ■ drücken, wenn die Wiedergabe vor Erreichen des Bandendes der Cassette in DECK A oder DECK B gestoppt werden soll. Das Gerät wird dann ausgeschaltet.

Hinweise:

- Bei Dauerwiedergabe wird durch Drücken der Taste STOP/EJ(ECT) ■ von DECK A die Wiedergabe der Cassette in DECK B gestartet.

AUFNAHME (nur mit DECK B)

ALLGEMEINES

Urheberrecht:

Aufnahmen sind nur gestattet, wenn dadurch keine Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt werden.

- Aufnahmen sind nur mit DECK B möglich.
- Das Band der Cassette ist an beiden Enden mit einem Vorspannband an den Spulenkernen befestigt. Deshalb ist auf den ersten (und den letzten) sechs bis sieben Sekunden der Cassette keine Aufnahme möglich.
- Für die Aufnahme sollten nach Möglichkeit Cassetten des Typs IEC I verwendet werden, bei denen die Zunge (Abb. 8) noch nicht herausgebrochen wurde.
- Die Aussteuerung des Aufnahmepegels geschieht automatisch, ungeachtet der Einstellung des Lautstärkereglers VOLUME.

- Versehentliches Löschen einer Aufnahme kann verhindert werden, indem die Zunge links oben im Cassettenrücken herausgebrochen wird (siehe Abb. 8). Diese Lösch- bzw. Aufnahmesperre kann rückgängig gemacht werden, indem man ein Stück Klebestreifen über die entstandene Öffnung klebt.
- Die Cassetten bei Zimmertemperatur aufbewahren und nicht in die Nähe von Magneten und Transformatoren, zum Beispiel vom Fernsehgerät oder von den Lautsprecherboxen, legen.

Aufnahme

- Die Taste STOP/EJ(ECT) ■ drücken, um das Cassettenfach zu öffnen.
- Die Cassette in das Cassettenfach einsetzen (Abb. 7). Für die Aufnahme ist eine NORMALE Cassette (IEC 1) zu verwenden, bei der die Zunge noch nicht herausgebrochen wurde. Am Anfang und am Ende der Cassette wird während der ersten bzw. der letzten 7 Sekunden nichts aufgenommen, da das Vorspannband an den Aufnahmeköpfen entlangläuft.
- Durch Einstellen des Schalters RECORD MODE ③ auf NORMAL oder HIGH SPEEDING die gewünschte Aufnahme-Geschwindigkeit wählen. Für Mono-Aufnahmen vom eingebauten Mikrofon den Schalter RECORD MODE ③ auf MIC REC stellen.
- Beim Überwachen der Aufnahme kann die Lautstärke mit dem Einsteller VOLUME ① eingestellt werden und der Klang mit dem 3-Band-Graphik-Equalizer. Diese Einstellung hat keinen Einfluß auf die Aufnahme.
- Die Aufnahme durch gleichzeitiges Drücken der Tasten RECORD ● und PLAY ► starten.
 - Wenn das Bandende erreicht ist, werden die Aufnahmetasten freigegeben.
- Zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste PAUSE II drücken.
- Zum Fortsetzen der Aufnahme die Taste PAUSE II erneut drücken.

Cassetten–Wiedergabe

- Die Taste STOP/EJ(ECT) ■ drücken, um die Aufnahme vor Erreichen des Bandendes zu stoppen. Wird diese Taste erneut gedrückt, öffnet sich das Cassettenfach.
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der FUNCTION-Wahlschalter ② auf TAPE steht und keine Taste gedrückt wird.

Hinweise:

Während der Aufnahme dürfen keine Tasten an DECK A gedrückt werden (mit Ausnahme der Taste PLAY ► beim Überspielen).

Überspielen von CDs

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf CD stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ⑨ leuchtet auf.
- Mit der Taste ◀◀ SKIP ▶▶ das gewünschte Stück wählen.
- Die Aufnahme durch gleichzeitiges Drücken der Tasten RECORD ● und PLAY ► starten.

Aufnahme vom Radio

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf RADIO stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ⑨ leuchtet auf.
- Mit dem BAND-Schalter ④ den Wellenbereich wählen.
- Mit dem TUNING-Einsteller ⑥ auf den gewünschten Radiosender abstimmen.
- Bei UKW-Aufnahmen den Schalter FM MODE ③ auf die gewünschte Position stellen.
- Wenn bei der Aufnahme eines MW- oder LW-Senders (LW nicht bei allen Ausführungen) ein Pfeifgeräusch ertönt, kann dieses Geräusch durch Umschalten des BEAT CANCEL-Schalters ⑰ in eine andere Stellung (A, B oder C) unterdrückt werden.

Mono-Aufnahme mit dem eingebauten Mikrofon

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf TAPE stellen. Die POWER-Anzeige ✱ ⑨ erlischt.
- Den Schalter RECORD MODE ③ auf MIC REC stellen.
- Den VOLUME-Einsteller ① auf minimale Lautstärke stellen (bei Mikrofonaufnahmen ist keine Überwachung möglich).

ÜBERSPIELEN VON DECK A AUF DECK B

Es wird empfohlen, zum Überspielen von Cassetten neue Batterien zu verwenden oder das Gerät an die Netzspannung anzuschließen.

- Den FUNCTION-Wahlschalter ② auf TAPE stellen.
- Mit dem Schalter RECORD MODE ③ die Überspielgeschwindigkeit wählen:
 - NORMAL SPEED: Zum Überspielen mit normaler Geschwindigkeit.
 - HIGH SPEED: Zum Überspielen mit hoher Geschwindigkeit.
- Die STOP/EJ(ECT)-Tasten ■ an beiden DECKS drücken und eine bespielte Cassette in DECK A und die zu bespielende Cassette in DECK B einsetzen (Abb. 7).
- Die Taste PAUSE II und anschließend die Taste RECORD ● an DECK B drücken.
- Durch Drücken der Taste PAUSE II an DECK B können ungewünschte Passagen ausgelassen werden, während DECK A mit der Wiedergabe fortfährt. Zum Fortsetzen des Überspielvorgangs die Taste PAUSE II noch einmal drücken.
- Durch Drücken der Taste PAUSE II von DECK A während des Überspielvorgangs nimmt DECK B eine Leerpassage auf.
- Zum Stoppen des Überspielvorgangs beide STOP/EJ(ECT)-Tasten ■ drücken. Das Gerät wird dann ausgeschaltet.

Wartung und Pflege

WARTUNG

DER CD-Spieler

- Ein mit Wasser angefeuchteter Lederlappen reicht für die Reinigung des Gehäuses aus.
- Das CD-Fach mit einem sauberen Tuch staubfrei halten.
- Die Linse (X) des Laser-Abtasters (Abb. 5) niemals berühren oder reinigen.
 - Die Linse kann beschlagen, wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird. Die Wiedergabe einer CD ist dann nicht möglich. Die Linse nicht reinigen, sondern warten, bis sich das Gerät akklimatisiert hat.

DIE CDs

- Die bedruckte Seite der CD niemals beschriften.
- Keine Etiketten auf die CD kleben.
- Zum Reinigen die CD anhauchen und mit einem weichen, nicht fuselnden Tuch geradlinig von der Mitte zum Rand wischen (Abb. 6).
- Niemals Reinigungsmittel für herkömmliche Schallplatten, Fettlöser oder Scheuermittel zum Reinigen der CD verwenden.

Cassettendeck

Um eine gute Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, sind die Teile (A), (B), (C) und (D) wie in Abbildung 9 dargestellt nach 50 Betriebsstunden oder im Schnitt einmal im Monat zu reinigen.

- Das Cassettenfach durch Drücken der Taste STOP/EJ(ECT) ■ öffnen.
- Ein Wattestäbchen verwenden, das leicht mit Alkohol oder einer speziellen Reinigungsflüssigkeit angefeuchtet wurde.
- Die Taste PLAY ► drücken und die Gummipanddruckrolle (D) reinigen (Abb. 9).
- Anschließend die Taste PAUSE II drücken und die Aufnahme-/Wiedergabe-Köpfe (B) sowie die Tonwelle (C) und den Löschkopf (A) reinigen.

- Nach dem Reinigen die Taste STOP ■ drücken.
Die Reinigung der Magnetköpfe (A) und (B) kann auch durch das Abspielen einer Reinigungscassette erfolgen.

Anmerkungen

- Der CD-Spieler und die Cassettendecks sind mit selbstschmierenden Lagern versehen, die nicht geölt oder gefettet werden dürfen.
- Fingerabdrücke, Staub und Schmutz auf dem Gehäuse können mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Lederlappen entfernt werden. Keine Reinigungsmittel verwenden, da hierdurch das Gehäuse beschädigt werden kann.
- Das Gerät, die Batterien, CDs und Cassetten vor Regen und Feuchtigkeit sowie Sand und übermäßiger Wärme schützen, also nicht in die Nähe von Heizkörpern legen oder in einem in der Sonne geparkten Auto lassen.

BEHEBEN VON STÖRUNGEN

- Überprüfen Sie bei eventuellen Störungen zuerst folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einsenden. Wenn durch die genannten Maßnahmen keine Abhilfe geschaffen werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Probleme mit dem CD-Spieler

- Die CD ist nicht mit der bedruckten Seite nach oben eingelegt.
- Die CD ist verschmutzt, stark verkratzt oder verbogen.
- Aufgrund größerer Temperaturunterschiede ist die Linse des Laser-Abtasters beschlagen. Einige Zeit abwarten.

Probleme mit den Cassettendecks

Probleme mit den Cassettendecks werden meistens durch Staub und Schmutz auf den Köpfen verursacht. Versuchen Sie, ob die Probleme durch Reinigen der Köpfe behoben werden können.

PROBLEME MIT DER GESAMTEN ANLAGE

Statische Ladungen können unerwartete Störungen bei der Anlage hervorrufen. Prüfen Sie, ob die Störungen verschwinden, wenn sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, einige Zeit warten, und dann erneut einstecken.


ACHTUNG:

**UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,
WENN DAS GERÄT GEÖFFNET IST UND
DIE SICHERHEITSCHALTUNGEN UMGAN-
GEN WERDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL
AUSSETZEN.**

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

RD 7050
ND 7500

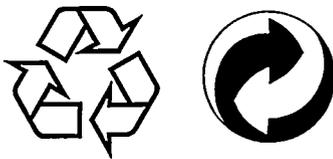

Printed In Hong Kong