

THANK YOU!

Thank you for choosing this ARCHOS product. We hope that you will enjoy using it and that it will give you satisfaction for many years to come.

BOX CONTENTS

Please make sure that the items shown below are included in the box. Should an item be missing, please contact the local retailer from whom you purchased this product.

- Archos 70d eReader
- USB cable
- Warranty, legal & safety notices



NEED HELP?

On our Website: See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq



Contact our Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.



REGISTER YOUR PRODUCT!

Once you unpack your ARCHOS product, we recommend that you take a few minutes to register it (www.archos.com/register). This will allow you to get access to ARCHOS technical support (www.archos.com/support).



On the web at www.archos.com/register

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

DESCRIPTION OF THE ARCHOS

- 1 **Headphone jack**
- 2 **Micro-USB port:** for data transfer and charging
- 3 **Micro-SD card slot:** supports TF card in both FAT and NTFS file system.
NTFS is needed to copy file with size larger than 4GB.
- 4 **Menu button:** press to display Options for the current screen
- 5 **Zoom button:** press to adjust font size or to zoom in/out
- 6 **Play pause button:** to enter into music menu
- 7 **Back button:**
 - Press once to return to previous menu.
 - Press and hold to return to Home menu.
- 8 **Directional buttons:** to move cursor
- 9 **OK button**
- 10 **Previous page button - Next page button:** to go to a previous or next page when reading
- 11 **Charging indicator**
- 12 **On/Off button:**
 - To turn on/off, press and hold for 3 seconds.
 - To reset, press and hold for 6 seconds.



Hardware Reset: Your device is frozen. You can turn it off. Press the ON/OFF button  for 6 seconds.

Charging the Battery

Before using your ARCHOS for the first time, completely charge the battery!

IMPORTANT: when connected to a computer, your device does not start charging automatically. Follow the below procedure.

1. Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer.
The ARCHOS device will turn on and mount.
2. Press the Back button.
When the device is charging, the charging indicator color is blue.
When the battery is fully charged, the charging indicator light is off.

Notes:

- Please turn the Reader to standby mode to shorten the charging process (short press on on/off button).
- It will take about 6 hours to fully charge the reader in standby mode (LCD off).

Transferring media to your ARCHOS

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer. The ARCHOS will turn on. Within a few seconds the ARCHOS will appear as an icon on your computer.
- 2 Transfer your media files to the ARCHOS by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Mac®).
- 3 Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. You can now unplug the USB cable.

Inserting a Micro-SD Card

Make sure that the Micro-SD card is in the correct position with the contact pin facing upwards. You may damage the card and the reader if you do not insert it properly.

- Push the card into the card slot until it clicks.
- To remove the card, push it once again until it clicks.

Caution

- When a Micro-SD card is inserted in or ejected from the card slot, it may take few seconds for the eReader to update the content.
- Do not insert or eject a Micro-SD card when other operation is running as this may cause the system hang.
- Do not remove the card if the content inside the card is being played. This will halt the operation of the device and cause it to restart.

ARCHOS INTERFACE

Description


- 1 Continue Reading: display the page of the last read book. Press <OK> button to open the last read page.
- 2 Library: display the list of books available. Move the cursor to desired book and press <OK> button to open it.
- 3 Battery Indicator: displays battery status during operation.
- 4 Page Number: displays current page number and total available pages.
- 5 Time & Date: display current time and date, you can set this from the [Settings].
- 6 File Directory: indicates the location where the file is stored.
SD – SD card, INT – internal memory

The menu button

1. To access options available, press the Menu button.
2. Use the directional keys Up or Down to move to the desired item.
3. Press <OK> to select it.
4. Press the Back button to exit.

The options of the menu button

- To sort ebooks by different categories:
 - Enter into Music Player
 - Enter into Photo Viewer
 - Enter into File Explorer for advance file management
 - Enter into System settings
 - Open your favorite ebook list
- Title, Author, Category, Date, Format
- Jump to a specific page
- Read from previously added bookmarks
- Adjust brightness of the display screen
- Enter into Video Player

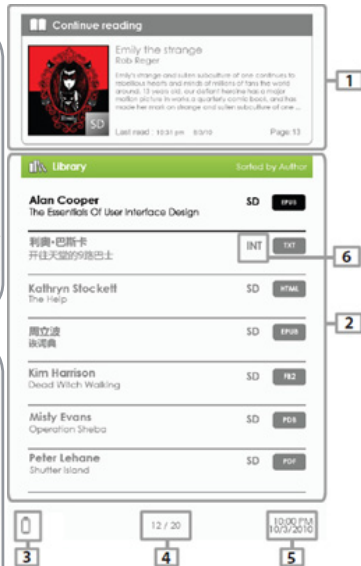



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

You can download the most recent ebooks in protected ePub and PDF format and transfer them onto your eReader. To do so, you need to download and install Adobe Digital Editions® onto your computer. This program will help you when you order and transfer your eBooks onto your ARCHOS.

Installing Adobe Digital Editions (ADE)

The Adobe Digital Editions installer is preloaded into the ereader.

1. Connect the ereader to your PC via the supplied USB cable.
2. On your PC, go to My Computer and double click on the ereader icon.

Make sure your computer is connected to internet

3. Double click on the [digitaleditions_172] file to open the installer.
Alternatively, you can download the installer from <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

For first time user, you will need to get a free adobe ID from adobe website. Click on Get an Adobe ID online.

4. Enter your email address and complete the online form as per instructed.

Authorizing PC and ereader

1. Upon registration, return to the ADE window.
2. Enter the username and password to activate your Adobe account.
3. After activation, connect the Reader to PC. ADE will detect the Reader and you are prompted to authorize device. After authorization, you will be able to find the Reader recognized in ADE as below. Contents inside the Reader will be displayed on the right hand windows.

You can now start downloading or buying ebooks from online Ebook stores supporting Adobe DRM.
Purchased or downloaded ebooks will be stored in [My Digital Editions] in [My Documents].

Transferring DRM ebooks to your ereader

1. From the Adobe Digital Editions application, click on [All Items] on the left hand column.
Items in [My Digital Editions] will be listed down in right window.
2. Select the desired item(s) to be transferred
<Shift> + <Left Click> to select multiple files.
3. Drag and drop the selected item(s) into the ereader's Drive located on the last row of the left side column.

READING BOOKS

Your ebooks transferred to the Archos device are listed in the Home Menu. The ARCHOS device supports eBooks in epub, pdf, txt format and also supports Google books.

Opening an ebook

1. From the reader's main interface, use the directional buttons to select Library.
2. Select the book you want to open.
3. Press the OK button.


Adjusting font size

1. When reading, press the <Zoom> button to enter the font size menu. There a 5 font sizes available: Small, Medium, Large, XLarge, XXLLarge.
2. Move the cursor to the desired font size.
3. Press <OK> to confirm. It may take some time for the fonts to be resized.

Zoom in/out

When reading, you can zoom in/out.

1. Press the Zoom button to enter the Font size menu.
2. Select Enlarge. Zoom options will appear.
3. Move the cursor to the desired zoom level and press the OK button. In zoom mode, use <Directional> buttons to pan across the zoomed page. Page turning is disabled in zoom mode. To exit the zoom mode, press the Back button.

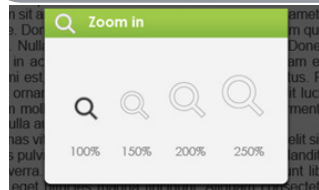

Turning book page

- Press <Next Page> or <Directional-Right> button to turn to next page. - To turn to previous page, press <Previous Page> or <Directional-Left> button.



READING BOOKS

Bookmarks

- Adding Bookmark

When reading, turn to the desired page that you would like to bookmark.

1. Press the Menu button.
2. Select Add Bookmark.
3. Press the OK button.

- Deleting Bookmark

1. Press the Menu button and select Bookmarks.
All your bookmarks are displayed.
2. Select the one you want to delete and press the Menu button.
3. Select Delete and press OK.
 - From a displayed bookmark;
 1. Press the <Menu> button.
 2. Select Remove bookmark and press OK.

Background Music Playback in Book page

The device supports background music playing when reading books or viewing photos.

- Press the <Play/Pause> button. A music player control bar will appear at the bottom of the page.

For the music control buttons:

Up: volume + **Down:** Volume - **Right:** Next/Fast forward -

Left: Previous/Rewind

- To close the music player control, press the <Back> button.

Read from Bookmarks in Home Menu

From Home Menu, press <Menu> and select [Bookmarks] to enter Bookmark List.
In the Bookmark List, move the cursor to the desired bookmark, press <OK> to open.

Read from Bookmarks in Current Book

In reading page, press <Menu> and select [Bookmarks] to enter into Bookmark List.
In Bookmark List, move the cursor to the desired page and press <OK> button to open.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula tuncibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer laclut velit ut nibh laconia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





PLAYING MULTIMEDIA FILES

- 1 From the Home screen, Press the <Menu> button, then select Video, Music or Photo.
- 2 Press the <OK> button.
- 3 The ARCHOS will display the selected application.

Video

Enter / Exit Full Screen Press Zoom button

Increase/Decrease Volume Press <Directional-Left/Right> button

Previous Video / Fast Rewind Press <Directional-Down> button

Next Video / Fast Forward Press <Directional-up> button

Play / Pause a video Press <OK > button

To Display Subtitle during Video Playback: The reader supports subtitle of sub, ssa, srt, lrc format. The file name of the subtitle must be identical to that of the video file. The subtitle will be loaded automatically during video playback.

Music

In the Music player, press the <OK> button **to play/pause your music.**

Press the directional button <Right> **to play next song. Press and hold to Fast Forward.**

Press the directional button <Left> **to play previous song. Press and hold to Fast Rewind.**

Press the directional button <Up> **to increase the volume.**

Press the directional button <Down> **to decrease the volume.**

Photo

Use the <Directional> buttons to navigate through the files/folders.

Press <OK> on the selected photo to view a full screen display.

In full screen mode, press <Directional-Left/Right> to view previous and next picture.

To zoom in picture, in full screen mode, press the <Zoom> button to change different zoom level. **To return to original size**, press the <Back> button.

Slideshow

In full screen mode, press <Menu> [Slideshow] to start.

To stop slideshow, press <Menu> button once.

From the drop down menu, select [Slide Time] to adjust slideshow duration.

MERCI!

Merci d'avoir choisi ce produit ARCHOS. Nous espérons que vous aurez plaisir à l'utiliser et qu'il vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années.

CONTENUS DE LA BOÎTE

Assurez vous que les éléments listés ci-dessous sont présents dans la boîte. Si un élément venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur.

- Archos 70d ereader
- Câble USB
- Guide des garanties et des mentions légales



BESOIN D'AIDE ?



Sur notre site Web: Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq



Contactez notre équipe d'assistance technique: Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Après avoir déballé votre produit ARCHOS, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (www.archos.com/register). Cela vous permettra d'avoir accès au support technique ARCHOS (www.archos.com/support).




Sur Internet : www.archos.com/register

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

DESCRIPTION DE L'ARCHOS

- 1 **Prise jack**
- 2 **Port Micro-USB** : transférer des fichiers et charger la batterie
- 3 **Emplacement pour cartes Micro-SD** : accepte des cartes de type FAT et NTFS. Les cartes de type NTFS sont nécessaires pour copier des fichiers supérieurs à 4GB.
- 4 **Bouton Menu** : voir les options disponibles pour l'écran affiché
- 5 **Bouton Zoom** : ajuster la taille de la police - zoomer/dézoomer
- 6 **Bouton Play pause** : accéder au menu musique
- 7 **Bouton Retour**
 - appuyer une fois pour retourner à l'écran précédent
 - appuyer et maintenir pour retourner à l'écran d'accueil
- 8 **Flèches directionnelles** : déplacer le curseur
- 9 **Bouton OK**
- 10 **Bouton page précédente - bouton page suivante** : passer à une page précédente ou suivante lors de la lecture
- 11 **Indicateur de chargement**
- 12 **Bouton On/Off**
 - pour éteindre, appuyer et maintenir pendant 3 secondes.
 - pour réinitialiser, appuyer et maintenir pendant 6 secondes



Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez appuyer sur le bouton On/Off  pendant 6 secondes.

**Charger la batterie**

Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

IMPORTANT: Le chargement de la batterie ne débute pas automatiquement dès que l'appareil est connecté à un ordinateur. Veuillez suivre la procédure ci-dessous.

1. Connectez le câble USB fourni à l'ARCHOS et à un ordinateur allumé. L'appareil ARCHOS s'allume et est monté.
2. Appuyez sur le bouton Retour. Lorsque le chargement est en cours, la couleur de l'indicateur de chargement est bleue. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de chargement est éteint.

Notes:

- Mettre l'ARCHOS en mode veille pour diminuer le temps de chargement.
- Le chargement complet de l'ARCHOS en mode veille dure 6 heures environ.

Transfert de fichiers multimédia

- 1 Connectez le câble USB fourni à votre ARCHOS et à un ordinateur allumé. L'ARCHOS s'allume. Après quelques secondes, l'ARCHOS apparaît sous la forme d'une icône sur votre ordinateur.
- 2 Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer ou le Finder sur Mac®)
- 3 Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player ou tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

Insérer une carte Micro-SD

Assurez vous de bien orienter la carte Micro-SD avant de l'insérer. Vous risquez d'endommager la carte ainsi que l'appareil, si la carte n'est pas insérée correctement.

- Introduisez la carte dans l'emplacement pour cartes Micro-SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Pour retirer la carte, appuyez dessus une fois jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Attention

- Lorsque vous insérez ou retirez une carte Micro-SD, la mise à jour du contenu de l'appareil peut prendre quelques secondes.
- Ne pas insérer ou retirer une carte Micro-SD lors du déroulement d'un autre processus au risque de faire planter le système.
- Ne pas retirer la carte si son contenu est en cours d'utilisation. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil qui va redémarrer.

L'INTERFACE DE L'ARCHOS

Description


- 1 Continuer la lecture : affiche le dernier livre consulté. Appuyez sur le bouton <OK> pour afficher la dernière page du livre que vous avez lue.
- 2 Bibliothèque : affiche la liste de vos livres. Déplacez le curseur sur le livre souhaité et appuyez sur le bouton <OK>.
- 3 Icône de la batterie : affiche le niveau de chargement de la batterie.
- 4 Numéro de page : affiche le numéro de la page affichée ainsi que le nombre total de pages.
- 5 Date & Heure : affiche la date et l'heure. Elles peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton de Menu, puis sur Réglages.
- 6 Répertoire des fichiers : indique l'emplacement où un fichier donné est stocké. SD signifie carte SD, INT signifie mémoire interne

Le bouton menu

1. Pour accéder aux options disponibles, appuyez sur le bouton Menu.
2. Utilisez les flèches directionnelles <Haut> ou <Bas> pour atteindre l'élément souhaité.
3. Appuyez sur le bouton <OK> pour le sélectionner
4. Pour fermer le menu, appuyez sur le bouton <Retour>.

Les options du bouton menu

- Trier vos livres numériques par type: itre, Auteur, Catégorie, Date, Format
- Accéder directement à une page d'un livre ou d'une interface.
- Lire à partir de signets qui ont été ajoutés
- Régler la luminosité de l'écran 'affichage
- Accéder au lecteur de fichiers vidéos
- Accéder au lecteur de fichiers musicaux
- Accéder à la visionneuse de fichiers Photos
- Accéder à l'explorateur de fichiers pour gérer vos tous vos fichiers
- Accéder aux fonctionnalités du système
- Afficher la liste de vos livres numériques préférés

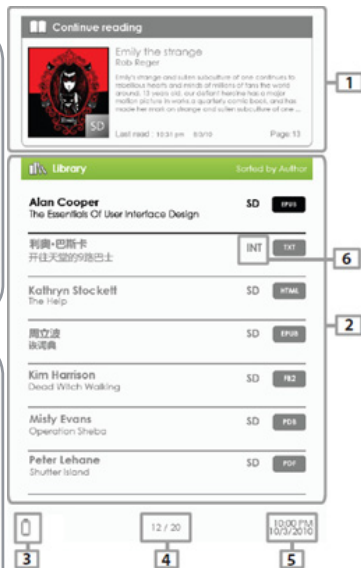



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Il est possible de télécharger les livres numériques les plus récents au format protégé ePub et PDF et les transférer sur votre ARCHOS. Pour ce faire, vous avez besoin de télécharger et d'installer Adobe Digital Editions® sur votre ordinateur. Cette application vous permettra d'acheter des livres numériques et de les transférer sur votre ARCHOS.

Installer Adobe Digital Editions (ADE)

Le logiciel d'installation pour Adobe Digital Editions installer est préchargé dans votre appareil.

1. Connectez l'ARCHOS à votre PC via le câble USB.
2. Sur votre ordinateur, allez sur Poste de travail et double-cliquez sur l'icône de l'ARCHOS. Assurez-vous d'avoir accès à Internet.
3. Double-cliquez sur le fichier [digitaleditions_172] pour lancer l'installation.

Vous pouvez aussi télécharger le logiciel d'installation à partir de <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Si vous vous connectez pour la première fois, vous devrez créer un compte gratuit sur le site Adobe. Cliquer sur obtenir un Adobe ID [Get an Adobe ID].

4. Saisissez votre adresse email et complétez le formulaire comme indiqué.

Donner des droits d'accès au PC et à l'ARCHOS

1. Après vous être enregistré, affichez la fenêtre ADE.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre compte Adobe.
3. Connectez l'ARCHOS à votre ordinateur. L'application Adobe Digital Editions détecte l'appareil et vous demande d'ouvrir l'accès à votre ARCHOS.

Une fois que l'accès est ouvert, l'ARCHOS sera affiché dans l'application Adobe Digital Editions. Le contenu de l'appareil sera affiché dans la partie droite de l'application. Achetez et téléchargez dès à présent des livres à partir de boutiques qui prennent en charge Adobe DRM. Vos livres seront stockés dans Mes documents [My Documents]/[My Digital Editions].

Transférez vos livres sur votre ARCHOS

1. A partir de l'application Adobe Digital Editions, cliquez sur Tous [All Items] dans la colonne de gauche. Les livres présents dans le dossier [My Digital Editions] seront affichés dans la fenêtre de droite.
2. Sélectionnez les livres à transférer. <Shift> + <Clic gauche> pour sélectionner plusieurs fichiers en même temps.
3. Faites un glisser-déposer des livres sélectionnés sur l'icône de l'ARCHOS affiché au bas de la colonne de gauche.

FONCTION LECTURE

Vos livres numériques téléchargés sur l'Archos ereader sont affichés sur la page de l'écran d'accueil. L'ARCHOS lit des livres numériques au format epub, pdf, txt et prend en charge les Google books. Utilisez les flèches directionnelles <haut> ou <bas>, <gauche> ou <droite> pour sélectionner un livre numérique. Appuyez sur <OK> pour l'afficher.

Ouvrir un livre numérique

1. A partir de l'écran principal de l'ARCHOS, utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner Bibliothèque.
2. Sélectionnez le livre que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur le bouton OK.

Définir la taille de la police

1. Tout en lisant, vous pouvez appuyer sur le bouton <Zoom> pour accéder au menu de la taille des polices. Il existe 5 types de taille de police: Normal, Moyen, Grand, Très Grand, XXL.
2. Sélectionnez la taille de police souhaitée.
3. Appuyez sur <OK> pour confirmer. La taille de la police est réajustée au bout de quelques instants.


Zoomer/Dézoomer

Tout en lisant, vous pouvez zoomer ou dézoomer.

1. Appuyez sur le bouton Zoom pour accéder au menu de la taille des polices.
 2. Sélectionner Agrandir. Des options de Zoom s'affichent.
 3. Sélectionner la taille de zoom souhaitée et appuyez sur le bouton <OK>.
- Lorsque vous zoomez sur une page, utilisez les flèches directionnelles pour vous déplacer sur la page. En cas de zoom, la fonction qui permet de tourner les pages est désactivée. Appuyez sur le bouton <Retour> pour quitter le mode zoom.

Tourner une page

- Appuyez sur le bouton <Page suivante> ou flèche directionnelle <droite> pour aller à la page suivante.
- Pour afficher la page précédente, bouton <Page précédente> flèche directionnelle <gauche>.

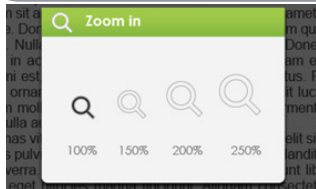

FONCTION LECTURE

Signets

Ajouter un signet

Lors de la lecture d'un livre numérique, ouvrez la page où vous voulez ajouter un signet.

1. Appuyez sur le bouton <Menu>.
2. Sélectionnez Ajouter un signet.
3. Appuyez sur le bouton <OK>.

Supprimer un signet

1. Appuyez sur le bouton <Menu> et sélectionnez Signets. Tous les signets créés s'affichent.
2. Sélectionnez celui que vous voulez supprimer et appuyez sur le bouton <Menu>.
3. Sélectionnez Supprimer et appuyez sur OK.
 - A partir d'un signet;
 1. Appuyez sur le bouton <Menu>.
 2. Sélectionnez Retirer signet et appuyez sur OK.

Ecouter de la musique tout en lisant

L'Archos ereader permet de jouer de la musique tout en lisant ou visionnant des photos.

- Appuyez sur le bouton <Play>/<Pause>.

Une barre de contrôle du lecteur de musique s'affiche en bas de la page.

Pour utiliser la barre de contrôle:

Flèche directionnelle <Haut>: **volume +**

Flèche directionnelle <Bas>: **volume -**

Flèche directionnelle <Droit>: **suivant/avance rapide**

Flèche directionnelle <Gauche>: **précédent/Retour en arrière** - Appuyez sur le bouton <Retour> pour fermer.

Accéder aux signets à partir de l'écran d'accueil

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton <Menu> et sélectionnez Signets pour afficher la liste des signets.

Dans la liste des signets, sélectionnez avec le curseur le signet souhaité et appuyez sur le bouton <OK> pour l'afficher.


Accéder aux signets lors de la lecture d'un livre

Lors de la lecture d'un livre, appuyez sur le bouton <Menu> et sélectionnez Signets pour afficher la liste des signets.

Dans la liste des signets, sélectionnez avec le curseur le signet souhaité et appuyez sur le bouton <OK> pour l'afficher.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sied vehicula tauribus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sied non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc, integer laclut velit ut nibh laclonia quis pellentesque sapien pellentesque.

Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton <Menu>, puis sélectionner Vidéo, Musique ou Photo.
- 2 Appuyez sur le bouton <OK>.
- 3 L'ARCHOS affiche la liste de fichiers/dossiers correspondant à la catégorie sélectionnée.

Vidéo

Entrer / Quitter Mode Plein écran Appuyez sur le bouton <Zoom>
Augmenter/Diminuer le Volume Appuyez sur les flèches directionnelles <gauche>/<droit>
Vidéo précédente / Retour en arrière Appuyez sur la flèche directionnelle <bas>
Vidéo suivante / Avance rapide Appuyez sur la flèche directionnelle <haut>
Jouer/Mettre en pause une vidéo Appuyez sur le bouton <OK >

Pour afficher les sous-titres d'une vidéo en lecture: l'Archos ereader prend en charge les sous-titres de type sub, ssa, srt, lrc. le nom de chaque fichier incluant des sous-titres doit être identique à la vidéo correspondante. Les sous-titres s'afficheront automatiquement lors de la lecture de la vidéo.

Musique

Dans l'application Musique, appuyez sur le bouton <OK> **pour jouer/mettre en pause votre musique.**

Appuyez sur la flèche directionnelle <droit> **pour jouer la chanson suivante. Appuyez et maintenir pour une avance rapide.**

Appuyez sur la flèche directionnelle <gauche> **pour jouer la chanson précédente. Appuyez et maintenir pour un retour en arrière.**

Appuyez sur la flèche directionnelle <haut> **pour augmenter le volume.**

Appuyez sur la flèche directionnelle <bas> **pour diminuer le volume.**

Photo

Utilisez les flèches directionnelles pour parcourir les fichiers/les dossiers.
Appuyez sur le bouton <OK> après avoir sélectionné une photo pour un affichage en plein écran. En mode plein écran, appuyez sur les flèches directionnelles <gauche>/<droit> pour afficher une photo précédente ou suivante. **Pour zoomer sur une photo**, en mode plein écran, appuyez sur le bouton <Zoom> pour choisir un niveau de zoom. **Pour revenir à un affichage normal**, appuyez sur le bouton <Retour>.

Diaporama

En mode plein écran, appuyez sur le bouton <Menu> [Diaporama] pour lancer le diaporama. Pour arrêter, Appuyez une fois sur le bouton <Menu>. A partir du bouton <Menu>, sélectionnez Dur. diap. pour ajuster la durée du diaporama.

DANKE!

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für dieses ARCHOS-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß bei der Verwendung haben und dass Sie viele Jahre lang zufrieden sein werden.

VERPACKUNGSGEHALT

Bitte vergewissern Sie sich, dass die unten abgebildeten Elemente in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler vor Ort, von dem Sie dieses Produkt bezogen haben.

- Archos 70d ereader
- USB-Kabel
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise



SIE BENÖTIGEN HILFE?



Auf unserer Website: Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Wir empfehlen Ihnen, sich nach dem Auspacken des ARCHOS-Produktes ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um es zu registrieren (www.archos.com/register). Hiermit erhalten Sie Zugriff auf den technischen Support von ARCHOS (www.archos.com/support).



Im Internet unter www.archos.com/register

Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

BESCHREIBUNG DES ARCHOS

- 1 **Audio-Anschluss**
- 2 **Micro USB Schnittstelle:** für Datentransfer und Laden
- 3 **microSD Karten Slot:** unterstützt TF-Karte in FAT- und NTFS-Dateisystemen. NTFS erforderlich, um eine Datei zu kopieren, die größer als 4 GB ist
- 4 **Menü-taste:** drücken, um Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen
- 5 **Zoom-Taste:** drücken, um die Schriftgröße anzupassen oder ein-/auszuzoomen
- 6 **Taste f. Wiedergabe/Pause:** um in das Musikmenü zu gelangen
- 7 **Zurück-Taste:**
 - Einmal drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren
 - Drücken und gedrückt halten, um zum Home-Menü zurückzukehren
- 8 **Richtungs-Tasten:** um den Cursor zu bewegen
- 9 **OK-Taste**
- 10 **Taste f. nächste Seite - Taste Nächste Seite:** um beim Lesen zu einer vorherigen oder nächsten Seite zu gelangen
- 11 **Lade-Status**
- 12 **An-/Aus-Taste:**
 - Zum Ein-/Ausschalten drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten.
 - Zum Zurücksetzen drücken und 6 Sekunden lang gedrückt halten



Hardware-Reset: Ihr Gerät ist abgestürzt, bitte schalten Sie es aus. Die An-/Aus-Taste ¹² für 6 Sekunden gedrückt halten.

Aufladen des Akkus

Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden!

WICHTIG: wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, das Gerät startet nicht den Ladevorgang automatisch. Folgen Sie der unten beschriebenen Vorgehensweise.

1. Verbinden Sie den ARCHOS über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein und wird bereitstellt.
2. Drücken Sie die Zurück-Taste.
Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Leistungsanzeige blau.
Wenn die Batterie voll geladen ist, ist die Ladeanzeige ausgeschaltet.

Hinweise:

- Bitte setzen Sie den Reader in den Standby-Modus zurück, um den Ladevorgang zu verkürzen.
- Das vollständige Laden des Readers im Standby-Modus (LCD aus) dauert etwa 6 Stunden.

Übertragen von Mediadateien

- 1 Verbinden Sie Ihren ARCHOS mit dem Computer, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein. Innerhalb weniger Sekunden erscheint der ARCHOS als Symbol auf Ihrem Computer.
- 2 Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Mac®) übertragen
- 3 Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Sie können das USB-Kabel jetzt entfernen.

Einführung einer micro SD-Karte

Vergewissern Sie sich, dass sich die microSD-Karte in der korrekten Position mit den Kontaktstiften nach oben befindet. Wird die Karte nicht ordnungsgemäß eingesetzt, können die Karte oder der Reader beschädigt werden.

- Drücken Sie die Karte in den Kartenschlitz, bis sie hörbar einrastet.
- Drücken Sie die Karte zum Herausnehmen erneut, bis Sie ein Klicken hören.

Achtung

Wird eine microSD-Karte in den Kartenschlitz eingeschoben oder herausgenommen, dann kann es ein paar Sekunden dauern, bis der eReader den Inhalt aktualisiert hat. Führen Sie keine microSD-Karte ein und nehmen Sie sie auch nicht heraus, wenn ein anderer Vorgang läuft, denn dies kann zu einer Systemblockierung führen. Entfernen Sie die Karte nicht, während der Inhalt der Karte wiedergegeben wird. Hiermit wird der Betrieb des Gerätes angehalten und das Gerät startet neu

DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Beschreibung


- 1 Weiterlesen: Die zuletzt gelesene Seite des zuletzt gelesenen Buches öffnen. Mit der <OK> Taste die zuletzt gelesene Seite aufrufen..
- 2 Bibliothek: Verfügbare Bücher als Liste anzeigen. Das gewünschte Buch auswählen und mit <OK> öffnen.
- 3 Lade-Status: Anzeige des Lade-Status während des Betriebs.
- 4 Seitenzahl: Anzeige der aktuellen Seitenzahl und der Gesamtanzahl an Seiten.
- 5 Zeit & Datum: Ändern von Zeit- und Datumsanzeige unter [Einstellungen]
- 6 Dateien-Verzeichnis: Anzeige des Speicherortes der Datei
SD- SD Karte, INT - interner Speicher

Die Menü-Taste

1. Für den Zugriff auf verfügbare Optionen, die Menü-Taste drücken.
2. Mit den Richtungs-Tasten (nach oben / unten) das gewünschte Symbol ansteuern.
3. Mit <OK> das gewünschte Symbol auswählen.
4. Mit <Zurück> die Aktivität verlassen.

Die Menü-Taste - Optionen

- Bücher nach Kategorien sortieren:
- Titel, Autor, Kategorie, Datum, Format
- Zu einer bestimmten Seite springen
- Ab kürzlich hinzugefügten Lesezeichen lesen
- Helligkeit des Displays einstellen
- Auf den Video Player zugreifen
- Auf den Music Player zugreifen
- Auf den Foto Betrachter zugreifen
- Auf den Explorer zugreifen für das erweiterte Datei-Management
- Auf die System-Einstellungen zugreifen
- Liste der Buch-Favoriten öffnen

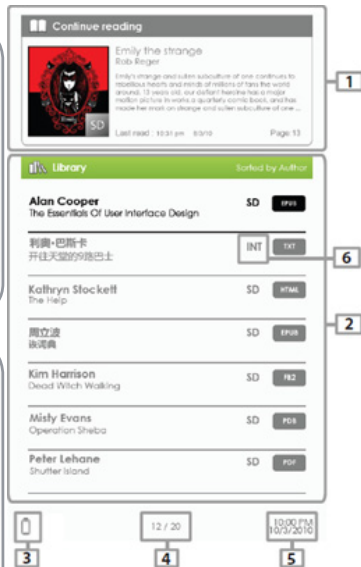



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Sie können die neuesten Bücher in geschützten eBooks und PDF-Format in dein eReader laden. So brauchen Sie Adobe Digital Editions® herunterzuladen und in deinem Computer zu installieren. Dieses Programm wird erlauben, eBooks zu kaufen und in dein ARCHOS zu laden.

Installation von Adobe Digital Editions (ADE)

Der Installer für Adobe Digital Editions ist auf dem eReader vorinstalliert.

1. Schließen Sie den eReader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an.
2. Gehen Sie auf Ihrem PC zu Mein Computer und doppelklicken Sie auf das eReader-Symbol. Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei [digitaleditions_172], um den Installer zu öffnen. Sie können den Installer alternativ auch hier herunterladen: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Erstanwender benötigen eine kostenlose Adobe-ID von der Adobe-Website. Klicken Sie auf Adobe-ID online beantragen.

4. Geben Sie Ihre E-Mailadresse ein und füllen Sie das Formular wie angewiesen aus.

PC und eReader autorisieren

1. Gehen Sie nach der Registrierung zurück zum ADE-Fenster.
2. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, um Ihr Adobe-Konto zu aktivieren.
3. Schließen Sie den Reader nach der Aktivierung an den PC an. ADE erkennt den Reader und Sie werden gebeten, das Gerät zu autorisieren.

Nach der Autorisierung finden Sie den erkannten Reader wie unten dargestellt in ADE. Der Inhalt des Readers wird in den rechten Fenstern dargestellt.

Sie können jetzt damit beginnen, eBooks aus eBook-Shops, die Adobe DRM unterstützen, herunterzuladen oder zu kaufen. Gekaufte oder heruntergeladene eBooks werden unter [My Digital Editions] in [Dokumente und Einstellungen] gespeichert.

Übertragen von DRM-eBooks auf Ihren Reader

1. Klicken Sie in der Adobe Digital Editions-Anwendung auf [Alle Elemente] in der linken Spalte. Die Elemente in [My Digital Editions] werden im rechten Fenster aufgelistet.
2. Wählen Sie das/die Element(e), das/die Sie übertragen möchten. <Umschalten> + <Linksklick>, um mehrere Dateien auszuwählen.
3. Ziehen Sie das/die ausgewählte(n) Element(e) auf das eReader-Laufwerk in der letzten Reihe der linken Spalte.

BÜCHER LESEN

Bücher, die auf das ARCHOS-Gerät übertragen wurden, werden im Home-Menü aufgelistet. Das ARCHOS-Gerät unterstützt eBooks in den Formaten epub, pdf, txt. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten - hoch oder runter, links oder rechts - ein Buch aus und öffnen Sie es mit <OK>.

Buch öffnen

1. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Hauptseite des eReaders, um die Bibliothek zu wählen.
2. Wählen Sie das Buch, das Sie öffnen möchten.
3. Drücken Sie die OK-Taste.

- Drücken Sie auf die Taste <Nächste Seite> oder <Rechts>, um zur nächsten Seite zu gelangen. - Drücken Sie auf die Taste <Vorherige Seite> oder <Links>, um zur vorherigen Seite zu gelangen.


Schriftgrößen anpassen

1. Während des Lesens lässt sich die Schriftgröße mit der <Zoom>-Taste verändern. Es sind fünf verschiedene Schriftgrößen verfügbar: Klein, Mittel, Groß, XL und XXL.
2. Die gewünschte Schriftgröße anwählen.
3. Mit <OK> aktivieren.
4. Das Ändern der Schriftgröße kann möglicherweise ein paar Minuten dauern.

Zoomen (vergrößern/verkleinern)

Zoomen können Sie während des Lesens.

1. Drücken Sie die Zoom-Taste, um in das Menü für die Schriftgröße zu gelangen.
2. Wählen Sie vergrößern aus. Die Zoom-Optionen werden angezeigt.
3. Das gewünschte Zoom-Level auswählen und mit der OK-Taste aktivieren. Während des Zoom-Modus können Sie mit den <Richtungs>-Tasten über die gezoomte Seite navigieren. Während des Zoom-Modus ist das Blättern deaktiviert. Den Zoom-Modus verlassen Sie über die Zurück-Taste.

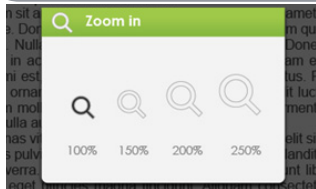

BÜCHER LESEN

Lesezeichen

Lesezeichen hinzufügen

1. Wählen Sie während des Lesens die Seite aus, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.
2. Drücken Sie die Menü-Taste.
3. Wählen Sie Lesezeichen hinzufügen.
4. Drücken Sie die OK-Taste.

Lesezeichen löschen

1. Wählen Sie im Menü die Lesezeichen aus.
Alle Ihre Lesezeichen werden nun angezeigt.
2. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus und drücken Sie die Menü-Taste.
3. Wählen Sie löschen und bestätigen Sie das Löschen mit der OK-Taste.
- Von einem angezeigten Lesezeichen;
 1. Drücken Sie die Menü-Taste.
 2. Wählen Sie Lesezeichen löschen und bestätigen Sie mit der OK-Taste

Musikwiedergabe während des Lesens

Sie können während des Lesens oder während einer Diashow Musik abspielen. Drücken Sie die <Wiedergabe/Pause>-Taste. Am unteren Rand der Seite erscheint eine Steuerung für den Musik Player.

Tasten zur Musiksteuerung:

Hoch: Lautstärke+ **runter:** Lautstärke-, **Rechts:** Nächster Song/Schnelles Vorspulen, **Links:** Vorheriger Song/Zurückspulen

Um die Steuerung des Musik Players zu schließen, die <Zurück>-Taste drücken.


Ausgehend von Lesezeichen im Home-Menü lesen

Drücken Sie im Home-Menü auf <Menü> und wählen Sie [Lesezeichen], um zur Lesezeichenliste zu gelangen. Bewegen Sie den Cursor in der Lesezeichenliste zum gewünschten Lesezeichen und drücken Sie <OK>, um es zu öffnen.

Ausgehend von Lesezeichen im Home-Menü lesen

Drücken Sie beim Lesen einer Seite auf <Menü> und wählen Sie [Lesezeichen], um zur Lesezeichenliste zu gelangen. Bewegen Sie den Cursor in der Lesezeichenliste zur gewünschten Seite und drücken Sie <OK>, um die Seite zu öffnen

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sied vehicula lausibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh laconia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





ABSPIELEN VON MULTIMEDIA-DATEIEN

- 1 Auf dem Hauptbildschirm die <Menü>-Taste drücken, dann Video, Musik oder Foto auswählen.
- 2 Die <OK>-Taste drücken.
- 3 Das ARCHOS-Gerät zeigt die ausgewählte Anwendung an.

Video

Vollbildmodus aktivieren/beenden. <Zoom>-Taste drücken
<Lauter/Leiser>-Taste drücken <Richtungs-Tasten Links/Rechts> drücken
Vorheriges Video / Schnelles Zurückspulen <Runter>-Richtungs-Taste drücken
Nächstes Video / Schnelles Vorspulen <Rauf>-Richtungs-Taste drücken
Abspielen / Stoppen eines Videos <OK>-Taste drücken

Untertitel während der Video-Wiedergabe anzeigen: Der eReader unterstützt Untertitel der Formate sub, ssa, srt, lrc. Der Dateiname des Untertitels muss identisch sein mit dem der Video-Datei. Untertitel werden während der Video-Wiedergabe automatisch geladen.

Musik

Im Musik Player mit der <OK>-Taste **Musik abspielen oder stoppen.**

Mit der Richtungstaste <Rechts> **den nächsten Song abspielen.**

<Rechts>-Taste drücken und halten **für schnelles Vorspulen.**

<Hoch>-Taste drücken **für Lauter.**

<Runter>-Taste drücken **für Leiser.**

Foto

Mit den <Richtungs>-Tasten durch die Dateien/Ordner navigieren. Drücken Sie <OK>, um ein ausgewähltes Foto im Vollbild-Modus anzuzeigen. Im Vollbild-Modus mit den <Richtungs-Tasten Links/Rechts> das vorherige oder nächste Bild anzeigen. Mit der <Zoom>-Taste können Sie in ein Bild im Vollbildmodus hineinzoomen und Zoom-Tiefen wechseln. Durch Drücken der <Zurück>-Taste wird die Original-Größe angezeigt.

Diashow

Drücken Sie im Vollbildmodus auf <Menü>-[Diashow], um zu beginnen. Drücken Sie die <Menü>-Taste einmal, um die Diashow anzuhalten. Wählen Sie im Dropdown-Menü [Diashow-Dauer], um die Dauer der Diashow anzupassen.

GRACIAS!

Gracias por haber elegido este producto Archos. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante muchos años.

CONTENIDO DE LA CAJA

Compruebe que la caja contiene todos los elementos mostrados abajo. Si faltase alguno, póngase en contacto con el distribuidor local en el que adquirió el producto.

- Archos 70d ereader
- Cable USB
- Avisos de garantía, legales y de seguridad



¿NECESITA AYUDA?



Preguntas frecuentes las encontrará en www.archos.com/faq.



Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica: Visite www.archos.com/support para la asistencia por e-mail.

REGISTRE SU PRODUCTO!

En cuanto haya desembalado su producto ARCHOS, le recomendamos que emplee unos minutos en registrarlo (www.archos.com/register). De esta forma tendrá acceso a la asistencia técnica de ARCHOS (www.archos.com/support).



En Internet en www.archos.com/register

Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.

DESCRIPCIÓN DEL ARCHOS

- 1 Toma de auriculares**
- 2 Puerto micro-USB:** para la transferencia y carga de datos
- 3 Ranura para tarjetas Micro-SD:** admite tarjeta TF con el sistema de archivos FAT y NTFS. NTFS se necesita para copiar archivos de un tamaño superior a 4GB
- 4 Botón Menú:** pulse para mostrar Opciones de la pantalla actual
- 5 Botón Zoom:** pulse para ajustar el tamaño de la fuente, o ampliar/reducir el texto
- 6 Botón reproducción / pausa:** para pasar al menú de música
- 7 Botón retroceso:**
 - Pulse una vez para regresar al menú anterior.
 - Mantenga pulsado para regresar al menú Inicio.
- 8 Botones de dirección:** para mover el cursor
- 9 Botón OK**
- 10 Botón página anterior - Botón página siguiente:** para ir a la página anterior o siguiente durante la lectura
- 11 Indicador de carga**
- 12 Botón ENCENDIDO/APAGADO:**
 - Para encender/apagar, mantenga pulsado durante 3 segundos.
 - Para restablecer, mantenga pulsado durante 6 segundos.



Restablecimiento del equipo: En caso de que el ARCHOS se quede bloqueado, puede forzar el apagado del dispositivo. Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO **12** durante 6 segundos.

🔌 Cargado de la batería

Antes de utilizar su ARNOVA por primera vez, cargue completamente la batería!

IMPORTANTE: cuando el dispositivo está conectado a un ordenador, el dispositivo no se inicia la carga de forma automática. Siga el siguiente procedimiento.

1. Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y a un ordenador encendido. El ARCHOS se encenderá. El dispositivo de almacenamiento USB se puede utilizar.
2. Pulse el botón Atrás. El indicador de carga es de color azul cuando la batería se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada, el color del indicador de carga está apagada.

Notas:

- Ponga el Lector en modo de espera para abreviar el proceso de carga
- En modo de espera el lector tardará unas 6 horas en estar totalmente cargado (LCD apagado).

Transferencia de archivos

- 1 Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y a un ordenador encendido. El ARCHOS se encenderá. En unos segundos, aparecerá el icono del ARCHOS en su ordenador.
- 2 Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARCHOS copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Mac®)
- 3 Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARCHOS. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja del sistema, junto al reloj. Ahora ya puede desenchufar el cable USB.

Inserte una tarjeta microSD

Confirme que la tarjeta Micro-SD está en la posición correcta, con las placas de contacto hacia arriba. Si no la inserta correctamente puede dañar la tarjeta y el lector.

- Empuje la tarjeta hacia el fondo de la ranura hasta que haga clic.
- Para sacar la tarjeta, presione de nuevo hasta que haga clic.

Precaución

- Una vez insertada o expulsada una tarjeta Micro-SD de su ranura, el eReader tardará unos segundos en actualizar el contenido.
- No inserte ni expulse ninguna tarjeta Micro-SD cuando haya otra operación en marcha, porque podría causar un bloqueo del sistema.
- No saque la tarjeta mientras se esté reproduciendo su contenido. Puede interrumpirse el funcionamiento del dispositivo y provocar su reinicio.

LA INTERFAZ DEL ARCHOS

Descripción


- 1 Seguir leyendo: muestra la página del último libro leído. Pulse el botón <OK> para abrir la última página leída.
- 2 Biblioteca: muestra la lista de libros disponibles. Mueva el cursor hasta el libro que desee y pulse <OK> para abrirlo.
- 3 Indicador de batería: muestra el estado de la batería durante el funcionamiento.
- 4 Número de página: muestra el número de la página actual y el de las páginas totales.
- 5 Fecha y hora: muestra la fecha y la hora actuales, puede ajustarlas en los [Parámetros].
- 6 Directorio de archivos: indica el lugar en el que se guarda el archivo.
SD: Tarjeta SD, INT: memoria interna

El botón Menú

1. Para acceder a las opciones disponibles, pulse el botón Menú.
2. Utilice las teclas de dirección Arriba o Abajo para llegar al elemento deseado.
3. Pulse <OK> para seleccionarlo.
4. Pulse el botón Atrás para salir.

Opciones del botón menú

- Para clasificar libros por categorías: Título, Autor, Categoría, Fecha, Formato
- Ir directamente a una página concreta
- Leer un libro añadido anteriormente
- Ajustar el brillo de la pantalla
- Iniciar el Reproductor de vídeos
- Iniciar el Reproductor de música
- Abrir el Visor de fotografías
- Acceder al Explorador de archivos para organizarlos
- Acceder a los parámetros del sistema
- Abra su lista de libros favoritos

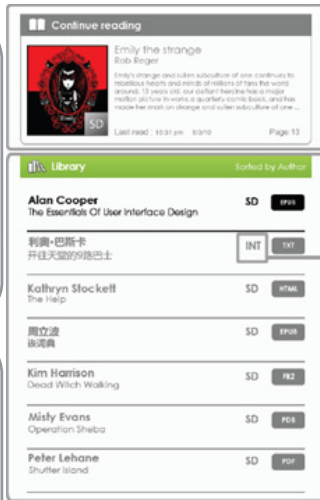



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Puede descargar los libros más recientes en formatos protegidos ePub y PDF y transferirlos a su lector electrónico. Para ello, tendrá que descargar e instalar Adobe Digital Editions® en su ordenador. Este programa le ayudará cuando solicite y transfiera sus libros electrónicos a su ARCHOS.

Instalación de Adobe Digital Editions (ADE)

El instalador de Adobe Digital Editions viene cargado de origen en el lector electrónico.

1. Conecte el lector electrónico a su PC a través del cable USB suministrado.
2. En el PC, vaya a Mi Equipo y haga doble clic en el icono del lector electrónico.
3. Compruebe que el ordenador está conectado a Internet
Haga doble clic en el archivo [digitaleditions_172] para iniciar el instalador.
También puede descargar el instalador en <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Si es la primera vez que lo uso, tendrá que obtener un ID gratuito de Adobe en su página Web. Haga clic en Obtener un ID de Adobe en línea.

4. Escriba su dirección de correo electrónico y rellene el formulario según se le indique.

Autorización de PC y lector electrónico

1. Tras el registro, regrese a la pantalla de ADE.
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña para activar su cuenta Adobe.
3. Tras la activación, conecte el Lector al PC. ADE detectará el Lector y se le pedirá que autorice el dispositivo.

Tras la autorización, podrá encontrar el Lector en ADE, según se indica más abajo. El contenido del Lector aparecerá en las ventanas de la derecha.

Ahora puede empezar a descargar o comprar libros electrónicos en las tiendas de eBook compatibles con Adobe DRM. Los libros electrónicos comprados o descargados se guardarán en [Mis ediciones digitales] bajo [Mis documentos].

Transferencia de libros electrónicos DRM a su lector

1. En la aplicación Adobe Digital Editions, haga clic en [Todos los elementos] de la columna izquierda. Los elementos de [Mis ediciones digitales] aparecerán en la ventana derecha.
2. Elija los elementos que desea transferir <Mayús> + <Botón izdo. del ratón> para seleccionar varios archivos.
3. Arrastre y suelte los elementos seleccionados en la Unidad del lector electrónico situada en la última fila de la columna de la izquierda

LECTURA DE LIBROS

Los libros transferidos al dispositivo Archos figuran en el menú Inicio. El dispositivo ARCHOS es compatible con libros electrónicos en formato epub. pdf y txt. Utilice los botones de dirección, arriba o abajo, izquierda o derecha para seleccionar un libro y pulse <OK> para abrirlo.

Abrir un libro

1. Desde la pantalla principal del lector electrónico, utilice los botones de dirección para elegir Biblioteca.
2. Elija el libro que desea abrir.
3. Pulse el botón OK.

Ajuste del tamaño de la fuente

1. Durante la lectura, pulse el botón <Zoom> para acceder al menú de tamaño de letra. Hay 5 tamaños de letra posibles: Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge (pequeño, mediano, grande, x-grande, xx-grande).
2. Mueva el cursor hasta el tamaño de letra deseado.
3. Pulse <OK> para confirmar. Puede pasar un rato hasta que cambie el tamaño de las letras.

Zoom in/out


Durante la lectura, puede ampliar o reducir el texto (zoom in/out).

1. Pulse el botón de Zoom para acceder al menú Tamaño de letra.
2. Elija Ampliar. Aparecerán las opciones de zoom.
3. Mueva el cursor hasta el nivel de zoom que desee y pulse el botón OK. En modo zoom, utilice los botones de <Dirección> para desplazarse por la página ampliada. El giro de página está inhabilitado en modo zoom.

Para salir del modo zoom, pulse el botón Atrás.

Pasar una página del libro

- Pulse <Página siguiente> o el botón <Derecho> para avanzar a la página siguiente. - Para retroceder a la página anterior, pulse <Página anterior> o el botón <Izquierdo>.

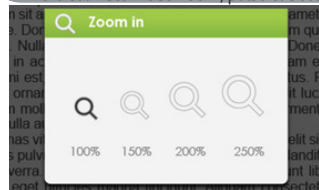

LECTURA DE LIBROS

Marcadores

Agregar un marcador

Durante la lectura, vaya a la página deseada en la que desea el marcador.

1. Pulse el botón Menú.
2. Seleccione Agregar marcador.
3. Pulse el botón OK.

Borrar Marcador

1. Pulse el botón Menú y elija Marcadores.
Se muestran todos sus marcadores.
2. Elija el que quiera borrar y pulse el botón Menú.
3. Seleccione Eliminar y pulse OK.
 - Desde un marcador mostrado;
 1. Pulse el botón <Menú>.
 2. Seleccione Eliminar marcador y pulse OK.

Reproducción de música de fondo en la página del libro

El dispositivo admite reproducción de música de fondo durante la lectura de libros o la visualización de fotos.

- Press the <Play/Pause> button. Aparecerá una barra de control del reproductor en la parte inferior de la página.

Para los botones de control de música:

<Arriba>: **volumen +**

<Abajo>: **volumen -**

<Derecha>: **siguiente/avance rápido**

<Izquierda>: **anterior/rebobinar**

- Para cerrar el control del reproductor de música, pulse el botón <Atrás>.

Leer a partir de marcadores del menú Inicio

En el menú Inicio, pulse <Menú> y elija [Marcadores] para acceder a la lista de marcadores.


En ella, desplace el cursor hasta el que desee, y pulse <OK> para abrirlo.

Leer desde marcadores del libro actual

En la página que está leyendo, pulse <Menú> y elija [Marcadores] para acceder a la lista de marcadores.

En ella, desplace el cursor hasta la página que desee, y pulse <OK> para abrirlo.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula lausibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer laetus velit ut nibh lacina quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor uma, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

- 1 Desde la pantalla Inicio, pulse el botón <Menú>, y elija Vídeo, Música o Fotos.
- 2 Pulse el botón <OK>.
- 3 El dispositivo ARCHOS abrirá la aplicación seleccionada.

Vídeo

Activar/Desactivar pantalla completa Pulse el botón <Zoom>

Aumentar/Reducir el volumen Pulse el botón <Dirección-Izquierda/Derecha>

Vídeo anterior/Retroceso rápido Pulse el botón <Dirección-Abajo>

Siguiente vídeo/Avance rápido Pulse el botón <Dirección-arriba>

Reproducir/Detener un vídeo Pulse el botón <OK>

Para mostrar subtítulos durante la reproducción de un vídeo: El lector admite subtítulos de formato sub, ssa, srt y lrc. El nombre de archivo del subtítulo debe ser idéntico al del archivo de vídeo. El subtítulo se cargará automáticamente durante la reproducción del vídeo.

Música

En el reproductor de Música, pulse el botón <OK> para **reproducir/detener la música**.

Pulse el botón de dirección <Derecha> **para reproducir la canción siguiente. Pulse y mantenga pulsado para avanzar rápidamente.**

Pulse el botón de dirección <Izquierda> **para reproducir la canción anterior. Pulse y mantenga pulsado para retroceder rápidamente.**

Pulse el botón de dirección <Arriba> **para aumentar el volumen.**

Pulse el botón de dirección <Abajo> **para reducir el volumen.**

Foto

Utilice los botones de <Dirección> para desplazarse por los archivos y carpetas. Pulse <OK> en la foto seleccionada para ver una pantalla completa.

En el modo de pantalla completa, pulse <Dirección-Izquierda/Derecha> para ver la foto anterior y la siguiente. **Para ampliar la imagen en modo de pantalla completa**, pulse el botón <Zoom> para cambiar el nivel de zoom. **Para regresar al tamaño original**, pulse el botón <Atrás>.

Presentación de imágenes

En modo de pantalla completa, pulse <Menú> [Presentación de imágenes] para empezar. Para detener la presentación, pulse el botón <Menú> una vez. Desde el menú desplegable, elija [Duración de la imagen] para ajustar el tiempo de visualización de cada una de ellas.

GRAZIE!

Grazie per aver scelto questo prodotto ARCHOS. ARCHOS spera che si godrà con soddisfazione per molti anni le possibilità offerte da questo prodotto.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Assicurarsi che nella scatola siano inclusi gli articoli. Qualora dovesse mancare un articolo, contattare il rivenditore locale presso il quale si è acquistato il prodotto.

- Archos 70d ereader
- Cavo USB
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza



SERVE AIUTO?



Per accedere alle domande frequenti: www.archos.com/faq.



Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica:
Visitare il sito Web www.archos.com/support per ricevere assistenza mediante posta elettronica.

registrare il prodotto!

Dopo aver estratto il prodotto ARCHOS dall'imballo, consigliamo di dedicare qualche minuto alla sua registrazione (www.archos.com/register). Questo consentirà di accedere all'assistenza tecnica ARCHOS (www.archos.com/support).



Su Internet all'indirizzo www.archos.com/register

Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.

DESCRIZIONE DI ARCHOS

- 1 Jack cuffie**
- 2 Porta micro USB:** per il trasferimento dei dati e la ricarica
- 3 Slot per scheda Micro-SD:** supporta la scheda TF sia nel file system FAT che NTFS. NTFS è necessario per copiare file di dimensioni superiori a 4GB
- 4 Pulsante menu:** premere per visualizzare le Opzioni della schermata corrente
- 5 Pulsante zoom:** premere per regolare la dimensione dei caratteri o per ingrandire/rimpicciolire
- 6 Pulsante play/pausa:** per accedere al menu musica
- 7 Pulsante indietro:**
 - Premere una volta per tornare al menu precedente.
 - Tenere premuto per tornare al menu principale.
- 8 Pulsanti direzionali:** per spostare il cursore
- 9 Pulsante OK**
- 10 Pulsante pagina precedente - Pulsante pagina successiva:** per andare alla pagina precedente o successiva durante la lettura
- 11 Indicatore di carica**
- 12 Pulsante accensione/spegnimento:**
 - Per accendere/spegnere, tenere premuto per 3 secondi.
 - Per reimpostare, tenere premuto per 6 secondi.



Ripristino hardware: Il vostro prodotto non reagisce più. Premere il pulsante accensione/spegnimento **12** per 6 secondi.

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo ARCHOS per la prima volta, caricare completamente la batteria!

IMPORTANTE: Quando il dispositivo è collegato a un computer, il dispositivo non si avvia automaticamente il carico. Utilizzare la seguente procedura.

1. Collegare il cavo USB in dotazione ad il ARCHOS e ad un computer funzionante.
Il dispositivo ARCHOS si accende. Dispositivo di memorizzazione USB può essere utilizzata.
2. Premere il tasto Indietro. Mentre il dispositivo è in carica, l'indicatore di carica diventa blu. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore è spenta.

Note:

- Attivare la modalità standby del lettore per accorciare il processo di carica.
- Ci vorranno circa 6 ore per una carica completa del lettore in modalità standby (LCD spento).

Trasferimento di file su ARCHOS

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione ad il ARCHOS e ad un computer funzionante. Il dispositivo ARCHOS si accende. Dopo qualche secondo, verrà visualizzata l'icona ARCHOS sul computer.
- 2 I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®).
- 3 Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sull'ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Potete adesso disconnettere il cavo USB.

Introdurre una scheda Micro-SD

Accertarsi che la scheda Micro-SD sia nella posizione corretta con il pin di contatto rivolto verso l'alto. Se non viene inserita correttamente, la scheda e il lettore possono danneggiarsi.

- Premere la scheda in posizione nello slot apposito finché non vi è uno scatto.
- Per togliere la scheda, premere su di essa una volta finché non scatta.

Attenzione

- Quando viene inserita o estratta una scheda Micro-SD dal relativo slot, potrebbero volerci alcuni secondi prima che l'eReader aggiorni il contenuto.
- Non inserire o estrarre una scheda Micro-SD mentre sono in corso altre operazioni in quanto ciò potrebbe causare un blocco del sistema.
- Non togliere la scheda se il contenuto al suo interno è in riproduzione. Ciò bloccherebbe il funzionamento del dispositivo e sarebbe necessario riavviarlo.

INTERFACCIA DI ARCHOS

Descrizione



- 1 Continua a leggere: visualizza la pagina dell'ultimo libro letto. Premere il pulsante <OK> per aprire l'ultima pagina letta.
- 2 Libreria: visualizza l'elenco di libri disponibili. Spostare il cursore sul libro desiderato e premere il pulsante <OK> per aprirlo.
- 3 Indicatore batteria: visualizza lo stato della batteria durante l'uso.
- 4 Numero di pagina: visualizza il numero di pagina corrente e il numero di pagine disponibili.
- 5 Ora e Data: Visualizza l'ora e la data correnti, è possibile impostare tali valori nelle [Impostazioni].
- 6 Directory dei file: indica la posizione in cui è archiviato il file.
SD – scheda SD, INT – memoria interna

Il pulsante Menu

1. Per accedere alle opzioni disponibili, premere il pulsante Menu.
2. Usare i pulsanti direzionali Su o Giù per spostare l'elemento desiderato.
3. Premere <OK> per selezionarlo.
4. Premere il tasto Indietro per uscire.

Le opzioni del tasto menu

- Per ordinare i libri in base alle differenti categorie: Titolo, autore, categoria, data, formato
- Passa direttamente a una pagina specifica
- Legge dal libro precedentemente aggiunto segnalibri
- Regola la luminosità del monitor
- Entra nel lettore video
- Entra nel lettore musicale
- Entra nel visualizzatore di foto
- Entra nel File Explorer per la gestione avanzata dei file
- Entra nelle impostazioni di sistema
- Apre l'elenco dei libri preferiti

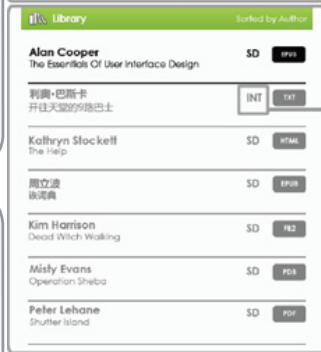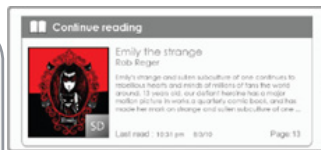



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

È possibile scaricare i libri più recenti in formato protetto ePub e PDF e trasferirli nel proprio eReader. Per effettuare tale operazione, è necessario installare Adobe Digital Editions® nel computer. Questo programma aiuta a ordinare e trasferire i propri eBook nel proprio dispositivo ARCHOS.

Installazione di Adobe Digital Editions (ADE)

Il programma di installazione Adobe Digital Editions è preinstallato nell'eReader.

1. Collegare l'eReader al PC mediante il cavo USB in dotazione.
2. Sul PC, andare su Computer e fare doppio clic sull'icona eReader.
Accertarsi che il computer sia collegato a Internet
3. Fare doppio clic sul file [digitaleditions_172] per aprire il programma di installazione.
Altrimenti, è possibile scaricare il programma di installazione da <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Se si tratta del primo utilizzo, sarà necessario ottenere un ID Adobe gratuito dal sito web Adobe. Fare clic per ottenere un ID Adobe on-line.

4. Inserire il proprio indirizzo e-mail e completare il modulo on-line in base alle istruzioni.

Autorizzazione del PC e dell'eReader

1. Al momento della registrazione, tornare alla finestra ADE. Inserire username e password per attivare l'account Adobe.
2. Dopo l'attivazione, collegare il lettore al PC.
3. ADE rileverà il lettore e chiederà di autorizzare il dispositivo. Dopo l'autorizzazione, sarà possibile trovare il lettore riconosciuto in ADE come indicato in basso. I contenuti del lettore saranno visualizzato nella finestra di destra.
A questo punto è possibile iniziare a scaricare o acquistare ebook dai negozi di ebook on-line che supportano Adobe DRM. Gli ebook acquistati o scaricati verranno archiviati in [My Digital Editions (Le mie edizioni digitali)] in [My Documents (I miei documenti)].

Trasferimento di ebook DRM nel lettore

Dall'applicazione Adobe Digital Editions, fare clic su [All Items (Tutti gli elementi)] nella colonna di sinistra. Gli elementi in [My Digital Editions (Le mie edizioni digitali)] verranno elencati nella finestra di destra.

1. Selezionare gli elementi che si desidera trasferire.
<Shift> + <Clic con il tasto destro del mouse> per selezionare più file.
2. Trascinare gli elementi desiderati nell'unità dell'eReader che si trova nell'ultima fila della colonna di destra.

LETTURA DEI LIBRI

I libri trasferiti nel dispositivo Archos sono elencati nel menu Home. Il dispositivo Archos supporta eBooks in formato epub, pdf, txt. Usare i pulsanti direzionali, su o giù, sinistra o destra, per selezionare un libro e premere <OK> per aprirlo.

Apertura di un libro

1. Dall'interfaccia digitale dell'eReader, usare i pulsanti direzionali per selezionare la libreria.
2. Selezionare il libro che si desidera aprire.
3. Premere il pulsante OK.

Regolazione della dimensione del carattere

1. Durante la lettura, premere il pulsante <Zoom> per accedere al menu della dimensione dei caratteri. Ci sono 5 dimensioni dei caratteri disponibili: Piccolo, medio, grande, XL e XXL.
2. Spostare il cursore sulla dimensione carattere desiderata.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Prima che i caratteri assumano la dimensione corretta, potrebbe volerci un po' di tempo.

Zoom avanti/indietro

Durante la lettura, è possibile effettuare lo zoom avanti/indietro.

1. Premere il pulsante Zoom per accedere al menu dimensione caratteri.
2. Selezionare Ingrandisci. Verranno visualizzate le opzioni di zoom.
3. Spostare il cursore sul livello di zoom desiderato e premere il pulsante OK. Nella modalità zoom, usare i pulsanti <Direzionali> per spostarsi nella pagina ingrandita. Nella modalità zoom non è possibile voltare le pagine. Per uscire dalla modalità zoom, premere il pulsante Indietro.

Girare la pagina di un libro

- Premere <Pagina successiva> o il pulsante <Direzionale destro> per andare alla pagina successiva. - Per tornare alla pagina precedente, premere <Pagina precedente> o il pulsante <Direzionale sinistro>.



LETTURA DEI LIBRI

Segnalibri

Aggiunta di un segnalibro

Durante la lettura, passa alla pagina desiderata che si desidera impostare come segnalibro.

1. Premere il pulsante Menu.
2. Selezionare Aggiungi segnalibro.
3. Premere OK.

Eliminazione di un segnalibro

1. Premere il pulsante Menu e selezionare Segnalibri. Vengono visualizzati tutti i segnalibri.
2. Selezionare quello che si desidera eliminare e premere il pulsante Menu.
3. Selezionare Elimina e premere OK.

Da un segnalibro visualizzato;

1. Premere il pulsante <Menu>.
2. Selezionare Rimuovi segnalibro e premere OK.

Riproduzione di musica di fondo nella pagina del libro

Questo dispositivo consente la riproduzione di musica di fondo durante la lettura di libri o la visualizzazione di foto.

- Premere il pulsante <Play/Pausa>. Nella parte inferiore della pagina verrà visualizzata la barra dei comandi di un lettore musicale.

Per i pulsanti di comando della musica:

Su: Volume + **giù** Volume -

Destra Successivo/avanzamento veloce

Sinistra: Precedente/Indietro

Per chiudere il comando del lettore musicale, premere il pulsante <Indietro>.


Letture dai segnalibri nel menu principale

Dal menu principale, premere <Menu> e selezionare <Segnalibri> per accedere all'elenco dei segnalibri. Nell'elenco dei segnalibri, spostare il cursore sul segnalibro desiderato, premere <OK> per aprire.

Letture dai segnalibri nel libro corrente

Nella pagina di lettura, premere <Menu> e selezionare <Segnalibri> per accedere all'elenco dei segnalibri. Nell'elenco dei segnalibri, spostare il cursore sulla pagina desiderata e premere <OK> per aprire.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula laucibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh laconia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





LETTURA DEI FILES MULTIMEDIA

- 1 Dalla schermata Home, premere il pulsante <Menu>, quindi selezionare Video, Musica o Foto.
- 2 Premere il pulsante <OK>.
- 3 ARCHOS visualizzerà l'applicazione selezionata.

Video

Attivare/disattivare schermo intero	Premere il pulsante Zoom
Aumentare/diminuire il volume	Premere il pulsante <Direzionale-Sinistra/Destra>
Video precedente/Indietro veloce	Premere il pulsante <Direzionale-Giù>
Video successivo/Avanti veloce	Premere il pulsante <Direzionale-su>
Riprodurre/mettere in pausa un video	Premere il pulsante <OK>.

Per visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione video

Il lettore supporta i sottotitoli in formato sub, ssa, srt, lrc. Il nome file dei sottotitoli deve essere identico a quello del file video. Il sottotitolo sarà caricato automaticamente durante la riproduzione video.

Musica

Nel lettore musicale, premere il pulsante <OK> **per riprodurre/mettere in pausa la musica.**

Premere il pulsante direzionale <Destra> **per riprodurre la canzone successiva. Tenere premuto avanti veloce.**

Premere il pulsante direzionale <Sinistra> **per riprodurre la canzone precedente. Tenere premuto Indietro veloce.**

Premere il pulsante direzionale <Su> **per aumentare il volume.**

Premere il pulsante direzionale <Giù> **per diminuire il volume.**

Foto

Usare i pulsanti <Direzionali> per spostarsi attraverso i file/le cartelle.

Premere <OK> sulla foto selezionata per visualizzare una schermata completa.

In modalità pieno schermo, premere i pulsanti <Direzionali-Sinistra/Destra> per visualizzare l'immagine precedente e successiva. **Per ingrandire l'immagine in modalità pieno schermo**, premere il pulsante <Zoom> e cambiare il diverso livello di zoom. **Per tornare alla dimensione originale**, premere il pulsante <Indietro>.

Diapositive

Nella modalità schermo intero, premere <Menu> [Slideshow (Diapositive)] per iniziare. Per arrestare le diapositive, premere una volta il pulsante <Menu>. Dal menu a discesa, selezionare [Slide Time (Tempo diapositiva)] per regolare la durata delle diapositive.

HARTELIJK DANK!

Dank u voor het kiezen van dit Archos-product. We hopen dat u nog jarenlang plezier zult beleven aan dit apparaat.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer of onderstaande items in de verpakking aanwezig zijn. Als een item ontbreekt, neem dan contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht.

- Archos 70d ereader
- USB-kabel
- Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften



HULP NODIG?



Op onze website: Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op www.archos.com/faq



Neem contact op met onze Technisch ondersteuning: Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.

REGISTREREN SIE IHR PRODUKT!

We adviseren u om zodra u uw ARCHOS-product hebt uitpakkt, een paar minuten de tijd te nemen om het product te registreren (www.archos.com/register). Zodoende hebt u toegang tot de technische ondersteuning van ARCHOS (www.archos.com/support).



Op het internet op www.archos.com/register

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

BESCHREIBUNG DES ARCHOS

- 1 Hoofdtelefoonaansluiting**
- 2 Micro-USB-poort:** voor gegevensoverdracht en opladen
- 3 Micro-SD-kaartsleuf:** Ondersteunt TF-kaarten voor zowel FAT- als NTFS-bestandssystemen. NTFS is nodig om bestanden van meer dan 4 GB te kopiëren.
- 4 De toets Menu:** druk om de opties voor het huidige scherm weer te geven
- 5 De toets Zoom:** druk om de tekengrootte aan te passen of om in of uit te zoomen
- 6 De toets Afspelen/Pauzeren:** het muziekmenu openen
- 7 De toets Terug:**
 - Druk één keer om terug te keren naar het vorige menu.
 - Houd de knop ingedrukt om terug te keren naar het menu Home.
- 8 Pijltjestoetsen:** de cursor verplaatsen
- 9 De toets OK**
- 10 De toets Vorige pagina - De toets Volgende pagina:** tijdens het lezen naar de vorige of volgende pagina gaan
- 11 Laadindicator:**
- 12 De toets Aan/Uit:**
 - Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
 - Houd de knop 6 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.



Het toestel resetten: Uw product niet reageren. Druk 6 seconden op de toets AAN/UIT **12**.

De Batterijen laden

Laad de batterij volledig op alvorens de ARCHOS voor de eerste maal te gebruiken!

BELANGRIJK: Wanneer het apparaat is aangesloten op een computer, wordt het apparaat niet automatisch geladen. Gebruik de volgende procedure.

1. Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARCHOS en met een computer die aan staat.
Het apparaat wordt ingeschakeld. USB-opslagapparaat kan worden gebruikt.
2. Druk op de toets Terug.
Wanneer het apparaat aan het laden is, licht de laadindicator blauw op. Als de accu volledig is opgeladen, dan licht de laadindicator uit.

Opmerkingen:

- Zet de reader in de stand-bymodus om het oplaadproces te versnellen.
- Het vergt ongeveer 6 uur om de reader volledig op te laden in de stand-bymodus (LCD-scherm uit).

Media overzetten naar uw ARCHOS

1. Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARCHOS en met een computer die aan staat.
2. U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Mac®)
3. Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. U kunt de USB-kabel nu loskoppelen.

Invoering van een micro SD-kaart

Zorg ervoor dat de Micro-SD-kaart goed wordt geplaatst, met de contactpin naar boven. U kunt de kaart en de reader beschadigen als de kaart niet goed wordt geplaatst.

- Druk de kaart in de kaartsleuf totdat deze vastklikt.
- Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u nogmaals op de kaart, zodat deze weer losklikt.

Let op

- Wanneer er een Micro-SD-kaart in de kaartsleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd, heeft de eReader mogelijk enkele seconden nodig om de inhoud bij te werken.
- Plaats of verwijder geen Micro-SD-kaart wanneer er een andere bewerking wordt uitgevoerd. Hierdoor kan het systeem vastlopen.
- Verwijder de kaart niet wanneer de inhoud op de kaart wordt weergegeven. Hierdoor wordt de werking van het apparaat onderbroken en wordt het apparaat opnieuw opgestart.

DE ARCHOS-INTERFACE

Beschrijving

- 1 Doorgaan met lezen: de pagina van het laatst gelezen boek weergeven. Druk op <OK> om de laatst gelezen pagina te openen.
- 2 Bibliotheek: een lijst met beschikbare boeken weergeven. Verplaats de cursor naar het gewenste boek en druk op <OK> om deze te openen.
- 3 Batterijindicator: geeft de status van de batterij weer.
- 4 Paginanummer: geeft de huidige pagina en het totale aantal pagina's weer.
- 5 Tijd & Datum: geeft de huidige tijd en datum weer, u kunt deze instellen via [Settings].
- 6 Bestandsdirectory: geeft de locatie weer waar het bestand werd opgeslagen. SD – SD-kaart, INT – intern geheugen

De toets Menu

1. Om de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toets Menu.
2. Gebruik de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag om naar het gewenste item te gaan.
3. Druk op OK om het item te selecteren.
4. Druk op de toets Terug om te verlaten.

Opties van de toets menu

- Boeken op basis van verschillende categorieën indelen: Titel, Auteur, Categorie, Datum, Formaat
- Naar een specifieke pagina gaan
- Lezen vanaf toegevoegde bladwijzers
- De helderheid van het scherm aanpassen
- De Video Player openen
- De Music Player openen
- De Photo Viewer openen
- File Explorer openen voor geavanceerde bestandsbeheer
- De systeeminstellingen openen
- Uw lijst met favoriete boeken openen

The screenshot shows the Archos interface with several numbered callouts (1-6) pointing to specific elements:

- 1** Points to the 'Continue reading' section at the top, which displays the book cover for 'Emily the strange' by Rob Ringer and the text 'Emily's strange and often adventurous life... continues to...'. Below the text, it says 'Last read: 10:31 pm 10/19 Page 13'.
- 2** Points to the 'Library' section, which is titled 'Sorted by Author' and lists several books with their authors and formats.
- 3** Points to a small icon at the bottom left of the screen.
- 4** Points to the date and time display '12 / 20' at the bottom center.
- 5** Points to the full date and time display '10:00 PM 10/20/2010' at the bottom right.
- 6** Points to the format selection buttons (INT, TXT, HTML, EPUB, PDF) for the book 'Emily the strange'.

Author	Title	Format
Alan Cooper	The Essentials Of User Interface Design	SD [INT]
利典·巴斯卡	开往天堂的9路巴士	INT [TXT]
Kathryn Stockett	The Help	SD [HTML]
周立波	该词典	SD [EPUB]
Kim Harrison	Dead Witch Walking	SD [PDF]
Misly Evans	Operation Shetba	SD [PDF]
Peter Lehane	Shutter Island	SD [PDF]



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

U kunt de meest recente boeken in het beveiligde formaat ePub en PDF downloaden en deze op uw eReader plaatsen. Om dit te doen moet u Adobe Digital Editions® op uw computer installeren. Dit programma zal u helpen bij het bestellen van uw eBooks via uw ARCHOS.

Adobe Digital Editions (ADE) installeren

Het installatieprogramma van Adobe Digital Editions is vooraf in de eReader geladen.

1. Gebruik de USB-kabel die bij de eReader is geleverd om de eReader aan te sluiten op uw pc.
2. Ga op uw pc naar Deze computer en dubbelklik op het eReader-pictogram. Zorg ervoor dat uw computer verbinding heeft met internet.
3. Dubbelklik op het bestand [digitaleditions_172] om het installatieprogramma te openen. U kunt het installatieprogramma ook downloaden via <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Als u het programma voor de eerste keer gebruikt, moet u een gratis Adobe-ID via de website van Adobe opvragen. Klik op Get an Adobe ID online.

4. Geef uw e-mailadres op en volg de instructies om het online formulier in te vullen.

Pc en eReader autoriseren

1. Keer nadat u zich hebt geregistreerd, terug naar het ADE-venster. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op om uw Adobe-account te activeren.
2. Sluit de reader vervolgens aan op een pc.
3. ADE herkent de reader en u wordt gevraagd het apparaat te autoriseren.

Nadat u het apparaat hebt geautoriseerd, kunt u de reader die door ADE is herkend, als volgt vinden. De inhoud van de reader wordt weergegeven in de vensters aan de rechterkant. U kunt nu eBooks met ondersteuning voor Adobe DRM downloaden of kopen bij Ebook-winkels.

De gekochte of gedownloade eBooks worden opgeslagen in [My Digital Editions] in [Mijn documenten].

DRM-eBooks overdragen naar uw eReader

Klik in de linkerkolom van de toepassing Adobe Digital Editions op [All Items].

De items in [My Digital Editions] worden weergegeven in het rechtervenster.

1. Selecteer de gewenste items die u wilt overdragen. Houd de toets <Shift> ingedrukt en klik met de linkermuisknop om meerdere bestanden te selecteren.
2. Sleep de geselecteerde items naar het station van de eReader. Deze bevindt zich op de laatste rij van de linkerkolom.

BOEKEN LEZEN

De boeken die zich op het Archos-apparaat bevinden, worden in het Home Menu weergegeven. Het Archos-apparaat ondersteunt eBooks in het formaat epub, pdf en txt. Gebruik de pijltjestoetsen (omhoog, omlaag, links en rechts) om een boek te selecteren en druk op <OK> om het boek te openen.

Een boek openen

1. Gebruik de richtingsknoppen van de hoofdinterface van de eReader om Library te selecteren.
2. Selecteer het boek dat u wilt openen.
3. Druk op de knop OK.


De tekengrootte aanpassen

1. Tijdens het lezen, druk op <Zoom> om naar het menu van de tekengrootte te gaan. Er zijn vijf tekengroottes beschikbaar: Small, Medium, Large, XLarge, XXLarge.
2. Verplaats de cursor naar de gewenste tekengrootte.
3. Druk op <OK> om te bevestigen.
4. Het kan enige tijd in beslag nemen voordat de tekengrootte wordt aangepast.

Zoom in/out

Tijdens het lezen kunt u inzoomen/uitzoomen.

1. Druk op de toets Zoom om naar het menu Tekengrootte te gaan.
 2. Selecteer Vergroten. De zoomopties zullen worden weergegeven.
 3. Verplaats de cursor naar het gewenste zoomniveau en druk op OK.
- In de zoommodus, gebruik de pijltjestoetsen om te pannen over de gezoomde pagina. In zoommodus kunt u de pagina niet draaien. Druk op de toets Terug om de zoommodus te verlaten.

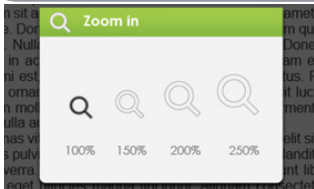

Een pagina omslaan

- Druk op <Next Page> of de <Pijl-rechts> om naar de volgende pagina te gaan. - Druk op <Previous Page> of de <Pijl-links> om naar de vorige pagina te gaan.



BOEKEN LEZEN

Bladwijzers

Bladwijzer toevoegen

Wanneer u aan het lezen bent, ga naar de gewenste pagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen.

1. Druk op de toets Menu.
2. Selecteer Bladwijzer toevoegen.
3. Druk op OK.

Bladwijzer verwijderen

1. Druk op de toets Menu en selecteer Bladwijzers. Alle bladwijzers zullen worden weergegeven.
2. Selecteer de bladwijzer die u wenst verwijderen en druk op de toets Menu.
3. Selecteer Verwijderen en druk op OK. Vanaf een weergegeven bladwijzer;
 1. Druk op <Menu>.
 2. Selecteer Bladwijzer verwijderen en druk op OK.

Achtergrondmuziek afspelen op de pagina Book

Het apparaat kan achtergrondmuziek afspelen wanneer u boeken aan het lezen bent of foto's aan het bekijken bent. - Druk op de toets <Afspelen/Pauze>. Onderaan de pagina zal de bedieningsbalk ba, de music player worden weergegeven.

De bedieningsknoppen voor muziek:

Omhoog: volume + **Omlaag:** Volume -

Rechts: Volgende/Snel voorwaarts

Links: Vorige/Terugspoelen

- Om de bedieningsknoppen van de music player te sluiten, drukt u op <Terug>.


Lezen via de bladwijzers in het menu Home

Klik in het menu Home op <Menu> en selecteer [Bookmarks] om de lijst met bladwijzers weer te geven. Verplaats de cursor in de lijst met bladwijzers naar de gewenste bladwijzer en druk op <OK> om deze te openen.

Lezen via bladwijzers in het huidige boek

Klik op de pagina die u leest op <Menu> en selecteer [Bookmarks] om de lijst met bladwijzers weer te geven. Verplaats de cursor in de lijst met bladwijzers naar de gewenste pagina en druk op <OK> om deze te openen.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula lausibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc, integer laclut vestib ut nibh laclonia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor uma, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adpsicing rhoncus





MULTIMEDIABESTANDEN

- 1 Vanaf het scherm Home, druk op de toets <Menu> en selecteer vervolgens Video, Muziek of Foto.
- 2 Druk op <OK>.
- 3 ARCHOS zal de geselecteerde applicatie weergeven.

Video

Volledig scherm openen/sluiten

Druk op Zoom

Volume hoger/lager

Druk op de pijltjestoets <Links/Rechts>

Vorige video / Snel terugspoelen

Druk op de pijltjestoets <Omlaag>

Volgende video / Snel vooruitspoelen

Druk op de pijltjestoets <Omhoog>

Een video afspelen/pauzeren

Druk op <OK >

Ondertitels weergeven tijdens het afspelen van een video

De reader ondersteunt ondertiteling in het formaat sub, ssa, srt en lrc. De bestandsnaam van de ondertitels moet dezelfde zijn als de bestandsnaam van het videobestand. Als de video wordt afgespeeld, wordt de ondertitel automatisch geladen.

Music

In de Music player, druk op <OK> **om uw muziek af te spelen of te pauzeren.**

Druk op de pijltjestoets <Rechts> **om de volgende song af te spelen.** Houd deze toets ingedrukt voor Snel vooruitspoelen.

Druk op de pijltjestoets <Links> **om de vorige song af te spelen.** Houd deze toets ingedrukt voor Snel achteruitspoelen.

Druk op de pijltjestoets <Omhoog> **om het volume te verhogen.**

Druk op de pijltjestoets <Omlaag> **om het volume te verlagen**

Photo

Gebruik de <Pijltjestoetsen> om doorheen bestanden/mappen te bladeren. Als u een foto hebt geselecteerd, druk op <OK> om deze over het hele scherm weer te geven.

In de modus Volledig scherm, druk op de pijltjestoetsen <Links/Rechts> om de vorige en volgende afbeelding weer te geven. Om in te zoomen, in de modus Volledig scherm, druk op de toets <Zoom> om het zoomniveau te wijzigen. Om terug te keren naar de oorspronkelijke grootte, druk op <Terug>.

Diashow

Druk in een volledige schermweergave op <Menu> [Slideshow] om een diashow te starten. Om de diashow te stoppen, drukt u één keer op de knop <Menu>. Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Slide Time] om de weergaveduur van de dia's in de diashow aan te passen.

OBRIGADO!

Obrigado por escolher este produto ARCHOS. Esperamos que aprecie a utilização do produto e que este venha a satisfazer todas as suas necessidades durante muitos anos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Certifique-se de que os itens apresentados abaixo estão incluídos na embalagem. Se faltar algum item, contacte o vendedor local onde adquiriu este produto.

- Archos 70d ereader
- Cabo USB
- Garantia, avisos legais e de segurança



PRECISA DE AJUDA?



Em nosso site da web: Veja a seção de Perguntas Frequentes no www.archos.com/faq



Contacte a nossa Equipa de assistência técnica: visite www.archos.com/support para obter assistência através do serviço de e-mail.

REGISTE O SEU PRODUTO

Depois de desempacotar o seu produto ARCHOS, recomendamos que dispense alguns minutos para efectuar o registo do mesmo. (www.archos.com/register). Desta forma, terá acesso ao suporte técnico ARCHOS (www.archos.com/support).




Na Internet, no site www.archos.com/register

Como estamos constantemente a actualizar e a aperfeiçoar os nossos produtos, o software do dispositivo pode apresentar um aspecto ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas quando comparados ao conteúdo apresentado por este Guia de início rápido.

DESCRIÇÃO DO ARCHOS

- 1 Entrada para auscultadores**
- 2 Porta Micro-USB:** para transferência de dados e carregamento
- 3 Ranhura para cartão Micro-SD:** suporta o cartão TF em ambos os sistemas de ficheiros FAT e NTFS. é necessário o sistema NTFS para copiar ficheiros com um tamanho superior a 4 GB
- 4 Botão Menu:** prima para visualizar as Opções para o ecrã actual
- 5 Botão Zoom:** prima para ajustar o tamanho da letra ou para ampliar/reduzir
- 6 Botão Reproduzir/Pausa:** para entrar no menu de música
- 7 Botão Voltar:**
 - Prima uma vez para regressar ao menu anterior.
 - Prima continuamente para regressar ao menu Inicial.
- 8 Botões direccionais:** para mover o cursor
- 9 Botão OK**
- 10 Botão Página anterior - Botão Página seguinte:** para deslocar-se para uma página anterior ou seguinte durante a leitura
- 11 Indicador de carga**
- 12 Botão Ligar/Desligar:**
 - Para ligar/desligar, prima continuamente durante 3 segundos.
 - Para reiniciar, prima continuamente durante 6 segundos.

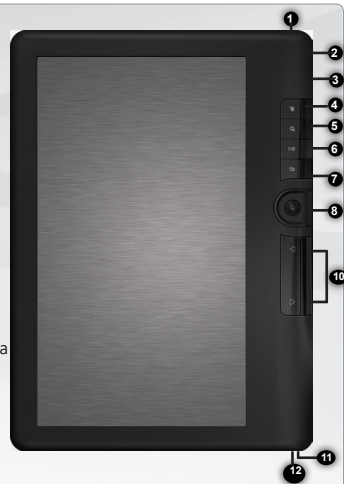

Repor hardware: O dispositivo bloqueou. Pode desligá-lo. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR ¹² durante 6 segundos.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo ARCHOS pela primeira vez, carregue completamente a bateria:

IMPORTANTE: Quando o dispositivo está conectado a um computador, o dispositivo não se inicia automaticamente de carga. Use o seguinte procedimento.

1. Ligue o tablet para o seu computador usando o cabo USB. O dispositivo é ligado. Dispositivo de armazenamento USB pode ser usado
2. Prima o Voltar. O indicador de carga apresenta uma cor azul. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz se apaga.

Notas:

- Coloque o Leitor em modo de espera para encurtar o processo de carregamento.
- Irá demorar cerca de 6 horas a carregar totalmente o leitor no modo de espera (LCD desligado).

Transferir conteúdo multimédia para o dispositivo ARCHOS

- 1 Ligue o cabo USB fornecido ao ARCHOS e a um computador em funcionamento.
- 2 Pode transferir ficheiros multimédia para o ARCHOS copiando-os/colando-os nas respectivas pastas e utilizando o Windows® Explorer (ou o Finder no Mac®).
- 3 Depois de terminar todas as transferências de ficheiros, feche o Windows® Explorer, e qualquer outro programa que possa ter sido lido ou escrito para o ARNOVA. Clique no ícone "remover dispositivo com segurança" na bandeja do sistema, ao lado do relógio. Depois, pode desligar o cabo USB.

Inserir um cartão microSD

Certifique-se de que o cartão Micro-SD se encontra na posição correcta, com o pino de contacto virado para cima. Poderá danificar o cartão e o leitor se não o inserir correctamente.

- Pressione o cartão para o interior da ranhura até ouvir um clique.
- Para remover o cartão, pressione-o mais uma vez até ouvir um clique.

Atenção

- Quando um cartão Micro-SD é inserido ou ejectado da ranhura, poderá demorar alguns segundos até o eReader (leitor electrónico) actualizar o conteúdo.
- Não introduza nem ejecte um cartão Micro-SD enquanto outra operação estiver em curso, pois poderá provocar a suspensão do sistema.
- Não remova o cartão se o conteúdo no interior do cartão estiver a ser reproduzido. Esta acção irá interromper o funcionamento do dispositivo e provocar o seu reinício

A INTERFACE ARCHOS

Descrição

- 1 Continuar a ler: apresenta a página do último livro lido. Prima o botão <OK> para abrir a última página lida.
- 2 Biblioteca: apresenta a lista de livros disponíveis. Desloque o cursor para o livro pretendido e prima o botão <OK> para abrir o mesmo.
- 3 Indicador de bateria: apresenta o estado da bateria durante o período de funcionamento.
- 4 Número da página: apresenta o número da página actual e o total de páginas disponíveis.
- 5 Hora e Data: apresenta a hora e a data actuais; pode ajustar esta definição em [Definições].


Directório do ficheiro: indica o local onde o ficheiro está guardado.
SD – cartão SD, INT – memória interna

O botão Menu

1. Para aceder às opções disponíveis, prima o botão Menu.
2. Utilize as teclas direccionais Para cima ou Para baixo para encontrar o artigo pretendido.
3. Prima <OK> para efectuar a selecção.
4. Prima o botão Voltar para sair.

As opções do botão menu

- Classificar os livros por diferentes categorias: Título, Autor, Autor, Categoria, Data, Formato
- Saltar para uma página específica
- Efectuar a leitura a partir das marcações anteriormente adicionadas
- Ajustar o brilho do ecrã
- Entrar no Leitor de Vídeo
- Entrar no Leitor de Música
- Entrar no Visualizador de Fotografias
- Entrar o Explorador de ficheiros para uma gestão dos ficheiros avançada
- Entrar nas Definições do sistema
- Abrir a lista de livros favoritos

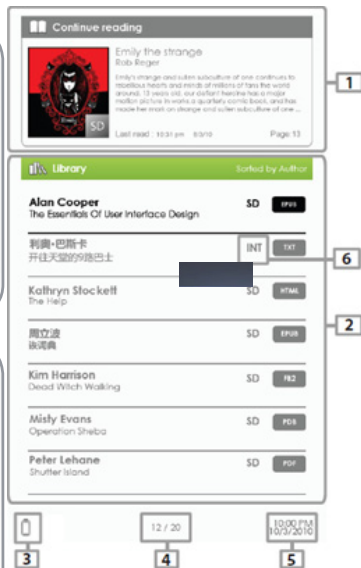



ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Pode descarregar os livros mais recentes no formato ePub e PDF protegido e transferir os mesmos para o seu eReader. Para fazê-lo, é necessário descarregar e instalar o Adobe Digital Editions® no computador. Este programa irá ajudá-lo quando encomendar e transferir os seus eBooks (livros electrónicos) para o dispositivo ARCHOS.

Instalar o Adobe Digital Editions (ADE)

O programa de instalação do Adobe Digital Editions está pré-carregado no leitor electrónico.

1. Ligue o eReader ao seu PC através do cabo USB fornecido.
2. No seu PC, vá a Meu computador e clique duas vezes no ícone do leitor electrónico. Certifique-se de que o seu computador está ligado à Internet
3. Clique duas vezes no ficheiro [digitaleditions_172] para abrir o programa de instalação. Em alternativa, poderá descarregar o programa de instalação a partir de <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

Se estiver a utilizar pela primeira vez, será necessário obter uma ID Adobe gratuita a partir do sítio Web da Adobe: Clique em Get an Adobe ID online (Obter uma ID Adobe em linha).

4. Insira o seu endereço de correio electrónico e preencha o formulário em linha de acordo com as instruções.

Autorizar o PC e o eReader

1. Após efectuar o registo, regresse à janela ADE. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para activar a sua conta Adobe.
2. Após a activação, ligue o Reader ao PC.
3. O ADE irá detectar o Reader e é-lhe pedido para autorizar o dispositivo.

Após a autorização, poderá encontrar o Leitor reconhecido no ADE, como mostrado a seguir. Os conteúdos do Leitor serão apresentados nas janelas do lado direito. Já pode começar a descarregar ou a comprar livros electrónicos a partir de lojas Ebook em linha com suporte para o Adobe DRM. Os livros electrónicos comprados ou descarregados serão guardados em [Minhas edições digitais] em [Meus documentos]

Transferir livros electrónicos DRM para o seu leitor electrónico

A partir da aplicação Adobe Digital Editions, clique em [Todos os artigos] na coluna da esquerda. Os artigos em [Minhas edições digitais] serão apresentados na janela da direita.

1. Selecciono o(s) artigo(s) pretendido(s) para efectuar a transferência <Shift> + <Left Click> para seleccionar múltiplos ficheiros.
2. Arraste e largue o(s) artigo(s) seleccionado(s) na Unidade do leitor electrónico localizada na última fila da coluna da esquerda.

LER LIVROS

Os livros transferidos para o dispositivo Archos são incluídos no Menu Inicial. O dispositivo Archos suporta eBooks no formato epub, pdf, txt. Utilize os botões direcionais, para cima ou para baixo, para a esquerda, para a direita, para seleccionar um livro e prima <OK> para abrir o mesmo.

Abrir um livro

1. A partir da interface principal do leitor electrónico, utilize os botões direccionais para seleccionar Biblioteca.
2. Selecciono o livro que deseja abrir.
3. Prima o botão OK.

Ajustar o tamanho da letra

1. Quando estiver a ler, prima o botão <Zoom> para entrar no menu do tamanho da letra. Existem 5 tamanhos disponíveis: Pequeno, Médio, Grande, XGrande, XXGrande.
2. Desloque o cursor para o tamanho de letra pretendido.
3. Prima <OK> para confirmar.
4. Pode demorar algum tempo a redimensionar a letra.

Ampliar/Reduzir


Durante a leitura, pode ampliar/reduzir a imagem.

1. Prima o botão Zoom para entrar no menu Tamanho da letra.
2. Selecciono Aumentar. Irão aparecer as opções de Zoom.
3. Desloque o cursor para o nível de zoom pretendido e prima o botão OK.

No modo de Zoom, utilize os botões <Direccionais> para movimentar-se pela página ampliada/reduzida. Não é possível virar a página no modo Zoom. Para sair do modo Zoom, prima o botão Voltar.

Virar a página do livro

- Prima o botão <Página seguinte> ou <Direccional-Direita> para mudar para a página seguinte.
- Para mudar para a página anterior, prima o botão <Página anterior> ou <Direccional-Esquerda>.

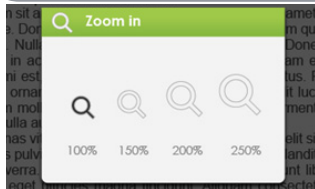

LER LIVROS

Marcadores

Adicionar Marcador

Quando estiver a ler, avance para a página pretendida que gostaria de marcar.

1. Prima o botão Menu.
2. Selecciona Adicionar Marcador.
3. Prima o botão OK.

Eliminar Marcador

1. Prima o botão Menu e seccione Marcadores. São apresentados todos os marcadores.
2. Selecciona o que pretende eliminar e prima o botão Menu.
3. Selecciona Eliminar e prima OK.
 - A partir de um marcador apresentado;
 1. Prima o botão <Menu>.
 2. Selecciona Remover marcador e prima OK.

Reproduzir música de fundo na página Livro

O dispositivo permite reproduzir música de fundo enquanto está a ler livros ou a visualizar fotografias.

- Prima o botão <Reproduzir/Pausa>. Irá aparecer uma barra de controlo do leitor de música na parte inferior da página.

Para os botões de controlo da música:

Para cima: volume + **Para baixo:** Volume -

Direita: Seguinte/Avanço rápido

Esquerda: Anterior/Retroceder

Para encerrar o controlo do leitor de música, prima o botão <Voltar>.


Ler a partir de Marcadores no Menu Inicial

A partir do Menu Inicial, prima <Menu> e seccione [Marcadores] para entrar na Lista de marcadores. Na Lista de marcadores, mova o cursor para o marcador pretendido, prima <OK> para abrir.

Ler a partir de Marcadores no Livro actual

Na página de leitura, prima <Menu> e seccione [Marcadores] para entrar na Lista de marcadores. Na Lista de marcadores, mova o cursor para a página pretendida e prima o botão <OK> para abrir.

aliquam. Nullam at lacus est. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula lausibus libero, ut egestas nulla trucidant ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin trucidant, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae trucidant risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget conwallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc, integer laetus velit ut nibh laconia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus





REPRODUZIR FICHEIROS MULTIMÉDIA

- 1 No ecrã Inicial, prima o botão <Menu>, em seguida seleccione Vídeo, Música ou Fotografia.
- 2 Prima o botão <OK>.
- 3 O ARCHOS irá apresentar a aplicação seleccionada.

Vídeo

Entrar / Sair de Ecrã completo	Prima o botão Zoom
Aumentar/Diminuir Volume	Prima o botão <Direccional-Esquerda/Direita>
Vídeo anterior / Retrocesso rápido	Prima o botão <Direccional-Para baixo>
Vídeo seguinte / Avanço rápido	Prima o botão <Direccional-Para cima>
Reproduzir / Pausa um vídeo	Prima o botão <OK >

Para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo

O leitor suporta legendas no formato sub, ssa, srt, lrc. O nome do ficheiro da legenda deverá ser idêntico ao do ficheiro de vídeo. As legendas deverão ser carregadas automaticamente durante a reprodução de vídeo.

Música

No leitor Música, prima o botão <OK> **para reproduzir/fazer pausa na música.**
Prima o botão direccional <Direita> **para reproduzir a música seguinte.** Prima continuamente para Avanço rápido.
Prima o botão direccional <Esquerda> **para reproduzir a música anterior.** Prima continuamente para Retrocesso rápido.
Prima o botão direccional <Para cima> **para aumentar o volume.**
Prima o botão direccional <Para baixo> **para diminuir o volume.**

Fotografia

Utilize os botões <Direccionais> para percorrer os ficheiros/pastas.
Prima <OK> na fotografia seleccionada para ver em modo de ecrã completo. No modo de ecrã completo, prima <Direccional-Esquerda/Direita> para ver a imagem anterior e seguinte. **Para fazer zoom na imagem**, no modo de ecrã completo, prima o botão <Zoom> para alterar para um nível de zoom diferente. **Para regressar ao tamanho original**, prima o botão <Voltar>.

Apresentação de diapositivos

No modo de ecrã completo, prima <Menu> [Apresentação de diapositivos] para iniciar. Para parar a apresentação de diapositivos, prima uma vez o botão <Menu>. A partir do menu de selecção, seleccione [Tempo do diapositivo] para ajustar a duração da apresentação de diapositivos.