

## GUÍA DE RECORT

Descripción	Dirección de corte	Longitud aproximada de corte*
Hoja Andis estándar	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/50" - 0,5 mm 1/100" - 0,6 mm
Hoja accesoria de 1/16**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/16" - 4,8 mm 3/32" - 2,4 mm
Hoja accesoria de 1/8**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/4" - 6,4 mm 1/8" - 3,2 mm
Hoja accesoria de 1/4**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/8" - 9,5 mm 1/4" - 6,4 mm
Hoja accesoria de 1/2**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	5/8" - 15,9 mm 1/2" - 12,7 mm
Hoja accesoria de 3/4**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	7/8" - 22,2 mm 3/4" - 19,0 mm
Hoja accesoria de 1**	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1-1/8" - 28,6 mm 1" - 25,4 mm

\*Longitud aproximada de corte cuando se usa con una hoja de tamaño 000.

## FRENCH

## MISES EN GARDE

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité. **Lire toutes les instructions avant d'utiliser la tondeuse Andis.**

## DANGER : Les consignes qui suivent permettent de réduire les risques d'électrocution.

1. Ne pas tenter de récupérer un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas utiliser cet appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Ne pas déposer ni ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans un bain ou un évier. Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Toujours débrancher l'appareil de la prise murale immédiatement après l'utilisation.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou d'installer une pièce.

## AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution et de blessure :

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.

3. Utiliser cet appareil seulement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche de branchement est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner plutôt à un centre de réparation Andis pour examen et réparation.
5. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne jamais insérer aucun objet dans une ouverture de l'appareil.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, dans un endroit où des aérosols sont employés ou encore dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
8. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser des lames ou des guides de coupe brisés ou endommagés.
9. Pour débrancher l'appareil, mettre d'abord le commutateur à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### CET APPAREIL EST DESTINÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

(Les instructions qui suivent s'appliquent seulement si la tondeuse est munie d'une fiche à deux broches.) Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). La fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule façon. Si elle refuse de s'insérer jusqu'au fond, la tourner et essayer de nouveau. Si elle refuse toujours de s'insérer à fond, demander à un électricien agréé d'installer une prise de courant appropriée. Ne pas modifier la fiche.

## MODE D'EMPLOI

Lire le mode d'emploi en entier avant d'utiliser la tondeuse Andis. Si cet appareil est traité comme un instrument de précision, il devrait donner des années de bons services. Avant de mettre la tondeuse en marche, retirer le protège-lame. Brancher le cordon dans une prise électrique. Cet appareil s'alimente à un courant secteur de 120 volts, 60 cycles c.a., ou selon les indications qui figurent sur son boîtier. Pour mettre la tondeuse en marche, régler son commutateur à la position de marche. Pour l'arrêter, remettre le commutateur à la position d'arrêt. Après l'utilisation, enruler le cordon et ranger la tondeuse dans un endroit sûr.

## ENTRETIEN

Le mécanisme interne de la tondeuse a été lubrifié en permanence à l'usine. Sauf pour les mesures d'entretien décrites dans ce mode d'emploi, tout entretien doit être confié à Andis ou à un centre de réparation agréé par Andis.

## ENTRETIEN DES LAMES DE LA TONDEUSE ANDIS

Les lames doivent être huilées avant, pendant et après chaque utilisation. Si les lames de la tondeuse laissent des stries ou ralentissent, cela indique clairement qu'elles manquent d'huile. La tondeuse doit être tenue dans la position indiquée dans l'illustration B afin que l'huile n'atteigne pas le moteur. Déposer quelques gouttes d'huile pour tondeuse Andis sur l'avant et le côté des lames (Illustration A).

Essuyer l'excès d'huile avec un chiffon doux et sec. Les lubrifiants en aérosol ne permettent pas d'appliquer suffisamment d'huile pour lubrifier correctement les lames. Toujours remplacer les lames brisées ou ébréchées afin de prévenir les blessures. Enlever les poils qui adhèrent aux lames à l'aide d'une petite brosse ou d'une vieille brosse à dents. Pour nettoyer les lames, nous suggérons de les immerger dans un bac peu profond contenant de l'huile pour tondeuse Andis, pendant que la tondeuse fonctionne. Seules les lames doivent baigner dans l'huile. Cela devrait suffire pour enlever les poils et les saletés accumulées entre les lames. Après le nettoyage, arrêter la tondeuse, assécher les lames avec un chiffon sec, puis reprendre la coupe.

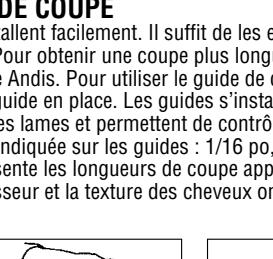
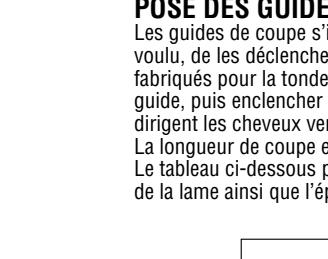


ILLUSTRATION A

ILLUSTRATION B

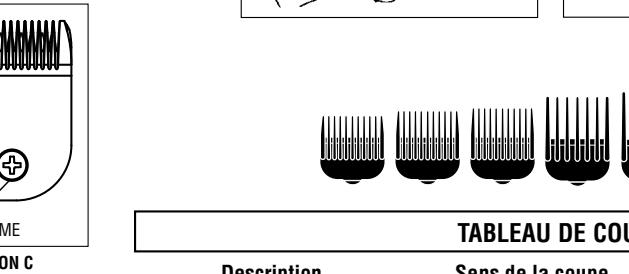


ILLUSTRATION C

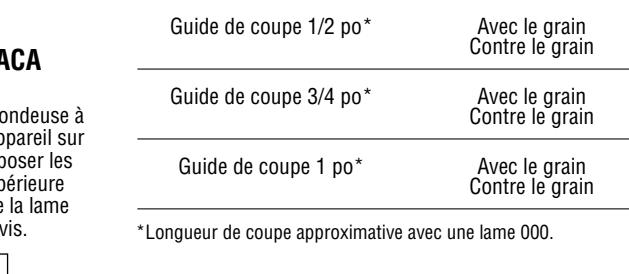



ILLUSTRATION D



ILLUSTRATION E

## POSE DES GUIDES DE COUPE

Les guides de coupe s'installent facilement. Il suffit de les enclencher en position et, au moment voulu, de les déclencher. Pour obtenir une coupe plus longue, installer un des guides de coupe fabriqués pour la tondeuse Andis. Pour utiliser le guide de coupe, glisser les dents des lames dans le guide, puis enclencher le guide en place. Les guides s'installent et s'enlèvent facilement. Ces guides dirigent les cheveux vers les lames et permettent de contrôler précisément la longueur des cheveux. La longueur de coupe est indiquée sur les guides : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po et 1 po. Le tableau ci-dessous présente les longueurs de coupe approximatives selon le guide utilisé. L'angle de la lame ainsi que l'épaisseur et la texture des cheveux ont une incidence sur la longueur de coupe.

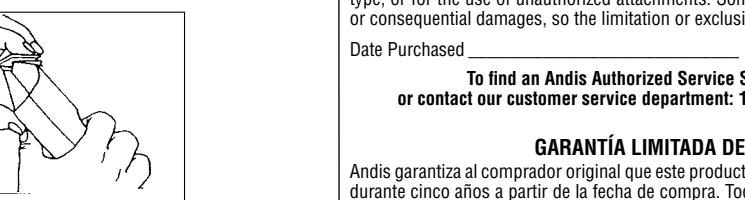

## SERVICE DE RÉPARATION EN USINE

Quand les lames de la tondeuse Andis sont émoussées, nous recommandons d'acheter un nouveau jeu de lames chez un fournisseur Andis ou dans un centre de réparation agréé par Andis. Pour faire réparer ou entretenir la tondeuse, emballer celle-ci soigneusement et l'envoyer par colis postal assuré ou par UPS dans un centre de réparation agréé par Andis.

## REEMPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU DE LAMES SUR LE MODÈLE RAC (À LAMES FIXES)

Pour enlever les lames, débrancher d'abord la tondeuse de la prise électrique. Retourner la tondeuse de façon à ce que les dents des lames pointent vers le bas. Pour cette opération, il est préférable de déposer la tondeuse sur une surface plane. Dévisser les vis qui retiennent les lames (Illustration C). Retirer la lame. Pour remplacer la lame, la remettre en position tout en alignant l'étier de la lame sur la came de la tondeuse (Illustration D). Aligner les trous de vis de la lame inférieure avec les trous correspondants du boîtier de la tondeuse, puis poser les vis. Ne pas trop serrer les vis.

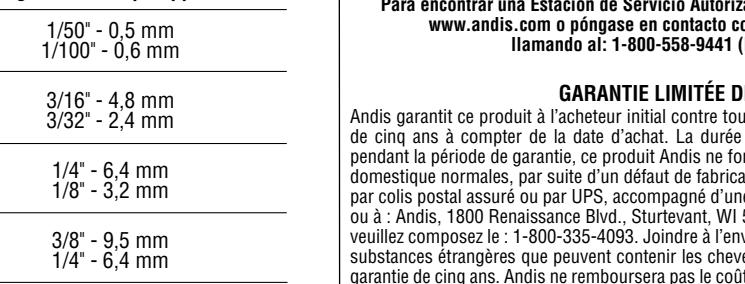


ILLUSTRATION C

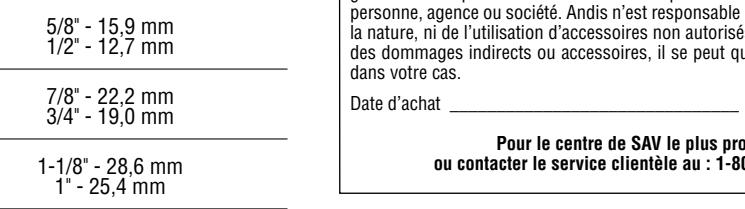


ILLUSTRATION D

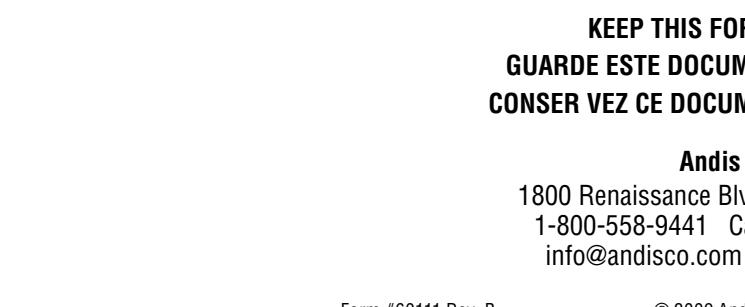


ILLUSTRATION E

## TABLEAU DE COUPE

Description	Sens de la coupe	Longueur de coupe approx.*
Lame Andis standard	Avec le grain Contre le grain	1/50" - 0,5 mm 1/100" - 0,6 mm
Guide de coupe 1/16 po*	Avec le grain Contre le grain	3/16" - 4,8 mm 3/32" - 2,4 mm
Guide de coupe 1/8 po*	Avec le grain Contre le grain	1/4" - 6,4 mm 1/8" - 3,2 mm
Guide de coupe 1/4 po*	Avec le grain Contre le grain	3/8" - 9,5 mm 1/4" - 6,4 mm
Guide de coupe 1/2 po*	Avec le grain Contre le grain	5/8" - 15,9 mm 1/2" - 12,7 mm
Guide de coupe 3/4 po*	Avec le grain Contre le grain	7/8" - 22,2 mm 3/4" - 19,0 mm
Guide de coupe 1 po*	Avec le grain Contre le grain	1-1/8" - 28,6 mm 1" - 25,4 mm

\*Longueur de coupe approximative avec une lame 000.

## REEMPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU DE LAMES SUR LE MODÈLE RACA (À LAMES REGLABLES)

Pour déposer les lames, débrancher d'abord la tondeuse de la prise de courant. Tourner la tondeuse à l'envers de sorte que les dents des lames pointent vers le bas. Il est préférable de mettre l'appareil sur une surface plate pour effectuer cet entretien. Dévisser les vis des lames (Illustration C). Déposer les lames. Pour remplacer la lame, la remettre en position tout en alignant l'étier de la lame supérieure sur la came et le ressort de tension de la tondeuse (Illustration E). Aligner les trous de vis de la lame inférieure avec les deux trous du support de lame, puis poser les vis. Ne pas trop serrer les vis.

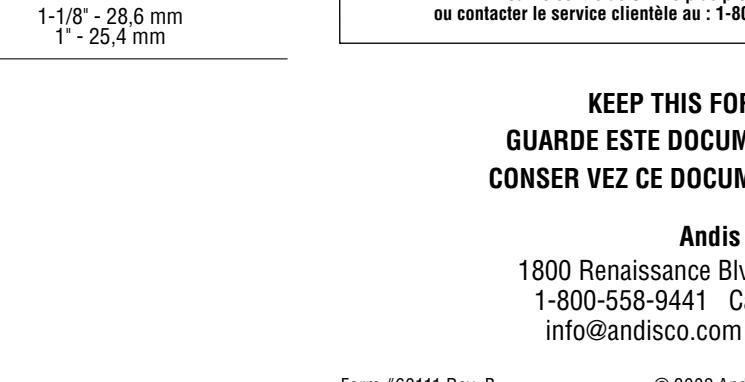


ILLUSTRATION C



ILLUSTRATION D



ILLUSTRATION E

## KEEP THIS FOR YOUR RECORDS

## GUARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS

## CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

## Andis Company

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177  
1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093  
info@andisco.com [www.andis.com](http://www.andis.com)

Form #60111 Rev. B

© 2009 Andis Company, USA

Printed in China

andis®



Item pictured may differ from actual product  
El artículo ilustrado puede diferir del producto real  
Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations – you just went First Class when you bought this Andis product.  
Careful workmanship and quality design have been the hallmarks of  
Andis products since 1922.

Felicidades! Al adquirir este producto Andis, usted ha hecho una compra de  
primera clase. Trabajo esmerado y diseños de calidad han distinguido a  
los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe.  
La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits  
Andis depuis la fondation de la société en 1922.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: **Read all instructions before using the Andis Clipper.**

### DANGER: To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning, removing, or assembling parts.

### WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Authorized Service Station for examination or repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as injury to the skin may occur.
9. To disconnect turn control to "off" then remove plug from outlet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE

(These instructions only apply for clippers that have a 2-prong plug). To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

## OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the following instructions before using your new Andis Clipper. Give it the care that a fine precision built instrument deserves and it will give you years of service. Before starting clipper remove blade guard. Plug cord into electrical outlet, operate at 120 volt, 60 cycle AC electrical current or as noted on the unit. To start clipper move switch button to "on" position, to stop, move switch button back to original position. After using your Andis Clipper, rewrap cord and store in a safe place.

## USER MAINTENANCE

The internal mechanism of your clipper has been permanently lubricated at the factory. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis Authorized Service Station.

## CARE AND SERVICING OF YOUR ANDIS CLIPPER BLADES

Blades should be oiled before, during, and after each use. If your clipper blades leave streaks or slow down, it's a sure sign blades need oil. The clipper should be held in the position shown in Diagram B to prevent oil from getting into the motor. Place a few drops of Andis Clipper Oil on the front and side of the cutter blades (Diagram A). Wipe excess oil off blades with a soft dry cloth. Spray lubricants contain insufficient oil for good lubrication. Always replace broken or nicked blades to prevent injury. You can clean the excess hair from your blades by using a small brush or worn out toothbrush. To clean the blades we suggest immerse the **blades only** into a shallow pan of Andis Clipper Oil, while the clipper is running. Any excess hair and dirt that has accumulated between the blades should come out. After cleaning, turn your clipper off and dry blades with a dry cloth and start clipping again.

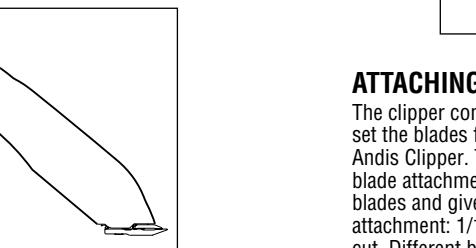


DIAGRAM A

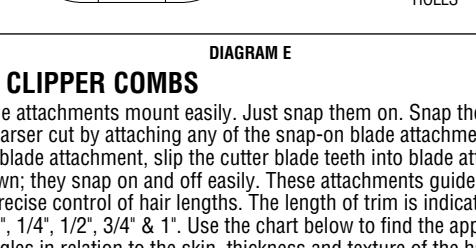


DIAGRAM B

### FACTORY REPAIR SERVICE

When the blades of your Andis Clipper become dull after repeated use, it is advised to purchase a new set of blades available through your Andis Supplier or through an Andis Authorized Service Station. If you wish your clipper to be serviced as well, it should be carefully packed and mailed either Parcel Post Insured, or U.P.S. to any Andis Authorized Repair Service Station.

### REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET FOR MODEL RAC (FIXED BLADE UNIT)

To remove the blades, first unplug the clipper from the electrical outlet. Turn the clipper upside down, so that the blade teeth are pointing down. You may want to place the clipper on a flat surface to do this. Unscrew the screws on the blade (Diagram C). Remove the blade. To replace the blade, put the blade back into position while aligning the yoke of the blade with the cam of the clipper (Diagram D). Line up the screw holes in the bottom blade with the two holes in the clipper housing, and replace screws. Do not over tighten screws.

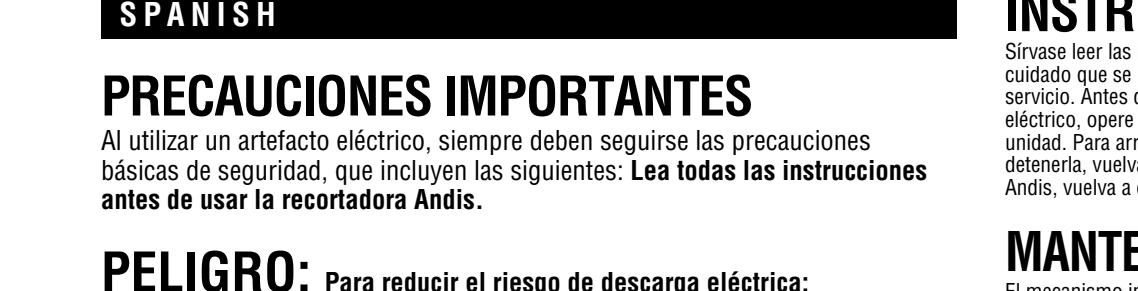


DIAGRAM C

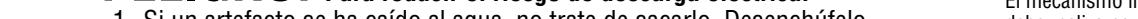


DIAGRAM D



DIAGRAM E

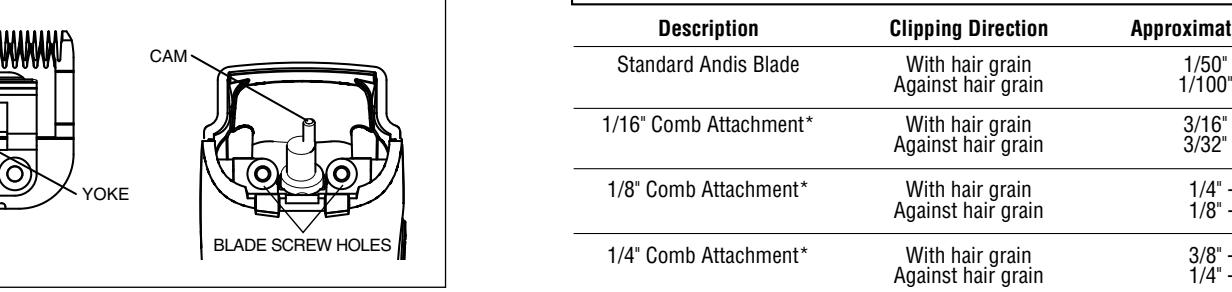


DIAGRAM D

### REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET FOR MODEL RACA (ADJUSTABLE BLADE UNIT)

To remove the blades, first unplug the clipper from the electrical outlet. Turn the clipper upside down, so that the blade teeth are pointing down. You may want to place the clipper on a flat surface to do this. Unscrew the screws on the blade (Diagram C). Remove the blade. To replace the blade, put the blade back into position while aligning the yoke of the upper blade with the cam and tension spring of the clipper (Diagram E). Line up the screw holes in the bottom blade with the two holes in the blade bracket, and replace screws. Do not over tighten screws.

Description	Clipping Direction	Approximate Length of Cut
Standard Andis Blade	With hair grain Against hair grain	1/50" - 0.5 mm 1/100" - 0.6 mm
1/16" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	3/16" - 4.8 mm 3/32" - 2.4 mm
1/8" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	1/4" - 6.4 mm 1/8" - 3.2 mm
1/4" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	3/8" - 9.5 mm 1/4" - 6.4 mm
1/2" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	5/8" - 15.9 mm 1/2" - 12.7 mm
3/4" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	7/8" - 22.2 mm 3/4" - 19.0 mm
1" Comb Attachment*	With hair grain Against hair grain	1-1/8" - 28.6 mm 1" - 25.4 mm

\*Approximate length of cut when used with a size #000 blade.

## SPANISH

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un artefacto eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes: **Lea todas las instrucciones antes de usar la recortadora Andis.**

## PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

El mecanismo interno de su recortadora ha sido lubricado de manera permanente en la fábrica. No debe realizarse ningún tipo de mantenimiento que no sea el mantenimiento recomendado en este manual, salvo por Andis Company o por una Estación de Servicio de Reparación Autorizada de Andis.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS HOJAS DE SU RECORTADORA ANDIS

Las hojas deben engrasarse antes, durante y después de cada uso. Si las hojas de su recortadora dejan manchas o si reducen su velocidad, es un indicio certero de que las mismas necesitan aceite.

La recortadora debe sujetarse en la posición mostrada en el Diagrama B para evitar que el aceite penetre en el motor. Coloque unas pocas gotas de Aceite Andis para recortadoras en las partes frontal y lateral de las hojas cortadoras (Diagrama A). Limpie el exceso de aceite de las hojas usando un paño suave seco. Los lubricantes en aerosol contienen una cantidad insuficiente de aceite para lograr una buena lubricación. Siempre reemplace las hojas rotas o melladas para evitar lesiones. Puede limpiar el exceso de cable de sus hojas usando un cepillo pequeño o un cepillo de dientes gastado.

Para limpiar las hojas, sugerimos sumergir **sólo las hojas** en una bandeja poco profunda con Aceite Andis, mientras la recortadora esté en funcionamiento. Deberá eliminarse así todo exceso de cabello o suciedad que se hubiera acumulado entre las hojas. Despues de limpiar, apague la recortadora y seque las hojas con un paño seco y comience a recortar una vez más.

## ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

1. Un artefacto nunca debe dejarse desatendido mientras está enchufado.

2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

3. Utilice este artefacto exclusivamente para su uso propuesto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Andis.

4. Nunca opere este artefacto si su cable eléctrico o enchufe está dañado, si no está funcionando correctamente o si se ha dejado caer, si se ha dañado o si se ha caído en el agua. Devuelva el artefacto a una Centro de Servicio de Andis para su verificación o reparación.

5. Mantenga el cable eléctrico lejos de las superficies calentadas.

6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.

7. No lo utilice al aire libre, ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (nebulizados) o donde se esté administrando oxígeno.

8. No utilice este artefacto con una hoja o peine dañado o roto, ya que se podrían ocasionar lesiones en la piel.

9. Para desconectar, coloque el control en la posición "off" y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.

## REEMPLAZO (DESMONTAJE) DEL JUEGO DE HOJAS PARA EL MODELO RAC (UNIDAD DE HOJAS FIJAS)

Para desmontar las hojas, primero desenchufe la recortadora del tomacorriente eléctrico. Coloque la recortadora boca abajo, de modo que los dientes de la hoja queden orientados hacia abajo. Tal vez quiera apoyar la recortadora sobre una superficie plana para hacer esto. Afloje los tornillos en la hoja (Diagrama C). Desmonte la hoja. Para reemplazar la hoja, vuelva a colocarla en posición mientras alinea el yugo de la hoja con la leva de la recortadora (Diagrama D). Alinee los orificios de los tornillos en la hoja inferior con los dos orificios de la caja de la recortadora, y reemplace los tornillos. No apriete los tornillos excesivamente. No cambie el enchufe demudera alguna.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO

(Estas instrucciones sólo corresponden las recortadoras que tienen un enchufe de 2 patillas.) Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe encarájese en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe demudera alguna.



DIAGRAMA A

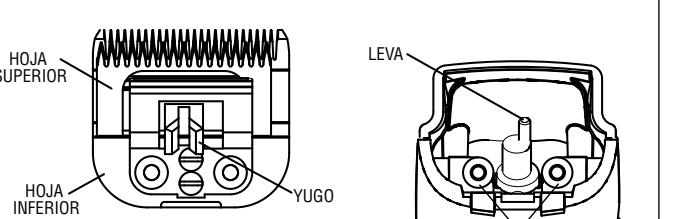


DIAGRAMA B

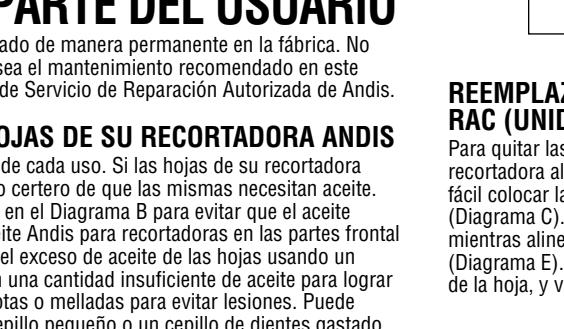


DIAGRAMA C



DIAGRAMA D

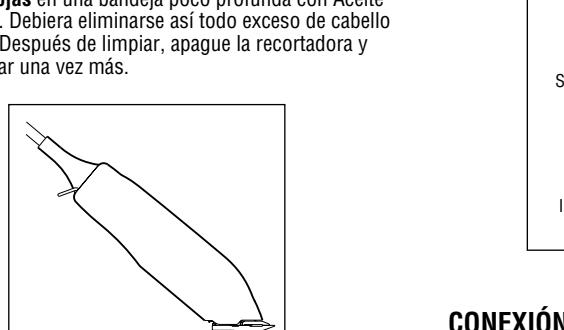


DIAGRAMA E



DIAGRAMA A



DIAGRAMA B



DIAGRAMA C



DIAGRAMA D



DIAGRAMA E




DIAGRAMA A




DIAGRAMA B