

23PF5320

دليل استخدام جهاز تليفزيون LCD



جهاز

PHILIPS

رقم الطراز:

رقم المسلسل:

عليك الإسراع باعادة بطاقة تسجيل المنتج اليوم
حتى تستطع الحصول على أقصى فائدة من شرائك للمنتج.

يتيح لك تسجيل الطراز مع شركة فيليبس الحصول على كافة الفوائد القيمة الوارد ذكرها فيما يلي، لذا لا تضيع عليك هذه الفرصة الذهبية. أسرع باستكمال بطاقة تسجيل المنتج على الفور وأعدها إلى الموزع:

*المزايا الإضافية لامتلاك المنتج

يضم لك تسجيل المنتج الحصول على المزايا التي يحق لك الحصول عليها، بما في ذلك الاستفادة من العروض الخاصة التي تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال.

تعرف على رموز السلامة التالية



يشير "رمز الصاعق المترعرع" إلى وجود مادة غير معروفة داخل الوحدة ربما تسبب في تعرضك لصدمة كهربائية. ولضمان سلامة كافة الموحدين بالمنزل، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.

تافت "علامة التحذير" الانتهاء إلى الميزات التي ينبغي أن تقرأ عنها في الأوراق المرفقة بعناية وذلك حتى لا تتعرض لمشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر التعرض لنسب حرائق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعرض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو الرطوبة، وكذا يجب عدم وضع الأجهزة المماثلة بالماء فوق هذا المنتج، على سبيل المثال الهرابات.

تنبيه: للحيلولة دون التعرض لصدمة كهربائية، أدخل شفرة المقبس العربيض بالفتحة الواسعة بشكل كامل.

ATTENTION: Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

*إخطار سلامة المنتج

عندما تقوم بتسجيل المنتج ستلتقي إخطاراً - مباشرة من الجهة المصنعة - في حالة إعادة المنتج أو وجود عيب به، وهذا نادرًا ما يحدث.

*دليل الشراء

يضم لك إرجاع البطاقة المرفقة أن يتم تسجيل تاريخ شرائك للمنتج في أحد الملفات، وبذلك لن تحتاج إلى ملء المزيد من الأوراق للحصول على خدمات الضمان.

PHILIPS

تهانينا على شرائك المنتج ومرحبا بك عضواً في "العائلة"

عزيزى مالك منتج فيليبس:

شكراً على الثقة التي أوليتها لشركة فيليبس. لقد اقتربت واحداً من أفضل المنتجات المطروحة حالياً في الأسواق وذلك فيما يتعلق بجودة التركيب وملحقات الدعم. إننا سنبذل قصارى جهدنا حتى تظل مبهجاً لشرائك هذا المنتج لسنوات عديدة قادمة.

وبصفتك أحد أعضاء "عائلة" فيليبس أصبح لديك الحق في التمتع بالحماية التي يوفرها أحد أفضل وأشمل الصنامات وشبكات الخدمات المعروفة في هذه الصناعة. وعلاوة على ذلك، ستلتقي كافة المعلومات المتعلقة بالعرض الخاصية المتقدمة التي تكون مؤهلاً للحصول عليها، ذلك فضلاً عن سهولة الوصول إلى الملحقات المتقدمة عبر العديد من شبكات التسويق المنزلي التي تستطيع التعامل معها بسهولة ويسر.

والأكثر أهمية من ذلك، تستطيع أن تتمدد على التزامنا التام بمحارلة ارضائك. ونحن بهذا نعبر عن تزكيتنا وعميق شكرنا لك على استثمار أموالك في أحد المنتجات التي توفرها شركة فيليبس.

رجاء: للحصول على أفضل المزايا التي تستطيع أن تفوز بها من عملية شراء المنتج، تأكد من استكمال تسجيل الضمان وإرجاعه على الفور.

لاستخدام المستهلك

ادخل فيما يلي الرقم المسلسل الخاص بالمنتج، والذي يمكن العثور عليه في الجزء الخلفي لصندوق الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

رقم الطراز _____
الرقم المسلسل _____

ج) قراءة الارشادات التالية قبل الشروع في تشغيل الجهاز

٦. عمل الجهاز على نحو غير مألف أو حدوث تغير واضح في الأداء؛

٧. سقوط الجهاز أو تلفه.

٨. العمل الثابت - يجب أن تتوافق كافة أجهزة التليفزيون مع معايير السلامة المتفق عليها على المستوى الدولي والخاص بخصائص الثبات والميل لتصنيع صندوق التليفزيون.

٩. يجب عدم الاعتماد على معايير التصميم هذه وفرض قوة سحب هائلة على الجزء الأمامي أو العلوى للصندوق، مما قد يتسبب في نهاية الأمر إلى تعرض الجهاز للانقلاب.

١٠. كذلك لا تعرّض نفسك أو أولادك للخطر بوضع أجهزة/معدات الكترونية على الجزء العلوي للصندوق، حيث قد تسقط هذه الأجهزة على نحو مفاجئ وتعرض الجهاز للتلف / أو تسبّب في حدوث إصابات.

١١. الشتبث على الحاطن أو المسقط - يجب تثبيت هذا الجهاز على الحاطن أو تعليقه من السقف وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة فقط.

١٢. خطوط الكهرباء - يجب تثبيت هوائي خارجي بعيداً عن خطوط الكهرباء.

١٣. تيار الهوائي الخارجي - في حالة توصيل هوائي خارجي بجهاز الاستقبال، تأكّد من تأرضي نظام الهوائي حتى يوفر بعض الحماية ضد التغير المفاجئ للتيار الكهربائي وتكون سخنان كهربائية استثنائية.

١٤. يوفر القسم ٨١ من الليل الطلق العالمي للأجهزة الكهربائية، ANSI/NFPA رقم ١٩٤٠٧٤، المعلمات ذات الصلة التي تتعلق بالتأريض المناسب لمعدّو الهوائي والبيكل الداعم وتأرضي سلك الرصاص الذي يوصل وحدة تفريغ الشحن بالهوائي ووصلة قسيب التأريض والمتطلبات الخاصة بضيّب التأريض. انظر الشكل التالي.

١٥. دخول الأقسام وأسكتاب السواں - ينبغي توخي الحرص حتى لا تسقط أجسام أو تتسكب سواں داخل الصندوق من خلال فتحات التهوية.

١٦. تثبيت استخدام البطاريات - حلّالوة دون حدوث تسرّب بطارية قد يتسبّب في التعرض للإصابة الجسدية أو تلف الممتلكات أو تعرّض الوحدة للتلف، ينبغي القيام بما يلي:

 - تتركيب البطاريات على النحو السليم، مع محاذاة الطرفين السالب (-) والموجب (+) كما هو موضح بالوحدة.
 - عدم المرج بين البطاريات (تركيب بطارية قديمة مع بطارية جديدة أو تركيب بطارية كربون مع بطارية قلويّة، وما إلى ذلك).
 - يجب إخراج البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.

١٧. حالات التلف التي تتطلب الخدمة - يجب أن يقع أفراد خدمة مؤهلين بأجراءات الخدمة التي يتطلبهما الجهاز في حالة:

 - أ. تعرّض القابس أو سلك التيار الكهربائي للتلف؛
 - ب. سقوط أحجام أو سكتاب سواں داخل الجهاز؛
 - ج. تعرّض الجهاز لماء الأمطار؛

١٨. يرجى قراءة الإرشادات الحالى.

١٩. يجب الانتباه بهذه الإرشادات في مكان آمن.

٢٠. يجب الاهتمام بكلمة التحذيرات.

٢١. يجب اتباع الإرشادات.

٢٢. يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.

٢٣. يجب تنظيف هذا الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة فقط.

٢٤. يجب عدم مس فتحات التهوية وتركيب الجهاز وفقاً لإرشادات التي أورتها الجهة المصنعة.

٢٥. يجب عدم تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، على سبيل المثال أجهزة التبريد وعدادات الحرارة والقرآن والأجهزة الأخرى (تضمن ذلك المكبات) التي تنشأ عنها حرارة.

٢٦. يجب عدم التناقض بين احتفاظات السلامة لقباس الموصى أو القطبي. يحتوي القابس القطبي على شفرتين، إحداها أكثر عرضة من الثانية، في حين يتضمن القابس من النوع الموصى على شفرتين وشوكة ثالثة. لقد تم توفير الشفرة العرضية والشوكة الثالثة ضمن سلسلتك. إذا لم يتضمن القابس الموصى مع منفذ التيار الكهربائي لديك، يرجى استشارة أحد فنيي الكهرباء لاستبدال منفذ التيار الكهربائي القديم.

٢٧. يجب حماية سلك التيار الكهربائي حتى لا يمسّ عليها أحد أو يتعرض للنقب، لا سيما من ناحية القابس، وقباس الأجهزة الكهربائية والنقطة التي يخرج منها السلك بالجهاز.

٢٨. استخدام الملاقط/المرفقات التي جددتها الجهة المصنعة فقط.

٢٩. يستخدم الجهاز فقط بمروره أو حامل ثالث أو كفالة تثبت أو مضادة جددتها الجهة المصنعة من خلال توصيله بالجهاز. في حالة استخدام عربة، ينبغي توخي الحذر عند نقل مجموعة العربة/الجهاز لتجنب التعرض للإصابة من الانقلاب.


٣٠. يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند هبوط عواصف رعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة.

٣١. يجب أن يقوم بأعمال الصيانة أفراد خدمة صيانة مؤهلين. يجب القيام بأعمال الخدمة للجهاز عند تعرّضه للتلف أو اسكتاب سالل داخله أو سقوط أحجام فوقه أو تعرّض الجهاز لمياه الأمطار أو تعرّضه للرطوبة أو عدم تشغيل الجهاز على نحو مألف أو تعرّضه للمطر.

٣٢. ربما يحتوى المنتج الذي بين يديك على عناصر الرصاص والترنّق. ينبغي التخلص من هذه المواد بما ينافي مع معايير الحفاظ على البيئة. لمعرفة المعلومات المتعلقة بكيفية التخلص من هذه المواد، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو اتحاد الصناعات الالكترونية على الرابط: www.eiae.org.

اللهم إنا نسألك ملحة المسوول عن تركيب نظام CATV: لقد تم توفير هذه الملاحظة التذكيرية للقت انتياب المسوول عن تركيب نظام CATV إلى البند رقم ٤٠ - ٨٢٠ من الدليل الوطني للجهاز الهرمي والبيجيوي بخصوص الإلتزامات المناسبة للتارييف وتنص على وجه الخصوص أنه يجب توصيل أرضية الكابل بنظام تارييف خاص بالمبين، على أن يكون ذلك ملحوظاً على كل جهاز إدخال CATV.

مثال على تأريض الهوائي كما نص عليه
الدليل الوطني للأجهزة الكهربائية

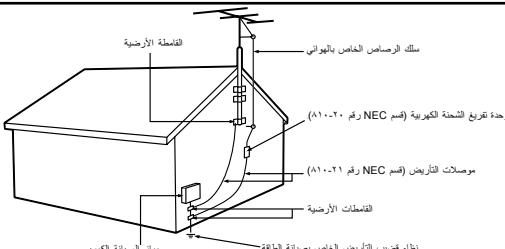

- ٠ تأكيد من إحكام ثبيت حامل تليفزيون LCD بالجهاز. (يجب الرجوع إلى دليل الاستخدام السريع لمعرفة الأسلوب الصحيح لإحكام ثبيت المسمار الفالروظ (البرغي) الخاص بالحامل في الجهاز)، ربما يؤدي عدم إحكام ثبيت المسمار الفالروظ (البرغي) إلى عدم تأمين الجهاز.
- ٠ في حالة تركيب تليفزيون LCD على الحائط، يجب أن يقوم بعمليه التركيب أفراد خدمة مؤهلين. حيث قد يتسبب تركيب الجهاز على النحو الخاطئ إلى عدم تأمين الجهاز.
- ٠ افضل مصدر للتيار الرئيسي في حالة:
 - تطهيف شاشة التليفزيون، لا تستخدم أي عوامل من شأنها أن تتسبب في حدوث كثطط بالجهاز.
 - هبوب عاصفة رعدية.
 - ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة من الزمن.
- ٠ يجب عدم حمل تليفزيون LCD ونقله أثناء تصفيته بالطارىء الكهربائي.
- ٠ يجب عدم لمس أو دفع أو مسح سطح شاشة تليفزيون LCD باستخدام أجسام حادة أو صلبة.
- ٠ عند اتساخ شاشة LCD، قم بمسحها برفق باستخدام قطعة قماش مصنوعة من القطن وتتم بالقدرة على الامتصاص أو باستخدام أي مادة ملساء أخرى، على سبيل المثال الشمعة. لا تستخدم الأسيتون أو التولوين أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة، حيث قد تتسبب تلك المواد الكيميائية في تلف سطح الشاشة.
- ٠ تخلص من الماء اللعاب بأقصى سرعة، حيث قد تتسبب هذه السوائل في تشوه الشاشة وبهتانألوانها في حالة تركها لفترة من الوقت.
- ٠ انتبه للنفايات في حالة حدوث تغير في درجة الحرارة. قد يتسبب التناقض في تلف شاشة LCD والأجزاء الكهربائية. بعد انتهاء التناقض، سيظهر على شاشة LCD بعض النقاط والتلطخات.
- ٠ تم وضع المعلومات التنبهية داخل غطاء VESA (انظر الشكل التالي). للاطلاع على المعلومات، افتح غطاء VESA.

وضع شاشة LCD

- ٠ ضع شاشة LCD فوق قاعدة أو حامل صلب وثبتت. وتأكد من أن الحامل قوي بدرجة كافية لتحمل وزن شاشة LCD.
- ٠ حاول إتاحة مساحة ٦ بوصات حول كل جانب من جوانب صندوق تليفزيون LCD، وذلك لضمان وجود تهوية كافية.
- ٠ يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أي مصادر حرارة أخرى.
- ٠ يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب بالأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها لمياه الأمطار أو الرطوبة الزائدة.

إجراءات إعادة التدوير/التخلص من المواد بعد انتهاء عمرها الافتراضي

- ٠ لتنقيل الضرر الذي يلحق باليمنية، لم تتضمن البطاريات المرفقة مع تليفزيون LCD مادة الزنك أو كالديميوم النikel. عند التخلص من البطاريات يرجى استخدام وسائل إعادة التدوير المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها، إن أمكن.
- ٠ يتضمن تليفزيون LCD مواد يمكن إعادة تدويرها. ولتنقيل كمية المخلفات التي توجد باليمنية المحيطة، ابحث في المنطقة التي تقطن بها عن الشركات التي تعمل على استعادة التليفزيونات المستخدمة لفك المواد القابلة لإعادة الاستعمال وتجميعها أو اتصل بالموزع لمعرفة النقاط الخاصة بإعادة تدوير التليفزيون.
- ٠ يرجى التخلص من مادة الكرتون ومواد التعبئة من خلال الإداره المختصة بالمخلفات في المنطقة التي تقطن بها.

فيما يلي بعض الميزات الخاصة التي يتضمنها تليفزيون LCD الجديد.

مقابس دخل الفيديو/الصوت: تستخدم للإسراع بتوصيل الأجهزة الأخرى بـTليفزيون LCD.

برمجة القواعد تقليدياً (البرمجة التقليدية): للتثبيت السريع والسهل للقنوات.

قائمة الشاشة: رسائل معايدة (باللغة الإنجليزية والصينية البسيطة) لضبط أزرار التحكم في التليفزيون.

وحدة التحكم عن بعد: لتشغيل الميزات التي يتضمنها تليفزيون LCD.

موقع السكون: لإيقاف تشغيل تليفزيون LCD خلال مدة معينة يحددها المستخدم (تتراوح بين ١٥ إلى ٤٠ دقيقة من الوقت الحالي).

القفل التقليدي: يتيح من مشاهدة قنوات معينة بتليفزيون في حالة عدم الرغبة في أن يشاهد الأطفال مواد غير مناسبة.

قدرة البث القياسي (VHF/UHF) أو **قنوات كابل التليفزيون.**

قدرة الاستريو: يتضمن مكبر صوت داخلي ونظام ساعات ثانية، مما يتيح استقبال بث برامج التليفزيون بالصوت الاستريو.

Bass (ثلاثي) Treble (جهير) و Balance (متوازن): لتحسين صوت تليفزيون LCD.

ملاحظة: توجد إصدارات وطرازات مختلفة لهذا التليفزيون.
لذلك ليس من الضروري أن يتضمن تليفزيون LCD الذي تقتنيه كافة الميزات الواردة في الدليل الذي بين يديك. وبعد هذا أمراً طبيعياً ولا يتطلب الاتصال بالموزع أو طلب خدمة الصيانة.

التخلص من التليفزيون بعد انتهاء عمره الافتراضي

يتضمن تليفزيون LCD الجديد وعيوه مواد قابلة لإعادة التدوير والستخدام. يمكن أن تتولى شركات متخصصة عملية إعادة تدوير المنتج لزيادة كمية المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتقليل من الكميات التي يجب التخلص منها.

كذلك يتضمن المنتج بطاريات لا يجب التخلص منها بلقائها عندما تجف، لكن يجب التخلص منها باعتبارها مخلفات كيمياتية صغيرة.

عند استبدال الجهاز الحالي، يجب الاطلاع على التنظيمات المحلية الخاصة بالتخلص من التليفزيونات والبطاريات ومواد التبنة القديمة.


٢	ترحيب/ تسجيل التليفزيون
٣	إرشادات سلامة هامة
٤	احتياطات السلامة
٥	جدول المحتويات
 التركيب	
٦	[!] إعدادات اللغة
٧	البرمجة التقليدية (تثبيت القنوات)
٨	تخزين قنوات التليفزيون بذوقنا
٩	ضبط القنوات
١٠	إعادة الضبط على إعدادات المصنع
١١	تقديم تليفزيون LCD LCD على الحافظ
١٢	تركيب تليفزيون LCD على الحافظ
١٣	العمليات الأساسية لوحدة التحكم عن بعد والتليفزيون
١٤	وحدة التحكم عن بعد
١٥	أزرار التحكم في قائمة الموقت
 قائمة الصورة	
١٦	[!] أزرار التحكم في قائمة صورة التليفزيون
 قائمة الصوت	
١٧	[!] أزرار التحكم في قائمة صوت التليفزيون
 قائمة الميزات	
١٨	زر تحكم الصورة الذكية
١٩	زر تحكم الصوت الذكي
٢٠	القفل التقليدي
٢١	رمز الوصول للقفل التقليدي
٢٢	برنامج القفل التقليدي
٢٣	استخدام تنسيق الصورة
٢٤	نصوص المعلومات
٢٥	وضع الكمبيوتر
٢٦	[!] أزرار التحكم في صورة الكمبيوتر
معلومات عامة	
٢٧	تأميمات خاصة باستكشاف المشكلات وحلها
٢٨	العناية والتنظيف
٢٩	الفهرس

تشغيل وظيفة INSTALL (تثبيت)، ستظهر نافذة رمز الوصول على الشاشة. أدخل الرمز الاقترافي (٠٧١١) أو ضبط الرمز الشخصي لدخول هذه القائمة.

اعدادات اللغة

بالنسبة لمالكي التليفزيون وتحدون اللغة الإنجليزية أو الصينية البسيطة، يتواجد خيار LANGUAGE (اللغة) على الشاشة. يمكن من خلال زر التحكم LANGUAGE (اللغة) ضبط قائمة شاشة التليفزيون بحيث يتم عرضها باللغة الإنجليزية أو الصينية البسيطة.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة الشاشة.

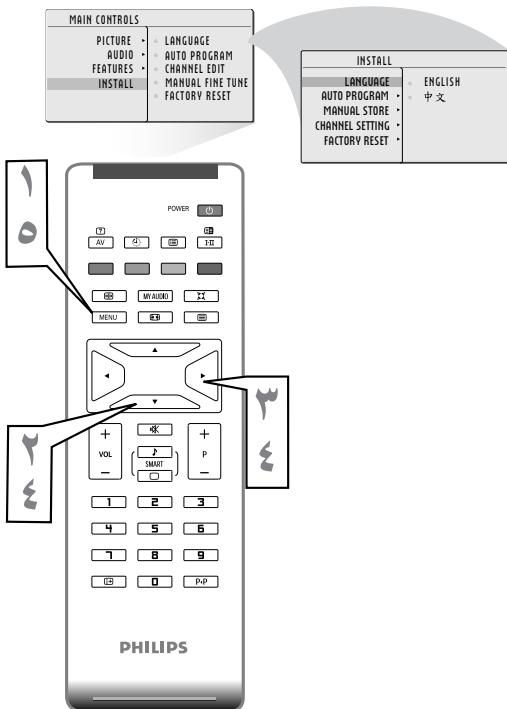

اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تثبيت).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لتمييز قائمة LANGUAGE (اللغة).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة LANGUAGE (اللغة). اضغط على زر English CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد (الإنجليزية) أو الصينية البسيطة (中文)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) للتأكيد.

اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.


للمزيد مفید

نذكر أن زر التحكم LANGUAGE (اللغة) يجعل عناصر قائمة شاشة التليفزيون تظهر بالإنجليزية أو بالصينية البسيطة. ولا يغير خصائص نصوص الشاشة الأخرى.



پمکن

يمكن أن يقوم تلقيزيون LCD بضبط نفسه تلقائياً لاستقبال
القنوات التي يتم بثها في المنطقة المحلية (أو كابل)
التلقيزيون). ويسهل ذلك من تحديد قنوات التلقيزيون الموجودة في
المنطقة فقط وذلك بالضغط على زر (+) أو (-).

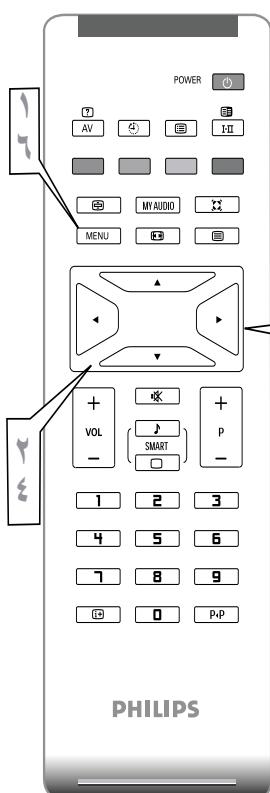

MAIN CONTROLS	
PICTURE >	LANGUAGE
AUDIO >	AUTO PROGRAM
FEATURES >	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET
INSTALL	
LANGUAGE >	START?
AUTO PROGRAM	
MANUAL STORE >	
CHANNEL SETTING >	
FACTORY RESET >	
AUTO STORE	
PLEASE WAIT	0
PROG.FOUND	MHZ
FREQUENCY	



تلمیح مفید

- فور الانتهاء من إراغ محطويات حلية التليفزيون الجديد وتركيبيه، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التقانية لإعداد التليفزيون لاستقبال قنوات الكابل أو البث المتوافرة في المنطقة التي تقطن بها. في حالة عدم تشغيل وظيفة البرمجة التقانية لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التليفزيون على نحو صحيح.
 - بعد تشغيل وظيفة **Auto Program** (البرمجة التقانية)، تفحص النتائج. ثم اضغط على زر (+) أو زر (-) P واستعرض القنوات التي تستطيع تحديدها.
 - تذكر أنه ينبغي أولاً توصيل إشارة الهوائي أو كابل التليفزيون بتليفزيون LCD.



أن تحدد أسلوب موالفة قنوات التلفزيون، وتسمح لك خاصية الموالفه اليدوية بتحزين كل برنامج يدويًا.

يمكن

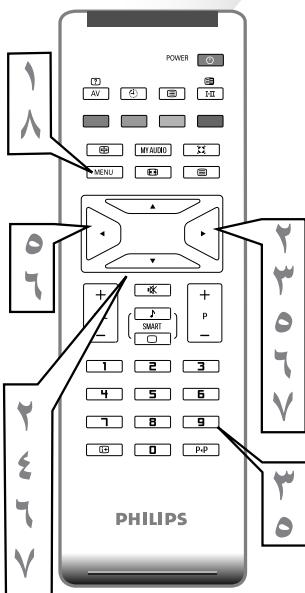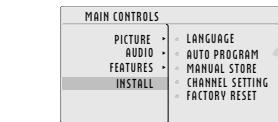

اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

1 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر) لتنبيئ قائمة INSTALL (تثبيت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

2 حدد خيار MANUAL STORE (التحزين اليدوي)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لتنشيط تردد البحث التلقائي عن القنوات أو اضغط على زر الرقم لعرض تردد القنوات المطلوب.

3 بعد التأكيد على تردد القنوات، حدد رقم البرنامج (Rقم البرنامج) بالضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر الأسفل).

4 اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لإدخال رقم القناة.

5 إذا كان استقبال القناة ضعيفاً وغير مرضي، اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر الأسفل) لتنبيئ خاصية الموجة الدقيقة، ثم اضغط على زر FINETUNE (نقل المؤشر لليمين) للضبط.

6 ملاحظة: إذا كان مستوى استقبال القنوات مرضياً، فانتقل إلى الخطوة رقم 7.

7 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر الأسفل) لتنبيئ وظيفة STORE (التحزين). اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) للتأكد على القنوات التي تم تحزنيها.

8 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح قائمة من على الشاشة.



يُستخدم ضبط القنوات لضبط كافة الوظائف المرتبطة بالقنوات.

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	NAME EDIT
CHANNEL SETTING	CHANNEL SORT

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	CHANNEL
CHANNEL SWAP	SKIPPED
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL EDIT	
CHANNEL	2


CHANNEL EDIT	
CHANNEL	SKIPPED

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	NAME EDIT
CHANNEL SETTING	CHANNEL SORT

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	CHANNEL
CHANNEL SWAP	NAME
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	FROM
CHANNEL SWAP	TO
NAME EDIT	EXCHANGE
CHANNEL SORT	

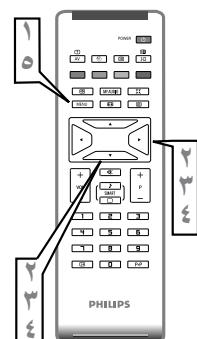

ب

اضغط على زر MENU (القائمة) لفتح قائمة الشاشة.

اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتنبيه قائمة INSTALL (ثبت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لدخول قائمة CHANNEL SETTING (ضبط القنوات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة المحددة.

اضغط على زر CHANNEL EDIT (تحرير القنوات) في قائمة CHANNEL (القنوات)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لتحديد القناة المطلوبة إضافتها أو حذفها.

في قائمة SKIPPED (تجاوز)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لتحديد ACTIVATE (إنتساب) أو SKIP (الحذف) للقناة التي قمت بتحديدها.

بـ CHANNEL SWAP (تبديل القنوات)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لاختيار القناة عندما تكون في قائمة FROM (من) أو TO (إلى).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لتنشيط خاصية EXCHANGE (التبديل).

جـ NAME EDIT (تحرير الاسم)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لاختيار القناة.

اضغط على زر CURSOR UP/DOWN (نقل المؤشر لأعلى/أسفل) لتحرير اسم القناة.

دـ CHANNEL SORT (ترتيب القنوات)




اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لترتيب القنوات حسب الاسم.

اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.



إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية،

ويتم ذلك بتنفيذ الخطوات التالية.

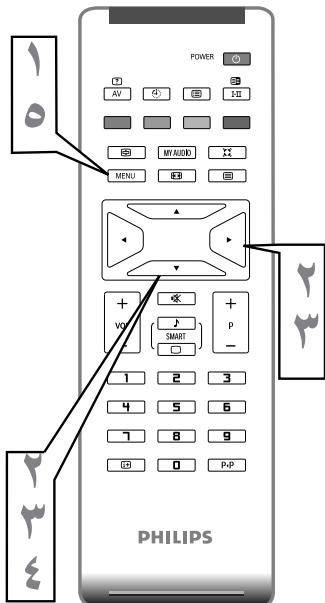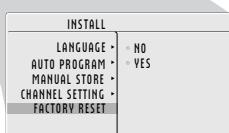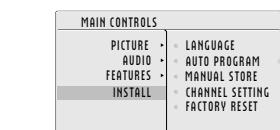يمكن

١ اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تثبيت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) أكثر من مرة لتمييز قائمة FACTORY RESET (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد "YES" (نعم) لإعادة الضبط على إعدادات المصنع الأصلية.

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.


تلخيص مفيد

إذا قمت بضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية، سوف يتم إلغاء كافة الإعدادات الخاصة بالصورة والصوت وإعدادات وظائف أخرى ويتم استبدالها بالإعدادات الافتراضية المحددة من قبل الشركة المنتجة. ومع ذلك لن يتم إلغاء شفرة الوصول لوظيفة Autolock (نقل تلقائي). يرجى الرجوع إلى صفحة ١٩ للاطلاع على التفاصيل.

وضع

- يجب عدم وضع تلفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أي مصادر حرارة أخرى.
- يجب عدم وضع تلفزيون LCD بالقرب من الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها لمياه الأمطار أو الرطوبة الزائدة.
- ضع تلفزيون LCD فوق سطح ثابت وصلب. وتأكد من أن السطح قوي بدرجة كافية لتحمل وزن تلفزيون LCD.
- حاول إتاحة مساحة 6 بوصات حول كل جانب من جوانب صندوق تلفزيون LCD، وذلك لضمان وجود تهوية كافية.

تعريف كافة الموصلات (الجانب الخلفي)

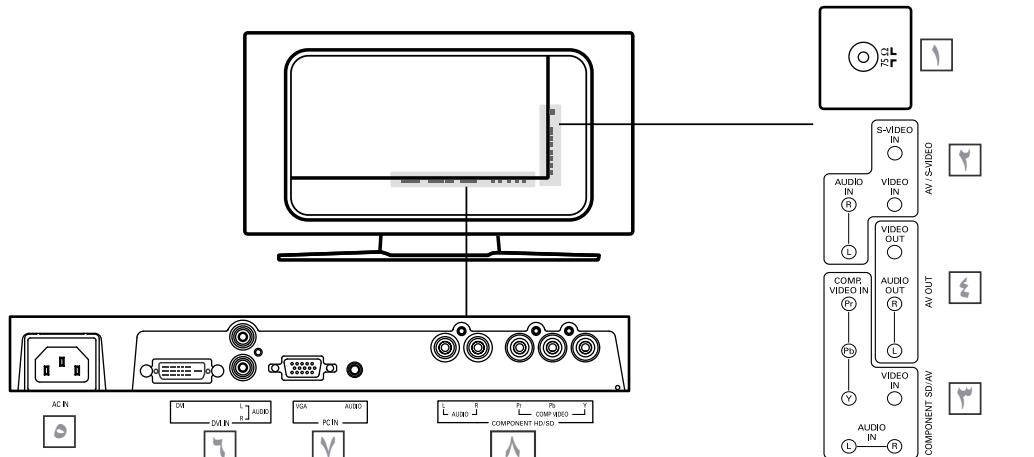

كذلك يتوفر خرج الفيديو من خلال قوابس AV OUT (خرج الصورة/الفيديو) فقط إذا كان تلفزيون LCD يعرض إشارات RF أو CVBS.

AC IN (دخل التيار المتردد)

لتوصيل سلك التيار المتردد المرفق.



DVI IN (HDCP)

لتوصيل مشغل أقراص DVD أو أجهزة الفيديو الأخرى باستخدام موصلات DVI/HDCP.



PC IN (دخل الكمبيوتر)

لتوصيل الكمبيوتر باستخدام خرج فيديو من نوع VGA.



Component HD/SD

لتوصيل جهاز استقبال الأقمار الصناعية الرقمي أو أجهزة الفيديو الأخرى التي تدعم تنسيق الفيديو Y Pb Pr و HD (علي الوضوح).



VHF/UHF

لتوصيل كابل أو هوائي VHF/UHF.



AV/S-Video

لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو أو أجهزة الفيديو الأخرى.



Component SD/AV

قوابس الدخل Y Pb Pr و. تقوم بتوصيل موصلات مكون الفيديو الخاصة بمشغل أقراص DVD أو أجهزة الفيديو الأخرى ذات تنسيق SD (الوضوح العادي).



لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو أو أجهزة الفيديو الأخرى.

AV OUT (خرج الصورة/الفيديو)



لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بالفيديو أو أجهزة الصوت الأخرى.






يتوافق حامل تليفزيون LCD مع المعايير التي وضعتها VESA (رابطة معايير الكترونيات الفيديو)، إذا كنت تتوسيع تركيب تليفزيون LCD بالحاط، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المحترفين لتركيب الجهاز على نحو سليم.

لا تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية في حالة تركيب الجهاز دون الاستعانة بأحد الفنيين المحترفين.

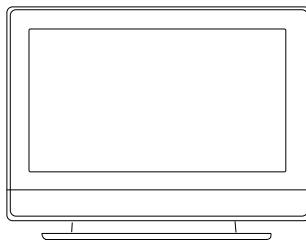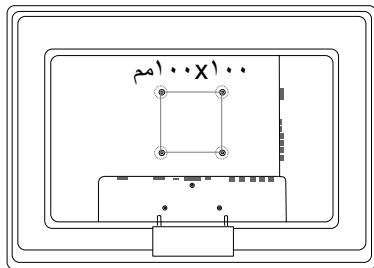

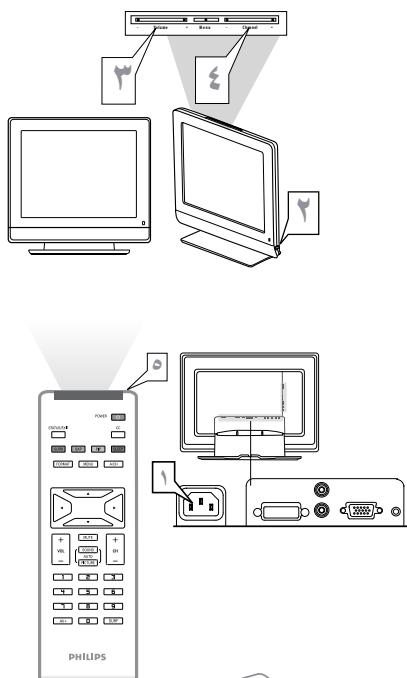

وحدة التحكم عن بعد والتلفزيون


١ صل كابل التيار الكهربائي بمدخل التيار المتردد بتلفزيون LCD. أدخل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار وشغل التلفزيون.

٢ اضغط على زر POWER (الطاقة) لتشغيل تلفزيون LCD.

٣ اضغط على زر VOLUME+ (زيادة مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت أو اضغط على VOLUME- (خفض مستوى الصوت) لتنقيل مستوى الصوت.

٤ اضغط على -/+ CHANNEL (القنوات لأعلى/أسفل) لتحديد القنوات.

٥ عند استخدام وحدة التحكم عن بعد لتشغيل تلفزيون LCD ينبغي توجيهها نحو الجزء الأمامي للتلفزيون.

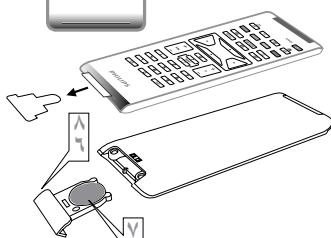


تركيب البطارية

٦ أنزع غطاء تجويف البطارية الموجود بقاعدة وحدة التحكم عن بعد.

٧ ضع بطارية الليثيوم بوحدة التحكم عن بعد. وتأكد من محاذاة الطرفين (+) و(-) بالبطاريات كما هو موضح داخل تجويف البطارية (CR2025).

٨ أعد تركيب غطاء تجويف البطارية.

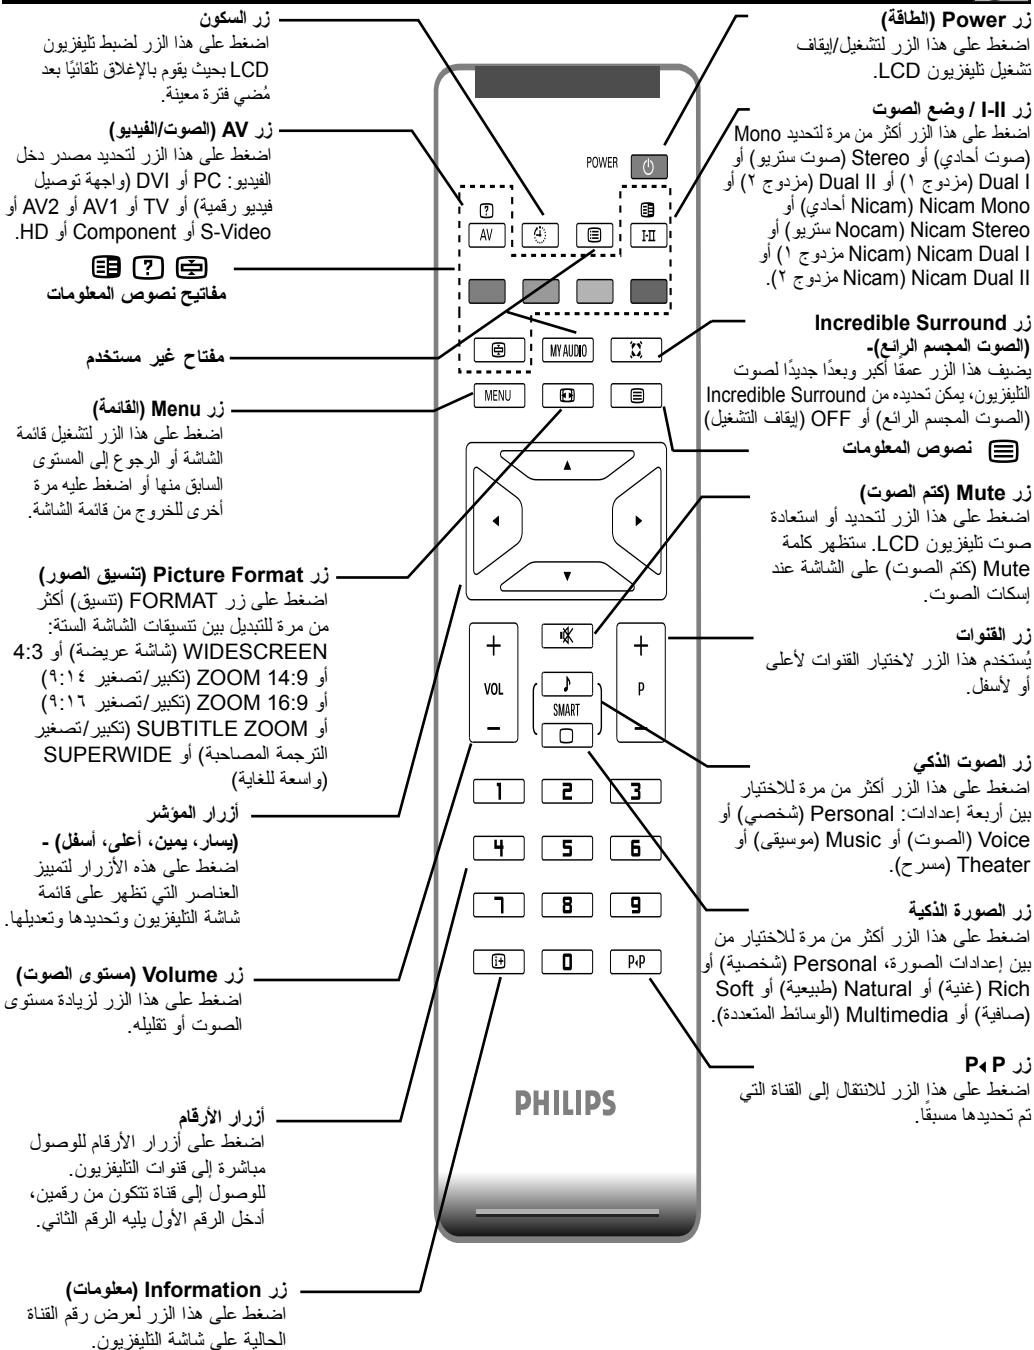




تم شراء تليفزيون LCD مزوداً بـ قفل شاشة. وكذلك يتم ضبط التليفزيون بحيث يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله في أوقات محددة كما هو المفهوم على قنوات معينة عندما تقوم بالتشغيل تلقائياً.



اضغط على زر SLEEP (السكون) بوحدة التحكم عن بعد
لعرض قائمة الشاشة.


اضغط على زر SLEEP (السكون) أكثر من مرة لتحديد وقت النوم المطلوب.

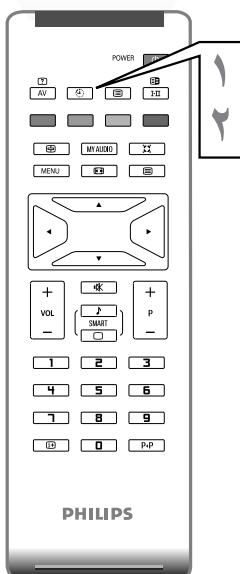

تلمیح مفید



لضبط صورة تلفزيون LCD، حدد إحدى القنوات واتبع الإجراءات التالية.

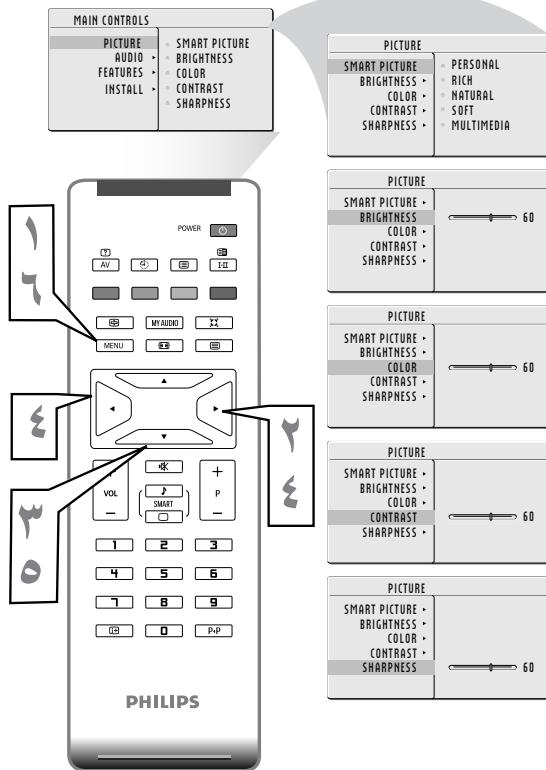

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة

٢ عند تمييز قائمة PICTURE (الصورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PICTURE (الصور).

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لاختيار العنصر المطلوب ضبطه: Bright (Smart Picture) أو Contrast (الصورة الذكية) أو Color (اللون) أو Contrast (السطوع) أو Sharpness (الدقة) أو Brightness (الوضوح).

Smart Picture (الصورة الذكية): يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٨ للحصول على التفاصيل الخاصة بالإعدادات التقليدية للصورة.

Brightness (السطوع): قم بضبط هذا الخيار لإضافة سطوع على الأجزاء الداكنة من الصورة. ويكون هذا عن طريق إضافة اللون الأبيض على اللون المستخدم.

Color (اللون): اضبط هذا العنصر لإضافة أو تقليل لون.

Contrast (السطوع): اضبط هذا الخيار لزيادة "جودة" الصورة، حيث تزيد درجة دكانة الأجزاء السوداء من الصورة ويصبح اللون الأبيض أكثر سطوعاً.

Sharpness (الدقة): قم بضبط هذا العنصر لتحسين التفاصيل.

٤ اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) أو CURSOR LEFT (نقل المؤشر لليسار) لضبط العنصر.

٥ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد أزرار التحكم الأخرى بالصورة.


٦ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح قائمة من على الشاشة.

تمحית مفيد

يتم تخزين أي تعديلات يتم إجراؤها على Brightness (السطوع) أو Color (اللون) أو Contrast (السطوع) أو Sharpness (الدقة) في حافظة PERSONAL (الشخصي) في حافظة Smart Picture (الصورة الذكية).



لضبط الإجراءات التالية.

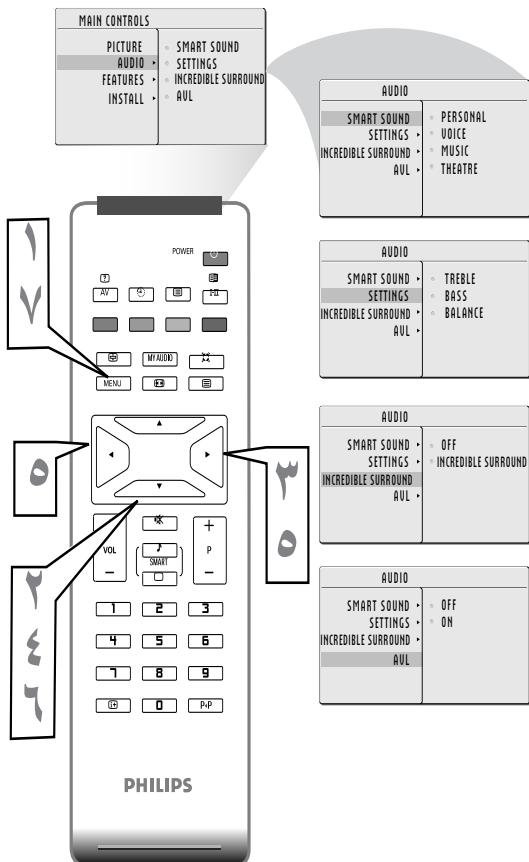

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (نقل المؤشر لأسفل) لتغيير قائمة **AUDIO** (الصوت).

٣ اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة **AUDIO** (الصوت).

٤ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (نقل المؤشر لأسفل) لاختيار العنصر المطلوب ضبطه: **Smart Sound** (الصوت الذكي) أو **Settings** (الإعدادات) أو **Stereo** (ستريو) أو **Incredible Surround** (الصوت المجمس الرائع) أو **AVL** (مساوي الصوت التلقائي).

٥ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (نقل المؤشر لأسفل) للاطلاع على إعدادات الصوت الذكي.
الصفحة ١٨ (الإعدادات): يسمح لك هذا الإعداد بضبط الصوت على خيارات **Treble** (ثلاثي) و **Bass** (جيبر) و **Balance** (توازن).

٦ اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (نقل المؤشر لليمين) أو **CURSOR LEFT** (نقل المؤشر لليسار) لتغيير القنوات.
اضغط على زر **CURSOR DOWN** (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد أزرار التحكم الأخرى بالصوت.

٧ اضغط على زر **MENU** (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.



تلميح مفيد

- أي تعديلات تطرأ على الخيارات **Treble** (ثلاثي) و **Bass** (جيبر) يتم تخزينها في الحافظة **PERSONAL** (شخصي) في قسم **Smart Sound** (الصوت الذكي).
- في حالة عدم ظهور الخيار **Stereo** (ستريو) في العرض سيتم وضع التلفزيون في وضع **Stereo** (ستريو)، وسيظلل الصوت الصادر من التلفزيون في وضع **Mono** (الصوت الأحادي).



سوان

سواء كنت تشاهد فيلماً أو تلعب لعبة فيديو، فإن تلفزيون LCD يتضمن زر تحكم فيديو مسبق الضبط سينطابق مع مصدر البرنامج أو المحتوى الحالي. ستقوم وظيفة Smart Picture (الصورة الذكية) بإعادة ضبط أزرار تحكم الفيديو التي يتضمنها التلفزيون بعد من الأنواع المختلفة للبرامج، وكذلك إعادة الضبط حسب ظروف المشاهدة المتغيرة تواجد في المنزل. لقد تم ضبط الخيارات Personal (شخصي) أو Natural (الطبيعي) أو Soft (صافي) أو Rich (واسطط المتعدد) أو Smart Picture (الصورة الذكية) مسبقاً بالمصنوع لتيسير ضبط سطوع وألوان وصورة واحدة ومستويات درجة حرارة الألواح الخاصة بالتلفزيون. في وضع صورة ذكية شخصية يمكن أن تقوم بإنشاء اعدادات الفيديو المفضلة.

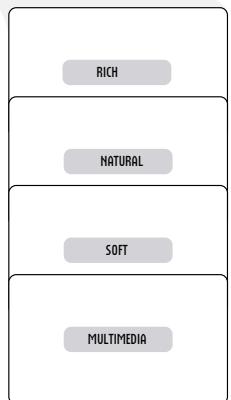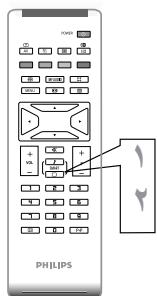

اضغط على زر SMART PICTURE (الصورة الذكية) بوحدة التحكم عن بعد، وسيظهر اعداد الصورة الذكية الحالى، على الشاشة.



اضغط على زر SMART PICTURE (الصورة الذكية) أكثر من مرة لتحديد Personal (شخصي) أو Rich (ثري) أو Natural (طبيعي) أو Soft (صافي) أو Multimedia (الوسائط المتعددة).

الملخص: يمكن ضبط إعدادات وضع صورة ذكية شخصية في خيارات الصورة بقائمة الشاشة. إن وضع Personal (شخصي) هو الوضع الوحيد الذي يمكن ضبطه بواسطة المستخدم باستخدام قائمة التحكم بالصورة التي تظهر على الشاشة.

زر تحكم الصوت الذكي



يسمح لك اختيار الصوت الذي ينتحد ثلاثة خيارات سابقة الضبط ووضع شخصي يمكن أن تقوم بضبطه قوياً لقضياتك وذلك من خلال قائمة الصوت التي تظهر على الشاشة، وتتيح لك الإعدادات الأربع مساعدة الضبط Personal (شخصي) و Voice (الصوت) و Music (موسيقي) و Theater (مسرح) (إمكانية ضبط صوت التلفزيون لتتحقق جودة البرنامج الذي تشاهده. ينبغي اتباع الخطوات التالية لتحديد أي من الخيارات.

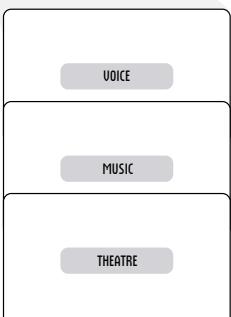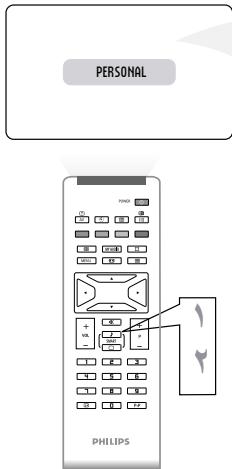

اضغط على زر SMART SOUND (صوت الذكي) بوحدة التحكم عن بعد. سينتظر إعداد صوت الذكي الحالى على الشاشة.

اضبط على زر SMART SOUND (الصوت الذكي) أكثر من مرة للتبديل بين الإعدادات Personal (شخصي) أو Voice (الصوت) أو Music (موسيقى) أو Theater (مسرح).

ملاحظة: يمكن ضبط اعدادات وضع صوت ذكي شخصي في خيارات التحكم في الصوت بقائمة الشاشة. إن وضع Personal (شخصي) هو الوضع الذي يمكن ضبطه بواسطة المستخدم باستخدام قائمة التحكم بالصوت التي تظهر على الشاشة.



القفل التلقائي

لـك ميزة AUTO Lock (القفل التلقائي) قفل القنوات ومنع الأطفال من مشاهدة المحتويات غير المناسب بالبرامـج.

نتـح



توفر ميزة AUTO Lock (القفل التلقائي) العديد من أزرار التحكم التي يمكن الاختيار من بينها:

- Access Code (رمز الوصول)** – لضبط رمز الوصول الذي يقوم بضبطه الآباء لمنع الأطفال من إلغاء قفل البرامج المراقبة أو موضع الشك.
- Lock Program (قفل البرنامج)** – حدد قناة التلفزيون التي ترغب في قفلها.
- Change Code (تغيير الرمز)** – لتغيير رمز الوصول أو الكتابة فرقـه.
- Clear All (مسح الكل)** – لإلغاء قفل القنوات والبرامج المقفلة.



رمز الوصول للقفل التلقائي

خلال الصفحات القليلة التالية ستعلم كيفية قفل البرامج وتعلم من شوط التصنيف الخاصة ببعض القنوات والبرامج المعينة. يجب أن تقوم بضبط رمز وصول.

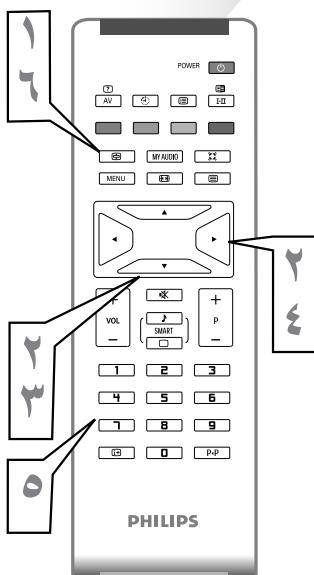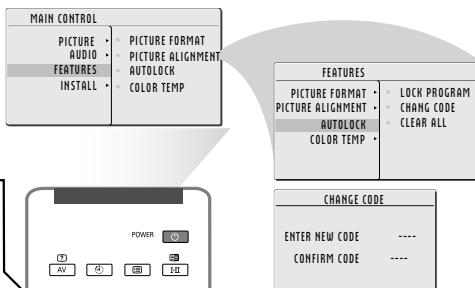

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتبيـز قائمة FEATURES (الميزـات)، ثم اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمـين) لدخول القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد AUTO LOCK (القفل التلقائي).

4 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمـين). ستظهر رسالة CHANGE CODE (تغيير الرمز) على الشاشة.

5 أدخل رمـاً يتكون من أربعة أرقـام باستخدام أزرار الأرقـام. ستتم مطالبـتك على الشـاشـة بـتـاكـيد الرـمـز الـذـي أدخلـته. ثـم أدخل نفس الرـمـز الجـديـد مـرة أخـرى.


6 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مـرة لإـزـالـة القـائـمة من عـلـى الشـاشـة.

تلـمـيـح مـفـيد

تذكر أن الأرقـام ٧١١ هي الرـمـز الافتراضـي للـقـلـلـ التـلـقـائـيـ. فيـ حالـة قـيلـمـ شخصـ آخرـ (علىـ سـبـيلـ المـثـلـ، طـفـلـ) بتـغـيـرـ رـمـزـ الوـصـولـ أوـ نـسيـتـ الرـزـ، يـمـكـنـ دـائـماـ الـحـصـولـ عـلـيـ بـادـخـالـ الرـمـزـ الـافتـراضـيـ.



بعد
الانتهاء من ضبط رمز الوصول (انظر الصفحة السابقة)،
ستصبح متعدداً لتحديد القنوات أو المدخلات التي ترغب في
قفلها أو مراقبتها.

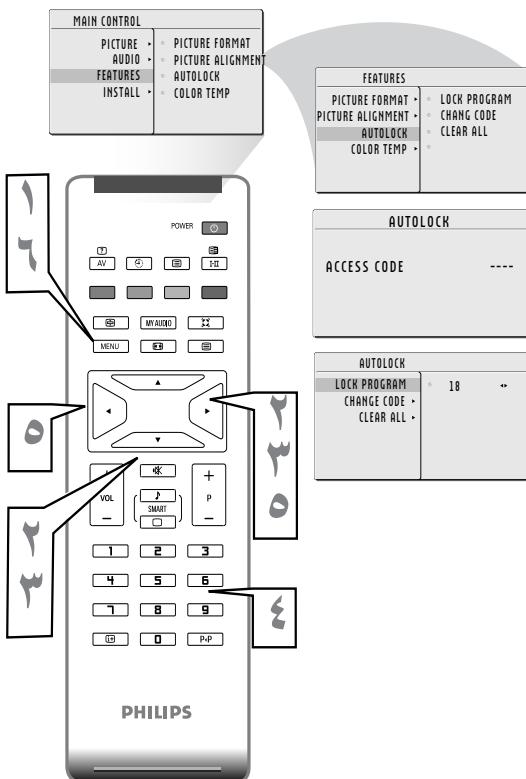

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل)
لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على
CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل)
لتحديد AUTO LOCK (القفل التلقائي)، ثم اضغط زر
CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٤ استخدم أزرار الأرقام لإدخال رمز الوصول.

٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل
المؤشر اليمين/اليسار) لغلق القناة المحددة حالياً أو زر
CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر المؤشر
اليمين/اليسار) لإلغاء قفل القناة.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة
من على الشاشة.


ملاحظة: يمكن قفل قنوات إضافية باستخدام أرقام الأزرار للانتقال إلى
قناة أخرى.



يمكن

تغيير تنسيق حجم الصورة كي تتناسب مع نوع البرنامج المعروض. حدد نسبة التعرض لارتفاع العادمة من بين التنسيقات التالية: WIDESCREEN (شاشة عريضة) أو 4:3 أو ZOOM 14:9 (تكبير/تصغير ١٤:٩) أو 16:9 (تكبير ١٦:٩) تصغير ١٦:٩ (تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة) أو SUPERWIDE (واسعة للغاية).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

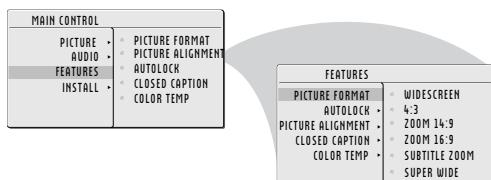


٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتغيير قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PICTURE FORMAT (تنسيق الصورة).

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد PICTURE FORMAT (تنسيق الصورة)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) للتأكيد على الاختيار.

ملاحظة: اضغط على زر FORMATE (تنسيق) أكثر من مرة للتبديل بين تنسيقات الشاشة المتى: شاشة عريضة (شاشة عريضة) أو 4:3 أو ZOOM 14:9 (تكبير/تصغير ١٤:٩) أو 16:9 (تكبير/تصغير ١٦:٩) تصغير ١٦:٩ (تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة) أو SUPERWIDE (واسعة للغاية).

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

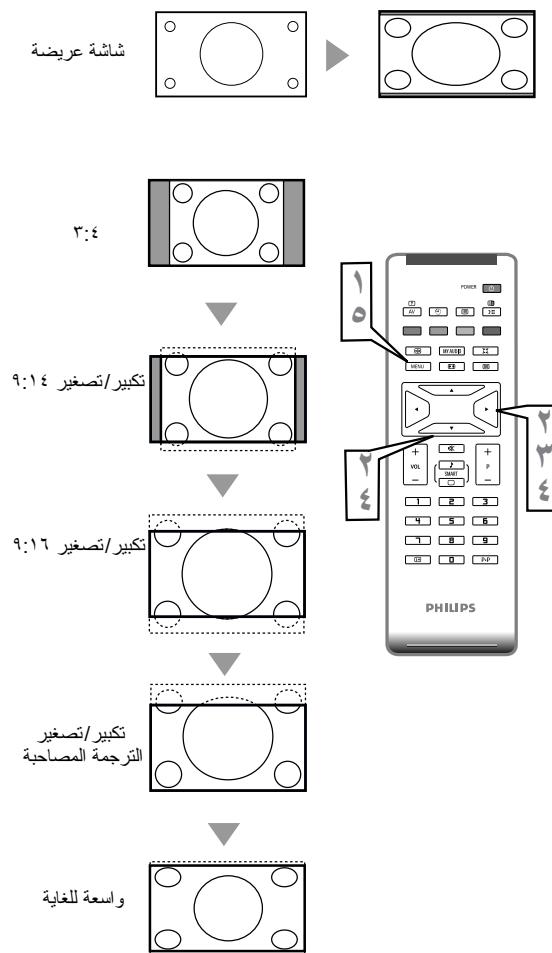

تلخيص مفيد

١. بالنسبة لإشارة 1080p/720p، يكون التنسيق الافتراضي WIDESCREEN هو شاشة عريضة في أوضاع HD وDVI، وإن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.
٢. بالنسبة لإشارة 576p/576i، يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة في وضع DVI وHD.
٣. في وضع PC، يكون التنسيق الافتراضي هو FULLSCREEN (ملء الشاشة) ويمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.



النصول عبارة نظام لبث المعلومات بواسطة قنوات معينة التي يمكن الإحاله إليها، على سبيل المثال الصحف، وتتوفر خاصية الترجمة المصاحبة للمشاهدين الذين يعانون من مشكلات في السمع أو ليسوا على دراية بلغة البث. (الشبكات السلكية قنوات الأقمار الصناعية، وما إلى ذلك).

ستحصل على ما يلي:

يُستخدم هذا الزر في طلب نصوص المعلومات أو الخروج منها. يظهر الملخص مصحوبًا بقائمة بالعناصر التي يمكن الوصول إليها، وكل عنصر رقم صفة خاصة به يتكون من ثلاثة أرقام، إذا لم تقم القناة المحددة ببث نصوص المعلومات، سينظير المؤشر 100 وستظل الشاشة فارغة (في هذه الحالة اخرج من نصوص المعلومات وحدد قناة أخرى).

اضغط على:

طلب نصوص معلومات



أدخل رقم الصفحة المطلوبة باستخدام مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 أو P-. على سبيل المثال لتحديد الصفحة ١٢٠، حدد الأرقام ١ و ٢ و ٠ على التوالي.

تحديد صفحة



سيظهر الرقم في الجزء العلوي الأيسر، وسيبدأ العداد ثم سينظير الصفحة. كرر هذه الخطوات للانتقال إلى صفحة أخرى.



P



إذا استمر العداد في البحث، فهذا يعني أن الصفحة لم يتم بثها. حدد رقمًا آخر.

الوصول المباشر
للعناصر



المحتوى



يلقاف الحصول على
الصفحات الفرعية




سيعيديك هذا إلى صفحة المحتويات (عادة ما تكون الصفحة رقم ١٠٠).

المعلومات المخفية



لعرض أو إخفاء المعلومات المخفية (حلول الألعاب).

تكبير صفحة








يسمح هذا بعرض الجزء العلوي أو السفلي للصفحة وعودتها للحجم الطبيعي.



يمكن

استخدام هذا التليفزيون كشاشة كمبيوتر. يجب أن تتوالد إشارة فيديو كمبيوتر أو سينتقل الكمبيوتر إلى وضع الانتظار. تسمح أزرار التحكم في صورة الكمبيوتر بضبط الصورة.

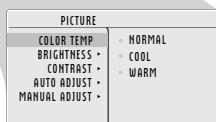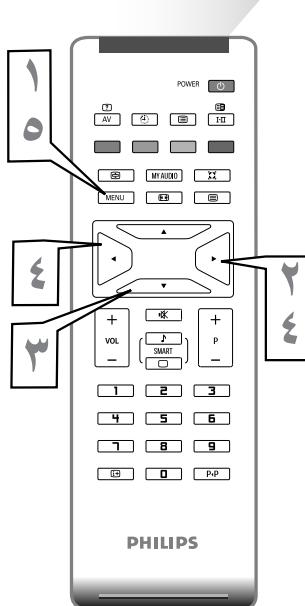

ملحوظة: تأكيد من اختيار وضع PC (الكمبيوتر).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض شاشة القائمة.

٢ عند تغيير قائمة PICTURE (الصورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PICTURE (الصورة).

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتغيير العنصر المطلوب ضبطه.
٤ Color temp (درجة حرارة اللون): يُستخدم هذا الزر لضبط درجة حرارة لون الصورة. حدد أي من الخيارات التالية: Normal (عادي) أو Cool (هادئ) أو Warm (دافئ).

٥ (السطوع): يُستخدم هذا الزر لضبط سطوع الأجزاء الداكنة بالصورة.
٦ (التباعد): يُستخدم هذا الزر لضبط درجة "جودة" الصورة. وتزداد دكالة الأجزاء المظلمة بالصورة وتنقص الأجزاء البيضاء أكثر سطوعاً.
٧ LCD Auto Adjust (ضبط تلقائي): ستقوم شاشة LCD على تلقائياً بالضبط على أفضل إعداد لوضع الصورة وطور الصورة والشاشة.

٨ Manual Adjust (ضبط يدوي): يتيح زر تحكم الضبط اليدوي بضبط المؤلفة الدقيقة للصورة التي تظهر على الشاشة.

٩ (الطور)-للحد من خطوط التداخل الأفقية.
١٠ (الساعة)-للحد من خطوط التداخل الرأسية.
١١ (افق)-لضبط الموضع الأفقي للصورة.
١٢ (رأس)-لضبط الموضع الرأسي للصورة.

١٣ اضغط على CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/اليسار) لضبط العنصر.

١٤ اضغط على MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلخيص مفيد

١. ضبط العناصر الأخرى كفر الخلوتين ٣ و ٤.
٢. يمكن تنشيط زر Color Temp (درجة حرارة اللون) بالضغط على زر Auto Picture (صورة تلقائية) بوحدة التحكم عن بعد.

إذا كنت ترغب في إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية، يرجى الرجوع إلى Factory Reset (إعادة الضبط على إعدادات المصنع) في قائمة Install (تثبيت).



يمكن

استخدام هذه التلفزيون كشاشة كمبيوتر. يجب أن تتوارد إشارة فيديو كمبيوتر أو سينتقل الكمبيوتر إلى وضع الانتظار. تسمح أزرار التحكم في صوت الكمبيوتر بضبط الصوت.

ملاحظة: تأكيد من اختيار وضع PC (الكمبيوتر).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم
عن بعد لعرض شاشة القائمة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر)
لأسفل) لتغيير قائمة AUDIO (الصوت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين).

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر)
لأسفل) لتغيير العنصر المطلوب ضبطه:
الاختيار من بين ٣ أزرار تحكم تم ضبطها بالمصنع
وزر تحكم شخصي. وتقوم أزرار التحكم التي تم ضبطها
بالمصنع (شخصي) و Voice (الشخصي) و Music (الموسيقي) و Theater (المسرح) بتحريك
البرنامج الذي شاهدته.


٤ (الإعدادات): يسمح لك هذا الزر بضبط
الصوت على خيارات Treble (ثلاثي) و Bass (جهير)
و Balance (توازن).

٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الرابع):
يضيف هذا الزر عملاً أكبر وبعدًا جديداً لصوت الكمبيوتر.
AVL (مساوي الصوت التقاني)- عند تشغيل هذا الإعداد
على ON (تشغيل) سيقوم بمساواة الصوت المسموع
عند حدوث تغيرات مفاجئة على مستوى الصوت خلال
القرارات الإعلانية أو تغيير القنوات.

٦ اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين)
لإدخال العنصر المطلوب ضبطه.

٧ اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين)
أو CURSOR LEFT (نقل المؤشر لليسار) للضبط

٨ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح
القائمة من على الشاشة.

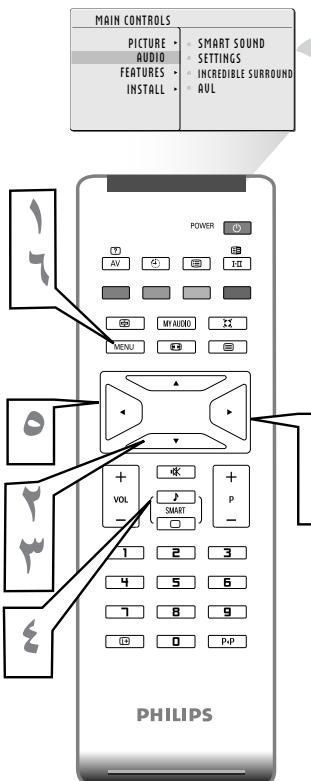


تلحين مفيد

ضبط العناصر الأخرى ككر الخطوتين ٤ و ٥.



تتبّع لك خاصية PIP (صورة داخل صورة) الحصول على شاشة فرعية عند استخدام التلفزيون كشاشة.

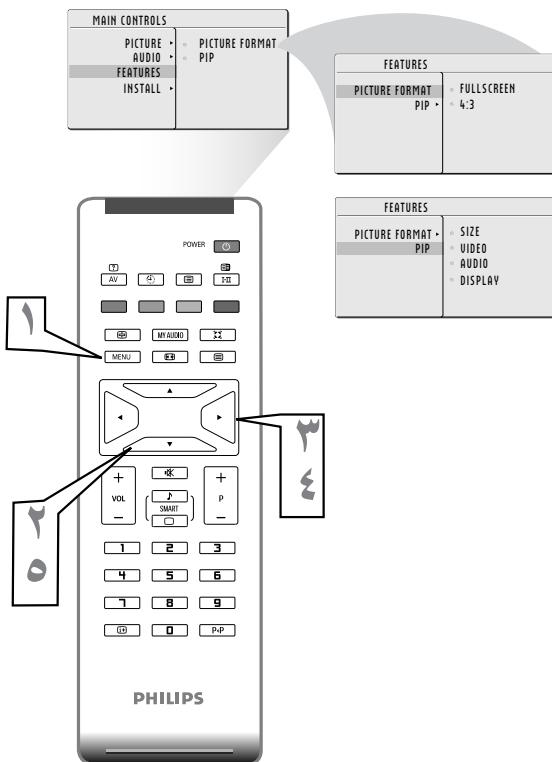

ملاحظة: تأكّد من اختيار وضع PC (الكمبيوتر).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتنبيّز قائمة FEATURES (الميزات).

٣ اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة FEATURES (الميزات).

٤ اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PIP (صورة داخل صورة).

٥ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لليمين) لتنبيّز النص المطلوب ضبطه.

SIZE (حجم): للإغلاق وضبط حجم صورة داخل صورة، يمكن تحديد حجم الصورة الذي تفضل، كبير أو صغير أو PBP (صور بجانب صورة).

Video (فيديو): حدد نوع مصدر PIP من التلفزيون من بين Component أو S-Video أو AV1 أو AV2 أو TV .PC PIP **صوت (صوت):** حدد مصدر صوت TV أو Audio .PIP **عرض (عرض):** حدد جانب وضع Display .PIP

تلّميح مفيد

تستطيع نوافذ PIP (صورة داخل صورة) مع مصدر مكون الفيديو دعم حتى إشارة الفيديو 480i/576i.



(LCD ٢٣ بوصة) تليفزيون 23PF5320

الرقم	النقاء	الوضع	تردد V (هرتز)	تردد H (كيلو هرتز)
١	٤٨٠ X ٦٤٠	VGA VESA 60	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩
٢	٦٠٠ X ٨٠٠	SVGA VESA 56	٥٦,٢٥٠	٣٥,١٥٦
		SVGA VESA 60	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٩٧
٤	٧٦٨ X ١٠٢٤	XGA VESA 60	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣
٥	٧٢٠ X ١٢٨٠	VESA CVT	٥٩,٨٥٥	٤٤,٧٧٢
٦ *	٧٦٨ X ١٢٨٠	VESA CVT	٦٠,٠٠٠	٤٧,٧٠٠

* درجة النقاء الموصى بها



أصبح لون S-VHS باهًا

- افضل مقبس توصيلية S-Video. ثم أعد توصيل مقبس S-Video الخاصة بالتلثيفزيون بمقبس الفيديو.

اللتلثيفزيون يصدر صوت MONO (صوت أحادي) فقط

- في حالة استخدام صندوق كابلات يتضمن توصيلات من نوع RF فقط، سيمت إنتاج الإشارة الصادرة عن صندوق الكابلات في شكل **(أحادي) MONO**.
- افحص ضبط زر تحكم الصوت. وغير الضبط حتى يكون على **Stereo**.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- افحص حالة البطاريات، وضع بطارية الليثيوم بوحدة التحكم عن بعد. تأكيد من محاذاة الطرفين السالب (-) والموجب (+) كما هو موضح بتجويف البطارية.
- نظف وحدة التحكم عن بعد ونافذة مستشعر الوحدة بالتلثيفزيون.
- افحص سلك التيار الكهربائي الخاص بالتلثيفزيون. افصل التيار الكهربائي عن التلثيفزيون وانتظر ١٠ ثوان، ثم أعد توصيل القابس بمنفذ التيار الكهربائي واضغط على زر **POWER** (الطاقة) مرة أخرى.
- تأكيد من عدم تلف مصدر خط التيار المتردد، في حالة استخدام مصهر.
- تأكيد أن منفذ التيار الكهربائي غير مثبت بمفتاح على الحاطن.
- تأكيد من أن وحدة التحكم عن بعد في وضع التشغيل الصحيح.
- تأكيد من أن وحدة التحكم عن بعد متوجه نحو نافذة وحدة التحكم عن بعد بجهاز التلثيفزيون. للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى الصفحة ٢ من دليل الاستخدام السريع.

اللتلثيفزيون يعرض قنوات خطأ أو لا توجد قنوات بعد القناة ١٣

- كرر اختبار القنوات
- أضف أرقام القنوات المطلوبة (باستخدام زر التحكم **CHANNEL EDIT** (تحرير القنوات)) في ذاكرة التلثيفزيون.
- شغل وظيفة البرمجة التقانية للتعرف على القنوات المتاحة.

لا يوجد تيار كهربى

- افحص سلك التيار الكهربائي. افصل التيار الكهربائي عن التلثيفزيون وانتظر ١٠ ثوان، ثم أعد توصيل القابس بمنفذ التيار الكهربائي واضغط على زر **POWER** (الطاقة) مرة أخرى.
- تأكيد أن منفذ التيار الكهربائي غير مثبت بمفتاح على الحاطن. مصدر.

لا تظهر صورة

- افحص توصيلات الهوائي/الكابل. هل تم توصيلها بإحكام بمقابس التلثيفزيون الذي تبلغ مقارنته ٧٥ أم?
- حاول استخدام وظيفة البرمجة التقانية للعثور على كافة القنوات المتوافرة.
- اضغط على زر **AV** بوحدة التحكم عن بعد للتأكد من تحديد المصدر الصحيح للإشارة.
- في حالة تشغيل الجهاز في وضع **PC Mode** (وضع الكمبيوتر)، يجب أن تتوافق إشارة فيديو وإلا سيقوم التلثيفزيون باتفاق التشغيل.

لا يوجد صوت

- افحص أزرار **VOLUME** (مستوى الصوت).
- افحص زر **MUTE** (كتم الصوت) بوحدة التحكم عن بعد.
- في حالة محاولة توصيل جهاز ملحق، تأكيد من توصيلات مقبس الصوت.

لا توجد إشارة AV (الصوت/الصورة)

- تأكيد ما إذا كان مقبسي **AV** و **S-Video** مثبتين في نفس الوقت.
- إذا كان الرسم كذلك، افصل مقبس **S-Video**، وذلك لأن إشارة **AV** تقوم تلقائيًا باللغاء إشارة **S-Video** في حالة تركيهما في نفس الوقت.



تحذير حول الصور الثابتة على التلفزيون
الشاشة: يجب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترات طويلة. حيث قد يؤدي ذلك إلى تقصير العمر الافتراضي للوحدة LCD بشكل غير مأوف. يجب أن يتضمن الاستخدام الطبيعي للتلفزيون مشاهدة البرامج التي تتضمن صور متحركة أو متغيرة. بحسب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. يجب عدم عرض نفس الصور لمرات متكررة، في حالة القيام بذلك، سوف تظهر صور مشوهة على شاشة LCD. ربما يكون مصدر الصور الثابتة أقراص الديزير أو العاب الفيديو والأقراص المضغوطة التفاعلية (CD-i) أو الإيقاف المؤقت لأقراص الفيديو الرقمية أو شرائط الفيديو.

- فيما يلي بعض الأمثلة على الصور الثابتة:
- قوائم أقراص DVD التي تتضمن محتوى DVD.
- أشرطة صندوق الرسائل السوداء التي تظهر على الجزء الطوي والسفلي من شاشة التلفزيون عند عرض فيلم باتساع الشاشة (١٦:٩) على شاشة التلفزيون باستخدام نسبة عرض لارتفاع (٤:٣) قياسية. يتوافق هذا الخيار مع بعض أقراص DVD.
- العاب الفيديو والواح عرض النتائج المسجلة.
- تبسبب شعارات قنوات التلفزيون مشكلات إذا كانت ساطعة وثابتة. نقل احتفالية ملف أنبوب الصور مع الرسومات منخفضة التباين أو المتحركة.
- قد تظهر أشرطة أسواق الصرف في الجزء السفلي من شاشة التلفزيون في حالة تغطية برامج التلفزيون لهذه الأخبار.
- ربما تكون شعارات قنوات التسوق وعروض الأسعار ساطعة وربما تظهر دئماً خلال العرض. عادة ما تظهر هذه في مكان شاشة التلفزيون.

مكان التلفزيون

- لتجنب حدوث التواءات في صندوق التلفزيون وتغير في الألوان أو زيادة فرص انقطاع التيار الكهربائي عن التلفزيون، يجب عدم وضع التلفزيون في الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة (على سبيل المثال، في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الأجهزة الحرارية).
- يجب السماح بمرور تدفق الهواء حول التلفزيون.

التنظيف

- لتفادي احتمال التعرض لمخاطر الصدمة الكهربائية، يجب إخراج سلك التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي قبل بدء التنظيف.
- قم بازالة الأتربة المتراكمة على التلفزيون باستخدام مفحة جافة ولا تحدث خدوش بالتلفزيون.
- عند تنظيف التلفزيون، يجب توخي الحرص حتى لا تتعرض شاشة التلفزيون للخدش أو التلف. يجب تجنب ارتداء مجوهرات أو استخدام أي مواد كاشطة. يجب عدم استخدام مواد التنظيف التي تستخدم في الأعمال المنزلية. امسح الشاشة باستخدام قطعة قماش نظيفة مغمورة بالمياه. يجب إجراء التنظيف بالضرب بضربات منتظمة وضعيفة وراسية.
- يجب تنظيف فتحات التهوية التي توجد بالجزء الخلفية للتلفزيون.
- يجب عدم استخدام مواد التخفيف أو الرشاشات المقاومة للحشرات أو المواد الكيميائية الأخرى على الصندوق أو بالقرب منه. حيث قد تسبب تلك المواد في إحداث خدوش دائمة على الصندوق.



أ

- استكشاف المشكلات وإصلاحها ٢٧
إعدادات المصنع ٢٣ ، ١٠
الألوان ٢٧ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٦ ، ٤

ب

- البرمجة الثنائي ٢٧ ، ٧
بطاريات ٢٧ ، ١٣

ت

- ترحيب ١٢
تشغيل التلفزيون (الأساسي) ١٣

ث

- ثلاثي ٢٤ ، ١٧

ج

- جدول المحتويات ٥
جهير ٢٤ ، ١٧

س

- سطوع ٢٣ ، ١٨ ، ١٦

ص

- صوت أحادي ٢٧ ، ١٧ ، ١٤
صوت ٢٧ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٤ ، ١٣

ض

- ضبط القواع ٩

ع

- العناية والتنظيم ٢٨

ف

- الفهرس ٢٩

ق

- قبل ١٩

ل

- لغة ١٩

م

- متوازن ٢٤ ، ١٧

و

- وضع الصوت ١٨ ، ١٤