

Model: CQ-C7703W



Operating Instructions

Инструкция по эксплуатации

操作說明書

사용 설명서



WMA

MP3



Информация о безопасности

■ Перед началом эксплуатации настоящего аппарата и всех других элементов Вашей автомобильной аудиотехники просим внимательно прочитать соответствующие инструкции по эксплуатации. Они содержат указания по безопасному и эффективному пользованию аппаратом. «Panasonic» не несет на себе ответственности за проблемы, вызываемые несоблюдением указаний, приведенных в данной инструкции.



Предупреждение

Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или гибели.

■ В данной инструкции используются пиктограммы с целью указать способ безопасного пользования аппаратом и предупредить Вас о возможных опасностях, вызываемых ошибками в соединениях и эксплуатации. Ниже приведено пояснение к пиктограммам. Для пользования настоящей инструкцией и аппаратом надлежащим образом очень важно, чтобы Вы полностью понимали значения этих пиктограмм.



Внимание

Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к травме или материальному повреждению.

! Предупреждение

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- **Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды.**
Управление аппаратом отвлекает внимание водителя от дороги, что может стать причиной дорожной аварии. При управлении аппаратом непременно надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз.
- **Следует использовать подходящий источник питания.**
Настоящий аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V {B} с соединением отрицательного вывода батареи с массой. Ни в коем случае нельзя использовать иную батарейную систему для данного аппарата, особенно систему на постоянном токе напряжением 24 V {B}.
- **Хранить батарею и изоляционную пленку в месте, недоступном для детей.**
Во избежание проглатывания надо хранить батарею и изоляционную пленку вне доступа ребенка. Если ребенок проглатывает батарею или изоляционную пленку, надо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- **Защищать механизм привода диска.**
Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.
- **Нельзя разбирать или переделывать аппарат.**
Нельзя разбирать, переделывать, или пытаться ремонтировать аппарат своими силами. Монтаж аппарата на крыше пневмоподушки или в месте, где он может препятствовать ее срабатыванию, запрещается.
- **Нельзя управлять аппаратом, когда он вышел из строя.**
Когда аппарат вышел из строя (нет питания, нет звука), либо он находится в ненормальном состоянии (в нем находятся посторонние предметы, он подвергается действию воды, поддается дымом или запахом), надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру.
- **Не оставлять пульт дистанционного управления небрежно в машине.**
Если пульт дистанционного управления валяется в машине, он может упасть на пол во время езды и остаться под педалью, что может повлечь за собой дорожную аварию.
- **Замену плавких предохранителей должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
При перегорании плавкого предохранителя, устранив причину, дают квалифицированному инженеру по техобслуживанию заменить его предохранителем, нормализованного для данного аппарата. Произведение замены ненадлежащим образом может привести к возникновению дыма, пожару и повреждению аппарата.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- **Перед монтажом отсоединяют провод от отрицательного (-) вывода батареи.**
Прокладка электропроводки и монтаж без отсоединения провода от отрицательного (-) вывода батареи может повлечь за собой короткое замыкание, что в свою очередь может вызвать удар током и травмы.
В отдельных автомобилях предусмотрена система электрической безопасности, для которой установлен специальный порядок отсоединения батареи.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУЩЕМУ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ТРАВМЫ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ.
- **Ни в коем случае нельзя использовать элементы, связанные с обеспечением безопасности, для монтажа, заземления или других подобных назначений.**
Нельзя использовать элементы автомобиля, связанные с обеспечением безопасности (топливный бак, тормоз, подвеска, рулевое колесо, педали, пневмоподушка и др.), для прокладки электропроводки или прикрепления аппарата или его аксессуаров.
- **Монтаж аппарата на крыше пневмодушки или в месте, где он мешает срабатыванию пневмодушки, запрещается.**
- **Перед монтажом аппарата проверяют трубопровод, бензобак и другие элементы.**
При обработке отверстия в шасси автомобиля для прикрепления аппарата или прокладки электропроводки для него надо заранее подтвердить, где находятся пучок проводов, бензобак и электропроводка для автомобиля. Убедившись в безопасности, обрабатывают отверстие с наружной стороны.
- **Нельзя монтировать аппарат в месте, где он ограничивает поле зрения.**
- **Нельзя разветвлять шнур питания для снабжения другого устройства питанием.**
- **После монтажа и прокладки электропроводки следует проверять нормальную работу других электрических устройств.**
Продолжение эксплуатации этих устройств в ненормальном состоянии может повлечь за собой пожар, удар током или дорожную аварию.
- **В случае монтажа на автомобиле, снабженном пневмоподушкой, необходимо заранее убедиться в соблюдении предупредительных указаний автомобилестроителя.**
- **Убеждаются в том, что проводы не мешают управлению автомобилем или входу/выходу водителя и пассажиров.**
- **Изолируют все открытые проводы для предотвращения короткого замыкания.**

⚠ Внимание

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- ❑ Поддерживать громкость звучания на подходящем уровне.
Во время езды поддерживают громкость звучания на достаточно низком уровне, чтобы не отвлекаться от дорожного движения.
- ❑ Нельзя совать руку или пальцу в аппарат.
Во избежание травм нельзя совать руку или пальцу в движущиеся части или отсек для дисков. Особенно надо следить за малолетними детьми.
- ❑ Данный аппарат предназначен исключительно для работы в автомобиле.
- ❑ Нельзя давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе.
Эксплуатация аудиотехники в течение длительного времени при неработающем двигателе разряжает батарею.
- ❑ Нельзя подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла.
В противном случае температура внутри аппарата повышается, что может повлечь за собой возникновение дыма, пожар или другое повреждение аппарата.
- ❑ Нельзя использовать аппарат в месте, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли.
Подвергание аппарата воздействию воды, влаги или пыли может привести к возникновению дыма, пожару или повреждению аппарата. Следует берегать аппарат от попадания воды особенно во время мойки автомобиля или в дождливые дни.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- ❑ Прокладку электропроводки и монтаж аппарата должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.
Для монтажа данного аппарата требуются специальные навыки и опыт. Для обеспечения максимальной безопасности следует поручить монтажные работы Вашему дилеру. «Panasonic» не отвечает за проблемы, которые возникают в результате монтажа аппарата собственными силами пользователя.
- ❑ Соблюдать указания при монтаже и прокладки электропроводки для аппарата.
Несоблюдение указаний по монтажу и прокладке электропроводки может привести к несчастному случаю или пожару.
- ❑ Проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы.
При прокладке электропроводки следует проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы. Надо избежать их зацепления за шасси, винты и движущиеся элементы, такие, как направляющие сиденья. Нельзя царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать проводы. Нельзя прокладывать их рядом с источником тепла или под тяжелым предметом. При прокладке проводов на острых металлических кромках следует защищать их путем намотки на них виниловой лентой или аналогичным способом.

- ❑ Для монтажа использовать предназначенные для этого детали и инструменты.

Для монтажа аппарата необходимо использовать особо поставленные или предназначенные для этого детали и подходящие инструменты. Использование иных деталей или инструментов может привести к внутреннему повреждению аппарата. Некачественный монтаж может повлечь за собой несчастный случай, отказ или пожар.

- ❑ Нельзя закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата.

Закрывание этих элементов влечет за собой перегрев аппарата, что может вызвать пожар или другое повреждение.

- ❑ Нельзя монтировать аппарат в месте, где он может находиться под воздействием сильных вибраций или в нестабильном состоянии.

Нельзя монтировать аппарат на наклонную или сильно искривленную поверхность. При неустойчивом монтаже аппарат может отпасть во время езды, что в свою очередь может вызвать аварию или травмы.

- ❑ Угол монтажа

Данный аппарат должен быть смонтирован горизонтально передней стороной вверх под удобным углом, но не более 30 градусов.

Пользователь должен помнить, что в некоторых регионах действуют ограничения на способ и место монтажа аппарата. Следует обратиться к Вашему дилеру за подробностями.

- ❑ Следует надеть перчатки для безопасности.

Следует убедиться, что монтаж электропроводок завершен до монтажа аппарата.

- ❑ Во избежание повреждения аппарата не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.

- ❑ Нельзя подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к твитеру)

При обращении с батареей для пульта дистанционного управления следует соблюдать следующие правила.

- Надо использовать только батарею заданного типа (CR2025).
- Совместить полярность батареи с знаками (+) и (-) в корпусе.
- Немедленно заменить севшую батарею.
- Снять батарею с пульта дистанционного управления, когда его не используют длительное время.
- Батарею надо изолировать (путем помещения ее в пластиковом мешке или покрывания виниловой лентой) при выбросе или хранении.
- При выбросе батареи следует соблюдать местные правила.
- Нельзя разбирать, перезаряжать, нагревать или закорачивать батарею. Нельзя бросать батарею в огонь или воду.

В случае утечки батареи

- Полностью вытерев гнездо батареи от электролита, вставляют новую батарею.
- В случае попадания электролита на тело или одежду, смывают его большим количеством воды.
- В случае попадания электролита в глаза, следует смыть его большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

См. также информацию о безопасности для опционных устройств.


Перед чтением настоящей инструкции

О данном
буклете

Данный буклет является инструкцией по эксплуатации для приобретенного Вами головного аппарата и его пульта дистанционного управления в качестве принадлежностей в случае подсоединения


блока к опционным устройствам.
(Пульт дистанционного управления ➔ Инструкция по эксплуатации)

Пример расширения системы

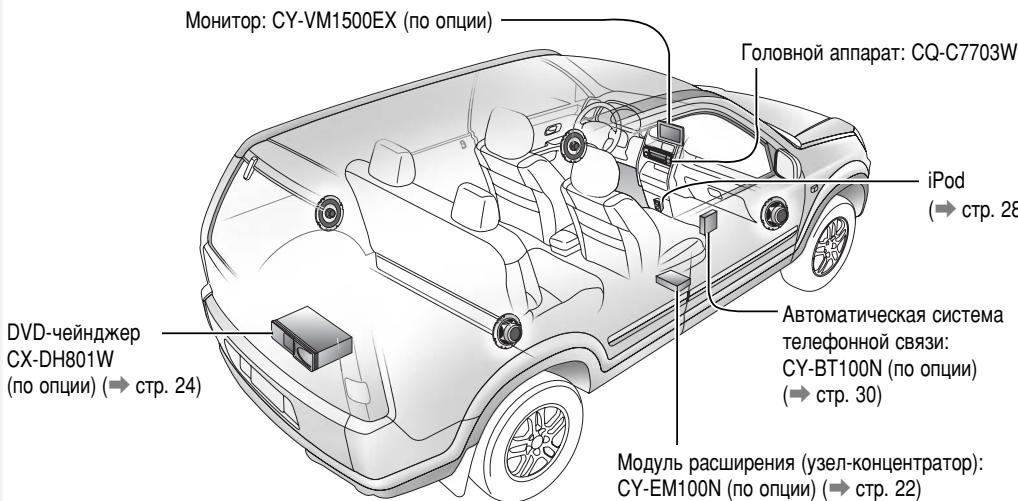

Головной аппарат

CQ-C7703W

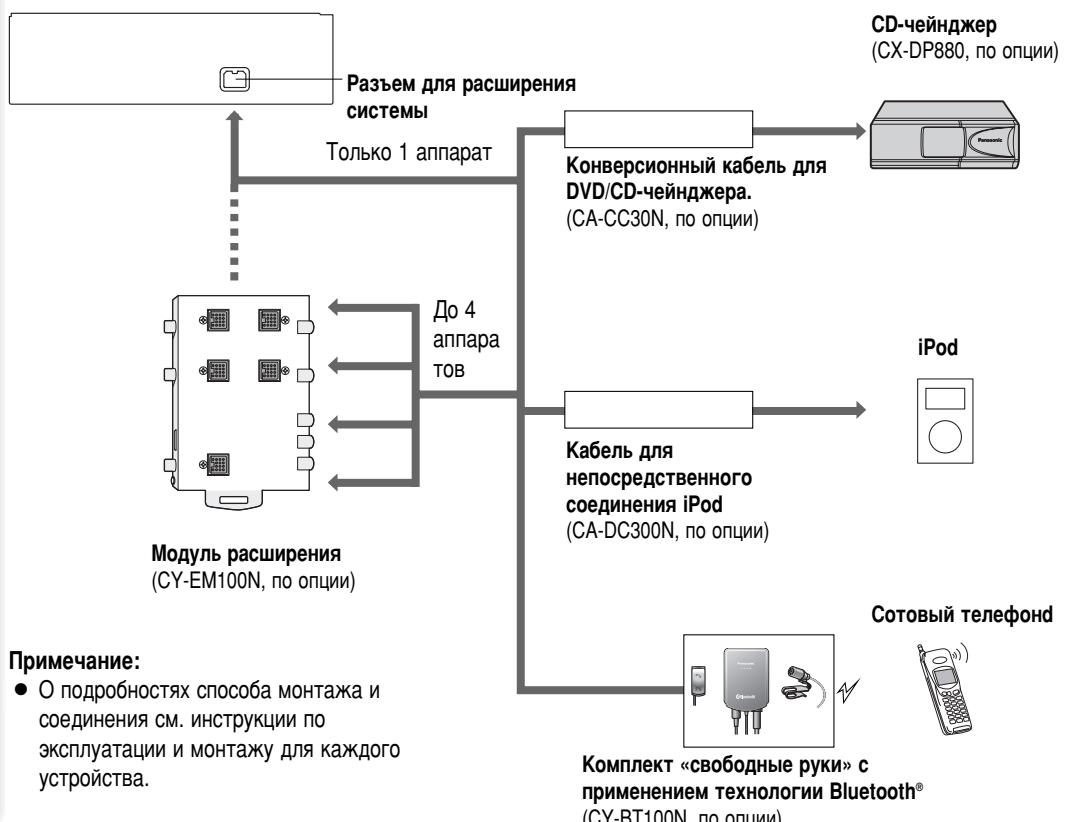

Примечание:

- О подробностях способа монтажа и соединения см. инструкции по эксплуатации и монтажу для каждого устройства.

Содержание

English

2

Русский

18

中 文

34

한국어

50

Генеральная
информация

- Информация о безопасности 18
- Перед чтением настоящей инструкции 20

По источникам

- Общие сведения 22
- Чейнджер диска 24
- Управление iPod 28
- Автоматическая система телефонной связи 30

По мере
надобности

- Дефектовка 32

Общие сведения

Соединяемые устройства

DVD-чейнджер

С помощью опционального адаптера (конверсионный кабель для DVD/CD-чейнджера: CA-CC30N) можно подключить опциональный Panasonic DVD-чейнджер (CX-DH801W). О подробностях см. инструкцию по эксплуатации DVD-чейнджера. (⇒ стр. 24, 26)

CD-чейнджер

С помощью опционального адаптера (конверсионный кабель для DVD/CD-чейнджера: CA-CC30N) можно подключить опциональный Panasonic CD-чейнджер (CX-DP880). О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD-чейнджера. (⇒ стр. 24)

iPod®

С помощью опционального адаптера (Кабель для непосредственного соединения iPod: CA-DC300N) можно подключить опциональный iPod. (⇒ стр. 28)

Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2
- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0

* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г. Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

iPod является торговой маркой фирмы Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Автоматическая система телефонной связи

Соединение опциональной системы телефона «свободные руки» (комплект «свободные руки» с применением технологии Bluetooth®:CY-BT100N). О подробностях см. инструкцию по эксплуатации телефонной системы «свободные руки». (⇒ стр. 30)

Примечание: Настоящий прибор предназначен **только для приема вызовов**. Подавать звонки невозможно.

Bluetooth®

Словесный знак и логотип Bluetooth являются собственностью фирмы Bluetooth SIG, Inc. и Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. используют их по лицензии. Другие же товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

Модуль расширения (узел-концентратор)

Можно подсоединить опциональный модуль расширения (узла-концентратора) (CY-EM100N). Когда соединен модуль расширения, можно подсоединить к аппарату указанные выше опциональные устройства и другую аудиовизуальную технику одновременно. О подробностях см. инструкции по эксплуатации модуля расширения.


Соединяемые устройства

- CD-чейнджер (макс. 1)
- iPod (макс. 2)
- Автоматическая система телефонной связи (макс. 1)

Примечание: Условия приобретения опциональных устройств на рынке меняются в зависимости от стран и регионов. За более подробной информацией просим обратиться к Вашему дилеру.

Выбор источника (SOURCE)

Источник меняется при каждом нажатии [SRC] (SOURCE).

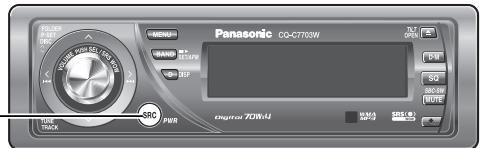

Радиоприемник

ЧМ1, ЧМ2, ЧМ3, АМ (⇒ Инструкция по эксплуатации)



Плеер


При загрузке CD (⇒ Инструкция по эксплуатации)



При загрузке дисками MP3/WMA
(⇒ Инструкция по эксплуатации)

Внешний источник (AUX 1)

Устройство, подсоединенное к терминалу AUX данного прибора

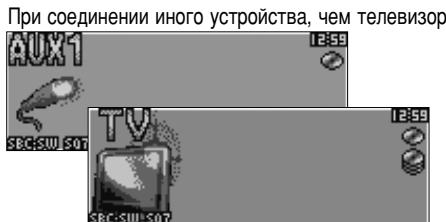

При соединении иного устройства, чем телевизор

Разъем для расширения системы

Устройство, подсоединенное к разъему для расширения системы данного аппарата

Когда опциональные устройства подсоединены:

Сдвиг на подсоединеные устройства


Когда подсоединен расширенный модуль:

Устройства, подсоединеные к портам 1Н4 срабатывают последовательно после сдвига на AUX2 (устройства, подсоединеные к терминалу AUX расширенного модуля).

Когда подсоединяется DVD-чейнджер (⇒ стр. 24, 26)



Когда подсоединяется CD-чейнджер (⇒ стр. 24)

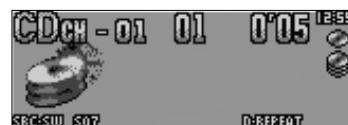

Когда подсоединяется плеер iPod (⇒ стр. 28)



Когда подсоединен расширенный модуль



Чейнджер диска (при загрузке CD или дисками MP3)

Подсоединенный опциональный CD-чейнджер или опциональный DVD-чейнджер может управляться настоящим прибором.

1 Вставляют магазин (с дисками).

Если магазин уже вставлен, нажимают [SRC] (SOURCE) для выбора режима CD-чейнджера.

После распознавания магазина аппаратом автоматически начинается воспроизведение.



2 Выбирают желаемую часть.

Выбора диска

[**Λ**]: Следующий диск

[**∨**]: Предыдущий диск

Выбор фолдера

Только с DVD-чейнджер

Нажимают и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

[**Λ**] (FOLDER): Следующий фолдер

[**∨**] (FOLDER): Предыдущий фолдер

Выбор трека/файла

[**▶▶**]: Следующий трек/файл

[**◀◀**]: Предыдущий трек/файл (нажимать дважды)

Примечание: Для ускоренной перемотки вперед/назад удерживают их нажатой.

Пауза

Нажимают [BAND] (II / ▶).

Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

Номер трек/файл ————— Время

Номер диска —————

Индикатор чейнджера —————

CDch (CD-чейнджер)

DVDch (DVD-чейнджер)



Индикаторы режимов воспроизведения
Загорается при включении соответствующего режима.

Горит, когда чейнджер соединен.

RANDOM

REPEAT

SCAN

D-RANDOM (Произвольное воспроизведение диска, Только CD-чейнджер)

D-REPEAT (Воспроизведение диска с повторением)

D-SCAN (Сканирование диска, Только CD-чейнджер)

Индикация режима CD-чейнджера

Произвольное воспроизведение, воспроизведение с повторением (индикация меню чейнджера)

(RANDOM, REPEAT)

Функции, осуществляемые только с пульта дистанционного управления

Производят воспроизведение произвольное и с повторением в следующем порядке.


1 Нажимают [MENU] для вызова меню.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



2 Нажимают [\wedge] или [\vee] для выбора режима.

3 Нажимают [BAND] (SET) для установки режима.

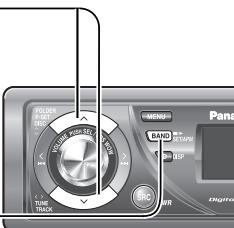

4 Нажимают [MENU] для подтверждения установки.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



Выбор режима воспроизведения

Режим воспроизведения трека можно выбрать только нажатием кнопки [RANDOM] или [REPEAT].

RANDOM, REPEAT

Нажимают кнопку. Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT

Нажимают и удерживают ее нажатой более 2 секунд. Для отмены повторно удерживают ту же кнопку нажатой.

Воспроизведение со сканированием

Производят поиск нужного трека, воспроизводя первые 10 секунды каждого трека.

SCAN (CD-чейнджер: всех треков, DVD-чейнджер: выбранного диска)

- Когда с прибором соединен CX-DP880 или CX-DH801W, возможно воспроизведение CD-RW.
- При воспроизведении CD-R может возникнуть проблема. См. "Примечания к CD/CD-носителям (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (\Rightarrow Инструкция по эксплуатации).
- Данный прибор не поддерживает нижеописанное через CD-чейнджер.
- **MP3-воспроизведение.**

RANDOM

● CD-DA диск

Произвольное воспроизведение выбранного диска (DVD-чейнджера)

Произвольное воспроизведение всех дисков в магазине (CD-чейнджера)

● MP3 диск

Произвольное воспроизведение выбранного фолдера

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Произвольное воспроизведение

DISC RANDOM (только для CD-чейнджера)

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Произвольное воспроизведение (выбранного диска)

REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего трека/файла

DISC REPEAT (только для диска с CD-DA)

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего диска

FOLDER REPEAT (только для диска с MP3)

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего фолдера

Нажимают [SCAN]. Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

DISC SCAN (CD-чейнджер: 1-й трек на каждом диске)

Нажимают [SCAN] и удерживают ее нажатой более 2 секунд. Для отмены повторно удерживают ту же кнопку нажатой.

Непосредственный доступ

Возможен непосредственный выбор диска.

Пример: диск №5

1 Нажимают [#] (NUMBER).

2 Нажимают [5].

3 Нажимают [SET].



Примечание: Для отмены

непосредственного выбора нажимают [DISP] (DISPLAY).

Чейнджер диска (при загрузке DVD или VCD)

Подсоединенный опциональный DVD-чейнджер (CX-DH801W) может управлять данным прибором.

1 Вставляют магазин (с дисками).

Если магазин уже вставлен, нажимают [SRC] (SOURCE) для выбора режима DVD-чейнджера.

После распознавания магазина аппаратом автоматически начинается воспроизведение.

Примечания:

- Иные операции с DVD, чем указанные здесь (т.е. меню DVD, скрытые титры и др.), выполняются с пульта дистанционного управления, поставляемого вместе с DVD-чейнджером.
- Пульт дистанционного управления, входящий в комплект DVD-чейнджера, не работает normally, когда его направляют на данный аппарат.
- Пульт дистанционного управления, входящий в комплект DVD-чейнджера, следует направлять на монитор (CY-VM1500EX).



2 Выбирают желаемую часть.

Выбора диска

[**Λ**]: Следующий диск

[**∨**]: Предыдущий диск

Выбор чаптера/трека

[**▶▶**]: Следующий чаптер/следующий трек

[**◀◀**]: Предыдущий чаптер/Предыдущий трек
(нажимать дважды)

Примечание: Для ускоренной перемотки вперед/назад удерживают их нажатой.

Пауза

Нажимают [BAND] (**■ / ▶**).

Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

Номер чаптера

Номер диска

Индикатор чейнджера

Тип диска

Время

Индикаторы режимов воспроизведения

Загорается при включении соответствующего режима.

REPEAT

D-REPEAT (Воспроизведение диска с повторением)

C-REPEAT (Воспроизведение чаптера с повторением)

T-REPEAT (Воспроизведение песни (муз.произведения) с повторением)

Горит, когда чейнджер соединен.

Индикация режима чейнджера

Функции, осуществляемые только с пульта дистанционного управления

Воспроизведение с повторением (индикация меню DVD-чейнджера) (REPEAT)

Производят воспроизведение с повторением в следующем порядке.

1 Нажимают [MENU] для вызова меню.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



2 Нажимают [\wedge] или [\vee] для выбора режима.

3 Нажимают [BAND] (SET) для установки режима.



4 Нажимают [MENU] для подтверждения установки.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



Выбор режима воспроизведения

Режим воспроизведения трека можно выбрать только нажатием кнопки [REPEAT].

CHAPTER REPEAT, REPEAT

Нажимают кнопку. Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

TITLE REPEAT, DISC REPEAT

Нажимают и удерживают ее нажатой более 2 секунд. Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

● В случае воспроизведения DVD

CHAPTER REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего главы

TITLE REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущей песни (муз. произведения)

Примечание: DVD определенных типов не могут воспроизводиться на данном аппарате.

● В случае воспроизведения VCD

REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего трека

DISC REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего диска

Примечания:

- VCD определенных типов не могут воспроизводиться на данном аппарате.
- Диск с включенной функцией воспроизведения может не воспроизводиться на данном аппарате.

Непосредственный доступ

Возможен непосредственный выбор диска.

Пример: диск №5

1 Нажимают [#] (NUMBER).

2 Нажимают [5].

3 Нажимают [SET].



Примечание: Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP] (DISPLAY).

Управление iPod

Присоединение опционального адаптера iPod (Кабель для непосредственного соединения iPod) (CA-DC300N) позволяет пользователям управлять iPod включая выбор файла и последовательную замену файлов кнопками на данном приборе.

Порядок выполнения операции

- Подсоединяют iPod.
- Нажатием [SRC] (SOURCE) выбирают режим iPod. Начинается воспроизведение.
Примечание: Если воспроизведение не происходит, то нажимают [BAND] (II / ▶).
- Выбирают желаемую часть.

Выбор файла

[▶▶I]: Следующий файл
[◀◀I]: Начало текущего файла
Для возврата к предыдущему файлу нажимают два раза.



Пауза

Нажимают [BAND] (II / ▶).
Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

Может выбираться тип, по которому данные о воспроизведении классифицированы.

- Нажатием кнопки [\wedge] или [\vee] выводят на экран меню выбора режима воспроизведения.
- Нажатием кнопки [\wedge] или [\vee] выбирают режим воспроизведения.

PLAYLIST: Воспроизведение по playlist (список воспроизведения)
ARTIST: Воспроизведение по исполнителям
ALBUM: Воспроизведение по альбомам

Примечание: При нажатии кнопки [<] появляется обычный экран.

- Нажатием кнопки [BAND] фиксируют выбор.
- Нажатием кнопки [\wedge] или [\vee] выбирают воспроизводимую часть.

Примечания:

- При выборе ARTIST появляется экран выбора ALBUM после выбора имени артиста.
- При нажатии кнопки [<] появляется предыдущий экран.



- Нажатием кнопки [BAND] фиксируют выбор.

Примечание: Файл без имени альбома или имени исполнителя не воспроизводим в режиме воспроизведения альбома или исполнителя соответственно.

Индикация режима iPod



Примечания:

- Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2
- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0

* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г.

Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

- Функция тасовки iPod соответствует функции RANDOM данного аппарата.
- Подсоединение производят после снижения громкости iPod.
- При подключении iPod сообщение «NO iPod» появляется после включения питания главного блока или выбора источника на главном блоке до распознавания iPod аппаратом. Это не означает неисправность главного блока.
- Мы не гарантируем возможность всех операций подключаемых устройств.

Произвольное воспроизведение с повторением (индикация меню iPod) (RANDOM, REPEAT)

Производят воспроизведение произвольное и с повторением в следующем порядке.


1 Нажимают [MENU] для вызова меню.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



2 Нажатием [\wedge] или [\vee] выбирают режим, подлежащий регулированию.

3 Нажимают [BAND] (SET) установки режима.

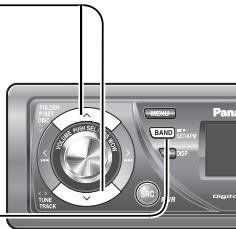

4 Нажимают [MENU] для подтверждения установки.

В случае управления с пульта дистанционного управления, удерживают [SEL] (MENU) нажатой 2 и более секунд.



RANDOM (Переключение)

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Из всех возможных файлов

ALBUM RANDOM

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Из файлов в выбранном альбоме

REPEAT

OFF: Откл. (по умолчанию)

ON: Повторное воспроизведение текущего трека

Примечание: Все файлы воспроизводятся даже в том случае, когда задано отключение REPEAT. (ALL REPEAT)

TEXT

Индикация текстовой информации

NAME/TITLE: Имя/Титр (по умолчанию)

ALBUM/TITLE: Альбом/Титр

OFF: Отключена

Выбор режима воспроизведения

Режим воспроизведения трека можно выбрать только нажатием кнопки [RANDOM] или [REPEAT].

RANDOM, REPEAT

Нажимают кнопку. Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

ALBUM RANDOM

Нажимают и удерживают ее нажатой более 2 секунд.
Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.

Автоматическая система телефонной связи

Обязательно прочитать «Информацию о безопасности» в Инструкции по эксплуатации для телефона «свободные руки» до его пользования.


Подготовка

Соединение Автоматическая система телефонной связи

Подсоединяют телефонную систему «свободные руки» (CY-BT100N) и выполняют спаривание (установку связи). Подробнее см. инструкцию по эксплуатации телефонной системы «свободные руки».

Примечание: Настоящий прибор предназначен **только для приема вызовов**. Подавать звонки невозможно.

Блок переключателей

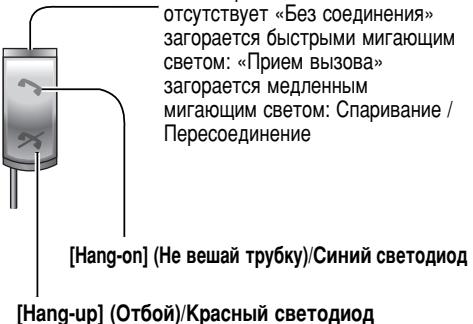

Контрольная лампа (синий светодиод) состояния
загорается: Ожидание вызова / Разговор:
отсутствует «Без соединения»
загорается быстрыми мигающим светом: «Прием вызова»
загорается медленным мигающим светом: Спаривание / Пересоединение

1 Нажимают **[Hang-on]** на системе «свободные руки», а затем снимают трубку.

Телефон находится в режиме входящих вызовов.



2 При необходимости регулируют громкость.

3 Нажимают **[Hang-up]** на системе «свободные руки», а затем снимают трубку.

Регулируют кольцевой регулятор

Кольцевой регулятор может регулироваться с данного прибора.

(Диапазон установки: OFF/LOW/MID/HIGH, по умолчанию: MID)

[Λ]: Повышение

[V]: Понижение

Примечания:

- Кольцевой регулятор может регулироваться только при приеме вызовов.
- Регулировка громкости звонка возможна только при выходе звонка телефона из главного блока.

Отвергнуть вызовы.

Нажатие **[Hang-up]** позволяет пользователям отвергать вызов при входе вызова.

Отбой/восстановление связи Bluetooth

Нажатие **[Hang-up]** позволяет пользователям производить временный отбой, когда телефон находится в состоянии ожидания.

Нажатие **[Hang-up]** позволяет пользователем восстанавливать связь, когда устройство Bluetooth временно отсоединено.

Примечания:

- Этот пункт не может быть выбран при нажатии [SRC] (PWR), но может работать при приеме входящего вызова.
- Здесь приведен только конспект. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации набора Автоматическая система телефонной связи.
- Функция заглушения звука автоматически отменяется при приеме вызова даже в том случае, когда задано включение заглушения звука.


Примечание: Выход громкоговорителя регулируем только при приеме вызовов.

- 1** Нажимают [VOL-UME] (PUSH SEL: SELECT) для вывода на дисплей меню AUDIO.



- 2** Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL: SELECT) для выбора режима, подлежащего регулировке.

- 3** Для регулировки вращают [VOL-UME] по или против часовой стрелки.

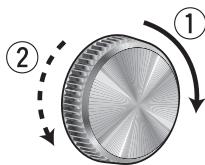**Установка громкоговорителя**

(Отображение меню набора «Свободные руки» по технологии Bluetooth)

**Выбор громкоговорителя**

BOTH (Оба): Звучание из обоих громкоговорителей (по умолчанию)

LEFT (Левый): Звук из левого громкоговорителя

RIGHT (Правый): Звучание из правого громкоговорителя

Примечание: Звучание происходит только в передних громкоговорителях.

Дефектовка

Когда подозревается неисправность

Следует проверить и принять меры, описанные ниже.

Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должен производить квалифицированный персонал. Просим поручать работы по проверке и ремонту профессионалам.

«Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.

Ни в коем случае нельзя принимать меры кроме тех, которые написанные *курсивом* ниже в «Принимаемые меры», т.к. их осуществление собственными силами пользователя сопровождается большей опасностью.

⚠ Предупреждение

- Не следует продолжать эксплуатацию аппарата в ненормальном состоянии, например, без звука, или с дымом или посторонним запахом, так как это может привести к воспламенению или поражению током. В таком случае надо немедленно прекратить работу аппарата и обратиться к Вашему дилеру.
- Ни в коем случае нельзя пытаться самому отремонтировать аппарат, так как это сопровождается большой опасностью.

Дисплей

Возможные причины ➡ Принимаемые меры

CHANGER E 1

CHANGER E 2

CHANGER E 3

CHANGER E 6

NO DISC

NOT CONNECTED

Диск загрязнен, либо вставлен вверх дном.

Диск имеет царапины.

➡ **Выбросить магазин.**

- Проверить диск.
- Еще раз загрузить магазин диском.

Не работает по какой-либо причине.

➡ **Выбросить магазин. Если этим не устранена неисправность, нажать кнопку сброса на CD-чейнджере. Если при этом нормальная работа не восстановлена, следует обратиться в ближайший сервисный центр «Panasonic» за ремонтом.**

Неисправность возникает в DVD-чейнджере.

➡ **Проверить DVD-чейнджер. («REGION ERROR (ошибка региона)» и др.)**

Нет диска в CD-чейнджере (магазине).

➡ **Вставляют диски в чейнджер (магазин).**

Чейнджер отсоединен от аппарата в режиме чейнджера.

➡ **Проверить электропроводку.**

Примечание: Сообщения на дисплее и принимаемые меры разные в зависимости от модели CD/DVD-чейнджера. О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD/DVD-чейнджера.

NO iPod

NO SONGS

Кабель iPod отсоединен в режиме iPod.

➡ **Соединяют кабель iPod.**

В Вашем iPod нет воспроизводимой музыки.

➡ **Загрузить воспроизводимую музыку в Ваш iPod.**

Чейнджер

Управление iPod

Дисплей



Возможные причины ➔ Принимаемые меры

В случае не установления связи с Автоматическая система телефонной связи.
➔ Проверить соединение Автоматическая система телефонной связи.
(➔ стр. 30)
➔ Проверить, правильно ли выполнено спаривание. (➔ Инструкция по эксплуатации)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic.co.jp/global/>

YEFM285770A

ND0106-1125

Printed in China